



Цифровий
кімнатний терморегулятор
для теплої підлоги

New Touch від Mycond

Інструкція з експлуатації



ВСТУП

Терморегулятор New Touch від Mysond лаконічно впишеться в будь-який інтер'єр і дасть вам змогу максимально комфортно керувати обігріванням ваших приміщень.

За допомогою вбудованого режиму «Тижневого програмування» ви з легкістю налаштуєте розклад увімкнення/вимкнення обігріву залежно від вашого День графіку, що допоможе істотно знизити ваші витрати на опалення. Терморегулятор New Touch від Mysond має великий екран з підсвічуванням, великими символами та сенсорними кнопками з інтелектуальним підсвічуванням. Усе це дає змогу легко керувати терморегулятором.

Дотримуйтеся вказівок, наведених у цій інструкції, щоб забезпечити безперебійну роботу терморегулятора і системи на довгі роки.

УВАГА!


Перевищення максимального струму або напруги навантаження може призвести до виходу приладу з ладу.

Якщо ланцюги живлення терморегулятора і термопари прокладені поруч із ланцюгами навантаження або іншими силовими ланцюгами, електромагнітні завади можуть діяти на вимірювальну частину приладу і призводити до збоїв у його роботі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Електроживлення	95-240 В змінного струму, 50-60 Гц
Навантаження	16 А
Точність вимірювання	$\pm 0,5$ °C
Діапазон керування температурою	5-35 °C
Температура навколишнього середовища	0-45 °C
Вологість навколишнього середовища	5-95 %
Споживана потужність	<1,5 В
Похибка	< 1%
Матеріал корпусу	вогнестійкий пластик (полікарбонат + АБС)
Монтажний підрозетник	60 мм
Гарантійний термін експлуатації	24 місяці

ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

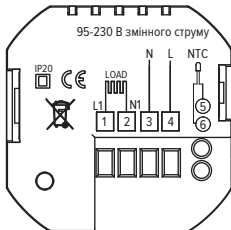

МОНТАЖ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Цей терморегулятор монтується у стандартний підрозетник розміром 60 мм.

1. Зніміть монтажну пластину, як зображено на рис. 1.
2. Під'єднайте пристрій до блока живлення за допомогою відповідних клем (рис. 2).
3. Закріпіть монтажну пластину на стіні за допомогою гвинтів, постачених у комплекті (рис. 3).
4. Прикріпіть корпус термостата до монтажної пластини (рис. 4).
5. Монтаж завершено.




рис. 1




рис. 2

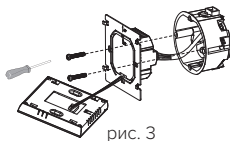


рис. 3




рис. 4





рис. 5


РОЗТАШУВАННЯ ТЕРМОСТАТА

Термостат слід розташувати подалі від джерел тепла (радіаторів, сонячного проміння, тощо), а також дверей / вікон. Висота встановлення над підлогою повинна становити приблизно 1,5 м.



Монтажем і під'єднанням обладнання повинен займатися фахівець, інакше можна пошкодити термостат або систему опалення. Перш ніж під'єднувати термостат до мережі, систему обов'язково потрібно знеструмити.

Позначення на дисплеї

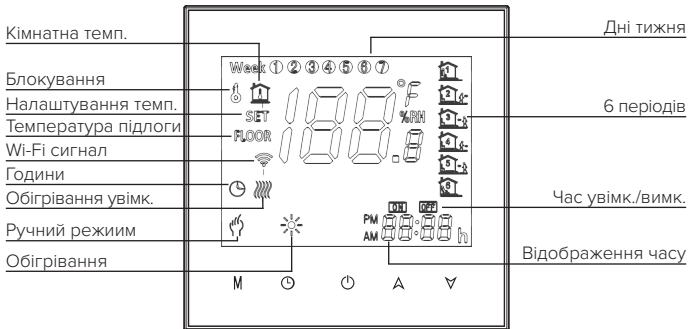

СЕНСОРНІ КНОПКИ

Увімкнення / Вимкнення

Щоб увімкнути / вимкнути терморегулятор, необхідно доторкнутися до кнопки .

Виставлення температури

Натискайте кнопки **A** та **▼**, щоб задати температуру, яку потрібно підтримувати у приміщенні.

Налаштування часу та днів тижня

Щоб налаштувати час, натискайте кнопку  для вибору годин / хвилин / днів тижня, і натискайте кнопки **A** та **▼**, щоб змінити час. Щоб зберегти налаштування, ще раз натисніть кнопку .

Блокування кнопок керування

Щоб заблокувати екран, натисніть кнопку **A**, а потім **▼**. Щоб розблокувати екран, знову натисніть кнопку **A**, а потім **▼**, і утримуйте кнопки.

Перемикання між режимами

Для перемикання між ручним та автоматичним режимами натискайте кнопку **M**.

Перегляд температури за датчиком підлоги

Натисніть і утримуйте кнопку зі стрілкою **▼** протягом 5 секунд, щоб відобразити температуру датчика підлоги.

ПРОГРАМОВАНИЙ РЕЖИМ

Розклад автоматичного режиму складається з 2 часових блоків. Перший блок – це періоди 1, 2, 3, 4, 5, тобто понеділок, вівторок, середа, четвер та п'ятниця, а другий блок – це періоди 6 та 7, тобто субота і неділя. Для кожного з них програмується час увімкнення обігрівання, час вимкнення обігрівання і температура, до якої треба нагрівати приміщення протягом заданого часу роботи. Кожен блок поділяється на 3 періоди: ранок, обід та вечір.

НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМОВАНОГО РЕЖИМУ

У термостаті передбачено 6 періодів обігрівання. Ви можете задати шість періодів часу та шість рівнів температури.

Коригувати / налаштовувати графік можна лише у програмованому режимі.

Натисніть на значок  чотири рази: у верхній частині екрана з'являться цифри «1 2 3 4 5» (будні дні).

Натискайте кнопки **A** та , щоб налаштувати перший період. Натисніть на значок  і натискайте кнопки **A** та , щоб налаштувати час. Натисніть на значок  і натискайте кнопки **A** та , щоб налаштувати температуру.

Повторіть ті самі кроки для періодів 2, 3, 4, 5 та 6.

Натисніть на значок  і повторіть попередні кроки, щоб задати налаштування для періодів 6 та 7 (вихідних днів).

НАЛАШТУВАННЯ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ

Період	Робочі дні (Пн. – Пт.)		Вихідні (Сб. – Нд.)	
	ЧАС	ТЕМП.	ЧАС	ТЕМП.
Період 1 (Комфорт)	06:00	20 °C	06:00	20 °C
Період 2 (Економія)	8:00	15 °C	08:00	20 °C
Період 3 (Комфорт)	11:30	15 °C	11:30	20 °C
Період 4 (Економія)	13:30	15 °C	13:30	20 °C
Період 5 (Комфорт)	17:00	22 °C	17:00	15 °C
Період 6 (Економія)	22:00	15 °C	22:00	15 °C

НАЛАШТУВАННЯ ФУНКЦІЙ ТА ОПЦІЙ

Щоб відкрити меню налаштування функцій, натисніть і утримуйте кнопки **M** та **⊙** протягом 5 секунд на вимкненому пристрої. Потім натискайте кнопку **M**, щоб вибрати потрібну функцію, і натискайте кнопки **A** та **∇**, щоб змінити її значення. Усі налаштування підтверджуються автоматично.

№	Функція	Значення	За замовчуванням
1	Компенсація температури	-9 до + 9 °C (для внутрішнього датчика)	-2
2	Температурна зона нечутливості	Від 1 до 5 °C	1
3	Блокування	00: усі кнопки, крім кнопки живлення, заблоковані 01: усі кнопки заблоковані	01
4	Типи датчиків	00: Внутрішній датчик (для регулювання або обмеження температури) 01: Зовнішній датчик (для регулювання або обмеження температури) 02: Внутрішній та зовнішній датчики (внутрішній датчик для регулювання температури, зовнішній датчик для обмеження температури)	02
5	Тривалість підсвічування дисплея	1-60 с	3
6	Максимальна температура для налаштування	Від 15 до 35 °C	35
7	Режим відображення	00: Відображення заданої і кімнатної температури 01: Відображення лише заданої температури	00
8	12/24-годинний формат	00: 12 години 01: 24 години	01
9	Налаштування захисту від надто низької температури	Від 0 до 15 °C	0
A	Налаштування захисту від перевищення температури	Від 10 до 70 °C	45
B	Повернутися до заводських налаштувань	00: Користувачькі налаштування 01: Повернення до заводських налаштувань	00

ГАРАНТІЙНА КАРТКА

Номер моделі	Дата купівлі	
Серійний номер	Ім'я, адреса та телефон покупця	
Ім'я та юридична адреса продавця	Підпис продавця	Печатка продавця