## ЗМІСТ:

ЗАГАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ..... 3
ОПИС ПРИЛАДУ ..... 6
СХЕМА ПРИСТРОЮ ..... 6
КОМПЛЕКТАЦІЯ ..... 6
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ..... 6
ПРИЗНАЧЕННЯ. ..... 7
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ТА ДИСПЛЕЙ ..... 7
ПОЧАТОК РОБОТИ ..... 8
ВИБІР ПРОГРАМИ ..... 8
ВИБІР ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ ..... 8
ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ ПРИГОТУВАННЯ ..... 8
ВСТАНОВЛЕННЯ ТАЙМЕРА ВІДКЛАДЕННЯ ..... 9
ПІДТРИМАННЯ ТЕПЛА / СКАСУВАННЯ ..... 9
АВТОМАТИЧНЕ ПІДТРИМАННЯ ТЕПЛА ..... 9
МЕНЮ МАКАРОНИ Й ВАРЕНИКИ ..... 9
РОЗКЛАД ПРОГРАМ ..... 10
ПОМИЛКИ ПРИ ПРИГОТУВАННІ ..... 11
ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД ..... 11
ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ..... 11
УТИЛІЗАЦІЯ ..... 12
МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ ..... 12
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА ..... 13

Дякуємо, що обираєте продукцію **HausMark**.

Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед використанням приладу.

Зберігайте цю інструкцію з експлуатації, гарантійний талон, чек, пакувальну коробку та, якщо можливо, інші елементи упаковки приладу.

## ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за несправність пристрою або за пошкодження, спричинені неправильним або непередбаченим використанням пристрою.
- Регулярно перевіряйте прилад та його шнур живлення на наявність пошкоджень. Не використовуйте прилад, якщо виявлено будь-які пошкодження.
- Перед використанням приладу переконайтеся, що робоча напруга приладу відповідає електромережі.
- Пристрій повинен бути підключений до заземленої розетки.
- Не рекомендується підключати пристрій до електромережі за допомогою подовжувачів, розгалужувачів і перехідників.
- Підключайте прилад лише до джерела змінного струму.
- Для додаткового захисту рекомендується встановити пристрій захисного відключення (ПЗВ). Зверніться до професіонала для встановлення.
- Щоб уникнути перевантаження електромережі, не рекомендується включати одночасно кілька приладів з високим енергоспоживанням.
- Не занурюйте прилад у воду чи інші рідини.
- Не використовуйте прилад не за призначенням.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
- Не використовуйте прилад у місцях, де розбризкуються аерозолі або використовуються легкозаймисті рідини.
- Не допускається включати прилад після падіння, навіть якщо немає зовнішніх пошкоджень до того, як його огляне фахівець. Зверніться в сервісний центр.
- Не накривайте пристрій, коли він підключений до мережі.
- Уникайте торкання шнура живлення до гарячих поверхонь та гострих предметів.
- Якщо шнур пошкоджений, використання пристрою заборонено. Для його заміни, зверніться до сервісного центру або до фахівця.
- Не торкайтеся, підключеного до мережі приладу, вологими або мокрими руками.
- У разі несправності, негайно від'єднайте прилад від мережі.
- Відключаючи прилад від мережі, тримайтеся за вилку, не тягніть за шнур живлення.
- Не ремонтуйте прилад самостійно, зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Захищайте прилад і мережевий шнур від високих температур, прямих сонячних променів, вологи та інших негативних впливів.

- Прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними здібностями чи розумовими вадами, або з нестачею досвіду та знання, якщо вони розуміють можливі небезпеки, або за ними здійснюється контроль відповідальною особою, щоб забезпечити безпеку використання приладу.
- Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати / вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено / встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використовування приладу.
- Діти віком від 3 до 8 років не повинні під'єднувати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.
- УВАГА! Під час роботи внутрішні і деякі зовнішні частини приладу сильно нагріваються. Будьте обережні, використовуйте кухонні рукавиці або прихватки, щоб не обпектися.
- Не використовуйте пристрій з аксесуарами, які не входять до комплекту поставки.
- Рекомендується зберігати та використовувати пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Зберігаючи пристрій, уникайте перекручування або перегинання мережевого шнура.
- Ніколи не залишайте підключений (запущений) пристрій без нагляду.
- Не допускається мити прилад в посудомийній машині.
- Не мийте пристрій під проточною водою.
- Не використовуйте пристрій у вологих приміщеннях.
- Не переміщуйте та не переносьте пристрій під час його роботи.
- Прилад призначений виключно для використання в побуті, будь-яке виробниче або комерційне використання заборонено.

## ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Під час використання приладу переконайтеся, що навколо нього достатньо місця. Прилад слід тримати на відстані не менше 15 см від легкозаймистих предметів, таких як меблі, штори тощо.
- Не розміщуйте прилад у безпосередній близькості від стін і меблів, оскільки під час роботи з приладу виходить пара, що може спричинити зміну кольору та деформацію меблів та настінних покриттів.
- Не накривайте мультиварку рушником або іншими предметами в процесі роботи, пар повинен виходити вільно.
- Під час використання приладу встановлюйте його на сухій, рівній, термостійкій поверхні та не дозволяйте стороннім предметам, скатертинам, тканинним покриттям або будь-чому іншому загороджувати вентиляційні отвори в нижній частині приладу, оскільки це може призвести до перегріву.
- Не запускайте програми на мультиварці без встановленої внутрішньої чаші, не знімайте чашу з мультиварки під час виконання програми.

- Не використовуйте мультиварку поблизу джерела тепла (газових або електричних плит).
- Щоб уникнути опіків, не торкайтеся приладу під час його роботи. Коли закінчите приготування, дайте мультиварці охолонути.
- Перевірте напругу перед підключенням приладу до мережі.
- Не залишайте прилад підключеним до мережі, якщо ви не готуєте їжу.
- Перш ніж відключати прилад від мережі, переконайтеся, що він перебуває в режимі очікування та програма не запущена.
- Не піднімайте мультиварку за ручку кришки, це може призвести до поломки замка.
- Не переносьте прилад із внутрішньою чашею, наповненою їжею.
- Не торкайтеся внутрішньої чаші під час роботи мультиварки.
- Не стукайте по внутрішній частині чаші, не знімайте її силою та не використовуйте абразивні миючі засоби або агресивні миючі засоби для чищення приладу.
- Не використовуйте металевий кухонний посуд для перемішування або виймання їжі з чаші, оскільки він може пошкодити антипригарне покриття. Використовуйте дерев'яні, пластикові або силіконові аксесуари.
- Не залишайте кухонне начиння в чаші в процесі приготування.
- Не використовуйте мультиварку без ущільнювального кільця або якщо воно пошкоджене. Щоб замінити ущільнювальне кільце, зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Не залишайте їжу або воду в мультиварці на тривалий час.
- Не наповнюйте миску їжею вище позначки максимального рівня.
- Не наливайте в чашу оцет, так як це може пошкодити покриття.
- Не використовуйте чашу мультиварки для приготування їжі поза мультиваркою, а також не нагрівайте її на плиті або на інших джерелах тепла.
- Не використовуйте миску як ємність для змішування або контейнер для зберігання продуктів.
- Не замінюйте чашу мультиварки іншою ємністю або чашею від іншої мультиварки.
- Не використовуйте деформовану чашу або чашу з пошкодженням внутрішнього покриття приладу.
- При встановленні чаші, в середині приладу не повинно бути сторонніх предметів.
- При варінні крупи використовуйте рекомендоване співвідношення крупи до води в мисці.
- Через деякий час чаша може змінити колір через контакт з водою і миючими засобами. Це нормально і не є дефектом, мультиваркою можна користуватися без побоювань.
- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неправильною експлуатацією мультиварки або недотриманням цієї інструкції з експлуатації.

## ОПИС ПРИЛАДУ

Для приготування їжі за допомогою мультиварки не потрібні спеціальні знання. Час і температура приготування встановлюються автоматично відповідно до обраної програми. Оптимальна температура підтримується протягом усього циклу програми.

## СХЕМА ПРИСТРОЮ

1. Кнопка відкриття кришки
2. Ручка відкривання кришки
3. Клапан випуску пари
4. Резервуар для збору конденсату
5. Панель управління
6. Дисплей
7. Корпус мультиварки
8. Відсік для підключення шнура живлення
9. Плоска ложка
10. Глибока ложка
11. Мірний стаканчик
12. Насадка-пароварка
13. Чаша з антипригарним покриттям




## КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Мультиварка
- Чаша
- Шнур живлення
- Глибока ложка
- Плоска ложка
- Насадка-пароварка
- Мірний стаканчик
- Інструкція
- Гарантійний талон
- Книга рецептів



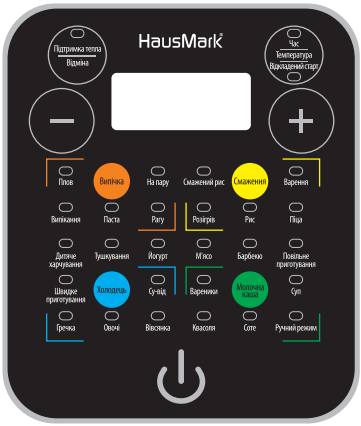

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напруга живлення: 220–240 В ~
- Частота мережі: 50 Гц
- Споживана потужність: 900 Вт
- Об'єм: 5 л
- 30 автоматичних програм приготування

## ПРИЗНАЧЕННЯ

Мультиварка - це сучасний багатофункціональний прилад для приготування їжі. Завдяки функції таймера можна завантажити їжу на ніч, задати програму, а вранці з'їсти свіжоприготований сніданок. Більшість рецептів можна адаптувати під мультиварку, а розмір чаші дозволяє приготувати вечерю для всієї родини. Мультиварка також підходить для приготування дієтичного та дитячого харчування.

## ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ТА ДИСПЛЕЙ




Дисплей - показує час і температуру приготування, програму приготування та інші активні функції.

## ПОЧАТОК РОБОТИ

**Примітка:**
Після зберігання або транспортування приладу в середовищі з низькою температурою, перед експлуатацією, рекомендується тримати прилад в теплому приміщенні на протязі кількох годин.

- Вийміть прилад з упаковки, знявши транспортувальні елементи.
- Переконайтеся, що напруга в мережі відповідає напрузі приладу, яка зазначена в технічних характеристиках і на заводській табличці пристрою.
- Переконайтеся, що пристрій налаштовано так, як зазначено виробником.
- Переконайтеся, що всі елементи приладу не пошкоджені.
- Перед першим використанням ретельно вимийте всі частини приладу, які будуть контактувати з харчовими продуктами відповідно до рекомендацій цієї інструкції.
- Висушіть і витріть насухо всі елементи.

**УВАГА!**

- Перед збиранням та розбиранням від'єднайте прилад від електромережі.
- Не використовуйте прилад без продуктів.
- Перед першим використанням промийте всі деталі, які контактують з продуктами харчування, в теплій воді з додаванням миючого засобу.
- Відразу після закінчення експлуатації приладу рекомендується вимити всі елементи, які контактували з їжею, не чекаючи їх висихання.

## ВИБІР ПРОГРАМИ

- Натискайте кнопки «<» і «>», щоб вибрати програму, поки не загориться потрібна програма, натисніть кнопку «Старт», щоб почати приготування. На дисплеї відобразиться час приготування за замовчуванням і зворотний відлік.
- Після завершення приготування мультиварка подасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим підтримки тепла (крім меню «Йогурт»). Засвітиться індикатор підтримки тепла, а на дисплеї відобразиться час роботи в цьому режимі.

## ВИБІР ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ

- Натискайте кнопки «<» і «>», доки не засвітиться потрібна програма, а на дисплеї не відобразиться час приготування за замовчуванням.
- Натисніть кнопку «Час приготування/Температура/Відкладений старт», засвітиться індикатор часу приготування, час за замовчуванням продовжуватиме блимати, потім натисніть кнопки «<» та «>», щоб зменшити або збільшити час приготування.
- Натисніть кнопку «Старт» для підтвердження. Мультиварка почне готувати, на дисплеї відобразиться час приготування і почнеться зворотний відлік.

## ВИБІР ТЕМПЕРАТУРИ ПРИГОТУВАННЯ

- Час приготування можна регулювати в п'яти програмах: «Випічка», «Смаження», «Ручний режим», «Су-від», «Соте».
- Натискайте кнопки «<» і «>», доки не засвітиться потрібна програма, а на дисплеї не відобразиться час приготування за замовчуванням.
- Двічі натисніть кнопку «Час приготування/Температура/Відкладений старт», на дисплеї з'явиться температура за замовчуванням і продовжить блимати.
- Натискайте кнопки «<» та «>», щоб зменшити або збільшити температуру приготування.
- Натисніть кнопку «Старт» для підтвердження. Мультиварка почне працювати, на дисплеї відобразиться час приготування за замовчуванням і почнеться зворотний відлік.

## ВСТАНОВЛЕННЯ ТАЙМЕРА ВІДКЛАДЕННЯ

- Натискайте кнопки «<» і «>», доки не засвітиться потрібна програма, а на дисплеї не відобразиться час приготування за замовчуванням.
- Натискайте кнопку «Час приготування/Температура/Відкладений старт», доки не засвітиться індикатор «Відкладений старт». На дисплеї з'явиться «00:00» і продовжить блимати.
- Натисніть кнопку «>», щоб встановити годину затримки, і кнопку «<», щоб встановити хвилину затримки.
- Натисніть кнопку «Старт» для підтвердження. Таймер почне зворотний відлік.

Наприклад, якщо ви хочете, щоб плита почала готувати через 2 години 30 хвилин, натискайте кнопку «Час/Температура/Відкладений старт», доки не загориться індикатор Відкладений старт, потім натисніть «>» та «<», щоб встановити час на 02:30, тоді почнеться очікування і мультиварка почне готувати через 2 години 30 хвилин.
**Примітка:** Таймер відкладення недоступний для програм, які передбачають використання швидкопсувних, молочних продуктів, таких як «Йогурт», «Молочна каша» тощо.

## ПІДТРИМКА ТЕПЛА/ВІДМІНА

- Натисніть кнопку «Підтримка тепла/Відміна», щоб скасувати вибрану програму приготування і налаштування та повернутися в режим очікування. На дисплеї з'явиться «00:00».

## ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ТЕПЛА

- Після завершення приготування всі програми (крім меню «Йогурт») автоматично перемикаються в режим «Підтримка тепла». Мультиварка може підтримувати температуру до 24 годин.
- Коли мультиварка перебуває в режимі очікування, натисніть кнопку «Підтримка тепла/Відміна», мультиварка перейде в режим підтримки тепла. Засвітиться зелений індикатор підтримки тепла.

## МЕНЮ МАКАРОНИ ТА ВАРЕНИКИ

- Налийте в миску необхідну кількість води.
- Натискайте кнопки «<» і «>», доки не загориться індикатор «Макарони» або «Вареники», на дисплеї не з'явиться час кипіння води за замовчуванням 00:08 або 00:15. Натисніть кнопку «Старт».
- Після того, як вода закипить, мультиварка подасть звуковий сигнал, щоб нагадати вам покласти макарони/вареники в чашу.

**Примітка:** Кожні 30 секунд лунатимуть звукові сигнали, які вказують на те, що макарони/вареники потрібно додати в чашу з окропом. Якщо протягом 5 хвилин не буде додано жодного продукту, програма автоматично завершиться.

- Поклавши макарони/вареники в чашу, натисніть кнопку «Старт». На дисплеї відобразиться час приготування за замовчуванням 00:08 або 00:15, і почнеться зворотний відлік часу приготування.

♦ Після завершення приготування, мультиварка подасть звуковий сигнал і перейде в режим підтримки тепла.

## РОЗКЛАД ПРОГРАМ

| Програма | Базовий час приготування | Встановлення часу приготування/крок зміни | Базова температура | Налаштування температури приготування/крок зміни | Відкладений старт |
|---|---|---|---|---|---|
| **Плов** | 55 хв. | 00:05-03:00/ 5 хв. | 125 °C | / | 00:05-24:00 |
| **Випічка** | 1 год. | 00:05-03:00/ 5 хв. | 140 °C | / | 00:05-24:00 |
| **На пару** | 30 хв. | 00:05-03:00/ 5 хв. | 100 °C | / | 00:05-24:00 |
| **Смажений рис** | 60 хв. | 00:05-03:00/ 5 хв. | 125 °C | / | 00:05-24:00 |
| **Смаження** | 25 хв. | 00:05-01:00/ 1 хв. | 160 °C | 90 °C - 160 °C/5 °C | / |
| **Варення** | 4:30 хв. | 00:05-10:00/ 5 хв. | 95 °C | / | 00:05-24:00 |
| **Випікання** | 50 хв. | 00:05-03:00/ 5 хв. | 145 °C | 90 °C - 160 °C/5 °C | 00:05-24:00 |
| **Паста** | 8 хв. | 00:05-01:00/ 1 хв. | 100 °C | / | / |
| **Рагу** | 1 год. | 00:05-03:00/ 5 хв. | 110 °C | / | 00:05-24:00 |
| **Розігрів** | 25 хв. | 00:05-03:00/ 5 хв. | 100 °C | / | 00:05-24:00 |
| **Рис** | 55 хв. | 00:05-03:00/ 5 хв. | 105 °C | / | 00:05-24:00 |
| **Піца** | 40 хв. | 00:05-03:00/ 5 хв. | 130 °C | / | / |
| **Дитяче харчування** | 50 хв. | 00:05-03:00/ 5 хв. | 100 °C | / | 00:05-24:00 |
| **Тушкування** | 1:30 хв. | 00:05-03:00/ 5 хв. | 100 °C | / | 00:05-24:00 |
| **Йогурт** | 8 год. | 00:05-12:00/ 5 хв. | 40 °C | / | / |
| **М'ясо** | 50 хв. | 00:05-03:00/ 5 хв. | 110 °C | / | 00:05-24:00 |
| **Барбекю** | 40 хв. | 00:05-01:00/ 5 хв. | 130 °C | / | / |
| **Повільне приготування** | 2 год. | 00:05-12:00/ 5 хв. | 100 °C | / | 00:05-24:00 |
| **Швидке приготування** | 30 хв. | 00:05-03:00/ 5 хв. | 110 °C | / | 00:05-24:00 |
| **Холодець** | 6 год. | 00:05-10:00/ 5 хв. | 90 °C | / | 00:05-24:00 |
| **Су-від** | 12 год. | 00:05-12:00/ 5 хв. | 65 °C | 40 °C - 90 °C/5 °C | / |
| **Вареники** | 15 хв. | 00:05-01:00/ 5 хв. | 100 °C | / | / |
| **Молочна каша** | 30 хв. | 00:05-03:00/ 5 хв. | 100 °C | / | 00:05-24:00 |
| **Суп** | 1 год. | 00:05-03:00/ 5 хв. | 100 °C | / | 00:05-24:00 |
| **Гречка** | 1 год. | 00:05-03:00/ 5 хв. | 100 °C | / | 00:05-24:00 |
| **Овочі** | 30 хв. | 00:05-03:00/ 5 хв. | 100 °C | / | 00:05-24:00 |
| **Вівсянка** | 20 хв. | 00:05-03:00/ 5 хв. | 95 °C | / | 00:05-24:00 |
| **Квасоля** | 1 год. | 00:05-03:00/ 5 хв. | 105 °C | / | 00:05-24:00 |
| **Соте** | 20 хв. | 00:05-01:00/ 5 хв. | 160 °C | 90 °C - 160 °C/5 °C | / |
| **Ручний режим** | 30 хв. | 00:05-12:00/ 1 хв. | 100 °C | 90 °C - 160 °C/5 °C | 00:05-24:00 |

## ПОМИЛКИ ПРИ ПРИГОТУВАННІ

Якщо результати приготування незадовільні, можливі такі причини:

- У мисці було занадто багато їжі або води.
- Була обрана неправильна програма.
- Внутрішня чаша тріснула.
- При варінні в чашу наливали гарячу воду.
- Дно чаші та нагрівальна плита забруднені.
- Під час приготування їжі відключили електроенергію.
- Вихідний отвір для пари встановлено неправильно.
- Кришка була погано закрита.
- Функція збереження тепла працює занадто довго.
- Миска погано промита після приготування.

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Рекомендується чистити прилад після кожного використання.

**УВАГА!** Будьте обережні під час чищення гумових (силіконових) деталей мультиварки, їх пошкодження або деформація можуть призвести до неправильної роботи приладу! Внутрішню чашу не можна мити в посудомийній машині, контейнер для приготування на пару можна мити в посудомийній машині.

- Вимкніть мультиварку з розетки.
- Переконайтеся, що чаша та нагрівальна плита охолоджені.
- Промийте миску під проточною теплою водою без використання жорстких ганчірок, або абразивної губки.
- Не використовуйте щітки з металевим дротом і розчинники для очищення брудних частин мультиварки.
- Якщо залишки їжі прилипнули до внутрішньої чаші, замочіть її перед очищенням. Протріть внутрішню чашу після миття.
- Не занурюйте корпус приладу у воду. Використовуйте вологу м'яку губку або тканину для чищення корпусу.
- Не забивайте отвір для виходу пари. Клапан пари має знімну конструкцію, регулярно промивайте його водою, щоб уникнути засмічення.
- Після кожної підготовки конденсатоприймач, розташований на бічній стінці приладу, необхідно знімати та спорожняти. Промийте його, висушіть і поверніть на місце.
- Перемішуйте тільки дерев'яною лопаткою або спеціальною пластиковою ложкою, що постачається разом із приладом.
- Не наливайте в чашу оцет, він може її пошкодити.
- Після очищення рекомендується зберігати пристрій в сухому чистому місці.

## ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

- Транспортування пристроїв здійснюється всіма видами транспорту, відповідно до правил перевезення вантажів.

- При перевезенні в заводській упаковці необхідно передбачити захист від пошкоджень, виключивши можливість впливу атмосферних опадів і агресивного середовища. При перевезенні без оригінальної упаковки рекомендується використовувати пухирчасту плівку і тару з гофрокартону.
- Кожен елемент пристрою рекомендується обернути плівкою і помістити вертикально в ємність.
- Вільну відстань між елементами виробу необхідно прокласти повітряно-бульбашковою плівкою або складеним картоном, щоб виключити їх вільне переміщення в тарі при транспортуванні.
- Зберігання продукції здійснюється в чистому, закритому, сухому приміщенні при температурі навколишнього середовища в діапазоні від 5 до 40$^0$С і відносній вологості не вище 70%.

## УТИЛІЗАЦІЯ

- Щоб захистити навколишнє середовище, не викидайте прилад і батареї разом зі звичайними побутовими відходами після закінчення терміну їх служби. Віднесіть прилад та батареї у визначені місця для подальшої утилізації.
- Відходи, що утворюються при утилізації продукції, підлягають обов'язковому сортуванню з подальшою утилізацією в установленому порядку.
- Для отримання додаткової інформації про те, як утилізувати цей виріб, зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до магазину де ви придбали виріб.
- Цей виріб відповідає необхідним європейським та українським стандартам безпеки та гігієни.

## МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

### УВАГА!

Механічні пошкодження корпусу, аксесуарів та комплектуючих не покриваються гарантією.

Для отримання інформації, щодо обмеження використання пристрою за призначенням у житлових, комерційних і промислових приміщеннях: Цей пристрій призначений для використання в комерційних або житлових приміщеннях відповідно до заходів безпеки та призначення, описаних у цьому посібнику користувача.

| Несправність | Можливі причини | | Рішення |
|---|---|---|---|
| Прилад не вмикається | Шнур живлення не підключений до приладу та/або електричної розетки | | Підключіть прилад до електричної розетки |
| | Несправна електрична розетка | | Підключіть прилад до справної розетки |
| | Немає струму в електромережі | | Перевірте наявність напруги в мережі. Якщо вона нестабільна або нижча за норму, зверніться до постачальника послуг у вашому домі |
| Страва готується занадто довго | Перебої в подачі електроенергії (рівень напруги нестабільний або нижчий за норму) | | Перевірте стабільність напруги в мережі. Якщо вона нестабільна або нижча за норму, зверніться до постачальника послуг у вашому домі |
| | Між чашею і нагрівальним елементом потрапив сторонній предмет або частинки (сміття, крупи, шматочки їжі) | | Від'єднайте прилад від мережі та дайте йому охолонути. Видаліть сторонній предмет або частинки |
| | Чаша в корпусі мультиварки встановлена нерівномірно | | Поставте чашу рівно, без перекосу |
| | Нагрівальний диск дуже забруднений | | Від'єднайте прилад від мережі та дайте йому охолонути. Очистіть нагрівальний диск |
| Під час приготування з-під кришки приладу виходить пара | Порушена герметичність ущільнення між чашею і внутрішньою кришкою мультиварки | Чаша нерівномірно встановлена в корпусі приладу | Поставте чашу рівно, без перекосу |
| | | Кришка закрита нещільно або під кришку потрапив сторонній предмет | Перевірте, чи немає сторонніх предметів між кришкою та корпусом приладу, і видаліть їх. Завжди закривайте кришку мультиварки до клацання |
| | | Ущільнювальна гума на внутрішній кришці сильно забруднена, деформована або пошкоджена | Перевірте стан ущільнювальної гуми на внутрішній кришці приладу. Можливо, її потрібно замінити |
| На дисплеї відображаються помилки: E1-E2 | E1 – обрив ланцюга<br>E2 - коротке замикання | | Зверніться до авторизованого сервісного центру |

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Чжуншань Теджія Електрік Технолоджі Ко., ЛТД., вулиця № 8 Джянйе, містечко Наньтоу, місто Чжуншань, Китай. Імпортер (приймає претензії від споживача): ТОВ «ЮК ДИСТРИБЬЮШН», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, Україна, 04112.

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Декларацію запитуйте у продавця. Умови гарантії та гарантійний термін дивіться у гарантійному талоні. Строк служби - 3 роки. З питань щодо сервісного обслуговування звертайтесь за телефоном гарячої лінії в Україні 0 (800) 609 906 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів України).

Альтернативний формат одержання інструкції за посиланням: https://epicentrk.ua/ua/shop/multyvarka-hausmark-hmci-1830.html