

МОДЕЛЬ: ГЕФЕСТ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напруга: 220 ~ 240V AC / 50Hz
2. Потужність: полум'я 140W (230V MR16 35W x 4), нагрівача 950W / 1860W
3. Розміри габаритні ш*гл* в: 751X252X618.5mm
4. Розміри вбудовування ш *гл* в: 700x241x585mm

Уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть як пам'ятку!

1. При першому включенні на нагрівання електрокаміню може відчуватися слабкий запах (швидко припиниться), що не повинно викликати у Вас занепокоєння.

2. Мережа, в яку включається електричний обігрівач, повинна бути захищена електричним запобіжником (пробкою) належним чином і відповідати характеристикам обігрівача.

3. Якщо Ваш електрокамін не включається або не гріє, прочитайте уважно цю інструкцію, перш ніж звертатися за допомогою.

ТКАНИНА, МЕБЛІ та інші легкозаймисті матеріали повинні розташовуватися не ближче 1 М ВІД ЛИЦЬОВОЇ ПОВЕРХНІ електрообігрівачів.

ОБСЛУГОВУВАННЯ електрообігрівача ПОВИННО проводитися тільки при відключеному від МЕРЕЖІ ПРИЛАДІ, дайте охолонути поверхням, що нагріваються.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Забороняється включати вогнище одразу після перевезення або зберігання на морозі (витримати при кімнатній температурі до включення не менше 1 години).

Ознайомтеся з даною інструкцією, перш ніж використовувати пристрій!

1. Камін нагрівається, коли працює. Щоб уникнути опіків, не торкайтесь до гарячих поверхонь. Легкозаймисті матеріали не повинні знаходитися на відстані менше ніж 0,9 м від лицьової поверхні каміна і не повинні дотикатись до бічних поверхонь.

2. Особливі запобіжні заходи повинні бути посилені, коли електрокамін використовується поблизу дітей та інвалідів або залишається без нагляду.

3. Завжди відключайте камін від мережі, якщо він не використовується тривалий час.

4. Не використовуйте камін з пошкодженим мережевим проводом або вилкою, при порушеннях в роботі каміна, після падінь або пошкодженнях будь-якого типу.
5. Камін повинен використовуватися тільки в приміщенні всередині будинку.
6. Камін не розрахований на використання в приміщеннях з підвищеною вологістю (ванні кімнати і т.д.).
7. Не розміщуйте мережевий кабель під килимом або іншим покриттям підлоги, на проході та подібним чином, що підвищує ризик його пошкодження.
8. Для відключення каміна спочатку відключайте вимикачі, потім витягніть вилку з розетки.
9. Сторонні предмети не повинні потрапити всередину каміна, так як це може призвести до займання, ураження електричним струмом або пошкодження каміна.
10. Для запобігання перегріву не закривайте потрапляння повітря до каміна, яке необхідне для вентиляції та відтоку гарячого повітря від нагрівача. Камін повинен бути закріплений абсолютно надійно, щоб забезпечити неможливість перекидання і блокування виходу гарячого повітря.
11. Всередині каміна є поверхні, що сильно нагріваються, тому пристрій не повинен використовуватися поблизу легкозаймистих рідин та пари (бензин, фарба).
12. Використовуйте камін тільки, як описано в цій інструкції. Непередбачені виробником варіанти використання каміна можуть стати причиною пожежі, ураження електричним струмом та інших пошкоджень.

Зауваження. Якщо вогнище працює в повній тиші, буде чути вентилятор, що забезпечує роботу «ефекту полум'я». Це типово явище і не повинно викликати занепокоєння.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРООБІГРІВАЧА


•Електрообігрівач не рекомендується встановлювати таким чином, щоб на нього падали прямі сонячні промені, адже це буде заважати насолоджуватися ефектом полум'я. Рекомендується використовувати, встановивши його в відповідне за розміром обрамлення. Електрообігрівач можна встановити в нішу в стіні, за умови, що вона буде підходити за розміром, виготовлена з матеріалів, що не горять.

Підключення до електромережі: Електрообігрівач вмикається в електричну розетку із заземленням 10 ампер, 230 Вольт змінного струму


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Переконайтеся, що кабель живлення прокладений таким чином, щоб забезпечити його збереження, не допускаються перегини і гострі краї, він повинен розташовуватися не на проході, щоб за нього не спіткнулися, та зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом або травм. При необхідності встановлення електричної розетки скористайтесь послугами професійного електрика. Використовувані для установки матеріали, розетки, проводи повинні відповідати місцевим будівельним нормам і правилам та іншим чинним нормативним актам.


ДЛЯ УНИКНЕННЯ ПЕРЕГРІВУ НЕ ЗАКРИВАЙТЕ ЗАХІД/ВИХІД ПОВІТРЯ ДО ЕЛЕКТРООБІГРІВАЧА!

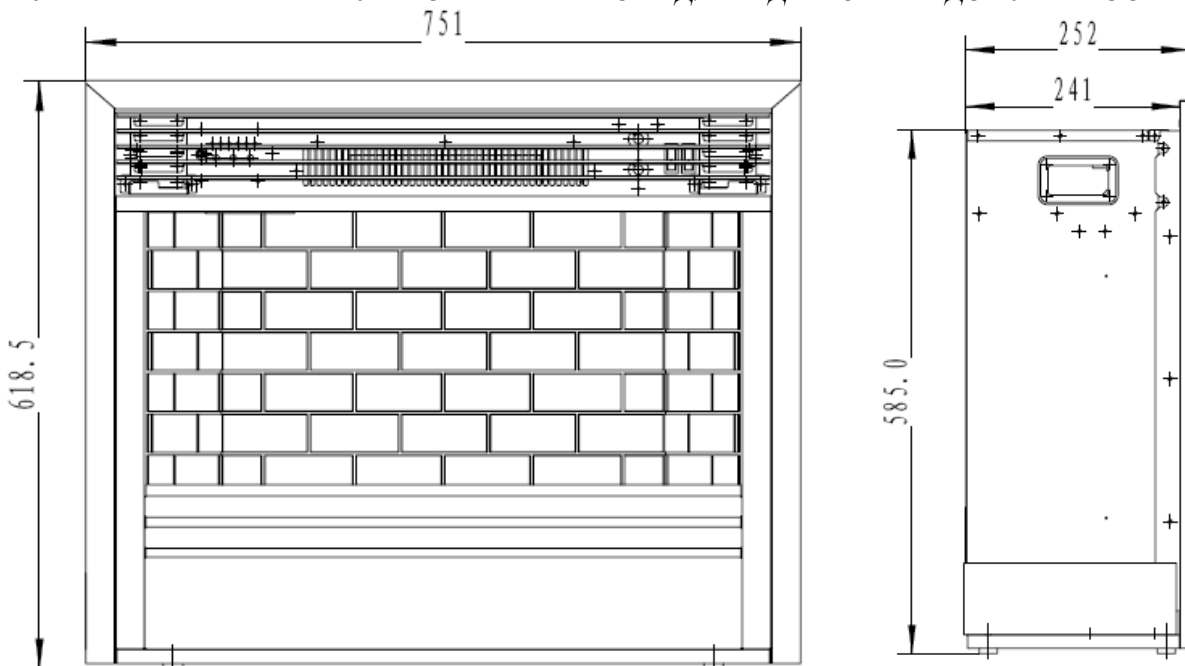


УПРАВЛІННЯ

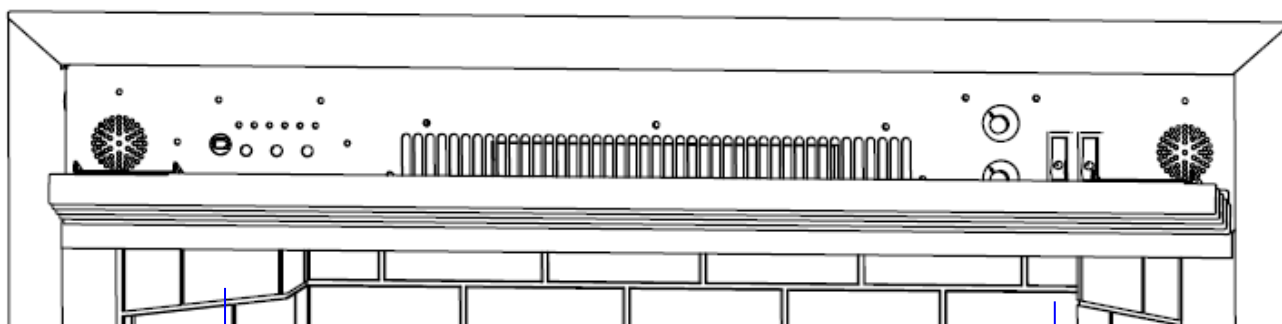

【 Fig 2 】

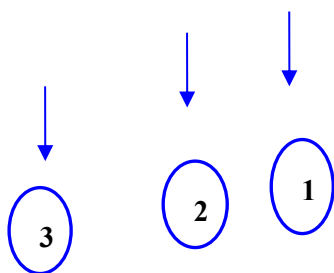

【 Fig 3 】

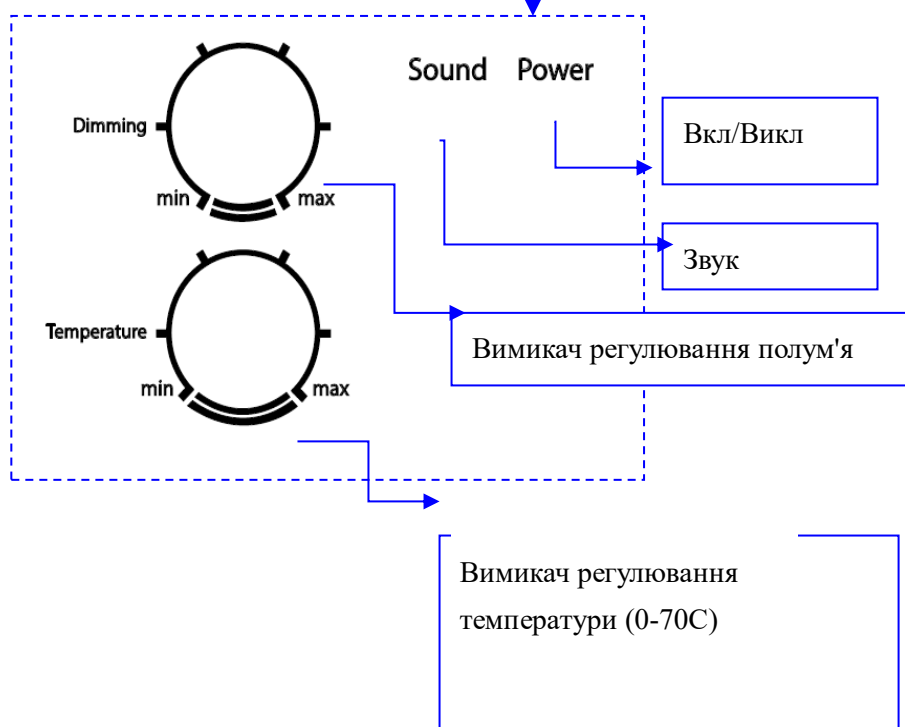


1. Ввімкніть живлення (Fig 2) . Натисніть кнопку  (Fig 3) ефект полум'я ввімкнеться через 1 хвилину. Повертаючи вимикач регулювання полум'я від положення Min до Max змінюється інтенсивність полум'я.

2. Перемикач яскравості полум'я (Fig 3). Натискання кнопки 2 змінює яскравість полум'я від високого до низького (5-4-3-2-1-0-5).

3. Вимикач нагрівача (Fig 3). При натисканні клавіші один раз включається нагрів потужністю 900W, повторне натискання включає нагрів потужністю 1800W.

При третьому натисканні клавіші нагрів вимикається.

Використовуйте вимикач регулювання температури при включенні нагрівача на максимальну потужність.

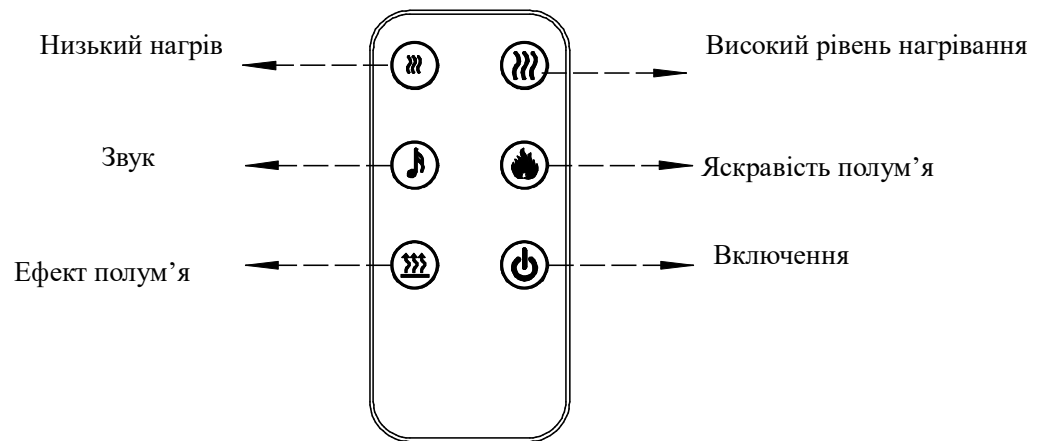


При заміні батареї використовуємо елемент типу: 3V CR2025.

ЗАМІНА ЛАМП

• У каміні чотири лампи (MR 11, 35W). Необхідно замінити лампи, якщо Ви помітили темний розділ у полум'ї або полум'я потьмяніло.

- *Увага - завжди відключайте живлення при заміні ламп.*
- *Зачекайте не менше 5 хвилин, щоб дати час охолонути лампам, аби уникнути випадкового опіку шкіри.*
- Для заміни ламп зніміть панель на задній частині каміна.
- Відкрутіть чотири гвинти.
- Замініть лампу.
- Встановіть панель на місце.

Увага - не використовуйте електрокамін без встановленої панелі.

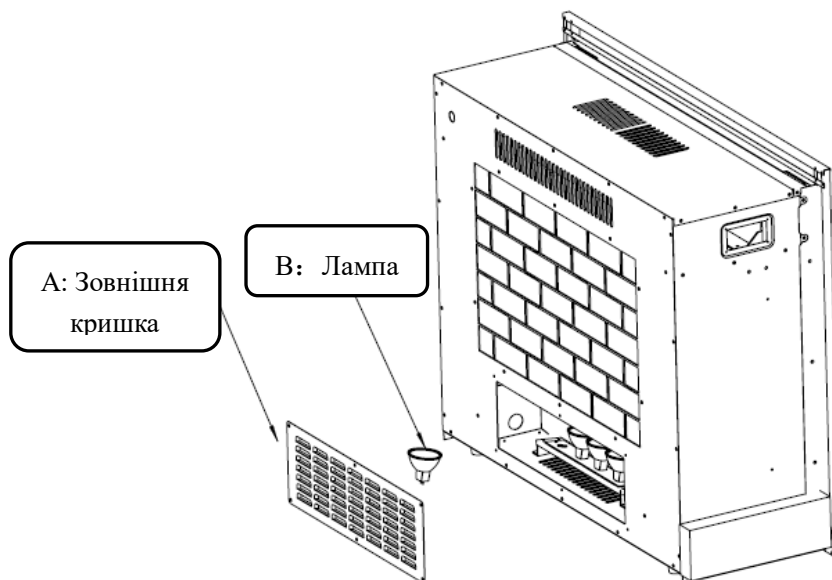


ОЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

Увага - завжди відключайте електрообігрівач перед обслуговуванням!

- Для чищення електрообігрівача від пилу користуйтеся чистою сухою тканиною.
- Не використовуйте абразивні чистячі засоби при чищенні.

Не використовуйте патентовані очисники для скла.

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА

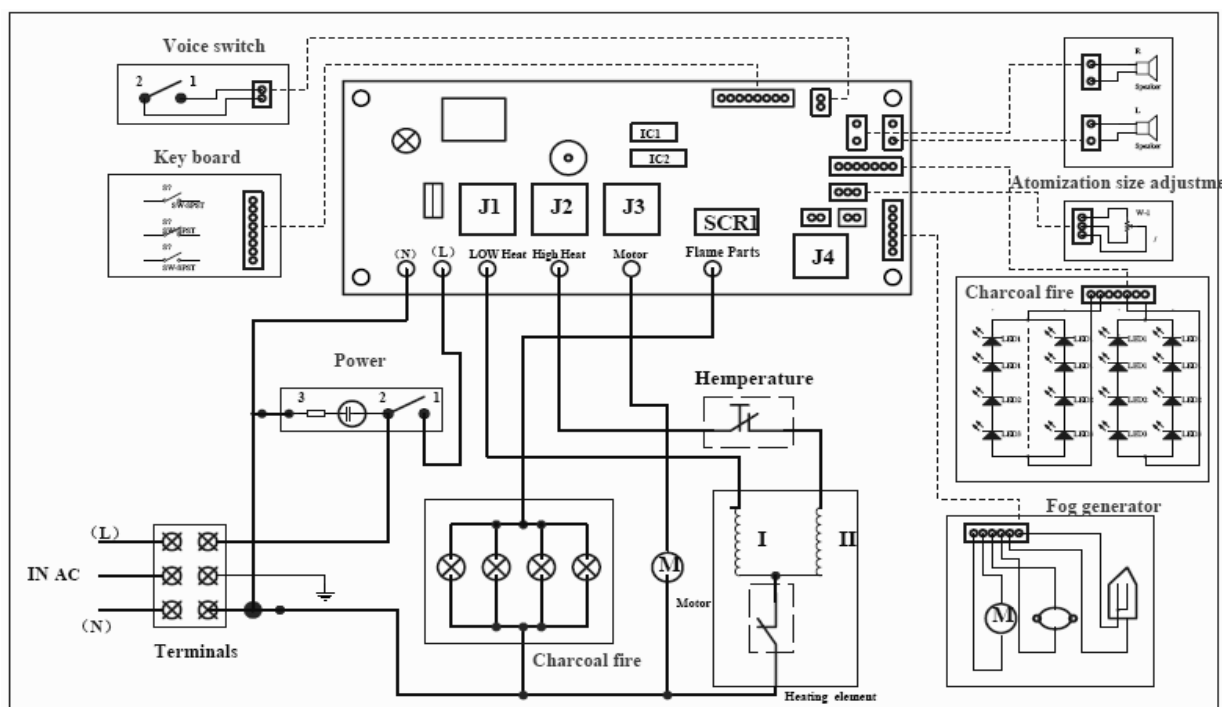

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можлива причина	Можливе вирішення
Відсутнє полум'я	Переконайтеся, що шнур включений в розетку.	Увімкніть шнур в розетку.
	Вимикач знаходиться в положенні OFF.	Переведіть вимикач у положення ON.
	Шнур живлення системи полум'я погано ввімкнений	Переконайтеся, що шнур системи полум'я добре закріплений.
Слабке полум'я	Регулятор інтенсивності полум'я знаходиться в положенні Min.	Поверніть регулятор у положення Max.
	Велика кількість пилу на фільтрі.	Очистити фільтр від пилу.
Не працює нагрівання	Переконайтеся, що шнур включений в розетку.	Увімкніть шнур в розетку.
	Вимикач нагріву знаходиться в положенні OFF.	Переведіть вимикач у положення ON.
	Регулятор нагрівання знаходиться в положенні Min (0)	Поверніть регулятор в положення Max.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує відповідність виробу технічним характеристикам при дотриманні власником правил експлуатації, викладених в цьому посібнику.

Гарантійний термін експлуатації виробу - 12 місяців з дня продажу. При відсутності відмітки про дату продажу, гарантійний строк обчислюється з дня випуску виробником.

Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу за умови дотримання правил експлуатації, викладених в цьому посібнику.

Дата продажу _____

Організація _____

(*) Гарантія не поширюється на лампи.

Дякуємо за покупку!