



ЗНИЩУВАЧІ ДОКУМЕНТІВ

MicroGuard 71240

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Техніка безпеки

1. Завжди вимикайте пристрій і виймайте вилку з розетки перед переміщенням, обслуговуванням, чищенням або будь-якою іншою операцією, що не передбачена інструкцією з експлуатації. Це може призвести до серйозних травм. Витирайте шредер за допомогою ганчірки, використовуючи м'який миючий розчин.
2. Регулярно очищуйте корзину шредера.
3. Розміщуйте цей пристрій якомога ближче до джерела живлення для швидкого та зручного відключення від електромережі.



Будь ласка, розташуйте шредер на рівній поверхні, щоб уникнути несправностей, спричинених перекиданням.



УВАГА! Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуєте машину самостійно, при потребі можна звернутися в сервісний центр.



УВАГА! Не торкайтеся вилки мокрими руками, щоб уникнути ураження електричним струмом.



Будь ласка, від'єднайте знищувач від мережі та вимкніть його, коли переміщуєте або не використовуєте обладнання протягом деякого часу, щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом



УВАГА! Не допускайте потрапляння води на знищувач.

Усунення несправностей

Якщо у вас виникли проблеми зі шредером, перегляньте проблеми та способи їх вирішення. Якщо ви не можете вирішити проблему, зверніться до сервісного центру. Не відкривайте корпус знищувача для спроб ремонту. Це може призвести до травм і втрати гарантії.

Проблема	Рішення
Шредер не включається	• Переконайтеся, що шредер підключено до мережі. • Переконайтеся, що головний вимикач увімкнено. • Переконайтеся, що кнопку живлення увімкнено, а світлодіод горить синім. • Переконайтеся, що шредер не перегрівся. • Переконайтеся, що корзина шредера не переповнена і коректно вставлена в корпус знищувача.
Застряг папір	Перегляньте інструкцію щодо перевантаження шредера
Папір не втягується в ріжучий механізм шредера	• Натисніть кнопку живлення на панелі керування. • Переконайтеся, що індикатор живлення світиться синім кольором. • Переконайтеся, що корзина шредера не переповнена і коректно вставлена в корпус знищувача.
Шредер раптово зупиняється	• Переконайтеся, що шредер не перегрівся. • Переконайтеся, що корзина шредера не переповнена і коректно вставлена в корпус знищувача.

УВАГА



В знищувачі присутні рухомі шестерні та частини. Слід бути обережним, щоб уникнути травм або пошкоджень.



Прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь всіх рекомендацій при роботі шредера.



УВАГА! ТРИМАЙТЕ ЗНИЩУВАЧ ПОДАЛІ ВІД ДІТЕЙ ТА ДОМАШНІХ ТВАРИН.



УВАГА! ТРИМАЙТЕ ПАЛЬЦІ ПОДАЛІ ВІД СЛОТУ ЗНИЩЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ШРЕДЕРА, ОСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕЗТИ ДО СЕРІОЗНИХ ТРАВМ.



УНИКАЙТЕ потрапляння елементів одягу в ріжучий механізм знищувача.



УНИКАЙТЕ потрапляння волосся в ріжучий механізм знищувача.

НІКОЛИ не розпилюйте аерозольні засоби всередині або навколо шредера.



НІКОЛИ не викидайте легкозаймисті хімічні речовини або матеріали, які мали контакт з легкозаймистими хімічними речовинами (лак для нігтів, ацетон, бензин, тощо) в кошик знищувача.

НІКОЛИ не використовуйте будь-які нафтові або легкозаймисті масла чи мастильні матеріали в середині або навколо знищувача.




УНИКАЙТЕ потрапляння прикрас в ріжучий механізм знищувача.




Не знищуйте за раз більшу кількість аркушів, ніж зазначено в характеристиках шредера.



Схема шредера

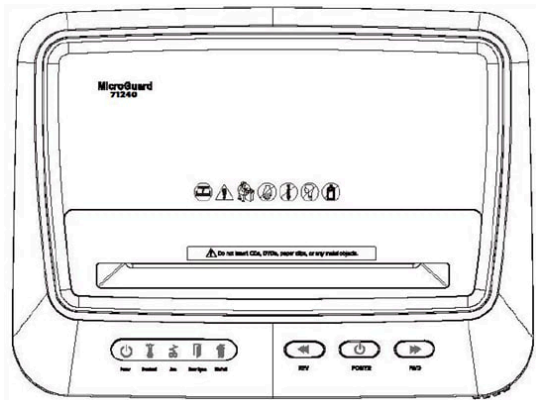

Головний вмикач живлення

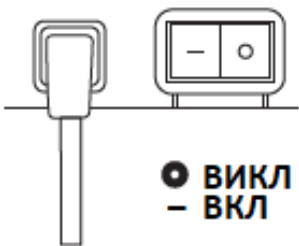

Панель керування

Світлодіодний індикатор стану

Живлення, зелений

Застрягання, червоний

Переповнений кошик, червоний

Панель керування

REV: Реверс Живлення:On/Off

FWD: Вперед

Технічні характеристики

(дані можуть бути змінені виробником без попередження)

<u>Модель</u>	<u>MicroGuard 71240</u>
Робоча ширина, мм	230
Кількість аркушів, що знищується за раз, 70г/м2	7
Розмір фрагментів, мм	1x2
Рівень секретності, DIN	P7
Кошик, л	40, висувний
Тип дисплею	LED
Швидкість знищення, м/хв	3
Час безперервної роботи / відпочинку, хв	30 / 45
Рівень шуму, дБ	54
Авто старт / стоп	так
Захист від перегріву	так
Захист від перевантаження	так
Реверс	так
Авто стоп при відчинених дверцятах	так
Авто стоп при переповненому кошику	так
Габарити, мм	410 x 302 x 755
Вага, кг	19,85
Потужність, Вт	400

Операційна інструкція

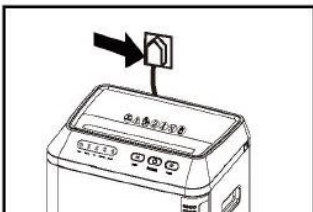


Рис.1

Підключіть пристрій до стандартної розетки змінного струму.

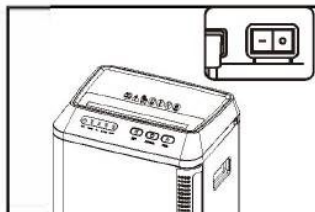


Рис.2

Увімкніть головний вимикач живлення на задній панелі пристрою в положення ON (-).

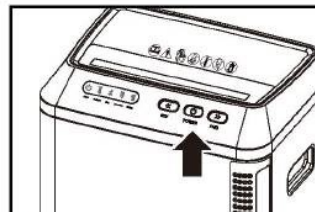


Рис.3

Натисніть кнопку ввімкнення на панелі керування (зелений колір). Шредер готовий до роботи.

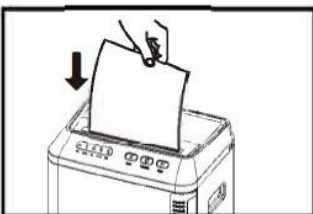


Рис.4

Вставте документ / кредитну картку в слот для знищення. Не знищуйте за раз більше матеріалів, ніж зазначено в характеристиках шредера.

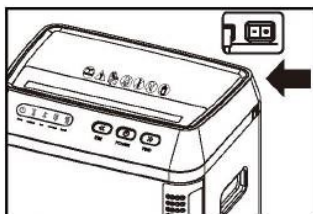


Рис.5

У разі надзвичайної ситуації натисніть кнопку вимкнення живлення на панелі керування.

Світлодіодні індикатори

Перевантаження



1. Якщо подано на знищення занадто багато паперу, шредер припинить подрібнення. Червоний світлодіод горить постійно.
2. Автоматично вмикається **реверс** протягом 3 секунд, дає змогу прибрати застряглий папір.
3. Для видалення зам'ятого паперу з шредера вручну, натисніть **кнопку реверс** на панелі керування.
4. Коли світлодіод перевантаження гасне, двигуни продовжують працювати вперед протягом 3 секунд, щоб позбутися будь-яких залишків в ріжучому механізмі шредера.
5. Перерахуйте сторінки і продовжуйте, не перевищуючи максимальної зазначеної кількості в характеристиках шредера.

Перегрів



Цей шредер оснащений датчиком температури, який захищає двигун від теплового пошкодження (перегріву). Якщо пристрій визначить, що двигун занадто гарячий, він припинить подрібнення. Загориться червоний світлодіод. Знищувачу потрібно охолонути (45 хвилин). Коли світлодіод перестане світитися, можна продовжувати роботу на шредері.

Положення кошика



Якщо кошик не повністю або не коректно вставлений в корпус шредера, він не працюватиме, засвітиться червоним світлодіод. Витягніть кошик і вставте його назад до упору, при цьому світлодіод має згаснути. Щоб продовжити знищення, натисніть **кнопку «Вперед»**.

Наповненість кошика



Шредер не працюватиме, якщо кошик для відходів буде переповнений, засвітиться червоний світлодіод. Очистіть кошик від залишків паперу і вставте на місце до упору, індикатор має згаснути. Щоб продовжити знищення, натисніть **кнопку «Вперед»**.

