






ЕЛЕКТРОКОНВЕКТОР



КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
перед використанням ознайомтесь з інструкцією!

Цей прилад призначений тільки для добре ізольованих приміщень або для
нерегулярного використання

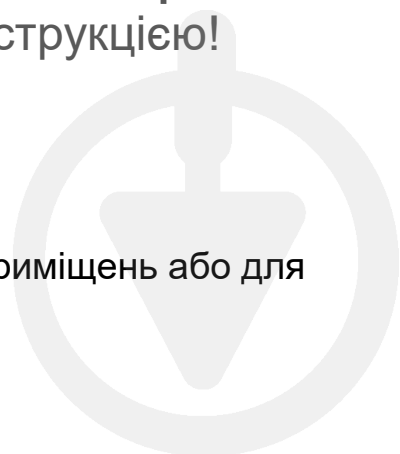

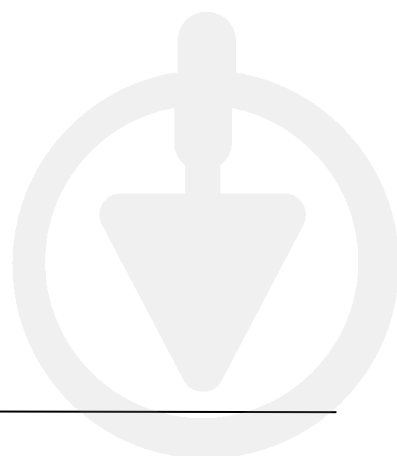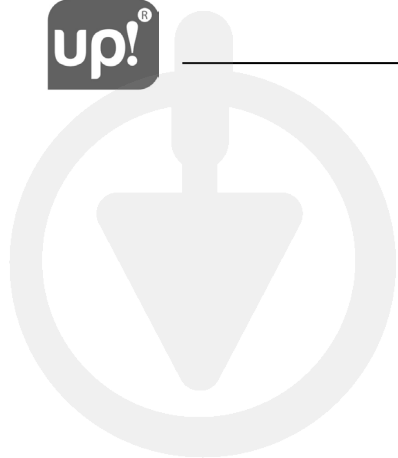

УВАГА! Перед встановленням і початком експлуатації виробу уважно ознайомтесь з цим «Керівництвом з експлуатації» (далі за текстом – керівництво). У зв'язку з постійною роботою по вдосконаленню виробу в конструкцію можуть бути внесені зміни, що не відображені в цьому керівництві, без зниження споживчих властивостей виробу.

ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИЛАДУ

Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки. Діти не повинні бавитися з приладом. Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.

Малолітні діти, щоб не вдавалися до гри з приладом, повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу.

Дітей віком до 3 років потрібно тримати якнайдалі від приладів, якщо не забезпечено постійне спостереження за ними. Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні. Крім того, дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом, та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу. Діти віком від 3 до 8 років не повинні підключати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.

УВАГА! Окремі частини цього виробу можуть бути дуже гарячими і спричинити опіки. Особливу увагу треба приділити тому, де перебувають діти та вразливі особи.



УВАГА! Для запобігання перегріву накривати обігрівач не можна!

Перед підключенням конвектора до електромережі обов'язково візуально перевірте шнур живлення й сам конвектор на наявність механічних ушкоджень. При наявності ушкоджень зверніться в сервісний центр для їхнього усунення. До усунення ушкоджень підключати конвектор до електромережі заборонено.

Конвектор II класу захисту заземлення не потребує.

Відключайте конвектор від електромережі під час його обслуговування, вологого прибирання приміщення біля конвектора, встановленого на підлозі. Відключайте електроконвектор від електромережі, взявшись за вилку шнура живлення.

Не допускайте потрапляння паперу та сторонніх предметів у середину конвектора.

Не використовуйте конвектор не за призначенням (конвектор не призначений для експлуатації поза приміщеннями).

Не експлуатуйте конвектор з ушкодженим шнуром електроживлення. Стежте за тим, щоб шнур електроживлення не торкався гострих кутів і нагрітих поверхонь конвектора.

УВАГА! У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, повинен проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

- розміщувати обігрівач безпосередньо під штепсельною розеткою.
- закривати частково або повністю, засмічувати отвори в решітці і корпусі конвектора.
- розташовувати поруч із конвектором легкозаймисті речовини й предмети.
- доторкатися до вилки шнура живлення та до самого конвектора мокрими руками.

- При використанні обігрівача в портативній версії на опорах:
- не використовуйте цей обігрівач у безпосередній близькості від ванни, душа або плавального басейну;
 - не використовуйте цей обігрівач, якщо він впав;
 - не використовувати, якщо є видимі ознаки пошкодження обігрівача;
 - використовуйте цей обігрівач на горизонтальній і стійкій поверхні або закріпіть його на стіні, якщо це можливо.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте цей обігрівач у невеликих приміщеннях, якщо в них проживають люди, які не можуть самостійно покинути приміщення, якщо не забезпечено постійний нагляд.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: щоб зменшити ризик пожежі, тримайте текстиль, штори чи будь-який інший легкозаймистий матеріал на відстані не менше 1 м від отворів для виходу повітря.

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Електроконвектори настінні “UnderPrice” ТУ У 29.7-14307771-009:2006 (далі за текстом конвектори) призначені для основного і додаткового обігріву будівель та споруд в побутових та аналогічних умовах.

Конвектори оснащені термостатом для установки і підтримки бажаної температури в приміщенні з функцією захисту приміщення від заморожування (підтримка температури в приміщенні в межах +5...7°C, що не допускає промерзання приміщення при мінімальних витратах електроенергії), ступінчастим регулятором споживаної потужності (або без нього), захистом від перегріву і при перекиданні.

Конвектори призначені для цілодобової експлуатації без постійного нагляду в побутових та аналогічних приміщеннях.

При покупці конвектора вимагайте перевірки його працездатності, відповідності комплекту постачання розділу «Комплектність» цього керівництва, відсутності механічних пошкоджень. Перевірте повноту і правильність заповнення гарантійного та відривного талонів, наявність чітких штампів продавця.

Зберігайте касовий чек, це керівництво, гарантійний талон і упаковку протягом гарантійного терміну експлуатації конвектора. Загублена документація, що додається до конвектора при продажі, не поновлюється.

ПАМ'ЯТАЙТЕ! При недотриманні рекомендацій, що наведені вище, за наявності механічних пошкоджень, Ви втрачаєте право на гарантійне обслуговування.

2 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Електроконвектор	- 1 шт.
Кронштейни (2 шт.) для встановлення конвектора на стіні-	1 комплект
Опори (2 шт.)	- 1 комплект
Керівництво з експлуатації	- 1 примірник
Гарантійний талон	- 1 примірник
Пакування	- 1 комплект

3 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблиця 1

Модель	CH-05MI	CH-10MI	CH-15MI	CH-20MI	CH-25MI
Номинальна потужність, Вт	500	1000	1500	2000	2500
Довжина, мм	446	530	660	785	910
Висота, мм	450				
Глибина, мм	120				
Напруга мережі живлення, В	230±10				
Частота струму, Гц	50±1				
Номинальна сила струму, А	2,1	4,3	6,5	8,7	10,8
Клас захисту від ураження електричним струмом	II				
Ступінь захисту від вологи	IP20				

4 ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

4.1 Розпакуйте конвектор. Збережіть пакування для його подальшого використання в разі демонтажу конвектора для тривалого зберігання.

Після зберігання конвектора або його транспортування при низькій температурі (в разі випадіння роси) перед включенням конвектора його необхідно витримати при кімнатній температурі не менше 2-х годин.

4.2 Перевірте відповідність Вашої електромережі технічним даним конвектора, що наведені в розділі 2 цього керівництва: напругу мережі живлення; здатність захисних пристроїв, електропроводки, розетки для підключення конвектора витримувати струм, споживаний конвектором. При необхідності проконсультуйтеся у продавця або представника сервісного центру.

4.3 Визначте місце, де буде експлуатуватись конвектор. Не встановлюйте конвектор на протязі, під отворами системи примусової вентиляції, в зоні дії прямих сонячних променів.

4.4 Для стаціонарного встановлення конвектора виконайте на стіні розмітку під кріпильні отвори, керуючись рисунком 1 та таблицею 2. Закріпіть кронштейни для встановлення конвектора будь-яким доступним способом, забезпечивши їх надійне кріплення протягом всього терміну експлуатації конвектора.

Приклад установки конвектора в приміщенні наведений на рисунках 2, 3 (відстані до предметів навколишнього оточення приведені в см).

Поедняйте прямокутні отвори на задній стінці конвектора з верхніми зачепами (рис. 1) кронштейнів і надягніть конвектор на зачепи.

Потягніть конвектор вгору до моменту фіксації нижніх зачепів кронштейнів в отворах повітрязабірної решітки конвектора.

Таблиця 2

Номинальна споживана потужність, кВт	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
L, мм	275	356	482	610	736

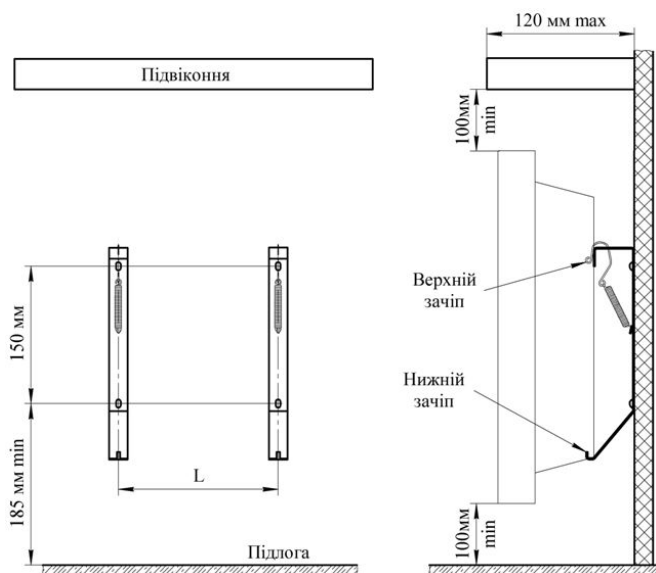


Рис. 1

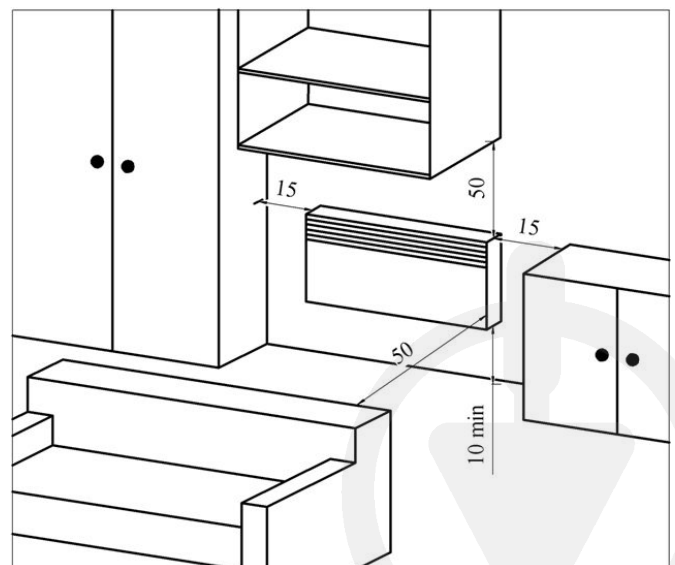


Рис. 2

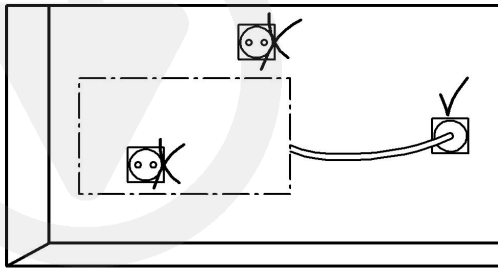


Рис. 3

4.5 Поєднайте отвори на верхніх кронштейнах конвектора з головками шурупів на стіні (рисунок 1) і надягніть конвектор на кронштейни. Перемістіть конвектор вгору і праворуч до упору, опустіть вниз. Конвектор зафіксований на кронштейнах.

4.6 Для експлуатації конвектора на підлозі встановіть опори, як показано на рисунках 4.1 – 4.3. Встановіть конвектор на горизонтальній поверхні. Розміщення конвектора на опорах в приміщенні аналогічне (див. рис.2), при цьому відстань від задньої стінки конвектора до предметів (меблі, штори й т. п.) повинна бути не менше 15 см.

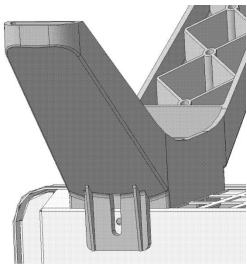


Рис. 4.1

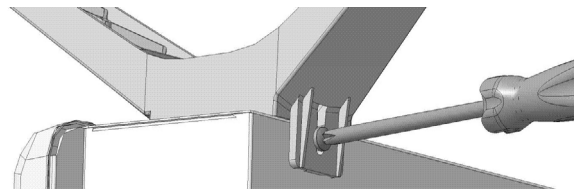


Рис. 4.2

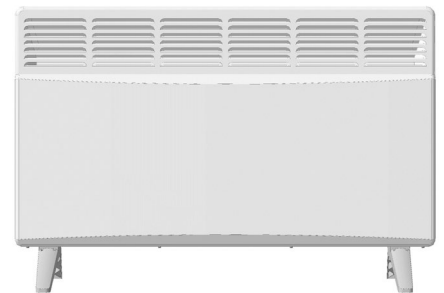


Рис. 4.3

4.7 Установіть вимикач (клавіши регулювання потужності) у положення "0", ручку термостата установіть в положення "❄". Конвектор готовий до роботи (розташування органів керування конвектором наведено на рис. 5).

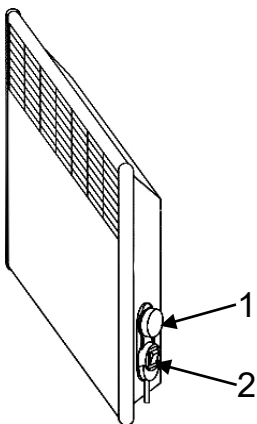


Рис. 5

- 1 – ручка термостата
- 2 – клавіші ступінчастого регулятора потужності
(клавіша вимикача для моделей без регулятора потужності)

5 ПОРЯДОК РОБОТИ

Увага! Категорично забороняється включати і експлуатувати конвектор без його закріплення на кронштейнах на стіні або встановлення на опорах.

5.1 Підключіть вилку шнура живлення конвектора до розетки електромережі. Установіть максимальну потужність конвектора для чого переведіть клавішу вимикача в положення "I" (клавіші регулятора потужності в положення "I" і "II"). Встановіть ручку термостата в максимальне положення.

Як тільки температура в приміщенні досягне бажаної, повільно поверніть ручку термостата проти ходу годинникової стрілки, в сторону мінімального значення, до відключення термостату. Ця температура в приміщенні в подальшому буде підтримуватись автоматично.

Для зміни температури поверніть ручку термостата проти ходу годинникової стрілки – для її зниження, за ходом годинникової стрілки для підвищення температури в приміщенні.

Для перемикання конвектора в режим половинної потужності (для конвекторів зі ступінчастим регулятором потужності) достатньо перевести в положення «0» одну із клавіш регулятора.

5.2 Робота в режимі захисту приміщення від заморожування.

Установіть клавішу вимикача в положення "I" (клавіші регулятора потужності в положення "I" і "II"). Ручку термостата установіть в положення "❄". Конвектор буде автоматично підтримувати температуру в приміщенні на рівні (5-7)°C, що запобігає заморожуванню приміщення.

5.3 Відключення конвектора від електромережі. Установіть клавішу вимикача (клавіші регулятора потужності) в положення "0", ручку термостата установіть в положення "❄" і відключіть вилку шнура від розетки електромережі.

5.4 Рекомендації, виконання яких, подовжить термін експлуатації конвектора:

- немає необхідності встановлювати регулятор температури приладу на максимум, температура кімнати не буде підвищуватися швидше;
- під час провітрювання приміщення відключайте конвектор, встановивши вимикач (клавіші регулятора потужності) в положення "0";
- в випадку Вашої відсутності, на протязі:
 - менше 2-х годин – не змінюйте положення ручки термостата;
 - більше 24-х годин – встановіть ручку термостата в положення "❄".

5.5 Рекомендації по підбору конвекторів.

Вибір потужності конвектора, при використанні в якості основного джерела тепла, необхідно проводити виходячи з розрахунку 100 Вт на 1м² площі (для приміщень з нормальною теплоізоляцією, висотою стін не більше 3 м).

В інших випадках підбір потужності конвекторів повинен проводитись кваліфікованим спеціалістом з урахування фактичних теплових витрат конкретного приміщення.

5.6 Демонтаж конвектора. Відключіть конвектор від електромережі згідно п. 5.3 цього керівництва. Для демонтажу конвектора потягніть його нагору і «на себе» до виходу нижніх зачепів кронштейнів з отворів повітрязабірної решітки конвектора, потім потягніть конвектор униз і зніміть його з верхніх зачепів кронштейнів.

6 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Не рідше одного разу в місяць очищайте решітку конвектора від пилу за допомогою щітки і пилососа, корпус протирайте вологою ганчіркою. Не використовуйте для чищення абразивні і агресивні матеріали.

7 УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

7.1 Конвектори в упаковці виробника можуть транспортуватися всіма видами критих транспортних засобів, які забезпечують їх захист від атмосферних опадів та механічних пошкоджень, у відповідності з правилами перевезення вантажу, діючими на транспорті даного виду. Транспортування допускається при температурі від 50°C до мінус 50°C і відносній вологості повітря не більше 80%, відповідно до маніпуляційних знаків на упаковці і з виключенням ударів і переміщень усередині транспортного засобу.

7.2 Конвектори повинні зберігатися в упаковці виробника в сухих опалювальних приміщеннях при температурі від 5°C до 40°C і відносній вологості повітря не більше 80%.

Не допускається зберігання конвекторів в приміщеннях разом з рідинами і речовинами, випари яких можуть викликати корозію елементів конструкції і пошкодження ізоляції провідників.

8 ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ

Виріб не містить матеріали, які вимагають спеціальних технологій утилізації. При виводі з експлуатації, виріб підлягає розбиранню з наступним сортуванням лома по групах: на кольорові, чорні метали й неметали і їх утилізації відповідно до норм, правил і способами, що діють у місці утилізації.



Виріб не містить дорогоцінних металів.

10 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ТА ПРОДАЖ

Електроконвектор UnderPrice CH- MI відповідає вимогам ТУ У 29.7-14307771-009:2006.
(умовне позначення)

Дату випуску вказано на виробі

Продано _____
(назва підприємства торгівлі)

Дата продажу _____



Вироби відповідають вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077), Технічному регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання (затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067), Технічному регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139), Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для місцевих обігрівачів (затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 р. № 1177).

