
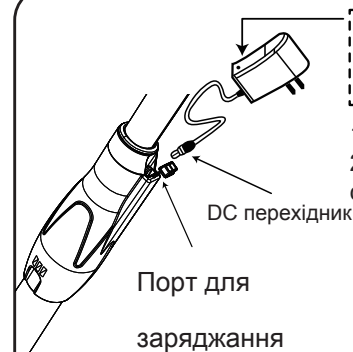


ІНСТРУКЦІЯ

Дякуємо за купівлю пилососу для спа/басейну. Пилосос для спа/басейну - це ручний пилосос, що перезаряджається, який простий у використанні. Він економить воду та знижує витрати хімікатів у процесі очищення. Він підходить для більшості спа та наземних басейнів. Зверніть увагу, що вихідний отвір нижньої частини корпусу (на фото праворуч) повинен бути занурений у воду під час роботи, щоб уникнути пошкодження насоса. Він призначений для збору сміття з підлоги та сидінь – це не пристрій для очищення поверхні.

Виріб працює від літій-полімерних акумуляторів 1600МАН, що перезаряджаються.


Акумуляторні літій-полімерні батареї, повна зарядка займає близько 3 годин, використання протягом 1 години після повної зарядки. Зарядний пристрій, який використовується у цьому виробі: AC 100V-240V / ~50/60HZ вихід 12.6 v 1000ma.

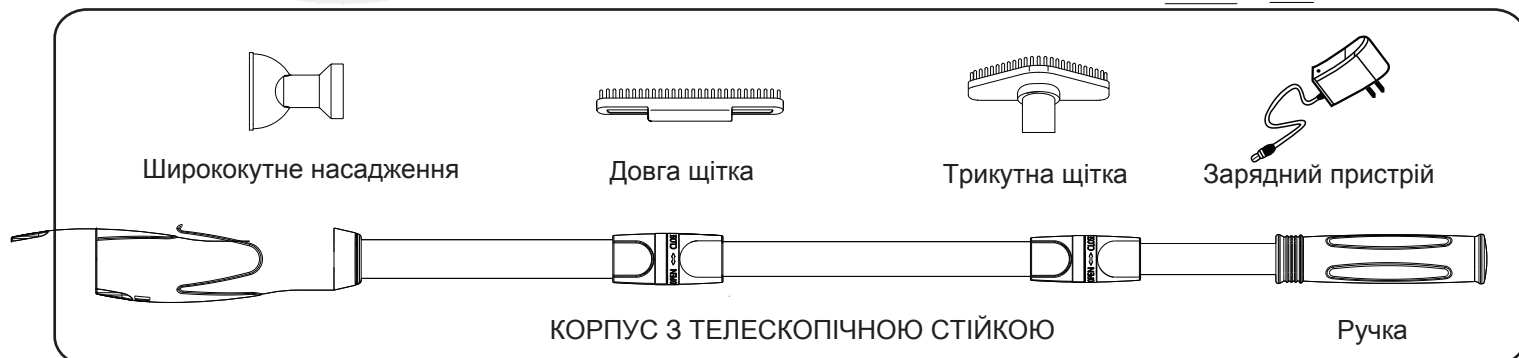


Індикатор зарядного пристрою

- Індикатор адаптера світиться червоним під час заряджання.
- Індикатор адаптера світиться зеленим після повного заряджання.


- Відкрийте м'яку пробку пальцями, як показано на малюнку.
- Вставте DC перехідник у порт заряджання, як показано на малюнку. Зарядна головка постійного струму повинна бути вставлена на місце, щоб запобігти іскрінню при негерметичній зарядці.
- Вставте зарядний пристрій у розетку AC100v-240v. Під час заряджання індикатор зарядного пристрою горить червоним, а після повного заряджання – зеленим.
- Після заряджання витягніть зарядний пристрій з розетки, від'єднайте головку постійного струму від зарядного порту та закрийте м'яку пробку зарядного порту. Тепер пристрій готовий до використання.

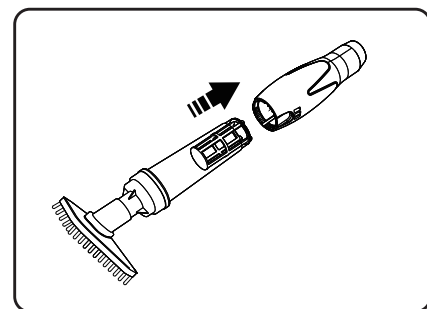

1.Зберіть рукоятку з маленьким кінцем з іншим кінцем основного корпусу жердини.

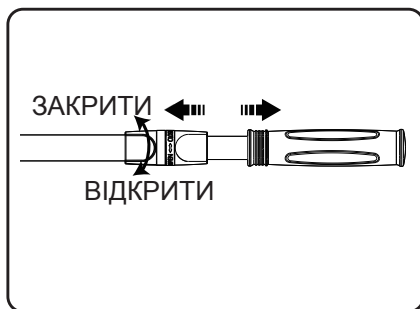

2. Поверніть кільце проти годинникової стрілки до упору, відрегулюйте потрібну довжину алюмінієвого жердини, потім поверніть кільце за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати його.

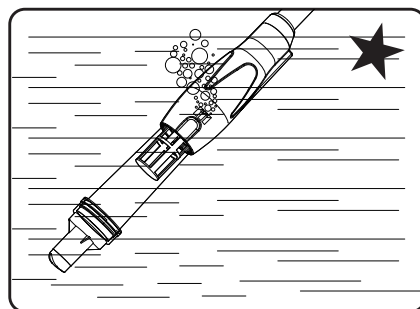

3. Помістіть моторизовану насадку пилососа в спа/басейн, в якому понад 38 см води, і може запуститися автоматично.

У разі відсутності електрики, будь ласка, перевірте, чи повністю заряджений пилосос чи тривалий час не використовувався. Якщо через деякий час електрика стала слабкою, будь ласка, зарядіть її вчасно.

Чотири способи застосування




A. Для видалення каміння та великого сміття зі дна спа/басейну.

B. Для видалення плаваючого сміття на глибині зі дна спа/басейну.


C. Для чищення та видалення бруду зі дна спа/басейну.

D. Для чищення та видалення бруду з кута спа/басейну.


Як очистити фільтр

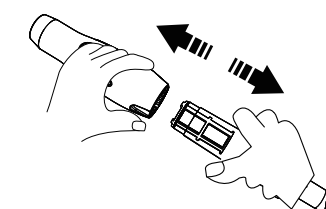


1. Поверніть трохи прозору кришку та витягніть її.

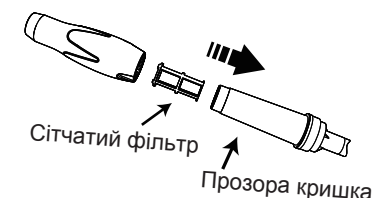


2. Витягніть сітчатий фільтр та промийте його.

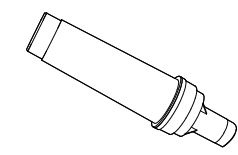

3. Вийміть сміття з прозорої кришки та очистіть її.

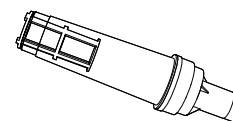

4. Встановіть сітчатий фільтр

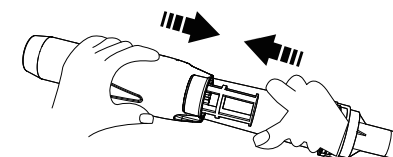

5. Вставте прозору кришку назад у корпус та його можна знову використовувати.

ЗАГАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Для забезпечення довговічності вашого пилососа потрібен базовий догляд.

- Періодично перевіряйте, чи є електрика в батареях, щоб переконатися, що пристрій може нормально працювати під час використання. Якщо ви не використовуєте його протягом тривалого часу, будь ласка, заряджайте пилосос один раз на півмісяця, щоб продовжити термін служби батареї.
- Після використання промийте пилосос чистою водою, щоб запобігти хімічному пошкодженню.
- Переконайтеся, що фільтр чистий після кожного використання.
- Ніколи не залишайте під прямим сонячним промінням.
- Під час тестування пилососа ніколи не запускайте двигун у воді.
- Ніколи не розбирайте насос без попередньої консультації з виробником.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Якщо пилосос не працює, зверніть увагу на такі рішення.

- Будь ласка, перевірте, чи повністю заряджений пилосос чи в ньому немає енергії через тривале невикористання. Будь ласка, зарядіть його.
- Щоразу, коли ви заряджаєте пилосос, не забувайте закривати м'яку заглушку зарядного порту. Якщо пилосос не використовується понад півмісяця після повного заряджання, будь ласка, зарядіть його ще раз перед використанням.



УВАГА: Прочитайте всі попередження та інструкції з безпеки.

Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ

При використанні електроприладів необхідно завжди дотримуватись основних запобіжних заходів, включаючи такі:

ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ДАНОГО ПРИЛАДУ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ - Для зниження ризику займання, ураження електричним струмом або травмування:

- a) Не допускайте використання в якості іграшки. Необхідна увага при використанні дітьми або поруч із дітьми.
- b) Використовуйте лише так, як описано в цьому посібнику. Використовуйте лише рекомендовані виробником насадки.
- c) Не розміщуйте жодні предмети в отвори. Не використовуйте прилад із заблокованими отворами; тримайте його чистим від пилу, ворсу, волосся та всього, що може зменшити потік води.
- d) Тримайте волосся, вільний одяг, пальці та всі частини тіла подалі від отворів та рухомих частин.
- e) Не використовуйте для збирання легкозаймистих або горючих рідин, таких як бензин, та не використовуйте в місцях, де вони можуть бути.
- f) Не використовуйте без мішка для збирання пилу та/або фільтрів.
- g) Заряджайте лише за допомогою зарядного пристрою, вказаного виробником. Зарядний пристрій, який підходить для одного типу батарейного блоку, може спричинити небезпеку займання при використанні з іншим типом батарейного блоку.
- h) Використовуйте прилади лише зі спеціально призначеними для них акумуляторними блоками. Використання будь-яких інших батарейних блоків може призвести до травмування та пожежі.
- i) За несприятливих умов з акумулятора може витікати рідина; уникайте контакту з нею. При випадковому контакті промийте водою. При попаданні рідини у вічі необхідно додатково звернутися за медичною допомогою. Рідина, що викидається з акумулятора, може спричинити подразнення або опіки.
- j) Не використовуйте пошкоджений або модифікований акумулятор або пристрій. Пошкоджені або модифіковані батареї можуть вести себе непередбачено, що може призвести до пожежі, вибуху або травмування.
- k) Не піддавайте акумулятор або прилад впливу вогню або підвищеної температури. Вплив вогню або температури вище 130°C може призвести до вибуху.
- l) Виконуйте всі інструкції щодо заряджання і не заряджайте акумулятор або пристрій поза температурним діапазоном, вказаним в інструкції. Неправильне заряджання або заряджання при температурі, що виходить за межі вказаного діапазону, може призвести до пошкодження акумулятора та збільшити ризик займання.
- m) Доручайте обслуговування кваліфікованому спеціалісту з ремонту з використанням лише ідентичних запасних частин. Це забезпечить безпеку виробу.
- n) Не модифікуйте та не намагайтеся ремонтувати прилад або батарейний блок (залежно від ситуації), крім випадків, зазначених в інструкції з експлуатації та догляду.
- o) Для використання тільки із зарядним пристроєм JY24-126-100-UD.
- p) **ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НЕ ЗАРЯДЖУЙТЕ БАТАРЕЮ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НИЖЧЕ 5°C АБО ВИЩЕ 40°C.**
- q) Не дозволяйте дітям сидати на пилосос.
- r) Для використання з водою температурою не вище 35°C.

ПРИМІТКА

Зверніть увагу при використанні батареї:

1. Перед першим використанням повністю зарядіть акумулятор.
2. Повністю зарядіть акумулятор та зберігайте при рекомендованій температурі (5 °C-35 °C) після використання.
3. Зберігайте зарядний пристрій у приміщенні. Під час тривалого зберігання акумулятор слід заряджати кожні 3 місяці. Якщо акумулятор зберігається більше 6 місяців, перед використанням повністю зарядіть його.
4. Використовуйте лише оригінальний зарядний пристрій та заряджайте акумулятор у приміщенні.
5. Будь ласка, завжди тримайте порт для заряджання сухим.