



РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ

+ ТАЙМЕР

ERA 2



ВІДЕО ІНСТРУКЦІЯ
З НАЛАШТУВАННЯ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА



НАЛАШТУВАННЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА

Перед вмиканням сушарки в електричну мережу переконайтесь у відсутності пошкоджень шнура живлення та штепсельної вилки.

Вставте штепсельну вилку в розетку електричної мережі живлення 230V.

Ввімкніть кнопку живлення (на виробі де вона передбачена), попередньо знявши з неї захист. Кнопка живлення знаходиться біля виходу шнура живлення з задньої сторони стійки сушарки.


1

При вмиканні кнопки живлення, вмикається режим. «Обігрів» на цифровому дисплеї відображається температура його поверхні від 25°С до 55°С. Середня крапка: часто блимає - нагрівання на повній потужності, блимає з перервами в 1 сек. - нагрів на потужності, зниженою в 2 рази).


Відображення температури із зміною яскравості світіння (пульсування) означає, що нагрів запущений на заданий час (таймер вкл.)



нагрів

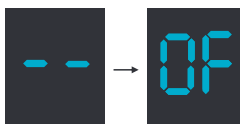

вимкнення обігріву

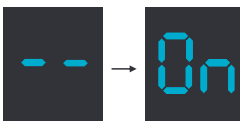

ввімкнення обігріву



Вимкнення або увімкнення нагріву. Натисніть і утримуйте будь-яку кнопку (більше 2-х секунд) до появи відповідної індикації. Примітка! При вимкненому нагріві яскравість світіння індикатора знижена і сушарка працює тільки в режимі відображення температури.

Установка температури поверхні сушарки.

На короткий час натисніть будь-яку кнопку. З'явиться і почне блимати задане значення температури. Поки значення блимає, натисканням кнопок «+», «-» можна змінювати задану температуру (для автоповтору кнопку потрібно утримати). Якщо кнопки не натискати більше 6-ти секунд, то виконається вихід з режиму установки. При цьому, якщо значення температури було змінено, таймер буде вимкнений (в разі його роботи)!

Включення нагрівання на заданий час (встановлення таймера).

При вмиканні і вимиканні нагріву (див. вище) короткочасно відображаються прочерки «-», при відображенні яких, натискання кнопки «+» запропонує нагрів протягом 1-ї години, а кнопки «-» протягом 12-ти годин. Для установки іншого значення часу в годинах (1 ... 12) продовжуйте натискати кнопки з паузами не більше 4-х секунд.

Примітка! Підтвердженням роботи по таймеру є відображення температури із зміною яскравості світіння (пульсування).

Якщо у Вас не вистачає потужності електромережі (вибиває захисний автомат), Ви можете включити функцію автоматичного зниження потужності нагрівача (на 50%) при досягненні заданої температури.

Для включення, а також виключення даної функції, необхідно в режимі установки температури (див. п. установка температури поверхні сушарки) одночасно натиснути і утримувати обидві кнопки управління, потім не пізніше ніж через 1,5 секунди вимкнути живлення кнопкою (ззаду) або витягнувши вилку з розетки і повторно ввімкнути і тільки після появи відповідної індикації відпустити кнопки управління.



автопониження
заборонено



автопониження
дозволено



заблоковано



розблоковано

Блокування кнопок (захист від дітей і т. п.).

Ввімкніть живлення (вставте вилку в розетку) натисніть кнопку «+» і не відпускайте її до появи відповідної індикації "LO".

Після цього сушарка залишиться працювати в режимі, який був заданий, а на натискання кнопок буде реагувати тільки відображенням "LO".

Розблокування кнопок. Ввімкніть живлення (вставте вилку в розетку), натисніть кнопку «-» і не відпускайте її до появи відповідної індикації ("nL").

