

Zilan[®]

Посібник користувача
Відпарювач для тканин і одягу
ZLN4254




**1500
Watt**

**220-240
Volt**

50/60Hz

1. У ємності немає води
2. Автоматична підказка про збій живлення
3. Більший пар
4. Енергозберігаюче подання пару

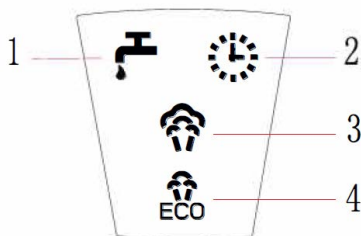

Керівництво з усунення несправностей

Проблема	Можливе рішення
Відпарювач не нагрівається	• Перевірте, чи правильно вставлено штекер. • Перевірте джерело живлення. • Перевірте кнопку живлення.
Відпарювач не виробляє пару	• Перевірте рівень води та чи належним чином закрита кришка вхідного отвору резервуара для води. • Сильніше натисніть кнопку ввімкнення пари. • Тримайте відпарювач у вертикальному положенні.
Вода виливається з резервуару для води	• Переконайтесь, що вода не перевищує рівень MAXIMUM. • Переконайтесь, що вхідна кришка резервуара для води закрита належним чином. • Завжди використовуйте відпарювач у вертикальному положенні відповідно до інструкції з експлуатації.
Відпарювач видає гучне дзижчання або шум	• Перевірити рівень води; якщо води немає або її мало, долийте воду в резервуар.
Схоже, що відпарювач не легко усуває складки	Тримайте відпарювач у вертикальному положенні та натягуйте тканину вниз, щоб забезпечити найкращі результати.
Не знаєте, коли використовувати щітку для тканини	• Використання під час відпарювання полягає в тому, щоб безпосередньо торкатися тканини. • Під час відпарювання делікатних тканин, наприклад шовку, щоб зменшити ризик капання води на одяг під час прасування.
Уникнення знебарвлення металевих аксесуарів на одязі	• Не наводьте відпарювач для одягу безпосередньо на металеві аксесуари. • Будьте обережні та обробляйте паром навколо металевих аксесуарів.


ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Наведена інформація має ознайомчий характер

- Даний пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду та знань, тільки якщо вони перебувають під наглядом або отримали необхідні інструкції з безпечного використання приладу та розуміють сполучення із застосуванням останнього ризику. Очищення та технічне обслуговування пристрою не повинні виконуватись дітьми віком до 8 років, які перебувають без нагляду дорослих.
- Тримайте пристрої та шнур живлення в недоступному для дітей віком до 8 років.
- Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.
- Не підпускайте дітей до пакувального матеріалу (наприклад, поліетиленовий пакет).
- Цей пристрій повинен працювати тільки від правильно встановленої заземленої розетки. Переконайтеся, що напруга живлення відповідає напрузі, вказаній на заводській паспортній табличці пристрою.
- Не виймайте штепсельну вилку з розетки, доки не вимкніть прилад.
- Щоб уникнути небезпек, ремонт цього приладу повинен виконуватися нашою службою підтримки клієнтів. Після-продажне обслуговування надається авторизованим дилером побутової техніки Zilap у вашій країні.
- Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникають у випадках використання пристрою для цілей, відмінних від зазначених у посібнику з експлуатації, або у разі ремонту некваліфікованими особами.
- Щоб запобігти ризику ураження електричним струмом, не промийте пристрої під струменем води і не занурюйте його у воду.
- Якщо пристрій упав у воду, перед тим, як його звідти дістати, витягніть вилку з розетки. Перед повторним використанням пристрою його необхідно перевірити у фахівця.
- Ніколи не використовуйте прилади в безпосередній близькості від води (ванна, раковина тощо). Не піддавайте впливу дощу чи вологи. Не торкайтеся працюючого пристрою мокрими руками.
- Цей пристрій призначений для використання в домашніх умовах і подібних місцях, таких як: використання персоналом в магазинах, офісах або інших професійних установах, кухнях, фермерських будинках, використання клієнтами в готелях, мотелях або інших об'єктах розміщення, закладах, що пропонують ночівлю та сніданок.
- Цей пристрій не призначений для комерційного використання!
- Не використовуйте цей пристрій на відкритому повітрі. Не використовуйте пристрої за нульової або мінусової температури.
- Не використовуйте аксесуари, не рекомендовані дилером техніки Zilap. Це може становити небезпеку для користувача.

Увага: Будь-яка недбалість може призвести до серйозних травм. Не використовуйте пристрої після падіння, наприклад, на тверду поверхню. Навіть невидимі пошкодження можуть негативно позначитися на функціональності та безпеці пристрою.

- Перевірте, чи пошкоджений пристрій, шнур живлення або подовжувач. У разі наявності пошкоджень ніколи не використовуйте його (включаючи шнур живлення), не пийтеся ремонтувати самостійно, зверніться до авторизованого сервісного центру або до кваліфікованих фахівців.
- Не залишайте пристрої без нагляду під час використання. Не кладіть прилади та шнур живлення на гарячі поверхні або поруч із ними (наприклад, гарячі плити, сонячні промені), не піддавайте їх впливу відкритого вогню або легкозаймистих парів.
- Розміщуйте пристрої лише на рівній та стійкій поверхні.
- Якщо пристрій тривалий час не використовується або несправний, завжди відключайте його від мережі, щоб уникнути небезпеки.
- Після закінчення використання, перед чищенням або перед переміщенням, завжди відключайте пристрої від мережі. Не намотуйте шнур живлення навколо пристрою.
- Ніколи не переносьте пристрої за шнур живлення, при відключенні від мережі тримайтеся тільки за вилку, оскільки існує небезпека короткого замикання через обрив шнура. Не згинайте, не затискайте і не допускайте торкання шнура гострих країв предметів.
- Якщо пристрої мають вентиляційні отвори, не закривайте їх. Не наливайте рідину і не сипте порошок у вентиляційні отвори.
- Не вставляйте пальці у вентиляційні отвори і слідкуйте за тим, щоб інші сторонні предмети не потрапляли в них.
- Ми не несемо відповідальності за шкоду, викликано неправильним використанням пристрою або недотриманням цих інструкцій.

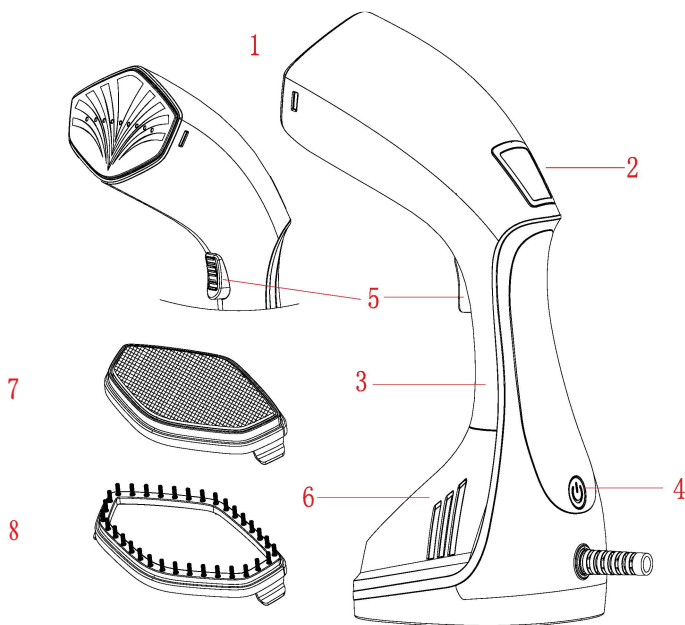

ОПИС КОМПЛЕКТУЮЧИХ

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. Парова панель | 5. Кнопка подачі пару |
| 2. Дисплей | 6. Ємність для води |
| 3. Корпус | 7. Щітка для сітчастої тканини |
| 4. Кнопка живлення | 8. Щітка для одягу |

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

- Вийміть пристрій та аксесуари з упаковки. Видаліть наклейки, захисну плівку або пластик.
- При першому увімкненні пристрою дайте йому попрацювати кілька хвилин, не підносячи до одягу. Це дозволить видалити домішки та запахи, які могли скупчитися всередині в процесі виробництва. Перед першим відпарюванням одягу спробуйте застосувати відпарювач на якійсь старій тканині.
- Витягніть ємність для води. Відкрийте кришку наливного отвору та заповніть ємність водою до позначки максимального рівня, не перевищуючи його. Слідкуйте за тим, щоб ємність для води була завжди наповнена хоча б на третину.
- Вставте ємність для води на місце.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

- Візьміть пристрій в руку за частину, що спеціально звужується на корпусі та тримайте його вертикально. Іншою рукою надягніть щітку для тканини на парову голівку. Щітка для тканини зафіксується в потрібному положенні, про що свідчитиме звук клацання.
- Підключіть штепсель до електромережі та натисніть кнопку включення.

- Під час нагрівання пристрою світловий індикатор блимає. Коли він припинить блимати і почне постійно світитися, це означає, що відпарювач для одягу готовий до роботи.
- Для перемикавання пристрою між режимом (зелений світловий індикатор) та загальним режимом (синій світловий) індикатор) використовуйте кнопку увімкнення. У ECO-режимі пристрій споживає менше енергії, але і виробляє менше пари.
- Натисніть та утримуйте кнопку подачі пари. Направте пару убік від себе, утримуючи пристрої вертикально. Обережно притисніть щітку для тканини до одягу та почніть водити пристроєм вгору та вниз.
- Щоб зупинити подачу пари, відпустіть кнопку подачі пари.
- Якщо більше 8 хвилин не використовувати пристрій, він перейде в режим очікування та значок із зображенням годинника стане червоним. Щоб знову увімкнути пристрої, натисніть кнопку увімкнення або кнопку подачі пари.
- Якщо рівень води в ємності опуститься нижче за мінімальний рівень, значок із зображенням водопровідного крана стане червоним і через 30 секунд насос автоматично припинить роботу. У цьому випадку необхідно наповнити ємність водою не менше ніж до мінімального рівня.
- Після завершення використання пристрою вимкніть його. Для цього натисніть та утримуйте кнопку живлення. Вийміть вилку з розетки.
- Вийміть ємність для води і злийте з неї воду, що залишилася.
- Дайте пристрою охолонути у вертикальному положенні.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Якщо на одязі є металеві деталі, будьте обережні: не спрямовуйте пару безпосередньо на них, тому що вони можуть знебарвитися.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед встановленням або зняттям щітки обов'язково відключайте відпарювач для одягу від електромережі.

УВАГА!

Температура пари може досягати 180 °C, тому перед відпарюванням переконайтеся в тому, що тканина стійка до високих температур. Щоб уникнути пошкодження одягу, не тримайте панель відпарювача на тому самому місці занадто довго.

УВАГА!

Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого періоду, спустошіть ємність для води. Для цього продовжуйте генерувати пару до тих пір, поки в ємності не закінчиться вода. Потім відключіть пристрої від електромережі та дочекайтеся, коли він повністю охолоне.

ПРИМІТКА. Якщо пристрій почав видавати гучне гудіння і не генерує пар, перевірте рівень води в ємності. Можливо, вона закінчилася і треба долити її.

ОЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу або зберігатиметься, продовжуйте генерувати пару до тих пір, поки в баку не закінчиться вода, а потім відключіть пристрої від мережі електроживлення та дочекайтеся його повного охолодження.
2. Не занурюйте пристрої у воду. Для його очищення використовуйте суху чисту тканину без будь-яких миючих засобів.
3. Перед зберіганням або упаковкою переконайтеся, що корпус пристрою сухий.