

KÄRCHER

FC 4-4 BATTERY SET

Рішення для ретельного прибирання: електрошвабра FC 4-4, що працює у 2 режимах, швидко та ефективно видаляє з підлог сухі та вологі забруднення. Поставляється зі змінними акумуляторами та швидкозарядним пристроєм Duo.



Артикул

1.056-400.0

- Зберігання з економією місця завдяки знімній рукоятці
- Регулювання витрати води і частоти обертання роликів щіток залежно від підлогового покриття та кількості бруду
- Універсальне рішення: видалення будь-яких повсякденних сухих і вологих забруднень за один крок

Технічні дані

		4054278880761
Акумуляторний		1
Акумуляторна платформа		4 В Акумуляторна платформа
Об'єм бака для чистої води	мл	400
Об'єм бака для брудної води	мл	200
Робоча ширина роликів щіток	мм	300
Час висихання очищеної підлоги	хв	прим. 2
Рівень звукового тиску	дБ(А)	57
Тип акумулятора		Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга	В	Номінальний 7,2 – 7,4 / макс. 8,4
Ємність	Ач	2,5
Необхідна кількість акумуляторів	шт.	2
Продуктивність від 1 заряду	м²	прим. 90 (2,5 Агод)
Час роботи від 1 заряду	хв	прим. 30 (2,5 Агод)
Час заряду швидкозарядним пристроєм (до 80 / 100 %)	хв	50 / 70
Зарядний струм	А	2 × 2,5
Параметри електромережі для зарядного пристрою	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Маса (без приладдя)	кг	3,4
Маса (з упаковкою)	кг	6,2
Розміри (Д × Ш × В)	мм	225 × 310 × 1200

Міні-мийка

Версія	3 акумуляторами та зарядним пристроєм
Акумулятор	Акумулятори Battery Power 2,5 Ач (2 шт.)
Зарядний пристрій	Швидкозарядний пристрій Battery Power 4 В (1 шт.)
Система 2 резервуарів	■
Обертання роликів і обсяг води можна відрегулювати	■
Пара роликів для очищення (жовті)	■
Миючий засіб	Універсальний засіб для підлоги RM 536 30 мл
Очисна і паркувальна станція з можливістю зберігання роликів	■
Щітки	■
Режим самоочищення	■

■ Включено в комплект поставки

* Електрошвабри Kärcher забезпечують на 20% вищу ефективність прибирання порівняно зі звичайною шваброю з тканиним покриттям при протиранні підлоги. Маються на увазі результати тестів з ефективності очищення, збору бруду та очищення крайових ділянок. ** Електрошвабри Kärcher дають змогу вдвічі скоротити час прибирання, оскільки звичайні побутові забруднення видаляються з твердих підлог за один прийом, що позбавляє від необхідності пилососити перед прибиранням.



Універсальне рішення: видалення будь-яких повсякденних сухих і вологих забруднень за один крок

- Економія 50 % часу: технологія збору крупного сміття дає змогу здійснювати вологе прибирання без попереднього очищення підлоги пилососом.
- Ефективний збір волосся завдяки спеціальному вбудованому фільтру.
- Очищення впритул до країв.



На 20% * чистіше і значно комфортніше, ніж при прибиранні шваброю


- Система з 2 бачками: безперервне зволоження роликів щіток водою з бачка для чистої води і одночасний збір забруднень в бачок для брудної води.
- Прибирання без великих зусиль: не потрібно переносити відро, протирати підлогу шваброю і вручну віджимати ганчірку.
- Можливість машинного прання роликів щіток при температурі 60 ° C.



Два режими прибирання

- Швидкість обертання щіток і витрату води можна регулювати залежно від виду підлогового покриття та його забрудненості.
- Підходить для всіх твердих підлог, включно з паркетом, ламінатом, каменем і керамічною плиткою, ПВХ і вінілом.
- Низька залишкова вологість означає, що по підлозі можна знову ходити приблизно через 2 хвилини.

АКСЕСУАРИ FC 4-4 BATTERY SET
1.056-400.0

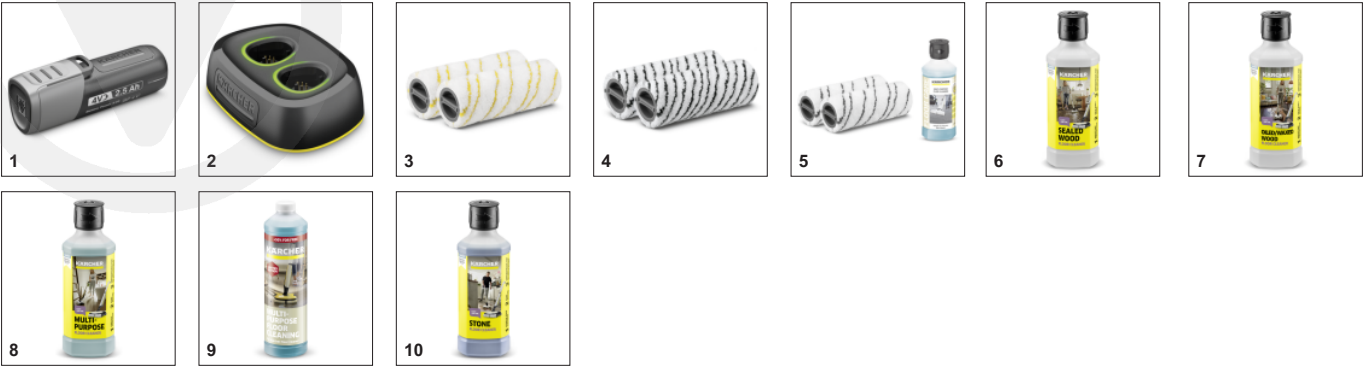

		Артикул	Опис	
АКУМУЛЯТОРИ				
Акумулятор Battery Power 4 / 2 5	1	2.443-002.0	Змінний акумулятор Kärcher Battery Power 2,5 Ач підходить до всіх апаратів Kärcher на платформі Battery Power 4 В.	■
ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ				
Швидкозарядний пристрій Duo Battery Power 4 В	2	2.443-060.0	Швидкозарядний пристрій Duo лише за 50 хвилин заряджає до 2 змінних акумуляторів Kärcher Battery Power ємністю 2,5 Ач до рівня 80 %. Він сумісний з будь-якими змінними акумуляторами Kärcher Battery Power напругою 4 В.	■
ПІДЛОГОМИЙНА МАШИНА ДЛЯ ДОМУ				
Роликові пади				
Комплект роликів до FC (жовтий), 2 шт.	3	2.055-006.0	Комплект з двох роликів пади з мікрофібри до пилососа для вологого прибирання FC 5 Premium – для дбайливого вологого очищення будь-яких твердих покриттів (в тому числі і паркету, і ламінату).	■
Комплект роликів до FC для кам'яних підлог, 2 шт.	4	2.055-021.0	2 ролика для прибирання нечутливих твердих підлогових покриттів. Легко видаляють стійкі забруднення, в тому числі з швів між плитками.	□
FC Starter Kit	5	2.055-026.0	Стартовий комплект для апаратів серії FC, що включає 3 предмети: 2 мікроволоконні роликові щітки та універсальний засіб для чищення RM 536. Призначений для дбайливого вологого прибирання твердих підлогових покриттів. Щітки допускають машинне прання за температури до 60 °C.	□
ПІДЛОГОМИЙНА МАШИНА ДЛЯ ДОМУ FC 5				
Засіб для догляду за лакованими дерев'яними підлогами RM 534	6	6.295-941.0	Для дбайливого і ретельного очищення дерев'яних підлог з лаковим покриттям, освіження і захисту їх поверхонь. Містить ефективний вологозахисний компонент, що перешкоджає набуханню підлогового покриття. Зі свіжим лимонним ароматом.	○
Засіб для догляду за вощеними дерев'яними підлогами RM 535	7	6.295-942.0	Очищає і захищає дерев'яні підлоги, просочені маслом і забезпечені восковим просоченням. Не залишає смуг і розводів, надає шовковисто-матового блиску. Не потребує заключного протирання підлоги. З приємним ароматом бджолиного воску.	○
Універсальний засіб для прибирання підлоги RM 536	8	6.295-944.0	Забезпечує ретельне очищення будь-яких твердих підлогових покриттів. Видаляє сліди ходіння, не залишаючи на підлозі смуг і розводів. З вологозахисним компонентом, що перешкоджає промоканию підлогового покриття, і лимонним ароматизатором.	○
Універсальний засіб для прибирання підлог RM 536	9	6.296-188.0		○
Засіб для прибирання кам'яних підлог RM 537	10	6.295-943.0	Засіб для прибирання підлоги RM 537 для ретельного прибирання кахельної плитки, штучного і натурального каменю, не залишає розводів та смуг. Дбайливо і ефективно видаляє сліди ходіння і може також використовуватися для чищення вінілу, ПВХ і лінолеуму.	○

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби