
Jackery

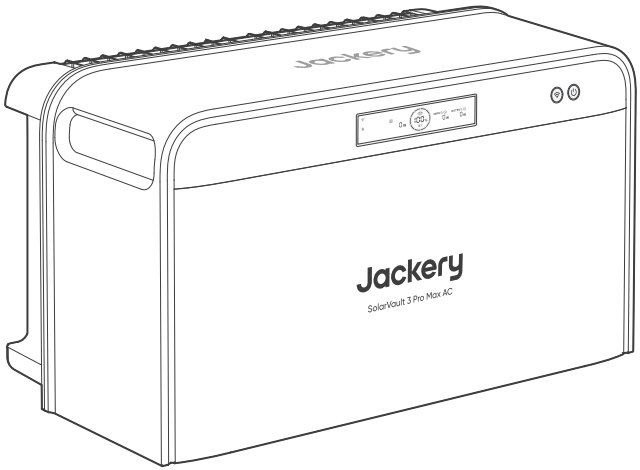

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Jackery SolarVault 3 Pro Max AC

ЗВ'ЯЗОК ІЗ НАМИ:

hello.eu@jackery.com

JS3-2500PMB-GY

DE

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Jackery SolarVault 3 Pro Max AC. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, insbesondere die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen an einem leicht zugänglichen Ort auf.
In Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften liegt das Recht auf die endgültige Auslegung dieses Dokuments und aller zugehörigen Dokumente zu diesem Produkt beim Unternehmen. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, die Richtigkeit dieses Handbuchs zu gewährleisten, übernimmt Jackery keine Verantwortung für etwaige Fehler. Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Aktualisierung, Überarbeitung oder Beendigung keine weiteren Benachrichtigungen erfolgen. Für die neueste Version der Produktanleitungen besuchen Sie support.jackery.com.
* Die Zahlen dienen nur zu Referenzzwecken. Bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.

KUNDENDIENST

Lebenslanger technischer Support hello.eu@jackery.com

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu unseren Produkten haben, senden Sie bitte eine E-Mail an hello.eu@jackery.com. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten. Wenn es ein qualitätsbezogenes Problem mit dem Produkt gibt, können Sie eine Ersatzlieferung oder Rückerstattung beantragen, indem Sie ein Antragsformular auf support.jackery.com einreichen.

FR

Félicitations d'avoir fait l'acquisition du nouveau Jackery SolarVault 3 Pro Max AC. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit, en particulier les précautions à prendre pour garantir une utilisation correcte. Conservez ce manuel dans un endroit accessible pour pouvoir le consulter fréquemment.
Conformément aux lois et règlements, le droit d'interprétation finale de ce document et de tous les documents relatifs à ce produit est réservé à notre Société. Bien que tous les efforts aient été faits pour garantir l'exactitude de ce manuel, Jackery décline toute responsabilité en cas d'erreurs éventuelles. Veuillez noter qu'aucune notification supplémentaire ne sera fournie dans le cas où le manuel est mis à jour, est révisé ou prend fin. Pour obtenir les derniers documents, rendez-vous sur support.jackery.com.
Les illustrations sont fournies à titre indicatif ; seul le produit réel fait foi.

SERVICE CLIENT

Assistance technique à vie hello.eu@jackery.com

CONTACTEZ-NOUS

Pour toute demande ou commentaire concernant nos produits, veuillez envoyer un email à hello.eu@jackery.com, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. En cas de problème de qualité avec le produit, vous pouvez demander un remplacement ou un remboursement en soumettant un formulaire de demande sur support.jackery.com.

NL

Gefeliciteerd met uw nieuwe Jackery SolarVault 3 Pro Max AC! Lees deze handleiding goed door voordat u het product gebruikt. Neem vooral de relevante voorzorgsmaatregelen door om een correct gebruik te garanderen. Bewaar deze handleiding zodat u hem altijd bij de hand hebt.
Volgens de wet en regels heeft het bedrijf het laatste woord over de interpretatie van dit document en alle andere documenten die bij dit product horen. Hoewel alle moeite is gedaan om de nauwkeurigheid van deze handleiding te waarborgen, aanvaardt Jackery geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten die kunnen voorkomen. Houd er rekening mee dat er geen verdere meldingen worden gegeven bij updates, revisies of beëindiging. Bezoek support.jackery.com voor de nieuwste versie van de producthandleidingen.
* De afbeeldingen zijn alleen voor referentiedoeleinden. Raadpleeg het werkelijke product.

KLANTENSERVICE

Levenslange technische ondersteuning hello.eu@jackery.com

NEEM CONTACT MET ONS OP

Stuur uw vragen of opmerkingen over onze producten naar hello.eu@jackery.com, we zullen u zo snel mogelijk beantwoorden. Als er sprake is van een kwaliteitsprobleem met het product, kunt u een vervangend product of terugbetaling aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen op support.jackery.com.

UA

Вітаємо з придбанням Jackery SolarVault 3 Pro Max AC! Перед використанням пристрою уважно прочитайте цей посібник, особливо запобіжні заходи, щоб забезпечити правильну експлуатацію. Зберігайте посібник у доступному місці для подальшого використання.

Відповідно до законодавства право остаточного тлумачення цього документа та всієї супровідної документації до пристрою належить Компанії. Попри всі зусилля, докладені для забезпечення точності цього посібника, Jackery не несе відповідальності за можливі помилки. Оновлення, зміни або припинення дії документа можуть відбуватися без додаткового повідомлення. Актуальні версії посібників доступні на сайті support.jackery.com.

Рисунки наведено лише для довідки. Орієнтуйтеся на фактичний вигляд пристрою.

ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ

Довічна технічна підтримка hello.eu@jackery.com

ЗВ'ЯЗОК ІЗ НАМИ

Якщо у вас є запитання або зауваження щодо нашої продукції, напишіть на hello.eu@jackery.com, і ми відповімо якнайшвидше. У разі проблем із якістю пристрою ви можете подати запит на заміну або повернення коштів, заповнивши форму на сайті support.jackery.com.

INHALTSVERZEICHNIS

DE Deutsch 01-24

SICHERHEITSHINWEISE **01**
BEDEUTUNG DER SYMBOLE 01
WARNSYMBOLE 01
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 02

LIEFERUMFANG **02**

GERÄTEÜBERSICHT **03**
SOLARGENERATOR FÜR ZU HAUSE 04
KOMPONENTEN 05
TASTENSTEUERUNG 07
LED-ANZEIGE 07
LCD-BILDSCHIRM AN/AUS 07
LCD-ANZEIGE 08

VORINSTALLATION **10**
ALLGEMEINER PROZESS 10
STANDORTVORBEREITUNG 10
INTERNETZUGANG 11

INSTALLATION **12**
BATTERIESYSTEM 12
WAS SIE MÖGLICHERWEISE BENÖTIGEN 13
STAPELINSTALLATION 13

VERKABELUNG **15**
AN DAS STROMNETZ ANSCHLIEßEN 15
AN EINE AC-LAST ANSCHLIEßEN 16
AN MIKRO-WECHSELRICHTER ANSCHLIEßEN 16
AN ROUTER ANSCHLIEßEN (ETHERNET-VERBINDUNG) 17

OPERATIONEN **17**
EIN-/AUSSCHALTEN 17
AC-SOCKET-AUSGANG AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN 18

REGELMÄßIGE WARTUNG **19**
WÄRMEABFUHRPRÜFUNG 19
KABEL- UND STECKVERBINDERPRÜFUNG 19
REGELMÄßIGES VOLLSTÄNDIGES AUFLADEN 19
LAGERUNG **19**
FEHLERSUCHE **20**
FEHLERMELDUNG 20
FAQ 21
TECHNISCHE DATEN **22**
GARANTIE **23**
ANHANG NETZWERKKONFIGURATIONSANWEISUNGEN **23**
APP-STEUERUNG **24**

TABLE DES MATIÈRES

FR French **25-48**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION ····· 25
SIGNIFICATION DES SYMBOLES ····· 25
SYMBOLES D'AVERTISSEMENT ····· 25
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ····· 26

CONTENU DE LA BOÎTE ····· 26

PRÉSENTATION DU PRODUIT ····· 27
GÉNÉRATEUR SOLAIRE DOMESTIQUE ····· 28
COMPOSANTS ····· 29
COMMANDE PAR BOUTON ····· 31
INDICATEUR LED ····· 31
COMMANDE PAR L'ÉCRAN LCD ····· 31
AFFICHAGE LCD ····· 32

PRÉ-INSTALLATION ····· 34
PROCESSUS GÉNÉRAL ····· 34
PRÉPARATION DU SITE ····· 34
ACCÈS INTERNET ····· 35

INSTALLATION ····· 36
SYSTÈME DE BATTERIE ····· 36
ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE ····· 37
INSTALLATION EMPILÉE ····· 37

CÂBLAGE ····· 39
CONNEXION AU RÉSEAU ····· 39
RACCORDEMENT À UNE CHARGE CA ····· 40
RACCORDEMENT À UN MICRO-ONDULEUR ····· 40
RACCORDEMENT AU ROUTEUR (VIA UNE CONNEXION ETHERNET) ····· 41

FONCTIONNEMENT ····· 41
MARCHE/ARRÊT ····· 41
ACTIVEZ/DÉSACTIVEZ LA SORTIE DE LA PRISE CA ····· 42

ENTRETIEN RÉGULIER ····· **43**
VÉRIFICATION DE LA DISSIPATION THERMIQUE ····· 43
VÉRIFICATION DES CÂBLES ET DES CONNECTEURS ····· 43
CHARGE COMPLÈTE RÉGULIÈRE ····· 43
STOCKAGE ····· **43**
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES FRÉQUENTS ····· **44**
CODE D'ERREUR ····· 44
QUESTIONS FRÉQUENTES ····· 45
SPÉCIFICATIONS ····· **46**
GARANTIE ····· **47**
ANNEXE : INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION RÉSEAU ····· **47**
COMMANDE PAR APPLICATION ····· **48**

INHOUDSOPGAVE

NL Dutch **49-72**

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ····· 49
BETEKENIS VAN SYMBOLEN ····· 49
WAARSCHUWINGSSYMBOLEN ····· 49
CONFORMITEITSVERKLARING ····· 50

WAT ZIT ER IN DE DOOS ····· 50

PRODUCTOVERZICHT ····· 51
ZONNE-ENERGIEGENERATOR VOOR THUIS ····· 52
COMPONENTEN ····· 53
KNOPBEDIENING ····· 55
LED-INDICATOR ····· 55
LCD-BEDIENING ····· 55
LCD-SCHERM ····· 56

VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE ····· 58
ALGEMEEN PROCES ····· 58
VOORBEREIDING VAN DE LOCATIE ····· 58
INTERNETTOEGANG ····· 59

INSTALLATIE ····· 60
BATTERIJSYSTEEM ····· 60
WAT U MOGELIJK NODIG HEEFT ····· 61
STAPELINSTALLATIE ····· 61

BEDRADING ····· 63
AANSLUITEN OP HET NET ····· 63
AANSLUITEN OP AC-BELASTING ····· 64
AANSLUITEN OP MICRO-OMVORMER ····· 64
AANSLUITEN OP ROUTER (ETHERNETVERBINDING) ····· 65

HANDELINGEN ····· 65
IN-/UITSCHAKELEN ····· 65
UITGANG VAN AC-STOPCONTACT INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN ····· 66

REGELMATIG ONDERHOUD 67
WARMTEAFVOER CONTROLEREN 67
KABELS EN CONNECTOREN CONTROLEREN 67
REGULIER VOLLEDIG OPLADEN 67
OPSLAG 67
PROBLEEMOPLOSSING 68
FOUTCODE 68
VEELGESTELDE VRAGEN 69
SPECIFICATIES 70
GARANTIE 71
BIJLAGE INSTRUCTIES VOOR NETWERKCONFIGURATIE 71
APP-BEDIENING 72

ЗМІСТ

UA Українська **73-96**

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 73
ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ 73
ПОПЕРЕДЖ. СИМВОЛИ 73
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ 74

КОМПЛЕКТАЦІЯ 74

ОГЛЯД ПРИСТРОЮ 75
ДОМАШНЯ СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 76
КОМПОНЕНТИ 77
КЕРУВАННЯ КНОПКАМИ 79
LED-ІНДИКАЦІЯ 79
КЕРУВАННЯ LED-ІНДИКАТОРАМИ 79
LCD-ДИСПЛЕЙ 80

ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ 82
ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ДІЙ 82
ПІДГОТОВКА МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 82
ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ 83

ВСТАНОВЛЕННЯ 84
АКУМУЛЯТОРНА СИСТЕМА 84
ЩО МОЖЕ ЗНАДОБИТИСЯ 85
ВСТАНОВЛЕННЯ МОДУЛІВ ОДИН НА ОДИН 85

ПІДКЛЮЧЕННЯ 87
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ 87
ПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ЗМІННОГО СТРУМУ (AC) 88
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МІКРОІНВЕРТОРА 88
ПІДКЛЮЧЕННЯ ETHERNET 89

ЕКСПЛУАТАЦІЯ 89
УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ 89
УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ ВИХОДУ AC-РОЗЕТКИ 90

РЕГУЛЯРНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 91
ПЕРЕВІРКА ТЕПЛОВІДВЕДЕННЯ 91
ПЕРЕВІРКА КАБЕЛІВ І РОЗ'ЄМІВ 91
РЕГУЛЯРНЕ ПОВНЕ ЗАРЯДЖАННЯ 91
ЗБЕРІГАННЯ 91
УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 92
КОДИ НЕСПРАВНОСТЕЙ І ПОМИЛОК 92
ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ 93
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 94
ГАРАНТІЯ 95
ДОДАТОК. ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ 95
НАЛАШТУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ ЗАСТОСУНОК 96

SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung dieses Produkts sollten die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich:

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Wenn Sie dieses Produkt in der Nähe von Kindern verwenden, ist eine ständige Überwachung erforderlich, um das Risiko zu verringern.
- Die Verwendung von Zubehör, das von nicht professionellen Herstellern empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Wenn das Produkt nicht verwendet wird, schalten Sie es bitte aus.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu unvorhersehbaren Risiken führen kann, wie Feuer, Explosion oder Stromschlag.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit beschädigten Kabeln oder Steckern oder beschädigten Ausgangskabeln, die einen Stromschlag verursachen können.
- Laden Sie das Produkt an einem gut belüfteten Ort auf.
- Das Produkt sollte an einem belüfteten und trockenen Ort platziert sein, um zu vermeiden, dass Regen und Wasser einen Stromschlag verursachen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Feuer oder hohen Temperaturen aus (unter direkter Sonneneinstrahlung oder im Fahrzeug bei großer Hitze), da dies zu Unfällen wie Feuer und Explosion führen kann.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE

Symbol	Bedeutung
⚠ WARNUNG	Gefährliche Handlungen, die zu schweren Verletzungen, Todesfällen und/oder Sachschäden führen können.
⚠ VORSICHT	Gefährliche Handlungen, die zu Personenschäden und/oder Sachschäden führen können.
HINWEIS	Gefährliche Handlungen, die zu Geräteschäden, Datenverlust, Leistungsverschlechterung oder unvorhergesehenen Ergebnissen führen können.
TIPP	Ergänzt wichtige Informationen oder Bedienungshinweise im Text.

WARNSYMBOLE

	Halten Sie das Produkt fern von Kindern.		Demontieren Sie das Produkt nicht.
	Lesen Sie vor der Anwendung die Benutzeranleitung.		Vermeiden Sie Hitze.
	Vorsicht, heiße Oberfläche.		Gefahr eines elektrischen Schlags. Warten Sie 5 Minuten, um den Energiespeicher zu entladen, bevor Sie das Produkt handhaben.

Li-ion	Dieses Symbol zeigt an, dass sich ein Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion) im Produkt befindet und ordnungsgemäß entsorgt oder recycelt werden sollte.
	Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden soll und an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zur Entsorgung und zum Recycling gebracht werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling können dazu beitragen, die Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, Ihren Entsorgungsdienstleister oder Ihren Händler.
	Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkumulatoren an dafür vorgesehenen Sammelstellen zu entsorgen, unabhängig davon, ob sie Schadstoffe enthalten. Bitte geben Sie gebrauchte Batterien und Akkumulatoren an einer örtlichen Sammelstelle, einem Recyclingzentrum oder beim Händler zurück, bei dem sie gekauft wurden. Die ordnungsgemäße Entsorgung gewährleistet eine umweltgerechte Wiederverwertung und verhindert mögliche Schäden für die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE	Jackery SolarVault 3 Pro Max AC (JS3-2500PMB-GY) mit Bluetooth und WLAN entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse verfügbar: https://eu.jackery.com/.


LIEFERUMFANG

1




SolarVault 3 Pro Max AC

2



AC Kabel

3



Verriegelnde Befestigungselemente ×2

4



Schraube ×2

5



Benutzerhandbuch

GERÄTEÜBERSICHT

Das SolarVault 3 Pro Max AC vereint einen bidirektionalen Wechselrichter und hochzuverlässige Batterien in einem Gerät. Es ist für den Außenbereich und verschiedene Wohnumgebungen wie Garagen, Balkone, Innenhöfe und Terrassen geeignet und bietet den Nutzern ein grünes Lebensstil-Erlebnis in verschiedenen Wohnszenarien.

ZWEISEITIGE AC-NETZKONNEKTIVITÄT

Diese Funktion ermöglicht es dem Produkt, sowohl Strom zu liefern als auch Strom aus dem Hausnetz zu empfangen. Im **KI-Smart-Modus** und **Eigenverbrauch**-Modus verwaltet es den Energiefluss automatisch basierend auf Ihrem Energieplan für zu Hause — und versorgt kontinuierlich Haushaltsgeräte mit Strom. Wenn die Batterie schwach ist, kann das Produkt im **Benutzerdefinierter Modus** schnell aufgeladen werden, um eine ausreichende Stromversorgung für Notfälle zu gewährleisten.

EPS/MIKRO-WECHSELRICHTER

Eine AC-Steckdose (AC Socket) ist am Produkt vorhanden, die bis zu **3680 W** bei Netzbetrieb und **2500W(mit mindestens einem Zusatzakku)** bei netzunabhängigem Betrieb liefern kann. Wenn ein **Balkon-PV-System** mit einem Mikro-Wechselrichter bereits in Ihrem Zuhause installiert ist, stecken Sie einfach seinen Stecker in die AC-Steckdose, um es in das Jackery-Balkonkraftwerk mit Speicher zu integrieren. Der Strom aus der AC-Steckdose versorgt zunächst Ihr Zuhause, und überschüssige Energie wird in der Batterie gespeichert.

STAPELBARE ERWEITERUNG

Es unterstützt eine stapelbare Installation mit bis zu 5 Zusatzakkus und bietet Energiekapazitäten von 2,52, 5,04, 7,56, 10,04, 12,6 oder 15,12 kWh pro Turm.

FERN-/LOKALSTEUERUNG

Das Produkt unterstützt sowohl Fern- als auch Lokalsteuerung. Nachdem das Produkt mit einem WLAN-Netzwerk oder einer Ethernet-Verbindung verbunden ist, kann sein Betriebsstatus in Echtzeit überwacht werden, selbst wenn Sie sich nicht im selben lokalen Netzwerk befinden.
Wenn die Netzwerkverbindung schlecht ist, können Sie manuell in den Bluetooth-Modus wechseln. Im Bluetooth-Modus können die Echtzeitdaten zur Stromerzeugung und -verbrauch des Produkts dennoch angezeigt werden; jedoch können historische Daten nicht abgerufen oder aktualisiert werden.

ARBEITSMODUS

Das Produkt unterstützt vier Arbeitsmodi, die in der Jackery-App eingestellt werden können:
Benutzerdefinierter Modus, Eigenverbrauch, Tarifmodus und KI-Smart-Modus.

STANDBY-ZUSTAND

Wenn das Produkt innerhalb von 10 Minuten keinen PV-Eingang erhält oder keinen laufenden Energieplan für zu Hause hat, wechselt es automatisch in den Standby-Zustand, um seinen Energieverbrauch zu minimieren. Sie können das Produkt auch manuell über die App in den Standby-Zustand versetzen.
Im Standby-Zustand stoppt das Produkt die Leistungsabgabe, bleibt jedoch eingeschaltet, sodass Sie weiterhin seine Statusinformationen anzeigen können.
Sie können die Auto-Standby-Funktion in der App deaktivieren, um zu verhindern, dass das Produkt automatisch in den Standby-Zustand wechselt.


VORHEIZEN


Das SolarVault 3 Pro Max AC arbeitet am effizientesten innerhalb eines Umgebungstemperaturbereichs von 15 °C bis 30 °C. Wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C fällt, aktiviert das Produkt automatisch eine Batterievorheizung vor dem Laden, und sein LCD-Bildschirm zeigt das Vorheizsymbol an.
Während dieses Prozesses bezieht das Produkt Strom aus der PV-Anlage, dem Netz oder der eigenen Batterie, um die Ladebedingungen zu optimieren. Die Dauer des Heizvorgangs hängt von der Umgebungstemperatur und dem SOC (State of Charge, Ladestand) der Batterie ab. Die Aufladung beginnt erst, wenn das Vorheizen abgeschlossen ist.

FEUERUNTERDRÜCKUNGSSYSTEM

Kondensierte Aerosol-Feuerunterdrückung ist in das Produkt integriert, um potenzielle Brandgefahren proaktiv zu verhindern. Nach der Aktivierung setzt das Feuerunterdrückungssystem das Kühlmittel und das Aerosol innerhalb einer Sekunde im Produkt frei. Dies ermöglicht es mehreren Feuerlöschmechanismen, synergetisch zu arbeiten, was effektiv die Brandentzündung und -ausbreitung unterdrückt und so den langfristigen und zuverlässigen Betrieb des Energiespeicherprodukts gewährleistet.

BALKONKRAFTWERK MIT SPEICHER

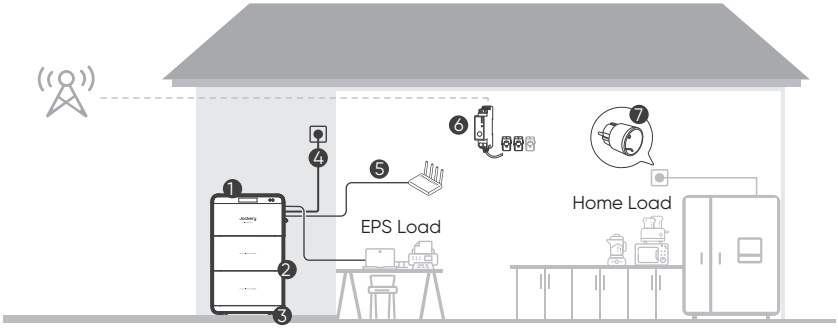

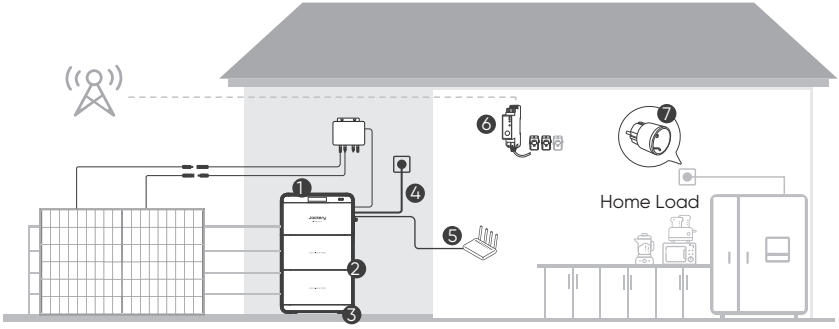


①	**SolarVault 3 Pro Max AC**	Das SolarVault 3 Pro Max AC ist das Kernprodukt im System.
②	**SolarVault 3 BP2500 (separat erhältlich)**	In einem einzelnen Turm können maximal 5 Batteriepakete gestapelt werden. Siehe „Installation".
③	**SolarVault 3 Base (separat erhältlich)**	Es wird verwendet, um das Zusatzakku und das SolarVault 3 Pro Max AC zu unterstützen und die Bewegung zu erleichtern.


④	**AC Kable**	Zum Anschluss das SolarVault 3 Pro Max AC an das Stromnetz. Siehe „An das Stromnetz anschließen". Falls benötigt, **sind** das J**ackery AC-Kabel (10m) und** das **Jackery H07RN-F Schuko-Anschlusskabel 10m (1,5mm²)** auf unserer Website zum separaten Kauf erhältlich.
⑤	**Jackery Wasserdichtes Ethernet-Kabel (10m) (separat erhältlich)**	Das SolarVault 3 Pro Max AC unterstützt die Ethernet-Kommunikation mit einem Heimrouter. Falls notwendig, können Sie dieses Netzwerkkabel separat für eine kabelgebundene Verbindung
⑥	**Zählerleser/Smart Energy Meter (separat erhältlich)**	Es überwacht den Stromverbrauch im Haushalt und kommuniziert drahtlos mit der Jackery-App, um die Energienutzung zu optimieren. Die folgenden Optionen sind auf unserer Website zum separaten Kauf erhältlich, und Sie können je nach Bedarf eine auswählen. • Jackery Smart Meter 1 Phase • Jackery Smart Meter 3 Phasen • Shelly Pro 3EM 120A • Shelly Pro EM-50 • Jackery Smart Meter TIC-Leser • Jackery Smart Meter D0 Reader • Jackery Smart Meter P1-Leser Installationsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts. Weitere Informationen zum Hinzufügen zum System finden Sie im Benutzerhandbuch der Jackery-App.
⑦	**Jackery Smart Plug (separat erhältlich)**	Es steuert und überwacht den Stromverbrauch des Geräts und kommuniziert drahtlos mit der Jackery-App, um die Energienutzung zu optimieren. Bis zu acht Smart-Steckdosen können mit dem System verbunden werden. Weitere Informationen zum Hinzufügen zum System finden Sie im Benutzerhandbuch der Jackery-App.

KOMPONENTEN

● Vordere Ansicht

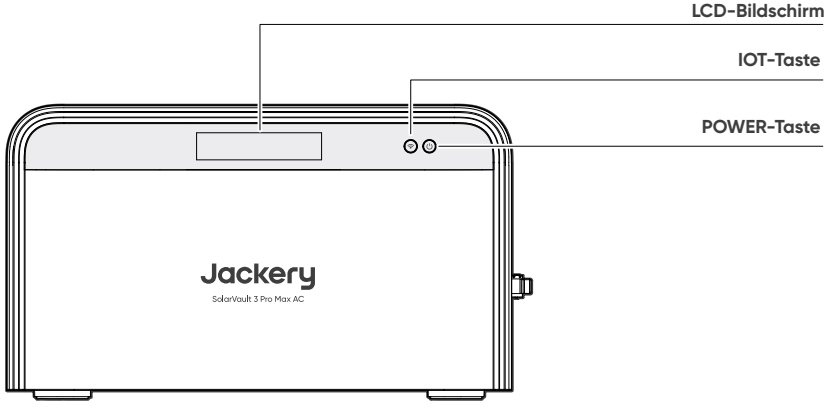

Rechte Ansicht

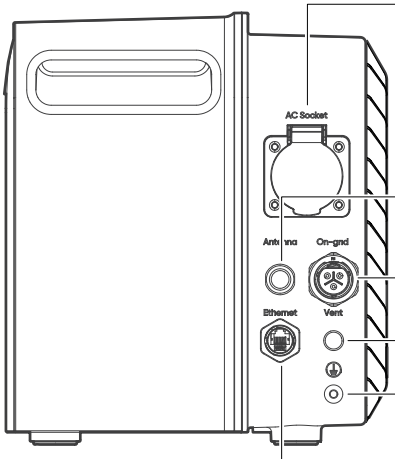

AC-Eingang/Ausgang (AC Socket)
230 V~50 Hz, 10,9 A max., 2500 W max.

WLAN-Antenne

AC-Eingang/Ausgang (On-Grid)


Entlüftung

Erdungsklemme
Zur Erde für Schutz anschließen

COM-Port (Ethernet)
Mit einem Heimrouter für kabelgebundene Kommunikation verbinden

Unten Ansicht

Batterie-Erweiterungsport
Mit einem Zusatzakku verbinden
32,5 V-46,8 V, 76 A max.

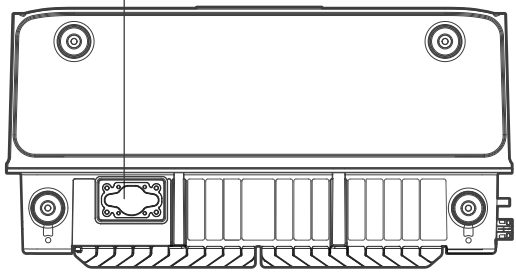

VORSICHT	Berühren Sie unter keinen Umständen irgendwelche Kontakte in diesen AC- und DC-Anschlüssen oder die daran angeschlossenen, da die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.

TASTENSTEUERUNG

Knopf	Betrieb	Funktion
 Power	3s 3 Sekunden lang halten	Um das System ein- oder auszuschalten
	Einmal drücken (wenn das Produkt eingeschaltet ist)	Um den LCD-Bildschirm ein- oder auszuschalten
	Zweimal drücken (wenn der LCD-Bildschirm kurz an ist)	Um den LCD-Bildschirm dauerhaft anzuschalten
 IoT	6 Sekunden lang halten	Um die WLAN-Einstellungen des Produkts zurückzusetzen
 Power + IoT	3 Sekunden lang halten	Um die AC-Steckdosen-Ausgabe zu aktivieren/deaktivieren


LED-ANZEIGE

LED	Verhalten	Produktstatus
 Power	Aus	Produkt eingeschaltet; AC-Steckdosen-Port aktiviert
	Blinkt	Produkt eingeschaltet; AC-Steckdosen-Port deaktiviert
	Ein	Produkt ausgeschaltet
 IoT	Aus	WLAN/Bluetooth aktiviert und gekoppelt
	Blinkt	WLAN/Bluetooth aktiviert aber nicht gekoppelt
	Ein	WLAN/Bluetooth deaktiviert

LCD-BILDSCHIRM AN/AUS

Status des LCD	Einschalten	Ausschalten
Kurzzeitig an (Das LCD schaltet sich automatisch aus und wechselt nach **2 Minuten** Inaktivität in den Schlafmodus.)	• Mikro-wechselrichter oder Netz angeschlossen • Produkt eingeschaltet • Drücken Sie die **POWER**- oder **IoT**-Taste	Drücken Sie die **POWER**-Taste.
Dauerhaft an (Der LCD schaltet sich nach **2 Stunden** Inaktivität automatisch aus.)	Drücken Sie die **POWER**-Taste zweimal, wenn der LCD-Bildschirm kurz an ist.	Drücken Sie die **POWER**-Taste.
Blitz	Das System hat einen Fehler entdeckt.	Drücken Sie die **POWER**-Taste.

LCD-ANZEIGE

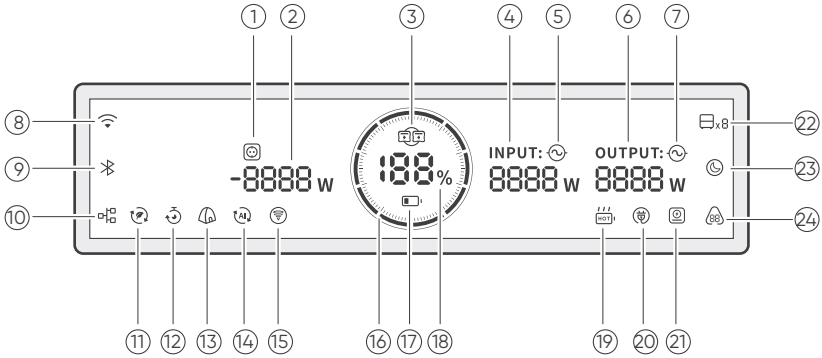

①		**AC-Steckdosen**	An: Die AC-Steckdosen ist aktiviert. Aus: Die AC-Steckdosen ist deaktiviert.
②	8888 W	**AC-Steckdosen-Leistung**	Zeigt die Eingangs-/Ausgangsleistung der AC Socket in Watt an. Ein Minuszeichen wird vor den Ziffern angezeigt, wenn der AC-Steckdosen-Port mit einem Mikro-Wechselrichter verbunden ist und Strom durch den Port eingegeben wird.
③		**Parallel**	An: Die Parallelverbindung ist erfolgreich eingerichtet. Aus: Die Parallelverbindung ist nicht eingerichtet.
④	INPUT: 8888 W	**On-Grid Eingangsleistung**	Zeigt die Eingangsleistung des On-Grid-Port in Watt an.
⑤		**On-Grid Eingangsanzeige**	Der On-Grid-Port ist mit dem Stromnetz verbunden.
⑥	OUTPUT: 8888	**On-Grid Ausgangsleistung**	Zeigt die Ausgangsleistung des On-Grid-Port in Watt an.
⑦		**On-Grid Ausgangsanzeige**	Der On-Grid-Port ist mit dem Stromnetz verbunden.
⑧		**WLAN**	An: WLAN verbunden. Blink: Bereit für die Verbindung mit WLAN. Aus: WLAN deaktiviert.
⑨		**Bluetooth**	An: Bluetooth verbunden. Blink: Bereit für die Verbindung mit Bluetooth. Aus: Bluetooth deaktiviert.
⑩		**Ethernet**	An: Ethernet verbunden. Aus: Ethernet getrennt.

⑪		**Tarifmodus**	In diesem Modus optimiert das Produkt den Energieverbrauch automatisch auf Grundlage dynamischer oder benutzerdefinierter Strompreise. Es bezieht Strom bei niedrigen Tarifen und speist Strom bei hohen Tarifen ins Netz zurück. Dadurch ist dieser Modus ideal für Haushalte mit schwankenden Strompreisen. Außerhalb der Spitzen- und Niedriglastzeiten verbleibt das Produkt im Standby-Modus.
⑫		**Benutzerdefinierter Modus**	In diesem Modus lädt/entlädt das Produkt gemäß dem in der App festgelegten Plan. Außerhalb der geplanten Zeiträume folgt das Produkt dem Hausenergieplan. Verwenden Sie diesen Modus, wenn Ihr System keinen Zählerableser oder intelligenten Stromzähler zur Echtzeitüberwachung des häuslichen Energieverbrauchs enthält.
⑬		**Eigenverbrauch**	In diesem Modus maximiert das Produkt die Nutzung von Solarenergie und reduziert die Abhängigkeit von Netzstrom, indem es gespeicherte Solarenergie aus dem Mikro-Wechselrichter-PV-System priorisiert und so die Stromkosten senkt. Das SolarVault 3 Pro Max AC muss gleichzeitig sowohl mit einem Mikro-Wechselrichter als auch mit dem Stromnetz verbunden sein. Dieser Modus ist standardmäßig aktiviert. Sie können den Arbeitsmodus in der App wechseln. Verwenden Sie diesen Modus, wenn Ihr System einen Zählerableser oder einen intelligenten Stromzähler enthält.
⑭		**KI-Smart-Modus**	In diesem Modus passt das Produkt die Solarstromerzeugung, das Laden und Entladen des Akkus und den Stromverbrauch aus dem Netz entsprechend den dynamischen Stromtarifen oder den historischen Stromerzeugungs- und Verbrauchstrends an.
⑮		**Unwetterwarnung**	An: Unwetterwarnung ist aktiviert. Das Produkt erkennt automatisch Stürme oder andere schwere Wetterbedingungen aus Wettervorhersagen und lädt seinen Akku vollständig auf, wenn eine Warnung ausgegeben wird, um während Ausfällen eine Notstromversorgung sicherzustellen. Aus: Unwetterwarnung ist deaktiviert.
⑯		**Batteriezustandsanzeige**	Wenn das Produkt geladen wird, leuchtet der orangefarbene Kreis um die Batterieanzeige nacheinander auf. Beim Laden anderer Geräte bleibt der orangefarbene Kreis dauerhaft eingeschaltet.
⑰		**Niedriger Akkustand-Anzeige**	An: Der Akkuladestand ist unter 20%. Blink: Der Akkuladestand ist unter 5%. Aus: Der Akkuladestand ist nicht unter 20% oder das Produkt wird geladen.
⑱		**Verbleibender Batterieprozentsatz**	Zeigt den verbleibenden Batteriestand an.
⑲		**Akkuvorheizung**	An: Das Produkt beginnt, seinen Akku vorzuheizen. Aus: Das Produkt heizt seinen Akku nicht vor.
⑳		**Drittanbieter-Ladung**	Das Produkt lädt seinen Akku, indem es Strom von zusätzlichen PV-Systemen in Ihrem Zuhause bezieht.
㉑		**Smart-Meter-Anzeige**	An: Ein Smart Meter ist online. Aus: Kein Smart Meter ist dem System hinzugefügt, oder das Smart Meter ist offline.
㉒		**Batteriepack-Anzeige**	Zeigt die Anzahl der Batteriepacks an, falls welche angeschlossen sind.
㉓		**Standby**	Das Produkt wechselt in den Standby-Zustand. Es in der App einstellen, um in den Standby-Zustand zu wechseln oder diesen zu beenden.
㉔		**Fehlermeldung**	Ein Produktfehler ist aufgetreten. Bitte lesen Sie den Abschnitt „Fehlerbehebung" für weitere Informationen.

VORINSTALLATION

ALLGEMEINER PROZESS

Um ein komplettes System für die Hausanwendungen zu installieren und zu konfigurieren, befolgen Sie die folgenden Schritte.

①	**Installationsort vorbereiten.**	Siehe „Standortvorbereitung".
②	**(Optional) Stapeln Sie den Zusatzakku.**	Siehe „Installation".
③	**An das Stromnetz anschließen.**	Siehe „An das Stromnetz anschließen".
④	**Mit einer AC-Last (EPS) verbinden. Alternativ verbinden Sie sich mit einem bestehenden Mikro-Wechselrichter.**	Siehe „An eine AC-Last anschließen" oder "An Mikro-Wechselrichter anschließen".
⑤	**(Optional) Mit einem Router verbinden.**	Siehe „An Router anschließen (Ethernet-Verbindung)".
⑥	**Schalten Sie das SolarVault 3 Pro Max AC ein.**	Siehe „Operationen".
⑦	**Konfigurieren Sie in der Jackery-App.**	Siehe Benutzerhandbuch der Jackery-App.

STANDORTVORBEREITUNG


● Installationsort

Installieren Sie das Produkt in einem trockenen, gut belüfteten Bereich auf einer stabilen, ebenen Fläche. Der Boden sollte nicht um mehr als 5 Grad geneigt sein.

Für langfristige Heimanwendungen stellen Sie sicher, dass das Produkt weit entfernt von Feuer, direktem Sonnenlicht, Regen oder Schnee steht.


VORSICHT

- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Um den besten Betriebszustand und eine verlängerte Lebensdauer zu gewährleisten, sollten die Umgebungstemperatur 55 °C und die relative Luftfeuchtigkeit 95% nicht überschreiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht über 2000 m.
- Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von brennbaren Materialien.
- Legen Sie nichts auf das Produkt. Decken Sie das Produkt nicht ab.
- Installieren Sie den Wechselrichter nicht in der Nähe von Fernsehantennen oder anderen Antennen, Antennenkabeln.

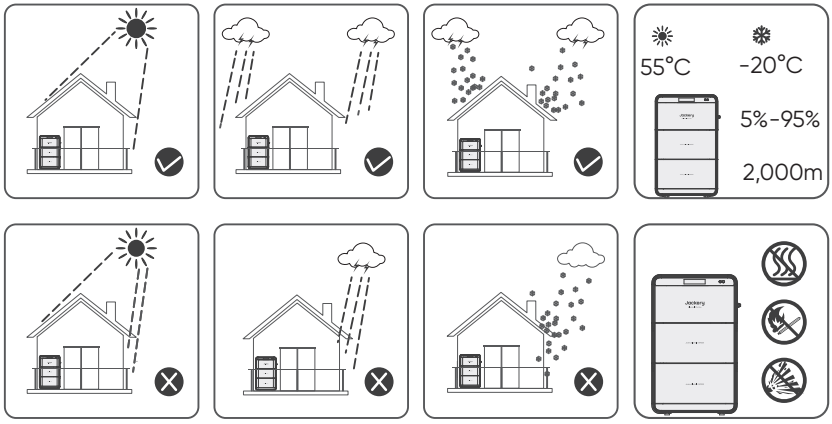

Installationsabstände

Es sollte genügend Platz für die Wärmeableitung vorhanden sein.

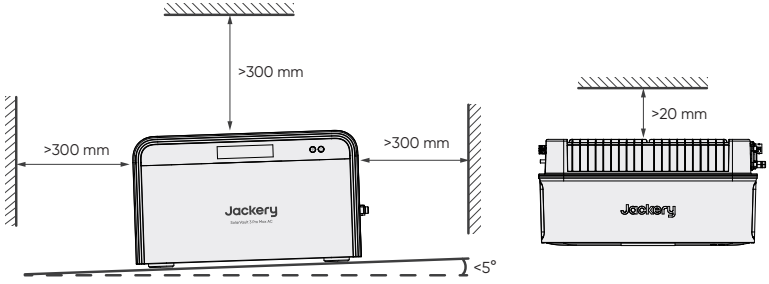

INTERNETZUGANG

Um die intelligenten Funktionen des Produkts vollständig nutzen zu können, wählen Sie einen Standort mit Internetzugang, um das Produkt mit der Jackery-App verbunden zu halten.

HINWEIS	• Wenn Ihr Heim-WLAN-Signal schwach oder nicht verfügbar ist, ziehen Sie die Installation eines WLAN-Repeaters oder -Extenders in Betracht, um das Signal zu verstärken. • Stellen Sie sicher, dass die Antenne nicht verdeckt ist, damit das Produkt ein starkes Signal empfangen kann.

INSTALLATION

Unter einem SolarVault 3 Pro Max AC können maximal 5 SolarVault 3 BP2500 Zusatzakkus gestapelt werden, um den Bedarf der Benutzer an hoher Energiekapazität zu decken. Wenn Sie SolarVault 3 BP2500 separat kaufen, lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig, um es korrekt mit dem SolarVault 3 Pro Max AC zu installieren.

BATTERIESYSTEM

Jackery SolarVault 3 Pro Max AC			
Zusatzakku	0	1	2
Energie	2520Wh	5040Wh	7560 Wh
Nenn-Ladeleistung	1800W	2500W	2500W
Nenn-Entladeleistung	1600W	2500W	2500W
Jackery SolarVault 3 Pro Max AC			
Zusatzakku	3	4	5
Energie	10080Wh	12600Wh	15120Wh
Nenn-Ladeleistung	2500W	2500W	2500W
Nenn-Entladeleistung	2500W	2500W	2500W

WAS SIE MÖGLICHERWEISE BENÖTIGEN

Sie benötigen möglicherweise die folgenden Werkzeuge während der Installation und Verkabelung.


Wasserwaage


Markierungsstift


Maßband



Kreuzschlitzschraubendreher



Bohrer und Bohreinsätze


Hammer

Batteriepack-Liste


Zusatzakku


Befestigungsmaterial zur Wandmontage


Ankerschraube


Schraube



Benutzerhandbuch

Separat erhältlich

Base-Liste


Base



Benutzerhandbuch


Separat erhältlich

STAPELINSTALLATION

VORSICHT Halten Sie das Produkt während der Installation ausgeschaltet.


1 Platzieren Sie die SolarVault 3 Basis (wenn Sie eine separat kaufen) oder das unterste Batteriepack an der Wand.

VORSICHT
- Der Boden muss eben, flach oder fest sein. Andernfalls könnte der Stapelturm fallen und Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie das Batteriepack auf einen Ständer, wenn sich der Ort leicht mit Wasser füllen kann.

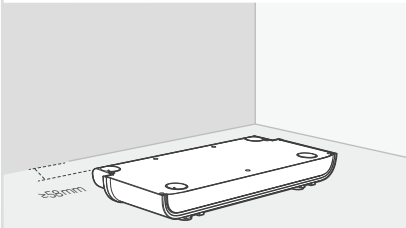


2 Entfernen Sie die staubdichten Abdeckungen und die Bodenkappen.

VORSICHT Bewahren Sie die Bodenkappen und staubdichten Abdeckungen sicher für die zukünftige separate Lagerung auf.

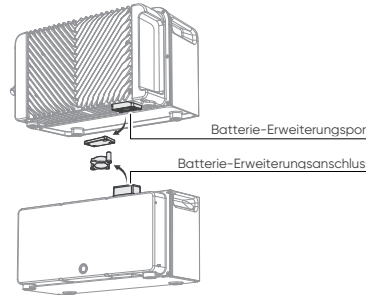



3 Stapeln Sie Zusatzakkus und das SolarVault 3 Pro Max AC. Richten Sie den Batterieerweiterungsanschluss am Batterieverbinder aus, um die Zusatzakkus und das SolarVault 3 Pro Max AC nacheinander zu stapeln.

VORSICHT	Halten Sie die Bodenkappe des untersten Zusatzakkus installiert.

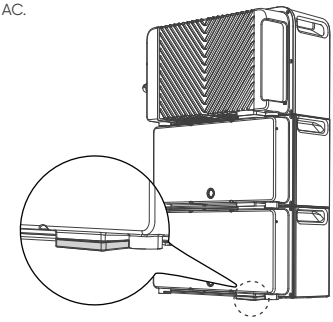



4 Montieren Sie den Stapelturm an der Wand.
Befestigen Sie die Befestigungsmaterialien zur Wandmontage an beiden Seiten der Zusatzakkus.

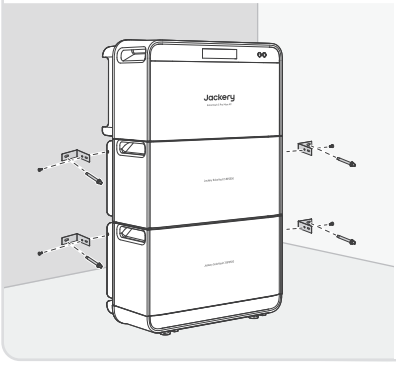

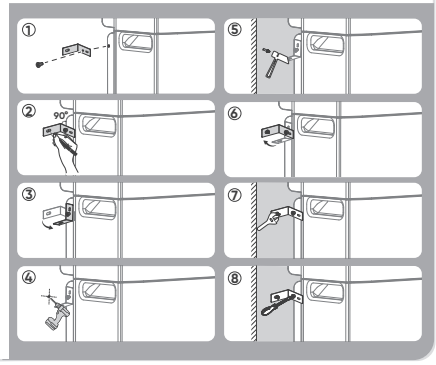

5 Verbinden Sie das SolarVault 3 Pro Max AC und ihr angrenzendes Zusatzakku durch ineinandergreifende Befestigungselemente.

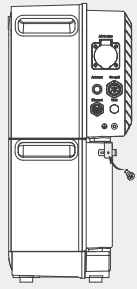

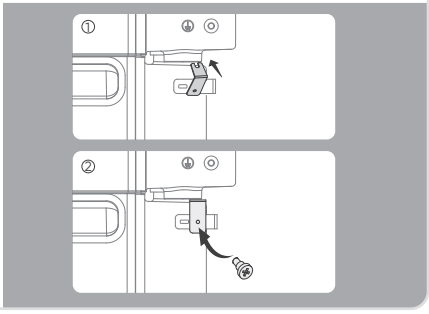

Die Installation ist abgeschlossen.


VERKABELUNG

VORSICHT Halten Sie das Produkt während der Verkabelung ausgeschaltet.

AN DAS STROMNETZ ANSCHLIEßEN


Das Produkt ermöglicht eine dauerhafte Verbindung zum Netzzugangspunkt eines Gebäudes. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die wasserdichte Abdeckung des Steckverbinders zu entfernen. Verwenden Sie das AC-Kabel im Paket, um den On-Grid-Anschluss mit einer Wandsteckdose zu verbinden.

Wenn Sie eine höhere Ausgangsleistung benötigen, kontaktieren Sie einen lizenzierten Elektriker, um die Sicherheit Ihres Stromkreises zu überprüfen und sicherzustellen, dass die Ausgangsleistung Ihren nationalen und lokalen Sicherheitsstandards entspricht. Nach der Bestätigung des Elektrikers können Sie über die Jackery-App beantragen, die Ausgangsleistung auf 2500 W zu erhöhen.

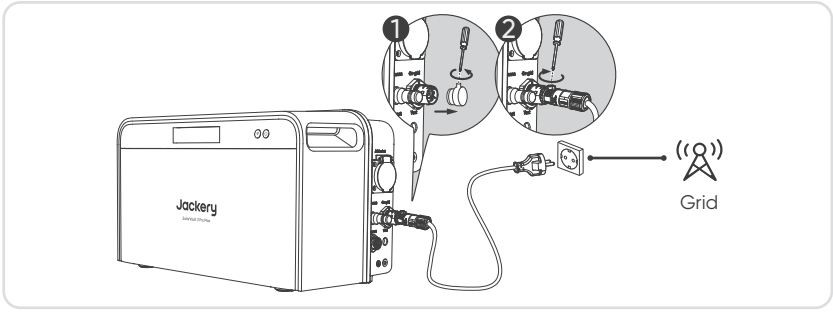

VORSICHT Das SolarVault 3 Pro Max AC sollte geerdet sein, wenn Sie es verwenden. Stellen Sie sicher, dass der Stromkreis Ihres Hauses ordnungsgemäß geerdet ist.


Um das AC-Kabel zu entfernen, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
1. Schalten Sie das Produkt aus.
2. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schraube zu lösen.
3. Drücken Sie das Drehteil nach links und ziehen Sie den Stecker heraus.
4. Setzen Sie die wasserdichte Abdeckung des Steckers wieder auf.

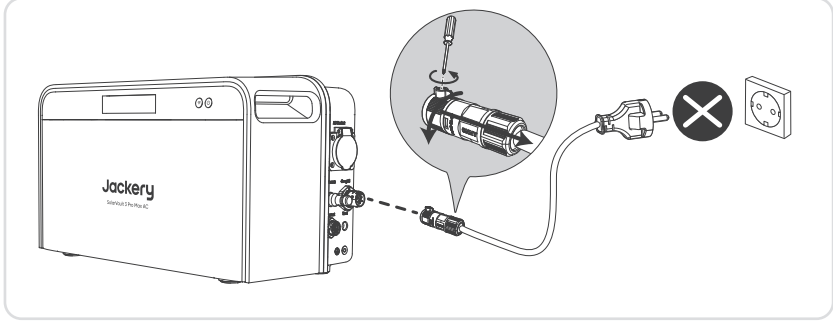

AN EINE AC-LAST ANSCHLIEßEN

Stecken Sie Ihr Elektrogerät direkt in die AC Socket ein.

VORSICHT Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie diesen Anschluss nicht bei Regenwetter.

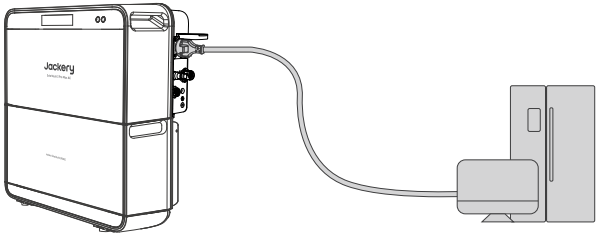

EPS: Notstromversorgung (Emergency Power Supply)

Dieser Anschluss unterstützt bis zu 3680 W AC-Ausgang (Bypass), wenn er am Netz arbeitet, und bis zu 2500W(mit mindestens einem Zusatzakku), wenn er netzunabhängig arbeitet. Sie können den AC Socket des EPS verwenden, um Ihr Gerät mit Strom zu versorgen. Bei einem plötzlichen Stromausfall kann das SolarVault 3 Pro Max AC automatisch innerhalb von 20 ms in den Batteriemodus umschalten. Da es sich hierbei nicht um eine professionelle USV-Funktion handelt, unterstützt das System keine


VORSICHT

- Schließen Sie keine Geräte mit hoher Abhängigkeit von unterbrechungsfreier Stromversorgung an, wie z.B. Datenserver und Arbeitsplatzrechner.
- Bitte testen Sie angeschlossene Geräte vor der Verwendung mehrmals auf Kompatibilität.
- Verwenden Sie nicht mehr als ein Gerät zur Zeit, um ein Auslösen des Überlastschutzes zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Geräteausfällen oder Datenverlusten führen, für die Jackery nicht verantwortlich gemacht werden kann.

AN MIKRO-WECHSELRICHTER ANSCHLIEßEN

Der AC-Socket-Anschluss ist bidirektional. Neben der AC-Last kann sie auch an einen Mikro-Wechselrichter für die AC-Einspeisung in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften angeschlossen werden. Der Anschluss erlaubt eine maximale Eingangsleistung von 2500W(mit mindestens einem Zusatzakku), wenn das Produkt netzunabhängig ist, und 3680 W, wenn das Produkt am Netz ist.

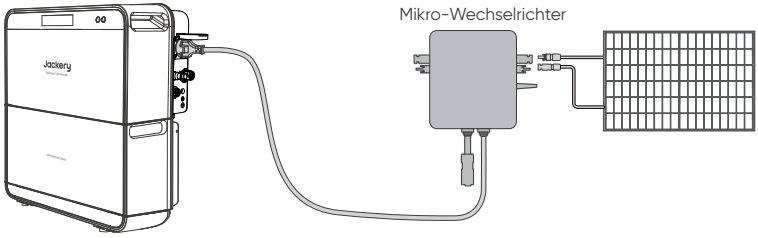


HINWEIS

- Für den AC-Eingang über diesen Anschluss werden nur Mikro-Wechselrichter unterstützt. Die Verwendung anderer Stromquellen, wie z.B. Dieselgeneratoren, ist strengstens untersagt, um Produktschäden oder Leistungsprobleme zu vermeiden.
- Wenn das System netzunabhängig ist, wird der AC Socket automatisch abgeschaltet, wenn der SOC-Wert der Batterie den oberen Grenzwert überschreitet.

AN ROUTER ANSCHLIEßEN (ETHERNET-VERBINDUNG)

Sie können ein wasserdichtes Ethernetkabel kaufen, um kabelgebundene Kommunikation für dieses Produkt zu ermöglichen, wenn das WLAN-Signal schlecht oder nicht verfügbar ist.

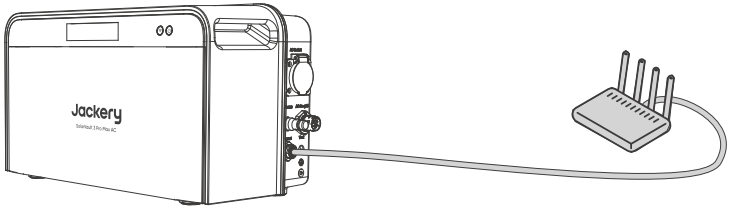


OPERATIONEN


EIN-/AUSSCHALTEN

Einschalten

Wenn das Produkt von allen Stromquellen getrennt ist, halten Sie die POWER-Taste (Stromversorgung) für mehr als 3 Sekunden gedrückt, und das Anzeigelicht leuchtet auf.

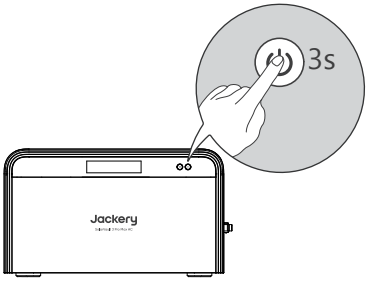


Das Produkt schaltet sich ein, sobald es Strom von einem Mikro-Wechselrichter oder dem Netz erhält.

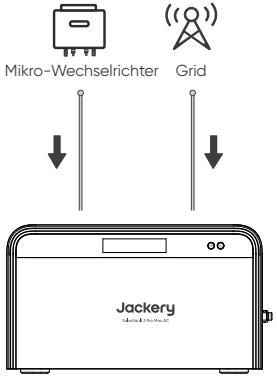


Das SolarVault 3 Pro Max AC ist nun eingeschaltet. Das SolarVault 3 Pro Max AC arbeitet standardmäßig im Eigenverbrauchs-Modus, wenn es zum ersten Mal eingeschaltet wird.

Ausschalten

Halten Sie die POWER-Taste (Stromversorgung) für mehr als 3 Sekunden gedrückt, und die Anzeige erlischt. Das SolarVault 3 Pro Max AC wird ausgeschaltet.

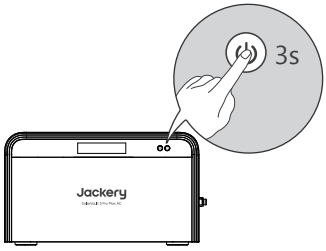

Wenn sie netzunabhängig arbeitet, schaltet sich das Produkt nach 2 Stunden ohne Leistungsaufnahme oder -abgabe automatisch aus.

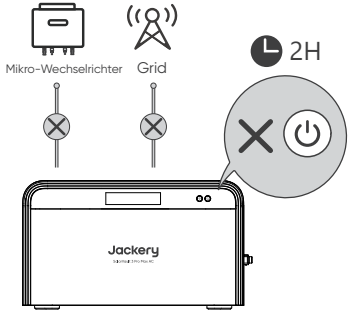


HINWEIS Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie es aus und ziehen Sie die AC-Kabel ab. Wie das Produkt gelagert werden soll, finden Sie unter „Lagerung".

AC-SOCKET-AUSGANG AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

Voraussetzung: Das Produkt ist eingeschaltet.

Wenn die AC-Ausgangsleistung in einer netzunabhängigen Anwendung unter 25 W liegt, schaltet sich der Anschluss standardmäßig nach 12 Stunden automatisch ab. Sie können den Anschluss so einstellen, dass er sich nach 2, 8, 12 oder 24 Stunden automatisch ausschaltet, oder die Auto-Off-Funktion in der App deaktivieren.

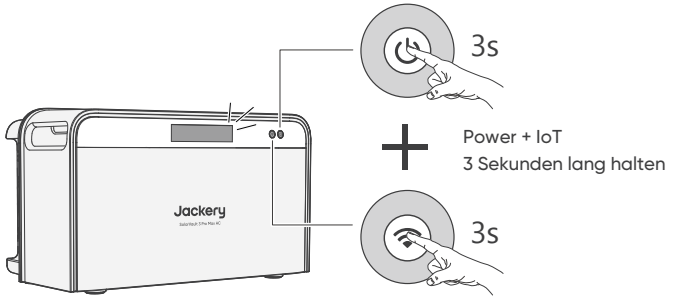

REGELMÄßIGE WARTUNG

VORSICHT Trennen Sie das Produkt von externen Stromquellen und schalten Sie es aus, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

WÄRMEABFUHRPRÜFUNG

Wenn das Produkt aufgrund hoher Temperaturen regelmäßig seine Ausgangsleistung reduziert, verbessern Sie bitte die Bedingungen für die Wärmeabfuhr.

- Prüfen Sie, ob die Ober- und Rückseite des Produkts frei von Hindernissen sind.
- Reinigen Sie den Kühlkörper des Produkts.

KABEL- UND STECKVERBINDERPRÜFUNG

Überprüfen Sie jährlich auf äußerlich sichtbare Schäden an den Steckverbindern und Kabeln. Wenn es Anzeichen für sichtbare Schäden an den Steckverbindern oder Kabeln gibt, tauschen Sie diese aus.

REGELMÄßIGES VOLLSTÄNDIGES AUFLADEN

Wenn der Akku über einen längeren Zeitraum nicht vollständig aufgeladen wurde, lädt das System ihn automatisch einmal im Monat komplett auf, um die Lebensdauer zu verlängern.

LAGERUNG

Halten Sie einen trockenen, sauberen Lagerraum mit angemessener Belüftung. Lagertemperatur und -feuchtigkeit:

- 1 Monat: -20 bis 45 °C (0 bis 70% RH)
- 3 Monate: 0 bis 45 °C (0 bis 70% RH)
- 12 Monate: 0 bis 25 °C (0 bis 70% RH)

Wenn dieses Produkt für einen Zeitraum von 3 bis 6 Monaten gelagert wird, führen Sie eine regelmäßige manuelle Wartung nach den folgenden Schritten durch:

1. Öffnen Sie die Jackery-App und aktivieren Sie den Benutzerdefinierter Modus. Laden Sie die Batterie vollständig auf und lassen Sie sie 30 Minuten lang stehen.
2. Wechseln Sie in den Eigenverbrauch-Modus und stellen Sie den Heimenergieplan auf 800 W ein. Entladen Sie die Batterie etwa 75 Minuten lang, bis die Batterie SOC 60% erreicht.
3. Schalten Sie das Produkt aus, trennen Sie alle Kabel und lagern Sie das Produkt in der empfohlenen Umgebung.

FEHLERSUCHE

FEHLERMELDUNG

Falls einer der folgenden Fehlercodes angezeigt wird, befolgen Sie die aufgeführten Korrekturmaßnahmen, um das Problem zu beheben. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Jackery-Kundendienst.

Fehlermeldung	Maßnahmen zur Fehlerbehebung
F0	1. Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur innerhalb des Betriebsbereichs des Produkts liegt. 2. Laden Sie das Gerät über eine AC, bis der Fehler verschwindet.
F1	1. Warten Sie, bis das Netz stabil ist, bevor Sie das Produkt über die AC-Wandsteckdose laden. 2. Überprüfen Sie, ob die Lufteinlass- und Auslassöffnungen blockiert sind; stellen Sie sicher, dass auf beiden Seiten des Produkts 30 cm Abstand vorhanden ist. 3. Überprüfen Sie, ob die Wandsteckdose, die mit dem AC-kabel verbunden ist, ordnungsgemäß geerdet ist. 4. Platzieren Sie das Produkt an einem Ort, der nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Umgebungstemperaturen ausgesetzt ist. 5. Trennen Sie alle Lasten vom Produkt. Halten Sie das Produkt im Leerlauf und warten Sie, bis der Fehler verschwindet. 6. Starten Sie das Gerät neu.
E1	Starten Sie das Gerät neu.
E2	Starten Sie das Gerät neu.
E3	Starten Sie das Gerät neu.
E4	Starten Sie das Gerät neu.
E5	Starten Sie das Gerät neu.
E6	Starten Sie das Gerät neu.
E7	Starten Sie das Gerät neu.

FAQ

In der folgenden Tabelle sind häufige Probleme aufgeführt, die bei der Verwendung des Produkts auftreten können. Die neuesten FAQs finden Sie auf unserer offiziellen Website.

Symptom	Behebung
Die Jackery-App kann das Produkt nicht mit einem Netzwerk verbinden.	• Überprüfen Sie, ob der Router ein 2,4 GHz-Netzwerk hat, da das Produkt nur mit einem 2,4GHz-Netzwerk verbunden werden kann. • Überprüfen Sie, ob das Produkt bereits gekoppelt wurde. Wenn es gekoppelt wurde, muss es entkoppelt werden, bevor es erneut gekoppelt werden kann.
Das Produkt ist in der Jackery-App offline.	• Überprüfen Sie, ob das Heimnetzwerk fehlerhaft ist. Wenn ja, starten Sie den Router neu. • Überprüfen Sie, ob das Heimnetzwerk Internetzugang hat. Wenn nicht, können Sie nur den lokalen Modus verwenden, um Produktinformationen anzuzeigen. • Wenn das Heimnetzwerk richtig funktioniert, aber die App keine Produktinformationen anzeigen kann, wenden Sie sich an Ihren Händler oder unsere technische Unterstützung.
Das Produkt ist vom Netz getrennt und kann nicht entladen werden.	• Überprüfen Sie, ob der SOC des Produkts unter 10% ist. Wenn der SOC niedriger als 10% ist, kann er nicht entladen werden, wenn er off-grid ist. • Überprüfen Sie, ob das Produkt noch weitere Fehler aufweist, wie Überlast oder Übertemperatur. Wenn das Produkt einen Fehler hat, kann es nicht entladen werden.
Das Produkt kann nach dem Start nicht arbeiten und meldet einen Erdungsfehler.	Überprüfen Sie, ob der On-Grid-Anschluss eine Erdverbindung hat und ob die Erdverbindung in gutem Zustand ist. Wenn die Erdverbindung schlecht ist, kann das Produkt nicht arbeiten.
Die Ausgangsleistung des Produkts ist niedrig.	• Überprüfen Sie, ob das Produkt überhitzt ist, was zu einer Leistungsbegrenzung führt. • Sollte keiner der oben genannten Punkte zutreffen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder unsere technische Unterstützung.
Ein Zusatzakku funktioniert im System nicht, und sein SOC ist niedriger als 5 %.	1. Schalten Sie das System aus. 2. Warten Sie 5 Minuten und schalten Sie es ein. Das System lädt den Zusatzakku mit der geringsten Leistung automatisch auf. 3. Wenn der Zusatzakku nach dem Neustart nicht wiederhergestellt werden kann, wenden Sie sich an Ihren Händler oder unsere technische Unterstützung.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname	Jackery SolarVault 3 Pro Max AC		
Modell-Nr.	JS3-2500PMB-GY	JS3-2500PMB-GY-15	JS3-2500PMB-GY-25
Gewicht	25.5±0.5kg		
Abmessungen	485 × 248 × 282 mm		
IP-Schutzart	IP65		
Verschmutzungsgrad	III		
Schutzklasse	I		
Überspannungskategorie	II (DC); III (AC)		
Wechselrichter-Topologie	Isoliert		
Kommunikation	Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet		

INFORMATIONEN ZUR BATTERIE

IEC-Code	IFpR41/136[3P13S]M/-20+50/90
Zellchemie	$LiFePO_4$
Gesamtleistung Energie	2520Wh
Gesamtkapazität Kapazität	60,6Ah
Battery-Nennspannung	41,6Vd.c.
Batterie-Spannungsbereich	32,5-45,5Vd.c.
Lade-/Entladestrom	46A/48,8 A Max.
Nutzungsdauer	6000 Cycles, 90%DOD, ≥70%SOH

WECHSELSTROM EINGANG/AUSGANG (ON-GRID)

Max. AC-Eingangsleistung	3680 W		
Max. AC-Eingangsscheinleistung	3680 VA		
Max. AC-Eingangsstrom	16 A		
Max. AC-Ausgangsleistung	2500 W	1500W	800 W
Max. AC-Ausgangsscheinleistung	2500 VA	1500VA	800 VA
Max. AC-Ausgangsstrom	10,9 A	6,5A	3,5 A
Netzspannung	L/N/PE, 230V~50Hz		
Leistungsfaktorbereich	0,8 führend bis 0,8 verzögert		
Max. AC-Eingangsleistung (Bypass)	3680W		
Max. AC-Eingangsstrom (Bypass)	16A		

WECHSELSTROM EINGANG/AUSGANG (AC SOCKET)

Max. AC-Eingangsleistung	2500W①
Max. AC-Eingangsscheinleistung	2500VA
Max. AC-Eingangsstrom	10,9A
Max. AC-Ausgangsleistung	2500W②
Max. AC-Ausgangsscheinleistung	2500VA

Max. AC-Ausgangsstrom	10.9A
Netzspannung	L/N/PE, 230V~50Hz
Leistungsfaktorbereich	0,8 führend bis 0,8 verzögert
Max. AC-Ausgangsleistung (Bypass)	3680W
Max. AC-Ausgangsstrom (Bypass)	16A

①: Dieser Anschluss unterstützt bis zu 2500W Eingangsleistung, wenn das Produkt an einen oder mehrere Zusatzakkus angeschlossen ist. Ohne einen externen Zusatzakku unterstützt die interne Batterie bis zu 1800W Eingangsleistung über diesen AC-Anschluss.

②: Dieser Anschluss liefert bis zu 2500W, wenn das Produkt an einen oder mehrere Zusatzakkus angeschlossen ist. Ohne einen externen Zusatzakku liefert die interne Batterie bis zu 1600W über diese AC-Steckdose.

UMGEBUNGSANFORDERUNGEN

Betriebstemperatur	-20 ℃ bis 55 ℃
Betriebsluftfeuchtigkeit	5% bis 95% rF

GARANTIE

Einzelheiten zur Produktgarantie finden Sie unter eu.Jackery.com.

ANHANG NETZWERKKONFIGURATIONSANWEISUNGEN

Bluetooth Low Energy (BLE) Status: Wenn das Produkt nicht mit einem Netzwerk verbunden ist, werden BLE-Broadcasting und BLE-Services automatisch aktiviert, um die Bluetooth-Netzwerkkonfiguration zu ermöglichen.

Hinweis: Während der BLE-Konfiguration stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerkumfeld stabil ist, und folgen Sie den Anweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.

Der Port 68 wird von der SolarVault 3 Pro Max AC verwendet, um DHCP-Anfragen an den Server zu senden, wodurch sie eine IP-Adresse und die notwendigen Netzwerkkonfigurationen erhalten kann. Dies gewährleistet eine ordnungsgemäße Netzwerkverbindung.

Der Port 1883 wird für das MQTT-Protokoll verwendet, wodurch die SolarVault 3 Pro Max AC Nachrichten im Kommunikationsverkehr mit IoT-Geräten veröffentlichen und abonnieren kann.

Der Port 67 wird vom DHCP-Server verwendet, um IoT-Geräten IP-Adressen und Konfigurationsdetails zuzuweisen, was ein effizientes IP-Management und eine effektive Netzwerkauslastung unterstützt.

APP-STEUERUNG

Nach Abschluss der Installation und der elektrischen Verbindung verbinden Sie Ihre SolarVault 3 Pro Max AC mit der Jackery-App. Anschließend können Sie Ihr System remote verwalten. Für Details siehe das Jackery-App-Benutzerhandbuch.

Suchen Sie nach "Jackery" im Google Play oder im App Store, um die App zu installieren. Danach können Sie sich registrieren und einloggen.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Jackery

Alternativ scannen Sie den QR-Code unten, um die App herunterzuladen und zu installieren.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION

Les précautions de sécurité de base doivent être respectées lors de l'utilisation de ce produit, notamment :

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Une étroite surveillance est nécessaire lors de l'utilisation de ce produit à proximité d'enfants afin de réduire les risques.
- Un risque de décharge électrique peut se produire en cas d'utilisation d'accessoires recommandés ou vendus par des fabricants non professionnels.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé, veuillez éteindre le produit.
- Ne démontez pas le produit, ce qui pourrait entraîner des risques imprévisibles tels qu'un incendie, une explosion ou une décharge électrique.
- N'utilisez pas le produit à travers des cordons ou des fiches endommagés, ou des câbles de sortie endommagés, ce qui pourrait provoquer une décharge électrique.
- Rechargez le produit dans un endroit bien ventilé.
- Veuillez placer le produit dans un endroit ventilé et sec pour éviter que la pluie et l'eau ne provoquent des décharges électriques.
- N'exposez pas le produit au feu ou à une température élevée (sous la lumière directe du soleil ou dans un véhicule soumis à une forte chaleur), ce qui pourrait provoquer des accidents tels qu'un incendie ou une explosion.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

Symbole	Signification
⚠ AVERTISSEMENT	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures graves, la mort et/ou des dommages matériels.
⚠ ATTENTION	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.
REMARQUE	Pratiques dangereuses pouvant entraîner des dommages à l'équipement, une perte de données, une détérioration des performances ou des résultats inattendus.
CONSEILS	Complémente les informations importantes ou les conseils d'utilisation dans le texte.

SYMBOLES D'AVERTISSEMENT

	Garder loin des enfants.		Ne pas démonter le produit.
	Lisez attentivement le guide d'utilisation avant toute utilisation.		Gardez le produit à l'écart du feu.
	Attention à la chaleur.		Risque de choc électrique. Attendez 5 minutes que l'énergie se décharge avant manipulation.

Li-ion	Ce symbole indique qu'une batterie lithium-ion (Li-ion) est à l'intérieur de ce produit. Il doit donc être jeté ou recyclé correctement.
	Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être envoyé à un centre de collecte pour être recyclé. Veuillez jeter et recycler correctement ce produit pour protéger l'environnement. Pour plus d'informations sur la façon dont jeter et recycler ce produit, contactez votre communauté locale, votre service de traitement des déchets ou votre revendeur.
	Les piles et accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de déposer toutes les piles et accumulateurs dans des points de collecte désignés, qu'ils contiennent ou non des substances dangereuses.Veuillez rapporter les piles et accumulateurs usagés à un point de collecte local, un centre de recyclage ou au détaillant où ils ont été achetés. Une élimination appropriée garantit un recyclage respectueux de l'environnement et prévient les dommages potentiels pour la santé humaine et l'environnement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE	La Jackery SolarVault 3 Pro Max AC (JS3-2500PMB-GY) avec Bluetooth et Wi-Fi respecte les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : https://eu.jackery.com/.


CONTENU DE LA BOÎTE

1




SolarVault 3 Pro Max AC

2



Câble CA

3



Fixations d'interverrouillage ×2

4



Vis ×2

5



Manuel d'utilisation

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le SolarVault 3 Pro Max AC est équipé d'un onduleur bidirectionnel et des batteries très fiables dans un seul équipement. Il peut être installé à divers environnements domestiques (garage, balcon, cour, terrasse), pour un usage écoresponsable dans de multiples scénarios.

CONNECTIVITÉ BIDIRECTIONNELLE AU RÉSEAU CA

Grâce à cette fonctionnalité, le produit peut à la fois fournir de l'électricité au réseau domestique et en recevoir. En **Mode IA** et en **Mode autoconsommation**, le système gère automatiquement le flux d'énergie en fonction de votre plan d'efficacité énergétique de la maison, ce qui permet d'alimenter en continu les appareils électroménagers. Si la batterie est faible, il est possible de la recharger rapidement en **Mode Personnalisé** afin de garantir une alimentation électrique suffisante en cas d'urgence.

EPS/MICRO-ONDULEUR

Une fiche secteur (**AC Socket**) est intégrée au produit, qui peut fournir jusqu'à **3680 W** lorsqu'il est connectée au réseau et **2500W(avec au moins un bloc-batterie)** lorsqu'il est hors réseau. Si un **système PV de balcon** avec un micro-onduleur est déjà installé dans votre maison, il suffit de brancher son connecteur dans la prise CA pour l'intégrer au Système de Batterie Solaire Jackery. Dans un premier temps, l'électricité provenant de la prise CA alimente votre maison, puis tout excédent d'énergie est stocké dans la batterie.

EXTENSION EMPILABLE

Il est possible de monter jusqu'à 5 blocs-batteries installation empilables, pour une capacité énergétique totale par tour de 2,52, 5,04, 7,56, 10,08, 12,6 ou 15,12 kWh.

CONTRÔLE À DISTANCE/LOCAL

Ce produit prend en charge le contrôle à distance et au niveau local. Dès que vous n'es connecté à un réseau Wi-Fi ou Ethernet, il est possible de surveiller son état de fonctionnement en temps réel, même si vous n'êtes pas sur le même réseau local.
En cas de mauvaise connexion réseau, il est possible de passer manuellement en mode Bluetooth. En mode Bluetooth, il est toujours possible de consulter les données de production et de consommation d'énergie en temps réel du produit ; cependant, les données historiques ne peuvent pas être consultées ni actualisées.

MODE DE FONCTIONNEMENT

Quatre modes de fonctionnement peuvent être configurés à l'aide de l'application Jackery : Personnalisé, Autoconsommation, Mode tarifaire et Mode IA.

ÉTAT DE VEILLE

Si, après 10 minutes, le produit ne reçoit aucune Entrée PV ou ne dispose d'aucun plan énergétique domestique en cours, il passe automatiquement en état de **Veille** afin de minimiser sa consommation d'énergie. Il vous est également possible d'activer manuellement l'état de veille dans l'application.
Dans l'état de **Veille**, le produit cesse de fournir de l'énergie tout en restant sous tension, ce qui vous permet de continuer à consulter ses informations d'état.
Il vous est possible de désactiver la fonction de veille automatique dans l'application afin d'empêcher le produit de passer automatiquement en état de **Veille**.


PRÉCHAUFFAGE


Le SolarVault 3 Pro Max AC fonctionne plus efficacement à une température ambiante comprise entre 15 °C et 30 °C. Lorsque la température ambiante descend en dessous de 0 °C, le produit active automatiquement le préchauffage de la batterie avant la charge, et son écran LCD affiche l'icône de préchauffage.
Au cours de ce processus, l'appareil puise de l'énergie dans le système PV, le réseau électrique ou sa propre batterie afin d'optimiser les conditions de charge. La durée du processus de chauffage varie en fonction de la température ambiante et du niveau de charge de la batterie. La charge ne commence qu'une fois le préchauffage terminé.

SYSTÈME D'EXTINCTION D'INCENDIE

Le produit intègre un système d'**Extinction d'incendie par aérosol condensé** afin de prévenir de manière proactive les risques d'incendie potentiels. Une fois activé, le système libère le liquide de refroidissement et l'aérosol à l'intérieur du produit en moins d'une seconde. De multiples mécanismes d'extinction d'incendie fonctionnent alors conjointement, supprimant efficacement l'inflammation et la propagation du feu, et garantissant le fonctionnement fiable à long terme du produit de stockage d'énergie.

SYSTÈME DE BATTERIE SOLAIRE

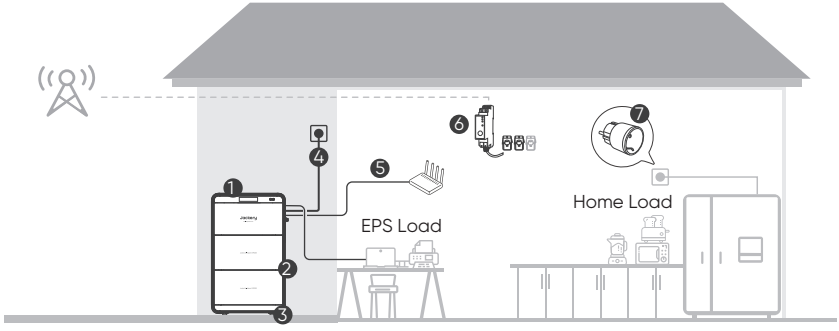

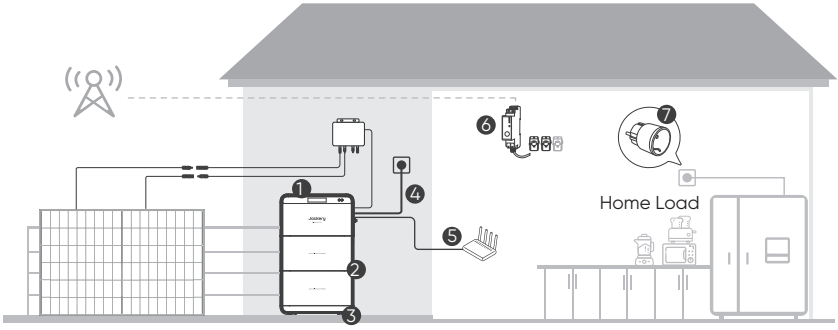


①	**SolarVault 3 Pro Max AC**	SolarVault 3 Pro Max AC est le produit phare du système.
②	**SolarVault 3 BP2500 (vendue séparément)**	Il est possible d'empiler jusqu'à 5 blocs-batteries dans une seule tour. Voir « Installation ».
③	**SolarVault 3 Base (vendue séparément)**	Il sert de support au bloc-batterie et à SolarVault 3 Pro Max AC, pour faciliter leur déplacement.

④	**Câble CA**	Permet de connecter SolarVault 3 Pro Max AC au réseau électrique. Voir « Connexion au réseau ». Les **Jackery Câble CA (10m)** et **Jackery Câble de raccordement CA H07RN-F 10m (1,5mm²)** sont disponibles à l'achat séparément sur notre site web si nécessaire.
⑤	**Jackery Câble Ethernet étanche (10m) (vendu séparément)**	SolarVault 3 Pro Max AC est compatible avec la communication Ethernet lorsqu'elle est utilisée avec un routeur domestique. Il est possible d'établir une connexion filaire en achetant ce câble réseau séparément si nécessaire.
⑥	**Compteur/compteur d'énergie intelligent (vendu séparément)**	Il permet de surveiller la consommation d'énergie domestique et assure la communication avec l'application Jackery afin d'optimiser la consommation d'énergie via un réseau sans fil. Vous pouvez acheter les options suivantes séparément sur notre site Web et choisir celle qui correspond à vos besoins. **• Jackery Smart Meter 1 Phase** **• Jackery Smart Meter 3 Phases** **• Shelly Pro 3EM 120A** **• Shelly Pro EM-50** **• Jackery Smart Meter Lecteur TIC** **• Jackery Smart Meter Lecteur D0** **• Jackery Smart Meter Lecteur P1** Vous trouverez les instructions d'installation dans le manuel d'utilisation de l'appareil. Si vous souhaitez l'ajouter au système, consultez le *Manuel d'utilisation de l'application Jackery.*
⑦	**Jackery Prise Connectée (vendu séparément)**	Ce système permet de contrôler et de surveiller la consommation d'énergie des appareils et communique avec l'application Jackery afin d'optimiser la consommation d'énergie. Il est possible de connecter jusqu'à huit prises intelligentes. Si vous souhaitez l'ajouter au système, consultez le *Manuel d'utilisation de l'application Jackery.*


COMPOSANTS

Vue de face

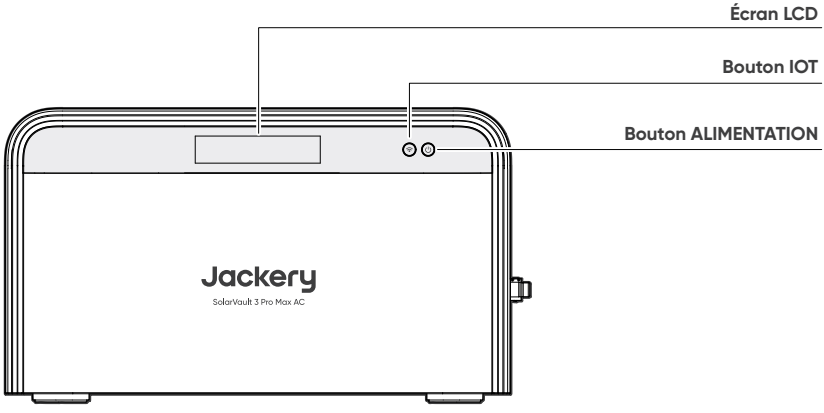

Vue droite

Entrée/Sortie CA (AC Socket)
230V~50Hz, 10.9A Max, 2500W Max

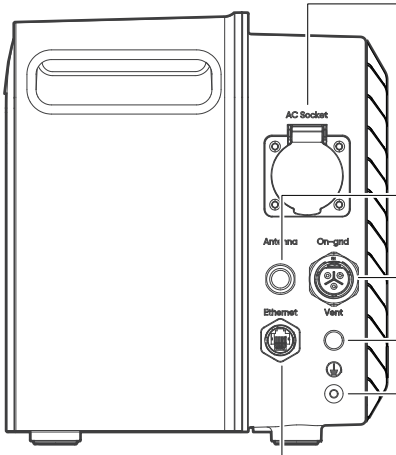

Antenne Wi-Fi

Entrée/sortie CA (On-Grid)


Ventilation

Borne de terre
Permet de relier le produit à la prise de masse pour le protéger

Port COM (Ethernet)
Permet de relier le produit à un routeur domestique pour les communications filaires

Vue de dessous

Port d'extension de la batterie
Faites le branchement à un bloc-batterie 32,5 V~46,8 V, 76 A max.

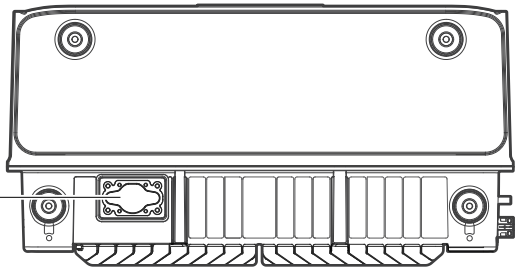

ATTENTION	Vous ne devez en aucun cas toucher les composants de ces ports CA et CC, ou ceux qui y sont raccordés, en raison du risque d'électrocution lorsque l'appareil est en marche.

COMMANDE PAR BOUTON

Bouton	Opération	Fonction
Alimentation	3s Maintenez 3 secondes	Pour allumer/éteindre le système
	Appuyez une fois lorsque le produit est allumé	Pour allumer/éteindre l'écran LCD
	Appuyez deux fois lorsque l'écran LCD est allumé en discontinu.	Pour maintenir l'écran LCD allumé en permanence
IoT	Maintenez 6 secondes	Appuyez une fois pour réinitialiser les paramètres Wi-Fi du produit
Alimentation + IoT	Maintenez 3 secondes	Appuyez une fois pour activer/désactiver la prise de courant Sortie


INDICATEUR LED

LED	Comportement	État du produit
Alimentation	Marche	Produit sous tension; port de prise CA activé
	Clignote	Produit sous tension; port de prise CA désactivé
	Arrêt	Produit hors tension
IoT	Marche	Wi-Fi/Bluetooth activé et apparié
	Clignote	Wi-Fi/Bluetooth activé mais non apparié
	Arrêt	Wi-Fi/Bluetooth désactivé

COMMANDE PAR L'ÉCRAN LCD

État de l'écran LCD	Activation	Désactivation
Allumer en discontinu L'écran LCD s'éteint automatiquement et entre en mode veille après 2 minutes d'inactivité.	• Micro-onduleur ou connectée au réseau • Produit sous tension • Appuyez sur le bouton ALIMENTATION ou IoT	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal.
Allumé en continu L'écran LCD s'éteint automatiquement après 2 heures d'inactivité.	Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation principal lorsque l'écran LCD est allumé en discontinu.	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal.
Clignotement	Le système rencontre une erreur.	Appuyez sur le bouton d'alimentation principal.

AFFICHAGE LCD

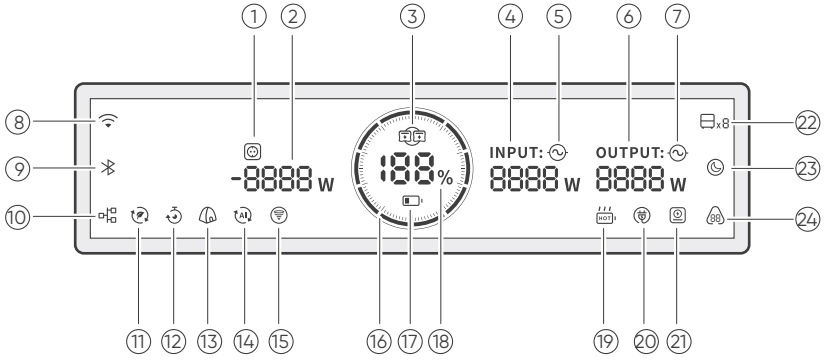

①		**Prise CA**	**Allumé :** La prise CA est activée. **Éteint :** La prise CA est désactivée.
②	8888 W	**Alimentation de la prise CA**	Permet d'afficher la puissance d'entrée/sortie de la prise CA en watts. Un symbole moins s'affiche. Ce symbole apparaît avant les chiffres. Cela se produit lorsque le port de la prise CA est connecté à un micro-onduleur. L'alimentation est fournie via le port.
③		**Parallèle**	**Allumé :** La connexion en parallèle a été établie avec succès. **Éteint :** La connexion en parallèle n'est pas établie.
④	INPUT: 8888 W	**Alimentation d'entrée connectée au réseau électrique**	Affiche la puissance d'entrée réseau (On-Grid) en watts.
⑤		**Indicateur d'entrée connectée au réseau électrique**	Le port connectée au réseau électrique est sur le réseau électrique.
⑥	OUTPUT: 8888	**Puissance de sortie connectée au réseau électrique**	Affiche la puissance de sortie réseau (On-Grid) en watts.
⑦		**Indicateur de sortie connectée au réseau électrique**	Le port connectée au réseau électrique est sur le réseau électrique.
⑧		**Wi-Fi**	**Allumé :** Wi-Fi connecté. **Clignotant :** Prêt à se connecter au Wi-Fi. **Éteint :** Wi-Fi désactivé.
⑨		**Bluetooth**	**Allumé :** Bluetooth connecté. **Clignotant :** Prêt à se connecter au Bluetooth. **Éteint :** Bluetooth désactivé.
⑩		**Ethernet**	**Allumé :** Ethernet connecté **Éteint :** Ethernet déconnecté.

⑪		**Mode tarifaire**	Dans ce mode, le produit optimise automatiquement la consommation d'énergie en fonction des tarifs d'électricité dynamiques ou personnalisés. Il se charge lorsque les tarifs sont bas et réinjecte l'électricité sur le réseau lorsqu'ils sont élevés, ce qui le rend idéal pour les foyers soumis à des tarifs d'électricité variables. En dehors des heures de pointe et creuses, le produit reste en veille.
⑫		**Personnalisé**	Dans ce mode, le produit se charge/se décharge selon le plan défini dans l'application. En dehors des périodes programmées, il suit la stratégie énergétique du foyer. Utilisez ce mode si votre système ne comprend pas de capteur de mesure ou de compteur d'énergie intelligent permettant de surveiller la consommation du foyer en temps réel.
⑬		**Mode Autoconsommation**	La fonction principale du produit dans ce mode est d'optimiser l'utilisation de l'énergie solaire et de minimiser la dépendance à l'électricité du réseau en garantissant la priorité à l'énergie solaire stockée issue du système photovoltaïque à micro-onduleur. Cela permet de réduire les coûts d'électricité. SolarVault 3 Pro Max AC doit être connectée simultanément à un micro-onduleur et au réseau. Ce mode est activé par défaut. Vous pouvez changer de mode de fonctionnement dans l'application. Utilisez ce mode si votre système comprend un capteur de mesure ou un compteur d'énergie intelligent.
⑭		**Mode IA**	Dans ce mode, le produit règle également la production solaire, la charge et la décharge de la batterie, ainsi que la consommation d'énergie du réseau en fonction des tarifs d'électricité dynamiques ou des tendances historiques de production et de consommation d'électricité.
⑮		**Alerte relative aux conditions météorologiques extrêmes**	**Allumé :** Alerte relative aux conditions météorologiques extrêmes activée. Le produit consulte les prévisions météorologiques pour identifier automatiquement les tempêtes ou autres conditions météorologiques extrêmes, et recharge sa batterie à pleine capacité lorsqu'une alerte est émise. Cela garantit une alimentation de secours en cas de panne. **Éteint :** Alerte relative aux conditions météorologiques extrêmes désactivée.
⑯		**Indicateur de puissance de la batterie**	Lorsque le produit est en cours de charge, le cercle orange autour du pourcentage de la batterie s'allume en séquence. Lorsqu'il recharge d'autres appareils, le cercle orange reste allumé.
⑰		**Indicateur de Batterie Faible**	**Allumé :** Le SOC de la batterie est inférieur à 20 %. Clignotant : Le SOC de la batterie est inférieur à 5 %. **Éteint :** Le SOC de la batterie n'est pas inférieur à 20 % ou le produit est en charge.
⑱		**Pourcentage de batterie restant**	Affiche le pourcentage de batterie restant.
⑲		**Préchauffage de la batterie**	**Allumé :** Le produit commence à préchauffer sa batterie. **Éteint :** Le produit ne préchauffe pas sa batterie.
⑳		**Charge par un tiers**	Le produit charge sa batterie. Il le fait en puisant de l'énergie dans des systèmes PV supplémentaires. Ceux-ci sont situés dans votre maison.
㉑		**Indicateur du compteur intelligent**	**Allumé :** Un compteur intelligent est en ligne. **Éteint :** Soit aucun compteur intelligent n'a été ajouté au système, soit le compteur intelligent est hors ligne.
㉒		**Batteries connectées**	Indique que le produit est connecté au nombre spécifié de blocs-batterie.
㉓		**Veille**	Le produit passe en état de veille. Vous pouvez utiliser l'application pour passer en état de veille ou en sortir.
㉔		**Code d'erreur**	Une erreur de fonctionnement est survenue. Veuillez consulter la section « Code d'erreur » pour plus de détails.

PRÉ-INSTALLATION

PROCESSUS GÉNÉRAL

Si vous souhaitez installer et configurer un système domestique complet, suivez les étapes décrites ci-dessous.

①	Préparez le site d'installation.	Veuillez vous référer à la section « Préparation du site ».
②	(Optionnel) Empilez les batteries.	Voir « Installation ».
③	Faites le raccordement au réseau électrique.	Voir « Connexion au réseau ».
④	Branchez à une charge CA (EPS). Sinon, connectez-vous à un micro-onduleur existant.	Veuillez vous référer à la section « Raccordement à une charge CA » ou « Raccordement à un micro-onduleur ».
⑤	(Facultatif) Veuillez vous connecter à un routeur.	Veuillez vous référer à la section « Raccordement à un routeur (via une connexion Ethernet) ».
⑥	Allumez SolarVault 3 Pro Max AC.	Voir « Fonctionnement ».
⑦	Configurez via l'application Jackery.	Voir *Manuel d'utilisation de l'application Jackery.*


PRÉPARATION DU SITE

● Emplacement d'installation

Veuillez installer le produit dans un endroit sec et bien ventilé, sur une surface stable et plane. Le sol ne doit pas être incliné de plus de 5 degrés.


Pour une utilisation domestique à long terme, assurez-vous que le produit est éloigné du feu, du soleil direct, de la pluie ou de la neige.

ATTENTION	• Veillez à ce que le produit soit hors de portée des enfants. • Pour garantir un fonctionnement optimal et une durée de vie prolongée, la température et l'humidité ambiantes ne doivent pas dépasser 55 °C et 95 %. • Ne pas utiliser l'appareil à plus de 2000 m d'altitude. • Ne pas placer l'appareil à proximité de matériaux inflammables. • Ne posez rien sur le produit. Ne recouvrez pas le produit. • N'installez pas l'onduleur à proximité d'une antenne de télévision ou de toute autre antenne, ni de câbles d'antenne.

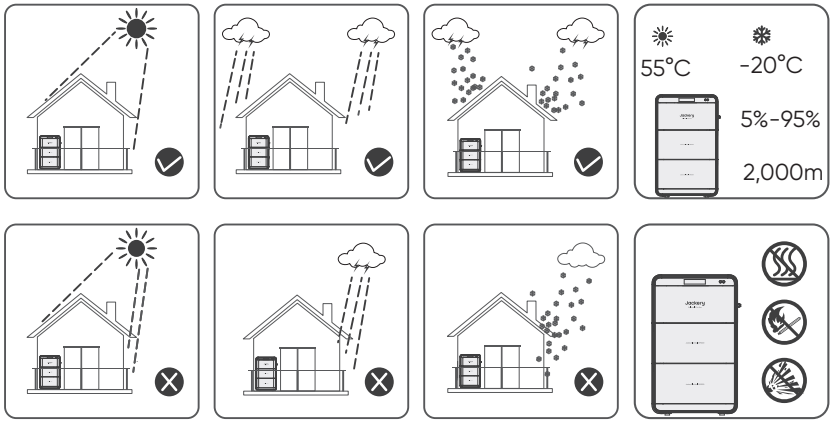

Espaces libres d'installation

Il doit y avoir suffisamment d'espace autour du produit pour permettre la dissipation de la chaleur.

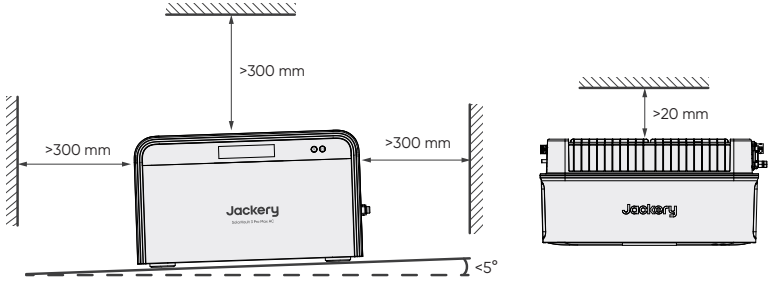

ACCÈS INTERNET

Pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités intelligentes du produit, choisissez un emplacement disposant d'une accès Internet afin que le produit reste connecté à l'application Jackery.


REMARQUE

- Si vous rencontrez des difficultés avec un signal Wi-Fi faible ou indisponible chez vous, pensez à vous procurer un répéteur ou un amplificateur Wi-Fi pour le renforcer.
- Veillez à ce que l'antenne ne soit pas obstruée afin que le produit puisse recevoir un signal puissant.

INSTALLATION

Ce produit permet d'augmenter la capacité de production grâce à un empilement de 5 unités SolarVault 3 BP2500 maximum, afin de répondre à vos besoins en matière de capacité de production élevée. En cas d'acquisition séparée du SolarVault 3 BP2500, veuillez lire attentivement ce chapitre afin de garantir une installation correcte avec SolarVault 3 Pro Max AC.

SYSTÈME DE BATTERIE

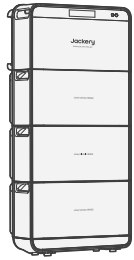Jackery SolarVault 3 Pro Max AC			
Bloc-batterie	0	1	2
Énergie	2520Wh	5040Wh	7560 Wh
Puissance de charge nominale	1800W	2500W	2500W
Puissance de décharge nominale	1600W	2500W	2500W
Jackery SolarVault 3 Pro Max AC			
Bloc-batterie	3	4	5
Énergie	10080Wh	12600Wh	15120Wh
Puissance de charge nominale	2500W	2500W	2500W
Puissance de décharge nominale	2500W	2500W	2500W

ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE

Les outils suivants peuvent être requis pour l'installation et le câblage.


Niveau


Marqueur


Mètre ruban


Tournevis cruciforme


Perceuse et forets


Marteau

Contenu des blocs-batterie


Bloc-batterie


Équerres de fixation


Boulon d'ancrage


Vis



Manuel d'utilisation

Vendu séparément

Contenu de la base


Base



Manuel d'utilisation


Vendu séparément

INSTALLATION EMPILÉE

ATTENTION Veillez à ce que le produit soit hors tension pendant l'installation.


1 Placez la base SolarVault 3 (au cas où vous l'auriez achetée séparément) ou le bloc-batterie inférieur contre le mur.

ATTENTION
- Si la surface n'est pas plane et solide, la pile risque de tomber et de causer des blessures.
- Si l'endroit est facilement inondable, placez ce produit sur un support pour le séparer de l'eau.

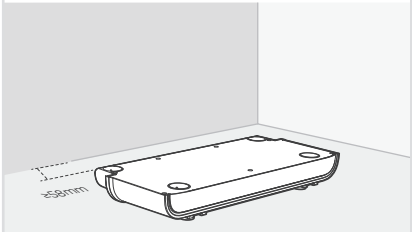


2 Retirez les couvercles anti-poussière et les capuchons inférieurs.

ATTENTION Conservez les capuchons inférieurs et les couvercles anti-poussière en lieu sûr pour un stockage séparé ultérieur.

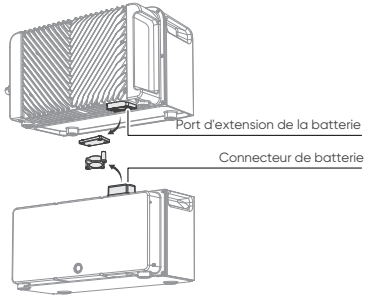



3 Empilez les blocs-batteries et SolarVault 3 Pro Max AC.
Orientez le port d'extension de batterie vers le connecteur de batterie pour empiler les blocs-batteries et SolarVault 3 Pro Max AC dans l'ordre.

ATTENTION Gardez le capuchon inférieur du bloc-batterie inférieur installé.

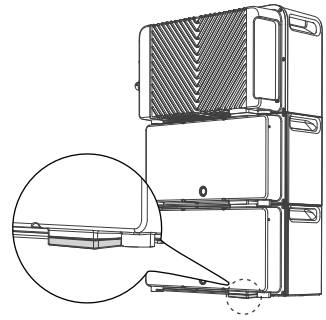



4 Fixez la tour empilée au mur.
Installez les fixations murales des deux côtés des blocs-batteries.

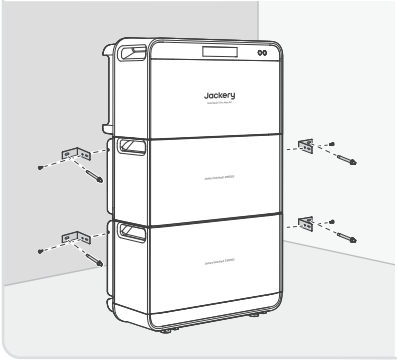

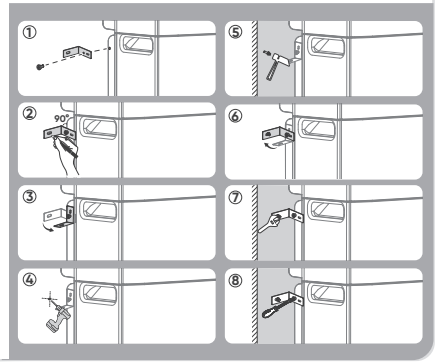

5 Reliez SolarVault 3 Pro Max AC et le bloc-batterie adjacent à l'aide des fixations d'interverrouillage.

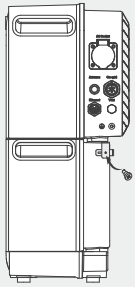

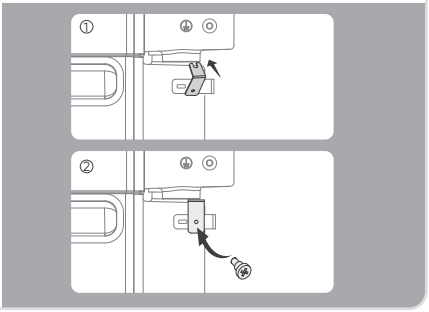


L'installation est terminée.

CÂBLAGE

ATTENTION Veillez à ce que le produit soit hors tension pendant le câblage.


CONNEXION AU RÉSEAU

Il permet une connexion permanente au point de raccordement au réseau électrique d'un bâtiment. Utilisez un tournevis pour retirer le capuchon étanche du connecteur. Raccordez le câble CA fourni dans l'emballage au port connectée au réseau électrique et à une prise murale. Si vous avez besoin d'une puissance de sortie plus élevée, contactez un électricien agréé afin de vérifier la sécurité de votre circuit et de vous assurer que la puissance de sortie est conforme aux normes de sécurité nationales et locales. Après confirmation de l'électricien, vous pouvez demander l'augmentation de la puissance de sortie à 2500 W via l'application Jackery.

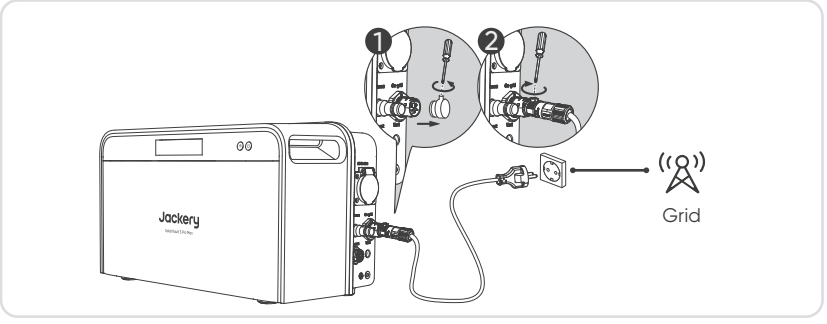

ATTENTION SolarVault 3 Pro Max AC doit être reliée à la terre lorsque vous l'utilisez. Veillez à ce que le circuit électrique de votre domicile soit correctement mis à la terre.


Pour retirer le câble CA, procédez comme suit :
1. Éteignez le produit.
2. Utilisez un tournevis pour desserrer la vis.
3. Appuyez sur la pièce rotative vers la gauche, puis retirez le connecteur.
4. Remettez le couvercle étanche du connecteur en place.

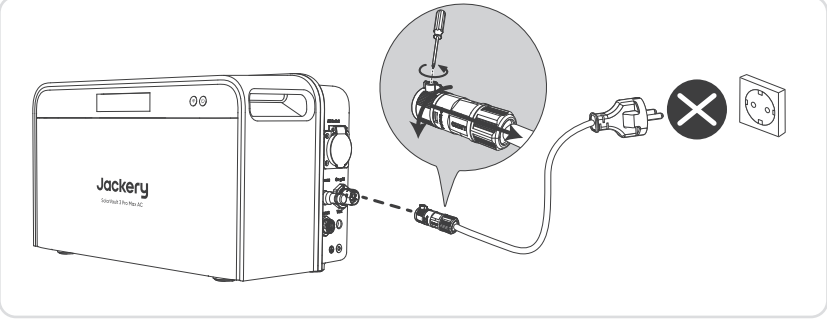

RACCORDEMENT À UNE CHARGE CA

Branchez votre appareil électrique directement sur le port Prise CA (**AC Socket**).

ATTENTION Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas ce port par temps de pluie.

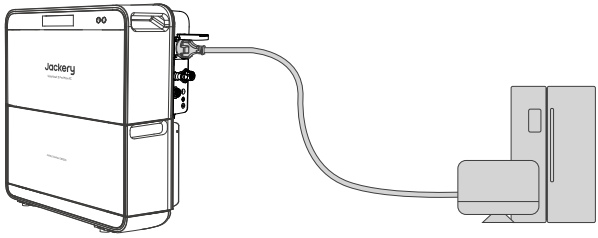

EPS : Alimentation électrique de secours

Ce port prend en charge une puissance de sortie CA maximale de 3680 W (mode Bypass) en fonctionnement sur réseau électrique et de 2500W(avec au moins un bloc-batterie) en fonctionnement hors réseau électrique. Vous pouvez utiliser ce port pour alimenter votre unité. Dans le cas d'une panne de l'alimentation principale, le groupe électrogène passe automatiquement en mode batterie en 20 ms. Puisqu'il ne s'agit pas d'une alimentation sans interruption (ASI) professionnelle, le temps de commutation ne peut pas être de 0 ms.


ATTENTION

- Ne la branchez pas à un équipement qui nécessite une grande puissance de l'onduleur, tel que les serveurs de données ou les stations de travail (workstations).
- Veuillez effectuer plusieurs tests pour confirmer sa compatibilité avant toute utilisation.
- N'utilisez pas plus d'une unité à la fois pour éviter de déclencher la sécurité anti-surcharge.

Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner une panne de l'équipement ou une perte des données, pour lesquelles nous ne pouvons être tenus pour responsables.

RACCORDEMENT À UN MICRO-ONDULEUR

Le port de prise CA est bidirectionnel. En plus de la charge AC, elle peut également être branchée à un micro-onduleur pour l'alimentation CA, à condition qu'il soit conforme à la réglementation locale. Le port a une puissance d'entrée maximale de 2500W(avec au moins un bloc-batterie) lorsque le produit est hors réseau électrique et de 3680 W lorsqu'il est connectée au réseau électrique.

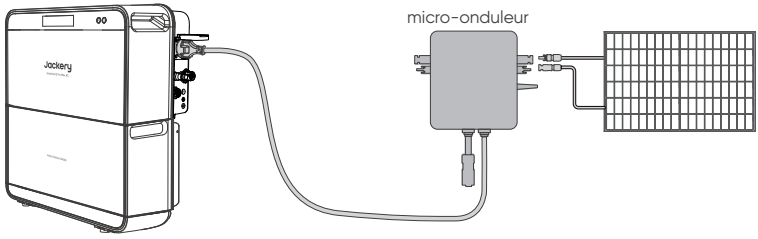


REMARQUE

- Seuls les micro-onduleurs sont pris en charge pour l'entrée CA via ce port. Il est strictement interdit d'utiliser d'autres sources d'alimentation, telles que des générateurs diesel, afin d'éviter tout dommage au produit ou tout problème de performance.
- Si le système fonctionne en mode hors réseau, le port de prise CA arrête automatiquement l'alimentation si le niveau de charge de la batterie dépasse la limite supérieure.

RACCORDEMENT AU ROUTEUR (VIA UNE CONNEXION ETHERNET)

Si le signal Wi-Fi est faible ou indisponible, vous pouvez acheter un câble Ethernet étanche pour permettre les communications filaires pour ce produit.

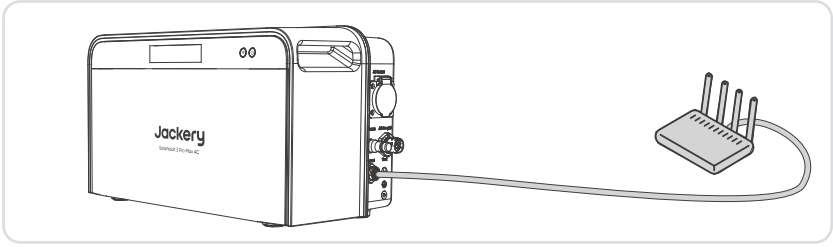


FONCTIONNEMENT


MARCHE/ARRÊT

● MARCHE

Si le produit est débranché de toute source d'alimentation, appuyez sur le le bouton **POWER** (d'alimentation) et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que les voyants s'allument.

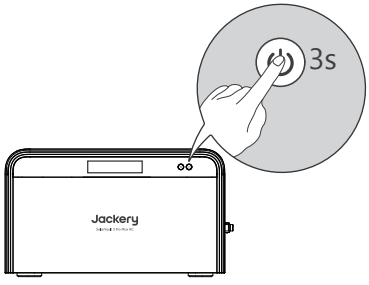


Le produit s'allume dès qu'il reçoit de micro-onduleur ou du réseau.

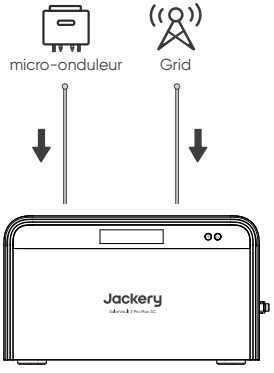


SolarVault 3 Pro Max AC est allumée. SolarVault 3 Pro Max AC fonctionne par défaut en mode autoconsommation lorsqu'elle est mise sous tension pour la première fois.

● ARRÊT

Maintenez le bouton **POWER** (d'alimentation) pendant au moins 3 secondes pour éteindre tous les voyants. SolarVault 3 Pro Max AC est éteinte.

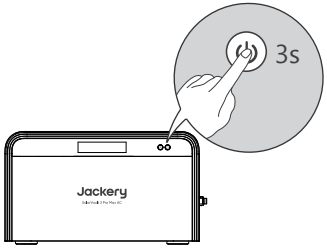

Lorsqu'il fonctionne hors réseau, le produit s'éteint automatiquement après 2 heures sans entrée ou sortie d'alimentation.

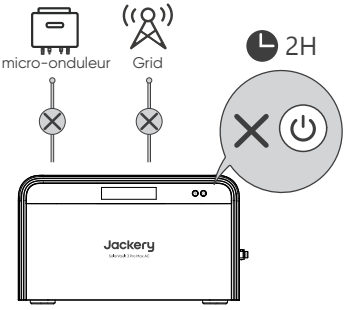


REMARQUE Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, mettez-le hors tension et déconnectez les câbles CA. Reportez-vous à la section « Stockage » pour plus d'informations.

ACTIVEZ/DÉSACTIVEZ LA SORTIE DE LA PRISE CA

Prérequis : Le produit est allumé.

Lorsque la puissance de sortie CA est inférieure à 25 W dans une application hors réseau, le port s'éteint automatiquement après 12 heures. La fonction d'arrêt automatique peut être désactivée soit en réglant le port pour qu'il s'éteigne automatiquement après 2, 8, 12 ou 24 heures, soit dans l'application.

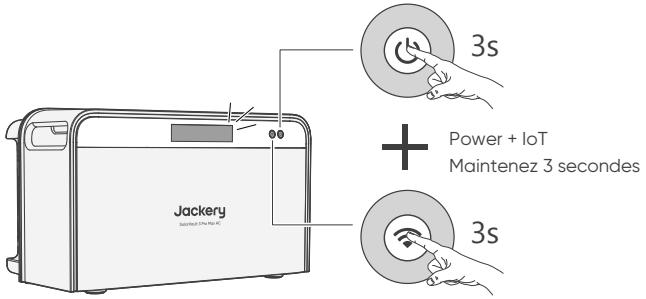

ENTRETIEN RÉGULIER

ATTENTION Débranchez le produit des sources d'alimentation externes et mettez-le hors tension avant d'effectuer toute opération de maintenance.

VÉRIFICATION DE LA DISSIPATION THERMIQUE

Si l'appareil réduit régulièrement sa puissance de sortie en raison de températures élevées, améliorez les conditions de dissipation de la chaleur.

• Assurez-vous que le dessus et l'arrière du produit ne sont pas obstrués.

• Nettoyez le dissipateur thermique de l'appareil.

VÉRIFICATION DES CÂBLES ET DES CONNECTEURS

Vérifiez chaque année si les connecteurs et les câbles présentent des dommages visibles de l'extérieur. Si les connecteurs ou les câbles présentent des signes de dommages visibles, remplacez-les.

CHARGE COMPLÈTE RÉGULIÈRE

Si la batterie n'a pas été complètement chargée depuis longtemps, le système effectuera automatiquement une charge complète une fois par mois afin de prolonger la durée de vie de la batterie et d'offrir une meilleure expérience utilisateur.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit sec et propre, avec une bonne ventilation. Température et humidité de stockage :

• 1 mois : -20 à 45 °C (0 à 70 % HR)

• 3 mois : 0 à 45 °C (0 à 70 % HR)

• 12 mois : 0 à 25 °C (0 à 70 % HR)

Si ce produit est stocké pendant 3 à 6 mois, effectuez un entretien manuel régulier en suivant les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez l'application Jackery et activez le mode Personnalisé. Chargez complètement la batterie, puis laissez-la reposer pendant 30 minutes.
2. Passez en mode Autoconsommation et réglez le **Plan d'énergie domestique** sur 800 W. Déchargez la batterie pendant environ 75 minutes jusqu'à ce que son niveau de charge atteigne 60 %.
3. Mettez le produit hors tension, débranchez tous les câbles et rangez le produit dans l'environnement recommandé.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES FRÉQUENTS

CODE D'ERREUR

Si l'un des codes d'erreur suivants apparaît, suivez les actions correctives indiquées pour résoudre le problème. Si l'erreur persiste, veuillez contacter le service à la clientèle de Jackery.

Code d'erreur	Mesures correctives
F0	1. Veillez à ce que la température ambiante se situe dans la plage de fonctionnement du produit. 2. Chargez le produit via des panneaux solaires ou une prise murale CA jusqu'à ce que l'erreur disparaisse.
F1	1. Attendez que le réseau se normalise avant de charger le produit via une prise murale CA. 2. Vérifiez si les entrées et sorties d'air sont obstruées; assurez un espace de 30 cm de chaque côté du produit. 3. Assurez-vous que la prise murale connectée au câble CA est correctement mise à la terre. 4. Placez le produit dans un endroit qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ou à des températures ambiantes élevées. 5. Déconnectez toutes les charges du produit. Laissez le produit inactif et attendez que l'erreur disparaisse. 6. Redémarrez le produit.
E1	Redémarrez le produit.
E2	Redémarrez le produit.
E3	Redémarrez le produit.
E4	Redémarrez le produit.
E5	Redémarrez le produit.
E6	Redémarrez le produit.
E7	Redémarrez le produit.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Le tableau suivant répertorie les problèmes courants que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation du produit. Pour consulter les dernières questions fréquentes, rendez-vous sur notre site Web officiel.

Symptôme	Rectification
L'application Jackery ne parvient pas à coupler l'appareil avec un réseau.	• Vérifiez si le routeur dispose d'un réseau de 2,4 GHz, car l'appareil ne peut se connecter qu'à un réseau de 2,4 GHz. • Vérifiez si l'appareil a déjà été apparié. S'il a été apparié, il doit être désapparié avant de pouvoir être apparié à nouveau.
L'appareil est hors ligne sur l'application Jackery.	• Vérifiez si le réseau domestique fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, redémarrez le routeur. • Vérifiez si le réseau domestique dispose d'un accès Internet. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez utiliser que le mode local pour afficher les informations sur l'appareil. • Si le réseau domestique fonctionne correctement mais que l'application ne peut pas afficher les informations relatives à l'appareil, contactez votre revendeur ou notre service d'assistance technique.
L'appareil est hors réseau et ne peut pas se décharger.	• Assurez-vous que le niveau de charge de l'appareil n'est pas inférieur à 10 %. Si son niveau de charge est inférieur à 10 %, il ne peut pas se décharger lorsqu'il est hors réseau. • Assurez-vous que l'appareil ne présente pas d'autres pannes, telles qu'une surcharge ou une surchauffe. Lorsque l'appareil présente une panne, il ne peut pas se décharger.
L'appareil ne peut pas fonctionner après le démarrage et signale un défaut de mise à la terre.	Vérifiez si le port On-Grid dispose d'une connexion de mise à la terre, et si la connexion de mise à la terre est en bon état. Si la connexion à la terre est mauvaise, l'appareil ne peut pas fonctionner.
La puissance de sortie de l'appareil est faible.	• Assurez-vous que l'appareil ne surchauffe pas, ce qui pourrait entraîner des limitations de puissance. • Si aucune des situations ci-dessus ne s'applique, contactez votre revendeur ou notre assistance technique.
Un bloc-batterie ne fonctionne pas dans le système et son état de charge est inférieur à 5 %.	1. Éteignez le système. 2. Attendez 5 minutes et allumez-le à nouveau. Le système rechargera automatiquement la bloc-batterie possédant le moins de puissance. 3. Si le bloc-batterie n'est pas réparé après le redémarrage, contactez votre revendeur ou notre support technique pour obtenir de l'aide.

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom du produit	Jackery SolarVault 3 Pro Max AC		
Numéro de modèle	JS3-2500PMB-GY	JS3-2500PMB-GY-15	JS3-2500PMB-GY-25
Poids	25,5±0,5kg		
Dimensions	485 × 248 × 282 mm		
Indice de protection contre la pénétration	IP65		
Degré de pollution	III		
Classe de protection	I		
Catégorie de surtension	II (DC); III (AC)		
Topologie de l'onduleur	Isolé		
Communications	Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet		

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Code IEC	IFpR41/136[3P13S]M/-20+50/90
Chimie des cellules	$LiFePO_4$
Énergie totale	2520Wh
Capacité totale	60,6Ah
Tension nominale de la batterie	41,6Vd.c.
Plage de tension de la batterie	32,5-45,5Vd.c.
Courant de charge/décharge	46A/48,8 A Max.
Durée de vie	6000 Cycles, 90%DOD, ≥70%SOH

ENTRÉE/SORTIE (ON-GRID)

Puissance d'entrée CA max.	3680 W		
Puissance apparente d'entrée CA max.	3680 VA		
Courant d'entrée CA max.	16A		
Puissance de sortie CA max.	2500 W	1500W	800 W
Puissance apparente de sortie CA max.	2500 VA	1500VA	800 VA
Courant de sortie CA max.	10,9 A	6,5A	3,5 A
Tension du réseau électrique	L/N/PE, 230V~50Hz		
Plage du facteur de puissance	0,8 retard à 0,8 avance		
Puissance d'entrée CA max. (mode Bypass)	3680W		
Courant d'entrée CA max. (mode Bypass)	16A		

ENTRÉE/SORTIE (AC SOCKET)

Puissance d'entrée CA max.	2500W①
Puissance apparente d'entrée CA max.	2500VA
Courant d'entrée CA max.	10,9A
Puissance de sortie CA max.	2500W②
Puissance apparente de sortie CA max.	2500VA

Courant de sortie CA max.	10.9A
Tension de fonctionnement	L/N/PE, 230V~50Hz
Plage du facteur de puissance	0,8 lagging to 0,8 leading
Puissance de sortie CA max. (mode Bypass)	3680W
Courant de sortie CA max. (mode Bypass)	16A

①: Ce port prend en charge jusqu'à 2500W de puissance d'entrée lorsque le produit est connecté à un ou plusieurs blocs-batterie. Sans bloc-batterie externe, la batterie interne prend en charge jusqu'à 1800W de puissance d'entrée via ce port CA.

②: Ce port fournit jusqu'à 2500W lorsque le produit est connecté à un ou plusieurs blocs-batterie. Sans bloc-batterie externe, la batterie interne alimente jusqu'à 1600W via cette prise CA.

● EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	-20°C to 55°C
Humidité de fonctionnement	5% to 95% RH

GARANTIE

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la garantie du produit, rendez-vous sur eu.Jackery.com.

ANNEXE : INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION RÉSEAU

État Bluetooth Low Energy (BLE) : Lorsque le produit n'est pas connecté à un réseau, la diffusion et les services BLE s'activent automatiquement afin de permettre la configuration du réseau via Bluetooth.

REMARQUE : Veillez à ce que votre environnement réseau soit stable pendant la configuration BLE et suivez les instructions pour terminer la configuration.

Le Port 68 est utilisé par SolarVault 3 Pro Max AC pour envoyer des requêtes DHCP au serveur, ce qui lui permet d'obtenir une adresse IP et la configuration réseau essentielle. Cela garantit une connectivité réseau correcte.

Le protocole MQTT utilise le port 1883, ce qui permet à SolarVault 3 Pro Max AC de publier et de s'abonner à des messages lors de la communication avec des appareils IoT.

Le port 67 est utilisé par le serveur DHCP pour attribuer des adresses IP et des détails de configuration aux appareils IoT, ce qui permet une gestion efficace des adresses IP et une allocation efficace du réseau.

COMMANDE PAR APPLICATION

Après avoir terminé l'installation et le raccordement électrique, connecter votre SolarVault 3 Pro Max AC à l'application Jackery. Vous pourrez ensuite gérer votre système à distance. Vous trouverez plus de détails dans le manuel d'utilisation de l'application Jackery.

Recherchez « Jackery » dans Google Play ou dans l'App Store pour installer l'application. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous inscrire et vous connecter.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Jackery

Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij het gebruik van dit product moeten de basisveiligheidsvoorschriften worden gevolgd, waaronder:

- Lees alle instructies voordat u dit product gebruikt.
- Houd kinderen onder strikt toezicht bij gebruik van dit product om het risico te beperken.
- Er bestaat een risico op elektrische schokken als accessoires worden aanbevolen of verkocht door niet-professionele productfabrikanten.
- Schakel het product uit als het niet wordt gebruikt.
- Demonteer het product niet, omdat dit kan leiden tot onvoorspelbare risico's zoals brand, explosie of elektrische schokken.
- Gebruik het product niet met beschadigde snoeren, stekkers of uitgangskabels, omdat dit kan leiden tot een elektrische schok.
- Laad het product op in een goed geventileerde ruimte.
- Plaats het product op een geventileerde en droge plaats om te voorkomen dat regen en water elektrische schokken veroorzaken.
- Stel het product niet bloot aan vuur of hoge temperaturen (zoals direct zonlicht of in voertuigen bij grote hitte), dit kan ongevallen zoals brand en explosie veroorzaken.

BETEKENIS VAN SYMBOLEN

Symbool	Betekenis
⚠ WAARSCHUWING	Gevaarlijke handelingen die kunnen leiden tot ernstig letsel, overlijden en/of materiële schade.
⚠ OPGELET	Gevaarlijke praktijken die kunnen leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen.
OPMERKING	Gevaarlijke praktijken die kunnen leiden tot schade aan apparatuur, gegevensverlies, slechtere prestaties of onverwachte resultaten.
TIP	Vult de belangrijke informatie of bedieningstips in de tekst aan.

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN

	Houd het product buiten het bereik van kinderen.		Demonteer het product niet
	Lees de gebruikershandleiding voor gebruik.		Houd het product uit de buurt van vuur.
	Pas op, heet oppervlak.		Risico op elektrische schok. Wacht 5 minuten tot de energie is ontladen voordat u het product aanraakt.

Li-ion	Dit symbool geeft aan dat zich een lithium-ion (Li-ion) batterij in het product bevindt en dat deze op de juiste manier moet worden afgevoerd of gerecycled.
	Dit symbool geeft aan dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid en naar een aangewezen inzamelingspunt voor recycling moet worden gebracht. Een juiste afvalverwerking en recycling dragen bij aan een beter milieu. Voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product, neem contact op met uw gemeente, afvalverwerkingsdienst of leverancier.
	Batterijen en accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's in te leveren bij daarvoor aangewezen inzamelpunten, ongeacht of ze gevaarlijke stoffen bevatten. Lever gebruikte batterijen en accu's in bij een plaatselijk inleverpunt, recyclingcentrum of bij de winkel waar u ze heeft gekocht. Een juiste afvalverwerking verzekert dat recycling op een milieuvriendelijke manier gebeurt en voorkomt mogelijke schade aan de menselijke gezondheid en het milieu.

CONFORMITEITSVERKLARING

CE	Jackery SolarVault 3 Pro Max AC (JS3-2500PMB-GY) mit Bluetooth und WLAN entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der RED-Richtlinie 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse verfügbar: https://eu.jackery.com/.


WAT ZIT ER IN DE DOOS

1




SolarVault 3 Pro Max AC

2



AC-kabel

3



Vergrendelbare bevestigingen ×2

4



Schroef ×2

5



Gebruikershandleiding

PRODUCTOVERZICHT

De SolarVault 3 Pro Max AC integreert een bidirectionele omvormer en batterijen met hoge betrouwbaarheid in één unit. Het past in allerlei thuisomgevingen, zoals garages, balkons, binnenplaatsen en terrassen, en biedt gebruikers een groene levensstijl in verschillende situaties.

BIDIRECTIONELE AC-NETVERBINDING

Met deze functie kan het product zowel stroom leveren aan als ontvangen van het elektriciteitsnet. In de **Slimme AI-modus** en **Zelfverbruik**modus beheert het automatisch de energiestroom op basis van uw energieplan voor thuis, waardoor huishoudelijke apparaten continu van stroom worden voorzien. Wanneer de batterij bijna leeg is, kan het product snel opladen in de **Aangepaste** modus om een voldoende stroomvoorziening voor noodgevallen te garanderen.

EPS/MICRO-OMVORMER

Een AC-uitgang (**AC Socket**) is voorzien op het product en kan maximaal **3680 W** leveren wanneer op het net is aangesloten en **2500 W(met minstens één batterijpakket)** wanneer het niet op het net is aangesloten. Als er al een **balkon-PV-systeem** met een micro-omvormer in uw huis is geïnstalleerd, steekt u de aansluiting gewoon in het AC-stopcontact om het te integreren met het Jackery-Plug In Thuisbatterij Systeem. De elektriciteit van het AC-stopcontact voorziet eerst uw huis van stroom en eventueel overtollige stroom wordt opgeslagen in de batterij.

STAPELBARE UITBREIDING

Het ondersteunt een stapelbare installatie met maximaal 5 accu's, wat een energiecapaciteit oplevert van 2,52 / 5,04 / 7,56 / 10,08 / 12,6 of 15,12 kWh per toren.

AFSTANDSBEDIENING/LOKALE BEDIENING

Het product is geschikt voor zowel afstandsbedieningen als lokale bediening. Als het product is verbonden met een Wi-Fi-netwerk of een ethernetverbinding, kan de bedrijfsstatus in realtime worden gecontroleerd, zelfs wanneer u zich niet op hetzelfde lokale netwerk bevindt.
Wanneer de netwerkverbinding slecht is, kunt u handmatig overschakelen naar de Bluetooth-modus. In de Bluetooth-modus kunnen de actuele gegevens over de stroomopwekking en het stroomverbruik van het product nog steeds worden bekeken, maar historische gegevens kunnen niet worden geraadpleegd of vernieuwd.

WERKMODUS

Het product ondersteunt vier werkmodi die kunnen worden ingesteld in de Jackery-app: Aangepaste modus, Zelfverbruik, Tariefmodus en Slimme AI-modus.

STAND-BY-STATUS

Als het product binnen 10 minuten geen PV-invoer ontvangt of geen actief huishoudelijk energieplan heeft, gaat het automatisch in de **Stand-by**-status om het stroomverbruik te minimaliseren. U kunt het product ook handmatig in de stand-by-status zetten via de app.
In de **Stand-by**-status stopt het product met stroom leveren, maar blijft het ingeschakeld, zodat u de statusinformatie kunt blijven bekijken.
U kunt de automatische stand-by-functie in de app uitschakelen om te voorkomen dat het product automatisch in de **Stand-by**-status gaat.


VOORVERWARMEN


De SolarVault 3 Pro Max AC werkt het meest efficiënt bij een omgevingstemperatuur tussen 15°C en 30°C. Wanneer de omgevingstemperatuur onder 0 °C daalt, activeert het product automatisch de voorverwarming van de batterij voordat het opladen begint, waarbij het LCD-scherm het pictogram voor voorverwarming weergeeft.
Tijdens dit proces haalt het product stroom uit het PV-systeem, het net of zijn eigen batterij voor optimale oplaadomstandigheden. De duur van het verwarmingsproces is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en de SOC van de batterij. Het laden begint pas nadat het voorverwarmen is voltooid.

BRANDBLUSSYSTEEM

In het product is een **brandbestrijdingssysteem met gecondenseerde aerosol**geïntegreerd om potentiële brandgevaren proactief te voorkomen. Na activering geeft het brandbestrijdingssysteem binnen één seconde de koelvloeistof en het aerosol in het product vrij. Hierdoor kunnen meerdere brandblusmechanismen synergetisch werken, waardoor ontsteking en verspreiding van brand effectief worden onderdrukt en een langdurige en betrouwbare werking van het energieopslagproduct wordt gegarandeerd.

PLUG IN THUISBATTERIJ SYSTEEM

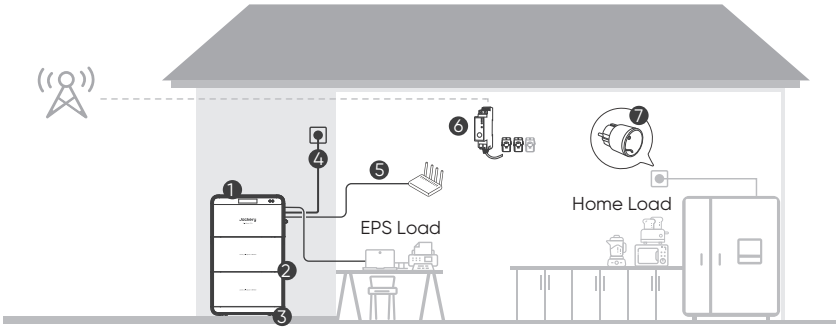

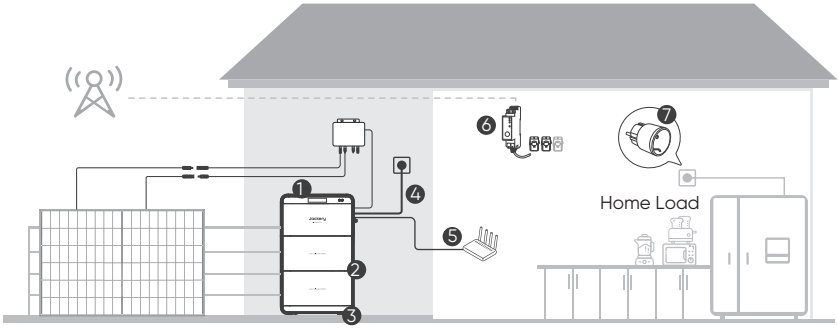


①	**SolarVault 3 Pro Max AC**	SolarVault 3 Pro Max AC vormt het kernproduct van het systeem.
②	**SolarVault 3 BP2500 (apart verkocht)**	Er kunnen maximaal 5 batterijpakketten worden gestapeld in een enkele toren. Raadpleeg "Installatie".
③	**SolarVault 3-basis (apart verkocht)**	Wordt gebruikt om het batterijpakket en SolarVault 3 Pro Max AC te ondersteunen voor eenvoudige verplaatsing.


④	**AC-kabel**	Wordt gebruikt om SolarVault 3 Pro Max AC met het net te verbinden. Raadpleeg "Aansluiten op het net". Indien nodig zijn de **Jackery AC-kabel (10m)** en **Jackery H07RN-F-aansluiting AC-kabel 10m (1,5mm²)** apart verkrijgbaar op onze website.
⑤	**Jackery Waterdichte ethernetkabel (10m) (apart verkocht)**	SolarVault 3 Pro Max AC ondersteunt Ethernet-communicatie met een thuisrouter. Indien nodig kunt u deze netwerkkabel apart aanschaffen voor een bekabelde verbinding.
⑥	**Meteropnemer/slimme energiemeter (apart verkrijgbaar)**	Het houdt het stroomverbruik van huishoudens bij en communiceert met de Jackery-app om het energieverbruik via een draadloos netwerk te optimaliseren. De volgende opties zijn afzonderlijk verkrijgbaar op onze website. U kunt een optie kiezen op basis van uw behoeften. • **Jackery Enkelfasige slimme energiemeter** • **Jackery Slimme meter 3-fase** • **Shelly Pro 3EM 120 A** • **Shelly Pro EM-50** • **Jackery Slimme meter TIC-lezer** • **Jackery Slimme meter D0-lezer** • **Jackery Slimme meter P1 uitlezer** Voor installatie-instructies verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding van het apparaat. Om het aan het systeem toe te voegen, raadpleeg de *gebruikshandleiding van de Jackery-app.*
⑦	**Jackery Smart Plug (Apart te koop)**	Het controleert en bewaakt het stroomverbruik van apparaten en communiceert met de Jackery-app om het energieverbruik te optimaliseren. Er kunnen maximaal acht slimme stekkers aan het systeem worden gekoppeld. Om het aan het systeem toe te voegen, raadpleeg de *gebruikshandleiding van de Jackery-app.*

COMPONENTEN

● Vooraanzicht

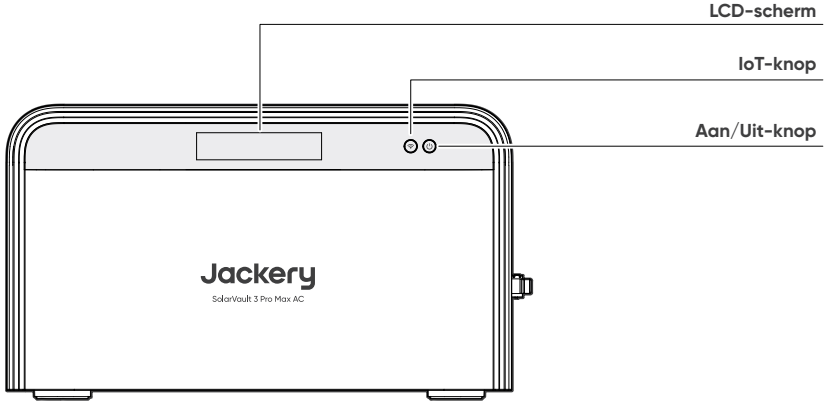

Rechterzijaanzicht

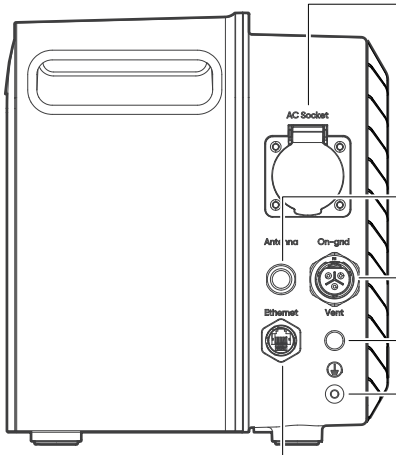

AC-ingang/uitgang (AC Socket)
230 V~50 Hz, maximaal 10,9 A, maximaal 2500 W

Wi-Fi-antenne

AC-ingang/uitgang (op het net)


Ventilatie

Aardklem
Sluit aan op de aarde voor bescherming

COM-poort (Ethernet)
Aansluiten op een thuisrouter voor bekabelde communicatie

Onderaanzicht

Batterij-uitbreidingspoort
Sluit aan op een batterijpakket
32,5 V~46,8 V, maximaal 76 A

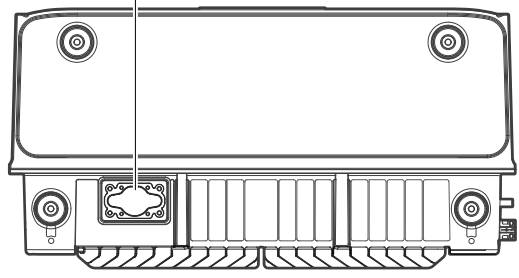

OPGELET Raak onder geen enkele omstandigheid de aansluitingen in deze AC- en DC-poorten of de aansluitingen die hierop zijn aangesloten aan, aangezien er tijdens het gebruik gevaar voor elektrische schokken bestaat.

KNOPBEDIENING

Knop	Bediening	Functie
 Aan/Uit	3s Houd langer dan 3 seconden ingedrukt	Om het systeem in/uit te schakelen
	Eenmaal indrukken (wanneer het product is ingeschakeld)	Om het LCD-scherm in/uit te schakelen
	Twee keer indrukken (wanneer het LCD-scherm kort oplicht)	Om het LCD-scherm continu in te schakelen
 IoT	Houd langer dan 6 seconden ingedrukt	Om de Wi-Fi-instellingen van het product te resetten
 Aan/Uit + IoT	Houd langer dan 3 seconden ingedrukt	Om de AC-stopcontactuitgang in of uit te schakelen


LED-INDICATOR

LED	Gedrag	Productstatus
 Aan/Uit	Aan	Product ingeschakeld; AC-stopcontact geactiveerd
	Knippert	Product ingeschakeld; AC-stopcontact gedeactiveerd
	Uit	Product uitgeschakeld
 IoT	Aan	Wi-Fi/Bluetooth ingeschakeld en gekoppeld
	Knippert	Wi-Fi/Bluetooth ingeschakeld, maar niet gekoppeld
	Uit	Wi-Fi/Bluetooth uitgeschakeld

LCD-BEDIENING

LCD-status	Om in te schakelen	Om uit te schakelen
Kort inschakelen (Het LCD-scherm schakelt automatisch uit en gaat in slaapstand na 2 minuten inactiviteit.)	• Micro-omvormer of netgekoppeld • Product ingeschakeld • Druk op de Aan/uit- of IoT-knop	Druk op de Aan/uit-knop.
Constant aan (Het LCD-scherm schakelt automatisch uit na 2 uur inactiviteit.)	Druk tweemaal op de Aan/uit-knop wanneer het LCD-scherm kort aan is.	Druk op de Aan/uit-knop.
Knipperend	Het systeem heeft een storing.	Druk op de Aan/uit-knop.

LCD-ANZEIGE

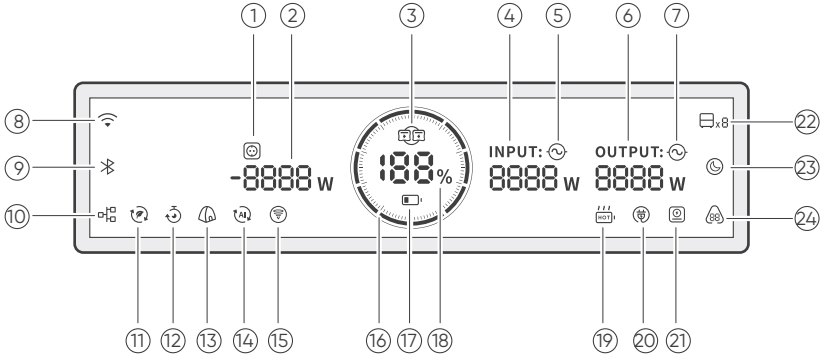

①		**AC-stopcontact**	**Aan:** De AC-stopcontact is ingeschakeld. **Uit:** De AC-stopcontact is uitgeschakeld.
②	8888 W	**Voeding van AC-stopcontact**	Geeft het ingangs-/uitgangsvermogen van het AC-stopcontact weer in watt. Er wordt een minteken weergegeven voor de cijfers wanneer het AC-stopcontact is aangesloten op een micro-omvormer en er stroom wordt toegevoerd via de aansluiting.
③		**Parallel**	**Aan:** De parallelle verbinding is succesvol ingesteld. **Uit:** De parallelle verbinding is niet ingesteld.
④	INPUT: 8888 W	**Ingangsvermogen op het net**	Geeft het ingangsvermogen op het net weer in watt.
⑤		**Indicator voor netinvoer**	De netpoort is verbonden met het net.
⑥	OUTPUT: 8888	**Uitgangsvermogen op het net**	Geeft het uitgangsvermogen op het net weer in watt.
⑦		**Indicator voor uitvoer op het net**	De netpoort is verbonden met het net.
⑧		**Wi-Fi**	**Aan:** Wi-Fi is verbonden. **Knipperend:** Klaar om met Wi-Fi te verbinden. **Uit:** Wi-Fi is uitgeschakeld.
⑨		**Bluetooth**	**Aan:** Bluetooth is verbonden. **Knipperend:** Klaar om met Bluetooth te verbinden. **Uit:** Bluetooth is uitgeschakeld.
⑩		**Ethernet**	**Aan:** Ethernet is verbonden. **Uit:** De Ethernet-verbinding is verbroken.

⑪		**Tariefmodus**	In deze modus optimaliseert het product automatisch het energieverbruik op basis van dynamische of aangepaste elektriciteitstarieven. Het onttrekt elektriciteit wanneer de tarieven laag zijn en levert elektriciteit terug aan het net wanneer de tarieven hoog zijn, waardoor het ideaal is voor huishoudens met fluctuerende elektriciteitsprijzen. Buiten de piek- en dalperiodes blijft het product in stand-by.
⑫		**Aangepaste modus**	In deze modus laadt het product op/ontlaadt het zich volgens het plan dat in de app is ingesteld. Buiten de geplande periodes volgt het het huishoudelijke energieplan. Gebruik deze modus als uw systeem geen meteropnemer of slimme energiemeter bevat voor realtime monitoring van het huishoudelijke energieverbruik.
⑬		**Zelfverbruik**	In deze modus maximaliseert het product het gebruik van zonne-energie en vermindert het de afhankelijkheid van netstroom door voorrang te geven aan opgeslagen zonne-energie, waardoor de elektriciteitskosten worden verlaagd. SolarVault 3 Pro Max AC moet tegelijkertijd op zonnepanelen en het net zijn aangesloten. Deze modus is standaard ingeschakeld. U kunt de werkmodus wijzigen in de app. Gebruik deze modus als uw systeem wel een meteropnemer of slimme energiemeter bevat.
⑭		**Slimme AI-modus**	In deze modus past het product de opwekking van zonne-energie, het laden en ontladen van de batterij en het verbruik van netstroom aan op basis van de dynamische elektriciteitstarieven of de historische trends in energieopwekking en -verbruik.
⑮		**Waarschuwing voor extreem weer**	**Aan:** De waarschuwing voor extreem weer is ingeschakeld. Het product identificeert automatisch stormen of ander extreem weer uit weersvoorspellingen en laadt de batterij volledig op wanneer een waarschuwing wordt uitgegeven. Zo wordt back-upstroom tijdens stroomuitval gegarandeerd. **Uit:** De waarschuwing voor extreem weer is uitgeschakeld.
⑯		**Batterijstroom-indicator**	Tijdens het opladen van het product licht de oranje cirkel rond het batterijpercentage opeenvolgend op. Bij het opladen van andere apparaten blijft de oranje cirkel branden.
⑰		**Indicator voor laag batterijniveau**	**Aan:** De batterij-SOC is lager dan 20%. **Knipperend:** De batterij-SOC is lager dan 5%. **Uit:** De batterij-SOC is niet lager dan 20% of het product wordt opgeladen.
⑱		**Resterend batterijpercentage**	Geeft het resterende batterijpercentage weer.
⑲		**Voorverwarmen van de batterij**	**Aan:** Het product begint met het voorverwarmen van de batterij. **Uit:** Het product verwarmt de batterij niet voor.
⑳		**Laden via derden**	Het product laadt de batterij door stroom te onttrekken aan extra PV-systemen in uw huis.
㉑		**Indicator voor slimme meter**	**Aan:** Een slimme meter is online. **Uit:** Er is geen slimme meter aan het systeem toegevoegd of de slimme meter is offline.
㉒		**Batterijpakket-indicator**	Toont het aantal batterijpakketten aan als deze zijn aangesloten.
㉓		**Stand-by**	Het product gaat in de stand-by-modus. U kunt dit in de app instellen om de stand-bymodus in of uit te schakelen.
㉔		**Foutcode**	Er is een productfout opgetreden. Raadpleeg voor details de sectie Probleemoplossing.

VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE

ALGEMEEN PROCES

Volg de onderstaande procedures om een compleet thuis systeem te installeren en configureren.

①	Bereid de locatie voor de installatie voor.	Raadpleeg "Voorbereiding van de locatie".
②	(Optioneel) Stapel batterijpakketten.	Raadpleeg "Installatie".
③	Sluit aan op het net.	Raadpleeg "Aansluiten op het net".
④	Sluit aan op een AC-belasting (EPS). U kunt ook aansluiten op een bestaande micro-omvormer.	Raadpleeg "Aansluiten op AC-belasting" of "Aansluiten op micro-omvormer".
⑤	(Optioneel) Aansluiten op een router.	Raadpleeg "Aansluiten op router (ethernetverbinding)".
⑥	Zet SolarVault 3 Pro Max AC aan.	Raadpleeg "Bediening".
⑦	Configureer in de Jackery-app.	Raadpleeg *gebruikshandleiding van de Jackery-app.*


VOORBEREIDING VAN DE LOCATIE

● Locatie van de installatie

Installeer het product in een droge, goed geventileerde ruimte op een stabiele, vlakke ondergrond. De vloer mag niet meer dan 5 graden hellen.


Voor langdurig gebruik thuis dient u ervoor te zorgen dat het product uit de buurt van vuur, direct zonlicht, regen of sneeuw wordt gehouden.

OPGELET	• Zorg ervoor dat het product buiten het bereik van kinderen is. • Voor de beste werking en een langere levensduur mogen de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid niet hoger zijn dan 55 °C en 95%. • Gebruik het product niet boven 2000 m. • Plaats het product niet in de buurt van brandbare materialen. • Plaats niets op het product. Bedek het product niet. • Installeer de omvormer niet in de buurt van de televisieantenne of andere antennes, antennekabels.

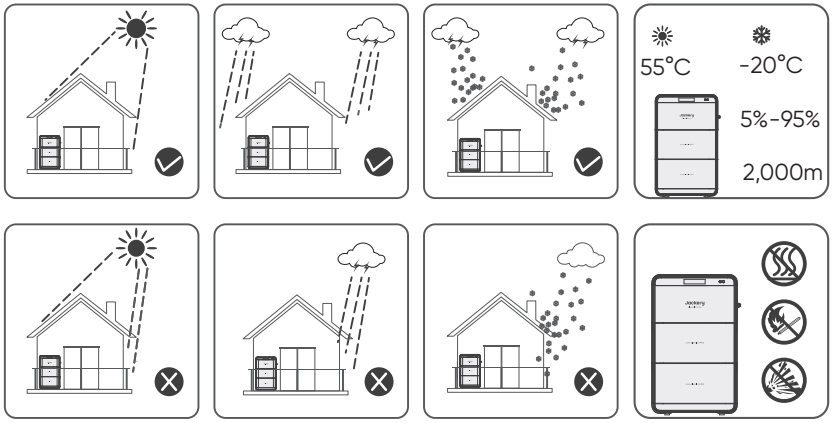

● **Installatie-afstanden**

Er moet voldoende ruimte rond het product zijn voor warmteafvoer.

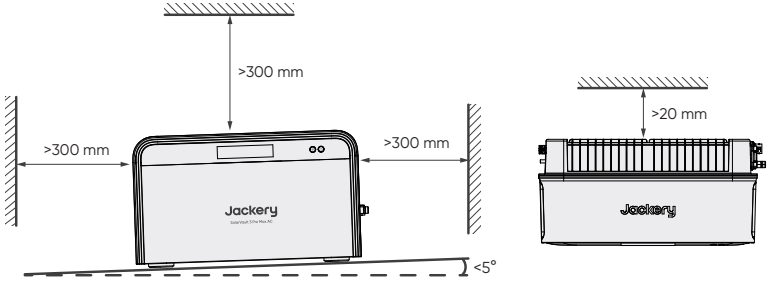

INTERNETTOEGANG

Om optimaal gebruik te maken van de intelligente functies van het product, dient u een locatie te kiezen met internettoegang, zodat het product verbonden blijft met de Jackery-app.

OPMERKING

- Als uw Wi-Fi-signaal thuis zwak of niet beschikbaar is, kunt u overwegen een Wi-Fi-versterker of -repeater te installeren om het signaal te versterken.
- Zorg ervoor dat de antenne vrij is van obstakels, zodat het product een sterk signaal kan ontvangen.

INSTALLATIE

Dit product ondersteunt capaciteitsuitbreiding door maximaal vijf SolarVault 3 BP2500-units te stapelen om aan uw behoefte aan grote stroomcapaciteit te voldoen. Als u SolarVault 3 BP2500 apart aanschaft, lees dit hoofdstuk dan zorgvuldig om het correct te installeren met SolarVault 3 Pro Max AC.

BATTERIJSYSTEEM

Jackery SolarVault 3 Pro Max AC			
Batterijpakket	0	1	2
Energie	2520Wh	5040Wh	7560 Wh
Nominaal laadvermogen	1800W	2500W	2500W
Nominaal ontladingsvermogen	1600W	2500W	2500W
Jackery SolarVault 3 Pro Max AC			
Batterijpakket	3	4	5
Energie	10080Wh	12600Wh	15120Wh
Nominaal laadvermogen	2500W	2500W	2500W
Nominaal ontladingsvermogen	2500W	2500W	2500W

WAT U MOGELIJK NODIG HEEFT

Tijdens de installatie en bedrading heeft u mogelijk de volgende gereedschappen nodig.


Waterpas


Markeerpen


Meetlint



Kruiskopschroevendraaier


Boormachine en boorbits


Hamer

Batterijpakketlijst


Batterijpakket


Wandmontagebevestigingen


Ankerbou


Schroef



Gebruikershandleiding

Apart verkocht

Basislijst


Basis



Gebruikershandleiding


Apart verkocht

STAPELINSTALLATIE

OPGELET Houd het product tijdens de installatie uitgeschakeld.


1 Plaats de SolarVault 3 Basis (als u deze apart aanschaft) of het onderste batterijpakket tegen de muur.

OPGELET
- De grond moet waterpas, vlak en stevig zijn. Anders kan de stapeltoren omvallen, wat persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- Plaats het batterijpakket op een standaard als de locatie gevoelig is voor waterophoping.

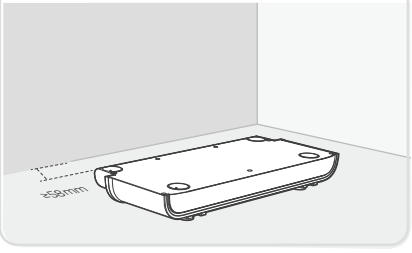


2 Verwijder de stofafdekkingen en bodemdopjes.

OPGELET Bewaar de bodemdoppen en stofkappen zorgvuldig voor afzonderlijke opslag in de toekomst.

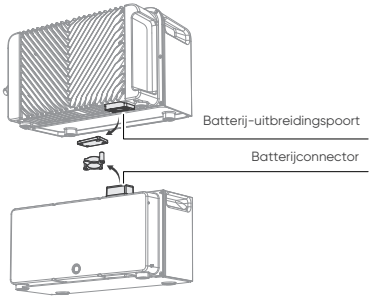



3 Stapel de batterijpakketten en SolarVault 3 Pro Max AC.
Lijn de batterij-uitbreidingspoort uit met de batterij-aansluiting om de batterijpakketten en SolarVault 3 Pro Max AC in de juiste volgorde te stapelen.

OPGELET	Laat het bodemdopje van het onderste batterijpakket geïnstalleerd.

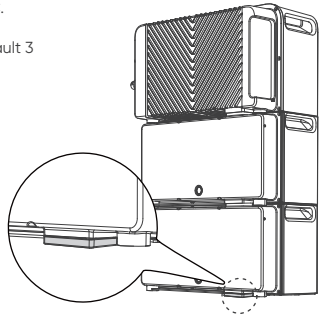



4 Monteer de stapeltoren aan de muur.
Bevestig de muurbevestigingsklemmen aan beide zijden van de batterijpakketten.

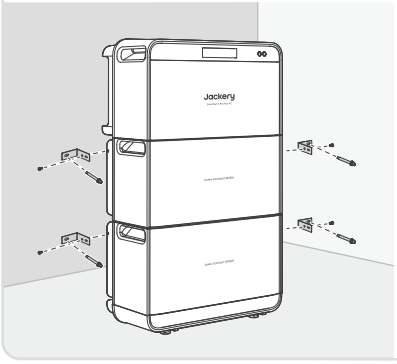

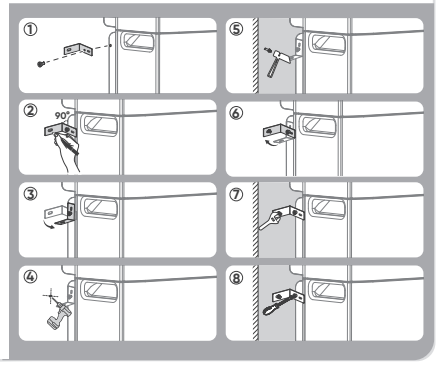

5 Verbind SolarVault 3 Pro Max AC en het aangrenzende batterijpakket met elkaar via de vergrendelbare bevestigingen.

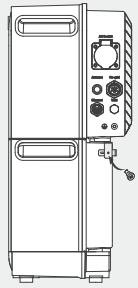

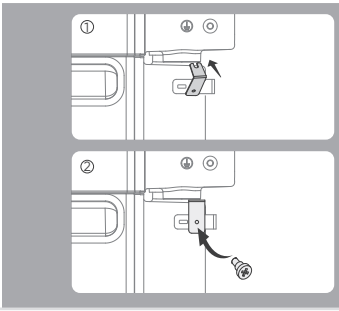

De installatie is voltooid.


BEDRADING

OPGELET Houd het product uitgeschakeld tijdens het bedraden.

AANSLUITEN OP HET NET


Met dit product is een permanente aansluiting op het netaansluitpunt van een gebouw mogelijk. Gebruik een schroevendraaier om de waterdichte afdekking van de connector te verwijderen. Gebruik de meegeleverde AC-netkabel om de netpoort aan te sluiten op een wandcontactdoos.

Indien u een hoger uitgangsvermogen nodig heeft, neem dan contact op met een erkende elektricien om de veiligheid van uw stroomkring te controleren en ervoor te zorgen dat het uitgangsvermogen voldoet aan de nationale en lokale veiligheidsnormen. Als de elektricien dit heeft bevestigd, kunt u via de Jackery-app een aanvraag indienen om het uitgangsvermogen te verhogen tot 2500 W.

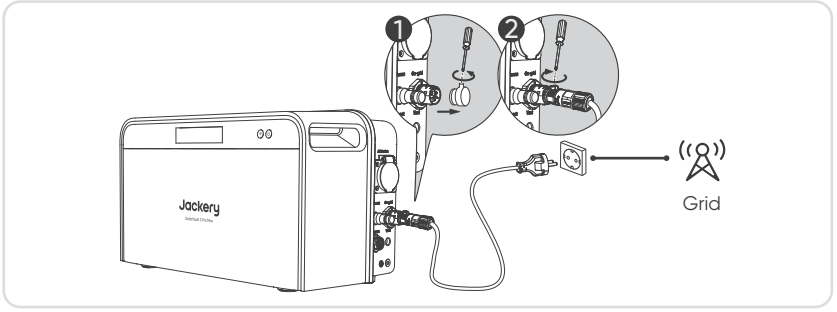

OPGELET SolarVault 3 Pro Max AC moet geaard zijn tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het elektriciteitscircuit in uw woning correct geaard is.


Om de AC-kabel te verwijderen, voert u de volgende handelingen uit:
1. Schakel het product uit.
2. Gebruik een schroevendraaier om de schroef los te draaien.
3. Druk het draaigedeelte naar links en trek de connector eruit.
4. Plaats de waterdichte afdekking van de connector terug.

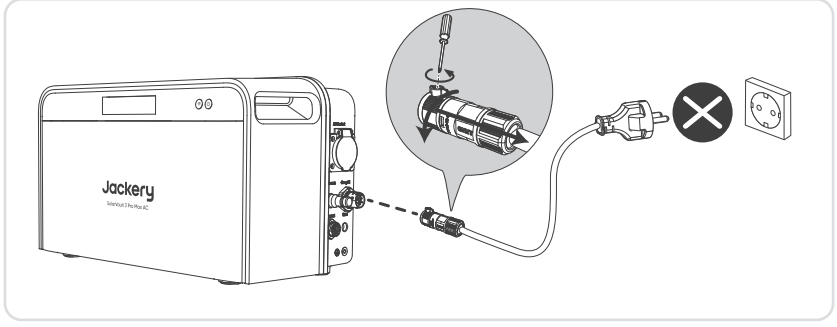

AANSLUITEN OP AC-BELASTING

Steek uw elektrische apparaat rechtstreeks in de AC-aansluitingspoort.

OPGELET	Om een elektrische schok te voorkomen, dient u deze poort niet te gebruiken tijdens regenachtig weer.

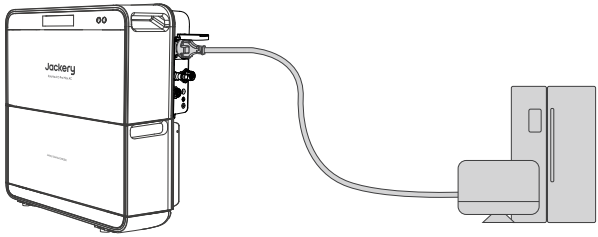


EPS: Noodstroomvoorziening

Deze poort ondersteunt een AC-vermogen tot 3680W (BYPASS) bij gebruik op het net en tot 2500 W(met minstens één batterijpakket) bij gebruik zonder net. U kunt deze poort gebruiken om uw unit van stroom te voorzien. Bij een plotselinge stroomuitval schakelt SolarVault 3 Pro Max AC binnen 20 ms automatisch over op batterijvoeding. Deze functie biedt back-upstroom. Het is geen professionele UPS en ondersteunt geen 0 ms omschakeling.

OPGELET	• Sluit geen apparatuur aan met hoge ononderbroken stroomvereisten, zoals dataservers en werkstations. • Test de compatibiliteit meerdere keren voor gebruik. • Gebruik het niet om meer dan één apparaat tegelijkertijd op te laden om overbelastings-beveiliging te voorkomen. Als deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot defecten aan de apparatuur of gegevensverlies, waarvoor Jackery niet aansprakelijk kan worden gesteld.

AANSLUITEN OP MICRO-OMVORMER

De AC-aansluiting is bidirectioneel. Deze kan naast een AC-belasting ook worden aangesloten op een micro-omvormer voor invoeren van AC-voeding, mits deze voldoet aan de lokale regelgeving. De poort ondersteunt een maximaal ingangsvermogen van 2500 W(met minstens één batterijpakket) wanneer het product niet op het net is aangesloten en 3680 W wanneer het product wel op het net is aangesloten.

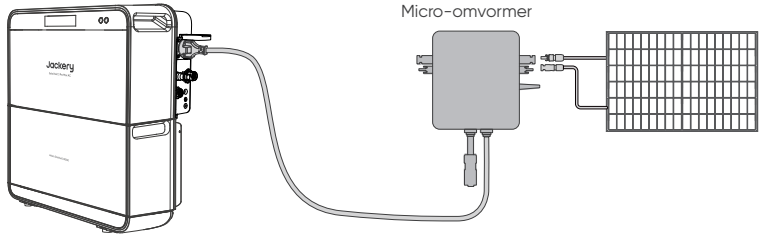


OPMERKING

- Alleen micro-omvormers worden ondersteund voor AC-invoer via deze poort. Het gebruik van andere stroombronnen, zoals dieselgeneratoren, is strikt verboden om productbeschadiging of prestatieproblemen te voorkomen.
- Wanneer het systeem in de modus buiten het net werkt, stopt de AC-aansluitpoort automatisch met stroominvoer als de batterij-SOC de bovengrens overschrijdt.

AANSLUITEN OP ROUTER (ETHERNETVERBINDING)

U kunt een waterdichte ethernetkabel aanschaffen om bekabelde communicatie voor dit product mogelijk te maken indien het Wi-Fi-signaal zwak of niet beschikbaar is.

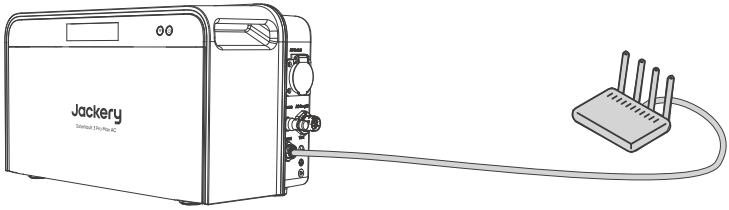


HANDELINGEN


IN-/UITSCHAKELEN

● INSCHAKELEN

Wanneer het product niet is aangesloten op een stroombron, houdt u de **Aan**/**uit**-knop meer dan 3 seconden ingedrukt tot de indicatielampjes oplichten.

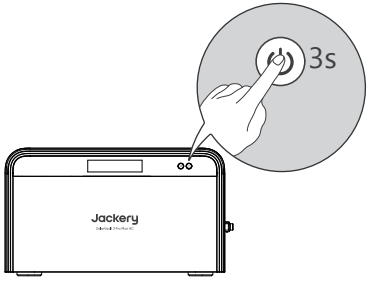


Het product schakelt in zodra het stroom ontvangt van micro-omvormer of het net.

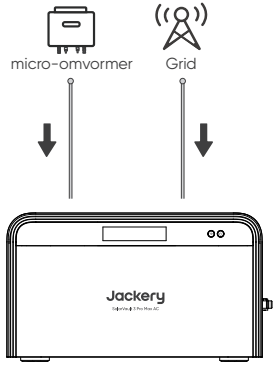


SolarVault 3 Pro Max AC is ingeschakeld. SolarVault 3 Pro Max AC werkt standaard in Zelfverbruikmodus wanneer het voor de eerste keer wordt ingeschakeld.

UITSCHAKELEN

Houd de **Aan**/**uit**-knop langer dan 3 seconden ingedrukt en de indicator gaat uit. SolarVault 3 Pro Max AC is uitgeschakeld.

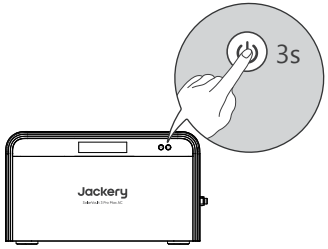

Bij gebruik zonder netvoeding wordt het product automatisch uitgeschakeld na 2 uur zonder stroomtoevoer of -afvoer.

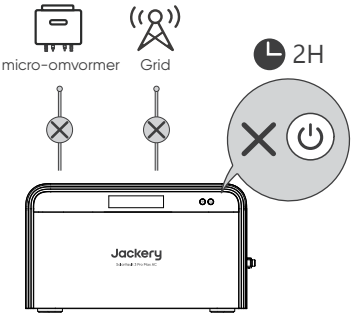


OPMERKING Als het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, schakel het dan uit en ontkoppel de AC- kabels. Voor informatie over de opslag van het product, raadpleeg "Opslag".

UITGANG VAN AC-STOPCONTACT INSCHAKELEN/UITSCHAKELEN

Voorwaarde: Het product is ingeschakeld.

Wanneer het AC-uitgangsvermogen lager is dan 25 W bij een toepassing zonder netvoeding, wordt de poort standaard na 12 uur automatisch uitgeschakeld. U kunt de poort zo instellen dat deze automatisch wordt uitgeschakeld na 2, 8, 12 of 24 uur of u kunt de automatische uitschakelfunctie in de app uitschakelen.

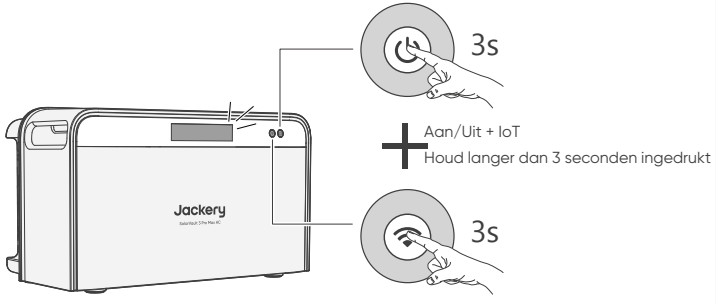

REGELMATIG ONDERHOUD

OPGELET	Koppel het product los van externe stroombronnen en schakel het uit voordat u onderhoud uitvoert.

WARMTEAFVOER CONTROLEREN

Als het product regelmatig minder vermogen levert vanwege hoge temperaturen, verzoeken wij u de warmteafvoer te verbeteren.

- Controleer of de bovenkant en achterkant van het product vrij zijn van obstakels.
- Maak het koellichaam van het product schoon.

KABELS EN CONNECTOREN CONTROLEREN

Controleer jaarlijks of er zichtbare schade is aan de connectoren en kabels. Als er zichtbare schade aan de connectoren of kabels is, vervang deze of neem contact op met de Jackery-klantenondersteuning.

REGULIER VOLLEDIG OPLADEN

Als de batterij lange tijd niet volledig is opgeladen, voert het systeem automatisch één keer per maand een volledige lading uit om de batterijlevensduur te verlengen en de gebruikerservaring te verbeteren.

OPSLAG

Houd een droge, schone opslagplaats met goede ventilatie. Opslagtemperatuur en -vochtigheid:

- 1 maand: -20 tot 45 °C (0-70% RV)
- 3 maanden: 0 tot 45 °C (0-70% RV)
- 12 maanden: 0 tot 25 °C (0-70% RV)

Als dit product gedurende 3 tot 6 maanden wordt opgeslagen, voer dan regelmatig handmatig onderhoud uit volgens de onderstaande stappen:

1. Open de Jackery-app en schakel de **Aangepaste modus** in. Laad de batterij volledig op en laat deze 30 minuten staan.
2. Schakel over naar de **Zelfverbruik**modus en stel het **Thuisenergieplan** in op 800 W. Ontlaad de batterij ongeveer 75 minuten totdat de batterij SOC 60% bereikt.
3. Schakel het product uit, ontkoppel alle kabels en bewaar het product in de aanbevolen omgeving.

PROBLEEMOPLOSSING

FOUTCODE

Als een van de volgende foutcodes verschijnt, volg de genoemde corrigerende acties om het probleem op te lossen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met Jackery-klantenondersteuning.

Foutcode	Oplossingsmaatregelen
F0	1. Controleer of de omgevingstemperatuur binnen het bedrijfstemperatuurbereik van het product valt. 2. Laad het product op via een AC-stopcontact totdat de fout verdwijnt.
F1	1. Wacht tot het net genormaliseerd is voordat u het product via een AC-stopcontact oplaadt. 2. Controleer of de luchtinlaat- en uitlaatopeningen geblokkeerd zijn; zorg voor 30 cm ruimte aan beide zijden van het product. 3. Controleer of het stopcontact waarop de AC-kabel is aangesloten correct geaard is. 4. Plaats het product op een locatie die niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht of hoge omgevingstemperaturen. 5. Koppel alle belastingen van het product los. Laat het product inactief en wacht tot de fout verdwijnt. 6. Herstart het product.
E1	Herstart het product.
E2	Herstart het product.
E3	Herstart het product.
E4	Herstart het product.
E5	Herstart het product.
E6	Herstart het product.
E7	Herstart het product.

VEELGESTELDE VRAGEN

In de volgende tabel staan veelvoorkomende problemen die u mogelijk tegenkomt tijdens het gebruik van het product. Bezoek onze officiële website voor de meest recente veelgestelde vragen.

Symptoom	Oplossing
Jackery kan het product niet met een netwerk koppelen.	• Controleer of de router een 2,4 GHz-netwerk heeft, aangezien het product alleen verbinding kan maken met een 2,4 GHz-netwerk. • Controleer of het product al is gekoppeld. Als het al is gekoppeld, moet het worden ontkoppeld voordat het opnieuw kan worden gekoppeld.
Het product is offline in de Jackery-app.	• Controleer of het thuisnetwerk defect is. Zo ja, start de router dan opnieuw op. • Controleer of het thuinetwerk toegang heeft tot internet. Zo niet, dan kunt u alleen de lokale modus gebruiken om productinformatie te bekijken. • Als het thuisnetwerk correct functioneert, maar de app geen productinformatie kan weergeven, neem dan contact op met uw dealer of onze technische ondersteuning.
Het product is niet aangesloten op het net en kan niet worden ontladen.	• Controleer of het product-SOC onder de 10% is. Indien de SOC lager is dan 10%, kan het apparaat niet ontladen wanneer het niet op het net is aangesloten. • Controleer of het product andere storingen heeft, zoals overbelasting of oververhitting. Wanneer het product een storing heeft, kan het niet ontladen.
Het product kan niet werken na het opstarten en meldt een aardingsfout.	Controleer of de netpoort een aardingsaansluiting heeft en of de aardingsaansluiting in goede staat verkeert. Als de aardingsaansluiting slecht is, kan het product niet werken.
Het uitgangsvermogen van het product is laag.	• Controleer of het product oververhit raakt, wat tot vermogensbeperkingen kan leiden. • Als geen van bovenstaande van toepassing is, neem dan contact op met uw dealer of onze technische ondersteuning.
Een batterijpakket werkt niet in het systeem en de SOC is lager dan 5%.	1. Schakel het systeem uit. 2. Wacht 5 minuten en schakel het weer in. Het systeem laadt het batterijpakket met het laagste vermogen automatisch op. 3. Als het batterijpakket niet herstelt na de herstartprocedures, neem dan contact op met uw dealer of onze technische ondersteuning.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname	Jackery SolarVault 3 Pro Max AC		
Modell-Nr.	JS3-2500PMB-GY	JS3-2500PMB-GY-15	JS3-2500PMB-GY-25
Gewicht	25,5±0,5kg		
Abmessungen	485 × 248 × 282 mm		
IP-Schutzart	IP65		
Verschmutzungsgrad	III		
Schutzklasse	I		
Überspannungskategorie	II (DC); III (AC)		
Wechselrichter-Topologie	Geïsoleerd		
Kommunikation	Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet		

INFORMATIONEN ZUR BATTERIE

IEC-Code	IFpR41/136[3P13S]M/-20+50/90
Zellchemie	$LiFePO_4$
Gesamtleistung Energie	2520Wh
Gesamtkapazität Kapazität	60,6Ah
Battery-Nennspannung	41,6Vd.c.
Batterie-Spannungsbereich	32,5-45,5Vd.c.
Lade-/Entladestrom	46A/48,8 A Max.
Nutzungsdauer	6000 Cycles, 90%DOD, ≥70%SOH

AC-INGANG/UITGANG (OP HET NET)

Max. AC-Ingangsvermogen	3680 W		
Max. Schijnbaar AC-Ingangsvermogen	3680 VA		
Max. AC-Ingangsstroom	16 A		
Max. AC-Uitgangsvermogen	2500 W	1500W	800 W
Max. Schijnbaar AC-Uitgangsvermogen	2500 VA	1500VA	800 VA
Max. AC-Uitgangsstroom	10,9 A	6,5A	3,5 A
Netspanning	L+N+PE, 230Va.c., 50Hz		
Bereik van vermogensfactor	0,8 achterblijvend tot 0,8 voorlopend		
Max. AC-Ingangsvermogen (BYPASS)	3680W		
Max. AC-ingangsstroom (BYPASS)	16A		

AC-INGANG/UITGANG (AC-AANSLUITING)

Max. AC-ingangsvermogen	2500W[1]
Max. Schijnbaar AC-ingangsvermogen	2500VA
Max. AC-ingangsstroom	10.9A
Max. AC-uitgangsvermogen	2500W[2]
Max. Schijnbaar AC-uitgangsvermogen	2500VA

Max. AC-uitgangsstroom	10.9A
Bedrijfsspanning	L+N+PE, 230Va.c., 50Hz
Bereik van vermogensfactor	0,8 achterlopend tot 0,8 voorlopend
Max. AC-Uitgangsvermogen (BYPASS)	3680W
Max. AC-Uitgangsstroom (BYPASS)	16A

①: Deze aansluiting ondersteunt tot 2500W aan ingangsvermogen wanneer het product is verbonden met één of meerdere batterijpacks. Zonder een externe batterijpack ondersteunt de interne batterij via deze AC-aansluiting maximaal 1800W aan ingangsvermogen.

②: Deze aansluiting levert tot 2500W wanneer het product is verbonden met één of meerdere batterijpacks. Zonder een externe batterijpack levert de interne batterij via dit AC-stopcontact maximaal 1600W.

UMGEBUNGSANFORDERUNGEN

Betriebstemperatur	-20 °C bis 55 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	5% bis 95% rF

GARANTIE

Voor details over de productgarantie, bezoek eu.jackery.com.

BIJLAGE INSTRUCTIES VOOR NETWERKCONFIGURATIE

Bluetooth Low Energy (BLE)-status: Wanneer het product niet op een netwerk is aangesloten, worden BLE-uitzending en BLE-services automatisch ingeschakeld om Bluetooth-netwerkconfiguratie mogelijk te maken.

Opmerking: Tijdens BLE-configuratie moet u ervoor zorgen dat uw netwerkomgeving stabiel is en de instructies volgen om de installatie te voltooien.

Poort 68 wordt door SolarVault 3 Pro Max AC gebruikt om DHCP-aanvragen naar de server te sturen, zodat het een IP-adres en essentiële netwerkconfiguratie kan verkrijgen. Dit zorgt voor een juiste netwerkverbinding.

Poort 1883 wordt gebruikt voor het MQTT-protocol, waardoor SolarVault 3 Pro Max AC berichten kan publiceren en abonneren bij communicatie met IoT-apparaten.

Poort 67 wordt door de DHCP-server gebruikt om IP-adressen en configuratiedetails toe te wijzen aan IoT-apparaten, wat efficiënt IP-beheer en netwerktoewijzing ondersteunt.

APP-BEDIENING

Nadat u de installatie en de elektrische aansluiting hebt voltooid, verbindt u uw SolarVault 3 Pro Max AC met de Jackery-app. Vervolgens kunt u uw systeem op afstand beheren. Raadpleeg voor details de gebruikershandleiding van de Jackery-app.

Zoek naar "Jackery" in Google Play of de App Store om de app te installeren. Daarna kunt u registreren en inloggen.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Jackery

Of scan de onderstaande QR-code om de app te downloaden en te installeren.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Під час використання пристрою дотримуйтеся основних заходів безпеки:

• Перед використанням пристрою прочитайте всі інструкції.

• Щоб зменшити ризики, пильно стежте за пристроєм під час його використання поблизу дітей.

• Використання аксесуарів, рекомендованих або проданих неспеціалізованими виробниками, може призвести до ураження електричним струмом.

• Вимикайте пристрій, коли він не використовується.

• Не розбирайте пристрій: це може призвести до непередбачуваних небезпек, зокрема пожежі, вибуху або ураження електричним струмом.

• Не використовуйте пристрій із пошкодженими шнурами, вилками або вихідними кабелями: це може спричинити ураження електричним струмом.

• Заряджайте пристрій у добре провітрюваному місці.

• Розміщуйте пристрій у сухому, провітрюваному місці. Захищайте його від дощу та води, щоб уникнути ураження електричним струмом.

• Не піддавайте пристрій впливу вогню або високих температур, зокрема прямих сонячних променів чи спеки в автомобілі: це може спричинити пожежу або вибух.

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ

Символ	Значення
⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Небезпечні дії, які можуть призвести до тяжких травм, смерті та/або пошкодження майна.
⚠ ОБЕРЕЖНО	Небезпечні дії, які можуть призвести до травм та/або пошкодження майна.
ПРИМІТКА	Небезпечні дії, які можуть призвести до пошкодження обладнання, втрати даних, погіршення робочих характеристик або непередбачуваних результатів.
ПОРАДА	Додаткова важлива інформація або поради щодо експлуатації.

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИМВОЛИ

	Тримайте в недоступному для дітей місці.		Не розбирайте пристрій.
	Перед використанням прочитайте посібник користувача.		Тримайте пристрій подалі від вогню.
	Обережно, гаряча поверхня.		Небезпека ураження електричним струмом. Зачекайте 5 хвилин для розряджання залишкової енергії, перш ніж виконувати будь-які дії з пристроєм.

Li-ion	Цей символ означає, що пристрій містить літій-іонний акумулятор, який підлягає належній утилізації або переробці.
	Цей символ означає, що пристрій не можна викидати разом із побутовими відходами. Його слід передати до спеціалізованого пункту збирання для переробки. Належна утилізація та переробка допомагають захистити довкілля. Для отримання додаткової інформації зверніться до місцевих органів влади, служби утилізації відходів або продавця.
	Батареї та акумулятори не можна викидати разом із побутовими відходами. Відповідно до законодавства споживачі зобов'язані здавати всі батареї та акумулятори до спеціалізованих пунктів збирання незалежно від наявності в них небезпечних речовин. Здавайте використані батареї та акумулятори до місцевого пункту збирання, центру переробки або продавцю, у якого їх було придбано. Належна утилізація забезпечує екологічно відповідальну переробку та запобігає можливій шкоді здоров'ю людей і довкіллю.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE

Jackery SolarVault 3 Pro Max AC (JS3-2500PMB-GY) із Bluetooth та Wi-Fi відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 2014/53/ЄС про радіообладнання (RED). Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за адресою: https://eu.jackery.com/.


КОМПЛЕКТАЦІЯ

1




SolarVault 3 Pro Max AC

2



Кабель змінного струму (AC)

3



3'єднувальні кріплення ×2

4



Гвинти ×2

5



Посібник користувача

ОГЛЯД ПРИСТРОЮ

SolarVault 3 Pro Max AC поєднує двонапрямний інвертор і високонадійні акумулятори в одному корпусі. Пристрій підходить для використання в різних місцях удома, зокрема в гаражах, на балконах, подвір'ях і терасах, забезпечуючи екологічне енергопостачання для різних потреб.

● ДВОНАПРЯМНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Ця функція дає змогу пристрою як подавати електроенергію в домашню електромережу, так і отримувати її з неї. У режимах **«Розумний ШІ» (AI Smart Mode)** та **«Власне споживання» (Self-Consumption)** пристрій автоматично керує потоками енергії відповідно до домашнього плану енергоспоживання, безперервно живлячи побутові прилади. За низького рівня заряду акумулятора пристрій може швидко зарядитися в **користувацькому режимі (Custom),** щоб забезпечити достатній запас енергії на випадок надзвичайних ситуацій.

● EPS / МІКРОІНВЕРТОР

Пристрій оснащено розеткою змінного струму **(AC Socket)**, яка забезпечує потужність до **3680 Вт** за наявності підключення до електромережі та до **2500 Вт** в автономному режимі. В обох випадках потрібен щонайменше один акумуляторний блок. Якщо у вас уже встановлено **балконну фотоелектричну систему з мікроінвертором**, підключіть її роз'єм до AC-розетки, щоб інтегрувати її із системою накопич. енергії Jackery. Електроенергія, що надходить через AC-розетку, використовується для живлення оселі, а надлишок накопичується в акумуляторі.

● РОЗШИРЕННЯ СИСТЕМИ

Пристрій підтримує встановлення до 5 додаткових акумуляторних блоків один на один. Ємність однієї такої системи може становити 2,52; 5,04; 7,56; 10,08; 12,6 або 15,12 кВт·год.

● ДИСТАНЦІЙНЕ ТА ЛОКАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ

Пристрій підтримує дистанційне та локальне керування. Після підключення через Wi-Fi або Ethernet можна відстежувати його робочий стан у реальному часі, навіть перебуваючи поза межами тієї самої локальної мережі.

За нестабільного мережевого з'єднання можна вручну перейти в режим Bluetooth. У цьому режимі доступний перегляд поточних даних про вироблення та споживання електроенергії, проте перегляд і оновлення історичних даних недоступні.

● РЕЖИМИ РОБОТИ

Пристрій підтримує чотири режими роботи, які можна налаштувати в застосунку Jackery: **«Користувацький» (Custom Mode)**, **«Власне споживання» (Self-Consumption)**, **«Тарифний» (Tariff Mode)** та **«Розумний ШІ» (AI Smart Mode)**.

● РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ

Якщо протягом 10 хвилин пристрій не отримує енергію від фотоелектричної системи або не виконує активний домашній план енергоспоживання, він автоматично переходить у режим очікування для зменшення власного енергоспоживання. Цей режим також можна ввімкнути вручну в застосунку.

У режимі очікування пристрій припиняє подачу електроенергії, але залишається ввімкненим, що дає змогу й надалі переглядати інформацію про його стан.

Щоб запобігти автоматичному переходу в режим очікування, вимкніть функцію **Auto Standby** у застосунку.

● ПОПЕРЕДНІЙ ПІДІГРІВ

Пристрій працює найефективніше за температури довкілля від 15°C до 30°C. Коли температура опускається нижче 0°C, пристрій автоматично вмикає попередній підігрів акумулятора перед заряджанням, а на LCD-дисплеї з'являється відповідний значок.


Для підігріву пристрій використовує енергію фотоелектричної системи, електромережі \акумулятора, забезпечуючи оптимальні умови заряджання. Час підігріву залежить від температури довкілля та рівня заряду акумулятора. Процес починається лише після завершення підігріву.

● СИСТЕМА ПОЖЕЖОГАСІННЯ

У пристрій інтегровано **систему пожежогасіння конденсованим аерозолем** для запобігання потенційним займанням. Після активації система протягом однієї секунди вивільняє всередині пристрою охолоджувальну речовину та аерозол. Завдяки спільній дії кількох механізмів пожежогасіння ефективно пригнічуються займання та поширення вогню, що забезпечує тривалу й надійну роботу пристрою зберігання енергії.

ДОМАШНЯ СИСТЕМА ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГІЇ



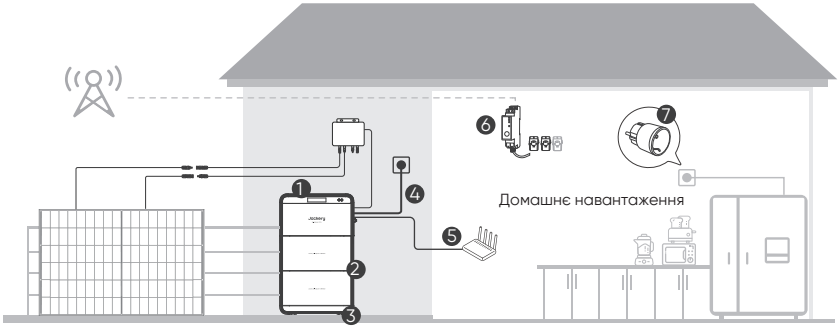


①	**SolarVault 3 Pro Max AC**	SolarVault 3 Pro Max AC — основний пристрій системи.
②	**SolarVault 3 BP2500 (продається окремо)**	В одну колону можна встановити до 5 акумуляторних блоків. Див. розділ «Встановлення».
③	**SolarVault 3 Base (продається окремо)**	Основа для встановлення акумуляторного блока та SolarVault 3 Pro Max AC, що полегшує їх переміщення.

④	**Кабель змінного струму (AC)**	Для підключення SolarVault 3 Pro Max AC до електромережі. Див. розділ «Підключення до електромережі». За потреби на нашому вебсайті можна окремо придбати кабель **Jackery AC Cable (10 м)** або з'єднувальний кабель змінного струму **H07RN-F** завдовжки **10 м (1.5 мм²)** .
⑤	**Водозахищений кабель Ethernet Jackery (10 м) (продається окремо)**	SolarVault 3 Pro Max AC підтримує з'єднання з домашнім маршрутизатором через Ethernet. За потреби цей мережевий кабель можна придбати окремо для дротового підключення.
⑥	**Зчитувач показників / розумний лічильник електроенергії (продається окремо)**	Відстежує споживання електроенергії в домогосподарстві та обмінюється даними із застосунком Jackery через бездротову мережу для оптимізації енергоспоживання. На нашому вебсайті можна окремо придбати один із наведених нижче пристроїв відповідно до ваших потреб: • Jackery Smart Meter 1P • Jackery Smart Meter 3P • Shelly Pro 3EM 120A • Shelly Pro EM-50 • Jackery Smart Meter TIC Reader • Jackery Smart Meter D0 Reader • Jackery Smart Meter P1 Reader Вказівки щодо встановлення наведено в інструкції відповідного пристрою. Порядок додавання див. в інструкції застосунку Jackery.
⑦	**Розумна розетка Jackery (продається окремо)**	Керує живленням підключеного пристрою, відстежує його енергоспоживання та обмінюється даними із застосунком Jackery для оптимізації використання електроенергії. До системи можна прив'язати до восьми розумних розеток. Порядок додавання до системи див. в інструкції користувача застосунку Jackery.

КОМПОНЕНТИ


● Вигляд спереду

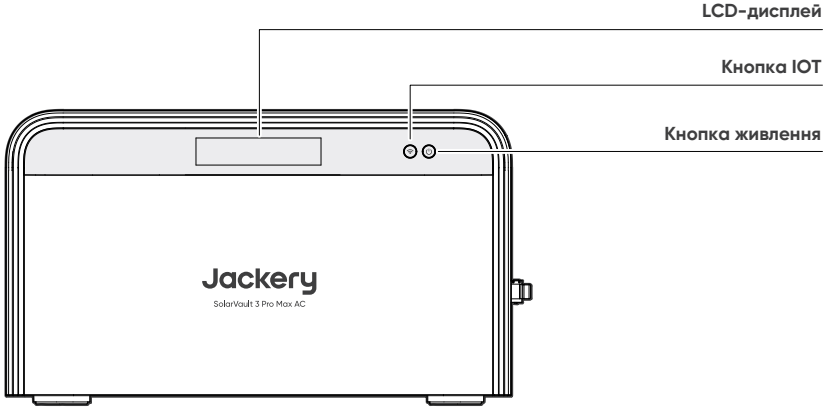

Вигляд справа

Вхід/вихід змінного струму (розетка AC)

2230 В~, 50 Гц, макс. 10,9 А, макс. 2500 Вт

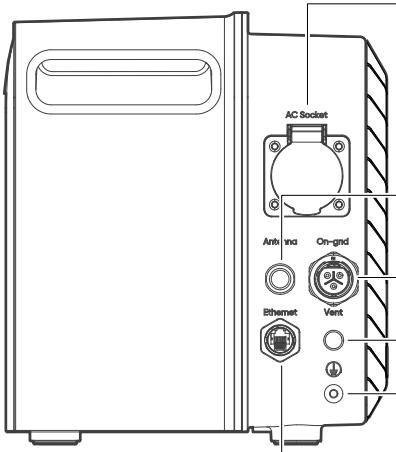

Антена Wi-Fi

Вхід/вихід змінного струму (On-Grid)

Вентиляційний отвір

Клема заземлення

Для підключення захисного заземлення


Комунікаційний порт (Ethernet)

Для дротового з'єднання з домашнім маршрутизатором

Вигляд знизу

Роз'єм підключення додаткового акумулятора

Для підключення акумуляторного блока 32.5–46.8 В, макс. 76 А

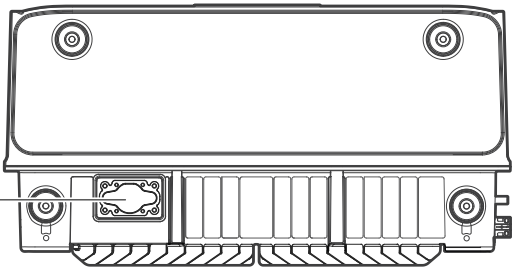

УВАГА

За жодних обставин не торкайтеся контактів цих роз'ємів змінного та постійного струму або підключених до них контактів: під час роботи пристрою існує ризик ураження електричним струмом.

КЕРУВАННЯ КНОПКАМИ

Кнопка	Дія	Функція
 Живлення	3 с Утримуйте понад 3 секунди	Увімкнення/вимкнення системи
	Натисніть 1 раз, коли пристрій увімкнено	Увімкнення/вимкнення LCD-дисплея
	Натисніть двічі, коли LCD-дисплей увімкнено тимчасово	Увімкнення тривалого підсвічування LCD-дисплея
 IoT	Утримуйте понад 6 секунд	Скидання налаштувань Wi-Fi пристрою
 Живлення + IoT	Утримуйте обидві кнопки понад 3 секунди	Увімкнення/вимкнення виходу розетки змінного струму (AC)


LED-ІНДИКАЦІЯ

LED	Стан індикатора	Стан пристрою
 Живлення	Світиться постійно	Пристрій увімкнено; розетку змінного струму активовано
	Блимає	Пристрій увімкнено; розетку змін. струму (AC) вимкнено
	Не світиться	Пристрій вимкнено
 IoT	Світиться постійно	Wi-Fi/Bluetooth увімкнено, з'єднання встановлено
	Блимає	Wi-Fi/Bluetooth увімкнено, з'єднання не встановлено
	Не світиться	Wi-Fi/Bluetooth вимкнено

КЕРУВАННЯ LCD-ДИСПЛЕЄМ

Стан LCD-дисплея	Умови ввімкнення	Як вимкнути
Тимчасове підсвічування – автоматично вимикається через **2 хвилини** бездіяльності (режим сну)	• Підключення мікроінвертора або електромережі • Увімкнення пристрою • Натискання кнопки живлення \ IoT	Натисніть кнопку живлення
Тривале підсвічування – автоматично вимикається через **2 години** бездіяльності	Двічі натисніть кнопку живлення, коли дисплей перебуває в режимі тимчасового підсвічування	Натисніть кнопку живлення
Блимання	Виникнення несправності в системі	Натисніть кнопку живлення

LCD-ДИСПЛЕЙ

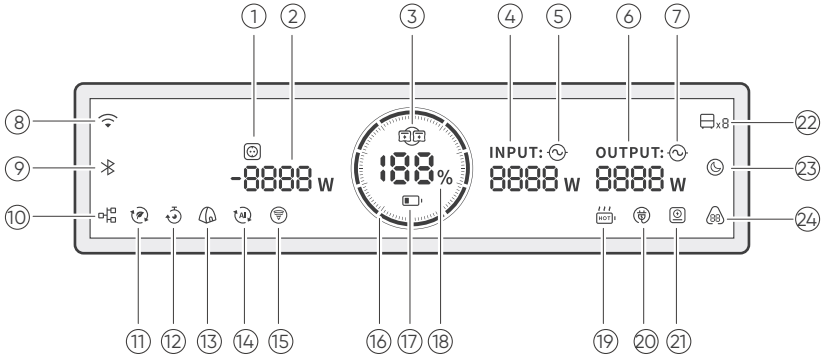

①		**Розетка змінного струму (AC)**	Світиться: розетку змінного струму ввімкнено. Не світиться: розетку змінного струму вимкнено.
②	8888 W	**Потужність розетки змінного струму**	Відображає вхідну/вихідну потужність розетки змінного струму у ватах. Знак «–» перед цифрами означає, що до розетки підключено мікроінвертор і через неї надходить електроенергія.
③		**Паралельне підключення**	Світиться: паралельне підключення успішно налаштовано. Не світиться: паралельне підключення не налаштовано.
④	INPUT: 8888 W	**Вхідна потужність On-Grid**	Відображає вхідну потужність змінного струму через роз'єм On-Grid у ватах.
⑤		**Індикатор входу On-Grid**	Роз'єм On-Grid підключено до електромережі.
⑥	OUTPUT: 8888	**Вихідна потужність On-Grid**	Відображає вихідну потужність змінного струму через роз'єм On-Grid у ватах.
⑦		**Індикатор виходу On-Grid**	Роз'єм On-Grid підключено до електромережі.
⑧		**Wi-Fi**	Світиться: з'єднання Wi-Fi встановлено. Блимає: готовність до підключення через Wi-Fi. Не світиться: Wi-Fi вимкнено.
⑨		**Bluetooth**	Світиться: з'єднання Bluetooth встановлено. Блимає: готовність до підключення через Bluetooth. Не світиться: Bluetooth вимкнено.
⑩		**Ethernet**	Світиться: з'єднання Ethernet встановлено. Не світиться: з'єднання Ethernet відсутнє.

⑪		**Тарифний режим**	Пристрій автоматично оптимізує енергоспоживання відповідно до динамічних або заданих користувачем тарифів. Споживає електроенергію з мережі за низьких тарифів і віддає її в мережу за високих. Режим підходить для домогосподарств зі змінними тарифами на електроенергію. Поза піковими та позапіковими періодами пристрій перебуває в режимі очікування.
⑫		**Користувацький режим**	Пристрій заряджається/розряджається за розкладом у застосунку, а поза ним — за планом енергоспоживання дому. Використовуйте цей режим, якщо немає зчитувача або розумного лічильника для моніторингу споживання в реальному часі.
⑬		**Режим власного споживання**	Пристрій максимально використовує сонячну енергію та зменшує залежність від електромережі, надаючи пріоритет накопиченій енергії від сонячної системи з мікроінвертором. Це знижує витрати на електроенергію. SolarVault 3 Pro Max AC має бути одночасно підключено до мікроінвертора та електромережі. Цей режим увімкнено за замовчуванням. Змінити режим роботи можна в застосунку. Використовуйте цей режим, якщо система оснащена зчитувачем показників або розумним лічильником.
⑭		**Розумний режим зі ШІ**	Пристрій регулює вироблення сонячної енергії, заряджання й розряджання акумулятора та споживання електроенергії з мережі відповідно до динамічних тарифів або історичних даних про вироблення та споживання енергії.
⑮		**Попередження про екстремальні погодні умови**	Світиться: функцію попередження ввімкнено. Пристрій автоматично виявляє прогнози штормів та інших небезпечних погодних явищ і після оголошення попередження повністю заряджає акумулятор, забезпечуючи резервне живлення на випадок перебоїв з е\е. Не світиться: функцію попередження вимкнено.
⑯		**Індикатор заряду акумулятора**	Під час заряджання пристрою сегменти помаранчевого кільця навколо відсотка заряду засвічуються послідовно. Під час заряджання інших пристроїв кільце світиться постійно.
⑰		**Індикатор низького заряду**	Світиться: рівень заряду акумулятора нижчий за 20%. Блимає: рівень заряду нижчий за 5%. Не світиться: рівень заряду становить мінімум 20% або пристрій заряджається.
⑱		**Залишок заряду акумулятора**	Відображає залишок заряду акумулятора у відсотках.
⑲		**Попереднє підігрівання акумулятора**	Світиться: пристрій виконує попереднє підігрівання акумулятора. Не світиться: попереднє підігрівання не виконується.
⑳		**Заряджання від сторонніх джерел**	Пристрій заряджає акумулятор енергією від додаткових сонячних систем у вашому домогосподарстві.
㉑		**Індикатор розумного лічильника**	Світиться: розумний лічильник на зв'язку. Не світиться: розумний лічильник не додано до системи або він не на зв'язку.
㉒		**Індикатор акум. блоків**	Відображає кількість підключених акумуляторних блоків.
㉓		**Режим очікування**	Пристрій перебуває в режимі очікування. Налаштувати перехід у цей режим або вихід із нього можна в застосунку.
㉔		**Код несправності**	Виникла помилка пристрою. Докладніше див. у розділі «Усунення несправностей».

ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ

ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ДІЙ

Щоб установити й налаштувати повну домашню систему, виконайте наведені нижче дії.

①	**Підготуйте місце встановлення.**	Див. «Підготовка місця встановлення».
②	**(Необов'язково) Установіть акумуляторні блоки один на один.**	Див. «Підключення до електромережі».
③	**Підключіть до електромережі.**	Див. «Підключення до електромережі».
④	**Підключіть навантаження змінного струму (EPS) або наявний мікроінвертор.**	Див. «Підключення навантаження змінного струму» або «Підключення мікроінвертора».
⑤	**(Необов'язково) Підключіть до маршрутизатора.**	Див. «Підключення до маршрутизатора (Ethernet)».
⑥	**Увімкніть SolarVault 3 Pro Max AC.**	Див. «Експлуатація».
⑦	**Виконайте налаштування в застосунку Jackery.**	Див. інструкцію користувача застосунку Jackery.

ПІДГОТОВКА МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ


● Місце встановлення

Установлюйте пристрій у сухому, добре провітрюваному місці на стійкій, рівній поверхні. Нахил підлоги не має перевищувати 5°.

Для тривалого використання вдома тримайте пристрій подалі від вогню та захищайте від прямих сонячних променів, дощу й снігу.


УВАГА

- Установлюйте пристрій у недоступному для дітей місці.
- Для оптимальної роботи та тривалого строку служби температура довкілля не має перевищувати 55 °C, а вологість — 95%.
- Не використовуйте пристрій на висоті понад 2000 м над рівнем моря.
- Не розміщуйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів.
- Не кладіть нічого на пристрій і не накривайте його.
- Не встановлюйте інвертор поблизу телевізійних чи інших антен та антенних кабелів.

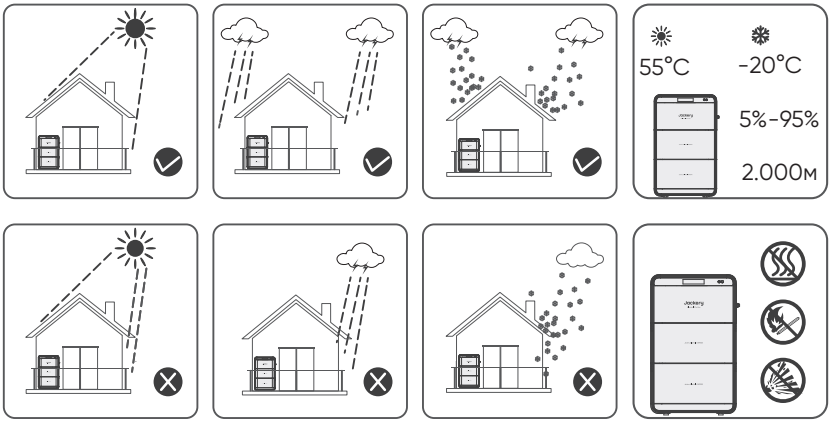

Відстані під час встановлення

Залиште навколо пристрою достатньо вільного простору для відведення тепла.

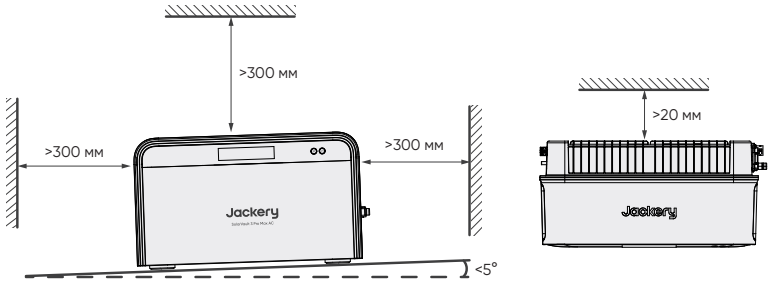

ДОСТУП ДО ІНТЕРНЕТУ

Щоб повною мірою використовувати інтелектуальні функції пристрою, виберіть місце з доступом до інтернету для постійного зв'язку із застосунком Jackery.



ПРИМІТКА

- Якщо сигнал домашньої мережі Wi-Fi слабкий або відсутній, установіть повторювач або розширювач покриття Wi-Fi для підсилення сигналу.
- Не затуляйте антену, щоб забезпечити надійне приймання сигналу.

ВСТАНОВЛЕННЯ

Ємність системи можна збільшити, установивши один на один до 5 акумуляторних блоків SolarVault 3 BP2500. Якщо ви придбали SolarVault 3 BP2500 окремо, уважно прочитайте цей розділ, щоб правильно встановити його разом із SolarVault 3 Pro Max AC.

АКУМУЛЯТОРНА СИСТЕМА

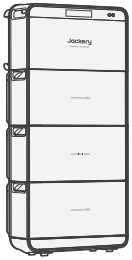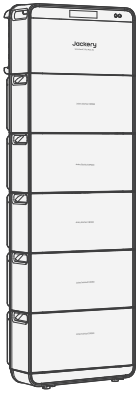Jackery SolarVault 3 Pro Max AC			
К-сть акум. блоків	0	1	2
Ємність	2520 Вт·год	5040 Вт·год	7560 Вт·год
Ном. потужність заряджання	1800 Вт	2500 Вт	2500 Вт
Ном. потужність розряджання	1600 Вт	2500 Вт	2500 Вт
Jackery SolarVault 3 Pro Max AC			
К-сть акум. блоків	3	4	5
Ємність	10080 Вт·год	12600 Вт·год	15120 Вт·год
Ном. потужність заряджання	2500 Вт	2500 Вт	2500 Вт
Ном. потужність розряджання	2500 Вт	2500 Вт	2500 Вт

ЩО МОЖЕ ЗНАДОБИТИСЯ

Під час встановлення та підключення кабелів можуть знадобитися такі інструменти:


Рівень


Маркер


Рулетка


Хрестова викрутка


Дриль і свердла


Молоток

Комплектація акумуляторного блока


Акумуляторний блок


Кріплення до стіни


Анкерний болт


Гвинт



Посібник користувача

Продається окремо

Комплектація основи


Основа



Посібник користувача


Продається окремо

ВСТАНОВЛЕННЯ БЛОКІВ ОДИН НА ОДИН

УВАГА Під час встановлення пристрій має бути вимкнений.


1 Розмістіть основу SolarVault 3 Base (якщо придбали її окремо) або нижній акумуляторний блок біля стіни.

УВАГА
- Поверхня має бути горизонтальною, рівною й твердою, інакше блоки можуть перекинутися та спричинити травми.
- Якщо можливе скупчення води, установіть акумул. блок на підставку.

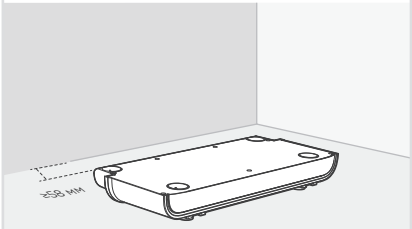


2 Зніміть пилозахисні кришки та нижні заглушки.

УВАГА Збережіть нижні заглушки та пилозахисні кришки для подальшого зберігання блоків окремо.

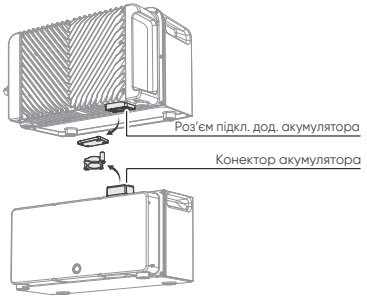



3 Установіть акумуляторні блоки та SolarVault 3 Pro Max AC один на один.
Сумістіть роз'єм підключення додаткового акумулятора з конектором акумулятора та послідовно встановіть блоки, а зверху — SolarVault 3 Pro Max AC.

УВАГА	Не знімайте нижню заглушку найнижчого акум. блока.

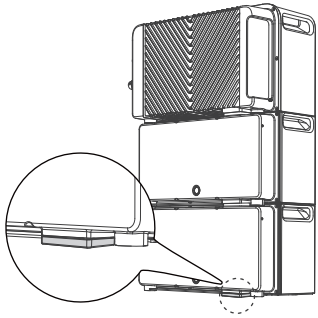



4 Закріпіть колону блоків до стіни.
Приєднайте кріплення до стіни з обох боків акумуляторних блоків.

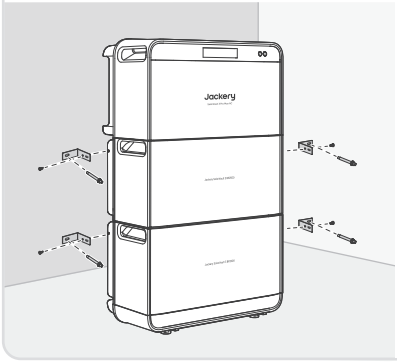

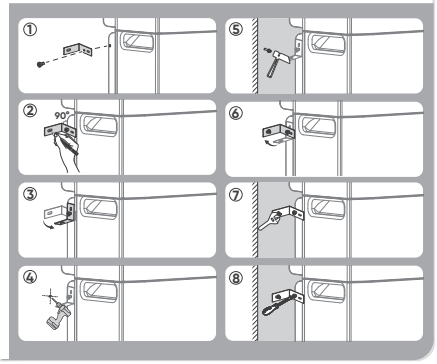

5 З'єднайте SolarVault 3 Pro Max AC із сусіднім акум. блоком за допомогою з'єднувальних кріплень.

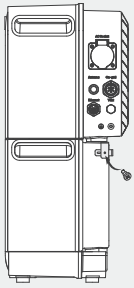

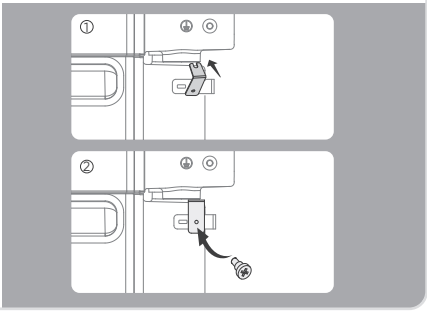

Встановлення завершено.


ПІДКЛЮЧЕННЯ КАБЕЛІВ

УВАГА Під час підключення кабелів пристрій має бути вимкнений.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

Пристрій підтримує постійне підключення до електромережі будівлі. За допомогою викрутки зніміть водозахисну кришку роз'єму. Потім з'єднайте роз'єм On-Grid із настінною розеткою кабелем змінного струму з комплекту.


Якщо потрібна більша вихідна потужність, зверніться до кваліфікованого електрика для перевірки безпеки електричного кола та відповідності вихідної потужності національним і місцевим нормам безпеки. Після підтвердження електрика можна подати запит на збільшення вихідної потужності до 2500 Вт через застосунок Jackery.

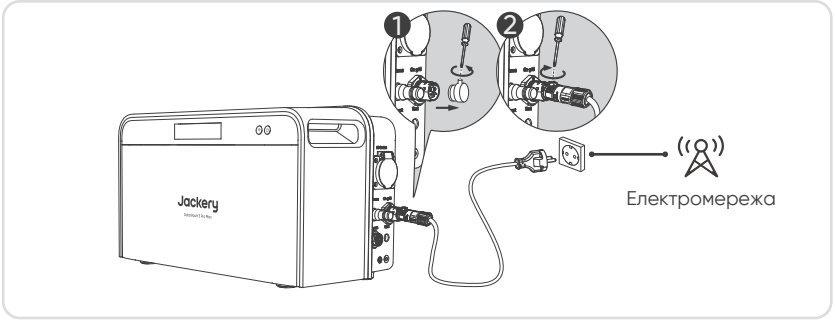

УВАГА Під час використання SolarVault 3 Pro Max AC має бути заземлено. Переконайтеся, що домашня електромережа має належне заземлення.

Щоб від'єднати кабель змінного струму:


1. Вимкніть пристрій.
2. Послабте гвинт викруткою.
3. Поверніть поворотну частину конектора ліворуч і витягніть конектор.
4. Установіть водозахисну кришку роз'єму на місце.

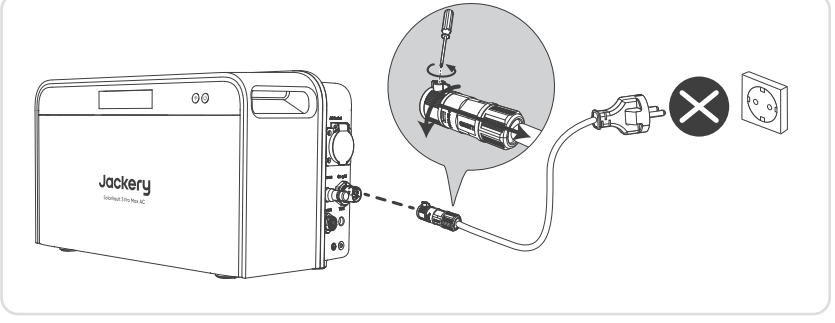

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИЛАДІВ ЗМІННОГО СТРУМУ (AC)

Підключіть електроприлад безпосередньо до розетки AC Socket.

УВАГА	Щоб уникнути ураження електричним струмом, не використовуйте цю розетку під час дощу.

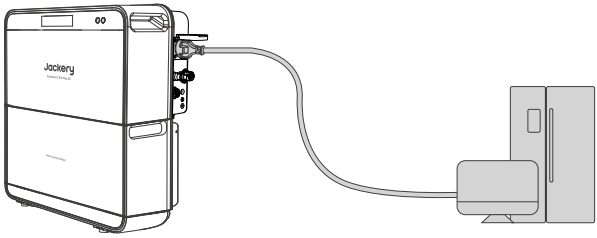


EPS: аварійне живлення

Розетка підтримує вихідну потужність до 3680 Вт за наявності електромережі (режим байпаса) та до 2500 Вт в автономному режимі за наявності щонайменше одного акумуляторного блока. Використовуйте її для живлення електроприладів. У разі раптового зникнення електроживлення SolarVault 3 Pro Max AC автоматично перемикається на акумулятор протягом 20 мс. Ця функція забезпечує резервне живлення, але не замінює професійне ДБЖ (UPS) і не підтримує перемикання за 0 мс.

УВАГА	• Не підключайте обладнання з високими вимогами до безперебійного живлення, зокрема сервери та робочі станції. • Перед використанням кілька разів перевірте сумісність. • Щоб уникнути спрацювання захисту від перевантаження, не підключайте одночасно більше одного приладу. Недотримання цих вказівок може спричинити пошкодження обладнання або втрату даних, за які Jackery не несе відповідальності.

ПІДКЛЮЧЕННЯ МІКРОІНВЕРТОРА


Розетка AC Socket є двонапрямною. Окрім електроприладів, до неї можна підключити мікроінвертор для подавання змінного струму, якщо це відповідає місцевим нормам. Максимальна вхідна потужність становить 2500 Вт в автономному режимі за наявності щонайменше одного акумуляторного блока та 3680 Вт за підключення до електромережі.

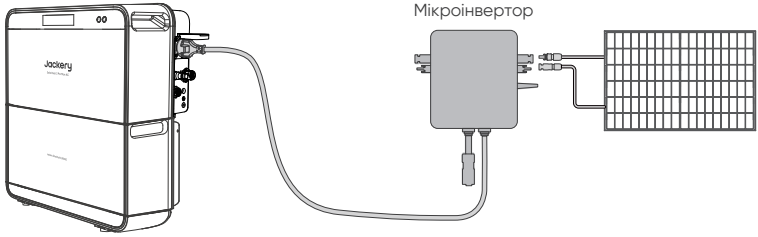

ПРИМІТКА	• Для подавання змінного струму через цю розетку дозволено використовувати лише мікроінвертори. Інші джерела живлення, зокрема дизельні генератори, суворо заборонені, оскільки можуть спричинити пошкодження пристрою або збої в роботі. • В автономному режимі розетка AC Socket автоматично припиняє приймання енергії, якщо рівень заряду акумулятора (SOC) перевищує верхню межу.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МАРШРУТИЗАТОРА (ETHERNET)

Якщо сигнал Wi-Fi слабкий або відсутній, можна придбати водозахищений кабель Ethernet для дротового підключення пристрою.

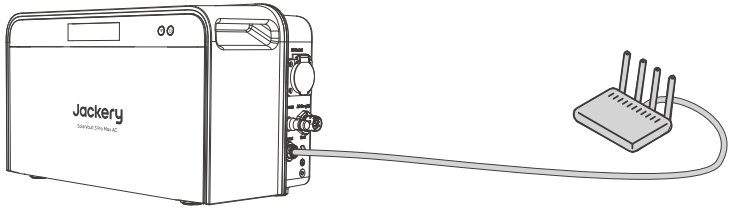


ЕКСПЛУАТАЦІЯ

УВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ

Увімкнення

Якщо пристрій від'єднано від усіх джерел живлення, утримуйте кнопку POWER понад 3 секунди, доки не засвітяться індикатори. SolarVault 3 Pro Max AC увімкнеться.

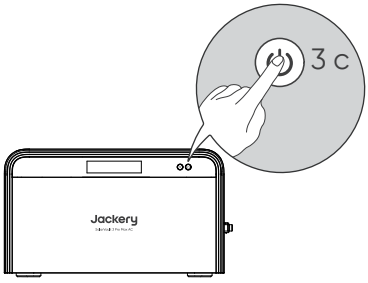


Пристрій вмикається автоматично, щойно отримує живлення від мікроінвертора або електромережі.




Після першого ввімкнення SolarVault 3 Pro Max AC за замовчуванням працює в режимі власного споживання.

Вимкнення

Утримуйте кнопку POWER понад 3 секунди. Індикатор згасне, а SolarVault 3 Pro Max AC вимкнеться.

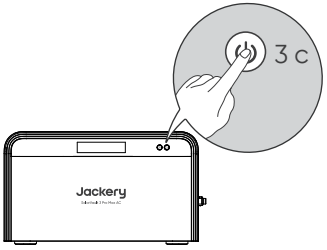

В автономному режимі пристрій автоматично вимикається після 2 годин без надходження та віддавання енергії.

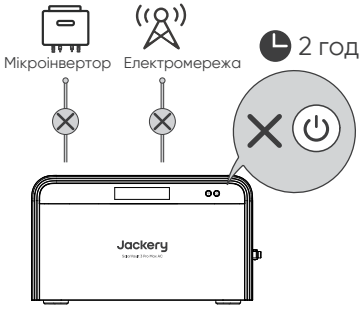


ПРИМІТКА Якщо пристрій тривалий час не використовуватиметься, вимкніть його та від'єднайте кабелі змінного струму. Умови зберігання наведено в розділі «Зберігання».

УВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ ВИХОДУ AC SOCKET

Передумова: пристрій увімкнено.

Якщо в автономному режимі вихідна потужність змінного струму нижча за 25 Вт, розетка за замовчуванням автоматично вимикається через 12 годин. У застосунку можна встановити вимкнення через 2, 8, 12 або 24 години чи вимкнути цю функцію.

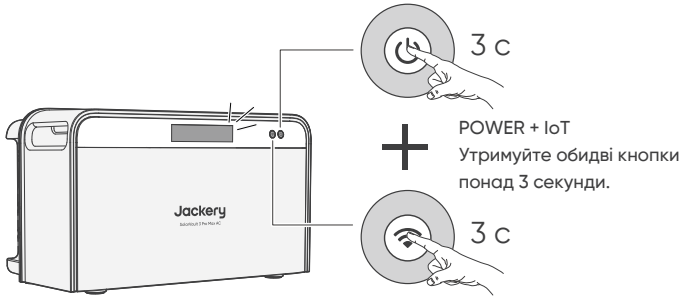

РЕГУЛЯРНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА	Перед обслуговуванням від'єднайте пристрій від зовнішніх джерел живлення та вимкніть його.

ПЕРЕВІРКА ТЕПЛОВІДВЕДЕННЯ

Якщо пристрій часто знижує вихідну потужність через високу температуру, покращте тепловідведення:

• Переконайтеся, що зверху та позаду пристрою немає перешкод.

• Очистьте радіатор пристрою.

ПЕРЕВІРКА КАБЕЛІВ І РОЗ'ЄМІВ

Щороку перевіряйте кабелі та роз'єми на наявність видимих пошкоджень. У разі їх виявлення замініть пошкоджені компоненти або зверніться до служби підтримки Jackery.

РЕГУЛЯРНЕ ПОВНЕ ЗАРЯДЖАННЯ

Якщо акумулятор тривалий час не заряджався повністю, система автоматично виконуватиме повне заряджання раз на місяць, щоб подовжити строк його служби та покращити роботу пристрою.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте пристрій у сухому, чистому й добре провітрюваному місці. Температура та відносна вологість зберігання:

• 1 місяць: від –20 до +45 °C, вологість 0–70%.

• 3 місяці: від 0 до +45 °C, вологість 0–70%.

• 12 місяців: від 0 до +25 °C, вологість 0–70%.

Якщо пристрій зберігається протягом 3–6 місяців, регулярно виконуйте такі дії:

1. Відкрийте застосунок Jackery та ввімкніть Користувацький режим. Повністю зарядіть акумулятор і залиште його на 30 хвилин.
2. Перейдіть у режим власного споживання та встановіть у параметрі «План енергоспоживання дому» (Home Energy Plan) значення 800 Вт. Розряджайте акумулятор приблизно 75 хвилин, доки рівень заряду (SOC) не досягне 60%.
3. Вимкніть пристрій, від'єднайте всі кабелі та зберігайте його в рекомендованих умовах.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

КОДИ НЕСПРАВНОСТЕЙ І ПОМИЛОК

Якщо з'явиться один із наведених кодів, виконайте відповідні дії для усунення несправності. Якщо проблема не зникає, зверніться до служби підтримки Jackery.

Код помилки	Спосіб усунення
F0	1. Переконайтеся, що температура довкілля відповідає робочому діапазону пристрою. 2. Заряджайте пристрій від розетки змінного струму, доки несправність не зникне.
F1	1. Дочекайтеся нормалізації параметрів електромережі, перш ніж заряджати пристрій від розетки. 2. Перевірте, чи не заблоковані вхідні та вихідні вентиляційні отвори. Забезпечте по 30 см вільного простору з обох боків пристрою. 3. Перевірте заземлення розетки, до якої підключено кабель змінного струму. 4. Розмістіть пристрій подалі від прямих сонячних променів і високих температур. 5. Від'єднайте всі підключені прилади. Залиште пристрій без навантаження та дочекайтеся зникнення несправності. 6. Перезапустіть пристрій.
E1	Перезапустіть пристрій.
E2	Перезапустіть пристрій.
E3	Перезапустіть пристрій.
E4	Перезапустіть пристрій.
E5	Перезапустіть пристрій.
E6	Перезапустіть пристрій.
E7	Перезапустіть пристрій.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

У таблиці наведено типові проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Актуальні відповіді на поширені запитання доступні на нашому офіційному сайті.

Проблема	Спосіб усунення
Не вдається підключити пристрій до мережі через застосунок Jackery.	• Перевірте, чи підтримує маршрутизатор мережу 2,4 ГГц. Пристрій підключається лише до мереж цього діапазону. • Перевірте, чи пристрій уже сполучено. Перед повторним сполученням потрібно скасувати попереднє.
Пристрій відображається в застосунку Jackery як недоступний.	• Перевірте роботу домашньої мережі. У разі збою перезапустіть маршрутизатор. • Перевірте доступ до інтернету. Без нього переглядати дані пристрою можна лише в локальному режимі. • Якщо мережа працює справно, але застосунок не відображає дані пристрою, зверніться до продавця або служби технічної підтримки.
Пристрій не віддає енергію в автономному режимі.	• Перевірте рівень заряду (SOC). Якщо він нижчий за 10%, розряджання в автономному режимі неможливе. • Перевірте наявність інших несправностей, зокрема перевантаження або перегрівання. За наявності несправності пристрій не може віддавати енергію.
Після ввімкнення пристрій не працює та повідомляє про помилку заземлення.	Перевірте наявність і справність заземлення роз'єму On-Grid. За неналежного заземлення пристрій не працюватиме.
Низька вихідна потужність пристрою.	• Перевірте, чи не перегрівається пристрій: це може обмежувати потужність. • Якщо причина інша, зверніться до продавця або служби технічної підтримки.
Один з акумуляторних блоків не працює в системі, а його рівень заряду (SOC) нижчий за 5%.	1. Вимкніть систему. 2. Зачекайте 5 хвилин і ввімкніть її. Система автоматично заряджатиме блок із найнижчим рівнем заряду. 3. Якщо після перезапуску робота блока не відновиться, зверніться до продавця або служби технічної підтримки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Назва виробу	Jackery SolarVault 3 Pro Max AC		
Модель	JS3-2500PMB-GY	JS3-2500PMB-GY-15	JS3-2500PMB-GY-25
Маса	25,5 ± 0,5 кг		
Розміри	485 × 248 × 282 мм		
Ступінь захисту оболонки	IP65		
Ступінь забруднення	III		
Клас захисту	I		
Категорія перенапруги	II (DC); III (AC)		
Топологія інвертора	З гальванічною розв'язкою		
Зв'язок	Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet		

ВІДОМОСТІ ПРО АКУМУЛЯТОР

Код IEC	IFpR41/136[3P13S]M/-20+50/90
Хімічний склад елементів	$LiFePO_4$
Енергоємність	2520 Вт·год
Ємність	60.6 А·год
Номінальна напруга	41.6 В ==
Діапазон напруги	32.5–45.5 В ==
Макс. струм заряджання / розряджання	46 / 48.8 А
Ресурс	6000 циклів, DOD 90%, SOH ≥70%

ВХІД / ВИХІД ЗМІННОГО СТРУМУ (ON-GRID)

Макс. вхідна потужність	3680 Вт		
Макс. повна вхідна потужність	3680 В·А		
Макс. вхідний струм	16 А		
Макс. вихідна потужність	2500 Вт	1500 Вт	800 Вт
Макс. повна вихідна потужність	2500 В·А	1500 В·А	800 В·А
Макс. вихідний струм	10.9 А	6.5 А	3.5 А
Напруга / частота мережі	L+N+PE, 230 В~, 50 Гц		
Діапазон коефіцієнта потужності	від -0,8 до +0,8		
Макс. вхідна потужність у режимі байпаса	3680 Вт		
Макс. вхідний струм у режимі байпаса	16 А		

ВХІД / ВИХІД ЗМІННОГО СТРУМУ (AC SOCKET)

Макс. вхідна потужність	2500 Вт①
Макс. повна вхідна потужність	2500 В·А
Макс. вхідний струм	10.9 А
Макс. вихідна потужність	2500 Вт②
Макс. повна вихідна потужність	2500 В·А

Макс. вихідний струм	10.9 A
Робоча напруга	L+N+PE, 230 В~, 50 Гц
Діапазон коефіцієнта потужності	від −0,8 до +0,8
Макс. вихідна потужність у режимі байпаса	3680 Вт
Макс. вихідний струм у режимі байпаса	16 A

①: За підключення одного або кількох додаткових акумуляторних блоків розетка підтримує вхідну потужність до 2500 Вт. Без додаткових блоків вбудований акумулятор приймає через неї до 1800 Вт.

②: За підключення одного або кількох додаткових акумуляторних блоків розетка забезпечує вихідну потужність до 2500 Вт. Без додаткових блоків вбудований акумулятор віддає через неї до 1600 Вт.

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Робоча температура	від −20 до +55 °C
Робоча відносна вологість	5–95%

ГАРАНТІЯ

Докладні відомості про гарантію на пристрій наведено на сайті eu.jackery.com.

ДОДАТОК. НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖІ

Стан Bluetooth Low Energy (BLE): коли пристрій не підключено до мережі, трансляція та служби BLE вмикаються автоматично для налаштування мережевого підключення через Bluetooth.

Примітка: Під час налаштування через BLE забезпечте стабільну роботу мережі та дотримуйтеся вказівок для завершення налаштування.

Порт 68 використовується SolarVault 3 Pro Max AC для надсилання DHCP-запитів серверу й отримання IP-адреси та основних мережевих параметрів. Це забезпечує належне підключення до мережі.

Порт 1883 використовується протоколом MQTT і дає змогу SolarVault 3 Pro Max AC публікувати повідомлення та підписуватися на них під час обміну даними з пристроями IoT.

Порт 67 використовується DHCP-сервером для призначення IP-адрес і параметрів мережі пристроям IoT, забезпечуючи ефективне керування IP-адресами та розподіл мережевих ресурсів.

КЕРУВАННЯ ЧЕРЕЗ ЗАСТОСУНОК

Після встановлення та електричного підключення додайте SolarVault 3 Pro Max AC до застосунку Jackery, щоб керувати системою дистанційно. Нижче наведено приклад налаштування плану заряджання та загальної роботи в застосунку.

Знайдіть «Jackery» у Google Play або App Store та встановіть застосунок. Потім зареєструйтеся й увійдіть в обліковий запис.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Jackery

Або відскануйте QR-код нижче, щоб завантажити та встановити застосунок.

НАЛАШТУВАННЯ ПЛАНУ ЗАРЯДЖАННЯ

Після додавання пристрою до застосунку виконайте наведені дії.

1. Виберіть пристрій

У вкладці «Пристрої» натисніть SolarVault 3 Pro Max AC.




2. Відкрийте налаштування режиму

Прокрутіть сторінку вниз і натисніть «Режим споживання електроенергії».




3. Виберіть Користувацький режим

Виберіть «Користувацький режим» і натисніть «Ручні налаштування».

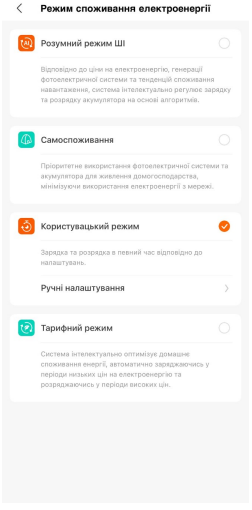


4. Відкрийте план

Натисніть наявний план для редагування або «Додати» для створення нового.

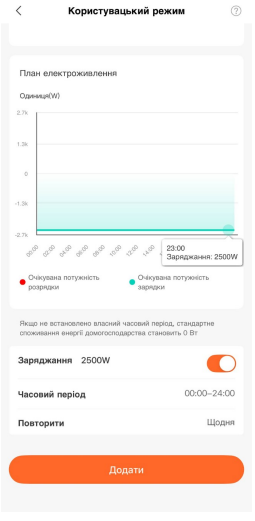


5. Задайте час початку

Натисніть «Час початку», установіть час і натисніть «OK».

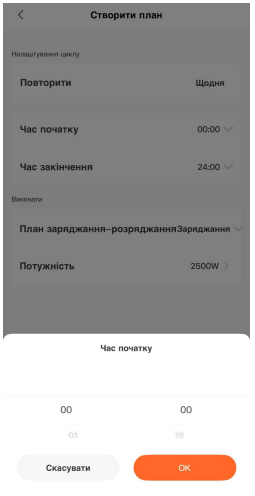


6. Задайте час закінчення

Так само встановіть «Час закінчення». У полі «Повторити» виберіть періодичність.

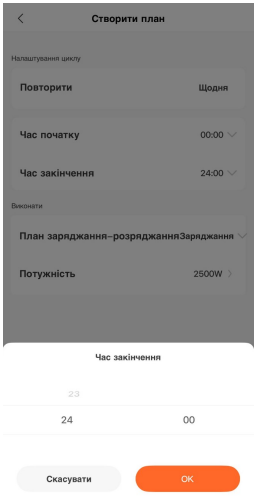

7. Установіть потужність

Виберіть «Заряджання» та задайте потужність. Натисніть «OK», потім «Зберегти». Перевірте, чи ввімкнено перемикач плану.

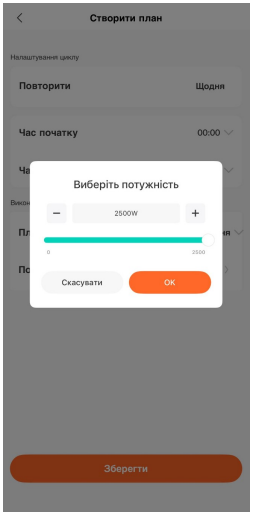

Zum Zugriff auf Dokumentation / App / Support bitte scannen
Scannez pour accéder à la documentation / l'application / l'assistance
Scan om toegang te krijgen tot documentatie / app / ondersteuning
Scan this code for Documentation / App / Support

Authorized Representative: Jackery Technology GmbH

Address of Authorized Representative: Bahnstraße 9, 40212 Düsseldorf, Germany

+49 800 028 0208 **hello.eu@jackery.com** **www.jackery.com**

Manufacturer: Shenzhen Hello Tech Energy Co., Ltd.

Address of Manufacturer: F2-3, Bldg. 7, Jiaanda Science and technology industrial park factory, the east side of Huafan Road, Tongsheng Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

+86 400 668 9293 **sales@hello-tech.com** **www.hello-tech.com**