



TP-ET 18 Li BL

UKR Оригінальна інструкція з
експлуатації
Акумуляторний кромковий
фрезер




Art.-Nr.: 43.504.12

I.-Nr.: 21011












1.1





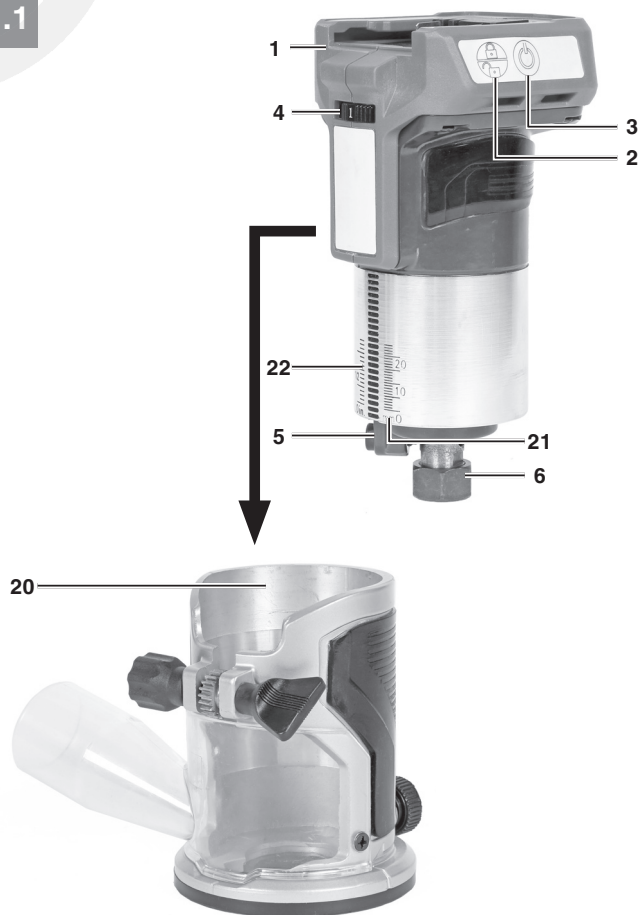





1.2



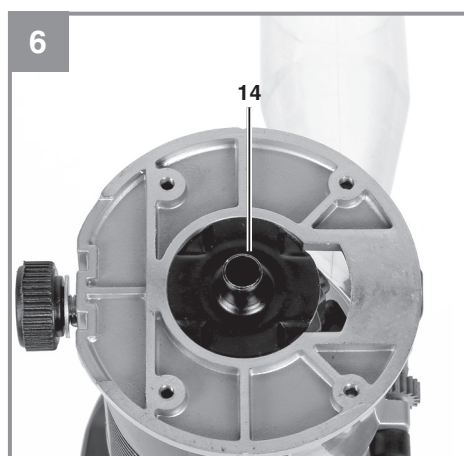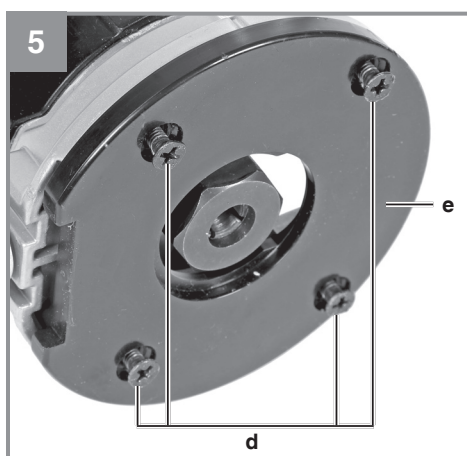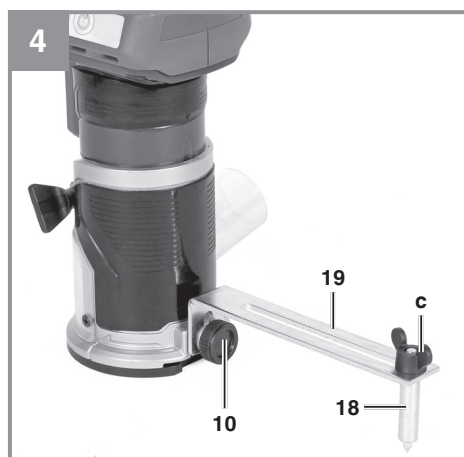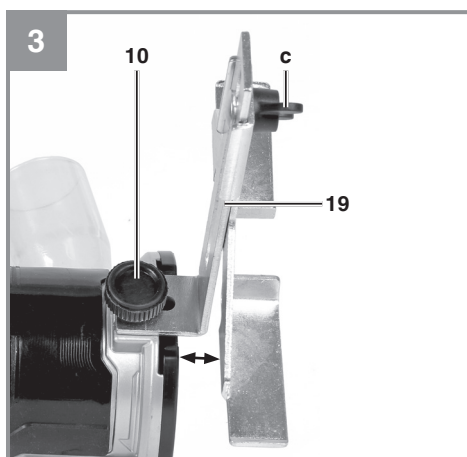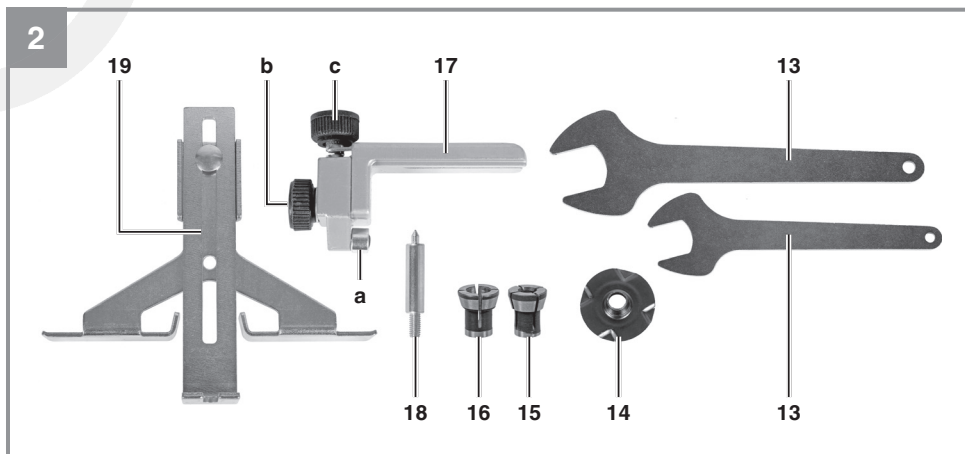

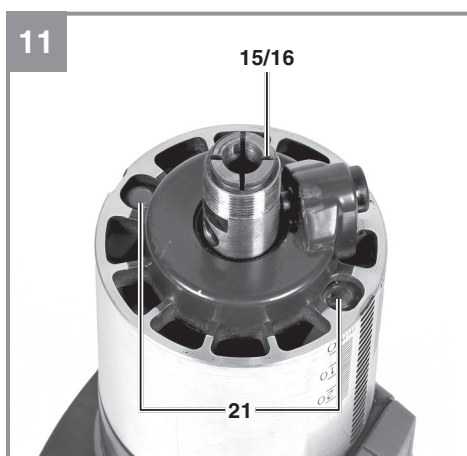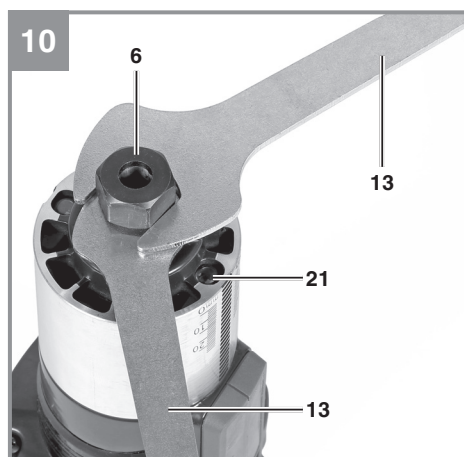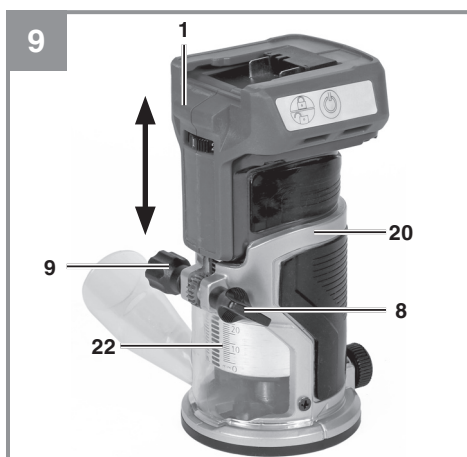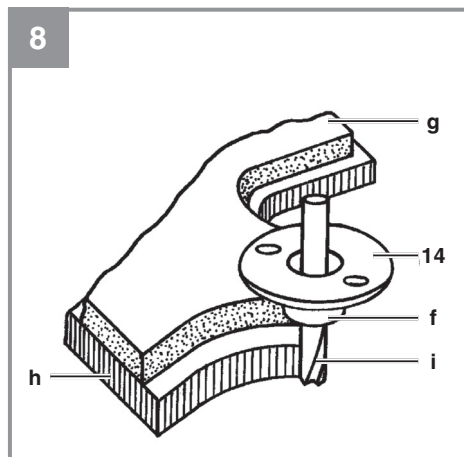

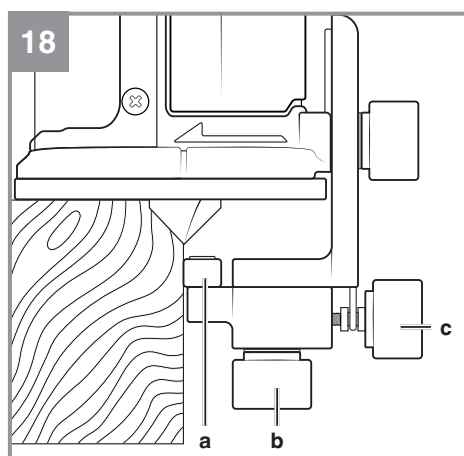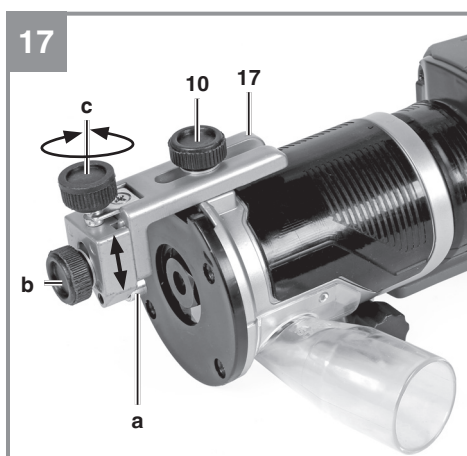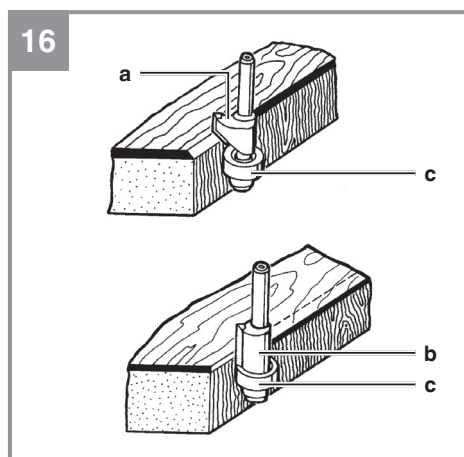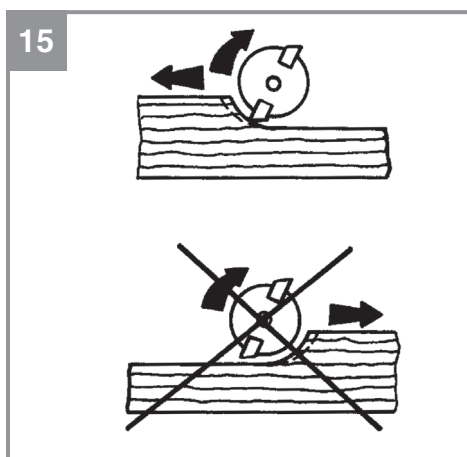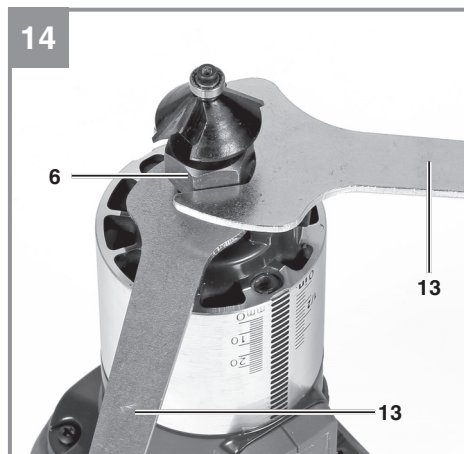

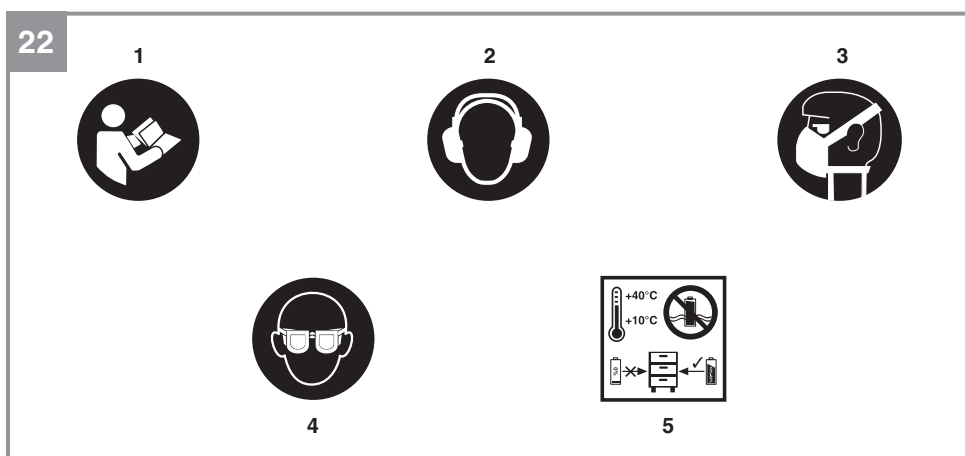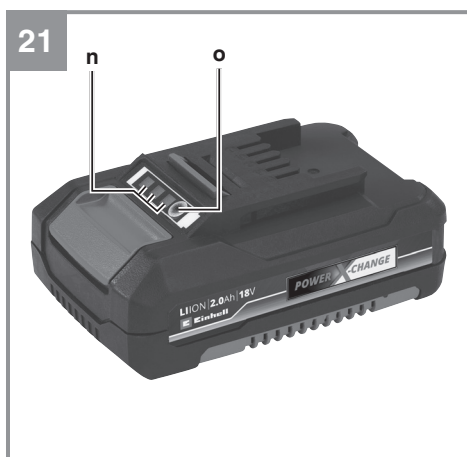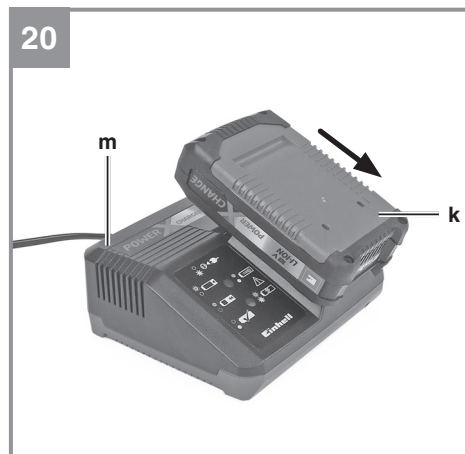

Небезпека!

При користуванні приладами слід дотримуватися певних заходів безпеки, щоб запобігти травмуванню і пошкодженням. Тому уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації.

Цей прилад вийшла з виробництва в ній інформація була у вас постійно під руками. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки або пошкодження, які виникли внаслідок недотримання цієї інструкції і вказівок з техніки безпеки.

Пояснення символів (Мал. 22)

1. **Небезпека!** - Прочитайте інструкцію з експлуатації.
2. **Захищайте органи слуху!** Носіть навушники. Шум може спричинити втрату слуху.
3. **Увага! Використовуйте маску, яка захищає від вдихання пилу.** Під час роботи може утворюватися шкідливий туман. Не обробляйте матеріали, що містять асбест!
4. **Використовуйте захисні окуляри.** Одягайте відповідні засоби захисту очей (окуляри), щоб захистити себе.
5. Зберігайте акумулятори тільки у сухих приміщеннях з температурою від +10°C до +40°C. Зберігайте тільки заряджені акумулятори (заряд як мінімум 40%).

1. Вказівки по техніці безпеки**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**

Прочитайте всі вказівки та інструкції з техніки безпеки. Недотримання вказівок та інструкцій з техніки безпеки може стати причиною виникнення електричного удару, пожежі та/або важкого травмування.

Зберігайте вказівки та інструкції з техніки безпеки на майбутнє.

2. Опис приладу і об'єм поставки**2.1 Опис приладу (Мал. 1+2)**

1. Блок кромкового фрезера
2. Запобіжний вимикач (кнопка)
3. Перемикач ВКЛ/ВИКЛ
4. Регулятор швидкості
5. Фіксатор шпинделя
6. Гайка цанги
7. Ручки

8. Гвинт регулятора глибини
9. Регулятор глибини
10. Гвинт направляючої фрезера
11. Адаптер пиловідведення
12. Гвинт адаптера пиловідведення
13. Ключ
14. Копірувальна шайба
15. Цанга 6 мм
16. Цанга 8мм
17. Направляюча фрезера
18. Цилиндричний вказівник
19. Паралельний упор
20. Основний корпус
21. LED лампа підсвітлення
22. Шкала

2.2 Об'єм поставки

Будь ласка, перевірте комплектність виробу відповідно до його об'єму поставки. Згенеруйте гарантійний талон за посиланням <https://service.einhell.ua/>, обов'язково зверніть увагу на інформацію про умови гарантії.

- Відкрийте опакуння та обережно дістаньте прилад.
- Зніміть пакувальний матеріал, а також запобіжні та захисні пристрої, використувані під час транспортування (якщо є).
- Перевірте комплектність поставки.
- Перевірте, чи немає пошкоджень на приладі та комплектуючих.
- Якщо можливо, зберігайте опакуння протягом всього гарантійного строку.

Небезпека!

Прилад та опакуння не є іграшками для дітей! Дітям заборонено гратись пластиковими торбинками, плівкою та дрібними деталями! Існує небезпека їх проковтування та небезпека задусання!

- Блок кромкового фрезера
- Основний корпус
- Адаптер пиловідведення
- Цилиндричний вказівник
- Цанги 6 мм і 8 мм
- Направляюча фрезера
- Паралельний упор
- Ключ (2 шт)
- Копірувальна шайба

3. Використання з призначенням

Цей акумуляторний кромковий фрезер призначений насамперед для обробки деревини та пластику. Його використання включає вирізання вузлів, вирізання пазів, формування виїмок, обробки ☐ кривих ☐ літер, обрізання врівень тощо. Цей акумуляторний фрезер не ☐ можна використовувати для обробки металу, каменю тощо.

Пристрій слід використовувати тільки згідно з його призначенням. Жодне інше використання пристрою, що виходить за вказані межі, не відповідає його призначенню. За несправності або травми будь-якого виду, які виникли внаслідок використання пристрою не за призначенням, відповідальність несе не виробник, а користувач/оператор.

4. Технічні параметри

Напруга живлення: 18 В
Оберти: 10,000 - 30,000 хв⁻¹
Висота ходу: 40 мм (глибина фрезерування)
Цанги: Ø 8 мм і Ø 6 мм
Для фрез макс.: 30 мм
Вага без акумулятора: 1.3 кг

Небезпека!

Шум і вібрація

Параметри шуму та вібрації визначені у відповідності з EN 62841.

L_{PA} рівень звукового тиску 77.1 дБ(А)
 K_{PA} похибка 3 дБ
 L_{WA} рівень звукової потужності 88.1 дБ(А)
 K_{WA} похибка 3 дБ

Носіть навушники. Вплив шуму може стати причиною втрати слуху.

Загальні параметри коливань визначені у відповідності з EN 62841.

Ручка

Величина емісії коливань $a_h = 0.813 \text{ м/с}^2$
 K похибка = 1.5 м/с²

Зазначена величина емісії коливань вимірювалась відповідно до стандартизованого процесу випробувань, вона може змінюватись в залежності від способу використання пристрою і може використовуватись для порівняння інструментів.

Заявлені рівні випромінювання вібрації та заявлені значення випромінювання шуму також можна використовувати для початкової оцінки впливу.

Попередження:

Рівні вібрації та шуму можуть відрізнятися від рівня, зазначеного під час фактичного використання, залежно від способу використання пристрою, особливо від типу заготовки, для якої він використовується.

Зменшуйте в ☐ ю та утворення шуму до мінімального рівня.

- Використовуйте тільки бездоганно працюючий пристрій.
- Регулярно чистіть пристрій.
- Пристосуйтеся до роботи пристрою.
- Не перевантажуйте пристрій.
- При необхідності віддавайте пристрій на перевірку.
- Виключайте пристрій якщо не працює.

Обмежуйте час роботи!

Слід враховувати всі етапи робочого циклу (наприклад, час, протягом якого електричні інструменти вимкнені, і час, протягом якого інструмент увімкнено, але працює без навантаження).

Увага!

Залишкові ризики

Навіть при ☐ жному використанні даного інструмента ☐ ють ☐ шкові ☐.

Слід рахуватись з наступними ☐ , обумовленими ☐ ю та виконанням даного електроінструмента:

1. Ураження легень, якщо нехтувати належними масками-респіраторами.
2. Пошкодження слуху, якщо не використовувати належний захист для вух.
3. Шкода здоров'ю, спричинена вібрацією рук, якщо обладнання використовується протягом тривалого періоду або неправильно керується та обслуговується.

5. Перед початком роботи

Попередження!

Перед налаштуванням пристрою

включіть акумулятор.

Перед включення повинні бути правильно встановлені всі кожухи і захисні пристрої.

5.1 Монтаж адаптера (Мод. 1.2/поз. 11)

Увага! З міркувань здоров'я та безпеки використовуйте пиловідсмоктувач.

- Під'єднайте свій акумуляторний інструмент до пиłosоса за допомогою роз'єму для відсмоктування (11). Це забезпечить оптимальне видалення пилу з заготовки.
- Пил, що утворюється під час роботи, може бути небезпечним. Зверніться до розділу під назвою «Інструкції з техніки безпеки».
- Пиłosос, який ви використовуєте, має підходити для матеріалу, який ви обробляєте. Використовуйте спеціальний пиłosос, якщо ви працюєте зі шкідливими матеріалами.

Кромковий фрезер (Мод. 1.2/поз. 11)

- Зафіксуйте адаптер (11) до фрезера (20) за допомогою гвинта (12).
- Адаптер відсмоктувача можна підключити до пиłosосів за допомогою всмоктуючого шланга.
- Внутрішній діаметр адаптера 36 мм. Під'єднайте шланг відповідного розміру до адаптера відсмоктувача.

5.2 Монтаж паралельного упора (Мод. 3/ поз. 19)

- Відкрутіть гвинт направляючої (10).
- Вставте паралельний упор (19) у тримач направляючої (10) як показано на Мал. 3 і затягніть гвинт направляючої (10).
- Встановіть паралельний упор (19) у потрібне положення і зафіксуйте його за допомогою барашкового гвинта (с).

5.3 Монтаж циркульного вказівника (Мод. 4/поз. 18)

- За допомогою циркульного вказівника (18) ви можете вирізати круглі області.
- Для цього відкрутіть барашкову гайку (с) і зніміть передню секцію паралельного упору (19).

- Встановіть циркульний вказівник (18) на паралельний упор (19), як показано на Мал. 5. Тепер встановіть паралельний упор (19) разом з циркульним вказівником (18) на фрезер.
- Процедура встановлення така ж сама, як і описана в розділі 5.2, за винятком того, що паралельний упор (19) має бути повернутим на 180°, щоб циркульний вказівник (18) вказував вниз (Мал. 4).
- Встановіть необхідний радіус між вказівником (18) і фрезою.
- Розташуйте вказівник (18) у центрі кола, яке ви хочете вирізати.

5.4 Монтаж використання копірувальної шайби (Мод. 5-8/поз. 14)

- Викрутіть 4 гвинта (d) з нижньої частини основи фрезера і зніміть чохол (e) (Мал. 5).
- Встановіть копірувальну шайбу (14) як показано на Мал. 6.
- Знову встановіть чохол (e) за допомогою гвинтів (d).
- Копірувальна шайба (14) направлятиметься вздовж шаблону (g) за допомогою напрямного кільця (f).
- Для отримання точної копії заготовка (h) повинна бути більше на різницю між «зовнішнім краєм направляючого кільця» і «зовнішнім краєм фрези» (i).

5.5 Монтаж блоку кромкового фрезера (Мод. 9)

Увага! Зніміть акумулятор.

- Для монтажу блоку фрезера (1) у основний корпус (20), спочатку відкрутіть гвинт регулятора глибини (8) і потім вставте блок фрезера (1).
- За допомогою регулятора глибини (9) і шкали (22) встановіть глибину різь.
- Тепер затягніть гвинт регулятора глибини (8).

5.6 Встановлення фрези (Мод. 10- 14)

Увага! Зніміть акумулятор.

Увага! Коли ви закінчите роботу, виймаючи фрезу, фреза буде нагріта і швидко охолоне протягом відносно тривалого часу! Увага! Фрези не можна використовувати з іншими інструментами, крім надягати захисні рукавички.

- Щоб легше замінювати фрези, вийміть блок фрезера (1) з основного **КАРКАС** у розділі 5.5.
- Можна використовувати фрези з діаметром хвостовика 6 мм і 8 мм.
- Ви можете використовувати фрези, вироблені з наступних матеріалів:
- **HSS** - для м'якої деревини
- **TCT** - для твердої деревини, ДСП і пластику
- **При першому використанні фрези:**
Зніміть пластикову упаковку з фрези.
- Очистіть гайку, цангу і вал фрези перед її встановленням.
- Відкрутіть гайку цанги (6) за допомогою двох ключів (13).
- Якщо **авже** встановлена в цангі (15/16), вийміть її.
- Виберіть відповідну фрезу для поточної роботи.
- Виберіть відповідну цангу (15/16) для фрези, яку ви хочете використовувати.
- Тепер вставте цангу (15/16) у шпindel (Мал. 11).
- Знову встановіть гайку цанги (6) (Мал. 12).
- Вставте хвостовик фрези у цангу (Мал. 13).
- Тримавши натиснутим фіксатор шпинделя (5), вручну вкрутіть гайку цанги (6) (Мал. 13).
- **Примітка!** Не можна затягувати фіксатор шпинделя ключами (13)!
- Затягніть гайку цанги (6) за допомогою двох ключів (13).
- Фрези треба встановлювати в цангу (15/16) щонайменш на 20 мм.
- Перед використанням фрезера, перевірте що фреза надійно встановлена і вільно обертається.

5.7 М **направляючої ф** (М . 17/ 17)

- Відкрутіть гвинт направляючої (10), встановіть направляючу (17) як показано на Мал. 17, і встановіть належну висоту.
- Затягніть гвинт направляючої (10).
- Тепер за допомогою регулюючого гвинта (с) встановіть необхідну бічну подачу та скористайтеся гвинтом (b), щоб закріпити направляючу.

6. Е

- Ніколи не використовуйте пошкоджені фрези чи фрези низької якості. Використовуйте тільки фрези з діаметром хвостовика 6 чи 8 мм, які **рз** наявної швидкості обертання фрезера .
- Зафіксуйте заготовку за допомогою затискачів або лежат.
- Ніколи не ріжте металеві частини, шурупи, цвяхи тощо.

6.1 Перемикач ВКЛ/ВИКЛ (М 1/ 3)

З міркувань , акумуляторний фрезер щено запобіжним вимикач .

- Для включення, натисніть кнопку (2). LED лампа (21) почне світити як підтвердження.
- Тепер на протязі наступних 10 секунд натисніть на перемикач ВКЛ/ВИКЛ (3).
- Якщо ви не встигнете натиснути на **еа** ч ВКЛ/ВИКЛ на протязі 10 секунд, LED (21) перестане світити і ви не зможете вклучити пристрій.
- Для виключення, натисніть або кнопку (2) або перемикач ВКЛ/ВИКЛ (3).

6.2 Регулятор швидкості (М 1/ 4)

Найбільш прийнятна швидкість залежить від матеріалу, який ви хочете розрізати, і від діаметра фрези. Використовуйте регулятор (4) для вибору швидкості обертання між 10,000 і 30,000 хв⁻¹. Вам доступні 6 різних положень регулятора.

Варіанти швидкості обертання:

Положення 1: прибіл. 10,000 хв⁻¹ (мінімальна)
Положення 2: прибіл. 14,000 хв⁻¹
Положення 3: прибіл. 19,000 хв⁻¹
Положення 4: прибіл. 22,000 хв⁻¹
Положення 5: прибіл. 25,000 хв⁻¹
Положення 6: прибіл. 30,000 хв⁻¹ (максимальна)

Для зб **шення ш** :

Переведіть регулятор (4) за напрямком плюс.

Для зменшення швидкості:

Переведіть регулятор (4) за напрямком мінус.

6.3 Ф

- Переконайтесь що на заготовці немає зайвих предметів.
- Тримайте ручку фрезера.
- Встановіть фрезер на заготовку.

- Встановіть глибину як описано в 5.5.
- Виберіть швидкість (розділ 6.2) і включіть фрезер (розділ 6.1).
- Перевірте налаштування фрезера на шматку матеріалу.
- Дайте пристрою досягти повної швидкості.

Напрямок фрезерування: Фреза обертається за годинниковою стрілкою. Щоб уникнути нещасних випадків, ви завжди повинні різати проти напрямку обертання (Мал. 15).

Швидкість: Дуже важливо обробляти заготовку з бажаною швидкістю подачі. Ми рекомендуємо, перш ніж обробити заготовку, виконати кілька пробних різів на частині того самого матеріалу. Це найпростіший спосіб знайти найкращу робочу швидкість.

Робоча швидкість: Фреза може перегрітись. Якщо ви обробляєте м'який матеріал, наприклад деревину, заготовка може спалитися.

Робоча швидкість замала: Фреза може пошкодитись. Якість різів: Груба і нерівна.

Дозвольте фрезі повністю зупинитися, перш ніж прибирати заготовку або відкласти фрезер.

6.4 Вирізання кругів з циркульним вказівником (18)

Для вирізання круга виконуйте наступне:

- Встановіть і відрегулюйте циркульний вказівник (18) як описано в розділі 5.3.
- Встановіть циркульний вказівник (18) у центральній точці круга, який ви хочете вирізати, і зафіксуйте його.
- Виконайте різ як описано у розділі 6.3.

6.5 Виконання різів з паралельним упором (19)

Виконайте наступні дії, щоб розрізати вздовж прямого зовнішнього краю заготовки:

- Встановіть паралельний упор (19) як описано у розділі 5.2.
- Перемістіть паралельний упор (19) уздовж зовнішнього краю заготовки.
- Виконайте різ як описано у розділі 6.3.

6.6 Виконання різів від фрези

Акумуляторний фрезер також можна використовувати без направляючих. Ви можете використовувати його від руки для творчих робіт, таких як виготовлення написів.

- Використовуйте рівне налаштування фрези!
- Перевірте напрям, у якому обертається фреза під час обробки заготовки (Мал. 15).

6.7 Вирізання форм і кутів (Мал. 16)

- Спеціальні фрези з направляючим кільцем можна використовувати для вирізання фігур (а) і кромки (б).
- Встановіть фрезу.
- Обережно рухайте пристрій по заготовці.
- Злегка натискаючи, перемістіть напрямну цапфу або кульковий підшипник (с) уздовж заготовки.

За допомогою направляючої (17) можна виконувати кутові різів.

- Встановіть направляючу (17) як на Мал. 5.7.
- Встановіть фрезер на заготовку і відрегулюйте висоту направляючої (17) таким чином, щоб кульковий підшипник (а) знаходився під фрезою.
- Відкрутіть гвинт (б) і потім використовуйте регулюючий гвинт (с) встановіть бачну подачу фрези.
- Затягніть гвинт (б).

Попередження:

Для глибоких вирізів виконуйте роботу в кілька етапів відповідно до таблиці про, який йде. Тримайте обладнання двома руками під час усіх робіт з вирізанням.

6.8 Зарядження акумулятора (Мал. 19-20)

1. Вийміть акумулятор (к) з пристроєм, натиснувши на фіксуючу кнопку (l) вниз.
2. Вставте кабель живлення зарядного пристрою (6) у розетку. Зелений LED сигнал почне блимати.
3. Вставте акумулятор у зарядний пристрій.

У розділі 10 "Індикатор" ви знайдете таблицю з поясненнями LED індикації за зарядом акумулятора.



- Чи є напруга у розетці
- Чи правильно вставлений акумулятор у зарядний пристрій.

При пересилці чи утилізації , запакуйте  жен з них у окремий пластиковий пакет для , щоб запобігти короткому  ю і пожежі.

Перед чищенням від'єднуєте акумулятор.

Зберігайте прилад та комплектуючі в недоступному для дітей темному та сухому приміщенні без мінусових температур. Оптимальна температура зберігання - від 5 до 30 °С. Зберігайте електроінструмент в оригінальному опакунванні.



10. Індикатори зарядного пристрою

Стан індикатора		Значення "Ді"
Ч  св. тлод од	Зелений  св. тлод од	
Не горить	Блимає	Готовність до експлуатації Зарядний пристрій підключений до мережі живлення і готове до експлуатації, акумулятор не в зарядному пристрої.
Горить	Не горить	Зарядження Зарядний пристрій заряджає акумулятор в режимі швидкої зарядки. Інформацію о тривалості зарядки можна знайти безпосередньо на зарядному пристрої. Вказівка! В залежності від фактичного стану заряду акумулятора фактичний час зарядки може трохи відрізнятись від зазначених значень.
Не горить	Горить	Акумулятор заряджений і готовий до використання. Після цього активується режим дбайливої зарядки до повного зарядження акумулятора. Для цього залиште акумулятор в зарядному пристрої на 15 хвилин довше вказаного часу. Дія Вийміть акумулятор з зарядного пристрою. Від'єднайте зарядний пристрій від мережі живлення.
Блимає	Не горить	Дбайлива зарядка Зарядний пристрій в режимі дбайливої зарядки. З метою забезпечення безпеки, акумулятор заряджається повільніше, а для зарядки необхідно більше часу. Це може бети спричинено деякими причинами: - Акумулятор довгий час не заряджався. - температура акумулятора поза оптимального діапазону. Дія Дочекайтесь завершення процесу зарядки, незважаючи на це, акумулятор може продовжувати заряджатись.
Блєс	Блимає	Несправність Зарядка неможлива. Акумулятор пошкоджений. Дія Заборонено заряджати несправний акумулятор. Вийміть акумулятор з зарядного пристрою.
Горить	Горить	Порушення температурного режиму Зависока (наприклад, пряме сонячне світло) чи занижка (нижче 0 °C) температура акумулятора. Дія Вийміть акумулятор і помістіть його на зберігання при кімнатній температурі (близько 20 °C) на 1 день.



D Konformitätserklärung: Wir erklären Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für Artikel
GB Declaration of conformity: We declare conformity in accordance with the EU directive and standards for article
F Déclaration de conformité : Nous déclarons la conformité conformément aux directives et normes UE pour l'article
I Dichiarazione di conformità: dichiariamo la conformità secondo la direttiva UE e le norme per l'articolo
DK Overensstemmelseserklæring: Vi attesterer overensstemmelse iht. EU-direktiv samt standarder for artikel
S Försäkran om överensstämmelse: Vi förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och standarder för artikeln
CZ Prohlášení o shodě: Prohlašujeme shodu podle směrnice EU a norem pro výrobek
SK Vyhlasenie o zhode: Vyhlasujeme zhodu podľa smernice EÚ a noriem pre výrobok
NL Conformiteitsverklaring: wij verklaren conformiteit conform EU-richtlijn en normen voor artikel
E Declaración de conformidad: declaramos la conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el artículo
FIN Standardinmukaisuustodistus: Me vakuutamme, että EU-direktiivin ja standardien vaatimukset täyttyvät tuotteelle
SLO IZJAVA O SKLADNOSTI potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za izdelek
H Konformitási nyilatkozat: Az EU-irányvonal és normák szerinti konformitást jelentjük ki a cikkhez
RO Declarație de conformitate: Declaram conformitate conform directivei și normelor UE pentru articolul
GR Δήλωση συμμόρφωσης: Δηλώνουμε συμμόρφωση σύμφωνα με Οδηγία ΕΕ και πρότυπα για τα προϊόντα
P Declaração de conformidade: Declaramos a conformidade de acordo com a diretiva CE e normas para o artigo

HR IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
BIH IZJAVA O SUKLADNOSTI potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i normama za artikl
RS DEKLARACIJA O USUGLAŠENOST potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i normama za artikl
TR Uygunluk Deklarasyonu: AB direktifi ve ürün standartları uyarınca uygunluğunu beyan ederiz
RUS Заявление о соответствии товара: Настоящим удостоверяется, что следующие продукты соответствуют директивам и нормам ЕС
EE Vastavusdeklaratsioon: Tõendame toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
LV Atbilstības deklarācija: Mēs apliecinām atbilstību ES direktīvai un standartiem tālāk minētajām precēm
LT Atitikties deklaracija: deklaruojame, kad gaminy's atitinka ES direktyvą ir standartus
PL Deklaracja Zgodności - deklarujemy zgodność wymienionego ponizej artykułu z następującymi normami na podstawie dyrektywy EU
BG Декларация за съответствие: Ние декларираме съответствие на Директивите и нормите (ЕС) за изделия
UKR Декларація відповідності: ми заявляємо про відповідність згідно з Директивою ЄС та стандартами стосовно артикула
MK Izjava za soobraznost: Izjavuваме soobraznost so regulativata i so normite na EY za artikli
N Samsvarserklæring: Vi erklærer samsvar i henhold til EU-direktiv og standarder for artikkel
IS Samræmisýfirlýsing: Við útskrðum samræmi við EU-reglugerð og stöðlum fyrir vörutegund

Akku-Kantenfräse* TP-ET 18 Li BL (Einhell)

- | | |
|---|--|
| ☐ 2014/29/EU | ☒ 2006/42/EC |
| ☐ 2005/32/EC_2009/125/EC | ☐ Annex IV
Notified Body:
Reg. No.: |
| ☐ (EU)2015/1188 | ☐ 2000/14/EC_2005/88/EC |
| ☐ 2014/35/EU | ☐ Annex V |
| ☐ 2006/28/EC | ☐ Annex VI
Noise: measured L_{WA} = dB (A); guaranteed L_{WA} = dB (A)
P = kW; L/Q = cm
Notified Body: |
| ☒ 2014/30/EU | ☐ 2012/46/EU_(EU)2016/1628
Emission No.: |
| ☐ 2014/32/EU | |
| ☐ 2014/53/EU | |
| ☐ 2014/68/EU | |
| ☐ (EU)2016/426
Notified Body: | |
| ☐ (EU)2016/425 | |
| ☒ 2011/65/EU_(EU)2015/863 | |

Standard references: EN 62841-1; EN 62841-2-17; EN IEC 55014-1; EN IEC 55014-2

ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar

Landau/Isar, den 20.01.2022

Andreas Weichselgartner/General-Manager

Nigel Yang/Product-Management

First CE: 2022
Art.-No.: 43.504.12 I.-No.: 21011
Subject to change without notice

Archive-File/Record: NAPR024714
Documents registrar: Egginger Christoph
Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar

* GB Cordless palm router · F Chanfreineuse sans fil · I Fresatrice per bordi a batteria · DK/N Akku-kantfræser · S Batteridrivnen kantrfräs · CZ Akumulátorová hranová fréza · SK Akumulátorová okrajová fréza · NL Accu kantenfreess · E Fresadora de cantos inalámbrica · FIN Akku-käyttöinen reunajyrssi · SLO Baterijski robni rezkar · H Akkus-élmű · RO Mașină de frezat canturi cu acumulator · GR Φρέζα ακμών με μπαταρία · P Fresa de nivelar sem fio · HR/BIH Baterijska kutna glodalica · RS Akumulatorska glodalica za ivoce · PL TR Akülü kenar frezesi · RUС Фрезер кромоный аккумуляторный · EE Akuga servaifrees · LV Akumulatoris briaunų frezavimo įrankis · BG Аккумуляторна кантова фреза · UKP Акумуляторний крайковий фрезер · MK Рабна фреза на батери

Оригінал декларації про відповідність

Декларація про відповідність продукції вимогам Технічних регламентів

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника (Декларант): ТОВ "ХАНС АЙНХЕЛЬ УКРАЇНА" (юридична адреса: Україна, 08130, Київ. обл., Бучанський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд.2В), код за ЄДРПОУ 38275500 в особі уповноваженого представника Кузьмич М.Л. на підставі Довіреності від 08/03/2023 року,

підтверджує, що продукція торгової марки "EINHELL": Фрезери електричні акумуляторні та запасні частини до них моделей TP-RO 18 Set Li BL, TP-RO 18 Li BL, TP-ET 18 Li BL,

код УКТ ЗЕД 8467

виробництва компанії «Айнхель Джермані АГ», індекс 94405, 22, Візенберг, 94405 Ландау на Ізарі, Федеративна Республіка Німеччина; на підприємстві «Hansi Anhui Far East Ltd.», 77 Gloucester Road, 12/F, Fortis Bank Tower, Hong Kong, Китай;

яка виготовляється серійно

відповідає вимогам Технічних регламентів:

Назва технічного регламенту	Нормативні документи
Технічний регламент безпеки машин (Постанова КМУ №62 від 30.01.2013 р.)	ДСТУ EN 62841-1:2016 (EN 62841-1:2015, IDT) ДСТУ EN 62841-2-17:2019 (EN 62841-2-17:2017, IDT; IEC 62841-2-17:2017, MOD)
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання (Постанова КМУ № 1077 від 16.12.2015 р.) і Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ №1067 від 16.12.15 р.)	ДСТУ EN 61000-3-2:2019 (EN IEC 61000-3-2:2019, IDT; IEC 61000-3-2:2018, IDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT), ДСТУ EN 55014-1:2019 (EN 55014-1:2017, IDT; CISPR 14-1:2016, IDT), ДСТУ EN 55014-2:2017 (EN 55014-2:2015, IDT; CISPR 14-2:2015, IDT)
Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні	ДСТУ EN 50581:2014

Останні дві цифри року, в якому було нанесено маркування знаком відповідності вимогам Технічних регламентів:23.

Декларація складена під цілковиту відповідальність декларанта.

Директор



Кузьмич М.Л.

Зареєстровано «11» липня 2023 р.

Дата декларування: 11.07.2023 р

Місце декларування: 08130, Київ. обл., Бучанський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд.2В

Достовірність зазначеної інформації та дійсність реєстрації декларації про відповідність можна перевірити за телефоном +38 044 384 28 90