



 **Perfelli**

КУХОННА ВИТЯЖКА ПОБУТОВА

ISEO 6PWB NERO
ISEO 6PWX INOX
ISEO 6PWX BIANCO

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

UA



Шановний покупце!

Дякуємо Вам за придбання витяжки Perfelli! Наше обладнання розроблено і вироблено для того, щоб задовольнити Ваші очікування і, безумовно, прикрасити інтер'єр Вашої кухні.

Дана інструкція з експлуатації об'єднана з технічним описом, а також містить відомості з установки та монтажу, правила експлуатації і обслуговування виробу.

Перед тим, як приступити до монтажу і користування витяжкою, ознайомтеся, будь ласка, з вмістом даного керівництва, а також з правилами безпеки.

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	3
2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3. ВСТАНОВЛЕННЯ	3
3.1 НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ВИТЯЖКИ	3
3.2 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖИ	4
4. МОНТАЖ	5
4.1 КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ ТА ОПИС ПРИЛАДУ	5
4.2 ВСТАНОВЛЕННЯ КОРПУСУ ВИТЯЖКИ	6
4.3 ВСТАНОВЛЕННЯ АЛЮМІНІЄВОГО ПОВІТРОПРОВОДУ	6
5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ	7
6. ОСВІТЛЕННЯ	9
7. ОЧИЩЕННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ	9
7.1 АЛЮМІНІЄВИЙ ФІЛЬТР	10
7.2 ВУГЛЬНИЙ ФІЛЬТР	10
8. ПОПЕРЕДЖЕННЯ	11
9. МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ ВИТЯЖКИ	12

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Витяжки спроектовані для очищення повітря від кухонних випарів в режимі відведення (повітропроводи виводяться назовні) або в режимі рециркуляції (внутрішня циркуляція з використанням вугільних фільтрів). Прилад встановлюється над газовою або електричною плитою чи поверхнею, має власне освітлення і витяжний вентилятор з можливістю вибору швидкостей роботи.



Будь-ласка, збережіть документ, який підтверджує покупку, разом з гарантійним талоном, підбитим печаткою, для можливої рекламації. Без цих документів гарантія є недійсною.

Виробник знімає з себе відповідальність за матеріальні збитки та травми, які виникли внаслідок установки та експлуатації, які не відповідають інструкції з експлуатації викладеній в цьому документі.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технічні дані	ISEO 6PWB NERO ISEO 6PWX INOX ISEO 6PWX BIANCO
Номінальна напруга	220-240 В - 50/60 Гц
Загальна потужність	238 Вт
Потужність двигуна	230 Вт
Освітлення	1x8 Вт LED
Максимальна продуктивність	1200 м³/год
Клас обладнання	I
Режим роботи	під контролем
Рівень шуму	63-68 Дб

3. ВСТАНОВЛЕННЯ

3.1 НАЛАШТУВАННЯ РЕЖИМУ РОБОТИ ВИТЯЖКИ

Витяжки можуть працювати в двох режимах:

1) Відведення (мал. 2) - повітря відводиться з будівлі через з'єднання витяжки з вентиляційною трубою за допомогою жорсткої пластикової труби діаметром 150 мм для витяжок ISEO 6PWB NERO, ISEO 6PWX INOX, ISEO 6PWX BIANCO із застосуванням труб і фітінгу.

2) Рециркуляції (мал. 3) – внутрішня циркуляція повітря з використанням вугільного фільтра.




Мал. 1

Для роботи витяжки в режимі рециркуляції необхідно використовувати вугільні фільтри (мал. 1), які слід встановити до корпусу двигуна кухонної витяжки. Під час роботи в режимі рециркуляції очищене повітря повертається назад до кухні. Вугільний фільтр слід міняти не рідше ніж раз у 3 місяці (в залежності від інтенсивності приготування їжі). Вугільний фільтр не входить в комплект постачання і купується окремо!



Мал. 2

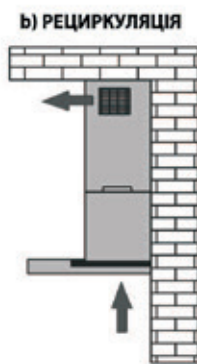

Мал. 3



Повітря з витяжки не повинне виводитися в димохід, який використовується для відведення вихлопних газів з пристроїв спалювання газу або іншого палива.

3.2 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ


Перед підключенням витяжки до мережі переконайтеся, що напруга і частота живлення відповідають даним, зазначеним на щитку приладу. Витяжка повинна бути підключена до розетки. Підключення витяжки за відсутності вилки безпосередньо до мережі неприпустимо. Витяжку слід підключити до мережі після установки відповідно до вказівок.

Електрообладнання має 2 клас захисту, тому може працювати в мережах без заземлення.

4. МОНТАЖ


Якщо Ви використовуєте газову плиту чи варильну поверхню, відстань «А» між нижньою частиною витяжки та поверхнею для приготування їжі має становити не менше 750 мм, якщо електрична не менше 650 мм (мал. 4). Під час монтажних робіт слід дотримуватися діючих положень щодо відведення повітря. Коли витяжка використовується одночасно з пристроями спалювання газу або іншого палива, в приміщенні повинна бути належна вентиляція.

Для оптимального відведення повітря для витяжок слід використати жорстку пластикову трубу діаметром 150 мм для витяжок ISEO 6PWB NERO, ISEO 6PWX INOX, ISEO 6PWX BIANCO із застосуванням труб і фітингів.

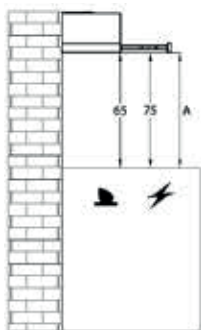

Мал. 4


ISEO 6PWB NERO
ISEO 6PWX INOX
ISEO 6PWX BIANCO

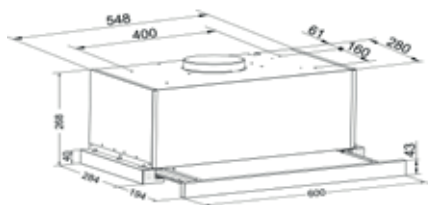

Мал. 5

4.1 КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ ТА ОПИС ПРИЛАДУ

- a – Сенсорна панель управління
- b – Жирові фільтри
- c – Лампа освітлення
- d – Корпус

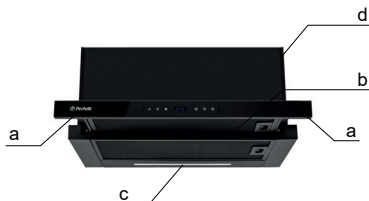


Комплект постачання:

- 1 – витяжка – 1 шт
- 2 – комплект монтажний – 1 шт
- 3 – вентиляційний клапан – 1 шт
- 4 – гарантійний лист – 1 шт
- 5 – інструкція з експлуатації – 1 шт
- 6 – енергетична карта – 1 шт
- 7 – мікрофіша – 1 шт
- 8 – пакувальна коробка – 1 шт
- 9 – ISEO 6PWB NERO
ISEO 6PWX INOX
ISEO 6PWX BIANCO LED
лампа на 8 Вт – 1 шт
- 10 – алюмінієвий жировий фільтр – 2 шт

4.2 ВСТАНОВЛЕННЯ ВИТЯЖКИ

- Зніміть алюмінієвий жировий фільтр.
- Прикладіть корпус витяжки до стіни (мал. 6), зберігаючи мінімальну відстань 750 мм для газових та 650 мм для електричних плит між нижнім краєм витяжки та поверхнею для приготування їжі на плиті (мал. 4).

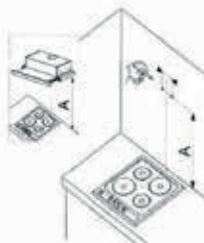


Мал. 6

- Відзначте на стіні відстань отворів для установки корпусу витяжки.
- Зробіть отвори в позначених місцях за допомогою свердла, відповідного діаметру до гвинтів (мал. 7).



Мал. 7


Після монтажу гвинтів у стіну (мал. 7), затягніть корпус витяжки (мал. 8).

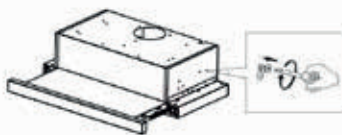

Мал. 8

4.3 ВСТАНОВЛЕННЯ АЛЮМІНІЄВОГО ПОВІТРОПРОВОДУ

- Використовуйте повітропровід діаметром 150 мм для моделей ISEO 6PWB NERO, ISEO 6PWX INOX, ISEO 6PWX BIANCO.
- З'єднайте повітропровід з адаптером витяжки. Виведіть інший кінець повітропроводу у вентиляційну шахту (Мал. 9). Переконайтеся у відсутності щілин у з'єднаннях. Оскільки додаткові вигини та лікті повітропроводу призводять до зменшення потоку повітря та зносу приладу, слід максимально їх уникати (Мал.10).

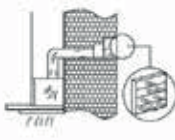

Мал. 9



Мал. 10

5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

Витяжки ISEO 6PWB NERO, ISEO 6PWX INOX та ISEO 6PWX BIANCO оснащені панеллю управління, що складається з перемикача освітлення і перемикача швидкостей (мал.11).



Мал. 11

-  — датчик управління жестами зліва направо (для збільшення швидкості роботи двигуна витяжки)
-  — низька швидкість
-  — середня швидкість
-  — висока швидкість
-  — LCD-дисплей
-  — таймер
-  — освітлення
-  — увімкнення/вимкнення
-  — датчик управління жестами справа наліво (для зменшення швидкості роботи двигуна витяжки)

Фонове світло: **синій**

Після підключення живлення лунає звуковий сигнал, всі кнопки підсвічуються і через одну секунду гаснуть, дисплей горить напівсвітлом і показує 12:00, витяжка знаходиться у вимкненому режимі.

Освітлення : Натисніть один раз - підсвічування увімкнено, натисніть ще раз - підсвічування вимкнено. Освітлення може працювати незалежно, від роботи двигуна кухонної витяжки.

Увімк./вимк. : Коли витяжка перебуває в режимі вимкнення, одним натисканням кнопки увімк./вимк. можна перейти в режим очікування, дисплей повністю освітлюється та показує: 12:00.

Коли витяжка перебуває в режимі очікування, натисніть і утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення протягом 3 секунд, телескопічна панель витяжки закриється. Натисніть знову кнопку увімкнення/вимкнення, телескопічна панель відкриється. Коли панель витяжки рухається, на дисплеї блимає «OP», а індикатор кнопки увімкнення/вимкнення блимає, кнопки швидкості не працюватимуть.

(Панеллю витяжки можна керувати за допомогою кнопки «увімкнення/вимкнення», згаданої вище, або за допомогою пульта дистанційного керування)

Кнопка увімкнення низької швидкості : Коли витяжка перебуває в режимі очікування, торкніться клавіші низької швидкості, освітлення витяжки ввімкнеться, телескопічна панель відкриється, двигун буде працювати на низькій швидкості, LCD-дисплей покаже «SP01». Торкніться кнопки низької швидкості ще раз, двигун припинить роботу, освітлення вимкнеться, а телескопічна панель закриється.

Кнопка середньої швидкості ✖: Коли витяжка перебуває в режимі очікування, торкніться кнопки середньої швидкості, освітлення витяжки ввімкнеться, телескопічна панель відкриється, двигун буде працювати на середній швидкості, LCD-дисплей покаже «SP02». Знову торкніться клавіші середньої швидкості, двигун припинить роботу, освітлення вимкнеться, а телескопічна панель закриється.

Кнопка високої швидкості ✖: Коли витяжка перебуває в режимі очікування, торкніться кнопки високої швидкості, підсвічування витяжки ввімкнеться, телескопічна панель відкриється, двигун працює на високій швидкості, LCD-дисплей покаже «SP03». Торкніться клавіші високої швидкості ще раз, двигун припинить роботу, освітлення вимкнеться, а телескопічна панель закриється.

Функція управління жестами ○ ○: Функція управління жестами активується після підключення витяжки до джерела живлення. Помахайте долонею над перемикачем зліва ○ направо ○, збільшите швидкість двигуна з 1 до 2 до 3, при цьому на дисплеї одночасно відображатимуться SP01, SP02, SP03. Помахайте долонею над перемикачем справа ○ наліво ○, щоб зменшити швидкість двигуна з 3 до 2 до 1 і до 0, при цьому на дисплеї буде показано SP03, SP02, SP01, SP00. Коли двигун зупиняється, освітлення вимикається, і телескопічна панель закривається.

Кнопка роботи таймера ⌚:

а. Коли двигун працює, натисніть кнопку таймера. Час таймера за замовчуванням становить 3 хвилини, усі функції вимикаються після 3-хвилинного відліку таймера. Ви можете налаштувати час таймера від 10 до 60 хвилин протягом 5 секунд після того, як ви натиснули кнопку таймера, кнопка високої швидкості роботи двигуна - збільшить час таймера, а низька швидкість – зменшить його. Через 5 секунд після встановлення часу таймер починає відлік часу.


б. Коли витяжка перебуває в режимі таймера, доторкніться до кнопки таймера або кнопки увімкнення/вимкнення, щоб вимкнути витяжку.

в. Коли витяжка перебуває в режимі таймера, торкніться клавіші швидкості, щоб змінити швидкість двигуна та завершити режим роботи таймера.

д. Коли витяжка вимкнена, затисніть кнопку таймера протягом 3 секунд, час на годиннику почне блимати, можна налаштувати години за допомогою клавіші високої/низької швидкості; ще одне натискання клавіші таймер дозволить налаштувати хвилини таймера за допомогою кнопок високої/низької швидкості. Через 5 секунд після налаштування годинник оновлюється.

Пульт ДК

Візьміть пульт дистанційного керування та спрямуйте його на панель управління, ви можете відключити/включити кухонну витяжку за допомогою кнопок на пульті ДК:



-  — Кнопка Вкл/Викл;
-  — Увімкнути світло;
-  — Зменшити інтенсивність;
-  — Підвищити інтенсивність;
-  — МАКСИМАЛЬНА швидкість;
-  — ТАЙМЕР.


6. ОСВІТЛЕННЯ

Для витяжок система освітлення складається з однієї LED лампи потужністю у 8 Вт — для моделей: ISEO 6PWB NERO, ISEO 6PWX INOX, ISEO 6PWX BIANCO

Заміна лампочок

Для заміни лампочки виконайте наступні кроки:

1. Знеструмте прилад.
2. Зніміть алюмінієвий фільтр витяжки, натиснувши на замок фільтру (мал. 12).
3. Видаліть стару лампочку.
4. Вставте нову лампочку тієї ж потужності.
5. Підключіть витяжку до електромережі.

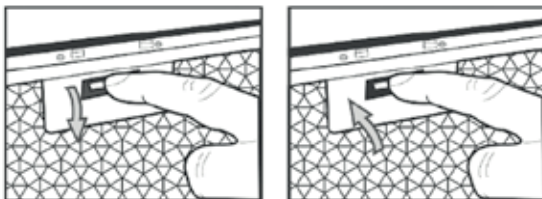

Мал. 12

7. ОЧИЩЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Перед чищенням витяжки витягніть штекер із розетки. Для зовнішнього очищення використовуйте вологу тканину та неагресивний миючий засіб.

Регулярне технічне обслуговування і очистка забезпечать високу продуктивність і надійність витяжки, продовжуючи одночасно її термін служби. Зверніть особливу увагу на те, щоб жирові фільтри і фільтри з активованим вугіллем замінювалися відповідно до рекомендацій виробника.

7.1 АЛЮМІНІЄВИЙ ФІЛЬТР



Мал. 13

Жировий фільтр (мал. 13) слід чистити в залежності від інтенсивності приготування їжі, принаймні, раз на 1-2 місяці. Для очищення жирового фільтра необхідно його вийняти і промити теплою водою із засобами, що розчиняють жир, або в посудомийній машині, при температурі 60° встановивши його у вертикальному положенні. При очищенні алюмінієвого фільтра зверніть увагу на те, щоб не пошкодити сітку. Після промивання і сушіння фільтр повинен бути повторно встановлений в витяжку. Переконайтеся, що електронні частини приладу не контактують з водою та іншими подібними речовинами. Використання засобів для очищення та захисту від іржі збільшить термін служби Вашого приладу. Коли алюмінієвий фільтр чиститься нерегулярно, він швидше зношується, а витяжка втрачає свою продуктивність.

7.2 ВУГІЛЬНИЙ ФІЛЬТР

При робочому режимі внутрішньої циркуляції вугільний фільтр поглинає запахи, пов'язані з приготуванням їжі. Вугільний фільтр не підходить для миття або для відновлення, його потрібно змінювати не рідше, ніж раз в 3 місяці або частіше при інтенсивному використанні витяжки.

Заміна вугільного фільтра

1. Знеструмте прилад.
2. Зніміть алюмінієвий фільтр.
3. Зніміть вугільний фільтр, який знаходиться всередині витяжки на корпусі двигуна, обертаючи його проти годинникової стрілки.
4. Потім, повторюючи всі кроки з пункту 3 в зворотньому порядку, встановіть новий фільтр на корпусі турбінного двигуна і поверніть його для захисту від ковзання.

Символ  на самому виробі або на доданий до нього документації вказує, що при утилізації даного виробу, з ним не можна поводитися як із побутовим сміттям. Замість цього, його необхідно повернути до відповідного пункту збору для переробки електричного та електронного устаткування для подальшої утилізації. Здача приладу повинна проводитися відповідно до місцевих правил по утилізації відходів. За більш детальною інформацією про правила поводження з такими виробами, їх утилізації та переробки звертайтеся до місцевих органів влади, до служби з утилізації відходів або в магазин, в якому Ви придбали цей виріб.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- Ⓛ При певних обставинах електропобутовий прилад може бути небезпечним.
- Ⓛ Не чіпайте лампи, після тривалого використання приладу
- Ⓛ Уникайте приготувань легкозаймистих страв під витяжкою
- Ⓛ Якщо чистка та обслуговування не здійснюються відповідно до інструкцій, існує ризик виникнення пожежі.
- Ⓛ Перед виконанням будь-яких операцій з технічного обслуговування, знеструмте прилад.
- Ⓛ Пристрій не призначений для розваг дітей.
- Ⓛ Якщо кабель живлення пошкоджений, він повинен бути замінений спеціальним шнуром або блоком, який можна придбати у виробника або у офіційного представника.
- Ⓛ Майте на увазі, що зовнішні частини витяжки можуть сильно нагріватися під час приготування їжі на плиті чи поверхні.
- Ⓛ НЕ намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно. Ремонтувати пристрій може лише уповноважена особа авторизованого сервісного центру.
- Ⓛ НЕ приймайте жодних дій, які можуть пошкодити прилад.
- Ⓛ Перед зверненням до служби перевірте можливі несправності приладу згідно таблиці на сторінці 31. Якщо проблема не зникне, зв'яжіться зі своїм продавцем або уповноваженим представником телефон якого зазначений в гарантійному талоні.



Виробник не несе відповідальності за недотримання правил установки і експлуатації, та можливі збитки через недотримання вищевказаних інструкцій.



УВАГА! Після закінчення терміну служби приладу (**7 років**), виробник не несе відповідальності за безпечну експлуатацію виробу. Подальша експлуатація може бути небезпечною, так як, через природне старіння матеріалів і зносу складових частин збільшується ймовірність виникнення електро- і пожежонебезпечних ситуацій.



УВАГА! Прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи відсутності у них життєвого досвіду та знань. А також, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні перебувати під контролем для недопущення гри з приладом.



У зв'язку з тим, що конструкція витяжки постійно вдосконалюється, можливі незначні розбіжності між конструкцією Вашої витяжки та інструкцією з експлуатації, які не впливають на технічні характеристики, безпеку експлуатації та споживчі властивості.

МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ ВИТЯЖКИ

					Перевірити електричні з'єднання
Витяжка не працює					Перевірити чи включений мотор
Не горить лампа					Перевірити вимикач лампи (повинен бути включеним)
Зменшилася продуктивність витяжки					Перевірити алюмінієвий фільтр (мити 1 раз в 1,5 - 2 місяці)
Витяжка працює гучніше					Перевірити розетку (чи є в ній напруга)
					Перевірити лампи
В режимі рециркуляції слабо відводиться повітря					Перевірити трубу виходу повітря (повинна бути тяга)
					Перевірити вугільний фільтр (заміна 1 раз в 3 - 4 місяці)





Служба технічної підтримки:

+ 38 073 217 77 77

0 800 217 777

www.perfelli.ua

