


guarantee

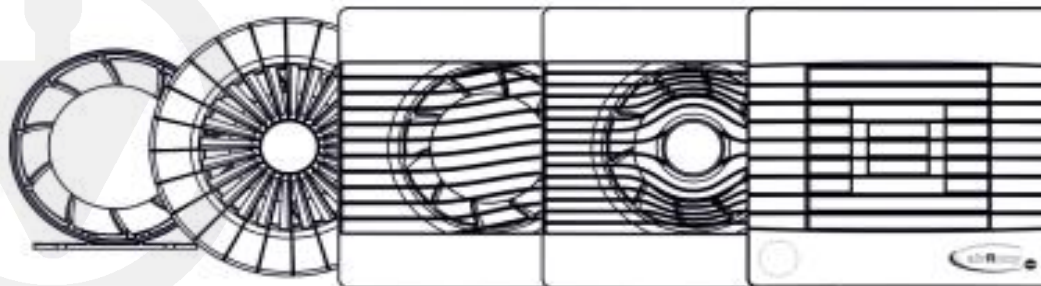

Інструкція з обслуговування


Шановні панове!

Висловлюємо велику подяку за вибір нашого продукту. Гарантуємо, що він виконає ваші очікування. Бажаємо задоволення з даного вентилятора та його використання.

Увага

Всю роботу з монтажу та підключення проводити тільки при знятій напрузі мережі.

Необхідні інструменти

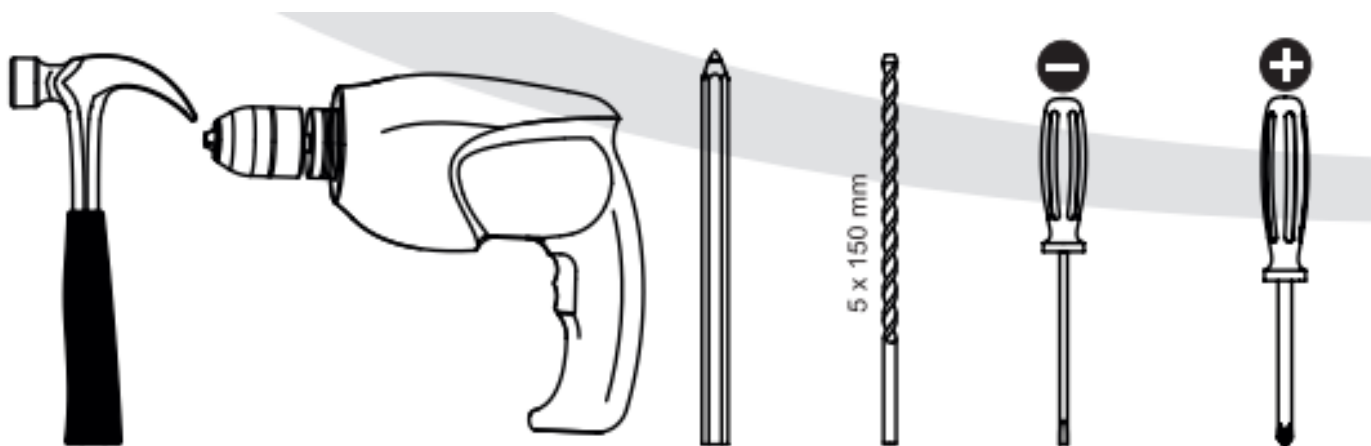

Молоток

Дриль


Олівець

Свердло


Викрутка 1

Викрутка 2

Комплект постачання

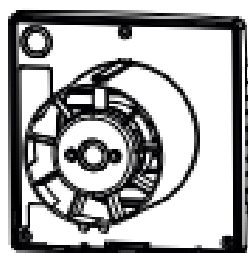

Вентилятор




Пакет




Гарантія

aRid/pRim/pRemium/pRestige

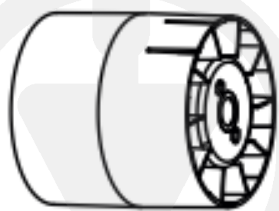

Вентилятор



aRc

Лапа кріплення



guarantee

Гарантія

L

Фазовий провід

N

Нейтральний провід

T

Керівний провід

Opcje

Option

Моделі


Varianty

Options



Optionen

Opciók



TS / HS / MS

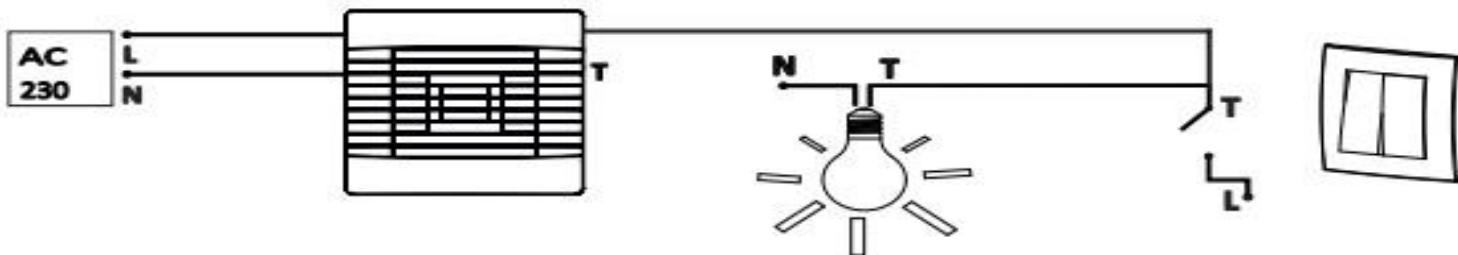

Демонтаж решітки

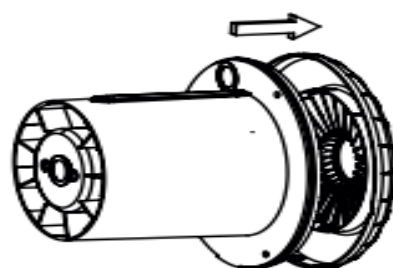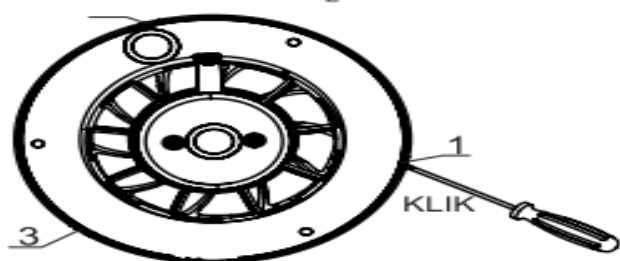


aRid HS / aRid TS

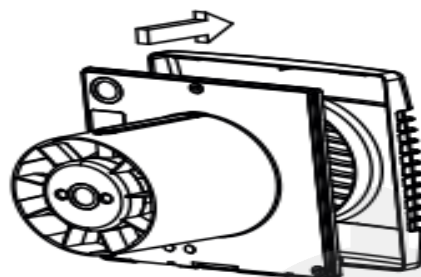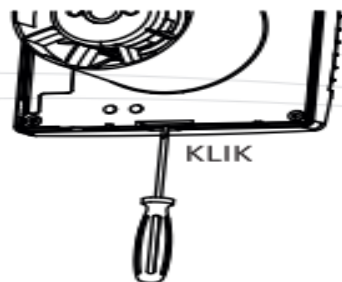

pRim / pRemium / pRestige




Демонтаж даху

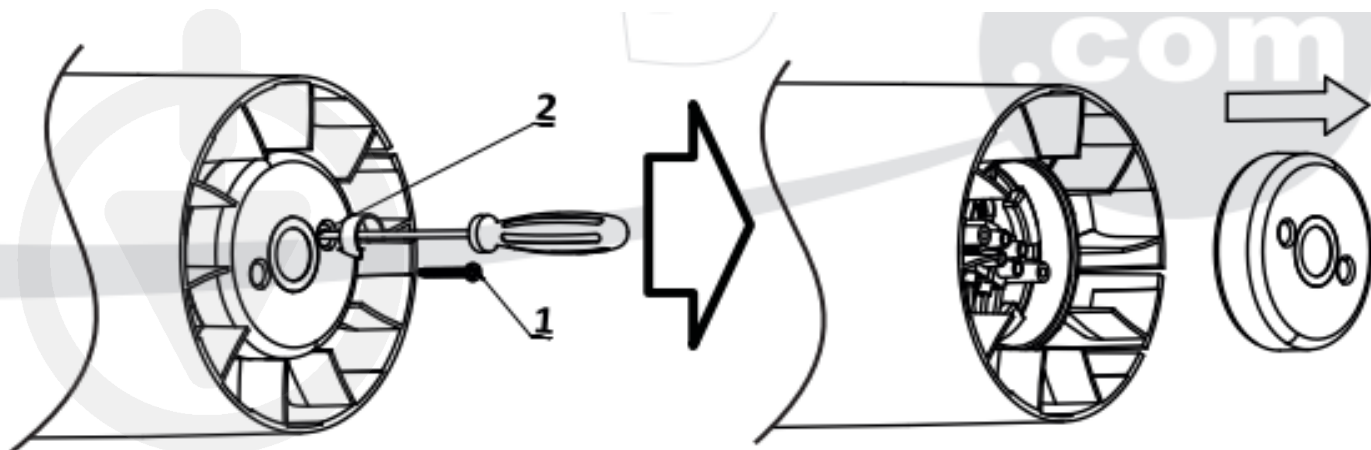


aRid S / aRc S

Лапа кріплення

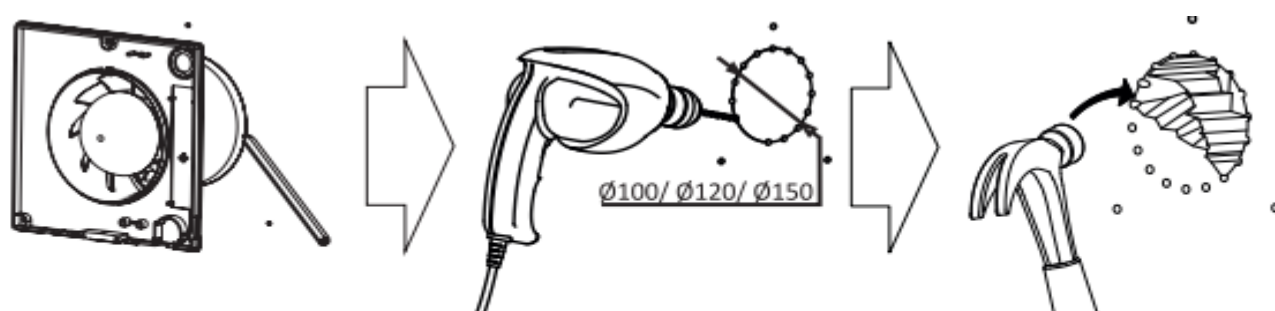

aRid / pRim / pRemium / pRestige

Встановлення вентилятора

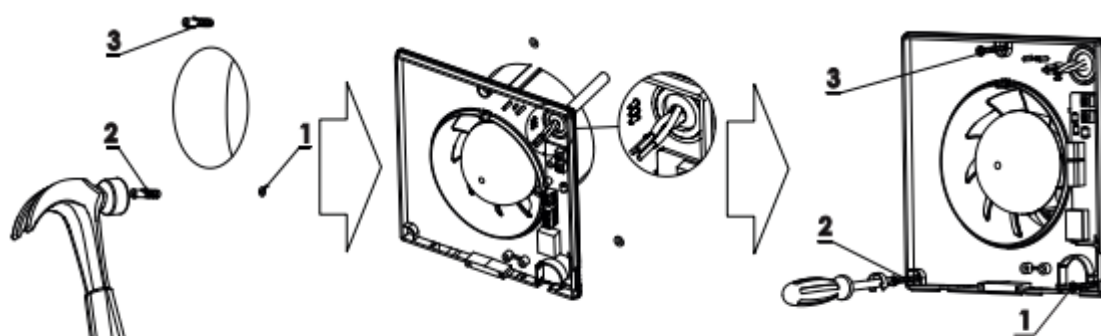

aRid / pRim / pRemium / pRestige

У вентиляторах з електричним керуванням можна регулювати параметри роботи пристрою на реостаті за допомогою викрутки (версії TS, HS та MS)





Таймер(вентилятор працює після вимкнення світла від 3 до 23 хвилин)




Датчик вологості(вентилятор осушує приміщення в залежності від встановленого порогу вологості, від 40% до 80%)



Датчик руху(вентилятор вмикається в залежності від встановленої чутливості, датчик виявляє рух на відстані 5 метрів)

Проведення дроту, встановлення дроту живлення в обоймі

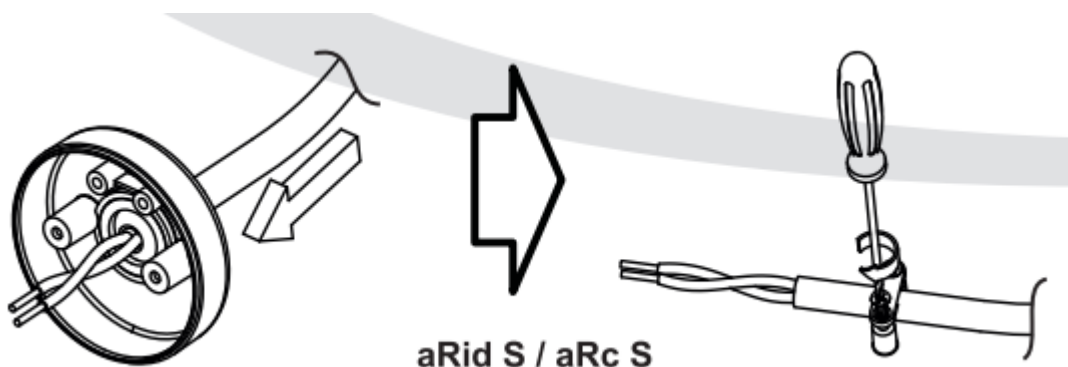


Електричне приєднання версії S та PS




aRc / aRid / pRim / pRemium / pRestige




Електричне приєднання версії TS, HS та MS

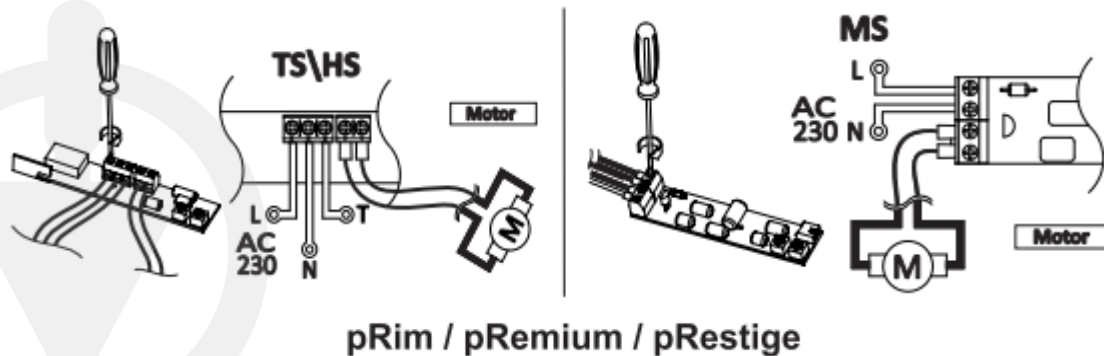


Електричне приєднання версії TS-HS

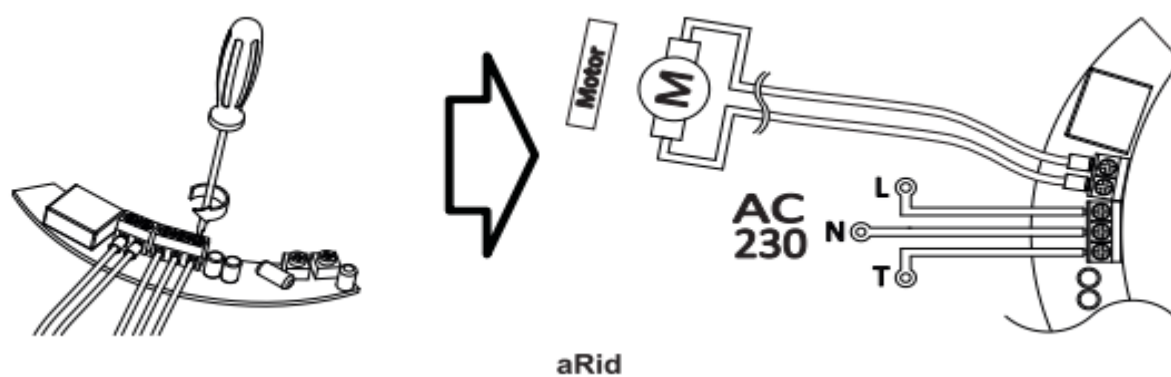


Регулювання параметрів у версіях TS, HS та MS

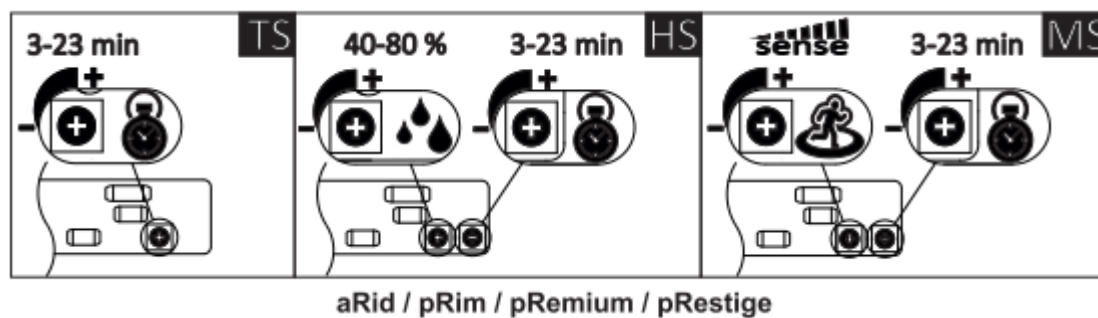


Видалення захисних елементів

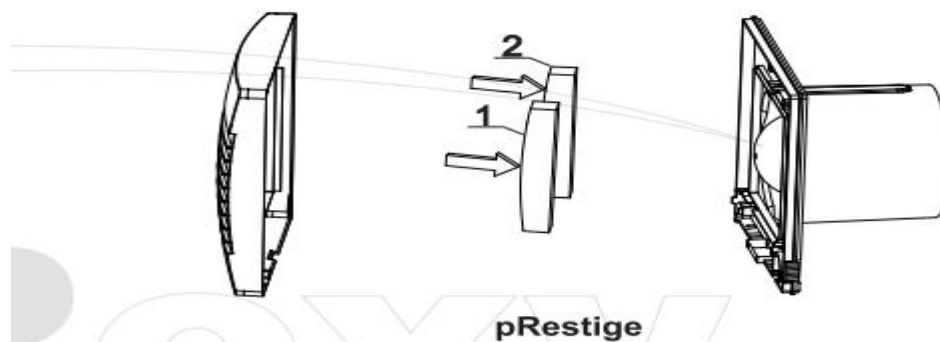


Монтаж решітки

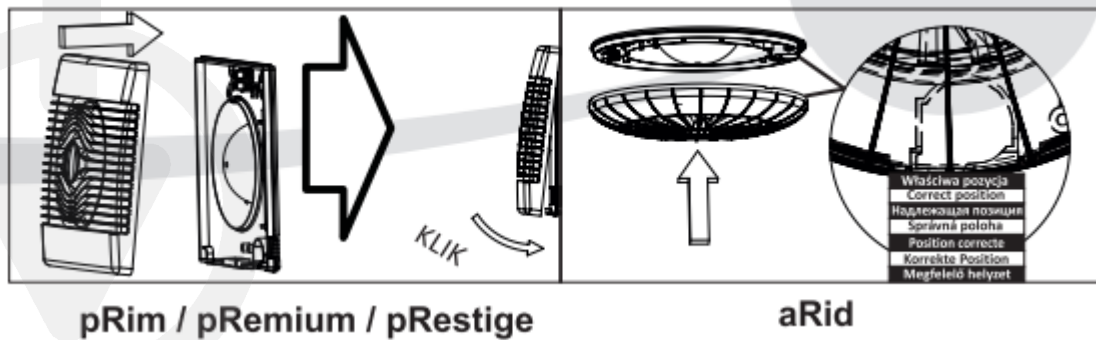

Встановлення даху після підключення вентилятора

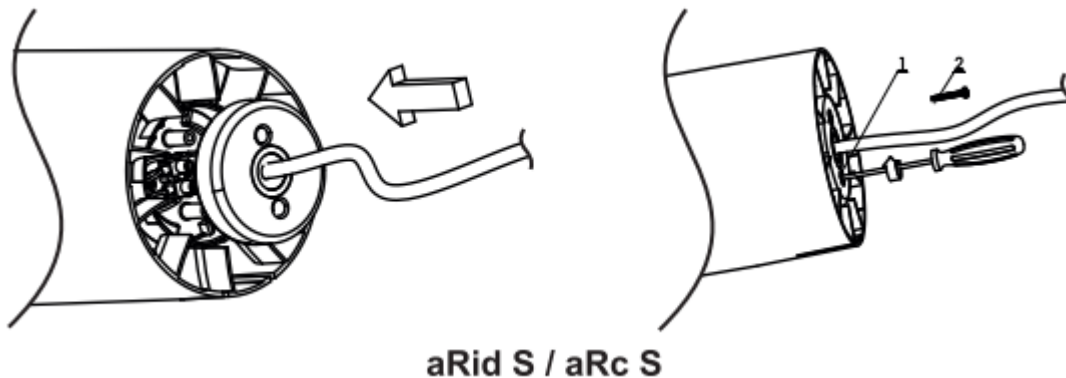

Монтаж лап кріплення, монтаж каналного вентилятора на лапі

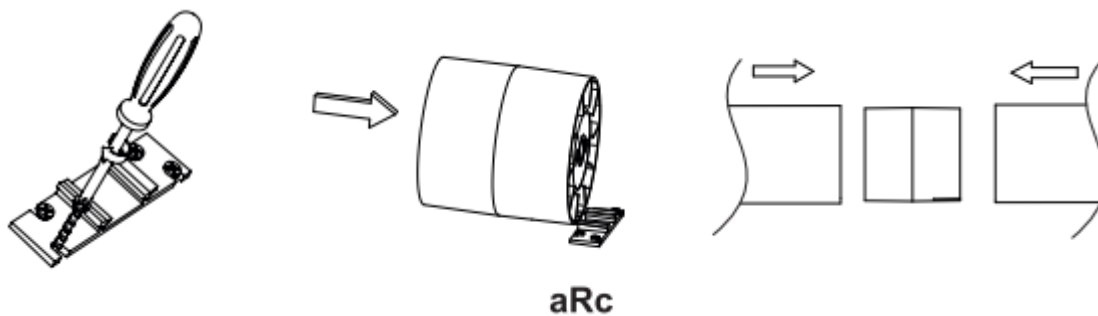

Технічне обслуговування та очищення

Кожен вентилятор слід регулярно чистити та розбирати принаймні раз на рік, щоб перевірити двигун і очистити вентилятор від накопичених відкладень. Огляд включає очищення та зовнішній огляд двигуна, пускового та запобіжного обладнання.

1. Перед чищенням переконайтеся, що пристрій відключено від джерела живлення.
2. Пластикові деталі очищайте вологою ганчіркою або губкою з милом.
3. Після чищення переконайтеся, що всі залишки мила видалені та в двигун не потрапила рідина.
4. Перед повторним встановленням вентилятора переконайтеся, що всі компоненти сухі.

Коментарі

1. Під час підключення пристрою вживайте всіх необхідних заходів безпеки
2. Монтаж і розбирання пристрою повинен здійснювати кваліфікований електрик з кваліфікацією SEP.
3. Перед будь-яким налаштуванням або обслуговуванням завжди переконайтеся, що пристрій відключено від електричної мережі, навіть якщо вентилятор не працює.
4. Для електроустановки потрібен вимикач з відстанню між контактами всіх полюсів не менше 3 мм.
5. Необхідно вжити відповідних заходів, щоб уникнути надходження газів у приміщення з відкритого димоходу або інших пристроїв відкритого вогню.
6. Виробник залишає за собою право впроваджувати інновації та зміни внаслідок технічного прогресу.

Увага

Після закінчення терміну служби пристрій слід утилізувати відповідно до принципів вибіркового збору електричного та електронного обладнання.




Гарантійні умови

Гарантія дійсна протягом 3 років з дати продажу за умови пред'явлення доказу покупки. Технічні дефекти або пошкодження будуть усунені або пристрій замінено на новий протягом 21 дня з моменту доставки несправного пристрою в пункт обслуговування. Гарантія не поширюється на дефекти пристрою, видимі під час покупки продукту, що виникли внаслідок неправильного використання, зберігання, обслуговування або будь-яких механічних пошкоджень, які не відповідають інструкції.



Гарантійна карта №: _____

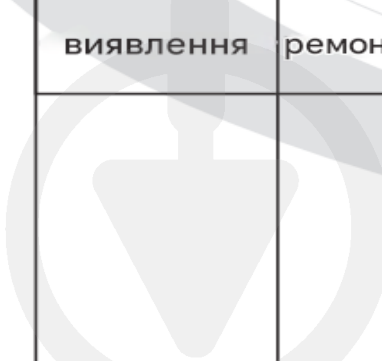виявлення	ремонту	Об'єм ремонту	Підпис
			

Модель: _____ Фабричний номер: _____ Дата продажу: _____ № рахунки: _____ Друк продавця Дата _____ Друк сервісного пункту	Модель: _____ Фабричний номер: _____ Дата продажу: _____ № рахунки: _____ Друк продавця Дата _____ Друк сервісного пункту	Модель: _____ Фабричний номер: _____ Дата продажу: _____ № рахунки: _____ Друк продавця Дата _____ Друк сервісного пункту
--	--	--

3 роки гарантії



airRoxy Sp. z o.o.
ul. Graniczna 40
44 - 178 Przyszowice
tel.: +48 32 239 42 00
e-mail: office@airRoxy.com
www.airRoxy.com

