

Повербанк зі швидкою зарядкою на 130W

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед використанням прочитайте це керівництво

### ХАРАКТЕРИСТИКИ




- ① Кнопка
- ② Вхід/вихід USB-C1
- ③ Вихід USB-C2
- ④ Вихід USB-A
- ⑤ Дисплей

Бренд:	techno
Модель:	PDC130
Назва:	Повербанк зі швидкою зарядкою на 130W
Ємність:	38000mAh
Тип батареї:	Lithium-ion
Вхід USB-C1:	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A; 100W (Max)
Вхід USB-C1:	5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A; 100W (Max)
Вихід USB-C2:	5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A; 30W (Max)
Вихід USB-A:	5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A; 22.5W (Max)
Вихідна потужність:	130W(PD100W+PD30W); C1+C2:PD100W+PD30W;
Розміри:	C1+A:PD100W+SCP22.5W; C1+C2+A:PD100W+15W
Вага:	728г
Колір:	чорний

### ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Натисніть кнопку on/off, щоб увімкнути дисплей



Індикатор рівня заряду акумулятора

Натисніть і утримуйте on/off протягом 3 секунд, щоб увійти в режим зарядання слабким струмом (наприклад для Bluetooth навушників)



Можна заряджати за допомогою слабкострумних пристроїв (блимає "%")

- ① Натисніть кнопку on/off, щоб перевірити рівень заряду акумулятора.
- ② Натисніть і утримуйте кнопку on/off 3 секунди, щоб увійти в режим зарядання слабким струмом.
- ③ Натисніть і утримуйте кнопку on/off 3 секунди, щоб вийти з режиму зарядання слабким струмом.
- ④ Дисплей автоматично вимикається при бездіяльності через 25 секунд.

#### Дисплей



Вихідна потужність



Повербанк заряджається




Режим низького струму (блимає "%")



Режим швидкої зарядки (протокол Power Delivery показує "PD", інші протоколи показують "FAST").

### ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЇВ

#### ① Вихід USB-A

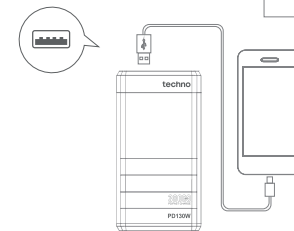


(Можна заряджати навушники, годинники, портативні консолі та інші слабкострумні пристрої).




Коли повербанк розряджається, індикатор світитиметься та показує ємність батареї у відсотках від 0% до 100%. Коли батарея розрядиться нижче 5%, індикатор почне блимати, попереджаючи про низький рівень

### ЗАРЯДЖАННЯ ПРИСТРОЇВ

#### ② Вихід USB-C1

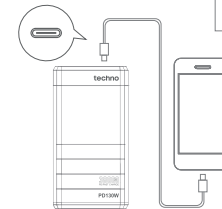


#### ③ Вихід USB-C2

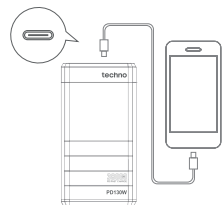

### ЗАРЯДЖАННЯ ПОВЕРБАНКУ



#### ① Вхід USB-C1

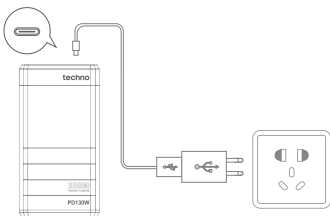

Якщо повербанк заряджається, індикатор почне блимати, показуючи відсоток заряду в діапазоні від 0% до 100%. Індикатор перестане блимати і буде світитися постійно, коли батарея повністю

### УВАГА

1. Щоб уникнути будь-яких пошкоджень, пожежі чи ураження електричним струмом, не допускати падіння, короткого замикання, розбирання та не намагайтеся полагодити пристрій.
2. Не зберігайте та не надавайте пристрій високій температурі чи вологому середовищу. Не надавайте пристрій дії інтенсивного сонячного світла чи тепла протягом тривалого часу.
3. Не намагайтеся замінити будь-яку частину пристрою.
4. Діапазон температур використання: не рекомендується використовувати при температурі вище 45°C та нижче 0°C.
5. Діапазон температур зберігання: не зберігайте пристрій при температурі вище 35°C і нижче -5°C протягом тривалого часу.
6. негайно припиніть зарядку, якщо пристрій починає розширюватися,
7. Не розщеплюйте, не прокалюйте, не кидайте у вогонь, не замикайте контакти, не надавайте пристрій впливу води чи інших рідин, не чистіть його мокрою тканиною, щоб уникнути небезпеки.
8. Уникайте використання пристрою без нагляду.
9. Уникайте падіння, ударів і погрозостей.
10. Не підключайте вхід і вихід навушників.
11. тримайте повербанк подалі від дітей,
12. Щоб уникнути будь-яких пошкоджень, проблем із зарядженням, ризику опіків, спричинених перевантаженням, будь ласка, використовуйте оригінальний зарядний пристрій, номінальна потужність якого відповідає вхідній потужності акумулятора (оригінальний зарядний пристрій із сертифікацією 3С).
13. Будь ласка, вийміть зарядний пристрій, коли повербанк буде повністю заряджено. Якщо під час роботи пристрою з'являється запах гариння, змініть колір або відбувається деформація, негайно припиніть його використання.
14. Якщо рідина з батареї випадково потрапила на шкіру, негайно промийте шкіру водою та за потреби зверніться до лікаря.
15. Утилізуйте повербанк належним чином.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- ⚠ Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.
- ⚠ Щоб уникнути будь-яких пошкоджень, проблем із зарядженням або задимленням, ризиком опіків, викликаних перевантаженням, будь ласка, використовуйте оригінальний зарядний пристрій, номінальна потужність якого відповідає вхідній потужності акумулятора (оригінальний зарядний пристрій із сертифікацією 3С).
- ⚠ Будь ласка, вийміть зарядний пристрій, коли повербанк буде повністю заряджено.
- ⚠ Якщо під час роботи повербанка з'являється запах гариння, зміна кольору, деформація або витік рідини, негайно припиніть його використання; якщо рідина з батареї випадково потрапила на шкіру, негайно промийте шкіру водою та за потреби зверніться до лікаря.
- ⚠ Утилізуйте повербанк належним чином.
- ⚠ Не використовуйте пристрій після занурення у воду.

### ПОРАДИ

- Для зарядження пристрою, будь ласка, використовуйте оригінальний зарядний кабель, який входить в комплект постачання.
- Щоденне використання може підтримувати пристрій у найкращому стані.
- Завжди заряджайте пристрій перед тривалим зберіганням. Щоб продовжити термін служби батареї, підтримуйте заряд на рівні 50% та заряджайте повербанк кожні 3 місяці.
- Пристрій має функцію самокалібрування. Після купівлі, виконайте два цикли повного зарядження та розрядження, щоб відображення ємності було точнішим.
- Якщо є підстави вважати, що пристрій пошкоджено, негайно припиніть його використання.
- Якщо батарея занадто гаряча, виділяє неприємний запах, деформована, пробита або має інші ознаки пошкодження, негайно припиніть використання та зверніться до служби підтримки.
- Утилізуйте пристрій відповідно до вимог чинного законодавства.

### ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін: 12 місяців з моменту покупки.

