

**БЛЕНДЕР РУЧНИЙ**

**EBS-6020W**

**EBS-6020B**



**EXPERT®**

## ЗМІСТ

|     |                                              |   |
|-----|----------------------------------------------|---|
| 1.  | ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ .....                    | 2 |
| 2.  | ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....                 | 2 |
| 3.  | БУДОВА ПРИЛАДУ .....                         | 2 |
| 4.  | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ.....                | 3 |
| 5.  | ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО ВИКОРИСТАННЯ .....     | 4 |
| 6.  | ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ .....                   | 5 |
| 7.  | ДОГЛЯД ЗА ПРИСТРОЄМ .....                    | 5 |
| 8.  | ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ .....       | 6 |
| 9.  | СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПРОДУКТІВ ..... | 6 |
| 10. | УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ Й ЗБЕРІГАННЯ .....     | 6 |
| 11. | ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ .....                     | 7 |

**Шановний покупець!**

Вітаємо Вас із придбанням нового блендерного набору торгової марки Expert. За умов правильного використання він прослужить Вам довгі роки. Інструкція з використання покликана ознайомити користувача із цим кухонним пристроєм. Будь ласка, уважно вивчіть інформацію, наведену нижче. Вона містить важливі вказівки щодо заходів безпеки, експлуатації та обслуговування, а також догляду за пристроєм. Подбайте про збереження інструкції, і якщо пристрій переходить у власність іншій особі — передайте її разом із пристроєм. Виробник має право на внесення змін у технічні характеристики та дизайн внаслідок постійного вдосконалення продукції без додаткового повідомлення про ці зміни та внесення змін в інструкцію.

**Увага!** Недотримання рекомендацій, вказаних в інструкції, може стати причиною ураження електричним струмом, призвести до пожежі та/або серйозних тілесних ушкоджень. Документація, що входить у комплект поставки, у випадку втрати не відновлюється.

**1. ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ**

Ручний блендер – це кухонний пристрій, призначений для подрібнення харчових продуктів, приготування соусів, супів, пюре, майонезу, дитячого харчування, підготовки інгредієнтів для великої кількості страв.

Блендер має два швидкісних режими, можливість налаштування швидкості обертання для оптимального подрібнення. Також у набір входять насадки й аксесуари, що дасть змогу задовольнити будь-які Ваші потреби в приготуванні.

Блендер призначений для використання лише в побутових цілях домогосподарств та не може використовуватись у професійних цілях. У разі використання не за призначенням виробник та продавець не несуть відповідальності за збереження споживчих властивостей, працездатності, збереження безпеки користування.


**2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Модель                             | EBS-6020W / EBS-6020B       |
| Потужність                         | 600 W(Вт)                   |
| Живлення                           | 220-240 V(В), ~50-60 Hz(Гц) |
| Режим «Турбо»                      | Так                         |
| Мінікомбайн у комплекті            | Так                         |
| Вінчик у комплекті                 | Так                         |
| Мірний стакан (700 мл) у комплекті | Так                         |

**3. БУДОВА ПРИЛАДУ**

1. Мірний стакан (700 мл).
2. Редуктор вінчика.
3. Вінчик для збивання/змішування рідких продуктів.
4. Кнопка вмикання/вимикання.
5. Кнопка вмикання режиму «Турбо».

- 6. Головний блок.
- 7. Змінна насадка-блендер.
- 8. Кришка-редуктор.
- 9. Чаша чопера.

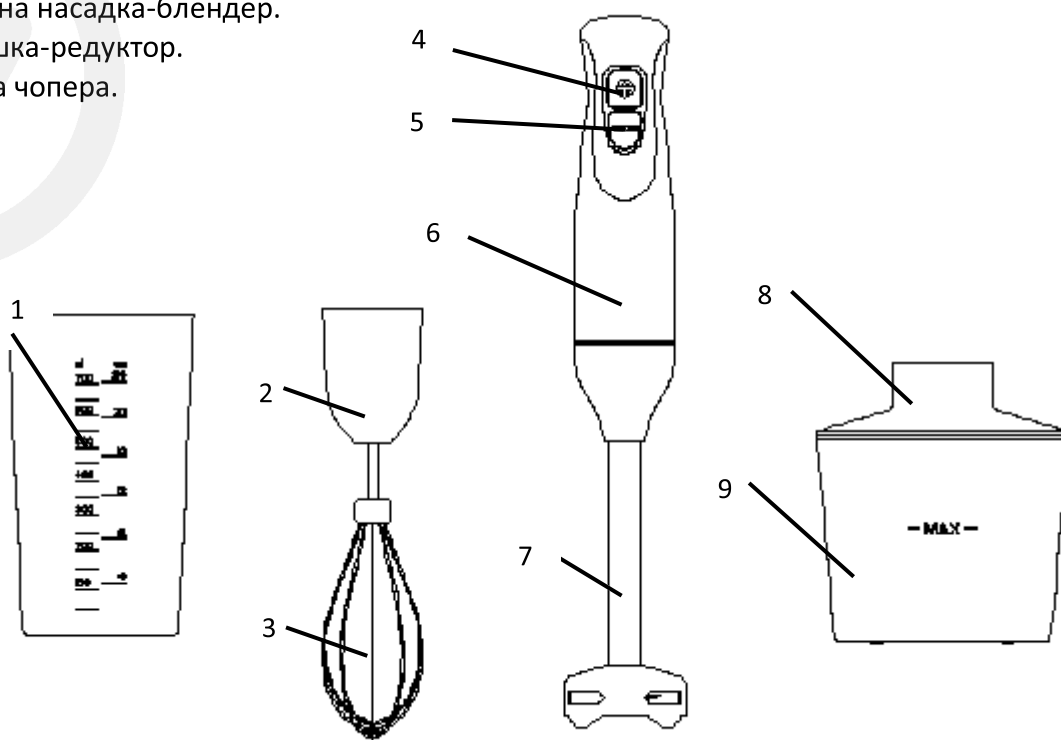

#### 4. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ

4.1 Пристрій призначений для використання лише в побутових цілях для приготування їжі в домашніх умовах. Блендер не призначений для комерційного чи промислового використання. Якщо пристрій використовується в будь-яких інших цілях, тобто не за призначенням або неправильно, виробник не несе жодної відповідальності за завдані в результаті цього збитки, а пристрій автоматично вважається негарантійним.

4.2 Не використовуйте пристрій за межами приміщення.

4.3 Пристрій має гострий ніж, будьте обережні під час використання або чищення, щоб не отримати порізів або інших поранень.

4.4 Пристрій має складові частини, що обертаються з великою швидкістю. Будьте обережні, не допускайте потрапляння під рухомі частини сторонніх предметів, тканин, будь-яких елементів, що можуть намотатися на рухомі частини.

4.5 Не тримайте блендер за шнур живлення.

4.6 У процесі використання міцно тримайте блендер рукою вертикально ножем вниз, не допускайте обертання ножа тоді, коли він не занурений у харчові продукти.

4.7 Не використовуйте пристрій: на м'яких, нерівних поверхнях; на поверхнях із матеріалу, який легко деформується; поблизу джерел відкритого вогню чи гарячих поверхонь; впритул до стіни; на краю робочої поверхні; поруч із занавісками чи легкозаймистими матеріалами; на пластмасових поверхнях; безпосередньо під розеткою живлення.

4.8 Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості до інших предметів, щоб запобігти короткому замиканню або пожежі.

- 4.9 Не встановлюйте пристрій у приміщенні з підвищеною вологістю (наприклад, у ванній кімнаті).
- 4.10 Не використовуйте пристрій у приміщенні, де зберігаються кислоти, спиртовмісні або інші агресивні чи легкозаймисті речовини.
- 4.11 Не розпилюйте аерозолі поблизу пристрою.
- 4.12 Не торкайтесь до пристрою вологими руками, коли його під'єднано до мережі.
- 4.13 У жодному разі не накривайте працюючий пристрій!
- 4.14 Не використовуйте пристрій, якщо він несправний, відсутні деякі його деталі, Ви його впустили або пошкодили.
- 4.15 Переконайтесь, що кабель електроживлення не підлягає впливу гарячих чи гострих предметів.
- 4.16 Ніколи не виймайте вилку з розетки, тримаючи за провід.
- 4.17 Заборонено використовувати пристрій, якщо кабель електроживлення чи вилку пошкоджено. Зверніться до фахівця для їх заміни.
- 4.18 Не вносьте самостійно зміни у механізм пристрою.
- 4.19 Не використовуйте деталі, які не входять у комплект поставки.
- 4.20 Слідкуйте за правильністю користування пристроєм та його використанням за призначенням, щоб запобігти поломці, короткому замиканню, пожежі, ураженню електричним струмом.
- 4.21 Не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- 4.22 Пристрій заборонено використовувати дітям, особам зі зниженими фізичними, чуттєвими, психічними здатностями та особам із недостатніми знаннями чи досвідом. Особа, відповідальна за безпеку, має наглядати за ними та провести інструктаж щодо використання.
- Увага!** Цей прилад — не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися з ним. Діти не усвідомлюють небезпеки, пов'язаної з використанням електроприладів, тому не залишайте дітей без нагляду.
- 4.23 Вимикайте пристрій з мережі електроживлення перед його очищенням, ремонтом, перенесенням в інше місце та після його використання.
- 4.24 Якщо Ви не плануєте використовувати пристрій тривалий час, обов'язково від'єднайте його від електричної мережі.
- 4.25 Зберігайте пристрій у місці, недоступному для дітей.
- 4.26 Не використовуйте пристрій або його комплектуючі та аксесуари в мікрохвильовій печі.
- 4.27 Ця інструкція не охоплює всіх можливих ситуацій, що можуть виникнути під час використання, технічного обслуговування, зберігання чи транспортування приладу. Як і у випадку з будь-якою іншою електричною побутовою технікою, використовуйте всі загальні знання щодо використання та обслуговування.


## 5. ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО ВИКОРИСТАННЯ

**Увага!** Перевірте збіг параметрів електромережі (напругу,  $V$  та частоту,  $Гц$ ) зі значеннями, вказаними на маркуванні приладу. Прилад призначений для роботи лише в електромережі змінного струму. Якщо прилад буде використовуватися при неякісному енергопостачанні, а параметри електромережі не відповідатимуть встановленим нормам ДСТУ, прилад автоматично вважається негарантійним. Прилад має клас електрозахисту II, тобто не потребує заземлення.


- 5.1 Вийміть прилад із коробки та звільніть його від усіх пакувальних матеріалів.
- 5.2 Після переміщення приладу з холоду в тепле приміщення витримайте його при кімнатній температурі не менше години.
- 5.3 Переконайтеся, що ні розетка, ні вилка не мають пошкоджень.
- 5.4 Переконайтеся, що прилад установлений на достатній відстані від інших предметів.
- 5.5 Уважно вивчіть інструкцію з експлуатації перед використанням.
- 5.6 Переконайтесь, що пристрій не має явних пошкоджень.
- 5.7 Промийте всі занурювальні частини в теплій воді з додаванням неагресивних мийних засобів.

## 6. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ


- 6.1 Щоб під'єднати до головного блоку блендер (вінчик або чопер), вставте головний блок так, як показано на *мал. 1, 2, 3* нижче, та прокрутіть насадку проти годинникової стрілки, до характерного звуку входження пазів у зачеплення.
- 6.2 Переконайтесь, що насадку надійно закріплено.
- 6.3 Під'єднайте мережевий кабель до розетки.
- 6.4 Для початку роботи натисніть кнопку ввімкнення. Для максимальної швидкості використовуйте режим «Турбо».
- 6.5 Користуйтеся блендером лише у вертикальному положенні ніжкою вниз.
- 6.6 Не допускайте підняття ножа над поверхнею суміші під час роботи блендера.



Мал.1



Мал.2

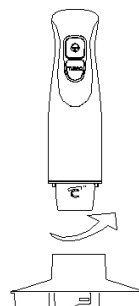

Мал.3

## 7. ДОГЛЯД ЗА ПРИСТРОЄМ

- 7.1 Обов'язково виймайте кабель живлення з розетки перед чищенням або миттям.
- 7.2 У жодному разі не занурюйте корпус блендера в будь-яку рідину для чищення, уникайте потрапляння рідини на корпус. Очищувати лише вологою ганчіркою, потім протерти насухо.
- 7.3 Такі складові частини, як ніжка подрібнювача, вінчик або мірний стакан, можуть митися в посудомийній машині.

7.4 Обов'язково ретельно вимийте металеві частини одразу після використання з кислотомісткими або сильно солоними продуктами для запобігання корозії та затуплення ножів.

7.5 Після перероблення продуктів з явно вираженим кольором змастіть пластикові комплектуючі рослинною олією, потім помістіть у посудомийну машину. Це вбереже деталі від втрати оригінального кольору.

7.6 Використовуйте лише неагресивні мийні засоби з незначною концентрацією та без абразивних додатків.

## 8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ

У разі поломки чи пошкодження не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно. Зверніться в спеціалізовану майстерню чи до фахівця. Некваліфікований ремонт може спричинити виникнення суттєвої небезпеки. Усі роботи мають проводитися, коли пристрій відімкнено від мережі електроживлення.

## 9. СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПРОДУКТІВ

| Інгредієнти         | Кількість                    | Спосіб приготування                                                                                                                                                            | Приблизний час |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Сухі абрикоси       | 200 г                        | Шматочками                                                                                                                                                                     | 10 с           |
| Суміш масла з медом | масло - 300 г<br>мед - 400 г | Масло береться з морозильника (має триматись у морозильнику не менше 4 годин і бути порізане на шматочки 15x40 мм), мед береться з холодильника (має триматись не менше 1 дня) | 5 с            |
| Мигдаль             | 150 г                        | Цілий                                                                                                                                                                          | 10 с           |
| Яйця, зварені круто | 2 яйця                       | Порізані                                                                                                                                                                       | 3-5 с          |
| Цибуля              | 100 г                        | Розрізана на чотири частини                                                                                                                                                    | 3-6 с          |
| Петрушка            | Пучок                        | Без стебла                                                                                                                                                                     | 3-5 с          |
| Морква              | 150 г                        | Подрібнена                                                                                                                                                                     | 5-10 с         |
| Сухарі              | 1 шт.                        | Подрібнені                                                                                                                                                                     | 10 с           |

## 10. УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ Й ЗБЕРІГАННЯ

10.1 Прилади в упаковці виробника можуть транспортуватися всіма видами критих транспортних засобів при температурі від -20 до +40° С і відносній вологості повітря не більше 80 %, з виключенням ударів і переміщень всередині транспортного засобу.

10.2 Прилади мають зберігатися в упаковці виробника в сухих опалюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від +5 до +40°C і відносній вологості повітря не більше 80%.

10.3 Не допускається зберігання приладів у приміщеннях разом із рідинами або речовинами, пари яких можуть викликати корозію елементів конструкції та ушкодження ізоляції провідників.

## 11. ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ

Прилад не містить матеріалів, що вимагають спеціальних технологій утилізації.

Під час виведення з експлуатації прилад підлягає розбиранню з подальшим сортуванням лому по групах на кольорові, чорні метали й неметали та їх утилізації згідно з нормами, правилами та способами, що діють у місці утилізації. Виріб не містить дорогоцінних металів.

Виробник: Гуандон Ксінбао Електрикал Апплаїнсез Холдінгз Ко., Лтд. Адреса: Сауз Женьє Роуд, місто Лелью, район Шунде, місто Фошан, Гуандон, КНР. Імпортёр (приймає претензії від споживача): ТОВ «ЮК ДИСТРИБЬЮШН». Адреса: вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, Україна, 04112.

