


**GTM**



**ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА АКУМУЛЯТОРНИЙ  
GTM GGC 18/150**

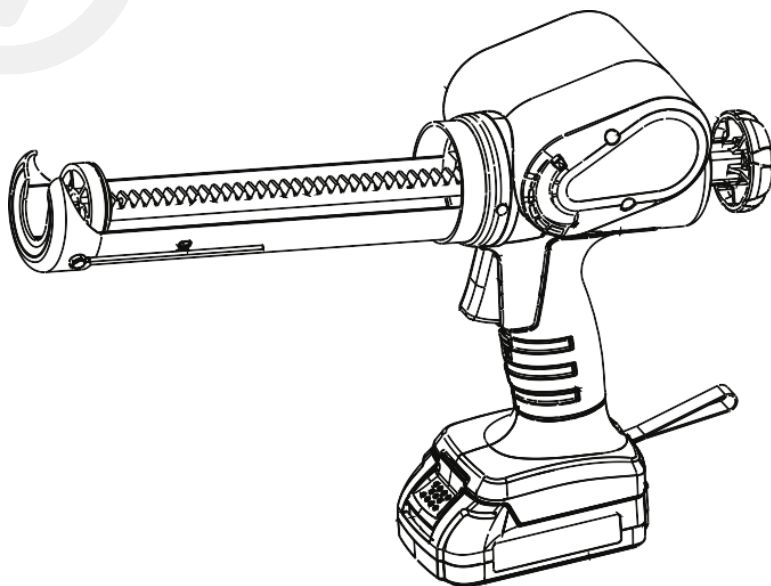

**ЗМІСТ**

- 1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ**
- 2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ**
- 3. КОМПЛЕКТНІСТЬ**
- 4. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**
  - 4.1. Загальні інструкції з техніки безпеки**
  - 4.2. Додаткові інструкції з техніки безпеки**
- 5. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ**
  - 5.1. Вимоги до мережі електроживлення**
- 6. БУДОВА ПІСТОЛЕТА**
- 7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І РЕГУЛЮВАННЯ**
  - 7.1 Встановлення акумуляторної батареї**
  - 7.2. Блокування вимикача**
  - 7.3. Увімкнення**
  - 7.4. Встановлення труби з матеріалом**
  - 7.5. Регулювання подачі**
- 8. ПОРЯДОК РОБОТИ ПІСТОЛЕТОМ**
- 9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**
  - 9.1. Загальне обслуговування**
  - 9.2. Зберігання та транспортування**
  - 9.3. Утилізація**
- 10. ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН**



**Збережіть всі попередження та інструкції для того, щоб можна було звертатися до них в подальшому.**

Ця «інструкція» призначена для вивчення і правильної експлуатації пістолета для герметика електричного акумуляторного

## **1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ**

1.1. Пістолет для герметика, акумуляторний (далі пістолет, машина, пристрій) призначений для нанесення силікону, клеїв, мастик та інших матеріалів для: заповнення, зазорів, отворів і щілин в поверхнях та інших робіт з використанням стандартних туб (картриджів) з матеріалом об'ємом 310 мл, конструктивно сумісних з пістолетом

1.2. Пістолет має автономне джерело живлення – акумуляторну батарею, термін служби і безпека експлуатації якої залежать від дотримання умов експлуатації, встановлених цією «Інструкцією».

1.3. Ця ручна електрична машина є технічно складним товаром, призначеним для побутового та промислового застосування.

1.4. Пістолет призначений для експлуатації і зберігання в таких умовах:

- температура навколишнього середовища від 1° до 35°С;

- відносна вологість повітря до 80% при температурі 25°С .

1.5. При купівлі пістолета, перевірте його працездатність і комплектність. Обов'язково вимагайте від продавця заповнення гарантійного талона і паспорта інструмента, що дають право на безкоштовне усунення заводських дефектів протягом періоду гарантійного терміну. У цих документах продавцем вказується дата продажу інструмента, ставиться штамп магазину і підпис або штамп продавця.



## 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### GTM GGC18/150

Таблиця 1

| Найменування параметра                     | Значення параметра |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Номінальна напруга живлення, В             | 18                 |
| Тип струму                                 | Постійний          |
| Швидкість подачі поршня, мінімальна, мм/с  | 3                  |
| Швидкість подачі поршня, максимальна, мм/с | 10                 |
| Максимальне зусилля, кг                    | 150                |
| Максимальний об'єм картриджа, мл           | 310                |
| Вага, кг                                   | 1,7                |

У зв'язку постійним вдосконаленням конструкції і технічних характеристик інструменту виробник, залишає за собою право вносити зміни до конструкції та комплектації цього виробу.

## 3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

| Найменування              | Кількість |
|---------------------------|-----------|
| Пістолет                  | 1 шт.     |
| Інструкція з експлуатації | 1 шт.     |
| Картонна коробка          | 1 шт.     |





## 4. ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### 4.1. Загальні інструкції з техніки безпеки



**УВАГА! Прочитайте всі попередження і вказівки заходів безпеки та всі інструкції.** Невиконання попереджень та інструкцій може спричинити ураження електричним струмом, пожежу та/або серйозні пошкодження.

**Збережіть всі попередження та інструкції для того, щоб можна було звертатися до них в подальшому.**

Термін «електрична машина» використовується для позначення вашої машини з електричним приводом, що працює від мережі, або машини з електричним приводом, що працює від акумуляторних батарей.



#### 4.1.1. Загальні вказівки заходів безпеки електричних машин - Безпека робочого місця

- а) Тримайте робоче місце в чистоті і забезпечте його хороше освітлення.** Якщо робоче місце захаращене або погано освітлене, це може спричинити нещасні випадки.
- б) не слід експлуатувати електричні машини у вибухонебезпечному середовищі (наприклад, за наявності займистих рідин, газів або легкозаймистого пилу).** Машини з електричним приводом є джерелом іскор, які можуть спричинити загоряння пилу або парів;
- с) не підпускайте дітей і сторонніх осіб до електричної машини в процесі її роботи.** Відволікання уваги може спричинити втрату контролю.



#### 4.1.2. Загальні вказівки заходів безпеки електричних машин -

##### Електрична безпека

- а) Штепсельні вилки електричних машин повинні підходити під розетки. Ніколи не змінюйте конструкцію штепсельної вилки будь-яким чином. Не використовуйте будь-які перехідники для машин із заземлюючим дротом.** Використання незмінених вилок і відповідних розеток зменшить ризик ураження електричним струмом;
- б) не допускайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити і холодильники.** Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлене;
- с) не піддавайте електричну машину впливу дощу і не тримайте її у вологих умовах.** Вода, при потраплянні в електричну машину, збільшує ризик ураження електричним струмом;



- d) поведіться обережно зі шнуром. Ніколи не використовуйте шнур для перенесення, перетягування електричної машини і витягування вилки з розетки. Виключіть вплив на електричну машину тепла, масла, гострих крайок або рухомих частин. Пошкоджені або скручені шнури підвищують ризик ураження електричним струмом;
- e) під час експлуатації електричної машини на відкритому повітрі користуйтеся подовжувачем, придатним для використання на відкритому повітрі. Застосування шнура, призначеного для використання на відкритому повітрі, зменшує ризик ураження електричним струмом;
- f) якщо не можна уникнути експлуатації електричної машини у вологих умовах, використовуйте джерело живлення, обладнане пристроєм захисного вимкнення (ПЗВ). Використання ПЗВ знижує ризик ураження електричним струмом.



#### 4.1.3. Загальні вказівки заходів безпеки електричних машин -

##### Особиста безпека

- a) Будьте пильні, стежте за своїми діями і керуйтеся здоровим глуздом при експлуатації електричних машин. Не користуйтеся електричними машинами, якщо ви втомилися, перебуваєте під впливом наркотичних засобів, алкоголю або лікарських препаратів. Короткочасна втрата концентрації уваги при експлуатації електричних машин може спричинити серйозні пошкодження;
- b) користуйтеся засобами індивідуального захисту. Завжди користуйтеся засобами для захисту очей. Захисні засоби такі, як маски, що оберігають від пилу, взуття, що захищає від ковзання, каска або засоби захисту слуху, які використовуються за відповідних умов, зменшують небезпеку отримання пошкоджень;
- c) не допускайте випадкового увімкнення машин. Забезпечте, щоб вимикач знаходився в положенні «Вимкнено» перед під'єднанням до мережі та (або) до акумуляторної батареї і при підйомі та перенесенні електричної машини. Якщо при перенесенні машини палець знаходиться на вимикачі або відбувається під'єднання до мережі машини, у якій вимикач знаходиться в положенні «Увімкнено», це може призвести до нещасного випадку;



е) під час роботи не намагайтеся дотягнутися до будь-чого, завжди зберігайте стійке положення. Це дозволить забезпечити найкращий контроль над електричною машиною в екстремальних ситуаціях;

ф) одягайтеся належним чином. Не носіть вільний одяг або ювелірні вироби. Не наближайте своє волосся, одяг і рукавички до рухомих частин електричної машини. Вільний одяг, ювелірні вироби і довге волосся можуть потрапити в рухомі частини;

г) якщо передбачені засоби для приєднання до обладнання для відсмоктування і збору пилу, забезпечте їх належне приєднання та експлуатацію. Збір пилу може зменшити небезпеки, пов'язані з пилом.



#### 4.1.4. Загальні вказівки заходів безпеки електричних машин -

##### Експлуатація та догляд за електричною машиною

а) перезаряджання слід здійснювати, використовуючи зарядний пристрій, вказаний виробником. Зарядний пристрій, який підходить для одного типу акумуляторної батареї, може спричинити пожежу при використанні іншого типу батареї;

б) живлення машин слід здійснювати тільки від акумуляторних батарей, що мають спеціальне позначення. Використання будь-яких інших батарей може спричинити пошкодження та пожежу;

с) якщо акумуляторна батарея не використовується, її слід зберігати окремо від інших металевих предметів, таких як скріпки для паперу, монети, ключі, цвяхи, гвинти та ін., які можуть замкнути контактні виводи. Коротке замикання контактних виводів може спричинити опіки або пожежу;

д) у разі неправильної експлуатації рідкий електроліт може витекти з акумуляторної батареї: уникайте контакту з електролітом. При випадковому контакті з електролітом змийте його водою. Якщо електроліт потрапить в очі, крім промивання очей водою, зверніться по медичну допомогу. Протікання електроліту з акумуляторної батареї може викликати подразнення або опіки.



#### 4.1.5. Загальні вказівки заходів безпеки електричних машин -

##### Обслуговування

а) Обслуговування вашої машини повинно бути доручено кваліфікованому ремонтнику, який використовує тільки ідентичні змінні деталі. Це дозволить зберегти безпеку вашої машини.

#### 4.2. Додаткові інструкції з техніки безпеки



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не приступайте до роботи машиною і не під'єднуйте зарядний пристрій до мережі живлення до тих пір, доки уважно не ознайомитеся з викладеними в «Інструкції» рекомендаціями.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** працювати машиною в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.



**УВАГА!** В процесі роботи електроінструментом не допускайте перебування в робочій зоні дітей і сторонніх осіб.

4.2.1. Ознайомтеся з призначенням, принципом дії, прийомами роботи і максимальними можливостями вашої машини.

4.2.2. Забороняється робота машиною в приміщеннях з відносною вологістю повітря більше 80%.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** експлуатація машини в умовах впливу крапель і бризок (на відкритих майданчиках під час снігопаду або дощу), поблизу займистих рідин або газів, у вибухонебезпечних приміщеннях або приміщеннях з хімічно активним середовищем, що руйнує метали і ізоляцію, а також в умовах надмірної запиленості повітря.

4.2.3. Не піддавайте машину впливу різких температурних перепадів, здатних викликати утворення конденсату на деталях електродвигуна. Якщо машина або зарядний пристрій внесені в зимовий час в опалюване приміщення з вулиці, рекомендується не вмикати їх протягом часу, достатнього для зникнення конденсату.



**УВАГА!** Пам'ятайте, що машина має автономне джерело електроживлення (акумуляторну батарею) і тому завжди готова до роботи.

4.2.4. Перед першим увімкненням машини зверніть увагу на правильність збірки і надійність установки інструмента або оснащення.

4.2.5. Перевірте працездатність вимикача машини.

4.2.6. Використовуйте машину тільки за призначенням. Застосовуйте інструмент і оснащення, призначені для роботи машиною. Не допускається самостійне проведення модифікацій машини, а також використання машини для робіт, не регламентованих цією «Інструкцією».

4.2.7. Для уникнення отримання травми при роботі з машиною не надягайте надмірно вільний одяг, краватки, прикраси. Вони можуть потрапити в рухомі деталі машини.

4.2.8. Завжди працюйте в захисних окулярах, використовуйте навушники для зменшення впливу шуму. При тривалій роботі використовуйте віброзахисні рукавиці.

4.2.9. Надійно закріплюйте оброблювану заготовку. Для закріплення заготовки використовуйте струбцини або лещата.

4.2.10. Перед роботою увімкніть машину і дайте їй попрацювати на холостому ходу. У разі виявлення шумів, не характерних для нормальної роботи, або сильної вібрації, вимкніть машину. Не вмикайте машину до виявлення та усунення причин несправності.

4.2.11. Діагностика несправностей і ремонт інструменту повинні проводитися тільки в спеціалізованому авторизованому сервісному центрі.

4.2.12. Співвідносьте розмір застосовуваної оснастки з максимальними можливостями машини (див. п. 2 цієї «Інструкції»).

4.2.13. Не працюйте несправною або пошкодженою машиною або оснащенням.



**УВАГА! Не застосовуйте несертифіковане або саморобне оснащення. Ніколи не встановлюйте змінне оснащення, що не відповідає призначенню машини, зазначеному в п.1.1 цієї «Інструкції». Це може стати причиною важкої травми.**

4.2.14. Міцно утримуйте інструмент в руках. Не торкайтеся рухомих частин інструменту.

4.2.15. Оберігайте машину від падінь. Не працюйте машиною з пошкодженим корпусом.

4.2.16. Тримайте машину і змінне оснащення в чистоті і справному стані.

4.2.17. Перед початком будь-яких робіт із заміни оснащення або технічного обслуговування машини дістаньте акумуляторну батарею з машини.

**КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: Розкривати акумуляторну батарею, піддавати її впливу полум'я, інтенсивного теплового або світлового випромінювання, користуватися несправною або пошкодженою акумуляторною батареєю.**

4.2.18. Не допускайте неправильної експлуатації шнура зарядного пристрою. Не тягніть за шнур при від'єднанні вилки від розетки. Оберігайте шнур від скручування, заломів, нагрівання, потрапляння оливи, води і пошкодження гострими крайками. Не використовуйте шнур зарядного пристрою з пошкодженою ізоляцією.

4.2.19. При використанні зарядного пристрою стежте за процесом заряджання, не залишайте увімкнений зарядний пристрій без нагляду.

4.2.20. Забезпечте вільну циркуляцію повітря навколо зарядного пристрою з метою запобігання його перегріву.

4.2.21. Використовуйте зарядний пристрій тільки за призначенням.

4.2.22. Перед встановленням акумуляторної батареї слід переконатися, що вимикач машини знаходиться в положенні «вимкнено».

4.2.23. Зарядка акумуляторної батареї виконується тільки за допомогою зарядного пристрою, рекомендованого виробником машини. Зарядний пристрій, призначений для акумуляторних батарей конкретного типу, може бути пожежонебезпечним при використанні для акумуляторних батарей іншого типу.

4.2.24. Експлуатація машини повинна здійснюватися тільки зі спеціально призначеними для неї акумуляторними батареями. Застосування акумуляторних батарей інших типів може бути причиною поломки машини, а також причиною травмування і загоряння.

4.2.25. Акумуляторну батарею, що не використовується, утримуйте подалі від металевих предметів (ножиці, монети, ключі, цвяхи, гвинти), здатних замкнути клеми акумуляторної батареї. Одночасне замикання клем акумуляторної батареї може спричинити опіки і (або) пожежу.

4.2.26. Машину повинен обслуговувати кваліфікований персонал з використанням тільки оригінальних запасних частин і вузлів.

## **5. ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ**

### **5.1. Вимоги до мережі електроживлення**


5.1.1. Зарядний пристрій під'єднується до електричної мережі напругою 220 - 240 В частотою 50 Гц.

5.1.2. Забороняється змінювати вилку, якщо вона не відповідає розміру вашої розетки і змінювати довжину мережевого шнура живлення зарядного пристрою.

5.1.3. При пошкодженні шнура живлення зарядного пристрою його потрібно замінити



## 6. БУДОВА ПІСТОЛЕТА

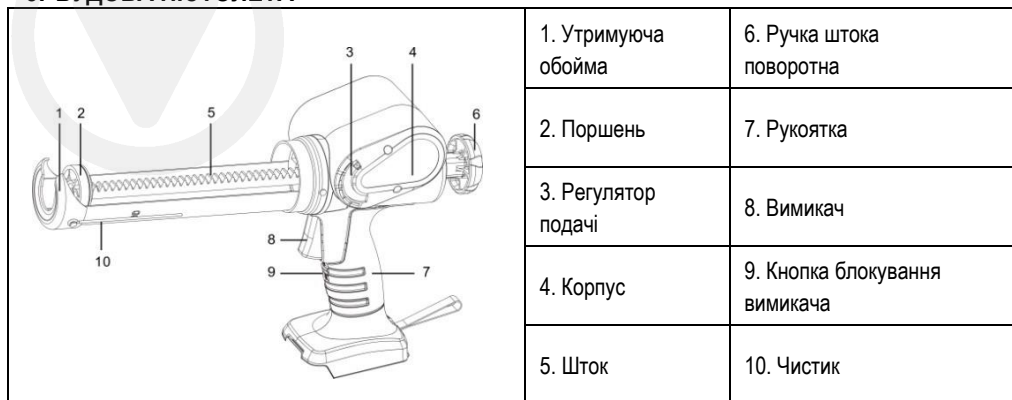

## 7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І РЕГУЛЮВАННЯ

### 7.1. Встановлення акумуляторної батареї.

7.1.1. Проведіть зовнішній огляд пістолета і акумуляторної батареї (11). Переконайтеся в тому, що акумуляторна батарея справна, на корпусі відсутні видимі пошкодження і сліди електrolіту.

7.1.2. Утримуючи однією рукою пістолет, іншою рукою вставте акумуляторну батарею (11) в пази основи рукоятки (7) до клацання.

7.1.3. Для того, щоб зняти, акумуляторну батарею одночасно натисніть на фіксатор (10) і потягніть акумуляторну батарею з пазів основи рукоятки (7).

### 7.2. Блокування вимикача.

7.2.1. Блокування вимикача дозволяє уникнути випадкового пуску двигуна. Для блокування вимикача (8) перемістіть кнопку блокування (9) вгору по рукоятці (7). У цьому положенні увімкнути електродвигун пістолета неможливо.

7.2.2. Для розблокування вимикача (8) перемістіть кнопку блокування (9) вниз по рукоятці (7). Курок вимикача (8) розблоковано.

### 7.3. Увімкнення.

7.3.1. Встановіть акумуляторну батарею і розблокуйте вимикач (8).

7.3.2. Натисніть на курок вимикача (8).

7.3.3. Для вимкнення пістолета відпустіть курок вимикача (8).

### 7.4. Встановлення туби (картриджа) з матеріалом.

7.4.1. Використовуйте стандартні туби (картриджі) з матеріалом об'ємом 310 мл. Зріжте ножем під кутом 45° край носика туби, що здійснює подачу. Розмір отвору в носіку туби, що здійснює подачу, повинен відповідати передбачуваному розміру краплі і смужки матеріалу.

7.4.2. Перевірте наявність герметичної пломби в основі носика туби з матеріалом. За наявності пломби, проткніть її чистиком (10), повернувши його на осі. При використанні раніше відкритої туби з матеріалом, очистіть носик туби, що здійснює подачу, і видаліть чистиком (10) застиглий матеріал.

**Примітка.** Як правило, в основі картонних туб носика, що здійснює подачу, встановлена герметична плomba.

7.4.3. Заблокуйте вимикач (8).

7.4.4. Утримуючи пістолет за рукоятку (7) однією рукою, іншою рукою потягніть ручку штока (6) назад, щоб відвести поршень (2) до кінця утримуючої обойми (1).

7.4.5. Встановіть тубу з матеріалом в обойму (1).

### **7.5. Регулювання подачі.**

7.5.1. Відрегулюйте кількість подачі матеріалу регулятором подачі (3). **Примітка.** При неможливості домогтися необхідної подачі матеріалу за допомогою регулятора (3) підріжте носик туби, що здійснює подачу, щоб отвір став більшим.

## **8. ПОРЯДОК РОБОТИ ПІСТОЛЕТОМ**

8.1. Виконайте підготовку оброблюваної поверхні відповідно до вимог до підготовки поверхні матеріалу, що наноситься.

8.2. Відрегулюйте подачу матеріалу, щоб вона відповідала кількості, необхідній для передбачуваної операції. Перевірте подачу на обрізках матеріалу або на невидимій ділянці поверхні.

8.3. Рівномірно ведіть пістолет по лінії закладення, натискаючи на курок вимикача (8). Слідкуйте, щоб матеріал правильно лягав на матеріал.

8.4. Для того, щоб зупинити подачу матеріалу, відпустіть курок вимикача (8).

8.5. Коли матеріал в тубі закінчується, двигун пістолета автоматично зупиняється. Виконайте заміну туби з матеріалом.

## **9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

### **9.1. Загальне обслуговування.**

9.1.1. Після закінчення роботи витягніть тубу з матеріалом з обойми.

9.1.2. Очистіть інструмент від пилу і бруду чистою ганчіркою. Не використовуйте розчинники і нафтопродукти для очищення пластикових деталей пістолета.

9.1.3. Очистіть змінні приналежності, оснащення.





9.1.4. Періодично перевіряйте затягування всіх різьбових з'єднань інструмента та, за необхідності, затягуйте всі ослаблені з'єднання.

## **9.2. Зберігання і транспортування.**

9.2.1. Зберігайте пістолет в сухому приміщенні, захистивши від впливу прямих сонячних променів.

9.2.2. Не зберігайте інструмент в легкодоступному місці і в межах досяжності дітей.

9.2.3. Для транспортування пістолета на далекі відстані використовуйте заводську або іншу упаковку, що виключає пошкодження машини і її компонентів в процесі транспортування.

## **9.3. Утилізація.**

9.3.1. Машину і її комплектуючі, що вийшли з ладу і не підлягають ремонту, необхідно здати на спеціальні приймальні пункти з утилізації. Не викидайте електроінструмент, що вийшов з ладу, до побутових відходів!

## **10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

Виробник гарантує надійну роботу ручних електричних машин при дотриманні умов зберігання, правильності монтажу, дотриманні правил експлуатації та обслуговування, зазначених в інструкції з експлуатації.

Гарантійний термін – 36 місяців з дати продажу

Гарантія поширюється тільки на виробничі дефекти, виявлені в процесі експлуатації ручної електричної машини протягом періоду гарантійного терміну.



В гарантійний ремонт приймається ручна електрична машина при обов'язковій наявності правильно і повністю оформленого і заповненого гарантійного талона з штампом торгової організації і підписом покупця.

Ручна електрична машина в ремонт повинна здаватися чистою, в комплекті з приладами.

**1. Ці гарантійні зобов'язання не поширюються на такі випадки:**

На недоліки електричної машини, якщо такі недоліки стали наслідком порушення правил використання, зберігання або транспортування товару, дій третіх осіб або непереборної сили. Зокрема, під порушенням правил використання, зберігання і транспортування мається на увазі порушення правил і умов експлуатації та зберігання ручної електричної машини, а також недотримання заборон, встановлених цією «Інструкцією».

Наприклад, при потрапленні всередину ручної електричної машини сторонніх предметів, рідин, при механічному пошкодженні корпусу і шнура живлення ручної електричної машини, при перевантаженні або заклинювання двигуна (одночасний вихід з ладу ротора і статора, обох обмоток статора), а також в інших випадках виникнення недоліків, якщо такі недоліки стали наслідком вказаних вище порушень.

**2. Ці гарантійні зобов'язання не поширюються на такі комплектуючі та складові деталі ручних електричних машин:**

- пластикові кейси та пакувальні картонні коробки;
- вугільні щітки, сальники, гумові ущільнення, приводні ремені, шнури живлення (у разі пошкодження ізоляції підлягають обов'язковій заміні без згоди власника – послуга платна).

Заміна зазначених комплектуючих і складових частин ручних електричних машин здійснюється платно.

**3. Ці гарантійні зобов'язання не поширюються на оснащення (змінні приналежності), що входять до комплектації або встановлюються користувачем ручних електричних машин.**

**4. У гарантійному ремонті може бути відмовлено:**



За відсутності гарантійного талона.

При наявності слідів розбирання на корпусі, шліцах гвинтів, болтів, гайок та інших слідів розбирання.

#### РЕКОМЕНДАЦІЇ СПОЖИВАЧЕВІ:

У всіх випадках порушення нормальної роботи ручної електричної машини, наприклад: падіння оборотів, зміна шуму, поява стороннього запаху, диму, вібрації, стуку, кільцевого іскріння на колекторі – припиніть роботу і зверніться до сервісного центру або гарантійної майстерні.

Гарантійний, а також післягарантійний ремонт проводиться оригінальними деталями і вузлами тільки в гарантійних майстернях, зазначених у переліку «адреси гарантійних майстерень».

#### Примітка:

**Технічне обслуговування електричних машин, проведення регламентних робіт та регулювання не відносяться до гарантійних зобов'язань і оплачуються згідно з чинними цінами Сервісного центру.**



## 11. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

| Несправність                  | Ймовірна причина                                              | Дії з усунення                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Двигун не вмикається       | Розряджена акумуляторна батарея.                              | Встановіть заряджену акумуляторну батарею.                             |
|                               | Акумуляторна батарея вийшла з ладу.                           | Замініть акумуляторну батарею.                                         |
|                               | Несправний вимикач.                                           | Зверніться в спеціалізований сервісний центр для ремонту.              |
|                               | Несправний електродвигун.                                     |                                                                        |
| 2. Двигун раптово зупиняється | Дозуючий носик туби не зрізаний.                              | Зріжте дозуючий носик туби.                                            |
|                               | Герметична пломба в основі дозуючого носика туби не видалена. | Проколіть (видаліть) герметичну пломбу в основі дозуючого носика туби. |
|                               | У дозуючому носикі та/або тубі застиг матеріал.               | Прочистіть дозуючий носик туби. Тубу із застиглим матеріалом замініть. |
|                               | Зуби штока забиті матеріалом.                                 | Очистіть шток.                                                         |
|                               | Закінчився матеріал в тубі.                                   | Встановіть нову тубу з матеріалом.                                     |
|                               | Несправність пістолета                                        | Зверніться в спеціалізований сервісний центр для ремонту.              |
| 3. Підвищена вібрація, шум    | Знос або поломка деталей редуктора                            |                                                                        |



# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

тип (ч/н)  дата  №

## Інструмент

Тип та модель інструменту або обладнання

Заводський/серійний номер

МП

## Продавець

Організація, що продала   
(юридична чи фізична особа)

Продавець   
(П.І.Б. та підпис безпосереднього продавця товару)

Адреса   
(місце продажу/населений пункт, вулиця, будинок)

МП

## Покупець

Особа яка придбала   
(юридична чи фізична особа, П.І.Б.)

Контактний телефон **+38**    
(телефон для зв'язку)

Я підтверджую, що товар отриманий мною у справному стані, без видимих пошкоджень у повній комплектації, перевірений в моїй присутності, претензій щодо якості товару не маю. З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений і згідний.

(дата)

(підпис особи, яка здійснила покупку)

## Умови проведення гарантійного ремонту:

- Гарантійний ремонт здійснюється при наявності технічного паспорту та заповненого відповідним чином Гарантійного талону. Гарантійний термін експлуатації виробу складає  з дня продажу через роздрібну торгову мережу при наявності товарного або касового чека (рахунка-фактури) з відміткою про дату продажу, а також правильно заповненого гарантійного талону та наявності підпису споживача про прийняття ним гарантійних умов. При порушенні цих умов претензії щодо якості виробу не приймаються.
- Протягом гарантійного терміну експлуатації споживач має право на безкоштовний ремонт при дотриманні правил експлуатації і своєчасному проведенні поточного ремонту та періодичного технічного обслуговування. Якщо, внаслідок інтенсивної експлуатації потрібне додаткове періодичне обслуговування пов'язане зі зміною мастила, щіток, очищенням колектора, ці роботи виконуються за рахунок споживача.

**УВАГА!** Усі поля підлягають обов'язковому заповненню.

## Ремонт вважається не гарантійним при наступних випадках:

- Гарантійний талон відсутній;
- Гарантійний талон не належним чином заповнений;
- В Гарантійному талоні є виправлення;
- Закінчився гарантійний термін вказаний в Гарантійному талоні;
- Повністю або частково не читається назва чи заводський номер на виробі або в Гарантійному талоні (неможливо ідентифікувати інструмент);
- При періодичному обслуговуванні інструменту (наприклад для мототехніки: регулюванні, чистці, промивці, заміні мастила тощо, для електротехніки: заміні відпрацьованого мастила, зношенні ущільнювальних гумових кілець, втулок, сальників, вугільних щіток, природнозношенні патронів, шліфувальних платформ та гумових демпферів, шківів та зубчастих ременів тощо);
- При заміні деталей інструменту, що вийшли з ладу через несвоєчасне проведення періодичного обслуговування, а також в результаті спроб самостійного розкриття і ремонту інструменту (зірвані пломби, пошкоджені шліци гвинтів, для електроінструменту редукторна голівка встановлена не правильно);
- При пошкодженнях, що виникли внаслідок перевантаження чи неправильної експлуатації, а також недбалого догляду (падіння, зовнішні механічні пошкодження, дія зовнішнього полум'я, потрапляння рідин та сторонніх предметів у вентиляційні отвори, механічні пошкодження пило захисних кожухів, а також дії нездоланих сил (пожежа, повінь, блискавка та ін.);
- При пошкодженні штепсельної вилки електроінструменту, внаслідок поганого контакту з розеткою (сліди дії високої температури);
- Якщо інструмент використовувався із порушенням правил експлуатації, вказаних в інструкції до даного виробу;
- Якщо побутовий інструмент застосовувався з професійною чи промисловою метою;
- Якщо інструмент надається у розібраному вигляді;
- Якщо після появи несправності продовжувалася експлуатація інструменту;
- Якщо має місце природний знос інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантію.
- Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та рікуче обладнання інструменту (пилний ланцюги, шини, ведучі та ведомі зірочки, тримерні головки та насадки, абразивні та алмазні диски, ножі та інші матеріали які можна віднести до витратних).
- Гарантія не розповсюджується на всі види амортизаторів, привідні ремені, повітряні та паливні фільтри, пружини зчеплення та стартера, свічки запалювання тощо.

## Відмітка про проведення ремонтів та сервісного обслуговування

\*підпис споживача підтверджує прийом виробу після сервісного обслуговування в робочому стані

| Дата | № Заявки/штамп сервісного центру | Зміст робіт | Майстер | Підпис майстра | Підпис споживача |
|------|----------------------------------|-------------|---------|----------------|------------------|
|      |                                  |             |         |                |                  |
|      |                                  |             |         |                |                  |
|      |                                  |             |         |                |                  |

### Авторизований сервісний центр ТМ «GTM»

ТД «Укрсервіс», 21022, м.Вінниця, вул.С.Зуліньського, 44-В

тел.: +38(067) 433 17 97, +38(067) 431 01 54; e-mail: mgrsc@ukrservice.biz

УВАГА! Усі поля в Гарантійному талоні підлягають обов'язковому заповненню.

**GTM**

