



MWP 25

*Посібник
користувача*

scandomestic

Scandomestic A/S · DK-8600 Silkeborg · Tel.: + 45 7242 5571 · www.scandomestic.dk



Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням мікрохвильової печі та дбайливо зберігайте її.

Якщо ви будете дотримуватися інструкцій, ваша піч прослужить вам багато років.

РЕТЕЛЬНО ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ

- (a) Не намагайтеся користуватися цією піччю з відкритими дверцятами, оскільки це може призвести до шкідливого впливу мікрохвильової енергії. Важливо не зламати і не втручатися в роботу захисних замків.
- (b) Не кладіть жодних предметів між передньою панеллю печі та дверцятами, а також не допускайте накопичення бруду або залишків миючого засобу на ущільнювальних поверхнях.
- (c) **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо дверцята або ущільнювачі дверцят пошкоджені, піч не повинна використовуватися до тих пір, поки її не відремонтує кваліфікований фахівець.

ДОДАТОК

Якщо не підтримувати прилад у належному стані чистоти, його поверхня може погіршитися, що може вплинути на термін служби приладу та призвести до небезпечної ситуації.

ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб зменшити ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом, травмування людей або впливу надмірної енергії мікрохвильової печі під час використання приладу, дотримуйтеся основних запобіжних заходів, зокрема наведених нижче:

1. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб переконатися, що вони не граються з приладом.
2. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або особою з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки (для приладу з насадкою типу Y).
3. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перед заміною лампи переконайтеся, що прилад вимкнений, щоб уникнути можливості ураження електричним струмом.
4. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Небезпечно, щоб будь-хто, окрім фахівця, виконував будь-які операції з обслуговування або ремонту, які передбачають зняття кришки, що захищає від впливу мікрохвильового випромінювання.
5. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Рідини та інші продукти харчування не можна нагрівати в закритих контейнерах, оскільки вони можуть вибухнути.
6. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Нагрівання напоїв у мікрохвильовій печі може призвести до вибухового кипіння, тому слід бути обережним при поводженні з контейнером.
7. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Вміст пляшечок для годування та баночок для дитячого харчування необхідно перемішати або збовтати, а також перевірити температуру перед вживанням, щоб уникнути опіків.
8. Використовуйте тільки посуд, придатний для використання в мікрохвильових печах.
9. Під час розігрівання їжі в пластикових або паперових контейнерах слідкуйте за піччю через можливість займання.
10. У разі появи диму вимкніть прилад або витягніть вилку з розетки і тримайте дверцята зачиненими, щоб загасити полум'я.
11. Яйця в шкаралупі та круто зварені яйця не можна розігрівати в мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть вибухнути, навіть після завершення нагрівання в мікрохвильовій печі.

12. Піч слід регулярно чистити і видаляти залишки їжі.

13. Прилад не можна чистити струменем води. (для приладів, призначених для встановлення на підлозі, які не мають класу захисту щонайменше IPX5)

14. Якщо не підтримувати піч у чистоті, це може призвести до погіршення стану поверхні, що може негативно вплинути на термін служби приладу і, можливо, призвести до виникнення небезпечної ситуації.

15. Використовуйте лише температурний зонд, рекомендований для цієї печі (для печей з можливістю використання температурного зонда).

16. Прочитайте та дотримуйтеся вказівок: «ЗАХОДИ ЩОДО УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ ЕНЕРГІЇ МІКРОХВИЛЬОВИХ ПОТУЖНОСТЕЙ».

17. Під час приготування їжі в мікрохвильовій печі не можна використовувати металеві контейнери для їжі та напоїв.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Щоб зменшити ризик отримання травм, використовуйте заземлення.

НЕБЕЗПЕКА

Небезпека ураження електричним струмом. Дотик до деяких внутрішніх компонентів може призвести до серйозних травм або смерті. Не розбирайте цей прилад.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неправильне використання заземлення може призвести до ураження електричним струмом. Не вмикайте прилад у розетку, доки він не буде належним чином встановлений і заземлений.

ОЧИЩЕННЯ

Обов'язково від'єднайте прилад від електромережі.

1. Після використання очистіть внутрішню частину печі злегка вологою ганчіркою.
2. Очищайте аксесуари звичайним способом у мильному розчині.
3. Дверну раму, ущільнювач і сусідні деталі слід обережно чистити вологою ганчіркою, якщо вони забруднені.

Цей прилад повинен бути заземлений. У разі короткого замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом, забезпечуючи відведення електричного струму. Цей прилад оснащений шнуром із заземлювальним проводом і заземлювальною вилкою. Штепсельну вилку слід вставляти в розетку, яка належним чином встановлена та заземлена.

Зверніться до кваліфікованого електрика або сервісного працівника, якщо ви не повністю зрозуміли інструкцію із заземлення або маєте сумніви щодо правильності заземлення приладу. Якщо необхідно використовувати подовжувач, використовуйте тільки 3-жильний подовжувач.

Короткий шнур живлення надається для зменшення ризику заплутування в довшому шнурі або спотикання об нього.

Якщо використовується довгий шнур або подовжувач:

Позначений електричний номінальний струм набору шнурів або подовжувача повинен бути щонайменше таким же, як і електричний номінальний струм приладу.

Подовжувач повинен бути 3-провідним із заземленням.

Довгий шнур повинен бути розташований таким чином, щоб він не звисав над стільницею або поверхнею столу, де діти можуть за нього потягнути або ненавмисно перечепитися.

ПОСУД

Див. інструкцію «Матеріали, які можна використовувати в мікрохвильовій печі або яких слід уникати в мікрохвильовій печі». Деякі неметалеві предмети посуду можуть бути не придатними для використання в мікрохвильовій печі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпечно травмування

Небезпечно виконувати будь-які операції з обслуговування або ремонту, які передбачають повторне зняття кришки, що захищає від впливу мікрохвильової енергії, будь-кому, окрім компетентної особи, без її дозволу.

Безпечно для використання в мікрохвильовій печі. Якщо ви маєте сумніви, ви можете протестувати посуд, дотримуючись наведеної нижче процедури.

Тест посуду:

- 1 Наповніть посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі, 1 склянкою холодної води
- 2 Готуйте на максимальній потужності протягом 1 хвилини.
- 3 Уважно обмацайте посуд. Якщо порожній посуд теплий, не використовуйте його для приготування їжі в мікрохвильовій печі.
- 4 Не перевищуйте час готування 1 хвилину.

Матеріали, які можна використовувати в мікрохвильовій печі

Алюмінієва фольга

Тільки для захисту. Невеликі гладкі шматочки можна використовувати для покриття тонких частин м'яса або птиці, щоб запобігти пересмажуванню. Якщо фольга розташована надто близько до стінок печі, може виникнути дуга. Фольга повинна бути на відстані щонайменше 1 дюйма (2,5 см) від стінок печі.

Форма для підрум'янювання

Дотримуйтесь інструкцій виробника. Дно форми для підрум'янювання має бути принаймні на 3/16 дюйма (5 мм) вище за поворотний стіл. Неправильне використання може призвести до поломки поворотного столу.

Посуд

Тільки для мікрохвильової печі. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не використовуйте тріснутий або сколотий посуд.

Скляні банки

Завжди знімайте кришку. Використовуйте тільки для розігріву їжі до теплого стану. Більшість скляних банок не є термостійкими і можуть розбитися.

Скляний посуд

Тільки термостійкий посуд для печі. Переконайтеся, що він не має металевих оздоблення. Не використовуйте тріснутий або сколотий посуд.

Пакети для приготування в печі

Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не закривайте металевими зав'язками. Робіть прорізи для виходу пари.

Паперові тарілки та чашки

Використовуйте лише для короткочасного приготування/розігрівання. Не залишайте піч без нагляду під час готування.

Паперові рушники

Використовуйте для накривання їжі для розігрівання та вбирання жиру. Використовуйте під наглядом лише для короткочасного готування.

Пергаментний папір

Використовуйте як кришку, щоб запобігти розбризкуванню, або як обгортку для приготування на пару.

Пластик

Тільки для мікрохвильової печі. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Повинні мати маркування «Безпечно для мікрохвильової печі». Деякі пластикові контейнери розм'якшуються, коли їжа всередині нагрівається. «Пакети для кип'ятіння» та щільно закриті поліетиленові пакети слід розрізати, проколоти або випустити повітря, як вказано на упаковці.

Поліетиленова плівка

Тільки для мікрохвильової печі. Використовуйте для накривання їжі під час приготування, щоб зберегти вологу. Не дозволяйте поліетиленовій плівці торкатися їжі.

Термометри

Тільки для мікрохвильової печі (термометри для м'яса та цукерок).

Вощений папір

Використовуйте як кришку, щоб запобігти розбризкуванню та зберегти вологу.

Матеріали, яких слід уникати в мікрохвильовій печі

Алюмінієве деко

Може спричинити іскріння. Перекладайте їжу в посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі.

Харчова коробка з металевою ручкою

Може спричинити іскріння. Перекладіть їжу в посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі.

Металевий або оздоблений металом посуд

Метал захищає їжу від мікрохвильової енергії. Металево оздоблення може спричинити іскріння.

Металеві закрутки

Можуть спричинити іскріння та пожежу в печі.

Паперові пакети

Можуть спричинити пожежу в печі.

Пластикова піна

Може розплавитися або забруднити рідину всередині під впливом високої температури.

Деревина


Під час використання в мікрохвильовій печі висохне і може розколотися або потріскатися.

НАЛАШТУВАННЯ ПЕЧІ

Назви деталей та аксесуарів печі

Вийміть піч і всі матеріали з коробки та порожнини печі. Ваша піч постачається з наступними аксесуарами:

1 шт Інструкція з експлуатації

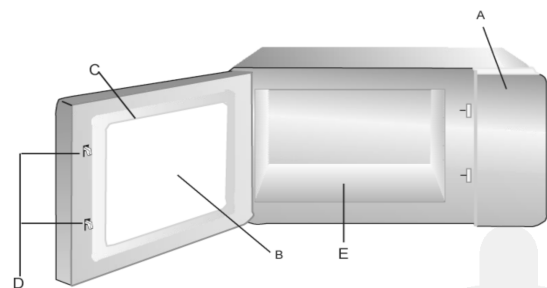

- A) Панель керування
- B) Оглядове вікно
- C) Дверцята в зборі
- D) Система блокування безпеки
- E) Ерамічна дошка

Примітка:

- 1) Не натискайте на керамічну дошку з силою.
- 2) Акуратно беріть і кладіть посуд під час роботи, щоб уникнути пошкодження керамічної дошки.

- 3) Після використання не торкайтеся керамічної дошки руками, щоб уникнути опіку високою температурою.


Встановлення стільниці

Видаліть усі пакувальні матеріали та аксесуари. Перевірте піч на наявність пошкоджень, таких як вм'ятини або зламані дверцята. Не встановлюйте піч, якщо вона пошкоджена.

Корпус: Зніміть будь-яку захисну плівку з поверхні корпусу мікрохвильової печі.

Встановлення

1. Виберіть рівну поверхню, яка забезпечить достатньо відкритого простору для впускних та/або випускних вентиляційних отворів (Малюнок 1).

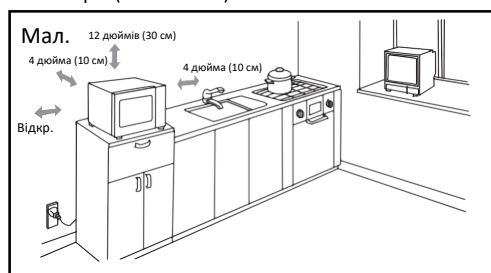

Відстань між приладом і правою та задньою стінками повинна становити 10 см, а зверху - 30 см. Ніколи не демонтуйте ніжки приладу, а також не перекривайте отвори для впуску та випуску повітря. Ліва сторона повинна бути відкритою.

- 1) Блокування впускного та/або випускного отворів може призвести до пошкодження печі.
- 2) Встановлюйте піч якомога далі від радіоприймачів і телевізорів. Робота мікрохвильової печі може спричинити перешкоди для радіо- або телевізійного прийому.
- 3) Підключіть піч до стандартної побутової розетки. Переконайтеся, що напруга і частота збігаються з наведеною на етикетці з технічними даними.
- 4) Попередження: Штепсельна розетка, електроприлади або прилади, які можуть піддаватися впливу тепла та вологи, повинні знаходитися подалі від вентиляційних отворів печі.

Інструкції з очищення

Завжди тримайте піч у чистоті

Очищайте скляне оглядове вікно, внутрішню панель дверцят і передню поверхню печі.

Для найкращої продуктивності та підтримання високого рівня безпеки внутрішня панель дверцят і передня панель печі повинні бути чистими від залишків їжі або жиру. Протріть ці частини м'яким миючим засобом, промийте і витріть насухо. Ніколи не використовуйте абразивні порошки або губки.

Очищення панелі керування та пластикових деталей.

Не наносьте миючий засіб або лужний спрей на панель керування та пластикові деталі, оскільки це може призвести до їх пошкодження.

Для чищення цих деталей використовуйте суху тканину (не змочену).


Очищення внутрішньої частини печі

Після використання печі якнайшвидше видаліть проливу рідину, розбризану олію та залишки їжі. Якщо піч використовується в брудному стані, її ефективність знижується, а бруд застряє на її поверхні і може спричинити неприємні запахи. Очищайте внутрішню поверхню ганчіркою, змоченою в ледь теплій воді з розчином у ній м'яким миючим засобом, а потім змийте мило вологою ганчіркою.

УВАГА: Не протирайте пластикові та пофарбовані частини печі відбілювачем, розчинниками або іншими миючими засобами, оскільки це може призвести до розчинення або різкої зміни кольору цих частин.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Панель керування та функції

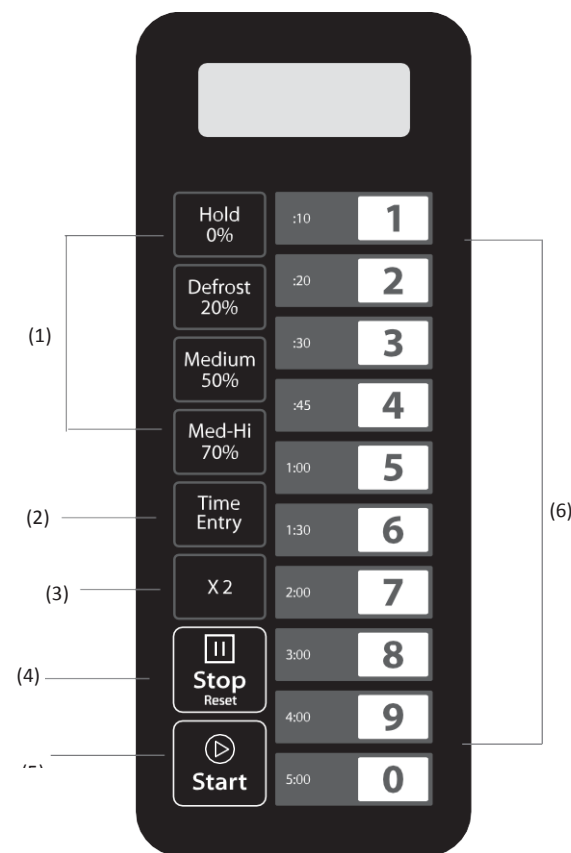

- (1) Кнопки живлення
- (2) Кнопка введення часу
- (3) Кнопка X2
- (4) Кнопка зупинки / скидання
- (5) Кнопка запуску
- (6) Цифрові кнопки

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Доступні п'ять рівнів потужності.

Рівень	Високий	Середній високий	Середній	Розморожування	Підтримування
Потужність	100%	70%	50%	20%	0%
Дисплей	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

Додаток. А Параметри користувача

Пункти, виділені жирним шрифтом, є значеннями за замовчуванням.

Параметр	Налаштування	Опис
ЕОС Tone	OP:10	3 секунди звукового сигналу
	OP:11	Безперервний звуковий сигнал
	OP:12	5 швидких звукових сигналів, що повторюються
Гучність звукового сигналу	OP:20	Звуковий сигнал вимкнено
	OP:21	Низька
	OP:22	Середня
	OP:23	Висока
Увімкнення/вимкнення звукового сигналу	OP:30	Звуковий сигнал вимкнено
	OP:31	Звуковий сигнал увімкнено
Вікно клавіатури	OP:40	15 секунд
	OP:41	30 секунд
	OP:42	60 секунд
	OP:43	120 секунд
На льоту	OP:50	Вимкнути на льоту
	OP:51	Увімкнути на льоту
Скидання дверцят 6	OP:60	Вимкнути Скидання дверцят
	OP:61	Увімкнути Скидання дверцят
Максимальний час 7	OP:70	Максимальний час приготування 60 хвилин
	OP:71	Максимальний час приготування 10 хвилин
Ручне програмування	OP:80	Вимкнути Ручне програмування
Двозначний цифровий режим	OP:81	Увімкнути Ручне програмування
	OP:90	Одноцифровий режим - 10 програм

Додаток. В Час приготування за замовчуванням

Піч поставляється з наступними попередньо встановленими тривалостями приготування, якщо інше не зазначено в специфікації виробу.

Кнопка	Дисплей (Час)	Потужність	Коефіцієнти приготування
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	3:00	100%	80%
9	4:00	100%	80%

Увімкнення

“ _ _ _ _ ” відображається, коли піч вперше увімкнена в електромережу. Якщо натиснути кнопку «STOP/RESET», піч перейде в режим очікування.

Примітка: У режимі очікування жодна кнопка не може бути натиснута.

Режим очікування

- 1) Увімкнення. Піч переходить в режим очікування після закінчення певного часу в режимі готовності без натискання клавіатури або відкривання і закривання дверцят. Кількість секунд визначається у вікні Тайм-ауту клавіатури, встановленому в Опції користувача 4.
- 2) У режимі очікування світлодіод не світиться. І піч не повинна працювати.
- 3) Якщо відкрити, а потім закрити дверцята печі, піч вийде з режиму очікування і перейде в режим готовності.

Режим готовності

- 1) Відкриття та закриття дверцят, коли піч знаходиться в режимі очікування, переведе піч в режим готовності.
- 2) У режимі готовності на дисплеї відображається «0:00».
- 3) З режиму готовності піч може переходити майже в усі інші режими.
- 4) Працюють лише вентилятор і лампа.

Режим відкритих дверцят

- 1) Коли дверцята печі відчинені, піч перебуває в режимі відкритих дверцят.
- 2) У цьому режимі світлодіод не світиться. Вентилятор і лампа печі працюють.
- 3) Коли дверцята зачинені, якщо обрано опцію користувача OP:60 і піч виконувала ручний або попередньо встановлений цикл готування, піч переходить у режим паузи.
У всіх інших випадках піч повернеться в режим готовності з встановленою опцією користувача OP:61, відкривання та закривання дверцят видалить будь-яку інформацію про ручну або попередньо встановлену програму, яка виконувалася.

Режим паузи

- 1) Перебуваючи в ручному режимі готування або режимі готування за попередньо встановленою програмою, якщо дверцята відчиняються або зачиняються, або якщо натискається кнопка «STOP/RESET», піч переходить в режим паузи.
- 2) Під час паузи на світлодіоді відображатиметься час, що залишився до завершення приготування.
- 3) Працюють тільки вентилятор і лампа.
- 4) Режим Паузи завершиться поверненням до режиму очікування точно так само, як і режим готовності, залежно від параметра користувача 4. Крім того, якщо натиснути кнопку «STOP/RESET», піч негайно перейде в режим готовності, або якщо натиснути кнопку «START», піч перейде в робочий режим.

Режим ручного введення рецепта

- 1) Коли піч знаходиться в режимі готовності, натискання кнопки на клавіатурі переведе піч в режим ручного введення рецепта.
- 2) У цьому режимі на дисплеї відображається «00:00».
- 3) Якщо натиснути кнопку «HOLD 0%», «DEFROST 20%», «MEDIUM 50%» або «MED-HI 70%» для вибору рівня потужності, світлодіод відобразить відповідну потужність. Якщо ту саму кнопку натиснути двічі, потужність зміниться на PL10. Якщо потужність не вибрано, за замовчуванням буде «PL10».
- 4) Працюють тільки вентилятор і лампа.
- 5) Під час процесу налаштування натисніть «START», щоб увійти в режим ручного введення рецепта. Натисніть «STOP/RESET», щоб увійти в режим готовності.

Режим ручного приготування

- 1) Натискання кнопки «TIME/ENTRY» призведе до того, що піч перейде в режим ручного приготування.
- 2) Під час цього режиму на дисплеї відображається час, що залишився до кінця приготування. Вентилятор і лампа печі працюватимуть.
- 3) Після завершення програми приготування піч перейде в режим завершення циклу приготування. Якщо в цьому режимі натиснути кнопку «STOP/RESET», піч перейде в режим паузи.

Режим завершення циклу приготування

- 1) Після закінчення часу в режимі ручного готування або в режимі приготування за попередньо встановленою програмою піч перейде в режим «Завершення циклу готування».
- 2) Під час цього режиму на дисплеї з'явиться напис «End».
- 3) Якщо обрано будь-яку з опцій користувача «OP:11» або «OP:12», піч продовжуватиме видавати звукові сигнали доти, доки користувач не підтвердить це, відкривши або закривши дверцята, або натиснувши на кнопку «STOP/RESET». Якщо вибрана опція користувача «OP:10», після 3-секундного звукового сигналу піч перейде в режим готовності.

Режим приготування за попередньо встановленою програмою

- 1) Цей режим дозволяє готувати страви одним натисканням кнопки. Перебуваючи в режимі готовності, натискання однієї з десяти цифр на клавіатурі призведе до запуску попередньо встановленої програми, пов'язаної з цією клавішею.
- 2) Світлодіодний індикатор відображає час, що залишився до завершення приготування. Якщо це багатоступеневе приготування, відображається загальний час, що залишився, а не час приготування конкретного етапу.
- 3) Після завершення програми приготування піч перейде в режим завершення циклу приготування.

Якщо в цьому режимі натиснути кнопку «STOP/RESET», піч перейде в режим паузи.

Приготування на льоту

- 1) Під час готування або в режимі Паузи, якщо вибрана опція користувача «OP:51», натисніть цифрові кнопки, і автоматично запуститься попередньо встановлена програма приготування.
- 2) Світлодіодний індикатор відображає час, що залишився до завершення приготування.
- 3) Після завершення програми приготування піч перейде в режим завершення циклу приготування.

Якщо в цьому режимі натиснути кнопку «STOP/RESET», піч перейде в режим паузи.

Режим програмування

Цей режим дозволяє користувачеві призначити час готування і рівень потужності для кнопки, що натискається одним натисканням.

- 1) Відкрийте дверцята і затисніть кнопку «1» на 5 секунд, звуковий сигнал пролунає один раз, і піч перейде в режим програмування.
- 2) На дисплеї з'явиться напис «ProG».
- 3) Натисніть будь-яку цифру від 0 до 9, і на світлодіоді відобразиться збережений час, після чого ви можете ввести необхідний час.
- 4) Натисніть «HOLD 0%», «DEFROST 20%», «MEDIUM 50%» або «MED-HI 70%», щоб ввести рівень потужності. Світлодіод відображатиме відповідну потужність. Якщо ту саму кнопку натиснути двічі, потужність зміниться на PL10. Якщо потужність не вибрано, за замовчуванням буде «PL10».
- 5) Щоб змінити фактори готування: Якщо натиснути кнопку

«X2», на світлодіоді відобразиться «CF:XX». Коефіцієнт за замовчуванням становить 80%. На дисплеї відображається «CF:80». Якщо вам потрібно змінити потужність приготування, просто натисніть одну з цифрових кнопок для встановлення.

- 6) Після встановлення часу та потужності натисніть кнопку «START» через 30 секунд, програма приготування буде збережена. Коли програма збережена, на дисплеї з'явиться напис «ProG».
- 7) Якщо весь час приготування перевищує МАКСИМАЛЬНИЙ час для опції користувача 7, при натисканні кнопки «START» для збереження програми, звуковий сигнал трічі коротко пролунає, щоб повідомити про те, що час закінчився. А потім світлодіод повернеться назад, щоб показати «ProG». Встановлений раніше час не зміниться.

- 8) Закрийте дверцята, піч повернеться в режим готовності. Якщо натиснути кнопку «STOP/RESET» під час процесу налаштування, піч перейде в режим відкритих дверцят.

Програма, яка не була збережена, буде втрачена. Якщо є програма, збережена в пам'яті, натисніть відповідну цифрову кнопку, щоб запустити збережену програму. Якщо програма не збережена, при натисканні на цифрову кнопку спрацює звуковий сигнал, і вона не буде працювати.

Програма; рівень потужності PL7 і час приготування 1 хвилина 25 секунд.

Крок 1: У стані готовності затисніть цифрову кнопку «1» на 5 секунд, на дисплеї з'явиться напис «ProG».

Крок 2: Натисніть цифрову кнопку «3», програма буде збережена в «3».

Крок 3: Натисніть цифрові кнопки «1», «2» і «5», щоб ввести час приготування. Крок 4: Натисніть «MED-HI 70%», на дисплеї з'явиться «PL7». Налаштування завершено.

Крок 5: Натисніть «START» для збереження. При наступному використанні програми просто натисніть «3», запуститься відповідна програма.

Примітка:

1. Якщо електрику відключено, збережена програма не буде втрачена.
2. Якщо програму потрібно скинути, просто повторіть вищевказані кроки.
3. Якщо натиснути «STOP/RESET» на останньому кроці, програма повернеться в режим готовності. Налаштування не будуть використані.

Приготування подвійної кількості

- 1) У стані готовності натисніть кнопку «X2», а потім протягом 5 секунд натискайте цифрові кнопки 0-9, піч почне готувати задану кількість страв.
- 2) Натисніть кнопку «X2», на дисплеї з'явиться «doub». При натисканні цифрових кнопок на світлодіоді відобразатиметься встановлений час приготування. Наприклад, цифрова кнопка «5» і її попередньо встановлений час становить 1 хвилину. Потім натисніть кнопку «X2», час зміниться на $1:00 * (1+0.8) = 1:48$.
- 3) Після завершення програми приготування піч перейде в режим завершення циклу приготування.

Програмування поетапного приготування

Це дозволяє користувачеві готувати страви на різних рівнях потужності.

- 1) У режимі готування або режимі пам'яті можна встановити максимум три етапи. Після встановлення потужності та часу для першого етапу, натисніть «TIME/ENTRY», щоб встановити другий етап. І таким же чином встановіть третій рівень.
- 2) Під час налаштування другого або третього етапу натисніть на дисплеї «TIME/ENTRY», «S-2» або «S-3».
- 3) Натисніть кнопку «СТАРТ», щоб почати приготування. Приклад: Встановити три етапи в режимі пам'яті. Перший етап - PL7, час - 1 хвилина 25 секунд. Другий етап - PL5, час - 5 хвилин 40 секунд. Виконайте наступні кроки. а. Стан готовності, затисніть кнопку «1» на 5 секунд, на

світлодіоді відобразиться «ProG».

- b. **Натисніть цифрові кнопки «3», щоб зберегти програму в «3».**
- c. Натисніть «1», «2», «5», щоб ввести час приготування. На дисплеї з'явиться «1:25».
- d. Натисніть «MED-HI 70%», на дисплеї з'явиться «PL7». Перший етап завершено.
- e. **Натисніть «TIME/ENTRY», на світлодіоді висвічується «S-2».**
- f. Натисніть кнопку «5», «4», «0», на дисплеї відобразиться «5:40».
- g. Натисніть «MEDIUM 50%», на дисплеї з'явиться «PL5». Другий етап завершено
- h. Натисніть «START», щоб зберегти програму.

Використання режиму опцій

- 1) Відкрийте дверцята печі та затисніть кнопку «2» на 5 секунд. Звуковий сигнал пролунає один раз, після чого ви перейдете в цей режим.
- 2) **На світлодіоді з'явиться напис «OP: - -».**
- 3) Натисніть будь-яку цифрову кнопку, щоб увійти в налаштування відповідного режиму. Наприклад: встановити гучність звукового сигналу на середній рівень. Натисніть «2», на дисплеї з'явиться «OP:22». Якщо ви хочете змінити, продовжуйте натискати «2», світлодіод циклічно відображає «OP:20», «OP:21», «OP:22», «OP:23», «OP:20».
- 4) Натисніть «START», щоб зберегти поточне налаштування. Після збереження на дисплеї знову з'явиться напис «OP: - -».
- 5) Під час процесу налаштування натисніть «STOP», щоб увійти в режим відкритих дверцят. Закривши дверцята, ви перейдете в режим готовності.
- 6) Якщо на останньому кроці не натиснути кнопку «START», програма не буде збережена, а залишиться на попередньому шляху.

Сервісний режим

- 1) Відкрийте дверцята печі та затисніть кнопку «3» на 5 секунд, щоб увійти в сервісний режим.
- 2) **На світлодіоді з'явиться напис «SErU».**
- 3) Щоб перевірити час закриття або відкриття дверцят, просто натисніть цифрову кнопку «1», на світлодіоді відобразиться час.
- 4) Натисніть «START», а потім через 3 секунди натисніть цифрову кнопку «4», повідомлення буде скасовано. На дисплеї з'явиться напис «4-CL».
- 5) Натисніть «STOP», щоб увійти в режим відкритих дверцят. Закривши дверцята, ви перейдете в режим готовності.

Функція запиту

Під час приготування їжі в мікрохвильовій печі натисніть «TIME/ENTRY», щоб перевірити рівень потужності. Світлодіодний індикатор відображає потужність протягом 3 секунд, а потім повертається до попереднього стану. Ця функція доступна для багатоступеневого приготування.

Заводські налаштування за замовчуванням

У режимі увімкнення та готовності натисніть «START» і «0» для відновлення заводських налаштувань.

Усунення несправностей

Мікрохвильова піч перешкоджає прийому телевізійного сигналу

Під час роботи мікрохвильової печі можуть виникати перешкоди для радіо- та телевізійного сигналу. Це схоже на перешкоди від невеликих електричних приладів, таких як міксер, пилосос та електричний вентилятор. Це не шкідливо.

Слабке освітлення печі

У мікрохвильовій печі з низькою потужністю світло може бути слабким. Це нормальне явище.

На дверцятах накопичується пара. Гаряче повітря виходить з вентиляційних отворів.

Під час приготування їжі з продуктів може виходити пара. Більшість з них виходить через вентиляційні отвори, але деякі можуть накопичуватися на холодних місцях, наприклад, на дверцятах печі. Це нормальне явище.

Піч випадково увімкнулася без їжі всередині.

Заборонено вмикати прилад без продуктів у камері. Це дуже небезпечно.

Проблема	Можлива причина	Усунення
Не вдається запустити піч	Шнур живлення вставлено нещільно	Витягніть вилку з розетки. Через 10 секунд знову ввімкніть вилку в розетку.
	Перегорів запобіжник або спрацював автоматичний вимикач	Замініть запобіжник або перезавантажте автоматичний вимикач.
	Проблеми з розеткою	Перевірте розетку за допомогою іншого приладу
Піч не нагрівається	Дверцята погано закриті	Добре закрийте дверцята
Під час роботи мікрохвильової печі шумить скляний поворотний столик	Брудна роликів опора на дні печі	Зверніться до інструкції з експлуатації мікрохвильової печі для очищення забруднених частин