

HausMark[®]

Because you love your home

UA Інструкція з експлуатації



Hot SPOT SERIES

ПІЧ ЕЛЕКТРИЧНА • HMO-48B

2000 Bm
48 A

Зміст

1.	Призначення пристрою.....	5
2.	Експлуатаційні обмеження.....	5
3.	Конструктивні особливості та переваги.....	7
4.	Додаткове оснащення (може бути наявним в залежності від моделі).....	8
5.	Підготовка пристрою до використання.....	9
6.	Панель управління.....	10
7.	Використання пристрою.....	10
8.	Дії в екстремальних умовах.....	11
9.	Технічне обслуговування пристрою.....	11
10.	Догляд за пристроєм.....	12
11.	Умови транспортування й зберігання.....	12
12.	Правила утилізації.....	12
13.	Технічні характеристики.....	12
14.	Інформація про виробника.....	13

Шановний покупець! Вітаємо Вас з придбанням нової електричної духовки. При правильному використанні вона прослужить Вам довгі роки. Дана інструкція з експлуатації електричної духовки призначена для ознайомлення користувача з пристроєм. Будь-ласка, уважно вивчіть нижче наведену інформацію. Вона містить важливі вказівки із заходів безпеки, експлуатації та обслуговування, періодичного догляду.

Подбайте про збереження даної інструкції і, якщо пристрій переходить у власність іншій особі, передайте її разом з пристроєм. Виробник має право на внесення змін у технічні характеристики та дизайн внаслідок постійного удосконалення продукції без додаткового повідомлення про ці зміни та внесення змін в інструкцію.

1. Призначення пристрою.

Електрична духовка – це кухонний пристрій, призначений для приготування м'ясних та овочевих страв, випічки в духовці. Електрична духовка оснащена двома нагрівальними тенами розташованими зверху та знизу з незалежним керуванням, регулятором температури, що дає можливість обирати температуру приготування в діапазоні від 100°C-250°C, таймером часу приготування від 0-60 хвилин з вмонтованим дзвоником – сповіщувачем про закінчення часу приготування, захистом від перегріву.


Електрична духовка призначена для використання тільки в побутових цілях домогосподарств та не може використовуватись в професійних цілях. В разі використання духовки не за призначенням – виробник та продавець не несуть відповідальності за збереження споживчих властивостей, працездатності, збереження безпеки користування.

2. Експлуатаційні обмеження.

Електрична духовка призначена для використання тільки у побутових цілях для приготування їжі в домашніх умовах. Електрична піч не призначена для комерційного чи промислового використання. Якщо піч використовується у будь-яких інших цілях, тобто не за призначенням, або невірно, виробник не несе ніякої відповідальності за причинені цим збитки, а пристрій автоматично вважається негарантійним.

- 2.1 Не використовуйте пристрій за межами приміщення.
- 2.2 Використовуйте пристрій лише в горизонтальному положенні.
- 2.3 Не допускайте різкого охолодження розігрітої духовки (пролив холодної води, тощо).
- 2.4 Не допускайте проливу рідини на духовку.
- 2.5 Уникайте потрапляння масла чи жиру на поверхню нагрівальних тенів.
- 2.6 Не використовуйте посуд занадто великого розміру для приготування в духовці.
- 2.7 Не встановлюйте пристрій: на м'яких, нерівних поверхнях; на поверхнях з матеріалу, який легко деформується; поблизу джерел відкритого вогню чи гарячих поверхонь; впритул до стіни; на краю робочої поверхні; поруч з занавісками чи легкозаймистими матеріалами; на пластмасових поверхнях; безпосередньо під розеткою живлення.

- 2.8 Не використовуйте пристрій у безпосередній близькості до інших предметів, щоб запобігти короткому замиканню чи пожежі.
- 2.9 Духовку потрібно установлювати так, щоб по її периметру залишалось не менше 6 см вільного простору. Пристрій потрібно установлювати на стійкій вогнетривкій поверхні на висоті не менше 70 см над рівнем підлоги.
- 2.10 Не встановлюйте пристрій у приміщенні з підвищеною вологістю (наприклад, у ванній кімнаті) або у безпосередній близькості з водою. Не опускайте пристрій у воду чи будь-які інші рідини.
- 2.11 Не використовуйте пристрій у приміщенні, де зберігаються кислоти, спиртовмісні або масляні рідини.
- 2.12 Не використовуйте пристрій, якщо у повітрі присутні легкозаймисті пари: спирт, бензин, інсектициди тощо.
- 2.13 Не розпилюйте аерозолі поблизу пристрою.
- 2.14 Не торкайтесь металевих частин пристрою під час роботи та протягом 30 хвилин після використання, адже це може призвести до опіків.
- 2.15 Не торкайтесь до пристрою вологими руками коли його підключено до мережі.
- 2.16 Ні в якому разі не накривайте працюючий пристрій!
- 2.17 Не використовуйте пристрій, якщо він несправний, відсутні деякі його деталі, Ви його впустили чи пошкодили.
- 2.18 Переконайтесь, що кабель електроживлення не підлягає впливу гарячих чи гострих предметів.
- 2.19 Ніколи не виймайте вилку з розетки, тримаючи її за провід.
- 2.20 Заборонено використовувати пристрій, якщо кабель електроживлення чи вилку пошкоджено. Зверніться до фахівця для їх заміни.
- 2.21 Не вносьте зміни у механізм пристрою.
- 2.22 Не використовуйте деталі, які не входять в комплект поставки.
- 2.23 Слідкуйте за правильністю користування пристроєм та його використанням за призначенням, щоб запобігти його поломці, короткому замиканню, пожежі, ураженню електричним струмом.
- 2.24 Не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- 2.25 Пристрій заборонено використовувати дітям, особам зі зниженими фізичними, чуттєвими, психічними здатностями та особам з недостатніми знаннями чи досвідом. Особа, відповідальна за безпеку, має наглядати за ними та провести інструктаж з використання духовки.

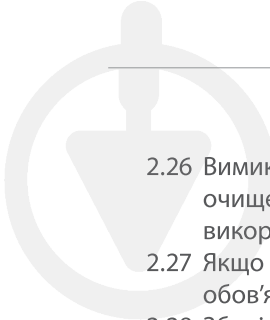- 
- 2.26 Вимикайте пристрій з мережі електроживлення перед його очищенням, ремонтом, перенесенням в інше місце та після його використання.
 - 2.27 Якщо Ви не плануєте використовувати пристрій тривалий час, обов'язково від'єднайте його від електричної мережі.
 - 2.28 Зберігайте пристрій у місці, недоступному для дітей. Під час експлуатування прилад розігрівають. Уникайте дотику до нагрівальних елементів усередині печі.
 - 2.29 Не використовуйте шорсткі абразивні чистильні засоби або жорсткі металеві скребки для чищення скла дверей, бо вони можуть подрпати поверхню, що призведе до подрібнювання скла
 - 2.30 перш ніж видаляти решітку, духовку треба вимкнути і після очищення решітки її треба встановити на місце відповідно до інструкції.

**УВАГА!**

Доступні частини під час експлуатування можуть бути розпечені. Не допускайте до приладу дітей
Поверхня духовки залишається гарячою під час та після приготування. В разі торкання можливо отримати серйозні опіки.

Дана інструкція не охоплює всі можливі ситуації, які можуть виникнути під час експлуатації, технічного обслуговування, зберігання чи транспортування пристрою. Як і у випадку з будь-якою іншою електричною побутовою технікою, використовуйте всі загальні знання щодо використання та обслуговування.

3. Конструктивні особливості та переваги

- 3.1 Духовка оснащена двома електричними тенами загальною потужністю 2000 Вт. Тени можуть вмикатись незалежно один від одного за допомогою 4-х ступеневого перемикача.
- 3.2 Матеріал виготовлення оболонки електричних тенів – нержавіюча сталь, що значно підвищує зносостійкість нагрівачів та полегшує догляд за ними.

- 3.3 Вмонтований термостат дає змогу точно встановлювати та підтримувати температуру приготування в інтервалі від 100°C-250°C
- 3.4 Вмонтований таймер часу приготування допоможе контролювати процес приготування щохвилино та подасть звуковий сигнал одразу після закінчення встановленого часу, щоб Ви не пересмажили страву.
- 3.5 Для забезпечення безпеки експлуатації духовка має вмонтований захист від перегріву, що миттєво відключить електричне живлення пристрою на випадок перегріву електричних тенів.
- 3.6 Ручки управління не мають поверхневого фарбування, безпосередньо матеріал з якого вони виготовлені повністю профарбовано в колір ручок. Це значно зменшує імовірність появи з часом «слідів експлуатації».
- 3.7 Покриття електростатичною краскою забезпечує тривалу стійкість поверхні від подряпин.

4. Додаткове оснащення (може бути наявним в залежності від моделі)


- 4.1 Протипригарне покриття внутрішньої поверхні духовки – значно стійкіше до забруднень, набагато легше чиститься, потребує менше регулярного догляду.
- 4.2 Підсвітлення внутрішнього об'єму духовки – дає змогу краще слідкувати за процесом приготування.
- 4.3 Конвекція – спеціальний вентилятор переміщує повітря всередині духовки, що забезпечує вирівнювання температурного градієнту по всьому об'єму та робить процес смаження або випікання більш природнім та рівномірним.
- 4.4 Вертел – духовка може бути оснащена спеціальним пристроєм, що дає змогу приготування страв на вертелі, що автоматично обертається.
- 4.5 Додатковий протвень – дає змогу одночасного приготування декількох страв в духовці.
- 4.6 Корпус з нержавіючої сталі – набагато стійкіший до пошкоджень в процесі експлуатації, стійкий до агресивних речовин, легко чиститься, довго зберігає яскравий та привабливий вид пристрою.

5. Підготовка пристрою до використання




УВАГА! Перевірте відповідність параметрів електромережі (напругу, В; частоту, Гц) зі значеннями, вказаними на маркуванні пристрою. Пристрій призначений для роботи лише в електромережі змінного струму. Якщо пристрій буде використовуватись при неякісному енергопостачанні або параметри електромережі не будуть відповідати встановленим нормам, пристрій автоматично вважається негарантійним. Пристрій має клас електрозахисту I, тобто потребує заземлення.

- 5.1 Вийміть пристрій з коробки та звільніть його від усіх пакувальних матеріалів.
- 5.2 Після переміщення пристрою з холоду в тепле приміщення, витримайте його при кімнатній температурі не менше години.
- 5.3 Переконайтесь, що ні розетка, ні вилка не мають пошкоджень. Установіть пристрій на рівну стійку поверхню, переконайтесь, що він не впаде.
- 5.4 Переконайтесь, що пристрій установлений на достатній відстані від інших предметів.

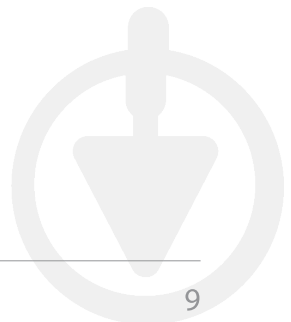

6. Панель управління

Позначення регулятора

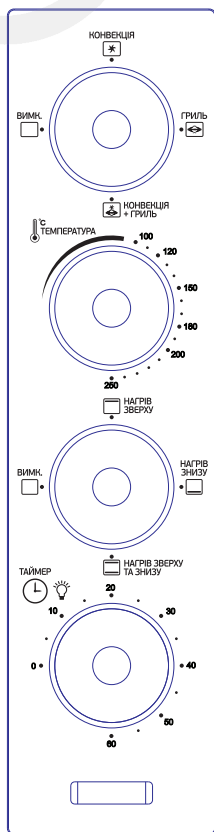

Призначення

Регулятор увімкнення конвекції та грилю – дозволяє обрати режими роботи в наступній послідовності: «вимкнено-конвекція-гриль-конвекція та гриль».

Регулятор встановлення температури приготування - встановлюється обертанням за годинниковою стрілкою до відповідної позначки.


Регулятор вибору режиму нагріву – дозволяє обрати комбінацію включених тенів в наступній послідовності: «вимкнено-верхній тен-нижній тен-верхній та нижній тен».

Таймер часу приготування – встановлюється обертанням за годинниковою стрілкою до відповідної позначки.

Індикатор показує стан роботи тенів

7. Використання пристрою

Перед першим використанням включіть духовку на 3-5 хвилин в режимі роботи двох тенів. В цей час в духовці не потрібно бути жодних страв та комплектуючих. Це дасть змогу очистити тені від захисної транспортальної змазки, можлива короточасна поява стороннього запаху та/або диму від розігрітих тенів.

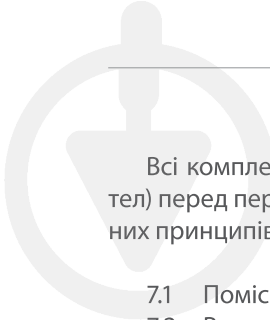

Всі комплектуючі духовки (протвені, решітку, тримач протвенеї, вертел) перед першим використанням потрібно вимити відповідно до загальних принципів миття посуду.

- 7.1 Помістити посуд та страви в духовку.
- 7.2 Регулятором температури встановити бажану температуру приготування.
- 7.3 Оберіть відповідний режим нагріву тенів, духовка після цього включиться.
- 7.4 За потреби включити конвекцію.
- 7.5 Встановити бажаний час приготування, та по його закінченню духовка повідомить про це звуковим сигналом. При активації функції таймера буде працювати підсвітка, яка автоматично вимкнеться по закінченню часу приготування.

Пристрій буде періодично вмикатися та вимикатися з метою підтримки заданої температури.

8. Дії в екстремальних умовах

Якщо робота пристрою свідчить про наявність неполадок, негайно відключіть його від розетки та зверніться до найближчого сервісного центру.

9. Технічне обслуговування пристрою

- 9.1 У разі поломки чи ушкодження не намагайтесь ремонтувати пристрій самостійно.
- 9.2 Зверніться у спеціалізовану майстерню чи до фахівця. Некваліфікований ремонт може спричинити виникнення значної небезпеки.
- 9.3 Всі роботи мають здійснюватись після відключення електричної духовки від мережі електроживлення.

10. Догляд за пристроєм

- 10.1 Перш ніж починати чищення, вимкніть нагрів всіх тенів, відключіть пристрій від електричної мережі.
- 10.2 Дочекайтесь доки тені духовки охолонуть.
- 10.3 Для чищення поверхні пристрою використовуйте вологу ганчірку. Стежте, щоб усередину не потрапила вода чи будь-яка інша рідина.
- 10.4 Перед використанням духовки її потрібно протерти насухо.
- 10.5 Використовуйте лише неагресивні миючі засоби з незначною концентрацією та без абразивних додатків.

11. Умови транспортування й зберігання

Духовки в упакованні Виробника можуть транспортуватися всіма видами критих транспортних засобів при температурі від -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості повітря не більше 80% з виключенням ударів і переміщення усередині транспортного засобу.

Духовки повинні зберігатися в упакованні Виробника в сухих опалюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ і відносній вологості повітря не більше 80%.

Не допускається зберігання електричних пристроїв у приміщеннях разом з рідинами й речовинами, пари яких можуть викликати корозію елементів конструкції та ушкодження ізоляції провідників.

12. Правила утилізації

Пристрій не містить матеріалів, що вимагають спеціальних технологій утилізації. При виводі з експлуатації пристрій підлягає розбиранню з наступним сортуванням лома по групах на кольорові, чорні метали й неметали та їх утилізації відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації. Виріб не містить дорогоцінних металів.

13. Технічні характеристики

- Напруга живлення: 220-240 В ~
- Частота електричної мережі: 50 Гц
- Споживана потужність: 2000 Вт
- Корисний об'єм: 48 л
- Регулювання температури: до 250°C

- Режими нагріву: 6
- Конвекція: так
- Гриль: так
- Таймер: до 60 хвилин
- Кількість ТЕНів: 4
- Матеріал ТЕНів: нержавіюча сталь
- Підсвічування духовки: так
- Клас захисту від ураження електричним струмом: I
- Клас захисту від вологості та пилу: IPX0
- Розмір пристрою (ВхШхГ): 360×577×407 мм
- Розмір упаковки (ВхШхГ): 408×610×442 мм
- Вага (нетто/брутто): 10 / 10.3 кг
- Основний колір корпусу: чорний
- Матеріал корпусу: метал

14. Інформація про виробника

Виробник: Чжуншань Гентех Електрик Аплаєнс Ко., ЛТД. Адреса: № 10, Тонгал 3-рд роад, Анле вілідж, Дунфен таун, Чжуншань сіті, Китай.

Імпортёр (приймає претензії від споживача): ТОВ «ЮК ДИСТРИБЬЮШН», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, Україна, 04112.

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Не потребує спеціальних умов зберігання. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Декларацію запитуйте у продавця. Умови гарантії та гарантійний термін дивіться в гарантійному талоні. Строк служби - 3 роки. З питань щодо сервісного обслуговування звертайтеся за телефоном гарячої лінії в Україні 0 (800) 609 906 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів України).



HausMark[®]
Because you love your home