




CROWN-PT_Man-CT42025/26_07.2017_V.1.0_INTL-08

CROWN
TOOLS FOR A BETTER LIFE

■ CT42025

■ CT42026

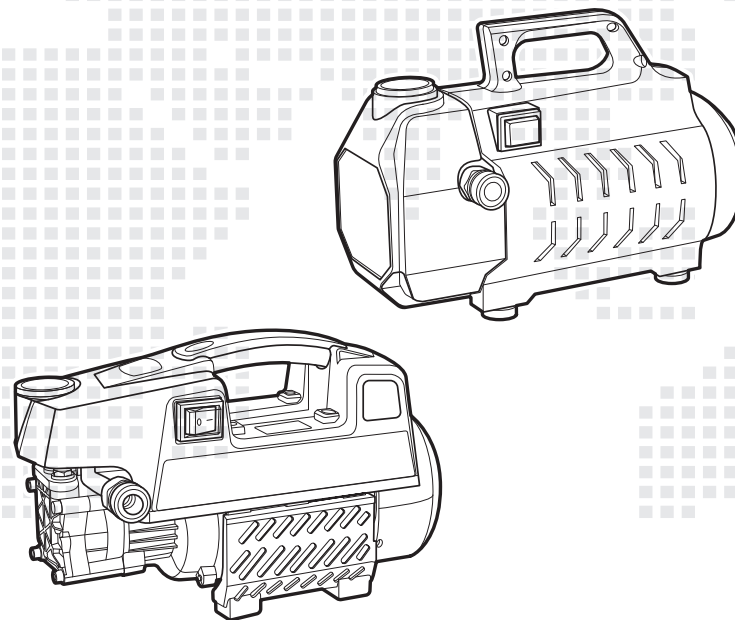

Merit Link International AG
P.O. Box 641, CH-6855 Stabio
Switzerland
www.meritlink.com



en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
tr Orijinal işletme talimatı

ru Оригинальное руководство по эксплуатации
kz Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
ar دليل استعمال تاميلىغى
fa دفترچه راهنمای اصلی

I. Precautions:



Please carefully read this Instruction Manual prior to using this product for the first time and meanwhile, properly keep it for future reference; It is strictly forbidden to use this equipment before installation of the earth leakage protective device.

II. Environmental protection



The packaging materials can be recycled. Please dispose the package in accordance with environmental protection requirements.



Recycle the precious recyclable materials contained in the old equipment. Clean up the old equipment according to environmental protection requirements.



Cleaning work that may generate oily wastewater, such as cleaning the engine and the pit, is only permitted to be conducted in the cleaning place equipped with the oil separator.



It is only permitted to use detergent for work on the impermeable work table connected with the sewage system. Do not discharge the detergent into watercourse or soil.

III. Safety and protection

1. Besides notes in the Instruction Manual, it is also required to observe prevention provisions on general safety and accidents in laws and regulations.
2. Please conform to the warning, indicative signs and other key notes on equipment so as to ensure safe operation.
3. This equipment is only for private home daily use or small commercial use.
4. Use the high-pressure water spray to clean machine, automobiles, buildings, tools, wall surface, terrace, garden tools, etc. (Add cleanser when necessary).
5. Use accessories, spare parts and detergent that are permitted by the original manufacturer. Pay attention to notes attached to the cleanser.



It is forbidden to directly connect this equipment to the public drinking water network.



Do not make the high-pressure spray head face people, animals, live electrical equipment or this equipment.

Cold-proof protection for the equipment



Hazard

1. Contacting the power plug or socket with wet hands is strictly prohibited.
2. It is required to check whether the power-connecting wire with a plug is intact before each operation. The damaged power-connecting wire must be immediately replaced by the authorized customer service division/electrical professionals.
3. It is not permitted to use the equipment with damaged power-connecting wire.
4. Electrical parts in any working zone must be waterproof.
5. The power plug and the connector of the extension cable must be waterproof and cannot be immersed in water. In addition, it is forbidden to place the connector on the ground. It is recommended to use the cable shaft that could ensure that the socket is 60mm away from the ground at least.
6. Note to protect the power connecting wire or the extension cable from being rolled, squeezed, and forcibly pulled or similar behaviors so as to avoid damages or failure. Prevent the power cable from damages caused by heat, oil and sharp edges.
7. Please close the cleaning machine and unplug the power line before starting all maintenance and care work.
8. Only customer service personnel who have been authorized are permitted to conduct repair work and work on the electrical components and parts.

9. Users must use this equipment as specified. Users must note conditions in the workplace, as well as positions of personnel inside this workplace in the operation process.
10. Check key parts, such as the high-pressure hose, the handheld spray gun and the safety device, to confirm whether they are intact before use every time. If they are damaged, please immediately replace them. It is not permitted to continue to use the equipment with a damaged part.
11. Improper use of the high-pressure water gun will generate risks. It is strictly prohibited directly facing people, animals, electrical equipment or this equipment for spraying.
12. High-pressure water column is prohibited from directly facing oneself or others with the purpose of cleaning clothes, shoes or socks.
13. Damage or burst may occur to the auto tire and its valve core due to spraying of the high-pressure water column. The first sign is tire discoloration. The damaged auto tire or valve core may result in life risk. In the cleaning process, the outlet of the high-pressure water gun shall be 30CM away from the tire at least.
14. It is forbidden to use this equipment in the area with explosion hazard.
15. Do not spray materials containing substances with health hazard (such as asbestos).
16. Spraying flammable liquid is forbidden.
17. Never use the equipment to suck the liquid of menstruum nature or acid and solvent that have not been diluted! In addition, gasoline, pigment, diluent or fuel oil shall also not be sucked. Extremely inflammable, explosive and toxic spray may be generated. It is forbidden to use acetone, and acid and solvent that have not been diluted, because they will erode materials of the equipment.
18. Place packaging film and plastic bags in a place inaccessible to children; otherwise, they may get suffocated!



Warning

1. If there are other people within the spraying range, this equipment shall not be used unless they are equipped with protective clothing.
2. Children are not allowed to play with this equipment.
3. This equipment shall not be used by people who have relevant physical defect, poor sensory ability, or weak comprehension ability, or have no necessary experience and (or) knowledge, unless they are under the supervision of professionals or accept instructions from professionals and then know how to operate equipment and understand the possible risks.
4. This equipment can be connected to the electrical interface by an electrician only according to IEC 60364.
5. Equipment can only be connected to alternating current. Supply voltage must be consistent with the voltage indicated by the equipment model nameplate.
6. Equipment whose protection grade is I must be connected to the grounding power supply as specified.
7. You must use the leakage protector (30MA at most) when operating the equipment for the sake of safety.
8. Extension wires that are inconsistent with requirement may result in risks. For outdoor operation, please use the extension wires with sufficient cross-sectional area that have been authenticated. 1-10mm: 1.5mm² / 10-30mm: 2.5mm²
9. Extension cables must be fully pulled out of the coiling device.
10. As specified by the relevant national regulation, it is forbidden to use this equipment in the drinking water network if the system separator is not supplied. Please ensure that the interface of your domestic water supply system that is to be connected with this equipment has been supplied with the system separator consistent with EN12729 BA type.
11. Water flowing through the system separator is not suitable as drinking water any longer.
12. The high-pressure hose, the faucet and the connector are quite important for ensuring the safety of the machine. Therefore, it is only permitted to use the high-pressure hose, the faucet and the connector recommended by the manufacturer.

13. When the water inlet pipe or the high-pressure hose is disconnected, hot water may flow out.
14. Detergent used for this equipment must be that supplied or recommended by the manufacturer. If other types of detergents or chemical reagents are used, equipment safety may be affected.
15. Incorrect use of detergent may lead to severe injuries or intoxication.
16. Detergent shall be placed far away from children and properly kept.

 Caution

1. Equipment stability must be ensured before use of equipment or conducting any work on the equipment, in order to prevent accidents or failures caused by equipment overturn or toppling.
2. Water column sprayed out of the high-pressure nozzle will impose recoil force on the high-pressure water gun. Please stand firm and keep a safe and reliable posture. Meanwhile, tightly hold the high-pressure water gun and the gun barrel.
3. Equipment must be under the control of someone in the whole operation process.
4. Weight of equipment (refer to technical parameters) must be taken into account when selecting storage place and transporting it so as to avoid accidents and injuries.
5. Please wear the suitable protective clothing and safety glasses in order to avoid injuries or getting dirty caused by the bouncing water spots or pollutants when the equipment is being used.
6. Water mist or aerosol may be generated once this equipment is put into use, and health may be damaged once they are inhaled. According to the specific application situation, it is permitted to use the fully-enclosed spray head (such as the surface scrubber) for high-pressure cleaning, which will considerably reduce the generation of aerosol containing water. However, it is not applicable to all application occasions. Where the fully-enclosed spray head cannot be used, the mouth shad of Grade FFP2 or similar grade shall be used according to the environment to be cleaned.
7. The safety device is used for protecting users. It is strictly forbidden to privately change this device or idle it.
8. The locking device on the water gun handle is for preventing the equipment from being started by mistake.

 Attention


1. Please switch off the equipment if it will not be used within a long period.
2. When the temperature is lower than 0℃, use of this equipment is prohibited.

Overflow valve with pressure switch


The overflow value hinders the pressure which exceeds the allowable working pressure. Once the trigger of the handheld spray gun is released, the pressure switch will close the high-pressure pump and high-pressure spraying will come to an end. Pull the trigger and the high-pressure pump is started again.

IV. Parameters and accessories

CT42025

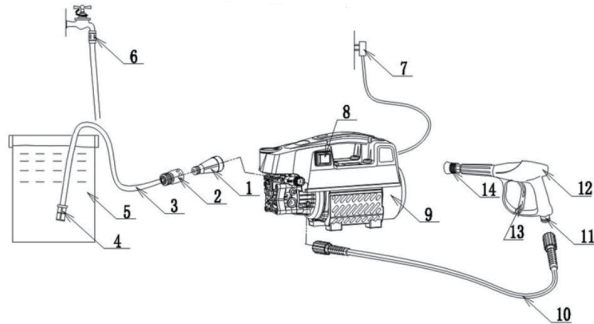

CT42026

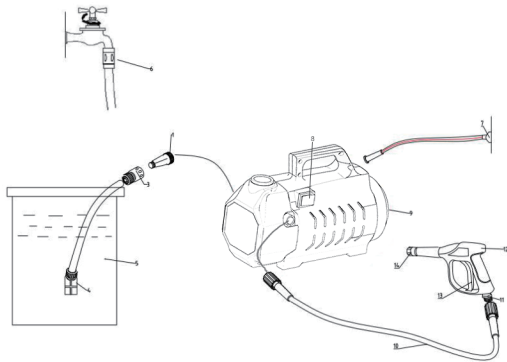

1、 Basic parameters:

Model	Voltage / frequency (V/Hz)	Rated power (W)	Working pressure (Mpa)	Maximum pressure (Mpa)	Flow (L/min)	Rotate speed (RPM)
CT42025	220-240V~50/60Hz	1200	5.5	5.8	6.5	2800
CT42026	220-240V~50/60Hz	1200	5.5	5.8	6.5	2800

2、 Accessory name:

- (1) 

Filter screen
- (2) 

High-pressure pipe
- (3) 

Water inlet pipe
- (4) 

Water inlet filter screen
- (5) 

Nozzle cleaner
- (6) 

High-pressure gun body
- (7) 

Extension tube
- (8) 

Quick connector
- (9) 

Bubble pot

V. Installation and connection

Step 1: Open the graphic carton, take out accessories and check whether all of them are intact.

Make the quick connector and the water inlet pipe as shown by Figure 3 and Figure 4 get stuck into the water inlet tap  as shown by Figure 2 (note that, the quick connector and the water inlet tap must be screwed tightly). Then, the other end of the water inlet pipe shall be immersed into the container filled with water, such as a water bucket . The water inlet pipe shall not float on the water surface, because air may enter in such a case.

Remarks: For non-self-suction use, for example, when a user uses this equipment, if equipment is close to a water source, the water inlet pipe can be directly connected with the faucet (it is permitted to use the attached accessory – universal connector, as shown by Figure 6 ).

Step 2: Insert the power line plug as shown by Figure 8 into the power socket  as shown by Figure 8-1. Then, open the power switch  and when much water flows out of the water inlet as shown by Figure 7, close the power switch  Insert one end of the high-pressure pipe as shown by Figure 11 into  as shown by Figure 10 and tightly screw the nut at the outlet of the machine. Then, connect the high-pressure pipe as shown by Figure 11 with the short gun  as shown by Figure 12. Tightly screw the nut and pull the trigger of the gun handle. Open the power switch  and regulate the gun handle nozzle. When much water are sprayed out, regulate the nozzle to make the high-pressure water in column or fan shape so as to clean the articles need to be cleaned.

Step 3: Once the cleaning task is completed, first of all, pull the power line plug out as shown by Figure 8. Then, switch off the power switch  of the machine, pull the trigger of the gun handle to release the high-pressure water remaining in the high-pressure pipe and the machine. Next, it is permitted to unscrew the high-pressure pipe and take it out. Subsequently, take the water inlet pipe out of the water bucket (if the user uses the faucet, it is a must to close the faucet first) and finally return all the disassembled accessories to the graphic carton.

VI. Product maintenance and precautions

1. This machine is not applicable to professional commercial use for cleaning.
2. Keep this machine, the high-pressure water gun and the high-pressure water pump clean all the time. If the machine will not be used within a long period, blow to dry it to prevent earlier aging of internal components of the machine.
3. Regularly clean the spray head and the nozzle with the nozzle cleaner.
4. Regularly check vulnerable parts. Once the machine has any abnormality, let the designated dealer to repair it.
5. Check the filter screen inside the water inlet before and after the use of the machine. Clear off the existing sand or other sundries and then install it inside the inlet again. Power supply must be cut off before any maintenance and cleaning work.
6. Minor water leakage of machine is a normal phenomenon. Please contact the authorized customer service personnel in serious cases.
7. Dirty water inlet pipes and water sources are forbidden to be used for water supply.
8. If repair is necessary, please take the machine, along with the purchase voucher to the dealer or the nearest service center for assembly and inspection.
9. The machine storage position shall be inaccessible to children. Ambient temperature shall not be lower than 0°C or exceed 40°C.

VII. Common problems of products and troubleshooting

The list below shows the signs of possible problems, analysis of reasons and corrective measures.

Warning: It is a must to switch off the power switch, disconnect the plug and release the water pressure inside the high-pressure gun and the high-pressure pipe before investigating problems so as to ensure problems of the machine are solved under a safe state.

I. Self-suction ability is poor and the machine is unable to suck water after long-term operation.

Analysis of reasons:

1. Inspect whether the water inlet tap of the machine is screwed tightly;

2. Whether the water inlet tap is equipped with the sealing pad;
3. Whether the joint of the quick connector of the water inlet pipe is screwed tightly;
4. Whether cracks occur to the water inlet pipe;
5. Whether the machine assembly method is correct.

Each of the above items can result in the machine's failure to suck water or slow suction

Solutions:

1. Inspect the above possible reasons one by one and re-assemble the machine;
2. The water inlet tap must be matched with screw threads at the water inlet of the machine, prohibiting dislocation.
3. The high-pressure pipe must be connected after water flows out of the water outlet of the machine;
4. Timely replace the damaged accessories.

II. The machine is not stopped (there is no automatic stop function and the spray gun is closed, but the machine is not stopped)

Analysis of reasons:

1. Air enters into the pump during the water inflow process;
2. The safety valve of this machine twists or deforms due to being hit;
3. The white drawbar close to the microswitch gets loose, with poor contact.

Solutions:

Inspect and exclude the above reasons for problems one by one if there is the above case,

1. Exhaust the air inside the pump;
2. Replace the safety valve suffering from twist or deformation;
3. Replace the white drawbar (notice the dealer or the manufacturer to solve the problem)

III. The motor is running, but the effluent of the spray head is irregular and machine startup and stop occur repeatedly

Analysis of reasons:

1. The nozzle of the spray head is blocked by sundries;
2. Repeated machine startup and stop will occur if there is high-pressure water flow leakage and the machine is unable to maintain the pressure;

Solutions:

1. Please use the accessory of nozzle cleaner to clear out the sundries blocking the nozzle until it is clean.
2. Inspect whether the pressure retaining valve inside the water outlet of the machine is blocked by sundries; if so, clear out these sundries.

IV. When the machine is running, the high-pressure pipe vibrates and becomes rigid and high-pressure water discharge is weak.

Analysis of reasons:

1. Air enters into the water inlet pipe.
2. Water source is not clean/there are sundries on the filter screen;
3. The one-way valve inside the pump is blocked by sundries.

Solutions:

1. For machine self-suction, the water inlet pipe must be immersed into the water, not floating on the surface; otherwise, air will enter.
2. The water source must be clean;
3. Disassemble the pump to check whether there are sundries on water inlet one-way valve or the water outlet one-way valve; if so, timely clear them.

V. Oil leakage/water leakage

Analysis of reasons:

1. The seal ring inside the pump is damaged and deforms; 2. The carbon brush of the motor is severely worn or the oil cylinder leaks, which results in machine running when there is no engine oil.

Solutions:

1. Disassemble the pump components and inspect the pump body to inspect whether the sealing element on the pump base is intact;
2. Whether the oil seal between the oil cylinder and the pump base suffers from cracks or deformation.

VIII. Maintenance and care



Warning: Do not work in the place with deep impounded surface water, and do not work when feet are bare to prevent electric shock hazard!



When the machine is started: Place the equipment in a level and dry place, connect with the water inlet pipe and switch on the power switch until water is sprayed out of the water outlet. Then, switch off the power switch, connect the water gun and the high-pressure pipe and pull the trigger of the water gun to adjust the angle of the water gun for cleaning.



Shutdown: Switch off the power switch, pull the trigger of the water gun to release the residual pressure and water and then, it is allowed to disassemble the gun barrel for timely storage!

After-sales service

Manufacture : Shanghai Merit Link Hardware & Tools Co., Ltd.

Address: 138 Jiangchang 3rd road, 4th floor, Shanghai

Telephone: +86-21-36321892

Fax: +86-21-36321521

4008832658 (china)

www.meritlink.com

Production place: Zhejiang Jinhua

I. Mise en garde:



Veuillez lire soigneusement ce manuel avant la première utilisation, le bien conservez pour la référence future; Il est interdit d'utiliser cet équipement avant d'installer le système de protection contre les fuites.

II. Protection de l'environnement



Le matériau d'emballage peut être recyclé, qui devrait être mis au rebut en conformité avec les exigences environnementales.



Les anciens dispositifs comprennent des matériaux recyclables précieux qui doivent être réutilisés. Les anciens dispositifs doivent être mis au rebut en conformité avec les exigences environnementales.



Les eaux usées contenant de l'huile ne peuvent qu'être éliminées au site où le séparateur d'hydrocarbure s'installe, surtout pour le nettoyage du moteur et des tranchées.



Le nettoyage ne peut qu'être effectué sur un établi imperméable qui est relié avec un système de vidange à l'aide de détergent. Le détergent ne doit pas être évacué vers les canaux ou le sol.

III. Sécurité et protection

1. Sauf des indications dans le mode d'emploi, nous devons respecter également les règlements sur la sécurité générale et la prévention des accidents.
2. Pour assurer un fonctionnement sûr, suivez les conseils, ainsi que les avertissements sur l'équipement s.v.p.
3. Cet appareil ne peut qu'être utilisé pour les usages domestiques ou commerciaux à petite échelle.
4. Nettoyer les appareils, les automobiles, les architectures, les outils, les murs, les balcons ainsi que les outils de jardinage etc. à l'aide de jet d'eau à haute pression (ajout de produit détergent en bas de besoin).
5. Il est recommandé d'utiliser les accessoires, les pièces de rechange ainsi que les détergents agréés par l'usine d'origine. Veuillez suivre les conseils sur le détergent.



Ce dispositif ne peut pas être connecté directement au réseau d'eau potable publique.



La buse de pulvérisation ne peut pas pointer vers des personnes, des animaux, du matériel électrique sous tension ou l'équipement soi-même.

Protection contre le froid.



Danger

1. Évitez de toucher prise de courant ou la fiche avec les mains mouillées.
2. Il est nécessaire de vérifier si les conducteurs qui sont munis de prise de courant sont endommagés.
3. En cas d'endommagement, il faut entrer en contact avec les services clientèles agréés/ les techniciens électriques pour le remplacement. Il est interdit d'utiliser les appareils qui ont des conducteurs endommagés.
4. Tous les composants électriques dans le domaine de travail doivent être étanches.
5. Les connecteurs des prise de courant et des câbles d'extension doivent être étanches qui ne doivent pas être mis sous l'eau. D'ailleurs, les connecteurs ne doivent pas être installés sur le sol. Il est recommandé d'utiliser un tambour d'enroulement de câble qui est situé au moins 60mm au-dessus du sol.
6. Les connecteurs ou les câbles d'extension ne doivent pas être compressés ou tirés, afin de prévenir l'endommagement. Évitez la surchauffe du câble d'alimentation et l'endommagement causés par l'huile ou d'arêtes.
7. Veuillez débrancher l'appareil avant la maintenance.
8. L'entretien et les travaux sur les pièces électriques ne peuvent qu'être chargés par les personnels d'entretien agréés.

9. Les utilisateurs doivent appliquer cet appareil conformément aux exigences. Ils doivent prêter attention aux conditions de travail sur place et aux emplacements des travailleurs.
10. Chaque fois avant l'utilisation, veuillez vérifier si les éléments principaux, par exemple les flexibles à haute pression, les pistolets ainsi que les dispositifs de protection etc. sont endommagés. Si oui, les remplacez immédiatement. Les dispositifs avec les pièces endommagées ne peuvent pas être utilisés.
11. En cas d'utilisation impropre, le pistolet à haute pression pourra provoquer le danger. La buse de pulvérisation ne peut pas pointer vers des personnes, des animaux, du matériel électrique ou l'équipement soi-même.
12. Le jet d'eau sous haute pression n'est pas approprié pour nettoyer les vêtements, les chaussures ou les chaussettes pour vous même ou d'autres personnes.
13. Les pneus et les valves des pneus des véhicules peuvent être éclatés en raison du jet d'eau sous haute pression. Le signe le plus important est la décoloration du pneu. Les pneus ou les valves des pneus des véhicules endommagés peuvent menacer la sécurité physique. Lors du nettoyage, la buse de pulvérisation doit garder un écart au moins de 30CM avec les pneus.
14. Il est interdit d'utiliser cet appareil dans les zones à risque d'explosion.
15. Ne pas pulvériser des substances dangereuses (produits qui menacent la santé, par exemple l'amiante).
16. Ne pas pulvériser les liquides inflammables.
17. Ne pas utiliser cet appareil pour absorber des liquides contenant de dissolvant, l'acide ainsi que le solvant non dilué. Y compris l'essence, la peinture, le diluant ou le carburant etc. Puisqu'ils peuvent produire les fumées inflammables, toxique ou à risque d'explosion. Ne pas utiliser l'acétone, l'acide et le solvant non dilué puisqu'ils peuvent corroder les matériaux de l'équipement.
18. Gardez des enfants loin du film d'emballage et des sacs plastiques, afin d'éviter le risque d'étouffement.



Avertissement

1. S'il y a de personnes dans le champ de portée de jet, sauf qu'ils ont porté des vêtements de protection, cet appareil ne peut pas être utilisé.
2. Ne pas laissez les enfants à jouer avec cet appareil.
3. Cet appareil ne peut être utilisé par les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou manquant la connaissance et l'expérience requise, sauf qu'ils sont sous surveillance des personnels qualifiés ou qu'après une explication des risques auxquels ils s'exposent.
4. Cet appareil ne doit qu'être connecté à l'interface électrique par les électriciens conformément à l'IEC 60364.
5. Cet appareil doit être alimenté en courant alternatif. La tension d'alimentation doit être conforme à laquelle sur la plaque signalétique.
6. L'équipement au niv.de protection I doit être mis à la masse.
7. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de mettre en marche votre appareil avec un protecteur contre les fuites (30MA maximum).
8. Les cordons d'extension non conformes peuvent provoquer un risque. Les cordons d'extension utilisés à l'extérieur doivent être approuvés et avec une section transversale suffisante large : 1-10mm: 1.5mm²/10-30mm: 2.5mm², ces cordons doivent être tirés complètement à partir du tambour d'enroulement.
10. Selon les règlements nationaux pertinents, l'appareil ne peut pas être utilisé sur les systèmes d'eau potable sans séparateur. S'assurer que le raccord du présent rapport sur le système d'alimentation en eau familial est muni d'un séparateur du type EN 12729 BA.
11. De l'eau qui coule à travers le séparateur n'est plus appropriée pour l'eau potable.
12. Les flexibles à haute pression, les robinets ainsi que les connecteurs sont très importants pour la sécurité des machines. Utilisez uniquement des flexibles à haute pression, les robinets ainsi que les connecteurs recommandées par le fabricant.
13. Lors de la coupure des conduites d'alimentation ou des flexibles à haute pression, de l'eau chaude peut être écoulee.

French

14. Cet appareil doit être nettoyé avec le détergent fourni ou recommandé par le fabricant. D'autres détergents ou de produits chimiques peuvent affecter la sécurité du dispositif.
15. Une utilisation impropre de détergent peut causer des blessures graves ou un empoisonnement.
16. Bien conservez les détergents et gardez hors de portée des enfants.



Attention

1. Assurez préalablement la stabilité de l'appareil avant la manipulation sur n'importe quel équipement, afin d'éviter un accident ou d'un dysfonctionnement causé par le basculement ou de renversement.
2. Le jet d'eau émis par la buse à haute pression produira une force de réaction pour le pistolet à haute pression. Tenez-vous debout avec une posture sécuritaire en tenant fermement le pistolet à haute pression ainsi que sa poignée.
3. L'appareil ne peut pas être fonctionné sans surveillance.
4. Pour éviter l'accident et l'endommagement, veuillez sélectionner l'emplacement de stockage, tenez compte le poids d'équipement lors de la manutention (voir les paramètres techniques).
5. Veuillez porter les vêtements et les lunettes de protection afin d'éviter la blessure ou la saleté causée par l'eau jaillie ou usée.
6. Cet équipement produira le brouillard ou l'aérosol, qui nuit à la santé en cas de respiration. Selon le cas, on peut appliquer la presse de fermeture complète (par exemple le nettoyeur de la surface) pour le lavage à haute pression, cela permettra de réduire significativement l'aérosol aqueux. Mais cela ne convient pas à toutes les applications. Lorsque vous ne pouvez pas utiliser la presse complètement fermée, selon les conditions de l'environnement à nettoyer, vous devez un porter un masque FFP2 ou de niveau similaire.
7. Les dispositifs de sécurité sont destinés à protéger les utilisateurs, il est strictement interdit de modifier ou d'empêcher son fonctionnement sans autorisation.
8. Le dispositif de verrouillage sur la poignée du pistolet nous aide à empêcher l'activation de l'équipement au moment inapproprié.



Attention


1. Veuillez débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant longtemps.
2. Ce dispositif ne peut pas être utilisé à la température inférieure à 0 °.

La soupape de décharge douée d'un pressostat


La pression d'obstruction de la soupape de décharge est supérieure à la pression de fonctionnement. Lorsqu'on relâche la gâchette du pistolet, la pompe sous haute pression peut être désactivée à travers le pressostat, le jet à haute pression s'arrête par conséquent. Maintenez la gâchette pour activer de nouveau la pompe à haute pression.

IV. Paramètres et accessoires

CT42025

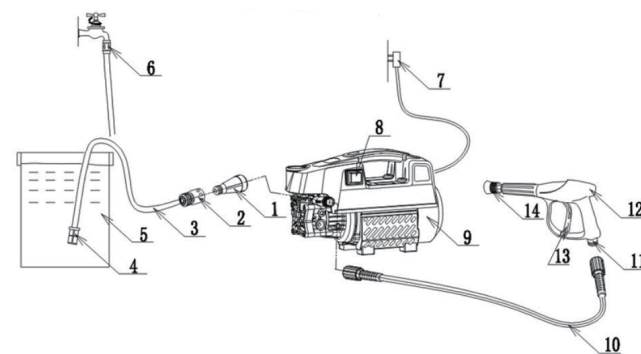


French

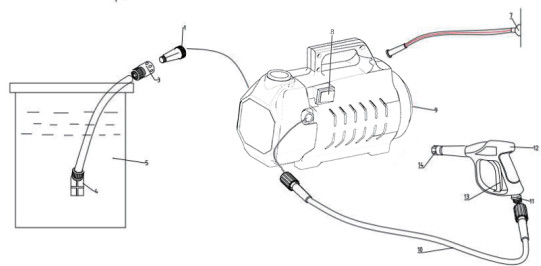

1. Paramètres de base:

Modèle	Tension/ Fréquence (V/Hz)	Puissance nominale (W)	Tension de fonctionnement (Mpa)	Tension maximum (Mpa)	Débit (L/min)	Vitesse de rotation (RPM)
CT42025	220-240V~ 50/60Hz	1200	5.5	5.8	6.5	2800
CT42026	220-240V~ 50/60Hz	1200	5.5	5.8	6.5	2800

2. Dénomination des accessoires:

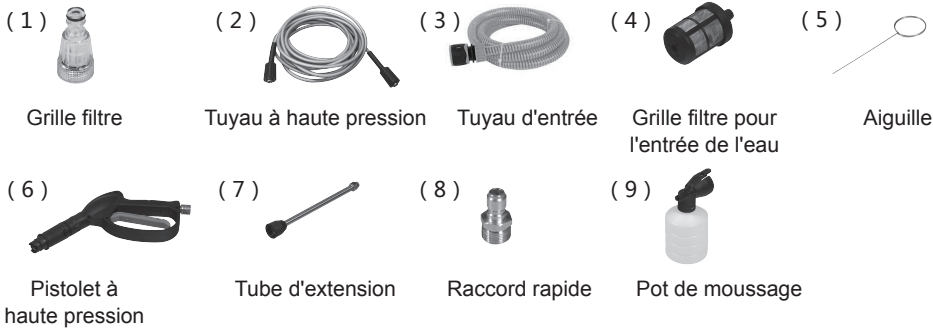

V. Montage et raccordement

1ère étape : Ouvrez le coffre, enlevez les accessoires, pour vérifier s'ils sont endommagés. Reliez le raccord rapide ainsi que le tuyau d'entrée (comme indiqué dans fig.3 et 4) avec la buse d'entrée (comme indiqué dans fig.2) (le raccord rapide doit être connecté fermement avec le tuyau d'entrée) , laissez l'autre extrémité du tuyau d'entrée plonger dans un récipient contenant de l'eau, par exemple un seau, ne pas laissez le tuyau d'entrée en état flottant, sinon l'air risque d'y accéder. Remarque: Lorsque les utilisateurs appliquent des appareils non auto-absorbants, si l'appareil est à proximité d'une source d'eau, on peut relier le tuyau d'entrée directement au robinet (peut appliquer un raccord universel fourni comme un accessoire dans l'emballage, comme indiqué dans fig.6)

2ème étape: Reliez le cordon d'alimentation (fig.8) à la prise de courant (fig.8-1) tournez l'interrupteur

d'alimentation le fermez dès que l'abondant de l'eau s'écoule de l'orifice d'entrée (fig.7) . Reliez l'une extrémité du tuyau sous haute pression (fig.11) à l'orifice de sortie de l'appareil (fig.10), serrez l'écrou. Reliez le tuyau sous haute pression (fig.11) au pistolet court (fig.12), serrez l'écrou, tirez la gâchette sur la poignée, ouvrez l'interrupteur, réglez la poignée jusqu'à ce que abondant de l'eau soit sortie. Réglez la poignée du pistolet, jusqu'à la forme du jet d'eau soit sous haute pression ou sous forme d'un éventail, afin de nettoyer les objets.

3ème étape: A la fin de nettoyage, débranchez l'appareil (fig.8), fermez l'interrupteur, maintenez la gâchette du pistolet, laissez l'eau sous haute pression qui est résidu dans le tuyau à haute pression et l'appareil pour desserrer et enlever le tuyau à haute pression, puis enlevez le tuyau d'entrée à partir du seau (veuillez fermer le robinet s'il y en a), remettez les accessoires démontés un par l'autre dans le coffre.

VI. Maintenance du produit et précautions

1. Cet appareil ne peut pas être utilisé au nettoyage de type commercial professionnel.
2. Maintenez la propreté du pistolet haute pression et de la pompe à haute pression etc. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps, il faut sécher de l'eau à l'intérieur de l'appareil, afin d'éviter le vieillissement anticipé des pièces dans l'appareil.
3. La buse doit être nettoyée régulièrement à l'aide de l'aiguille de nettoyage.
4. Inspectez les pièces d'usure régulièrement, en cas d'anomalie, l'appareil doit être réparé par un concessionnaire.
5. Vérifiez la grille filtre interne du tuyau d'entrée avant et après l'utilisation, le sable ou d'autres débris doivent être éliminés s'il y en a, remontez l'orifice d'entrée, débranchez l'appareil d'abord avant la maintenance et le nettoyage.
6. Un peu de fuite est un phénomène normal. Dans les cas graves, veuillez entrer en contact avec un service clientèle agréé.
7. Ne pas alimenter de l'eau non propre ou la source d'eau sale au tuyau d'entrée.
8. Lors de la maintenance, vous devriez présenter la preuve d'achat avec l'appareil au distributeur ou le service le plus proche pour l'assemblage et l'inspection.
9. Conservez l'appareil hors de portée des enfants. La température ambiante ne doit pas être entre 0°C et 40°C.

VII. Dépannage

La liste suivante présente les symptômes possibles du problème, l'analyse des causes et des mesures de correction.

Avertissement: L'interrupteur doit être fermé avant l'investigation, débranchez l'appareil et videz le pistolet, libérez la pression dans le tuyau sous haute pression, dépannez en état sécuritaire.

A. Capacité auto-absorbante faible, l'appareil n'absorbe pas l'eau longtemps après le démarrage.

Analyse des causes:

1. Vérifiez si la buse d'entrée est bien serrée.
2. Si le joint de la buse d'entrée est étanche.
3. Si le joint du raccord rapide pour le tuyau d'entrée est serré.
4. Si le tuyau d'entrée est cassé.
5. Si le mode d'assemblage de l'appareil est correct.
3. Reliez le tuyau à haute pression tandis que l'eau s'écoule de la buse de sortie.
4. Remplacez les accessoires endommagés.

B. L'appareil ne peut pas être désactivé (sans fonction auto-arrêt, l'appareil n'est pas désactivé mais le pistolet est fermé)

Analyse des causes:

1. L'air entre dans la pompe lors de l'entrée de l'eau.
2. La valve de sécurité est tordue ou déformée en raison de choc.
3. La tige blanche située au niveau de micro-interrupteur est desserrée ou à mauvais contact.

Résolution:

Vérifiez les causes éventuelles au-dessus, s'il y en a.

1. Épuisez complètement l'air dans la pompe.
2. Remplacez la valve de sécurité déformée.
3. Remplacez la tige blanche (Aviser le revendeur ou le fabricant pour résoudre le problème)

C. Le moteur marche, mais le jet d'eau n'est pas régulier, l'appareil est démarré ou arrêté à plusieurs répétitivement

Analyse des causes:

1. La buse est obstruée par quelques substances.
2. La fuite de l'eau sous haute pression ou la pression non constante causent l'arrêt et le démarrage répétitif.

Résolution:

1. Éliminez les substances obstruées à l'aide de l'aiguille.
 2. Vérifiez si la soupape de maintien de pression située à la buse de sortie est obstruée, éliminez les débris.
- IV. Le tuyau à haute pression vibre ou non sensible lorsque l'appareil marche, sortie de l'eau faible

Analyse des causes:

1. Il y a de l'air dans le tuyau d'entrée.
2. Source d'eau non propre/ il y a de débris dans la grille filtre.
3. La vanne unidirectionnelle à l'intérieur de la pompe est obstruée par le débris qui empêche son mouvement.

Résolution:

1. Le tuyau d'entrée doit s'abaisser jusqu'au fonds lors de l'auto-absorption, pas en état flottant, sinon il y aura l'air dans le tuyau.
2. La source d'eau doit être propre.
3. Démantelez la pompe, vérifiez les valves de sortie ou d'entrée unidirectionnelles, éliminez le débris s'il y en a.

V. Fuite d'huile/d'eau

Analyse des causes: 1. Le joint dans la pompe est endommagé ou déformé.

2. Le balai de charbon du moteur est sérieusement endommagé, le moteur ne peut pas fonctionner sans huile.

Résolution : 1. Démantelez et inspectez la pompe, vérifiez si les joints sur l'embase de la pompe sont endommagés.

2. Si les joints à huile situés au niveau de raccord du cylindre et l'embase de la pompe sont rompus ou déformés.

VIII. Maintenance et entretien



Avertissement: Ne pas travailler aux endroits avec l'eau profonde ou d'aux pieds nus, afin d'éviter le choc électrique.



Lors du démarrage: L'appareil doit être placé sur une surface plane et sèche, raccordez le tuyau d'entrée, ouvrez l'interrupteur jusqu'à ce que l'eau s'écoule à partir de la buse de sortie, fermez l'interrupteur, raccordez le pistolet et le tuyau à haute pression, tirez la gâchette pour ouvrez l'interrupteur, l'angle de jet peut être ajustée pour faciliter le nettoyage.



Désactivation: Fermez l'interrupteur, tirez la gâchette pour libérer la pression et l'eau résiduaire, en vue de démonter le canon de pistolet, le conservez en temps voulu.

Service après -vente:

Fabricant: SARL des outils matériels Mailian à Shanghai

Adresse: 3ème étage, 138, 3ème rue de Jiangchang, Shanghai

Tel: 021-3632189

Faxe: 021-36321521

Ligne directe: 4008832658 (En chine)

Site web: www.meritlink.com

Origine: Ville de Jinhua, Province du Zhejiang

I. Precauciones



Antes de primero uso de este producto, por favor lea este manual cuidadosamente y consérvelo para referencia futura; se prohíbe el uso del dispositivo sin instalación del dispositivo de la protección de fuga.

II. Protection de l'environnement



Los materiales de embalaje pueden ser reciclados. Por favor embale las mercancías según los requisitos de protección del medio ambiente.



Los viejos dispositivos contienen los materiales valiosos reutilizables. Por favor trate con los equipos antiguos según los requisitos de protección del medio ambiente.



La limpieza del aceite que contiene las aguas residuales, tales como limpieza de motores y pozos, se permita sólo limpiar los productos en los lugares de limpieza con separadores de aceite y agua.



Se permita sólo utilizar los detergentes para hacer la tarea de limpieza en la plataforma de trabajo conectado al sistema de alcantarillado. Los detergentes no deben descargarse en los cursos de agua o el suelo.

III. Seguridad y protección

1. Además de las indicaciones en las instrucciones de operación, debe cumplir con las leyes y reglamentos en relación con las disposiciones generales relativas a la prevención de accidentes y seguridad.
2. Con el fin de garantizar una operación segura, siga las advertencias, la señalización y otros consejos importantes sobre el equipo.
3. Este aparato es solamente para casa privada o para uso comercial del tipo pequeño.
4. Se usa el chorro de agua de alta presión para limpiar máquinas, vehículos, edificios, herramientas, paredes, terrazas, herramientas de jardín, etc. (necesario añadir detergente).
5. Se utilizan los accesorios originales y piezas de repuesto, así como detergentes con permiso de fabricante original. Preste atención a los recordatorios que se incluyen con los detergentes.



No se permita conectar este dispositivo directamente al agua pública red.



No apunte la boquilla de alta presión a personas, animales, equipo electrificado o el propio equipo.

Protección contra el frío de los equipos.



Peligro

1. No debe tocar el enchufe de alimentación o las tomas con las manos mojadas.
2. Antes de cada funcionamiento, debe comprobar si hay el daño de los cables de conexión eléctrica con un enchufe. Cable de conexión dañado debe ser autorizados inmediatamente los clientes
3. El reemplazo del equipo deben ser hecho por el centro de servicio/profesionales eléctricos
4. Todos los componentes eléctricos en el campo de trabajo deben ser impermeables.
5. El enchufe de alimentación y el conector de los cables de extensión deben ser impermeable y no se pueden colocar en el agua. Además, no se puede colocar el conector en el suelo. Se recomienda utilizar un eje de cable para asegurar el distancia entre el enchufe y la tierra debe ser 60 mm por lo menos.
6. Preste la atención al que el cableado de la energía o el cable de extensión para no debern ser machacado, apretado, arrastrado o otras actos similares que se generan los daños y los deterioros de los cables y debe evitar los daños de cables causados por calor, aceite y filos.
7. Cierre la máquina de limpieza y desconecte el cable de alimentación antes de todos los trabajos de mantenimiento y reparación.

8. Sólo el personal de servicio al cliente autorizado puede realizar los trabajos de mantenimiento y los trabajos en los componentes eléctricos.

9. El usuario debe utilizar el equipo según sea necesario. El usuario debe prestar atención a las condiciones del lugar de trabajo y vigilar la ubicación de las personas en el lugar de trabajo.

10. Revise las piezas importantes antes de cada uso, tales como la manguera de presión, el aerógrafo de mano y el dispositivo de seguridad para ver si hay daños. Si es así, por favor reemplace la parte dañada inmediatamente. El equipo con piezas dañadas no puede seguir siendo usado.

11. El uso incorrecto de cañones de agua de alta presión puede causar un peligro. No puede apuntarse a personas, animales, equipos eléctricos o el propio equipo para inyección.

12. El chorro de alta presión no se puede rociar sobre sí misma u otros para lavar la ropa o el calzado.

13. Los neumáticos de automóviles y sus núcleos de válvulas de aire pueden ser lavados y reventados por chorros de agua de alta presión. El primer síntoma es la descoloración del neumático. Los neumáticos dañados del automóvil o los núcleos de las válvulas pueden ocasionar riesgos para la vida.

14. El uso de este equipo está prohibido en áreas donde existe riesgo de explosión.

15. No rocíe que contienen sustancias peligrosas a los elementos de la salud (tal como el amianto).

16. Los líquidos inflamables no deben rociarse.

17. ¡ No debe utilizar el equipo para aspirar líquidos solubles en disolventes o ácidos y disolventes no diluidos! Incluso gasolina, pigmentos, diluyente o combustible, etc que se producen extremadamente las rociadas de inflamables, explosivos y venenosos. No utilice acetona, ácidos y disolventes no diluidos, Porque se pueden erosionar los materiales del equipo.

18. Mantenga a los niños lejos de la película de embalaje, bolsas de plástico, o habrá asfixia peligro!



Aviso

1. Se hay otras personas en rango, a menos que usen la ropa protectora, de lo contrario, no se usará este equipo.
2. A los niños no se les permite jugar con el equipo.
3. Este equipo no será utilizado por personas con discapacidades, sentidos débiles, mala comprensión, inexperiencia y/o falta de conocimiento, a menos que tengan un profesional para supervisar o recibir orientación profesional sobre cómo manejar el equipo y comprender los riesgos que pueden generar.
4. Este equipo sólo se puede conectar a la interfaz eléctrica según IEC 60364 por el electricista
5. El equipo sólo puede conectarse a CA. La tensión de alimentación debe ser consistente con la tensión que se indica en la placa del modelo de dispositivo.
6. El equipo de Nivel I de protección debe estar conectado a la fuente de alimentación de tierra según sea necesario.
7. Por razones de seguridad, le requerimos que funciona el equipo a través del protector de fugas (max 30 mA).
8. La extensión del alambre si no cumple los requisitos, se puede generar un peligro. Por favor use un cable extendido que esté certificado y tenga suficiente área transversal al aire libre: 1-10mm: 1.5mm²/ 10-30mm: 2.5mm², la extensión del cable se sacará completamente de la bobina.
10. De acuerdo con las regulaciones estatales pertinentes, en caso de que el equipo es en ausencia de un separador de sistema, no puede ser utilizado en la red de agua. Asegúrese de que el sistema de agua de su hogar esté conectado a la interfaz del dispositivo con el separador de sistema de tipo EN12729 BA.
11. El agua que fluye en el separador del sistema ya no es apta para el agua potable.
12. Las mangueras de alta presión, los grifos y los conectores son importantes para la seguridad de la máquina. Sólo se utilizan mangueras, grifos y conectores de alta presión recomendados por el fabricante.
13. Cuando usted desconecta la entrada o la manguera de alta presión, el agua caliente puede fluir hacia fuera.
14. Este equipo sólo puede ser utilizado por los fabricantes o el detergente recomendado. El uso de otros detergentes o reactivos químicos puede afectar la seguridad del equipo.
15. El uso incorrecto del detergente puede causar lesiones graves o envenenamientos.
16. Los detergentes deben mantenerse alejados de los niños.



Cuidado

1. Antes de realizar cualquier trabajo usando este equipo o en el equipo, debe asegurar la estabilidad del equipo para evitar accidentes o malfuncionamientos causados por la inclinación o vuelco del equipo.
 2. La surtidor de alta presión se producirá un contragolpe contra la pistola de alta presión. Tenga cuidado de ponerse de pie y mantenga la postura segura y infiel, y agarre cañones de agua de alta presión y pistola.
 3. Este dispositivo no se desatendida durante la operación.
 4. Para evitar accidentes y lesiones, el peso del equipo debe tenerse en cuenta a la hora de elegir el lugar de almacenamiento y transporte(véase parámetros técnicos) .
 5. Por favor use ropa protectora adecuada y gafas protectoras para evitar el daño y la suciedad de las manchas de rebote al usarse el equipo.
 6. La neblina de agua o los aerosoles pueden producirse durante el uso de esta máquina, y la inhalación puede resultar en consecuencias nocivas para la salud.
- Dependiendo de la aplicación, se puede utilizar una boquilla completamente cerrada (como un restregador de superficie) para la limpieza a alta presión, lo que reducirá significativamente la producción de aerosoles acuosos. Pero esto no se aplica a todas las aplicaciones. Cuando un aspersor completamente cerrado no está disponible, se debe usar un FFP2 o un nivel similar de mascarillas según el ambiente a limpiar.
7. El dispositivo de seguridad se utiliza para proteger al usuario, y está terminantemente prohibido hacer cualquier alteración o función.
 8. El dispositivo de bloqueo en el mango de la pistola de agua puede evitar que el dispositivo se inicie erróneamente.



Atención


1. Si no trabaje durante mucho tiempo, apague por favor el interruptor del dispositivo.
2. El equipo no se utilizará cuando la temperatura esté por debajo de 0 grados.

Válvula de desbordamiento con presostato


Las válvulas de desbordamiento obstruyen la presión que es más de la presión de trabajo permisible. Cuando se suelta el gatillo de la pistola de mano, el presostato cierra la bomba de alta presión y se cierra el chorro de alta presión se detiene. Tire el gatillo para iniciar la bomba de alta presión también.

IV. parámetros y accesorios

CT42025

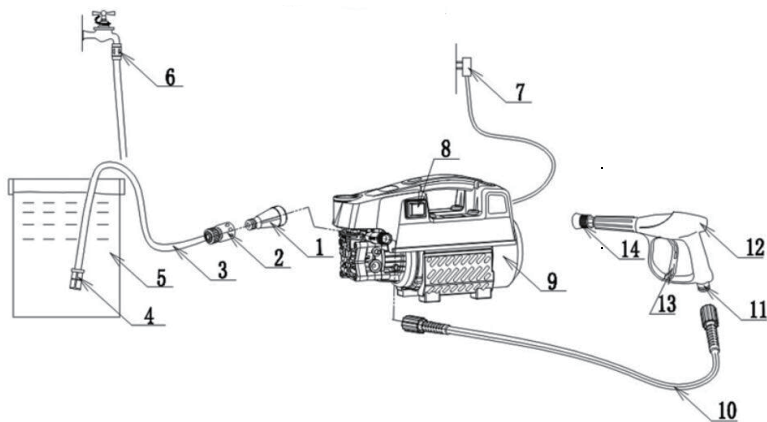


CT42026

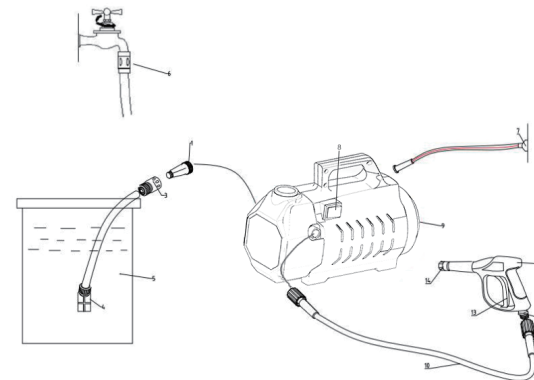

1. Parámetros básicos:

Modelo	Voltaje/frecuencia (V/Hz)	Potencia nominal (W)	Presión de trabajo (Mpa)	Presión máxima (Mpa)	Caudal (L/min)	Velocidad rotacional (RPM)
CT42025	220-240V~50/60Hz	1200	5.5	5.8	6.5	2800
CT42026	220-240V~50/60Hz	1200	5.5	5.8	6.5	2800

2. Nombres de accesorios:

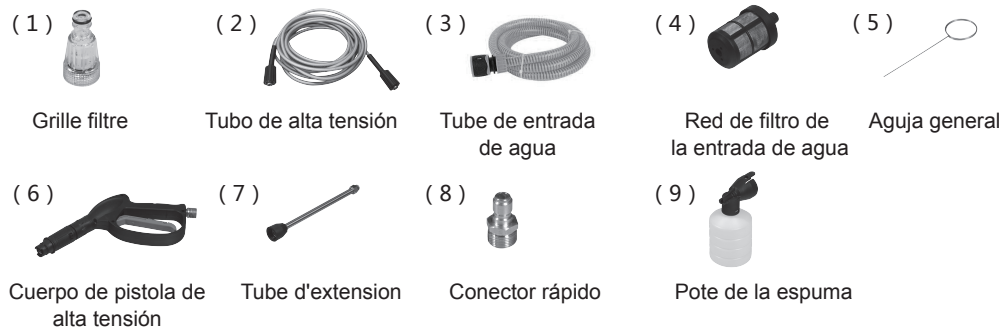

V. Instalación y conexión

El primer paso: Abra la caja de color, quite los accesorios, compruebe que los accesorios no tienen ningún daño.

Inserte el inyector de entrada en la figura 2 al conector rápido y al tubo de entrada de agua demostradas en la Figura 3 y 4, el conector rápido(tenga en cuenta que el lugar entre el conector rápido y el tubo de entrada debe apretarse), En el otro lado de la tubería de entrada, instale un recipiente de agua que se instala como un balde. No puede dejar que el tubo de agua en un estado flotante, o de lo contrario, habrá aire entrando.

Notas: Si es el uso no autocebantes, al usarse la máquina por usuario, se puede conectar directamente al grifo en caso de que el equipo está cerca de la fuente de agua (se puede usar el conector múltiple con accesorios demostrado en la fig 6).

El segundo paso: Inserte el enchufe de alimentación en la Fig.8-1 a la toma de fuente  , enciende el interruptor de alimentación  , y cierre el interruptor de alimentación  cuando la entrada de agua es grande en la Fig 7. Al primer lugar, inserte un extremo del tubo de alta tensión en la Fig. 11 a la salida de agua en la Fig. 10  , la tuerca en la salida de la máquina se aprieta. Luego, conecte el tubo de alta tensión en la Fig. 11 con la pistola corta en la Fig. 12  , apriete la tuerca y tire el gatillo, y enciende el interruptor de alimentación  para ajustar el tirador de la pistola, apague el interruptor de alimentación cuando se encuentra la salida de agua grande. Enciende el interruptor de fuente y ajuste el surtidor de la pistola para crear un chorro de alta tensión o en la forma de sector a fin de limpiar todos los elementos necesarios a ser limpiados.

El tercer paso: Al final de la tarea de limpieza, el cable de alimentación de la figura 8 está desenchufado, y luego desconecte el interruptor de alimentación de la máquina 

VI. Mantenimiento y precauciones del producto

1. Esta máquina no está disponible para la limpieza comercial profesional del uso.
2. Para mantener la limpieza de esta máquina, la pistola del agua de alta presión y las bombas de alta presión y otros accesorios. Durante mucho tiempo sin usar el equipo, el agua en la máquina se debe soplar seco para evitar el envejecimiento prematuro de las partes internas en la máquina.
3. Limpie las pulverizadores periódicamente con agujas limpias,
4. Debe inspeccionar periódicamente las partes vulnerables, la máquina anormal debe dejar a la reparación designada del distribuidor.
5. Antes y después de que el uso de la máquina, debe comprobar la red de filtro de la entrada del agua, la arena o la otra ruina se debe quitar limpio, recarque nuevamente a la entrada del agua. Desconecte la alimentación antes de realizar cualquier reparación y limpieza.
6. Es normal que la máquina tenga un poco de fuga. Los casos serios deben ser informados al servicio de atención al cliente autorizado.
7. No debe utilizar las tuberías de agua sucias y suministros de agua sucios.
8. Las reparaciones deben llevar la máquina junto con el bono de compra a su distribuidor o al sitio de servicio más cercano para montar y probar.
9. La máquina de almacenamiento no está dentro del alcance de los niños. La temperatura ambiente es no menos de 0 °C , no exceder 40 °C .

VII. solución de problemas preguntas frecuentes

En la lista siguiente se muestran los síntomas de los problemas, el análisis de causa y las acciones correctivas que pueden producirse.

Advertencia: antes de investigar un problema, usted debe apagar el interruptor de alimentación, desconectar el enchufe, soltar la pistola de alta presión, y la presión en el tubo de alta presión para asegurarse de que la máquina está en condiciones seguras para resolver el problema.

I . La función autocebante es pobre, la máquina funciona durante mucho tiempo sin el agua absorbente.

Análisis de las razones:

1. Compruebe si la entrada de agua de la máquina se apriete;

Spanish

2. Compruebe si el sello en el inyector de entrada de agua no hay la fuga;
 3. Compruebe si la conexión rápida del conector de la pipa de entrada se apriete;
 4. No hay fenómeno de la ruptura en el tubo de entrada de agua;
 5. Si el método de montaje de la máquina es correcto.
- El antedicho puede hacer la máquina para no absorber el agua o para absorber el agua muy lentamente fenómeno.

Soluciones:

1. Compruebe posibles razones antedichas uno por uno, reinstalarlo otra vez;
2. El surtidor de entrada del agua debe coincidir con la entrada de la rosca de la máquina;
3. Debe conectar al tubo de alta presión cuando se encuentra la salida de agua en la salida de la máquina;
4. Si se dañan los accesorios, deben reemplazarse.

II . No se apaga el dispositivo (No auto función, apagar de la pistola pero sin parar la máquina)

Análisis de las razones:

1. Hay la entrada de aire en la bomba durante el proceso de admisión;
2. Se encuentra la distorsión de la válvula nativa o la deformación por impacto;
3. Hay el pobre contacto de la palanca del interruptor micro.

Soluciones:

Compruebe posibles razones antedichas uno por uno, como lo se ha descrito antedicho.

1. Vacíe el aire de la bomba;
2. Si se encuentra la deformación de la válvula de seguridad, debe reemplazarse;
3. Reemplace la palanca blanca (Notifique al distribuidor o al fabricante para resolver el problema).

III . Motor funciona pero el pulverizador no funciona con operación irregular y repetido

Análisis de las razones:

1. Hay la obstrucción de la pulverizador;
2. Hay la fuga de la corriente de alta tensión y no mantiene la presión que causa las operaciones repetidas de arranque y apagado.

Análisis de las razones:

1. Utilice la aguja general para eliminar la obstrucción en el pulverizador hasta que los escombros bloqueando se limpian hacia fuera;
2. Compruebe si hay el bloqueo en la válvula de retención de la máquina, limpiar los escombros.

IV . Cuando la máquina esté en funcionamiento, vibraciones de tuberías de alta presión, adormecimiento, fenómenos como el agua a alta presión no puede

Análisis de las razones:

1. Hay la entrada de aire en el tubo de entrada de agua.
2. La fuente de agua no es limpia/ hay los escombros en la red del filtro;
3. Se encuentra la obstrucción en la válvula de retención de la bomba.

Soluciones:

1. Al realizarse la autoabsorción de la máquina, el tubo de entrada de agua debe sumergirse al fondo sin suceder el estado de flotación y la entrada de aire.
2. Debe asegurarse de que el agua está limpia;
3. Desmante una parte de la bomba para inspeccionar si hay obstrucción en la válvula de retención de entrada o válvula de retención de salida, y limpie de manera oportuna.

V . Fuga de aceite/agua

Análisis de las razones:

1. Se daña y se deforma el anillo de sello en el interior de la bomba;
2. El desgaste del cepillo de carbón del motor es crítico y la fuga de lubricante en la máquina es seria que causa el funcionamiento sin lubricante.

Soluciones:

1. Desmante los componentes de la bomba, y inspeccione si hay el daño de los sellos en el cuerpo de la bomba y en la base de bomba de la bomba;

Spanish

2. Si hay la fractura o deformación del sello de aceite en la junta entre el tanque de combustible y la base de bomba

VIII. Mantenimiento y conservación



Aviso: No puede funcionar en lugares con agua superficial profunda y con pies desnudos, tenga cuidado con el riesgo de descarga eléctrica.



Cuando está encendido: Coloque el equipo en un lugar seco en la línea nivel, conecte el tubo de entrada, gire el interruptor a la salida de agua hasta se encuentra el chorro de agua, Apague el interruptor de alimentación, conecte la pistola de agua y tubo de alta tensión, tire el gatillo de la pistola de agua para arrancar el interruptor.



Apagado de equipo: Apague el interruptor, No puede desmontar el tubo de pistola para almacenaje oportuno hasta que se tira el gatillo para soltar la presión residual y el agua.

Servicios después de la venta

Fabricante: Shanghai Malian Hardware Co., Ltd.

Dirección : Piso/4, No. 138 de Camino de Jiangchangsan, Ciudad de Shanghai

Tel: 021-36321892

Fax: 021-36321521

Línea roja de servicio: 4008832658 (en China)

Sitio Web: www.meritlink.com

Lugar de Producción: Jinhua, Zhejiang

I. Önlemler



Lütfen bu ürünü ilk kez kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve bu arada ileride başvurmak üzere saklayın; Bu ekipmanı, toprak kaçağı koruyucu cihazın montajından önce kesinlikle kullanmak yasaktır.

II. Çevresel koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajı çevre koruma gereklerine uygun olarak atın.



Eski cihazlar içinde kullanılması gereken değerli geri dönüşümlü malzemeler bulunmaktadır.



Motor ve ocağı temizleme gibi yağlı atık su üreten temizlik işleminin yalnızca yağ ayırıcıya sahip temizlik yerinde yapılabilir.



Sadece kanalizasyon sistemine bağlı geçirimsiz çalışma masasında iş için deterjan kullanmasına izin verilir. Su yolu veya toprağa deterjan boşaltmayın.

III. Güvenlik ve Koruma

1. Kullanım kılavuzundaki notların yanı sıra, genel güvenlik ve kanun ve düzenlemelerdeki kazalar hakkında önleme hükümlerini de gözlemlemek gerekir.
2. Lütfen cihazın güvenli kullanımını sağlamak için uyarılara, işaret levhalarına ve diğer önemli notlara dikkat edin.
3. Bu ekipman yalnızca kişisel evde günlük kullanım ya da küçük ticari kullanım içindir.
4. Makineyi, otomobilleri, binaları, aletleri, duvar yüzeyini, terası, bahçe aletlerini vs. temizlemek için yüksek basınçlı su spreyi kullanın (gerekirse temizleyici ekleyin).
5. Orijinal üreticinin izin verdiği aksesuar, yedek parça ve deterjan kullanın. Temizleyiciye eklenen notalara dikkat edin.



Bu cihazın kamu içme suyu şebekesine doğrudan bağlanmak yasaktır.



Yüksek basınçlı spray kafasını insanlar, hayvanlar, canlı elektrik ekipmanları veya bu ekipmanla yüz yüze yapmayın.

Ekipman soğuktan korunmalıdır.



Tehlikeli

1. Elektrik fişine veya prize ıslak elle dokunmak kesinlikle yasaktır
2. Her çalıştırmadan önce fişli güç bağlantı kablosunun sağlam olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Hasar görmüş güç bağlantı teli derhal yetkili müşteri hizmetleri bölümü / elektrik uzmanları tarafından değiştirilmelidir.
3. Servis / Elektrik profesyonelleri değiştirilecektir. Hasar görmüş güç bağlantı teli ekipmanda kullanılmasına izin verilmez.
4. Tüm çalışma bölgesindeki elektrikli parçalar su geçirmez olmalıdır.
5. Elektrik fişi ve uzatma kablosunun konektörü su geçirmez olmalı ve suyun içine dalmamalıdır. Buna ek olarak, konektörü yere bırakmak yasaktır. Soketin en az 60mm zeminden uzakta olmasını sağlayabilecek kablo milini kullanmanız önerilir.
6. Güç bağlantı kablosunu veya uzatma kablosunu yuvarlanmamak, sıkıştırmak ve zorla çekilmekten veya benzer davranışlardan zarar görmesini veya arızalanmasını önlemek için korumaya dikkat edin. Elektrik kablosunu ısı, yağ ve keskin kenarlardan kaynaklanan hasarlardan koruyun.
7. Tüm bakım ve bakım çalışmalarına başlamadan önce, lütfen temizleme makinesini kapatın ve elektrik hattını çıkarın.

8. Sadece yetkilendirilmiş müşteri servis personeli, bakım işi ve elektrik parçaları üzerinde çalışma iznine sahiptir.
9. Kullanıcılar, bu ekipmanı belirtilen şekilde kullanılmalıdır. Kullanıcılar işyerindeki koşulları ve bu işyeri içindeki personelin çalışma sürecindeki konumlarını not etmelidir.
10. Her zaman kullanmadan önce sağlam olup olmadıklarını doğrulamak için, yüksek basınç hortumu, el spray tabancası ve güvenlik cihazı gibi kilit parçaları kontrol edin. Hasar görürse lütfen derhal değiştirin. Ekipmanı hasarlı bir parçayla kullanmaya devam etmek yasaktır.
11. Yüksek basınçlı su tabancasının yanlış kullanımı risk oluşturacaktır. İnsanlara, hayvanlara, elektrik ekipmanlarına veya bu ekipmanın püskürtme işlemine doğrudan maruz kalması kesinlikle yasaktır.
12. Yüksek basınçlı su sütununun giysi, ayakkabı veya çorap temizleme amacıyla doğrudan kendisine veya başkalarına hizalanması yasaktır.
13. Yüksek basınçlı su sütununun püskürtülmesi, otomobil lastik ve valf göbeğinde hasar veya patlama meydana gelmesine neden olabilir. İlk işaret lastiğin renk değişikliğidir. Hasarlı otomobil lastiği veya vana göbeği can tehlikesine neden olabilir. Temizleme işleminde, yüksek basınçlı su tabancasının çıkışı en azından lastikten 30 cm uzakta olmalıdır.
14. Bu ekipmanı patlama tehlikesi bulunan alanda kullanmak yasaktır.
15. Sağlık tehlikesi olan maddeleri (asbest gibi) içeren malzemeleri püskürtmeyin.
16. Yanıcı sıvının püskürtülmesi yasaktır.
17. Menstrüasyon niteliği veya asidi ve çözültisi seyreltilmemiş sıvıyı emmek için asla ekipmanı kullanmayın! Buna ek olarak, benzin, pigment, seyreltici veya fuel oil de emilmemelidir. Aşırı derecede yanıcı, patlayıcı ve toksik spray oluşabilir. Seyreltilmemiş aseton ve asit ile çözücüyü kullanmak yasaktır, çünkü ekipmanın malzemelerini aşındırırlar.
18. Ambalaj filmi ve plastik poşetlerini çocukların erişemeyeceği bir yere koyun; Aksi takdirde boğulma tehlikesi olacaktır!



UYARI

1. Püskürtme mesafesinde başka insanlar varsa, bu ekipman koruyucu giysiler giyilmedikçe kullanılmayacaktır.
2. Çocukların oynamaları yasaktır.
3. Bu ekipman, tıziksel kusurları, zayıf duyuusal yetenekleri veya zayıf anlama yetenekleri olan (veya) gerekli tecrübeye ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından kullanılmayacaktır. Profesyonellerin denetimi veya profesyonellerden gelen talimatları kullanılması ve daha sonra ekipmanın nasıl çalıştırılacağını ve muhtemel riskleri anlaması gerektiğini bilmelidir.
4. Bu ekipman sadece IEC 60364'e göre bir elektrik teknisyeni tarafından elektriksel arayüze bağlanabilir.
5. Ekipmanlar yalnızca alternatif akıma bağlanabilir. Besleme gerilimi, ekipman modeli tip etiketi tarafından belirtilen gerilimle uyumlu olmalıdır.
6. Koruma sınıfı I olan cihazlar belirtilen şekilde topraklama g ınağına bağlanmalıdır.
7. Ekipmanı emniyet amacıyla kullanırken sızdırmazlık koruyucu (en fazla 30MA) kullanmanız gerekir.
8. İhtiyaca aykırı uzatma kabloları risklere neden olabilir. Dış an çalışması için, doğrulanmış yeterli kesitsel alanı olan uzatma kablolarını kullanın. 1-10 mm: 1,5 mm² / 10-30 mm: 2,5 mm².
9. Uzatma kabloları sargı cihazından tamamen çıkarılmalıdır.
10. İlgili ulusal yönetmelikte belirtildiği gibi, sistem ayırıcı sağlanmadığı takdirde bu ekipmanı içme suyu şebekesinde kullanmak yasaktır. Lütfen bu ekipmana bağlanacak ev tipi su tesisatı arayüzünün EN12729 BA tipi ile tutarlı sistem ayırıcıya sahip olduğundan emin olun.
11. Sistem ayırıcıdan akan su içme suyu olarak artık uygun değildir.
12. Yüksek basınç hortumu, musluk ve konektörün makine güvenliğini sağlamak için oldukça önemlidir. Bu nedenle, yalnızca üreticinin önerdiği yüksek basınç hortumu, musluğu ve konektör kullanmasına izin verilmektedir.
13. Su giriş borusu veya yüksek basınç hortumu bağlantısı kesildiğinde, sıcak su dışarıya akabilir.
14. Bu ekipman için kullanılan deterjan, üretici tarafından sağlanan veya önerilen bir deterjan olmalıdır. Diğer deterjan türleri veya kimyasal ayırıcılar kullanılırsa, ekipman güvenliği etkilenebilir.
15. Deterjanın yanlış kullanımı ciddi yaralanmalara veya zehirlenmelere yol açabilir.
16. Deterjan çocuklardan uzakta tutulmalı ve uygun şekilde muhafaza edilmelidir.



DİKKAT

1. Ekipmanın kullanılmasından önce ekipmanın stabilitesi sağlanmalı veya ekipman üzerinde herhangi bir çalışma yapılması, ekipmanın devrilmesinden veya devrilmesinden kaynaklanan kaza veya arızaların önlenmesi sağlanmalıdır.
2. Yüksek basınç memesinden püskürtülen su sütunu, yüksek basınçlı su tabancasına geri tepme kuvveti dayatacaktır. Lütfen sağlam durun ve güvenli ve güvenilir bir duruş sergileyin. Bu arada, yüksek basınçlı su tabancasını ve tabanca namlusunu sıkıca tutun.
3. Ekipman, tüm işlem sürecinde birinin kontrolünde olmalıdır.
4. Depolama yerini seçerken ve kazaları ve yaralanmaları önlemek için nakliye ekipmanının ağırlığı (teknik parametrelere bakınız) dikkate alınmalıdır.
5. Ekipman kullanılırken sıçrayan su lekeleri veya kirleticilerin neden olduğu yaralanmaları veya kirlenmesini önlemek için lütfen uygun koruyucu giysi ve koruyucu gözlük takın.
6. Bu cihaz kullanıma girdiğinde su sisi veya aerosol üretilebilir ve bulunduğunda sağlığa zarar verebilir. Özel uygulama durumuna göre, yüksek basınçlı temizleme için tamamen kapalı püskürtme kafasını (yüzey temizleme gibi) kullanmaya izin verilmektedir, bu da aerosol içeren su üretimini önemli ölçüde azaltacaktır. Ancak, bu tüm uygulama vesileleri için geçerli değildir. Tam kapalı püskürtme kafasının kullanılmadığı durumlarda, FFP2 Sınıfı veya benzeri sınıfın ağız kenarı, temizlenecek çevreye göre kullanılacaktır.
7. Güvenlik cihazı kullanıcıları korumak için kullanılır. Bu cihazın kesinlikle özel olarak değiştirilmesi veya boşta kalması kesinlikle yasaktır.
8. Su tabancası kolundaki kilitleme cihazı, ekipmanın yanlışlıkla çalıştırılmasını önlemek



DİKKAT


1. Lütfen uzun süre çalışmayacaksa ekipmanı kapatın.
2. Sıcaklık 0 °C'den düşük olduğunda, bu ekipmanın kullanımı yasaklanmıştır.


Basınç anahtarı ile taşıma valfi

Taşıma valfi, izin verilen çalışma basıncını aşan basıncı engelliyor. Elde taşınan püskürtme tabancasının tetiği serbest bırakıldıktan sonra, basınç anahtarı yüksek basınç pompasını kapatacak ve yüksek basınçlı püskürtme sona erecektir. Tetiği çekildiğinde yüksek basınç pompası yeniden başlatılır.

IV. Parametreler ve aksesuarlar

CT42025

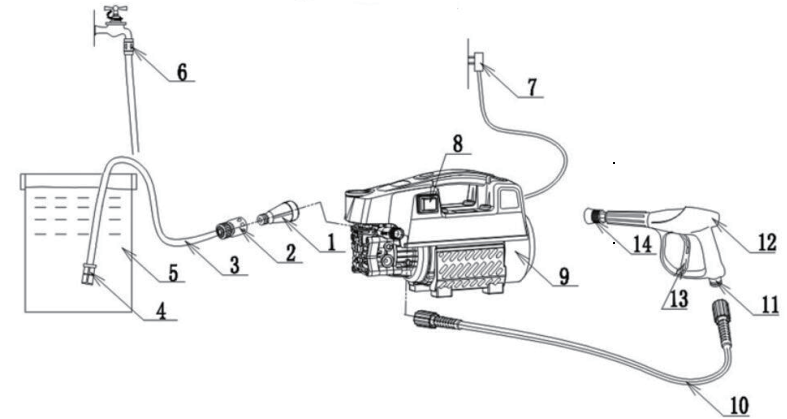

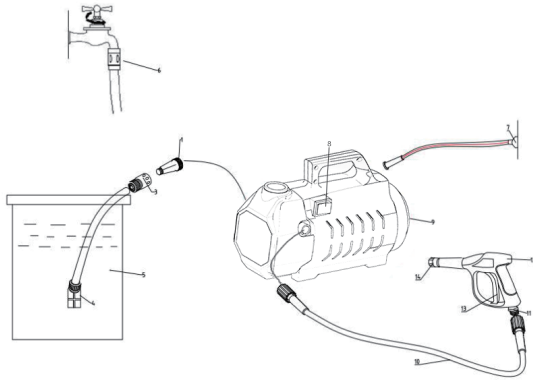

1. Temel parametreler:

Modelo	Gerilim / frekans (V/Hz)	Nominal gücü (W)	Çalışma basıncı (Mpa)	Maksimum basınç (Mpa)	Akış (L/min)	Döndürme hız (RPM)
CT42025	220-240V~50/60Hz	1200	5.5	5.8	6.5	2800
CT42026	220-240V~50/60Hz	1200	5.5	5.8	6.5	2800

2. Nombres de accesorios:



V. Montaj ve bağlantı

İlk aşamada: Renk kutusunu açın ve aksesuarları çıkarın, sonra her bir aksesuarların sağlam olup olmadığını kontrol edin.

Şekil 3 ve Şekil 4 ile gösterildiği gibi, su giriş musluğu içine hızlı konektör ile su giriş borusunu şekil 2'de gösterdiği gibi (dikkat, hızlı konektör ve su giriş dokunun sıkı oturmasına dikkat edilmelidir) yerleştirin. Daha sonra, su giriş borusunun diğer ucu, su ile doldurulmuş bir kap içerisine daldırılmış olacaktır, böyle bir su kovası olarak su giriş borusu, su yüzeyinde yüzecek değildir, çünkü hava böyle bir durumda girebilir.

Not: Olmayan kendinden emişli kullanımı, örneğin makine bir kullanıcı tarafından kullanıldığında, ekipman bir su kaynağına yakın olursa su giriş borusunu doğrudan musluğa bağlayabilir (Şekil 6'de gösterildiği gibi bağlı aksesuar " evrensel konektör kullanma izni verilir).

İkinci Aşamada: Şekil 8'de gösterildiği şekilde güç hattı fişini, Şekil 8-1'de gösterildiği gibi elektrik prizine takın. Daha sonra güç anahtarını açın ve Şekil 7'de gösterildiği gibi su girişinden fazla su çekildiğinde güç anahtarını kapatın. Önce Şekil 11'de gösterildiği gibi yüksek basınç borusunun bir ucunu Şekil 10'da gösterildiği şekilde makinenin su çıkışı ağzına yerleştirin ve sonra somunu sıkıca vidalayın. Daha sonra, Şekil 11'de gösteren yüksek basınçlı boru ile kısa tabancaya bağlayın ve somunu vidalayın. Tetik kabza çekildiğinde güç anahtarı ile kabazdan çıkacak olan büyük bir su miktarını ayarlayın. Çok su püskürtülürse, temizlenmesi gereken eşyaları temizlemek için yüksek basınçlı suyun sütun veya fan şeklinde olmasını sağlamak için kabazı ayarlayın.

Üçüncü Aşamada: Temizlik görevi tamamlandıktan sonra, her şeyden önce, Şekil 8'de gösterildiği gibi güç kaynağı fişini çekin ve sonra makine güç anahtarını kapatın. Daha sonra, yüksek basınçlı boru sökün ve dışarı çıkartınız. Daha sonra, su kovanın dışına su giriş borusunu alın ve son olarak da renkli kutu içine tüm demonte aksesuarları (eğer kullanıcı musluğu kullanıyorsa, önce musluk kapatılmalıdır) tek tek iade edin.

VI. Ürün bakımı ve önlemleri

1. Bu makine profesyonel ticari temizlik için kullanılmaz.
2. Her zaman bu makineyi, yüksek basınçlı su tabancasını ve yüksek basınçlı su pompasını temiz tutun. Makine uzun süre kullanılmayacaksa, makinenin dahili bileşenlerinin erken yaşlanmasını önlemek için kurumaya bırakın.
3. Temizleyici iğne ile düzenli olarak püskürtme kafası ve püskürtme ağızlığını temizleyin.
4. Düzenli olarak aşınan parçaları kontrol edin. Makede herhangi bir anormallik olduğunda, belirlenen bayinin onarılmasına izin verin.
5. Makineyi kullanmadan önce ve sonra su girişindeki süzgeci kontrol edin. Mevcut kumları veya diğer maddeleri boşaltın ve tekrar giriş içine takın. Herhangi bir bakım ve temizlik çalışmasından önce güç kaynağı kesilmelidir.
6. Makinenin küçük su sızıntısı normal bir fenomendir. Ciddi durumlarda yetkili müşteri servisine başvurun.
7. Su temini için kirlı su giriş borusu ve su kaynaklarının kullanılması yasaktır.
8. Onarım gerekiyise, makineni alım kuponu ile birlikte satıcıya veya en yakın servis merkezine götürüp montaj ve denetim yaptırın.
9. Makine çocukların ulaşamayacağı yerde depolanmalıdır. Ortam sıcaklığı 0°C daha düşük ya da 40°C geçmemelidir.

VII. Ürünle ilişkili sorunlar ve sorunların giderilmesi

Aşağıdaki listede olası sorunların işaretleri, sebeplerin analizi ve düzeltici tedbirleri gösterilmiştir.

Uyarı: Sorunları araştırmadan önce, makinenin sorunlarının güvenli bir şekilde çözülmesini sağlamak için güç anahtarını kapatmanız, fişini çekmeniz ve yüksek basınç tabancasındaki su basıncını ve yüksek basınç borusunu serbest bırakmanız gerekir.

1. Kendinden emme kabiliyeti zayıftır ve makine uzun süre çalıştırıldıktan sonra su ememez.

Sebeplerin analizi:

1. Makinenin su giriş musluğunun sıkıca vidalandığını kontrol edin;
2. Su giriş musluğunun sızdırmazlık contasında bir eksiz montaj olup olmadığı;
3. Su giriş borusu hızlı konektörün bağlantı sıkıca vidalanmış olup olmadığı;
4. Su giriş borusunda çatlak olup olmadığı;
5. Makine montaj yönteminin doğru olup olmadığı.

Yukarıdaki öğelerin her biri, makinenin su emmek ya da yavaş emme ile sonuçlanmasına neden olabilir.

Çözümler:

1. Yukarıdaki muhtemel nedenleri tek tek inceleyin ve makineyi tekrar monte edin;

2.Su giriş musluğu, makinenin su girişindeki vida dişleriyle eşleştirilmeli ve yerinden oynamamalıdır.

3.Su, makinenin su çıkışından dışarı aktığında yüksek basınç borusu bağlanmalıdır;

4. Hasarlı aksesuarları zamanında değiştirin.

II. Makine durdurulmadı (otomatik durdurma fonksiyonu yok ve püskürtme tabancası kapalı ancak makine durdurulmadı)

Sebeplerin analizi:

1. Su girişi sırasında pompaya hava girer;

2. Bu makinenin güvenlik valfi çarpıldığından dolayı katlanır ve deforme olur;

3. Mikro şaltere yakın beyaz çekme çubuğu gevşiyorsa, teması zayıf olur.

Çözümler:

Yukarıdaki durum varsa yukarıdaki problemlerin tek tek tek tek inceleyin ve bunları hariç tutun.

1. Pompanın içindeki havayı boşaltın;

2. Büküm veya deformasyona uğramış güvenlik valfini değiştirin;

3. Beyaz çekme çubuğunu değiştirin (sorunu çözmek için satıcıya veya üreticiye dikkat edin)

III. Motor çalışıyor, ancak püskürtme kafasının atığı düzensizdir ve makinenin devreye alınması ve durması art arda gerçekleşir

Sebeplerin analizi:

1. Püskürtme kafasının ağızlığı çeşitli maddelerle tıkanmıştır;

2.Basınçlı su akım kaçacağı makineyi muhafaza edemiyorsa,makinede defalarca kapanıp açılma fenomeni meydana gelecektir;

Çözümler:

1.Püskürtme ağızlığındaki tıkanma maddeleri temizlemek için aksesuar temizleyici iğne kullanın;

2. Makinenin su çıkışı içindeki basınç tutma valfi çeşitli maddeler tarafından bloke olup olmadığını kontrol edin; eğer öyleyse, bu çeşitli maddeleri temizleyin.

IV. Makine çalışırken, yüksek basınçlı boru titreşir ve katı hale gelir ve yüksek basınçlı su boşaltması zayıf olur

Sebeplerin analizi:

1.Hava, su giriş borusu içine girer.

2.Su kaynağı temiz değil / süzgeç içinde çeşitli maddeler vardır;

3.Pompanın içindeki tek yönlü valf maddelerle tıkanmıştır.

Çözümler:

1. Makine kendi kendine emdiğinde, su giriş borusu suyun içine batırılmalı ve yüzeye çıkmamalıdır, aksi halde hava girecektir.

2.Su kaynağı temiz olmalıdır;

3.Su girişi tek yönlü valf veya su çıkışı tek yönlü valf üzerinde maddelerin olup olmadığını kontrol etmek için pompayı sökün; Eğer öyleyse, onları zamanında temizleyin.

V. Yağ sızıntısı / Su sızıntısı

Sebeplerin analizi:

1.Pompa içindeki conta halkası hasar görmüş ve deforme olmuş;

2.Motorun karbon fırçası ciddi aşınmış veya yağ silindiri sızdırıyorsa, bu da motor yağı olmadığına makinenin çalışmasına neden oluyor.

Çözümler:

1.Pompa bileşenlerini sökün ve pompa gövdesini kontrol ederek pompa tabanındaki conta elemanının sağlam olup olmadığını kontrol edin;

2.Yağ silindiri ve pompa tabanı arasındaki yağ sızdırmazlığının çatlaklardan veya deformasyonlardan zarar görüp görmediğini kontrol edin.

VIII. VIII. Bakım ve Onarım



Uyarı: Derinlemesine yüzey suları bulunan yerde çalışmayın ve elektrik çarpma tehlikesini önlemek için, ayakların çıplak olduğu durumlarda çalışmayın!



Makine çalıştırıldığında: Ekipmanı düz ve kuru bir yere yerleştirin, su giriş borusuna bağlayın ve su su çıkışından püskürene kadar güç anahtarını açın. Ardından güç düğmesini kapatın, su tabancasını ve yüksek basınç borusunu bağlayın ve su tabancasının tırnağını çekerek su tabancasının temizlenmesi için açısını ayarlayın.



Kapatma:Güç anahtarını kapatın, kalan basıncı ve suyu serbest bırakmak için su tabancasının tetiğini çekin ve daha sonra, tabancanın zamanında depolanması için tabanca namlusunu sökmeye izin verilir.

Satış sonrası servis

İmalatçı: Mailian Hirdavat Aletleri Limited Şirketi

Adres: Shanghai Jiang Chang Üçüncü Yolu No 138, Kat 4.

Telefon: 021-36321892

Faks: 021-36321521

Servis danışma hattı: 4008832658 (Çin bölgesi)

URL: www.meritlink.com

İmalat yeri: Zhejiang Jinhua

I. Пункт для внимания



До вашего первоначального применения настоящей продукции следует серьезно читать настоящую инструкцию и надлежащим образом сохранить ее в пользу последующего просмотра; при не установке защиты от утечки тока применить настоящее устройство строго запрещается.

II. Защита окружающей среды



Можно утилизировать упаковочный материал. Следует упорядочить упаковку согласно требованиям к охране окружающей среды.



В старом устройстве содержит йенный утилизированный материал, следует его использовать. Очистить старое устройство по требованиям к охране окружающей среды.



Для работы очистки сточной воды с производством масла, как очистка двигателя и прямка, их очистить в помещении очистки с расположением масляного сепаратора допускается.



Допускается применить моющее средство в выполнении работы только на связанном с продувочной системой рабочем стенде без проникновения. Нельзя выпустить моющее средство в речной путь или почву.

III. Безопасность и защита

1. Кроме напоминания в инструкции по управлению следует еще соблюдать указания предотвращения обычной опасности и неисправности от закона и законодательства.
2. Для обеспечения безопасного управления следует соблюдать предупреждение, указанный условный знак и прочие важные напоминания на устройстве.
3. Настоящее устройство ограничено применяется для частного семейного бытового использования или небольшого коммерческого использования.
4. Применить высоконапорное водораспыление с для очистки машины, автомобиля, постройки, инструмента, стеной поверхности, баклона и садового инструмента (при необходимости добавить моющее средство).
5. Применить разрешенные оригинальным заводом принадлежности, запчасти и моющее средство. Обратит внимание на приложенное к мощному средству напоминание.



Непосредственно соединиться настоящее устройство с сетью общественной питьевой воды не допускается.



Высоконапорное сопло должно не направиться на человек, животного, наэлектризованное устройство или собственное устройство.

Выполнить утепленную защиту устройства.



Опасность

11. Никак нельзя контактировать штепсель питания и розетку мокрой рукой.
2. До каждой эксплуатации следует контролировать наличие повреждения соединительного проводника питания с штепселем. Следует заставить отделению обслуживания у уполномоченного клиента/электрическому специальному персоналу заменить соединительный проводник питания с повреждением. Нельзя применить устройство с поврежденным соединительным проводником питания.
3. Электрические детали во всей рабочей зоне должны быть влагонепроницаемыми.
4. Обеспечить непроницаемый соединитель между штепселем питания и удлиненным кабелем, притом нельзя положить его в воде. Кроме того, нельзя положить соединитель на поверхность земли. Рекомендуется применить тросовый вал с штепселем, его расстояние от поверхности земли мин. 60мм.
5. Соединительный провод питания или удлиненный кабель должны не подвергаться повреждению или

нарушению от расплющивания, смятия, перетягивания или подобного действия, притом следует предотвратить повреждение кабеля питания от теплового удара, масла и острого ребра.

6. До проведения обслуживания и ухода следует отключить промыватель и выдернуть провод питания.
7. Допустить только обслуживающему персоналу с получением уполномочием клиента ремонтировать работать на электрической детали и узле.
8. Потребитель должен применить настоящее устройство по указаниям. При управлении потребитель должен обратить внимание на условия в рабочем помещении и положение персонала в помещении.
9. До каждого применения проверить важную деталь, наличие повреждения шланга под высоким давлением, ручного пистолета-распылителя и безопасной установки. При наличии повреждения следует тотчас заменить поврежденную деталь. Нельз продолжать применить устройство с поврежденной деталью.
10. Неподлежащее применение гидромонитора под высоким давлением приведет к опасности. Нельзя нацелить на человека, животного, электроаппарат или собственное устройство в впрыскивание.
11. Нельзя извергнуть водяной столб под высоким давлением на себя или прочего человека с целью очистки одежды или обуви и носок.
12. Автомобильная шина и его сердечник вентиля возможно подвергается размытым и разорванным от водяного столба под высоким давлением. Первое предназначение составляет изменение цвета шины. Поврежденная автомобильная шина или сердечник вентиля возможно приведут к опасности для жизни. При очистке следует сохранить расстояние между выпускным отверстием гидромонитора под высоким давлением и шиной мин. 30см.
13. Применить настоящее устройство в взрывной опасной зоне запрещается.
14. Нельзя извергнуть предмет с вредным на здоровье материал (как асбест)
15. Нельзя извергнуть горючую жидкость.
16. Ни в коем случае не применить настоящее устройство для всасывания жидкости с растворяющим характером или не разбавленной кислоты и растворителя! Кроме того, еще для всасывания бензина, краски, разбавителя или горючего топлива, горючего взрывоопасного токсичного опрыскивания. Нельзя применить ацетон, неразбавленную кислоту и растворитель, потому что они могут затравить материал на устройстве.
17. Заставить детей далеко от упаковочной пленки и пластикового пакета, иначе подвергаются опасности от удушья!



Предупреждение

1. Кроме напоминания в инструкции по управлению следует еще соблюдать указания предотвращения обычной опасности и неисправности от закона и законодательства.
2. Для обеспечения безопасного управления следует соблюдать предупреждение, указанный условный знак и прочие важные напоминания на устройстве.
3. Настоящее устройство ограничено применяется для частного семейного бытового использования или небольшого коммерческого использования.
4. Применить высоконапорное водораспыление с для очистки машины, автомобиля, постройки, инструмента, стеной поверхности, баклона и садового инструмента (при необходимости добавить моющее средство).
5. Применить разрешенные оригинальным заводом принадлежности, запчасти и моющее средство. Обратит внимание на приложенное к мощному средству напоминание.
6. Устройство с категорией защиты I- должно соединиться с заземляющим питанием.
7. Мы требуем от вас эксплуатировать устройство при помощи протектора утечки (макс. 30МА) с учетом безопасности.
8. Если удлиненный электропровод не соответствует требованиям, он приведет к опасности. Вне помещения следует применить удлиненный электропровод с легализацией и достаточной площадью поперечного сечения: 1-10mm: 1.5mm²/ 10-30mm: 2.5mm².
9. Польностью вытянуть удлиненный кабель с аппарата навитки трубы.
10. Согласно указаниям государственных соответствующих правил и при условии отсутствия сепаратора в системе нельзя применить настоящее устройство в сети питьевой воды. Необходимо

- обеспечить, что соединительное с настоящим устройством соединение на системе вашего семейного водоснабжения располагает систематический сепаратор с соответствием типу EN12729 BA.
11. Нельзя применить проходящую через систематический сепаратор воду в качестве питьевой воды.
 12. Шланг под высоким давлением, вентиль и соединитель очень важные для безопасности устройства. Остается только применить представленные производителем шланг под высоким давлением, вентиль и соединитель.
 13. При отключении водоприемника или шланга под высоким давлением возможно вытекает горячая вода.
 14. Для настоящего устройства можно только применить предоставленное или представленное изготовителем моющее средство. Применение прочего моющего средства или химического реактива влияет на безопасность устройства.
 15. Ошибочное применение моющего средства возможно приведет к тяжелому ранению или отравлению.
 16. Дети должны далеко отойти от моющего средства и подлежащим образом его сохранить.

Осторожно


1. До применения устройства или проведения любой работы на устройстве следует сначала обеспечить стабильность настоящего устройства во избежание неисправности или аварии от опрокидывания или крушения устройства.
2. Опрыскивающая с сопла под высоким давлением струя воды производит обратную ударную силу. Следует стабильно стоять и сохранить безопасную надежную позу, притом крепко держать гидромонитор под высоким давлением и его рукоятку.
3. Во время эксплуатации настоящего устройства следует назначить персоналу смотреть за ним.
4. Для избежания аварии и повреждения и при выборе места хранения и транспорте следует учесть вес настоящего устройства (см. технические параметры).
5. Нести надлежащую защитную одежду и защитные очки во избежание повреждения иди загрязнения от отскакивающей подмочки или грязи при применении настоящего устройства.
6. Во время применения настоящего устройства возможно появляются брызги или аэрозоли, их всасывание возможно приведет к повреждению здоровья. Согласно положению применения можно применить полностью замкнутое сопло (как поверхностный промыватель) для очистки под высоким давлением, это значительно уменьшает производство водоносных аэрозолей. Но это необязательно пригодно применяется во всех помещениях применения. При невозможном применении полностью замкнутого сопла и по обстановке с требуемой очистки следует применить зазубник категории FFP2 или аналоговой категории.
7. Безопасная установка применяется для защиты потребителя, самовольно ее изменить или не позволить ей проявить свою функцию строго запрещается.
8. Блокированная установка на держатели гидромонитора может предупредить ошибочный запуск настоящего устройства.

Внимание


1. При не работе в более длинное время следует выключить выключатель настоящего устройства.
 2. Нельзя применить настоящее устройство при температуре ниже 0 градуса.
- Перепускной клапан с напорным выключателем
- Перепускной клапан препятствует превышение допустимого рабочего давления для давления. Когда ослабить гашетки гидромонитора, напорный выключатель выключает высоконапорный насос, впрыскивание под высоким давлением останавливается. При прикреплении гашетки высоконапорный насос опять включается.

IV. Параметры и фитинг

CT42025

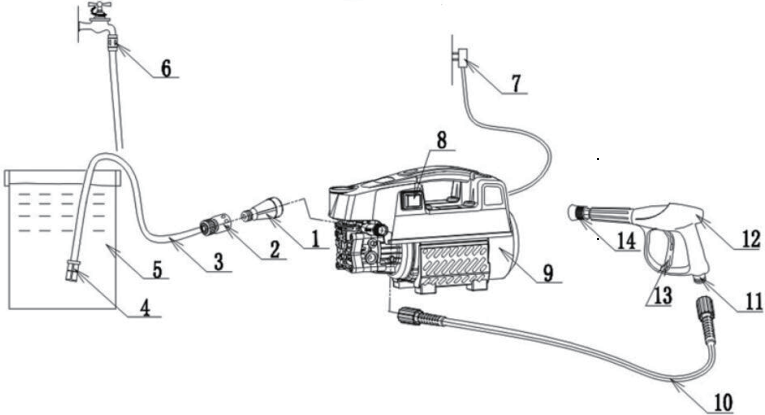

CT42026

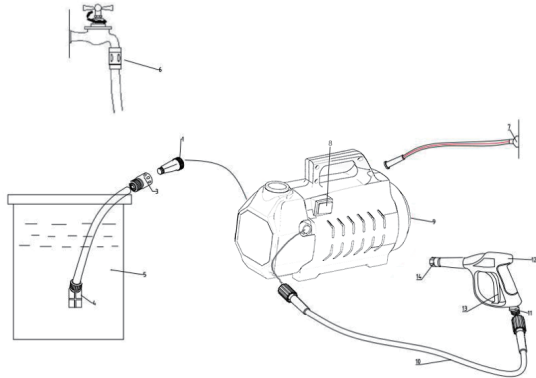

1. Parámetros básicos:

Тип	Напряжение /Частота (V/Hz)	Номинальная мощность (W)	Давление работы (Mpa)	Макс. давление (Mpa)	Поток (L/min)	Скорость вращения (RPM)
CT42025	220-240V~ 50/60Hz	1200	5.5	5.8	6.5	2800
CT42026	220-240V~ 50/60Hz	1200	5.5	5.8	6.5	2800

2. Nombres de accesorios:



V. Установка и соединение

Первый шаг: Открыть цветной ящик и взять фитинг. проверить наличие повреждения каждого фитинга. Застрять быстрое соединение и водоприемник в рис. 3 и 4 с водозаливным отверстием в рис. (следует обратить внимание на то, что следует крепко завинтить между быстрым соединением и водоприемником) , затем погрузить одну сторону водоприемника в сосуд с установкой источника водоснабжения, как бочка для воды , водоприемник должен не расположить в состоянии плавания, иначе воздух входит.

Примечание: Для типа не собственного всасывания и если потребитель применяет настоящее устройство и если устройство приближается к источнику водоснабжения, можно непосредственно соединить водоприемник с краном (можно применить универсальное соединение в приложенном фитинге, как показано в рис. 6

Второй шаг: Вставить штепсель в рис. 8 в розетку питания в рис. 8-1 включить выключатель питания при появлении массовой воды в рис. 7 выключить выключатель питания . Сначала вставить один конец высоконапорной трубы в выпускное отверстие в рис. 10 и крепко завинтить винт, затем соединить высоконапорную трубу в рис. 11 с коротким гидромонитором в рис. 1 , крепко завинтить винт, спустить гашетку на рукоятке, включить выключатель питания и регулировать количество водораспыления при помощи аппарата водораспыления вплоть до показания высоконапорного водяного столба или веерообразного водораспыления для очистки очищенного предмета по требованиям.

Третий шаг : После окончания очистки сначала вытянуть штепсель для провода питания в рис. 8, затем выключить выключатель питания для устройства пустить гашетку на рукоятке, отпустить остаточную высоконапорную воду с высоконапорной трубы и устройства, тогда можно вывинтить высоконапорную трубу и взять водоприемник с бочки для воды (если потребитель применяет кран, он должен сначала закрыть кран) , затем последовательно установить фитинг в цветном ящике.

VI. Обслуживание продукции и пункт для внимания

1. Нельзя применить настоящее устройство для специальной очистки с коммерческим назначением.
2. Сохранить чистоту настоящего устройства, гидромонитора, высоконапорного водяного насоса и принадлежностей. При долговременном не применении устройства следует высушить устройство во избежание заблаговременного старения внутренней детали настоящего устройства.
3. Регулярно очищать головку впрыска и сопло очищенной иглой.
4. Регулярно проверять быстроизнашивающиеся детали, при наличии аномалии следует позволить назначенному торговому агенту ремонтировать.
5. До и после применения устройства следует проверить фильтрационную сетку в водоприемном отверстии, при наличии песчинки или прочих всяких мелочей следует полностью устранить и затем вновь установить в водоприемном отверстии, до проведения любого ремонта и управления очисткой следует отключить питание.
6. Явление незначительной утечки воды для устройства нормальное. При серьезном условии следует связать с уполномоченным клиентом обслуживающим отделением.
7. Нельзя применить нечистый водоприемник и источник водоснабжения.
8. Для ремонта следует принести настоящее устройство вместе со свидетельством покупки в ваш торговый агент или самую близкую обслуживающую станцию для сборки и контроля.
- 9.Нельзя положить настоящее устройство в контактные для детей пределах. Температура окружающей среды должна быть не ниже 0°C и не превысить 40 C .

VII. Часто встречающаяся проблема и устранение неисправности для настоящего устройства.

В следующем перечне показывают возможно повляющийся симптом проблемы, анализ причины и меры исправления.

Предупреждение: До обследования проблемы следует выключить выключатель питания, отключить штепсель и выпустить водяное давление гидромонитора и высоконапорной трубы в пользу обеспечения разрешения проблемы при безопасном состоянии.

А. Функция самого всасывания нехорошая, при эксплуатации устройство долговременно не всасывает воду.

Анализ причины:

1. Проверить завинчивание водоприемного отверстия для устройства ;
2. Пропустить установку уплотнительную прокладку в водоприемном отверстии ;
3. Проверить завинчивание соединения для быстрого соединения водоприемной трубы ;
4. Наличие явления разрыва водопроемной трубы ;
5. Проверить правильность метод сборки агрегата.

Вышеизложенные явления приведут к не всасыванию или медленному всасыванию воды для устройства.

Вариант разрешения:

1. Проверить по порядку вышеизложенных причин, вновь установить ;
2. Водоприемное отверстие должно соответствовать винтовой нарезке в месте водоприемного отверстия настоящего устройства, нельзя появиться сбиваемости ;
3. Во время водоотдачи от выпускного отверстия опять соединиться с высоконапорной трубой для настоящего устройства ;
4. Существует повреждение фитинга и следует своевременно заменить.

В. Не выключение (Отсутствует функция автоматической остановки, выключить гидромонитор, но устройство все еще работает)

Анализ причины:

- 1.В водоприемном процессе воздух входит в насос ;

2.Изгибание предохранительного клапана настоящего устройства или он подвергается деформации от удара;
3.Ослабление белого натяжного рычага в микровыключатель и контакт нехороший.
Вариант разрешения:
Проверить по порядку вышеизложенных причин и устранить, при наличии вышеизложенных причин:
1.Опорожнить воздух с насоса ;
2.При наличии деформации предохранительного клапана следует своевременно заменить ;
3.Заменить белый натяжной рычаг (Сообщить торговому агенту или изготовителю за разрешение настоящей проблемы) .

С. При эксплуатации электродвигателя головка впрыска непорядочная, появляется повторное включение и выключение
Анализ причины:

- 1. Закупировка всяких мелочей в сопле головки впрыска;
- 2. При наличии утечки высоконапорного водяного протка настоящее устройство не выдержит давление и проявляет повторное включение и выключение;

Вариант разрешения:

- 1. Следует применить стилет для очистки сопла вплоть до полной очистки всяких мелочей;
- 2. Проверить наличие закупорки у перекрывающего вентиля в выпускном отверстии, полностью очистить всякие мелочи.

D. При эксплуатации устройства высоконапорная труба вибрирует и не гибкая, бессильная высоконапорная водоотдача

Анализ причины:

- 1. Воздух входит в водоприемную трубу.
- 2. Источник водоснабжения не чистый/наличие всяких мелочей в фильтрационной сети;
- 3. Существуют всякие мелочи в обратном клапане внутри насоса, они препятствуют движению.

Вариант разрешения:

- 1. При собственном всасывании следует погрузить водоприемную трубу в нижней части, нельзя появиться состояние плавания, в результате которого воздух входит;
- 2. Обеспечить чистый источник водоснабжения;
- 3. Разобрать часть насоса устройства и проверить наличие всяких мелочей у водоприемного обратного клапана или выпускного обратного клапана, при наличии следует своевременно очистить.

E. Утечка масла/воды

Анализ причины:

- 1. Деформация внутреннего уплотнительного кольца насоа от повреждения;
- 2. Серьезный износ угрелодной щетки электродвигателя или утечка масла цилиндра приведут к работе настоящего устройства под состоянием без масла.

Вариант разрешения:

- 1. Разобрать компонент насоса устройства и проверить наличие повреждения корпуса насоса и уплотнительной детали на гнезде насоса;
- 2. Наличие разрыва или деформации сальника в место соединения цилиндра с гнездом насоса.

VIII. Техническое обслуживание и уход



Предупреждение: Нельзя работать в месте с глубоким застоем воды на поверхности земли, нельзя работать босыми ногами, беречься опасность поражения током!



При включении: Положить устройство в горизонтальное сухое место, соединиться с водоприемной трубой, включить выключатель питания вплоть до выпуска водяного потока с выпускного отверстия, выключить выключатель питания, соединиться гидромонитор с высоконапорной трубой, спустить гашетку гидромонитора и запустить выключатель, можно регулировать угол для очистки.



Выключение: Выключить выключатель питания, спустить гашетку и выпустить остаточное давление и водяной поток, затем можно разобрать трубу гидромонитора и своевременно хранить!

Послепродажное обслуживание

Изготовитель: ООО Шанхайская компания по производству скобяного инструмента Майлянь

Адрес: Этаж 4, №138 третья улица Цзянчан, город Шанхай

Контактный телефон: 021-36321892

Факс: 021-36321521

Горячая обслуживающая линия: 4008832658 (Континентальная часть Китая)

Вебсайт: www.meritlink.com

Место производства: Г. Цзиньхуа провинции Чжэцзян

I. Бірінші, Ескертулер:



Бұл өнімді алғаш қолданғаныңызда, Жұмстан бұрын бұл түсіндірме кітапшасын мұқият оқып шығыңыз, әрі кейін қайта пайдалануыңыз үшін сақтап қойыңыз ; электр қашудан сақттық құрылғысы орнатылмаған болса аспапты пайдаланбаңыз.

II.Қоршаған ортаны қорғау



Қорап материялын қайта өңдеуге болады, қораптарын ортаны қорғау талаптары бойынша быржайлы етіңіз.



Ескі аспап бойында қайта пайдалануға болатын құнды материалдар бар, қайтадан пайдалансаңыз болады, ескі аспапты қоршаған ортаны қорғау талаптары бойынша біржайлы етіңіз.



Өндіріс майлы сарқынды суларын тазалау қызыметі. Егер қозғалтқыш және шұңқырды тазалау керек болса, май бөлгіш аспап орнатылған тазалау майданында тазалау қызыметін алып бару керек.



Лас су ығыстыру жүйесімен жалғасқан су өтпейтін қызмет текшесінде жуғыш заттардан пайдаланып қызымет алып барыңыз, жуғыш заттарды өзен суына немесе топыраққа тікелей қоя беруге болмайды.

III.қауіпсіздік және қорғау

1. Қолддану түсіндірмесіндегі ескертпелерден тыс, заң ережелерде белгіленген жай сауаттық қауіпсіздік білімдері және шырғалаңнан сақтану ережелеріне бойсыну керек.
2. Аспаптан қауіпсіз пайдалану үшін, аспап үстіндегі ескертпелер мен көрсеткіш белгілерге назар аударыңыз.
3. Бұл аспап жеке семиәдә немесе шағын бизінес үшін қолданылады.
4. Жоғары қысымды бүркіп тазалағыш аспап, автоколық, ғимараттар, құра-саймандар, там қабырғалары, террәстәр, бау-бақша қатарлы орындарға қолданылады (керек болғанда тазартқыш сұйықтық құйыңыз) .
5. Ондырушы заводы белгілеген қосалқы бөлшектер, құралдар сондай-ақ тазартқыштарды қолданыңыз. Тазартқыштың қолдану түсіндірмесіне көңіл бөліңіз.



Бұл аспапты әлеуметтік ауыз су торына тікелей жалғауға болмайды.



Жоғары қысымды бүркішті адамға, хайуанаттарға, электр өтетін електір саймандарына немесе аспаптың өзіне қаратып ұстауға болмайды. Аспапты суықтан сақтаңыз



Қатерлі!

1. Ылғалды қолмен қуат ашасын немесе рөзеткәні ұстауға мүлде болмайды.
2. Әр рет аспапты қозғалтудан бұрын рөзеткәнің қуат көзін тексеріп қосу сымында кінәрат бар жоғын бақылау керек.
3. Запчас алмастыру қызыметтерін қызымет өтеу орны немесе електр мамандары алмастыруы керек. Зақымдалған қуат көзін немесе қосу сымдарын қолдануға болмайды.
4. Барлық қызымет аумағындағы электр запчастарын судан қорғау керек.
5. Әлектр көзі ашасы немесе ұзатқыш кәбел көннектөрін судан қорғау, су орындарға тастамау керек. Бұдан тыс көннектөрді жерге тікелей қоюға болмайды. Төк көзі ашасы жер бетінен 60 миллиметр аралықтағы кәбелдік білік қолдану керек.
6. Ұзартқыш кәбел немесе электр сымының жаншілуінән, созылуынан немесе сыртқы күштің әсерынен

зақымдалуынан сақтану, әлектр сымның қызуынан, майлануынан немес өткір денелердің кесуінен қорғау керек.

7. Барлық қорғау және күтімдеу қызыметі алып барылудан бұрын жуғыш аспапты сондыру немесе қуат көзі ашасын қуаттан айыру керек.
8. Ұқық берілген қызымет өтеу орындарының ғана реймөнттау қызыметін алып баруына болады, реймөнттау қызыметі және әлектр запчастары құрастру қызыметін алып баруына болады.
9. Пайдаланушылар бұл аспапты міндетті түрде белгілеме бойынша қолдануы керек. Пайдаланушы жұмыс барысында міндетті түрде қызымет алаңның шарт жағдайы мен алаңдағы қызыметкерлердің орынына көңіл бөлуі керек.
10. Әр рет Жұмстан бұрын маңызды бөлшектерді тексеру керек, мысалы, жоғары кернеулі жұмсақ түтік, қолмен ұстайтын бүркіш мылтық және қауіпсіздік құрылғыларында зақымдалған орын барма жоқ. Егер бар болса деркезінде зақымдалған бөлшекті алмастыру керек, жалғасты қолдануға болмайды.
11. Жоғары кернеулі су бүркішті дұрыс қолданбағанда қатер туылуы мүмкін. Оны адамдарға, хайуанаттарға, электр құрылғыларға немесе аспаптың өзіне қаратып бүркуге болмайды.
12. Жоғары кернеулі су бағанын өзіне немесе басқаларға қаратып бүркуге немесе ким-кешек, шақай-байпақтарды тазалауға қолдануға болмайды.
13. Автоколық дөңгелегі немесе әөлөтник жоғары кернеулі су бағанын қолданудан зақымдалуы немесе жарылуы мүмкін. Бұның бейнесі алдымен дөңгелектің реңініде озгеріс көріледі. Зақымдалған автоколық дөңгелегі немесе әөлөтниктен шырғалаң туылуы мүмкін. Тазалап жуғанда жоғары кернеулі су мылтықтың су шығу ауызынан немесе дөңгелектен 30 сантиметр аралықты сақтауы керек.
14. Қопарылыс туылу қатері бар райондарда бұл аспапты қолдануға болмайды.
15. Құрамында денсәулыққа зиянды заттар (мысалы, әсбест) бар нәрсені бүркуге болмайды
16. Оталғыш сұйықтарды бүркуге болмайды.
17. Аспаппен ерткіш қасиетке ие сұйықтық немесе сұйтылған қышқыл және ерткіштерді сордыруға болмайды, бұдан тыс бензин, бояу, сұйылтқыш немесе автол қатарлы оңай өртенетін, оңай патылайтын және улы тұман бөліп шығаратын заттарды сордыруға болмайды, әсетөнді қолдануға болмайды.
18. Әспірімдер мен балалар аспаптың Қаптама фильм, пластикалық қаптар ына жолауына болмайды, әйтпегенде тұншығып қалу қатері туылады.



Ескерту

1. Қызымет аумағындағы басқа адамдар қорғану кимін кимеген болса аспапты қолдануына болмайды.
2. Балалардың бұл аспаппен ойнауына болмайды
3. Бұл аспапты кемтәр, сезу мүшелерінде ауру бар, ес ақылы дұрыс емес немесе қызымет тәжірибесі не бұл жағында білімі таяз адамдардың қолдануына болмайды, егер қолданса сөзсіз кәсіптік мамандардың қадағалауы, үйретуі негізінде алып барылуы керек.
4. Бұл аспап IEC 60364 негізінде, әлектр қызыметкелері електірге жалғауы керек.
5. Құрылғы тек AC қосуға болады қуат көзінің кернеуі сөзсіз құрылғы тұрпаты белгісінде жазылған төк кернеуімен сәйкес келуі керек.
6. Қорғау дәрежесі I-аспап сөзсіз белгілеме бойынша қуат көзіне жалғануы керек.
7. Қауіпсіздік үшін, біз әлектір қашудадн қорғау аспабы (ең үлкен30MA) арқылы аспапты қызыметке қосуды талап етеміз.
8. Егер ұзартқыш сым өлшемге толмаса шырғалаң туылады. Бөлме ішінде тексеруден өткен Қимасының ауданы: 1-10mm: 1. 5mm²/ 10-30mm: 2. 5mm²9. Өлшемді ұзатқыш сымды қолдану керек, ұзартқыш сымды орам аспабынан толық тартып шығару керек.
10. Мемлекеттің қатсты белгілемелеріне сай, бұл аспап сестима бөлгіш аспап жоқ жағдайда ауыз суы торына жалғауға болмайды. Семиәңіздің сумен қамдау сестимасінде аспапты жалғайтын ауызда EN12729 BA тұрпатындағы сестимә бөлгіш аспабы бар болуы керек.
11. Сестима бөлгіш аспабындағы суды тұрмысқа істетуге болмайды.
12. Жоғары кернеулі жұмсақ түтігі, су жүргізетін кран және қосқыш өте маңызды. Тек завод белгілеген жоғары кернеулі жұмсақ шіләнгі, су жүргізетін кран және қосқышты қолдануға болады.

13. Су кіру шіләнгісі немесе жоғары қысымды жұмса шіләнгіні үзгенде ыстық су шығуы мүмкін.
14. Бұл аспапқа завод қамдаған несеме белгілеген жуғыш заттарды қолдануға болады. Басқалай жуғыш заттар мен химиялық сұйықтықтарды қолданғанда аспаптың қауіпсіздігін сақтауға болмайды.
15. Жуғыш затты қате қолданғанда ауыр дәрежелік жаралану немесе улану туылуы мүмкін.
16. Жуғыш затты балалар бармайтын орындарға қойып сақтаңыз.

Абайлаңыз


1. Аспапты қолданғанд немесе аспаппен әрқандай қызимет алып бару алдында алдымен аспаптың орнықты болуына кепілдік етіңіз, аспаптың аударылуынан, қисаиюынан шырғалаң туылуынан сақтаныңыз.
2. Жоғары қысымды бүрккіш ауыздың су ағыны жоғары қысымды су мылтықты соққылайды. Қызимет барсында дене орнықты әрі дұрыс болуы, жоғары қысымды су мылтығын мықтап ұстау керек.
3. Бұл аспап қызимет күйінде тұрғандасозсыз басы қасында бақылап тұруыңыз керек.
4. Шырғалаң туылуынан немесе зақымдалудан сақтану үшін, сақтағанда және тасымалдағанда аспаптың салмағына назар салыңыз (техникалық мәліметке қараңыз)
5. Лайықты қорғану кимін немесе көзілдірігін тағыңыз, аспапты қолданғанда кері атылған судың зақымдауынан және ластауынан қорғаныңыз.
6. Осы аспапты қолдану барысында тұман немесе аэрозоль пайда болуы мүмкін, бұны сімірсеңіз денсәулғыңызға зиянды. Қолдану орынына негізделіп, жоғары қысымды тазалау қызиметін алып барғанда бүкілдей бітеу бүрку басын қолдануыңызға болады, бұл сулыаэрозоль дың пайда болуын азайтады. Бірақ бұл адыс барлық орынға үйлесе бермейді. Бүкілдей бітеу бүрку басын қолдану мүмкіндігі болмағанда тазалайтын ортаға негізделіп FFP2 дәрежелі немесе осыған ұқсас мәскә киіңіз.
7. Қауіпсіздік құрылғылары қорғану үшін қолданылады, өз еркіңізбен өзгертуіңізге болмайды.
8. Су мылтығы тұтқасында Бектілген аспап аспаптың қате оталуынан қорғайды.

Көңіл бөліңіз


1. Ұзын уақыт қолданбағаныңызда аспапты сөндіріп қойыңыз.
 2. Температура 0 ден төмен болғанда аспапты қолдануға болмайды.
- Қсым түсірілген айырып қосқыштың сақтандырғыш клапаны
- Сақтандырғыш клапан қысымның қызиметке қажетті көлемнен асып кетуін тосады. Тапаншалы бүрккіштің массасын қоя бергенде, қысым айрып қосқышы жоғары қысымды насосты сөндіреді, жоғары қысымды бүрку тоқтайды. Массаны ұстап алсаңыз, жоғары қысымды насос қайтадан оталады.

IV. Параметрлер мен керек-жарақтары

СТ42025

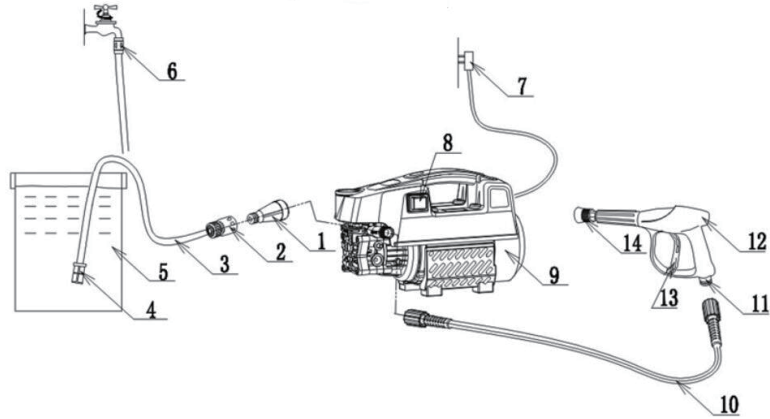

СТ42026

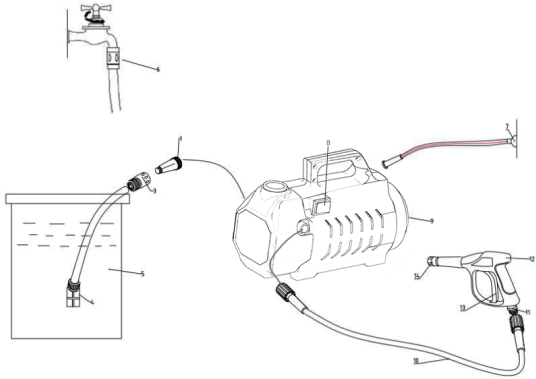

1. негізгі параметрлері:

Модель	Кернеу / жиілік (V/Hz)	Номиналды қуаты (W)	жұмыс қысымы (Mpa)	ең жоғары қысым (Mpa)	Ағыс (L/min)	жылдамдық (RPM)
СТ42025	220-240V~ 50/60Hz	1200	5.5	5.8	6.5	2800
СТ42026	220-240V~ 50/60Hz	1200	5.5	5.8	6.5	2800

2. Nombres de accesorios:

(1)



сито

(2)



жоғары қысымды құбыр

(3)



құятын құбыр

(4)



Су сүзгілер

(5)



Өткізгіш істік

(6)



Жоғары қысымды мылтық

(7)



Ұзартқыш түтік

(8)



Жылдам Connector

(9)



көбік мейкер

V.құрастыру және жалғауе

Бірінші басқыш: реңді қорапты ашып, запчастарды алып шығңыз, аспаптардың зақымдалған зақымдалмағанын тексеріңіз.

3-фото, 4-фотоны жылдамдық көнектөрі мен су кіргізу құбырын 2-фотодағы су кіргізу ауызына кигізіңіз (жылдамдық көннектөрін мен су кіргізу құбырын мықтап бұраңыз), су кіргізу құбырының тағы бір ұшын су құйылған ыдысқа толық салыңыз, Мысалы, көтел. Су кіргізу құбырының су бетіне қалықтап шығуына болмайды, әйтпегенде ауа кіріп кетеді.

Ескерту: ыдыстағы суды істетпегенде, аспап су қайнарына жақын тұрғанда су кіргізу құбырын тікелей су жүргізетін кранға жалғауға болады (қосымша запчастармен Бектсеңіз болады, 6 фотода көрсетілгеніндей ).

Екінші басқыш: 8-фото қуат көзі сымын 8-1 қуат көзі ашасына салыңыз  Қуат көзі айрып қосқышын ашыңыз 7  фото су кіргізу ауызынан мол су ағып шыққанда, қуат көзі айрып қосқышын сөндіріңіз 11  фото жоғары қысымды құбырдың бір ұшын 10-фотоға жалғаңыз Аспаптың су шығару ауызындағы бұрандалы қақпақты мықтап бұраңыз. 11- фото жоғары қысымды құбыр мен 12-фото қысқа мылтықты жалғап  бұранд қақпағын қозғалмалы мылтықтың массасына мықтап бұраңыз. Қуат көзі айрып қосқышын ашыңыз  Мылтық массасының бүрку ауызынан көп мөлшерде су шыққан кезде теңшеңіз. Мылтық массасының бүрку ауызы жоғары қысымды су бағаны немесе желпуіш тәріздес болғанда жууға тыйс нәрселерді жууыңызға болады.

Үшінші басқыш: жуу қызымет аяқталғансоң, 8-фото қуат көзі ашасын қуат көзінен айрыңыз , аспаптың айырып қосқышын сөндіріңіз, мылтық массасын басып, жоғары қысымды құбыр мен аспаптағы қалған жоғары қысымды суларды төгіп, жоғары қысымды құбырды бұрап босатып алыңыз, су кіргізу құбырын көтелден алып шығыңыз (егер су жүргізу кірәнінә жалғаған болсаңыз, алдымен су жүргізу кірәнін Бекітіңіз) сөгіп алған запчастарды абайлап қорапқа қайта салыңыз.

VI. өнімді қорғау және көңіл бөлуге тисті істер

1. Бұл аспапты ірі жуу сауда орындарында қолдануға үйлеспейді.
2. Аспаптың жоғары қысымды су мылтығы және жоғары қысымды су насосын қатарлы қосымша запчастарын таза ұстау керек. Аспапты ұзын мезгіл қолданбағанда, аспап ішіндегі суды құрғатып сұртып қою керек, бұл аспаптың ерте бұзылуының алдын алады.
3. Бүрку басы мен бүрку ауызын тазалау инесімен әр мезгіл тазалап отыру керек.
4. Оңай бұзылатын орындарын әр мезгіл тексеріп отыру, аспапта қалпсыздық байқалса белгіленген қызымет көрсету орындарына апарып көрсету керек.
5. Аспапты қолданудан бұрын су кіргізу ауызының ішіндегі сүзгіш торды тексеріңіз, құм немесе басқа заттар тұрып қалған болса тазалап тұрыңыз. Әрқандай тазалау немесе ремөнттау қызыметін алып барудың алдында қуат көзінен айрып алыңыз.
6. Аспаптан азырақ су тамшылау болса қалыпты жағдай, көп мөлшерде су шықса ұқықты тұтынушыларға қызымет көрсету орындарына апарып көрсетіңіз.
7. Лас болған су кір бастау құбырын қолдануға болмайды.
8. Ремөнттау керек болса аспаптың сатып алу талонын алып ең жақын жердегі қызымет көрсету орындарына барып көрсетіңіз.
9. Аспапты балалар бармайтын орынға қойыңыз. Сақтау орынның температурасы нөлден төмен болмасын, жоғары температура 40 °C тан аспасын.

VII. аспапта үнемі көрілетін ахаулылықтарды жою

Төменде үнемі көрілетін ахаулылықтардың бейнесі, себебі және жөндеу амалдарды көрсетілді. Ескерту: ахаулылықтарды тексерудің бұрын қуат көзін ұзып, ашалы қондырманы алып тастаңыз, жоғары қысымды мылтықты және жоғары қысым құбырындағы су қысымын босатыңыз, аспап қауіпсіз күйде болсын.

Бірінші, сору фонкциясы нашар, аспап оталып ұзақ уақытқа дейін су сормайды:

Себебі:

- 1, аспаптың су кіргізу ауызы мықтап бұралды ма тексеріңіз

- 2, су кіргізу ауызындағы төсеніште тесік барма тексеріңіз
 - 3, су кіргізу ауызының жылдамдық көннектөрі мықты бұралды ма жоқ
 - 4, су кіргізу ауызында жарық бар ма жоқ
 - 5, аспапты құрастыруыңыз дұрыс па жоқ
- Жоғарыдағы себептерден аспап су сора алмауы немесе баяу болуы мүмкін.

Жөндеудің амалы

- 1, ахаулықты тудырған себептерді тексеріп, қайтадан құрасытру ;
- 2, су кіргізу ауызы сөзсіз аспаптың су кіру ауызындағы бұрандаға тұсуы, қате бұралмауы керек.
- 3, сөзсіз алдымен аспаптың су шығару ауызынан су шыққансоң барып жоғары қысымды құбырды жалғау керек.
- 4, запчастарда зақымдалу болғанда алмастыру керек.

Екінші, аспап оңай сөнбеу (автоматты тоқтау фонкциясы жоқ, мылтық өшседе аспап өшпеу

Себебі:

- 1, су кіргізу барсында насосқа ауа кіріп кету
- 2, аспаптың қауіпсіздік клапаны майсқан
- 3, микрө қосқыштағы ақ түсті тұтқа босап тыймеу.

Шешу амалы

Ахаулықты тудыратын жоғарыдағы себептерді тексеру, егер баяндағанымыздай кінәрат көрілсе ;

- 1, насостағы ауаны шығару
 - 2, майсқан қауіпсіздік клапанын алмастыру
 - 3, ақ түсті тұтқаны алмасытру (заводтқа немесе сатушыға жөндеуді хабарландыру)
- Үшінші, Моторлы қозғалады бірақ су бүркуі қалыпты емес қайта қайта өшу сөну құбылсы көріледі.

Себебі:

- 1, бүрку басындағы бүрку ауызына лас зат тұрып қалған
- 2, аспаптың жоғары қысымды су шығару запчасы бұзылған

Шешу амалы

- 1, үткізгіш істік арқылы тазалап лас заттарды алып тастау
- 2, аспаптың су шығару ауызының ішіндегі қым сақтағыш клапанда лас зат бар болса тазалау.

Төртінші, аспап оталғанда, жоғары қысымды құбыр дірілдейді, қатады, жоғары қысымды су шығаруда күшсізденеді

Себебі:

- 1, су кіргізу ауызына ауа кіріп кеткен
- 2, су қайнары таза емес \ сүзгі торда лас зат тұрып қалған ;
- 3, насостағы жалаң бағытты калапөнда лас зат тұрып қалған

Шешу амалы:

- 1, аспап су сорғанда, су кіргізу құбыры судың астында тұруы су бетінде қалықтап қалмауы керек, әйтпегенде ауа кіріп кетеді ;
- 2, су қайнары таза болуы керек
- 3, аспап насосын сөгіп су кіргізу жалаң бағыттағы клапанын тексеріп лас зат тұрып қалған қалмағанын бақылау

Бесінші, май тамшылау\ су тамшылау

Себебі:

- 1, насостың Бекіту сақинасы майсу
- 2, аспаптың көміртекті шөткісі қажалған немесе май бөгінен май көп тамшылап аспап автолсыз қалған.

Шешу амалы

1,аспаптың насосның бөлшектерін бөлшектеу, насосты тексеру, насос қондырғысындағы Бекткіш бөлшектің зақымдалған зақымдалмағанын тексеру.

- 2, май бөгі мен насос қондырғысының жалғанған орны сызат алды ма жоқ майсты ма тексеру.

VIII. ремонттау және күтімдеу



Ескерту: су көп жиналатын ойлы шұңғыр жерде жұмыс жасауға болмайды, жалаң аяқ тұрмау, тек соғып кетуден сақтану!



Аспап оталғанда: аспапты құрғақ орынға қойып, су кіргізу құбырын жалғау, айрып қосқышты ашып су шығуын күту, сөндіргенде, су мылтық пен жоғары қысымды құбырды жалғау, су мылтығының оталу айырып қосқышын басып тұрып, судың жуу бұрышын теңшеу.



Сөндіру: аспапты сөндіріп, су мылтығының массасын босатып қалған су мен қысымды сарқу, мылтықты шешіп сақтау!

сатудан кейін қызмет көрсету

өндірушілер: Шанхай майлян аппараттық Құралдар Co., Ltd.

Мекенжай: Шанхай қалалық жаяңаң 3-даңғылы 138-нөмір 4 қабат Жұмыс алдында, осы нұсқауды

мұқият оқып шығыңыз

Байланыс телефон нөмірі: 021-36321892

Факс: 021-36321521

Қызмет көрсету телефон лениәсі: 4008832658 (Қытай аумағында)

Торап әдірісі: www.meritlink.com

Өндірілген жері: Жижаң жинхуа

أ.ملاحظات



قبل تستعمل هذه المنتجات، اقرأ هذه الدليّة بدقّة، وتحقّق هذه الدليل لفحص في المستقبل؛ لا تتعامل هذه المعدات قبل تركيب جهاز حماية من تسرب.

ب.حماية البيئة



يمكن مواد التغليف يمكن إعادة تدوير. تفضل أن تلجج مواد التغليف بطلب حماية البيئة.



لمعدات قديمة مواد الكنز وإعادة التدوير، وتستطيع تدويرها. تفضل أن تنظف معدات قديمة بطلب حماية البيئة.



ستنتاج المعدات ماء الصرف بريت في الغسل مثلاً غسل المحرك وحفرة، تغسل المعدات في مكان مع مفصول الماء والزيت فقط.



تغسل المعدات بمنظفات فقط في طاولة العمل بردة التي تتصل مع نظام الصرف الصحي. لا تبعث المنظفات إلى نهر أو أرض.

ج.أمن وحماية

1. يجب أن تمثل حكم الحماية العادية لأمن وحدث في القنوت ولوائح، بإضافة ملاحظات في دليل التشغيل.

2. يجب أن تمثل ملاحظات هامة في المعدات لتحذير وتشعير والخ لأمن التشغيل.

3. تستعمل هذه المعدات فقط في بيت وشركة صغير.

4. تستعمل آلة رش بضغط عالي لآلات، سيارات، عمارات، أدوات، جدار، شرفات، أدوات الحديقة(تحتاج الأنظف إذا لازم الأمر)

5. تستعمل المرفق، قطع الغيار والأنظف التي سمع بالمصنع. ترى ملاحظات مرفقة لأنظف.



لا تسمح تتصل هذه المعدات إلى نظام عام لماء مشروب .



لا ترش آلة الرش بضغط عالي إلى الشخص، الحيوان، المعدات الكهربائية، ونفس المعدات.

حماية المعدات من البرد



خطر

1. لا تلمس قابس الطاقة أو مأخذ بيد رطب.

2. قبل كل التشغيل، تفحص سلوك التواصل الطاقة مع القابس. تعطى سلوك مكسورة إلى شركة مأذون.

3. يمكن أن تغير خبراء لكهرباء/خادم. لا تستطيع معدات مع سلوك التواصل الطاقة مكسورة.

4. يجب كل جزء كهربائي في حقل العمل مفصول من الماء.

5. يجب أن مواصلات بين قابس الطاقة وسلوكه مفصول من الماء ولا تضع في الماء، ولا تضعها في الأرض. تفضل أن تستعمل تحمل الكابل الذي جعل موقع القابس 60 مم فوق الأرض.

13. ستخرج مياه حارة بينما تقطع أنابيب لدخول المياه أو خرطوم بضغط عالي.
14. تستطيع أن تستعمل المنظفات التي قدمت أوسمحت بالمصنع لهذه المعدات فقط.
- ستأثر أمن لهذه المعدات بمنظفات أو الكواشف الكيميائية الأخرى.
15. خطأ لاستعمال المنظفات سيجعل إصابة خطيرة أو تسمم.
16. يجب أن تحفظ المنظفات بعيد عن الأطفال.



تحذير

1. تأكد استقرار المعدات قبل أي تشغيل في المعدات أو استعمال المعدات، لتجنب حدث أو خطأ بسبب انقلاب المعدات.
2. ماء من فوهة بضغط عالي ستصدم بخ بضغط عالي. ثقف استقرارا وبموقف آمن مع أخذ البخ وندقية بإحكام.
3. تحرس المعدات عند التشغيل.
4. تعدد وزن المعدات عند نقل وحفظ لتجنب حدث ودمر، (تري معلومات تكنولوجيا).
5. تلبس ملابس ونظارات واقية مناسبة لتجنب دمر أوقذرة بمياه أوتراب انتعاش عند تشغيل المعدات.
6. عند تشغيل المعدات ينتج ضباب أوهباء جوي التي تجعل الضرر لصحة، تستعمل فوهة مغلقة كاملة(مثلا مغسل السطح) لتنظيف بضغط عالي بحالة تشغيل، وستخفض انتجات هباء جوي. ولكن ليس مناسبة لكل مكان التشغيل. اذا تستطيع أن تستعمل فوهة مغلقة كاملة، تستعمل قناع بدرجة FFP2 أو بنفس المستوى.
7. أجهزة الأمن لحماية المستعمل، لذلك تغير خاصة أوغلقها ممنوع.
8. أجهزة القفل في قبضة البخ ستجنب فتح المعدات خطئيا.



تحذير


1. تغلق مفتاح المعدات إذا لا تشغيلها في طيلة طويلة.
2. لا تستعمل هذه المعدات إذا درجة الحرارة أقل من 0 درجة مئوية.

صمام التجاور مع مفتاح الضغط

بينما ضغط لتعوق لصمام التجاور أكثر من ضغط العمل المسموح. بينما تفتح زناد ليخ اليدوي، يتغلق مفتاح الضغط مضخة ب الضغط العالي، وستقف رشة بضغط عالي. ستفتح مضخة بالضغط العالي ب الضغط الزائد.

ج، مواصفات واكسسوارات

CT42025

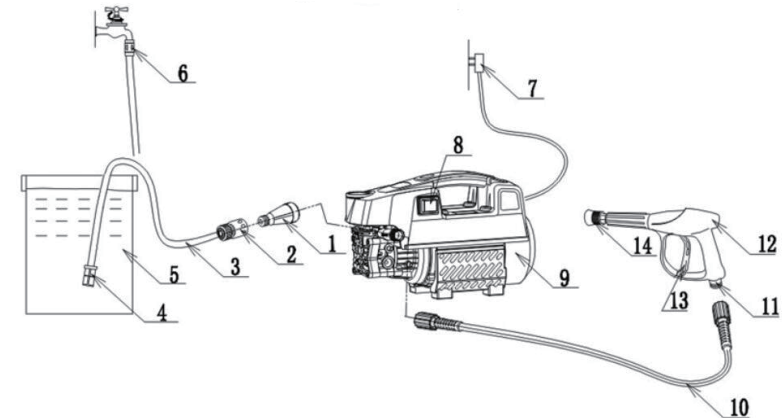


6. تحذر أن تواصل الطاقة أو السلوك بدون مكسورة، مقذوف، مسحوب والخ وجعلتها دمر أوتلف. ومنع حارة لسلوك الطاقة، ودمر من زيت ومواد الحادة.
7. إغلق المسغل واخرج سلوك الطاقة قبل تشغيل كل عمل الصيانة.
8. سمح خادع العمل له حق التشغيل فقط لعمل الصيانة وتشغيل في جزء كهربائي.
- يجب أن تستعمل المعدات بدليل. يجب العامل أن تلاحظ شرط في مكان التشغيل وموقع الشخص في المكان.
10. فحص أجزاء هامة قبل استعمال مثلا هل يوجد دمر في خرطوم بضغط عالي، بخ يدوي أو أجهزة أمن. إذا يوجد الدم، تغير الجزء المكسور، لا تستمر أن تستعمل معدات مع الجزء المكسورة.
11. بخ بضغط عالي سيكون خطر إذا لا تستعمله صحيحا. لا ترش إلى الشخص، الحيوان، المعدات الكهربائية، ونفس المعدات.
12. لا تستعمل مياه بضغط عالي لغسل ملابس أو حذاء برش نفسك أوآخرين.
13. ستدمر مياه بضغط عالي الاطارات أوصمام الاطارات للسيارة وحتى تنفجرها، علامة أولى هو تغير اللون لاطارات. ستكون الاطارات أوصمام الاطارات للسيارة خطر للحياة. عند الغسل، يجب تحفظ مسافة 30 سم على أقل بين مخرج المياه والاطارات.
14. لا تستعمل هذه المعدات في مكان مع خطر انفجر.
15. لا ترش مواد ضرر صحتك(مثلا الأسبستوس).
16. لا ترش سائل قابل للاشتعال.
17. لا تسحب سائل بتذيب أو أي حمض ومذيبات بدون تمييع! أوالنزين، الصباغ، مخفف أو الوقود والخ. سيخرج رذاذ قابل للاشتعال، لانفجار، والسمة، لا تستعمل أسيتون أو أي حمض ومذيبات بدون تمييع بسبب أكلها مواد في المعدات.
18. لا تسمح الأطفال تقارب فيلم أو حقيبة التغليف لتجنب خطر اختناق!



تحذير

1. لا تستعمل المعدات إلا يلبس كل الشحث في نطاق الرشاة ملابس الحماية.
2. لا تستعمل الأطفال هذه المعدات للعب.
3. ممنوع لشخص الذي إقاقة لجسم، ضعيف في شعر وفهم، بدون خبر و(أو) علم أن تستعملون هذه المعدات إلا تحت إشراف في شخص خاصة أو دليل الخاصة لتشغيل المعدات وتفهمون خطر لتشغيل المعدات.
4. تصل هذه المعدات بكهربائي فقط إلى متصل كهربائي وفقا ل IEC 6036 .
5. تصل هذه المعدات إلى التيار المتردد فقط. يجب جهد الطاقة موافقة جهد في لوحة المعدات.
6. يجب أن تصل معدات بدرجة حماية-أ لطاقة الأرض وفقا الدليل.
7. لطلب الأمن، نطلبك أن تشغل المعدات بحامي من تسرب(أكبر من 30 مراً) لتشغيل المعدات.
8. إذا لا توافقي سلوك الطلب، ستكون خطر. تستعمل سلوك بتأكيد مسافة كافية في الخارج: 1- 10mm 1.5mm² / 10- 30mm 2.5mm² .
9. يجب أن تسحب السلوك كاملا من أجهزة الأنابيب.
10. وفقا اللوائح الدولية، لا تستعمل هذه المعدات في نظام المياه المشروبة بدون أجهزة مفصولة في النظام. تأكد أن ركب مدخل المعدات لنظامك لتقديم المياه في بيتك أجهزة مفصولة للنظام بنوع EN12729 BA .
11. لا تشرب المياه خرج من أجهزة مفصولة للنظام.
12. خرطوم بضغط عالي، صنوبر، ومتصل هامة لأمن الأجهزة. تستعمل فقط خرطوم بضغط عالي، صنوبر، ومتصل التي سمح بالمصنع.

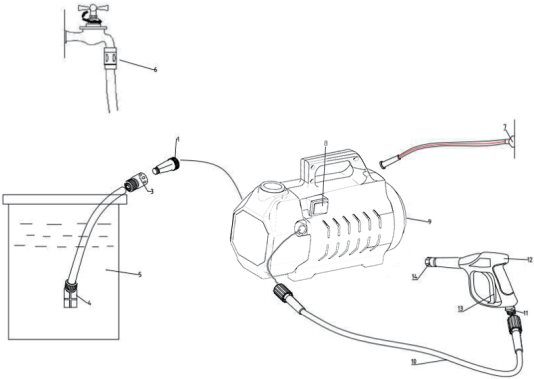

1 مواصفات أساسي

نوع	جهد/تردد (V/Hz)	قدرة التصنيف (W)	ضغط في العمل (Mpa)	ضغط أكبر (Mpa)	تدفق (L/min)	سرعة (RPM)
CT42025	220-240V ~ 50/60Hz	1200	5.5	5.8	6.5	2800
CT42026	220-240V ~ 50/60Hz	1200	5.5	5.8	6.5	2800

2 اسم اكسسوارات



(1)

شاشة



(2)

أنابيب بضغط عالي



(3)

أنابيب دخول



(4)

تصفية المياه



(5)

إبرة



(6)

بخ بضغط علي



(7)

أنابيب تمديد



(8)

وصلات سريعة



(9)

غلاية لرغوة

د.تركيب وتوصيل

خطوة أولى: تفتح المربع الملون لسحب الاكسسوارات، وتفحص هل يوجد دمر لاكسسوارات.

تدخل المفاصل السريعة في رسم 3و4 إلى فوهة المياه في رسم 2 (تحذر أن تشدد المفاصل السريعة وأنابيب الدخول)، ضغط قطعة أخرى لأنابيب الدخول إلى حاوية مع الماء مثلا دلو العائمة للأنابيب الدخول ودخول الهواء.



يوجد مصادر المياه بربب من المعدات،(يمكن تستعمل الاكسسوارات العامة المرفق مثلا في رسم 6)



خطوة ثانية: تدخل قابس لطاقة في رسم 8 إلى مقبس الطاقة في رسم 1-8 ، تفتح مفتاح الطاقة # ،



بينما يخرج كثير من الماء من مدخل المياه في رسم 7 ، تغلق مفتاح الطاقة . تدخل قطعة الأنابيب بضغط عالي في رسم 11 إلى جوز في مخرج للمعدات في رسم 10 وتشدها. وتصل أنابيب بضغط عالي في رسم 11 لبخ



قصير في رسم 12 ، وتفتح مفتاح الطاقة بتفتح زياد البخ بعد تشديد الجوز لتعديل رشة البخ حتى خروج مياه كبير. تعدل فوحة البخ بشكل مياه ضغط عالي وأمروحة لغسل السلع.



خطوة ثالثة: بعد انتهاء مهمة الغسل، تخرج إابس الطاقة في رسم 8 ، وتغلق مفتاح طاقة المعدات البخ لخروج مياه باقية في الأنابيب بضغط عالي والمعدات، وتفتح وتخرج الأنابيب، وتخرج أنابيب الدخول من دلو(يجب أن تغلق صنبور أولا إذا تستعمله)، وتعود كل اكسسوارات إلى مربع الملون بعد تفكها.

ه.صيانة المندج وملاحظة

- 1 . لا تستطيع أن تستعمل هذه المعدات لغسل خاصة تجارية.
- 2 . تحفظ نظيفة لهذه المعدات، مضخة وبخ المياه بضغط عالي، وتجف كل مياه من هذه المعدات لتجنب قديمة لجزء في داخل المعدات مبكرة.
- 3 . تنظف فوهة بإبرة نظيفة بانتظام.
- 4 . تفحص الأجزاء الا رداء بانتظام، وتعد طى معدات شذوذة إلى تجار محدد لصيانة.
- 5 . تفحص شاشة داخلية في مدخل المياه قبل وبعد استعمال المعدات، يجب أن تنظف الرمل أو الحطام في المعدات وتعودها إلى مدخل المياه، يجب تقطع الطاقة قبل أي تشغيل لصيانة وتنظيف.
- 6 . يوجد قليل من تسرب المياه هذا عادي للمعدات، إذا يوجد كثير من التسرب ~~بكتيتوصطن~~ ~~فلا تدمر البعيتي~~ ~~المخاد~~ ~~بالمصانع~~ المحدد بالمصنع.
- 7 . لا تستعمل مصدر مياه أو مدخل المياه غير نظيف.
- 8 . تجب أن تذهب إلى التاجر أو نقطة خادم في قريب مع معدتك وقسيمة الشراء لصيانة وتجبيع.
- 9 . لا تحفظ المعدات في مكان الذي يمكن تلمس بالأطفال. درجة الحرارة للمكان أكثر من 0 درجة مئوية، وأقل من 40 درجة مئوية.

و.حل مشاكل معتاد للمعدات

- في هذه القائمة أعراض لمشاكل، تحليل السبب، وحل الصيانة.
- تحذير: يجب أن تغلق 4 ق مفتاح الطاقة قبل تحقيق المشكلة، وأيضا تقطع قابس الطاقة، تفتح بخ بضغط عالي، وضغط المياه في أنابيب بضغط عالي لتأكد حل المشاكل تحت حالة أمن.
- أ) ضعيف وظيفة سحب نفس المعدات، لا تسحب المعدات عند تشغيل طيلة وطيلة:
- تحليل السبب:
- 1 . فحص هل شديد لفوهة الدخول للمعدات.
 - 2 . فحص هل تسرب لحاشية مغلوقة في لفوهة الدخول للمعدات.
 - 3 . فحص هل شديد في تواصل سريعة لأنابيب دخول المياه.
 - 4 . فحص هل يوجد مرقق في أنابيب دخول المياه.
 - 5 . فحص هل صحيح لتواصل المعدات.
- ستجعل هذه الأسباب ضعيف أو بدون سحب المياه للمعدات.
- حل المشاكل:
- 1 . تفحص كل الأسباب وتجمع مرة أخرى.
 - 2 . توافق فوهة دخول المياه مع خطوط البرغي في مدخل المياه للمعدات، لا تخلع.
 - 3 . يجب أن تواصل الأنابيب بضغط عالي في مخرج المياه بند تخرج المياه.



إغلق:إغلق مفتاح الطاقة، افتح الزناد لتفتح تدفق وضغط قبل فك برميل لحفظ فورا!

خدمة بعد البيع

مصنع: شركة يونغليان لأدوات الأجهزة بشانغهاي

عنوان: طابق 4 ، رقم 138 ، شارع جيانغتشانغسو ، ان، مدينة شانغهاي

هاتف:021- 36321892

فاكس:021- 36321521

هاتف الخادم:4008832658 (الصين)

موقع إنترنت: www.meritlink.com

صنع في:مدينة جينهواه، مقاطعة تشاهجيانغ

4 . تغير الاكسسوارات المكسورة فورا.

ب) لا تغلق المعدات(لا تغلق المعدات عند تغلق البخ بدون وظيفة توقف أولوماتيكيا)

تحليل السبب:

1 . دخل الهواء إلى المضخة عند دخول المياه.

2 . صمام الأمن للمعدات تشوية بضرب.

3 . لا لمست جيد وفضفضت القضية الأبيض في مفتاح حركة صغيرة.

حل المشاكل:

تفحص وتحل كل الأسباب هنا.

1 . تستنفذ هواء في المضخة كاملا.

2 . تغير صمام الأمن المكسورة فورا.

3 . تغير قضية أبيض(تغير تاجر أومصنع لحل المشكلة)

ج)لا ترش الزباد انتظاما عند تشغيل المعدات، وتفتح وتغلق متكرارا

تحليل السبب:

1 . انسداد في فوهة المياه.

2 . تسرب المياه في المعدات، وجعلت المعدات بدون تحفظ الضغط وستفتح وتغلق متكرارا.

حل المشاكل:

1 . تنظف التراب من الفوهة بإبرة في اكسسوارات حتى تنظيفها كاملا.

2 . تفحص هو يوجد سد في صمام لحفظ الضغط في مخرج المياه، وتنظف التراب هذا كاملا.

د)تهز، تخدر الأنابيب بضغط عالي، وضعيف خروج المياه بضغط عالي عند التشغيل

تحليل السبب:

1 . دخول الهواء في الأنابيب.

2 . ليس نظيفة مصادر المياه/يوجد تراب في الشاش.

3 . يوجد تراب في صمام في اتجاه واحد للمضخة.

حل المشاكل:

1 . عند سحب بنفس المعدات، يجب أن تضع ط أنابيب دخول المياه في أسفل غير في حالة العائمة لتجنب دخول الهواء.

2 . تأكد نظيفة مصادر المياه.

3 . تفتح جزء المضخة لفحص هل يوجد تراب في صمام دخول أو خروج في اتجاه واحد للمضخة لتنظيف فورا.

ه)تسرب النفط /المياه

تحليل السبب:

1 . حاشية مغلوقة في داخل المضخة تشوية بضرب.

2 . فرشاة الكربون للمحرك خطورة الكشط أو تسرب الاسطوانة جعل تشغيل المعدات تحت حالة دون النفط.

حل المشاكل:

1 . تفتح مجموعة المضخة، وتفحص هو يوجد جمر في جزء مغلوقة لمضخة.

2 . تفحص هل يوجد مكسورة أو تشوية في مغلق النفط بين أساس المضخة و الاسطوانة.

ز.صياحة



تحذير: لا تشغل المعدات في مكان مع عميق المياه في الأرض، ولا تشغيلها بحافي القدمين، تحذر بخطر من صدمة كهربائية



افتح:تضع المعدات في مكان جف ومستوى، تصل أنابيب لدخول المياه، افتح مفتاح الطاقة حتى رش الماء من مخرج المياه، إغلق مفتاح الطاقة، تصل رشة المياه وأنابيب بالضغط العالي، افتح مفتاح البخ لتفتح المياه، وتعدل زاوية الزناد لغسل.

3. استفاده از تجهیزات با استفاده از سیم برق آسیب دیده مجاز نیست.

4. قطعات الکتریکی در هر ناحیه کاری باید ضدآب باشند.

5. دوشاخه برق و کانکتور سیم سیار باید ضدآب باشد و نمی توان آن را در آب غوطه ور کرد. علاوه بر آن، قرار دادن کانکتور بر روی زمین ممنوع است. پیشنهاد میگردد از شفت کابلی استفاده کنید که اطمینان حاصل شود سوکت آن حداقل به اندازه 600 میلیمتر با زمین فاصله دارد.

6. توجه داشته باشید که از چرخاندن، فشردن، به زور کشیدن یا رفتارهای مشابه در سیم اتصال برق یا سیم سیار حفاظت شود تا از آسیب یا خرابی جلوگیری شود. از سیم برق در برابر آسیب هایی که به دلیل گرما، روغن یا لبه های تیز ایجاد می شود، جلوگیری کنید.

7. لطفاً قبل از شروع تمام کارهای تعمیر و نگهداری، ماشین تمیزکننده را خاموش کنید و سیم برق را از برق جدا کنید.

8. فقط پرسنل مجاز مشتریان مجاز اجازه دارند که کار تعمیر و کار بر روی قطعات و عناصر الکتریکی را انجام دهند.

9 . کاربران باید بر اساس قوانین از تجهیزات استفاده کنند. کاربران باید به شرایط محیط کار و مکان پرسنل در کارگاه در حین انجام عملیات توجه کنند.

10 . قبل از هر بار استفاده قطعات کلیدی، مانند شلنگ فشار بالا، تفنگ اسپری دستی و تجهیزات ایمنی را چک کنید که آیا دست نخورده است. اگر آنها آسیب دیده اند، لطفاً سریعاً آنها را عوض کنید.

ادامه استفاده از تجهیزات با قطعات آسیب دیده مجاز نیست.

11 . استفاده نامناسب از تفنگ آب فشار بالا باعث ایجاد خطر می گردد. گرفتن مستقیم آن به سمت افراد، حیوانات، تجهیزات الکتریکی

یا دیگر تجهیزات کاملاً ممنوع است .

12 . گرفتن مستقیم آب به سمت خود یا دیگران یا هدف تمیز کردن لباس،

کفش یا جوراب ممنوع است.

13 . اسپری کردن آب فشار بالا ممکن است باعث آسیب رسیدن و انفجار لاستیک اتومبیل و هسته در چیه های آن شود. اولین علامت رنگ پریدگی لاستیک است. لاستیک ماشین و هسته در چیه آسیب دیده ممکن است باعث

خطر جانی شود. در فرآیند تمیزکاری، در چیه تفنگ آب فشار بالا

باید حداقل 30 سانتیمتر از لاستیک فاصله داشته باشد.

14 . استفاده از تجهیزات در مناطق با خطر انفجار ممنوع است.

توجه

لطفاً پیش از استفاده دفترچه راهنمای محصول را با دقت بخوانید و ضمناً، این دفترچه را برای مطالعات بعدی نگاه دارید، استفاده از این دستگاه اکیداً بدون استفاده از تجهیزات محافظتی برقگیر ممنوع می باشد.

محافظت زیست محیطی

مواد مورد استفاده برای بسته بندی باید قابل بازیافت باشند، لطفاً بسته بندی را با در محافظت زیست



نظر گرفتن ملاحظات محافظت محیطی دور اندازید. محیطی

مواد گرانبهای قابل بازیافت را که در تجهیزات کهنه قرار دارند بازیافت کنید و تجهیزات



کهنه را بر طبق احیاجات محافظت محیطی پاکسازی کنید.

تمیز کردن مواد بازیافتی ممکن است شیرابه روغنی تولید کند. به عنوان مثال تمیز کردن



موتور و معدن، این کار باید در مکانهایی با مجزا کننده روغن صورت گیرد.

استفاده از شوینده فقط در محیط هایی غیر قابل نفوذ که به سیستم فاضلاب وصل هستند مجاز



می باشد، شوینده را به داخل مجرای آب و خاک تخلیه نکنید.

ایمنی و حفاظت

1 . علاوه بر یادداشت هادر کتابچه راهنما، همچنین لازم است که مقررات

پیشگیرانه در مورد ایمنی عمومی و حوادث را در قوانین و مقررات رعایت کنید.

2. برای کارکرد ایمن خود، لطفاً خود را با هشدارها، علائم نشان

دهنده و دیگر نکات کلیدی بر روی تجهیزات مطابقت دهید.

3 . این تجهیزات فقط برای استفاده روزانه شخصی خانگی یا استفاده

های تجاری کوچک استفاده می شود.

4 . از اسپری آب فشار بالا برای تمیز کردن ماشین، اتومبیل، ساختمان،

ابزار، سطح دیوار، تراس، ابزار باغبانی، غیره استفاده کنید.

(هر وقت نیاز است از تمیزکننده استفاده کنید)

5 . از لوازم جانی، قطعات یدکی و مواد شوینده که توسط سازنده

اصلی مجاز است استفاده کنید. به یادداشت هایی که به تمیزکننده

پیوست شده است استفاده کنید.



اتصال مستقیم این تجهیزات به شبکه آب آشامیدنی عمومی ممنوع است.

سر اسپری فشار بالا را به سمت افراد، تجهیزات الکتریکی برق دار یا این تجهیزات نگیرید. از این تجهیزات در برابر سرما حفاظت کنید.



خطر



1. اتصال دو شاخه برق یا سوکت با دستان مرطوب کاملاً ممنوع است.

2. لازم است که چک گردد که آیا سیم اتصال برق به همراه دوشاخه

قبل از هر عملکرد دست نخورده است. سیم اتصال به برق آسیب دیده باید بلافاصله توسط بخش سرویس مشتریان مجاز/ افراد مجرب برقکار تعویض شود .



احتیاط

- 1 . پایداری دستگاه باید قبل از استفاده از آن تضمین شود و قبل از هر گونه کار با دستگاه از این قضیه اطمینان حاصل کرد تا از هر گونه حادثه و جراحتی که از طریق افتادن و سرنگون شدن دستگاه حادث می شود جلوگیری کرد.
- 2 . آبی که از نازل فشار بالا خارج می شود موجب پسرزنی قوی تفنگ آبپاش فشار بالا می شود، لطفاً در جا خود محکم بایستید و موقعیت و حالت خود را قابل اتکا و ایمن نگه دارید. درضمن، تفنگ آبپاش فشار بالا و دسته آن را محکم نگه دارید.
- 3 . تجهیزات باید در فرآیند عملکرد کاملاً تحت کنترل یک نفر باشد.
- 4 . وزن دستگاه (با توجه به پارامترهای فنی) در زمان نگهداری و انتقال دستگاه باید در نظر گرفته شود تا از تصادف و جراحات جلوگیری کرد.
- 5 . از لباس و عینک محافظتی مناسب برای جلوگیری از صدمات و کثیف شدن که در زمان پس زدن ذرات آب و ذرات آلوده در هنگام استفاده از دستگاه ایجـاد می شود، استفاده کنید.
- 6 . غباری از آب و ذرات ریز آب در هنگام استفاده از تجهیزات ایجاد می شود که در صورت استنشاق کردن ممکن است برای سلامتی مضر باشد، بر اساس شرایط کاربرد، استفاده از سرهای اسپری کننده کاملاً محاط شده (به عنوان مثال ساینده سطح) برای تمیز کردن فشار بالا استفاده می شود که به صورت قابل توجهی از تولید ذرات ریز آب جلوگیری می کند. اما استفاده از آن در تمامی موقعیت ها قابل اجرا نیست و سر اسپری بسته شده قابل استفاده نیست. باید از ماسک های گرید F222 و یا موارد مشابه برای مقابله با آلودگی استفاده کرد.
- 7 . تجهیزات ایمنی برای حفاظت از کاربر استفاده می شوند، از عوض کردن شخصی این تجهیزات یا متوقف کردن آنها خودداری کنید.
- 8 . دستگیره قفل بر روی دسته تفنگ آبپاش از روشن شدن اشتباهی دستگاه جلوگیری می کند.



توجه


- 1 . در صورت عدم استفاده برای مدت زمان طولانی، دستگاه را از برق کشیدید.
- 2 . در زمانی که دما کمتر از صفر درجه سانتیگراد است، استفاده از این دستگاه ممنوع می باشد.

دریچه اضافه شارش با سویچ فشار

دریچه اضافه شارش از فشار کاری بیش از اندازه مجاز جلوگیری می کند. زمانی که دست خود را از دستگیره تفنگ پاشش برمی دارید، سویچ فشار، پمپ پرفشار و اسپری پرفشار را خاموش می کند. با فشار دادن تریگر پمپ پرفشار مجددا شروع به کار می کند.

پارامترها و لوازم جانبی

CT42025

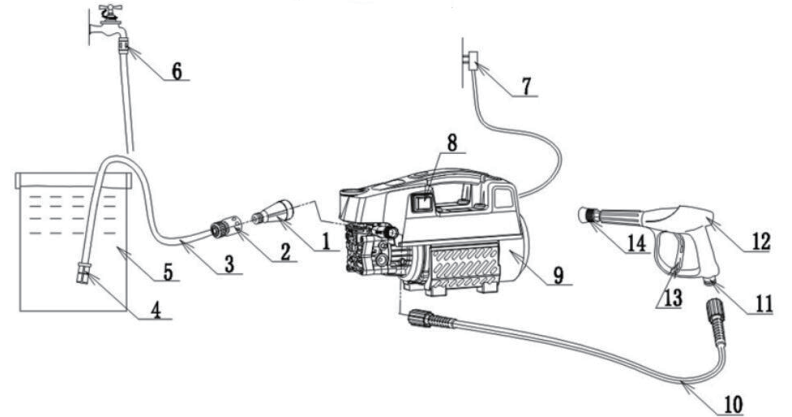

Persian

54

- 15 . موادی که شامل محتویات خطرناک برای سلامتی انسان است را اسپری نکنید (مانند پنبه نسوز) .

- 16 . اسپری کردن مایعات قابل اشتعال ممنوع است.

- 17 . هیچ وقت مایعاتی را که قابلیت حلالیت دارند و اسید ها و حلال هایی که رقیق نشده اند را مکش نکنید! علاوه بر این بنزین، رنگ،

رقیق کننده ها یا سوخت ها نباید مکیده شوند. می تواند بخار

اسپری اشتعال پذیر، قابل انفجار و سمی تولید کنید. استفاده

از استون، اسید و حلال هایی که رقیق نشده اند، به دلیل این

که باعث خوردگی مواد می شود ، ممنوع است.

- 18 . پوشش بسته بندی، بسته پلاستیکی را دور از دسترس بچه ها قرار

دهید؛ در غیر این صورت خطر خفگی وجود دارد.



هشدار

- 1 . اگر افراد دیگری در حوزه اسپری کردن وجود داشته باشد، این تجهیزات نباید استفاده شود مگر این که از لباس های حفاظتی استفاده کنید.
- 2 . کودکان نباید از تجهیزات برای بازی کردن استفاده کنند.
- 3 . این تجهیزات نباید توسط افرادی که نقص بدنی مربوطه، توانایی حسی ضعیف، توانایی درک پایین، یادانش (یا) تجربه کافی ندارند استفاده شود، مگر این که آنها تحت نظارت افراد حرفه ای یا پذیرش دستورالعمل افراد حرفه ای باشند و این که بدانند چطور با تجهیزات کار شود و ریسک های ممکن را بشناسند.
- 4 . این تجهیزات می تواند توسط یک برقکار بر اساس استاندارد IEC60364 واسط الکتریکی وصل شود.
- 5 . تجهیزات فقط می توانند به برق متناوب وصل شوند. ولتاژ منبع باید با ولتاژی که بر روی پلاک مدل دستگاه مقدار یکسانی داشته باشند.
- 6 . تجهیزات با درجه حفاظتی I، باید همان طور که مشخص شده است به زمین منبع وصل شود.
- 7 . برای ایمنیت دستگاه، در هنگام کار با تجهیزات از حفاظت کننده نشی (حداکثر مقدار 30 میلی آمپر) در هنگام کار با دستگاه استفاده کنید.
- 8 . اگر سیم سیار با احتیاجات ناسازگار باشد، ممکن است منجر به

خطر گردد. هنگامی که برای کارهای بیرون از خانه استفاده می

کنید، از سیم سیار با سطح مقطع کافی و تایید شده:

- 10-1 میلیمتر: 1.5 میلیمتر مربع، 10-30 میلیمتر: 2.5 میلیمتر مربع استفاده کنید .

- 9 . سیم سیار باید کاملاً از قرقره سیم بیرون آورده شود.

- 10 . بر اساس مقررات کشورهای مربوطه، استفاده این تجهیزات از شبکه

آب آشامیدنی در صورتی که از سیستم جداکننده استفاده نشود ممنوع

است . لطفاً اطمینان حاصل کنید که برای واسط سیستم منبع آب خانگی

که به تجهیزات وصل شده است سیستم جداکننده تهیه شود که با

EN12729 نوع BA مطابقت داشته باشد.

- 11 . آبی که از طریق سیستم جداکننده جریان می یابد برای مصرف آب آشامیدنی دیگر مناسب نیست.

- 12 . شلنگ فشار بالا، شیر آب و کانکتور برای اطمینان از ایمنی دستگاه بسیار مهم هستند. بنابراین، فقط اجازه دارید که شلنگ فشار بالا، شیر آب و کانکتوری که توسط تولید کننده پیشنهاد شده است استفاده کنید.

- 13 . زمانی که لوله ورودی آب یا شلنگ فشار بالا را باز می کنید، ممکن است آب گرم به بیرون جریان یابد.

- 14 . در این دستگاه فقط می توانید از تجهیزاتی که توسط سازنده ساخته یا پیشنهاد شده است استفاده کنید، اگر از دیگر انواع شوینده های دیگر واکشگرهای شیمیایی استفاده کنید، امنیت تجهیزات ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد.

- 15 . استفاده نامناسب از شوینده ها ممکن است منجر به صدمات جدی یا مسمومیت گردد.

- 16 . مواد شوینده باید دور از دسترس بچه ها و به طور مناسب نگهداری شود.

Persian

53

برای استفاده در حالت مکش غیر خودکار ، به عنوان مثال، زمانی که یک کاربر از این تجهیزات استفاده می کند، اگر تجهیزات نزدیک

به منبع آب باشد، لوله ورودی آب می تواند به طور مستقیم با شیر آب متصل شود (مجاز به استفاده از اتصالات لوازم جانبی - اتصالات عمومی ، همانطور که در شکل 6 نشان داده شده است ، هستید)

مرحله دوم: :وشاخه تغذیه را همانطور که در شکل 8 نشان داده شده است در پریز 1-8 قرار دهید : . سویچ

روشن شدن را بزنید و در زمانی که میزان آب زیاد ی از ورودی همانطور که ، شکل 7 نشان داده شده است در گردش است سویچ خاموش کردن را بزنید. همانطور که در شکل 10 نشان داده شده است یک سمت

لوله پر فشار 11 را در دستگاه وارد کنید و محکم مهره را در خروجی دستگاه ببندید. سپس لوله فشار بالا 11 را بر طبق

شکل 12 به تفنگ ببندید، پیچ آن را سفت کنید و ماشه تفنگ را بکشید، سویچ را در حالت روشن قرار دهید

و پاشش را در دسته تفنگ تنظیم کنید، زمانی که میزان زیادی آب اسپری می شود، نازل پاشش را تنظیم کنید که آب با فشار

بالا به صورت ستونی یا پنکه ای برای تمیز کردن پاشش شود.

مرحله 3: پس از اتمام کار تمیز کردن، اول از همه، همانطور که در شکل 8 نشان داده شده است، پریز برق را بکشید. سپس سویچ

خاموش کردن را بزنید، ماشه تفنگ را بکشید تا آب با فشار بالا که در لوله های فشار بالا و در دستگاه مانده تخلیه گردد.

در این حالت شما می توانید لوله های آب پرفشار را باز کنید و از دستگاه جدا کنید. اگر از سطل آب استفاده می کنید (اگر از شیر آب

استفاده می کنید، ابتدا باید شیر آب بسته شود) و در نهایت تمامی لوازم جانبی مجزا شده را در داخل کارتن قرار دهید.

نگهداری محصول و اقدامات احتیاطی

- این دسته گاه برای استفاده تجاری حرفه ای در تمیز کردن کارکردی ندارد.
- این دستگاه، تفنگ آب فشار بالا و پمپ آب فشار بالا را همیشه تمیز نگه دارید. اگر دستگاه را در طی مدت طولانی مورد استفاده قرار نمی دهید، برای جلوگیری از فرسوده شدن اجزای داخلی دستگاه ، آن را خشک کنید.
- به طور منظم سر اسپری و نازل را با پاک کننده نازل پاک کنید.
- به طور منظم قسمت های آسیب پذیر را بررسی کنید. پس از اینکه دستگاه هر گونه کارکرد غیرعادی داشت، با نمایندگی برای تعمیر آن تماس بگیرید.
- باید فیلتر آب ورودی دستگاه را قبل و بعد از استفاده از دستگاه چک کنید، شن و ماسه و دیگر ذرات را پاک کنید، مجدداً ورودی آب دستگاه را وصل کنید، منبع تغذیه باید قبل از هر گونه نگهداری و تمیز کردن قطع گردد.
- نشت آب جزئی دستگاه یک پدیده طبیعی است. لطفاً با پرسنل مراکز خدمات مجاز مشتری در مواقع جدی تماس بگیرید
- لوله های آب ورودی کثیف و منابع آب برای مصرف آشامیدنی قدغن می باشد.
- اگر تعمیر لازم است، لطفاً دستگاه را همراه با کو پن خرید به فروشنده یا نزدیکترین مرکز خدمات برای مونتاژ و بازرسی تحویل دهید.
- مکان ذخیره سازی دستگاه باید برای دور از دسترس کودکان باشد، دمای محیط نباید کمتر از 0 درجه سانتیگراد یا بالاتر از 40 درجه سانتی گراد باشد.

مشکلات رایج دستگاه و عیب یابی


لیست زیر مشکلات محتمل دستگاه را بیان می کند، تحلیل دلیل ها و اقدامات صحیح نیز بیان شده است.

هشدار: در زمان تست کردن مشکل ، باید ابتدا سویچ برق دستگاه را بزنید، دستگاه

را از برق بکشید، و آب پر فشار درون تفنگ پرفشار و لوله های پرفشار را قبل

بررسی مشکلات تخلیه کنید. در این حالت شما می توانید مشکلات ماشین را در حالت

ایمن حل کنید.

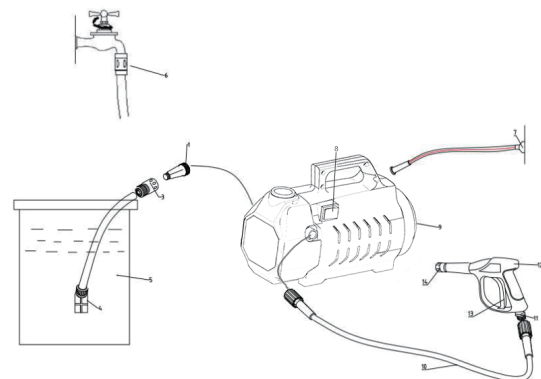

1 پارامترهای اصلی

مدل	ولتاژ/ فرکانس (V/Hz)	قدرت نامی (W)	فشار کاری (Mpa)	ماکزیمم فشار (Mpa)	شارش (L/min)	سرعت چرخش (RPM)
CT42025	220-240V~ 50/60Hz	1200	5.5	5.8	6.5	2800
CT42026	220-240V~ 50/60Hz	1200	5.5	5.8	6.5	2800

2. نام تجهیزات جانبی

- | | | | | |
|--|---|---|---|--|
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5)  |
| فیلتر | لوله آب پرفشار | لوله آب ورودی | فیلتر آب ورودی | تمیز کننده نازل |
| (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | |
| تفنگ پرفشار | اضافه کننده طول لوله | اتصال سریع | ظرف حباب | |

اتصالات و نصب

مرحله اول: کارتن دستگاه را با ز کنید، لوازم جانبی را بیرون بیاورید و بررسی کنید که آیا همه آنها دست نخورده است یا خیر.

اتصال سریع و لوله و رودی آب را همانطور که در شکل 3 و در شکل 4 نشان داده شده به شیر آب ورودی زمانند شکل

2 وصل کنید (توجه کنید که اتصالات سریع و شیر آب ورودی باید به خوبی به هم بسته شده باشند). سپس سر

دیگر لوله آب و رودی باید عمیقاً در ظرفی پر از آب قرار داده شود

لوله آب و رو

دی نباید بر روی سطح آب شناور باشد

چرا که هوا وارد لوله می شود.



هشدار: در مکانی که دارای سطح آب پرء مق است از دستگاه استفاده نکنید و در زمانی که پایتان برهنه است از استفاده خودداری کنید چرا که خطر شک الکتریکی وجود دارد.



زمانی که دستگاه روشن است: آن را بر روی سطحی تراز شده و خشک قرار دهید، آن را به لوله آب ورودی وصل کنید، سوییچ روشن شدن دستگاه را بزنید تا آب از خروجی آن اسپری شود. سپس سوییچ را در حالت خاموش قرار دهید، سپس تفنگ آبپاش و لوله پرفشار را متصل کنید، ماشه تفنگ آبپاش را بزنید و زاویه تفنگ آبپاش را برای تمیز کردن تنظیم کنید.



خاموش کردن: سوییچ پاور را بزنید، ماشه تفنگ آبپاش را بکشید تا میزان آب و فشار باقیمانده تخلیه گردد، در این حالت لوله تفنگ برای مجزا کردن و گذاشتن در انبار آماده می باشد

خدمات پس از فروش

سازنده : شرکت با مسئولیت محدود تجهیزات سخت افزاری مولیان شانگهای

آدرس: شانگهای، چیانگ چانگ، جاده سوم، طبقه چهارم، پلاک 138

تلفن تماس: 00862136321521

فکس: 0086-21-36321521

تماس آنی: 4008832658 (چین)

آدرس وبسایت: www.meritlink.com

مکان تولید: ژجیانگ، چین هوا

1. مکش خودکار ضعیف است و دستگاه بعد از زمان طولانی قادر به مکیدن باشد آب نمی تحلیل دلایل:
2. چک کنید که آیا مهره شیر آب ورودی دستگاه به خوبی سفت شده است.
3. چک کنید که آیا واشر شیر ورودی آب نشنی دارد یا خیر
4. زانویی اتصال سریع لوله آب ورودی دستگاه به خوبی سفت شده است یا خیر
5. لوله آب ورودی ترک دارد یا خیر

1. آیا روش مونتاژ ماشین صحیح است.

هر یک از موارد فوق می تواند منجر به کارکرد بد دستگاه در مکش یا و یا مکش کند شود

راه حل ها:

6. بررسی یک به یک دلایل بالا و مونتاژ مجدد دستگاه
7. شیر ورودی آب باید با روزه های پیچ در ورودی آب دستگاه مطابقت داشته باشد، از جابجا شدگی جلوگیری کنید.
8. لوله آب پرفشار باید پس از جریان آب از خروجی آب دستگاه به آن متصل شود
9. به موقع لوازم جانبی آسیب دیده را جایگزین کنید.
2. دستگاه متوقف نشده است (هیچ توقف عملکرد اتوماتیکی وجود ندارد، خاموش کردن تفنگ متوقف نشده است) تحلیل دلایل:

1. در زمان ورود آب به داخل پمپ هوا وارد پمپ شده است
2. دریچه ایمنی دستگاه پیچ خورده و یا به دلیل ضربه فرم خود را از دست داده است.
3. میل کش سفید رنگ میکرو سوییچ شل شده و خوب تماس ندارد.

راه حل:

دلایل مشکلات بالا را بررسی کنید و یکی یکی آنها را رفع کنید، اگر مشکلات بالا وجود دارد هوای درون پمپ را تخلیه کنید

1. دریچه ایمنی پیچیده شده و تغییر شکل داده را به موقع جایگزین کنید
2. میل کش سفید رنگ را تعویض کنید (با نماینده و یا سازنده برای حل مشکل تماس بگیرید)
3. موتور در حال کار کردن است، ولی پاشش سر نازل آن غیر معمول است، و دستگاه مکرراً قطع و وصل می گردد.
1. نازل پاشش با ذرات ریز مسدود شده است.
2. خاموش روشن شدن مکرر دستگاه وقتی اتفاق می افتد که لوله آب فشار بالا دارای نشی باشد و دستگاه قادر به حفظ کردن فشار نباشد.
- راه حل:
1. لطفاً از لوازم جانبی برای تمیز کردن گرفتگی نازل استفاده کنید، و نازل را از ذرات ریز که آن را مسدود کرده کامل پاک کنید.
2. بازدید کنید که آیا دریچه نگهدارنده فشار آب خروجی توسط قطعات ریز مسدود شده است یا نه، اگر اینگونه است، آن را کاملاً تمیز کنید.
4. زمانی که دستگاه در حال کار است، لوله های فشار قوی نوسان می کند و فشار آب خروجی ضعیف است

تحلیل دلایل:

1. هوا وارد لوله ورودی آب شده است.
2. منبع آب ورودی تمیز نیست/ فیلتر ورودی کثیف است.
3. دریچه یک طرفه درون پمپ توسط ذرات ریز بسته شده است.
- راه حل:
1. در زمان خود مکش دستگاه، لوله آب ورودی باید کاملاً در داخل آب باشد و بر روی سطح آب شناور نباشد در غیر این صورت هوا وارد لوله می شود.
2. آب ورودی به دستگاه باید تمیز باشد.
3. پمپ را باز کنید، تا ببینید آیا ذرات ریز در دریچه یک طرفه ورودی پمپ و یا دریچه یکطرفه خروجی پمپ قرار دارد و در صورت وجود آن را فوراً تمیز کنید.
5. نشی روغن/آب تحلیل دلایل:

1. واشر درون پمپ خراب شده است و از فرم افتاده است.
2. جاروبک ذغالی موتور خراب شده است، سیلندر روغن نشی دارد، که منجر کارکرد موتور در حالت بدون روغن می شود.

راه حل:

1. پمپ را باز کنید، بخش های مختلف پمپ را چک کنید، چک کنید آیا واشر پمپ خراب شده است یا خیر
2. چک کنید که آیا واشر روغن مایین سیلندر و پمپ خراب و بد شکل شده است یا خیر