


BLACK+ DECKER

TM

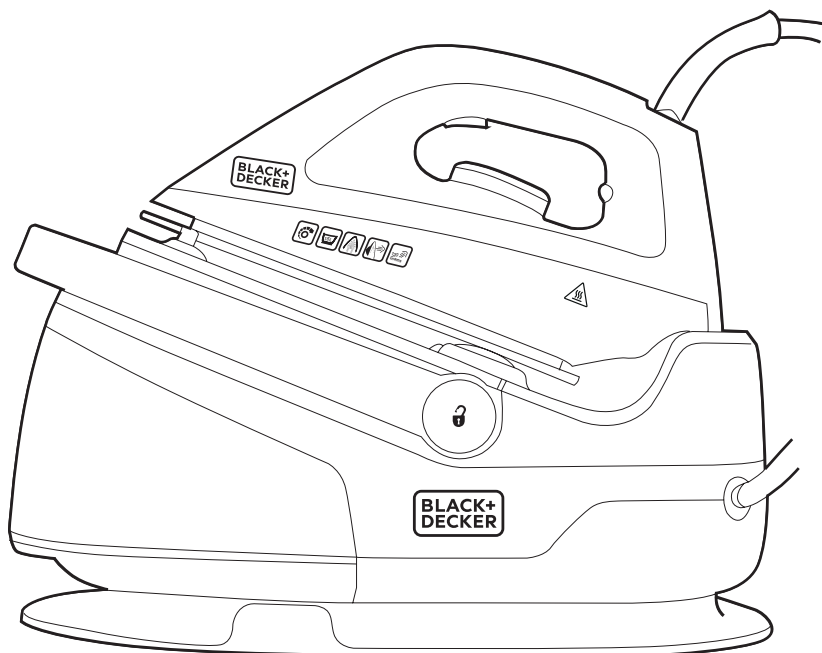

www.blackanddecker.eu

BXSS2200E

EN

FR

DE

IT

ES

PT

NL

PL

EL

UK

RO

BG

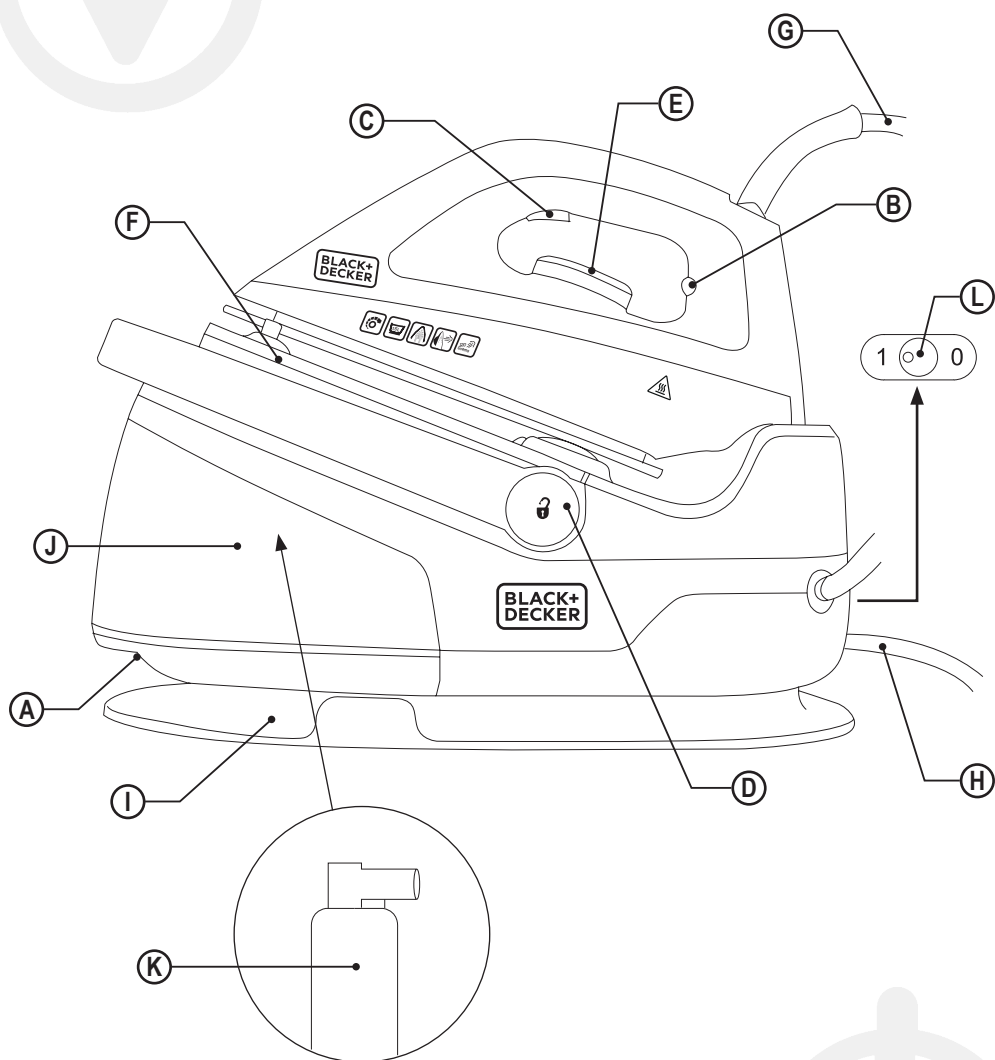


Fig.1

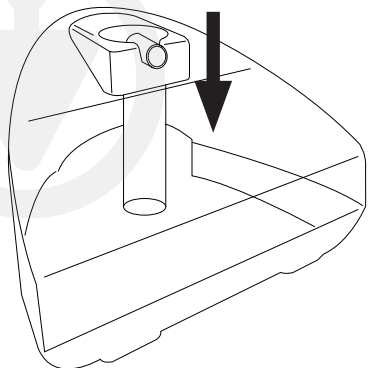


Fig.2

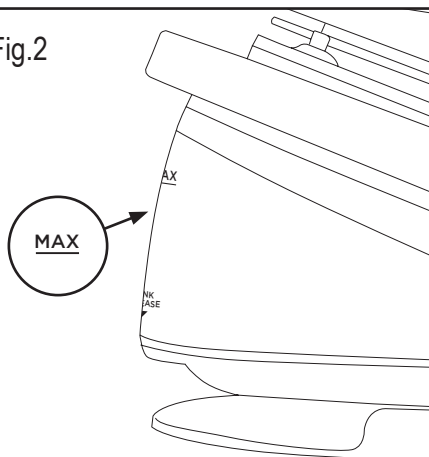


Fig.3

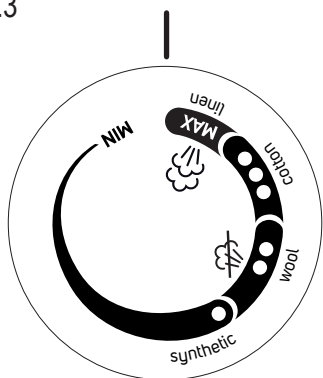


Fig.4


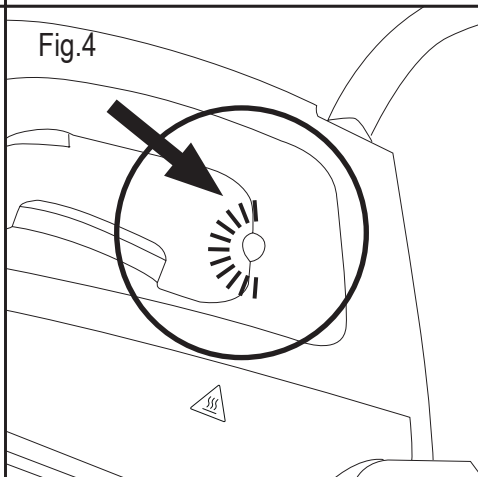


Fig.5

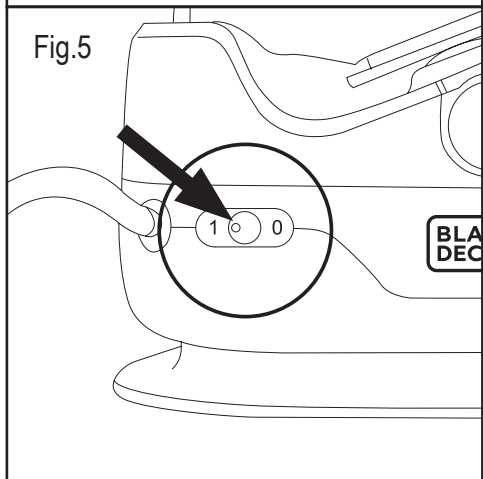

STEAM STATION BXSS2200E

Dear customer,

Many thanks for choosing to purchase a BLACK+DECKER brand product.

Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

Description

- A Tank filler opening
- B Iron ready indicator
- C Steam Button
- D Tank release button
- E Temperature and steam control
- F Stand
- G Steam tube
- H Power cable
- I Cord storage
- J Water tank
- K Anti-limescale filter
- L Control panel

Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions may result in an accident. Failure to follow and observe these instructions may result in an accident.

SAFETY ADVICE AND WARNINGS

- ♦ The appliance should be used and kept over a flat and stable surface.
- ♦ When the appliance is placed on its support, make sure that the surface on which it is placed is stable.
- ♦ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instructions concerning use of the

appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- ♦ Keep the appliance and its cable out of reach of children under the age of eight.
- ♦ Do not use the appliance if it has fallen on the floor, if there are visible signs of damage or if it has a leak.
- ♦ The temperature of the accessible surfaces may be high when the appliance is in use.
- ♦ If the mains connection is damaged, it must be replaced. Take the appliance to an authorised Technical Assistance Service. In order to prevent any danger, do not attempt to dismantle or repair it yourself.
- ♦ Do not leave the appliance unattended while it is connected to the mains supply.
- ♦ Cleaning and user maintenance must not be done by children unless they are supervised
- ♦ This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- ♦  This symbol indicates that the surface may heat up during use.
- ♦ Ensure that the voltage indicated on the nameplate matches the mains voltage before plugging in the appliance.
- ♦ Connect the appliance to a base with an earth socket withstanding a minimum of 16 amperes.
- ♦ Do not use or store the appliance outdoors.
- ♦ Do not force the electrical wire. Never use the electric wire to lift up, carry or unplug the appliance.

- ◆ Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.
- ◆ Do not touch the plug with wet hands.
- ◆ If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock.
- ◆ Do not touch metal parts or the body when it is operating, as it may cause serious burns.

Use and care:

- ◆ Fully unroll the appliance's power cable before each use.
- ◆ Do not use the appliance if the accessories or parts are not fastened together properly.
- ◆ Use the appliance handle/s, to catch it or move it.
- ◆ Respect the MAX level (Fig. 2)
- ◆ Disconnect the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
- ◆ This appliance is for household use only, not professional or industrial use.
- ◆ This appliance should be stored out of reach of children and/or those with reduced physical, sensorial or mental abilities or who are unfamiliar with its use.
- ◆ Do not store or transport the appliance if it is still hot.
- ◆ To ensure that the iron functions correctly, keep the iron face smooth and do not hit it against metallic objects (for example, the ironing board, buttons, zips...)
- ◆ IMPORTANT: Replace the ANTISCALE filter (See anti-scale warning) whenever the appliance indicates to do so, use demineralised water with a depleted filter.
- ◆ The use of demineralised water is recommended, especially if the water in your area contains any type of grit or is "hard" (contains calcium or magnesium).
- ◆ N.B.: It is normal to hear a pumping sound as the water is pumped into the steam generator.
- ◆ Never leave the appliance connected and unattended if it is not in use. This saves energy and prolongs the life of the appliance.
- ◆ Do not use the appliance on any part of the body of a person or animal.
- ◆ Do not use the appliance with pets or animals.
- ◆ Turn the thermostat control to the minimum (MIN) setting. This does not mean that the iron is switched off permanently.

Service:

- ◆ Make sure that the appliance is serviced only by specialist personnel, and that only original spare parts or accessories are used to replace existing parts/accessories.
- ◆ Any misuse or failure to follow the instructions for use

renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

Instructions for use

Before use:

- ◆ Remove the appliance's protective film.
- ◆ Prepare the appliance according to the function you wish to use.

Filling with water:

- ◆ It is essential to have filled the tank with water to be able to work with steam.
- ◆ Remove the tank from the appliance by pressing the tank release button (D) located at the base of the tank or fill the tank through the filling hole (A).
- ◆ Fill the tank taking care to observe the MAX level (Fig.2).
- ◆ Replace the tank in its housing, ensuring that it is well fitted.

Use:

- ◆ Uncoil the cable completely and lift the handle before plugging it in.
- ◆ IMPORTANT: Check that the water tank is coupled correctly to the anti-scale filter on the inside before switching on the appliance (Fig. 1)
- ◆ Fill the deposit taking care to observe the MAX level (Fig. 2)
- ◆ Connect the appliance to the mains.
- ◆ Switch the appliance on (On/off) (L) , setting the temperature and steam control (E) to the position that corresponds to the desired temperature. (Fig.3)
- ◆ The indicator lamp (B) will light up (Fig.4)
- ◆ During the heating process, and depending on the setting, the (C) indicator will flash until the steamer reaches temperature, once this happens the indicator will remain constant, indicating that it is fully ready to iron. This process takes about 60" and is controlled by the product's electronics.
- ◆ Do not use temperatures higher than those indicated on the garments to be treated.
 - Temperature for synthetic fibres (Polyester, Nylon...).
 - Temperature for silk, wool.
 - Temperature for cotton.
- ◆ Max Temperature for linen.
- ◆ If garment has various kinds of fibres, select the temperature for the fibre that requires the lowest temperature. (For example, select the temperature for polyester for an article made out of 60% polyester and 40% cotton).

- ♦ Wait until the pilot light (B) has gone out which will indicate that the appliance has reached an adequate temperature.
Press and hold the steam button (C) for 10 seconds
- ♦ During use the pilot light (B) will automatically flash on and off, thus indicating that the heating elements are operating in order to maintain the desired temperature.

Dry ironing:

- ♦ The appliance has a steam and temperature control (E) which when set to the MIN position allows dry ironing (no steam).

Steam Ironing:

- ♦ It is possible to iron with steam whenever the deposit is filled with water and the adequate temperature is selected.

Vertical steaming

- ♦ It is possible to iron hanging curtains, items of clothing on his hanger, etc. To do so, follow the instructions:
- ♦ Select the maximum temperature of the iron, while turning the temperature regulator of the iron in a clockwise direction.
- ♦ Move the iron in a top to bottom direction while pressing the steam control (C). Important: for cotton and linen, it's recommended to put the iron base in contact with the material. For other more delicate fibres, it's recommended to keep the iron base at some centimetres of distance.

Once you have finished using the appliance:

- ♦ Select the minimum position (MIN) using the steam and temperature control.
- ♦ Unplug the appliance to the mains.
- ♦ Remove the water from the water tank.
- ♦ Clean the appliance

Cleaning

- ♦ Disconnect the appliance from the mains and let it cool before undertaking any cleaning task.
- ♦ Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- ♦ Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- ♦ Do not submerge the appliance in water or any other liquid, or place it under a running tap.

- ♦ Quick cleaning guide:
- ♦ Fill the tank with approximately 1 litre of water. (Do not put vinegar or other descaling agents into the water tank)
- ♦ Plug in the ironing system and set the temperature control to MIN.
- ♦ Hold the iron vertically over the sink and press the steam button (C) for 1 minute to pump the water from the tank to the iron.
- ♦ Increase the iron's temperature setting to number 2
- ♦ Place the iron horizontally over the sink, keep pressing the steam button (C) and gently rock the iron backwards and forwards for 1 minute.
- ♦ Unplug the ironing system from the mains supply and immediately rub the soleplate with a damp cotton cloth folded several times. (Never use scouring pads or chemicals).

* Repeat the cleaning process at least twice.

** We recommend performing the process once a month to prolong the service life of the ironing system. If the water in your area is very hard or you notice limescale coming out through the soleplate during ironing, use this function more often.

Anomalies and repair

- ♦ Take the appliance to an authorised technical support service if problems arise. Do not try to dismantle or repair without assistance, as this may be dangerous.

WARRANTY AND TECHNICAL ASSISTANCE

- ♦ This product enjoys the recognition and protection of the legal guarantee in accordance with current legislation. To enforce your rights or interests you must go to any of our official technical assistance services.
- ♦ You can find the closest one by accessing the following web link: <http://www.2helpu.com/>.
- ♦ You can also request related information, by contacting us (see the last page of the manual).
- ♦ You can download this instruction manual and its updates at <http://www.2helpu.com/>.

For EU product versions and/or in the case that it is requested in your country:

Ecology and recyclability of the product

- ♦ The materials used to make the packaging of this appliance are covered by a system for collecting, classifying and recycling them. Should you wish to dispose of them, use the appropriate public containers for each type of material.
- ♦ The product does not contain concentrations of substances that could be considered harmful to the environment



This symbol means that in case you wish to dispose of the product once its working life has ended, take it to an authorised waste agent for the selective collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE)

This appliance complies with Directive 2014/35/EU on Low Voltage, Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, Directive 2011/65/EU on the restrictions of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Directive 2009/125/EC on the eco-design requirements for energy-related products.

**CENTRALE VAPEUR
BXSS2200E****Cher Client,**

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil BLACK+DECKER.

Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, s'ajoutant au fait qu'il répond amplement aux normes de qualité les plus strictes, vous permettront d'en tirer une longue et durable satisfaction.

Description

- A Bouche de remplissage du bac
- B Voyant fer prêt
- C Bouton de vapeur
- D Bouton d'évacuation du réservoir
- E Régulateur de vapeur et de température
- F Support d'appui
- G Tuyau flexible
- H Cordon d'alimentation
- I Logement pour tuyau flexible
- J Réservoir d'eau
- K Filtre antitartre
- L Panneau de commande

Lire attentivement cette notice d'instructions avant de mettre l'appareil en marche, et la conserver pour la consulter ultérieurement. La non observation et application de ces instructions peuvent entraîner un accident.

**CONSEILS ET MESURES DE
SÉCURITÉ**

- ♦ L'appareil doit être utilisé et placé sur une surface plane et stable.
- ♦ Lorsque vous poserez l'appareil sur son socle, veuillez vous assurer que la surface de la base soit stable.
- ♦ Cet appareil peut être utilisé par des personnes non familiarisées avec son fonctionnement, des personnes handicapées ou des enfants âgés de plus de 8 ans, et ce, sous la surveillance d'une personne responsable ou après avoir reçu la formation nécessaire sur le fonctionnement

sûr de l'appareil et en comprenant les dangers qu'il comporte.

- ♦ Laisser l'appareil hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- ♦ Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé, s'il y a des signes visibles de dommages ou en cas de fuite.
- ♦ Quand l'appareil est mis en marche, la température des surfaces accessibles peut être élevée.
- ♦ Si la prise du secteur est abîmée, elle doit être remplacée, l'emmener à un Service d'Assistance Technique agréé. Ne pas tenter de procéder aux réparations ou de démonter l'appareil; cela implique des risques.
- ♦ Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- ♦ Les enfants ne doivent pas réaliser les opérations de nettoyage ou de maintenance de l'appareil sauf sous la supervision d'un adulte.
- ♦ Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ♦  Ce symbole indique que la surface peut se chauffer pendant l'usage.
- ♦ Avant de raccorder l'appareil au secteur, s'assurer que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond à celui du secteur.
- ♦ Raccorder l'appareil à une prise pourvue d'une fiche de terre et supportant au moins 16 ampères.
- ♦ Ne pas exposer l'appareil aux intempéries.
- ♦ Ne pas forcer le câble électrique de connexion. Ne

jamais utiliser le câble électrique pour lever, transporter ou débrancher l'appareil.

- ♦ Vérifier l'état du câble électrique de connexion. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- ♦ Ne pas toucher la prise de raccordement avec les mains mouillées.
- ♦ Si une des enveloppes protectrices de l'appareil se rompt, débrancher immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout choc électrique.
- ♦ Éviter de toucher les parties chauffantes de l'appareil, vous pourriez gravement vous brûler.

Utilisation et entretien :

- ♦ Avant chaque utilisation, dérouler complètement le câble d'alimentation de l'appareil.
- ♦ Ne pas utiliser l'appareil tant que les accessoires ou les consommables ne soient pas bien ajustés.
- ♦ Utiliser les poignées pour prendre ou transporter l'appareil.
- ♦ Respecter le niveau MAXIMUM (Fig. 2).
- ♦ Débrancher l'appareil du secteur tant qu'il reste hors d'usage et avant de procéder à toute opération de nettoyage.
- ♦ Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non professionnel ou industriel.
- ♦ Conservez cet appareil hors de portée des enfants ou des personnes avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances
- ♦ Ne pas garder l'appareil s'il est encore chaud.
- ♦ Pour un fonctionnement correct, maintenir la semelle bien propre, ne l'appliquez pas sur des objets métalliques (par exemple, la planche à repasser, boutons, fermetures éclair, etc.)
- ♦ IMPORTANT: Remplacez le filtre ANTICALCAIRE (Voir indicateur anticalcaire) Lorsque l'appareil l'indique, utiliser de l'eau déminéralisée avec le filtre terminé. L'usage d'eau déminéralisée est spécialement recommandé, si l'eau dont vous disposez est boueuse ou du type "dure" (contenant du calcium ou du magnésium).
- ♦ REMARQUE: Il est normal d'entendre des bruits de pompage car l'eau est effectivement pompée à l'intérieur du générateur.
- ♦ Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Par la même occasion, vous réduirez sa consommation d'énergie et allongerez la durée de vie de l'appareil.
- ♦ Ne pas utiliser l'appareil sur une partie du corps d'une personne ou d'un animal.

- ♦ Ne pas utiliser l'appareil sur des animaux domestiques ou tout animal.
- ♦ Mettre le thermostat sur la position minimum (MIN) ne garantit pas l'arrêt complet de l'appareil.

Service :

- ♦ S'assurer que le service de maintenance de l'appareil est réalisé par le personnel spécialisé, et que dans le cas où vous auriez besoin de pièces de rechange, celles-ci soient originales.
- ♦ Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d'utilisation annule la garantie et la responsabilité du fabricant.

Mode d'emploi

Remarques avant utilisation :

- ♦ Enlever le film de protection de l'appareil.
- ♦ Préparer l'appareil conformément à la fonction désirée.

Remplissage d'eau :

- ♦ Il est indispensable de remplir le réservoir avec de l'eau afin de pouvoir réaliser des opérations avec vapeur.
- ♦ Extraire le réservoir de l'appareil en appuyant sur le bouton d'évacuation du réservoir (D) situé sur la base ou remplir le réservoir à travers la bouche de remplissage (A)
- ♦ Remplir le réservoir avec une quantité d'eau respectant le niveau MAX (Fig. 2).
- ♦ Remettre le réservoir dans son logement, en s'assurant de bien le fixer.

Utilisation :

- ♦ Dérouler complètement le câble et le tuyau flexible avant de le brancher.
- ♦ IMPORTANT: Vérifier que le réservoir d'eau est correctement relié au filtre anticalcaire avant de mettre l'appareil en marche (Fig. 1)
- ♦ Remplir le réservoir avec une quantité d'eau respectant le niveau MAX (Fig. 2)
- ♦ Brancher l'appareil au secteur.
- ♦ Mettre l'appareil en marche (On/off) (L) , en actionnant le contrôle de vapeur et de température (E) pour le placer dans la position qui correspond à la température souhaitée (Fig.3).
- ♦ Le témoin lumineuse (B) s'allume (Fig.4)
Au cours du processus de chauffage, le témoin (C) en fonction de la sélection, clignotent jusqu'à ce que le vaporisateur soit prêt ; à ce moment-là, il arrête de clignoter et reste allumé pour indiquer qu'il est prêt à repasser sans aucun risque. Cela prend environ 60 sec. et est contrôlé par l'électronique du produit.

- ♦ Ne pas utiliser des températures plus élevées que celles qui sont indiquées sur les vêtements à traiter.

- Température pour les fibres synthétiques (Polyester, Nylon...).

- Température pour la soie, la laine.

- Température pour le coton.

Max Température pour le lin.

- ♦ Si la composition du tissu contient différents types de fibres, veuillez sélectionner la température correspondante à la fibre qui requiert une température moins élevée. (Par exemple pour un tissu qui contient 60 % de polyester et 40 % de coton, la température à choisir est celle qui correspond au polyester).
- ♦ Attendre que le témoin lumineux (B) s'éteigne, ce qui signifiera que l'appareil a atteint la température adéquate.
- ♦ Appuyer sur la touche vapeur (C) pendant 10 secondes.
- ♦ Lorsque l'appareil sera en marche, le voyant lumineux (B) s'allumera et s'éteindra automatiquement, en indiquant ainsi le bon fonctionnement des parties chauffantes pour maintenir la température désirée.

Repassage à sec :

- ♦ L'appareil dispose d'un régulateur de vapeur et de température (E). Si positionné sur MIN, il permet de repasser à sec (sans vapeur)..

Repassage à vapeur:

- ♦ Pour repasser avec vapeur, veuillez vérifier que le réservoir soit plein et que la température sélectionnée soit l'adéquante.

Repassage vertical :

- ♦ Vous pouvez repasser vos rideaux suspendus, vos vêtements sur cintres, etc. Pour ce faire, veuillez suivre les conseils suivants :
- ♦ Sélectionner la température maximale du fer à repasser, en tournant en sens horaire le régulateur de température du fer à repasser.
- ♦ Passer le fer à repasser de haut en bas en appuyant sur le bouton vapeur (C). Important : pour le coton et le lin, il est déconseillé de poser le fer directement sur le tissu. Pour les tissus plus délicats, nous vous conseillons de l'éloigner quelques centimètres.

Après utilisation de l'appareil :

- ♦ Choisir la position minimum (MIN) grâce au sélecteur de température.
- ♦ Débrancher l'appareil du secteur.

- ♦ Retirer l'eau du réservoir.
- ♦ Nettoyer l'appareil.

Nettoyage

- ♦ Débrancher l'appareil du secteur et attendre son complet refroidissement avant de la nettoyer.
- ♦ Nettoyer le dispositif électrique avec un chiffon humide et le laisser sécher.
- ♦ Ne pas utiliser de solvants ni de produits à pH acide ou basique tels que l'eau de javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- ♦ Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, ni le passer sous un robinet.
- ♦ Guide rapide de nettoyage :
- ♦ Remplissez le réservoir avec 1l d'eau environ. (Ne versez pas de vinaigre ni d'autres agents désincrustants dans le réservoir d'eau.)
- ♦ Branchez la centrale vapeur et réglez la température au minimum.
- ♦ Posez le fer à la verticale sur l'évier et appuyez pendant 1 minute sur la commande vapeur (C) pour pomper l'eau du réservoir jusqu'au fer.
- ♦ Monter la température du fer jusqu'au numéro 2.
- ♦ Placez le fer en position horizontale sur l'évier, continuez à appuyer sur la commande vapeur (C) et secouez doucement le fer d'avant en arrière pendant 1 minute.
- ♦ Débranchez la centrale vapeur de la prise électrique et frottez immédiatement la semelle avec un chiffon humide en coton plié en quatre. (Ne pas utiliser de tampon à récurer ni de produits chimiques).

* Répétez l'opération de nettoyage au moins deux fois.

** Nous recommandons de réaliser cette opération une fois par mois pour prolonger la durée de vie utile de votre centrale vapeur. Si l'eau de votre région est très dure ou si vous observez que du calcaire s'échappe de la semelle pendant que vous repassez, utilisez cette fonction plus souvent.

Anomalies et réparation

En cas de panne, remettre l'appareil à un service d'assistance technique autorisé. Ne pas tenter de procéder aux réparations ou de démonter l'appareil; cela implique des risques.

GARANTIE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

- ♦ Ce produit est reconnu et protégé par la garantie établie conformément à la législation en vigueur. Pour faire valoir vos droits ou intérêts, vous devrez vous adresser à l'un de nos services d'assistance technique agréés.

- ♦ Pour savoir lequel est le plus proche, vous pouvez accéder au lien suivant: <http://www.2helpu.com/>.
- ♦ Vous pouvez aussi nous contacter pour toute information (veuillez consulter la dernière page du manuel).
- ♦ Vous pouvez télécharger ce manuel d'instructions et ses mises à jour sur <http://www.2helpu.com/>.

Pour les versions UE du produit et/ou en fonction de la législation du pays d'installation :

Écologie et recyclage du produit

- ♦ Les matériaux constituant l'emballage de cet appareil doivent être collectés conformément aux lois en vigueur en termes de ramassage, triage et recyclage. Si vous souhaitez vous défaire du produit, merci de bien vouloir utiliser les conteneurs publics appropriés à chaque type de matériau.
- ♦ Le produit ne contient pas de substances concentrées susceptibles d'être considérées comme nuisibles à l'environnement.



Ce symbole signifie que si vous souhaitez vous débarrasser de l'appareil, en fin de vie utile, celui-ci devra être consigné, en prenant les mesures adaptées, à un centre agréé de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cet appareil est certifié conforme à la Directive 2014/35/EU de Basse Tension, de même qu'à la Directive 2014/30/EU en matière de Compatibilité Électromagnétique, à la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à la Directive 2009/125/EC sur les conditions de conception écologique applicable aux produits en rapport avec l'énergie.

DAMPFBÜGELSTATION BXSS2200E

Sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen für Ihre Entscheidung, ein BLACK+DECKER Gerät zu kaufen.

Die Technologie, das Design und die Funktionalität dieses Produkts, das die anspruchsvollsten Qualitätsnormen erfüllt, werden Sie über viele Jahre zufriedenstellen.

BESCHREIBUNG

- A Einfüllöffnung Wassertank
- B Leuchtanzeige Betriebsbereitschaft
- C Dampfschalter
- D Taste zum Entnehmen des Tanks
- E Dampf und Temperatursteuering
- F Stützbasis:
- GSchlauch
- H Netzkabel
- I Schlauchfach
- J Wassertank
- KANTI KALK-Filter
- L Bedienfeld

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie das Gerät einschalten und bewahren Sie diese zum Nachschlagen zu einem späteren Zeitpunkt auf. Werden die Hinweise dieser Bedienungsanleitung nicht beachtet und eingehalten, kann es zu Unfällen kommen.

RATSCHLÄGE UND SICHERHEITSHINWEISE

- ♦ Das Gerät muss auf einer ebenen und standfesten Oberfläche aufgestellt und benutzt werden.
- ♦ Wenn Sie das Gerät mit Ständer aufstellen, müssen Sie sicherstellen, dass die Oberfläche, auf die Sie den Ständer stellen, standfest ist.
- ♦ Personen, denen es an Wissen im Umgang mit dem Gerät mangelt, geistig behinderte Personen oder Kinder ab 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder Anleitung über den sicheren Gebrauch des

Gerätes, so dass sie die Gefahren, die von diesem Gerät ausgehen, verstehen, benutzen.

- ♦ Das Gerät und sein Netzanschluss dürfen nicht in die Hände von Kindern unter 8 Jahren kommen.
- ♦ Das Gerät nicht benutzen, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.
- ♦ Die zugänglichen Oberflächen können hohen Temperaturen ausgesetzt werden, während das Gerät in Betrieb ist.
- ♦ Wenn der Netzstecker beschädigt ist, muss er ausgetauscht werden. Bringen Sie das Gerät zu diesem Zweck zu einem zugelassenen Kundendienst. Um jegliche Gefahr auszuschließen, versuchen Sie nicht selbst, den Stecker abzumontieren und zu reparieren.
- ♦ Lassen Sie das Bügeleisen niemals unbeaufsichtigt eingeschaltet.
- ♦ Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Instandhaltungsarbeiten am Gerät ausführen, sofern sie nicht von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- ♦ Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder sollten überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- ♦  Dieses Symbol bedeutet, dass die Oberfläche beim Gebrauch sehr heiß werden kann.

- ♦ Vergewissern Sie sich, dass die Spannung auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie den Apparat an das Stromnetz anschließen.
- ♦ Das Gerät an einen Stromanschluss anschließen, der mindestens 16 Ampere liefert.
- ♦ Das Gerät nicht im Freien benutzen oder aufbewahren.
- ♦ Elektrische Kabel nicht überbeanspruchen. Benutzen Sie das elektrische Kabel nicht zum Anheben oder Transportieren des Geräts. Den Stecker nicht am Kabel aus der Dose ziehen.
- ♦ Überprüfen Sie das elektrische Verbindungskabel. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko von elektrischen Schlägen.
- ♦ Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten Händen.
- ♦ Sollte ein Teil der Geräteverkleidung strapaziert sein, ist die Stromzufuhr umgehend zu unterbrechen, um die Möglichkeit eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
- ♦ Die erhitzten Teile des Gerätes nicht berühren, da sie schwere Verbrennungen verursachen können.

Benutzung und Pflege:

- ♦ Vor jedem Gebrauch des Geräts das Stromkabel vollständig auswickeln.
- ♦ Das Gerät nur mit sorgfältig zusammengesteckten Zubehörteilen oder Betriebsmitteln verwenden.
- ♦ Verwenden Sie den / die Griffe, um das Gerät zu heben oder zu tragen.
- ♦ -Die Füllstandanzeige MAX beachten (Abb. 2)
- ♦ Ziehen Sie den Stecker heraus und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- ♦ Dieser Apparat dient ausschließlich für Haushaltszwecke und ist für professionellen oder gewerblichen Gebrauch nicht geeignet.
- ♦ -Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden
- ♦ Nicht das Gerät wegräumen, wenn es noch heiß ist.
- ♦ Für einen korrekten Betrieb die Bügelsohle nicht beschädigen. Fahren Sie mit dem Bügeleisen nicht über Metallgegenständen (zum Beispiel Metall am Bügelbrett, Knöpfe, Reißverschlüsse usw.)
- ♦ WICHTIG: KALKFILTER austauschen (Siehe Kalkanzeige) Wenn die Anzeige auf dem Gerät erscheint, benutzen Sie entmineralisiertes Wasser, wenn die Filterleistung abgelaufen ist.
- ♦ Das Benutzen von entmineralisiertes Wasser wird empfohlen, besonders wenn es sich beim verfügbaren Leitungswasser um jodhaltiges oder hartes Wasser (das Kalk oder Magnesium enthält) handelt.

- ♦ HINWEIS: Das Pumpengeräusch ist ein normales Phänomen, das Wasser wird ins Innere des Dampfgenerators gepumpt.
- ♦ Das Gerät nie am Stromnetz angeschlossen und ohne Aufsicht lassen. Sie sparen dadurch Energie und verlängern die Gebrauchsdauer des Gerätes.
- ♦ Das Gerät nicht auf einem Körperteil einer Person oder einem Tier verwenden.
- ♦ Gerät nicht für Hausoder andere Tiere benutzen.
- ♦ Die vollständige Abschaltung des Geräts wird nicht dadurch garantiert, dass der Temperaturregler auf der niedrigsten Position (MIN) steht.

Betrieb:

- ♦ Achten Sie darauf, dass Reparaturen am Gerät nur von einem Fachmann ausgeführt werden. Wenn Sie Betriebsmittel / Ersatzteile benötigen, dürfen diese nur Originalteile sein.
- ♦ Unfachgemäßer Gebrauch oder die Nichteinhaltung der vorliegenden Gebrauchsanweisungen können gefährlich sein und führen zu einer vollständigen Ungültigkeit der Herstellergarantie.

Benutzungshinweise

Vor der Benutzung:

- ♦ Entfernen Sie am Gerät den Schutzfilm.
- ♦ Das Gerät für die von Ihnen bestimmte Funktion vorbereiten.

Mit Wasser füllen:

- ♦ Für den Gebrauch der Dampffunktion muss der Wassertank mit Wasser gefüllt sein.
- ♦ Nehmen Sie den Behälter aus dem Gerät, indem Sie die Taste (D) am Sockel der Behälteraufnahme betätigen oder füllen Sie ihn durch die Einfüllöffnung (A).
- ♦ Den Wassertank bis zur Markierung MAX füllen (Fig.2)
- ♦ Den Wassertank wieder in sein Fach einsetzen. Vergewissern Sie sich, dass er richtig eingesetzt ist.

Benutzung:

- ♦ Bevor Sie das Gerät ans Netz schließen, rollen Sie das Kabel und den Schlauch komplett abwickeln.
- ♦ WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank im Innern fest mit dem Antikalkfilter verbunden ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen (Fig.1)
- ♦ Den Wassertank bis zur Markierung MAX füllen (Fig.2)
- ♦ Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- ♦ Starten Sie das Gerät (On/off) (L), indem Sie die Dampfund Temperatursteuerung (E) betätigen, bis diese der

gewünschten Temperatur entspricht. (Fig.3)

- ♦ Die Kontrollleuchten (B) beginnen zu leuchten (Fig.4)
 - ♦ Während des Aufheizens blinkt je nach Einstellung die Leuchte (C), bis der Steamer betriebsbereit ist. Wenn dem so ist, leuchtet die sie ohne zu blinken und zeigt damit an, dass jetzt mit dem Gerät risikofrei gebügelt werden kann. Dieser Vorgang dauert ca. 60" und wird elektronisch gesteuert.
 - ♦ Keine höheren Temperaturen anwenden, als die, die bei dem(n) zu behandelnden Kleidungsstück(en) angegeben werden.
 - Temperatur für synthetische Fasern (Polyester, Nylon...).
 - Temperatur für Seide, Wolle.
 - Temperatur für Baumwolle.
- Max** Temperatur für Flachs.

- ♦ Wenn die Zusammensetzung des Stoffes mehrere Sorten an Fasern beinhaltet, muss die entsprechende Temperatur der Faser ausgewählt, bei der die niedrigste Temperatur notwendig ist. (Wenn zum Beispiel ein Stoff zu 60% aus Polyester und 40% aus Baumwolle besteht, muss man die entsprechende Temperatur des Polyesters auswählen).
- ♦ Warten, bis die Kontrolllampe (B) erlischt, was darauf hinweist, dass das Gerät die geeignete Temperatur erreicht hat.
- ♦ Halten Sie die Dampftaste (C) 10 Sekunden lang gedrückt.
- ♦ Während der Benutzung des Gerätes schaltet sich die Kontrollleuchte automatisch ein und aus (B). Dadurch wird der Betrieb der Heizelemente angezeigt, die das Gerät auf die gewünschte Temperatur anheizen.

Trockenbügeln:

- ♦ Das Gerät verfügt über eine Dampfund Temperaturregung (E). Wird diese auf die Position MIN gestellt, kann man trockenbügeln (ohne Dampf).

Bügeln mit Dampf:

- ♦ Das Bügeln mit Dampf ist stets möglich, soweit der Wassertank Wasser enthält und die richtige Temperatur eingestellt ist.
- ♦ Führen Sie das Bügeleisen von oben nach unten und betätigen Sie dabei die Dampftaste (C). Wichtig: für Baumwolle und Leinen ist es ratsam, dass die Bügelsohle Kontakt mit dem Stoff hat. Für empfindlichere Stoffe wird empfohlen, die Bügelsohle einige Zentimeter vom Bügelgut entfernt zu halten.

Kalkanzeige:

- ♦ Wenn die Antikalk-Patrone verbraucht ist und ausgetauscht werden muss, beginnt eine Lampe am Bedienfeld zu leuchten (Abb. 5), um anzuzeigen, dass die Patrone ausgetauscht werden muss. Setzen Sie die neue Patrone in die Aufnahme und betätigen Sie die RESET-Taste, um die Kontrolle der Nutzungsdauer erneut zu starten. Wenn Sie mit einer verbrauchten Patrone weiterbügeln, verwenden Sie bitte entmineralisiertes Wasser.

Nach der Benutzung des Geräts:

- ♦ Die Dampfund Temperaturregung auf die Minimal-Position (MIN) stellen.
- ♦ Ziehen Sie den Netzstecker.
- ♦ Das Wasser aus dem Wassertank gießen.
- ♦ Reinigen Sie das Gerät.

Reinigung

- ♦ Ziehen Sie den Stecker heraus und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
 - ♦ Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch, auf das Sie einige Tropfen Reinigungsmittel geben und trocknen Sie es danach ab.
 - ♦ Verwenden Sie zur Reinigung des Apparates weder Lösungsmittel noch Scheuermittel oder Produkte mit einem sauren oder basischen pH-Wert wie Lauge.
 - ♦ Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht unter den Wasserhahn halten.
 - ♦ Reinigungskurzanleitung
 - ♦ Füllen Sie den Wassertank mit etwa 1 Liter Wasser. (Geben Sie kein Essig oder andere Entkalkungsmittel hinzu.)
 - ♦ Stecken Sie die Bügelstation ein, und stellen Sie den Temperaturregler auf MIN.
 - ♦ Stellen Sie das Bügeleisen Vertikal auf die Ablage, und drücken Sie die Dampftaste (C) 1 Minute lang, um das Wasser aus dem Tank zum Bügeleisen zu pumpen.
 - ♦ Erhöhen Sie die Temperatur des Bügeleisens auf Nummer 2.
 - ♦ Drücken Sie weiterhin die Dampftaste (C) 1 Minute lang und bewegen Sie dabei das Bügeleisen sanft, vorwärts und zurück.
 - ♦ Stecken Sie die Bügelstation aus und reinigen Sie unmittelbar die Bügeleisensohle mit einem feuchten, mehrmals gefaltetem Baumwolltuch. (Verwenden Sie niemals Scheuerschwämme oder chemische Produkte).
- * Wiederholen Sie den Reinigungsvorgang mindestens zweimal.
- ** Wir empfehlen den Prozess einmal im Monat

durchzuführen, um die Lebensdauer des Bügelzentrums zu verlängern. Wenn das Wasser in Ihrer Gegend sehr hart ist oder wenn beim Bügeln, Kalk aus der Bügelsohle kommt, verwenden Sie diese Funktion öfter.

Anomalien und Reparatur

Bei Schäden und Störungen bringen Sie das Gerät zu einem zugelassenen Technischen Kundendienst. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst auseinanderzubauen und zu reparieren. Dabei kann es zu Gefahrensituationen kommen.

GARANTIE UND TECHNISCHER SERVICE

- ♦ Dieses Produkt ist von der gesetzlichen Garantie gemäss der geltenden Gesetzgebung geschützt. Um Ihre Rechte und Interessen geltend zu machen, müssen Sie eines unserer offiziellen Servicezentren aufsuchen.
- ♦ Über folgenden Link finden Sie ein Servicezentrum in Ihrer Nähe: <http://www.2helpu.com/>
- ♦ Sie können auch Informationen anfordern, indem Sie sich mit uns in Verbindung setzen (siehe letzte Seite des Handbuchs).
- ♦ Sie können dieses Benutzerhandbuch und seine Aktualisierungen unter <http://www.2helpu.com/> herunterladen.

Für die EU-Ausführungen des Produkts und/oder für Länder, in denen diese Vorschriften anzuwenden sind:

Ökologie und Recycling des Produkts

- ♦ Die zur Herstellung des Verpackungsmaterials dieses Geräts verwendeten Materialien sind im Sammel-, Klassifizierungs- und Recyclingsystem integriert. Wenn Sie es entsorgen möchten, so können Sie die öffentlichen Container für die betreffenden Materialarten verwenden.
- ♦ Das Produkt enthält keine Konzentration von Substanzen, die als umweltschädigend zu definieren sind.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt, wenn Sie es am Ende seiner Lebensdauer entsorgen wollen, in geeigneter Weise bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle abzugeben ist, um die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall (WEEE)

sicherzustellen.

Dieses Gerät erfüllt die Richtlinie 2014/35/EU über Niederspannung, die Richtlinie 2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit, die Richtlinie 2011/65/EU zur

Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und die Richtlinie 2009/125/EC über die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte.

STAZIONE DI VAPORE BXSS2200E

Egregio cliente,

Le siamo grati per aver acquistato un elettrodomestico della marca BLACK+DECKER.

La sua tecnologia, il suo design e la sua funzionalità, oltre al fatto di aver superato le più rigorose norme di qualità, le assicureranno una totale soddisfazione durante molto tempo.

Descrizione

- A Apertura di riempimento del serbatoio
- B Spia ferro pronto
- C Pulsante vapore
- D Pulsante per estrarre il serbatoio
- E Controllo vapore e temperatura
- F Base d'appoggio
- G Manica
- H Cavo di collegamento
- I Sede della manica
- J Serbatoio d'acqua
- K Filtro ANTICALCARE
- L Pannello di controllo

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni riportate nel presente opuscolo e conservarlo per future consultazioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni può essere causa di incidenti.

CONSIGLI E AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

- ♦ L'apparecchio deve essere collocato e utilizzato su una superficie piana e stabile.
- ♦ Se si colloca l'apparecchio su un supporto, assicurarsi che la superficie sulla quale appoggia il supporto sia stabile.
- ♦ Questo apparato può essere utilizzato da persone che non ne conoscono il funzionamento, persone disabili o bambini di età superiore a 8 anni, esclusivamente sotto la sorveglianza

di un adulto o nel caso abbiano ricevuto le istruzioni per un suo uso in tutta sicurezza e ne comprendano i rischi.

- ♦ Mantenere l'apparecchio e le parti per il collegamento alla rete elettrica fuori dalla portata di bambini minori di 8 anni.
- ♦ Non usare l'apparecchio in seguito a cadute, nel caso presenti danni visibili o in presenza di qualsiasi perdita.
- ♦ Quando l'apparecchio è in funzione, la temperatura delle superfici accesi-
sibili può essere elevata.
- ♦ In caso di guasto, rivolgersi a un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato. Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio in quanto ciò potrebbe comportare rischi di sicurezza.
- ♦ Non lasciare l'apparecchio senza sorveglianza se è collegato alla presa elettrica.
- ♦ I bambini possono eseguire operazioni di pulizia o di manutenzione dell'apparecchio solo se sorvegliati da un adulto.
- ♦ Questo apparecchio non è un giocattolo. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- ♦  Questo simbolo indica che la superficie si può riscaldare durante l'uso.

- ♦ Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che il voltaggio indicato sulla targhetta caratteristiche e il selettore di voltaggio corrispondano al voltaggio della rete.
- ♦ Collegare l'apparecchio a una base dotata di messa a terra e che possa sostenere almeno 16 ampere.
- ♦ Non usare o esporre l'apparecchio alle intemperie.
- ♦ Non tirare il cavo elettrico. Non usarlo mai per sollevare, trasportare o scollegare l'apparecchio.
- ♦ Controllare lo stato del cavo di alimentazione: i cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scariche elettriche.
- ♦ Non toccare mai la spina con le mani bagnate.
- ♦ In caso di rottura di una parte dell'involucro esterno dell'apparecchio, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente al fine di evitare eventuali scariche elettriche.
- ♦ Non toccare le parti riscaldate dell'apparecchio perché potrebbero provocare gravi ustioni.

Precauzioni d'uso:

- ♦ Prima di ogni utilizzo, svolgere completamente il cavo dell'apparecchio.
- ♦ Non usare l'apparecchio se gli accessori o consumibili non sono accoppiati correttamente.
- ♦ Utilizzare il manico/i per prendere o spostare l'apparecchio.
- ♦ Fare attenzione il livello MASSIMO (Fig. 2).
- ♦ Scollegare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso e prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia.
- ♦ Questo apparecchio è destinato unicamente all'uso domestico, non professionale o industriale.
- ♦ -Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con problemi fisici, mentali o di sensibilità o con mancanza di esperienza e conoscenza
- ♦ Non riporre l'apparecchio quando ancora caldo.
- ♦ Per un corretto funzionamento, mantenere la piastra liscia, non applicarla su oggetti metallici (per esempio sulla tavola da stiro, bottoni, cerniere...)
- ♦ **IMPORTANTE:** Sostituire il filtro ANTICALCARE (Vedi segnalatore Anticalcare) Quando lo indichi l'apparecchio; quando il filtro sia esaurito, utilizzare acqua demineralizzata.
- ♦ Si consiglia l'uso di acqua demineralizzata, specialmente se l'acqua di cui si dispone contiene qualche tipo di residuo o è del tipo "dura" (che contiene calcio o magnesio).
- ♦ Nota: è normale udire un rumore di pompa, è l'acqua pompata verso l'interno del generatore di vapore.
- ♦ Non lasciare mai l'apparecchio collegato alla rete elettrica

ca e senza controllo. Si risparmierà inoltre energia e si prolungherà la vita dell'apparecchio stesso.

- ♦ Non utilizzare l'apparecchio su nessuna parte del corpo di persone o animali.
- ♦ -Non usare l'apparecchio con animali .
- ♦ Mettere il comando termostato alla posizione di minimo (MIN) non garantisce la sconnessione permanente dell'apparecchio.

Servizio:

- ♦ Assicurarsi che il servizio di mantenimento dell'apparecchio sia effettuato da personale specializzato e che, in caso di necessità di consumibili/ricambi, questi siano originali.
- ♦ Il produttore invalida la garanzia e declina ogni responsabilità in caso di uso inappropriato dell'apparecchio o non conforme alle istruzioni d'uso.

Modalità d'uso

Prima dell'uso:

- ♦ Rimuovere la pellicola protettrice dell'apparecchio.
- ♦ Preparare l'apparecchio secondo la funzione che si desidera realizzare.

Riempimento d'acqua:

- ♦ È imprescindibile riempire d'acqua il serbatoio per poter lavorare con il vapore
- ♦ Estrarre il serbatoio dell'apparecchio premendo il tasto per estrarre il serbatoio (D) posizionato alla base dello stesso o riempirlo tramite l'orificio di riempimento (A).
- ♦ Riempire il serbatoio rispettando il livello MAX (Fig. 2).
- ♦ Ricollocare il serbatoio nel suo alloggio, assicurandosi di incastrarlo correttamente.

Uso:

- ♦ Srotolare completamente il cavo e la manica prima di collegare la spina.
- ♦ **IMPORTANTE:** Verificare che il serbatoio dell'acqua sia perfettamente accoppiato con il filtro anticalcare all'interno prima di mettere in funzione l'apparecchio (Fig. 1).
- ♦ Riempire il serbatoio rispettando il livello MAX (Fig. 2).
- ♦ Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
- ♦ Avviare l'apparecchio (On / Off) (L) , azionando il controllo del vapore e della temperatura (E) fino a situarlo nella posizione corrispondente alla temperatura desiderata. (Fig.3)
- ♦ Le spie luminose (B) si illumineranno (Fig.4)
- ♦ Durante il processo di riscaldamento, la spia (C), secondo la selezione, lampeggerà finché il vaporizzatore

non sia pronto, dopodiché rimarrà fissa, indicando che l'apparecchio è pronto per la stiratura in sicurezza.

Tale processo impiegherà circa 60" ed è controllato dai componenti elettronici del prodotto.

- ◆ Non usare temperature più alte di quelle indicate nell/i capo/i d'abbigliamento da trattare.

- Temperatura per fibre sintetiche (Poliestere, Nylon...).

- ● Temperatura per seta, lana.

- ● ● Temperatura per cotone.

Max Temperatura per lino.

- ◆ Se la composizione del tessuto contiene diversi tipi di fibre, si deve selezionare la temperatura corrispondente alla fibra che richiede la temperatura più bassa. (Per esempio per un tessuto che contenga 60% di poliestere e 40% di cotone, si deve selezionare la temperatura corrispondente al poliestere).
- ◆ Aspettare che la spia luminosa (B) si sia spenta, cosa che indicherà che l'apparecchio ha raggiunto la temperatura adeguata
- ◆ Premere il pulsante del vapore (C) e tenerlo premuto per 10 secondi.
- ◆ Durante l'utilizzo dell'apparecchio, la spia luminosa (B) si accenderà e spegnerà automaticamente, indicando in questo modo il funzionamento degli elementi riscaldanti per mantenere la temperatura desiderata.

Stiraggio a secco:

- ◆ L'apparecchio dispone di uncontrollo di vapore e temperatura (E) che situato in posizione MIN permette di stirare a secco (senza vapore).

Stiraggio a vapore:

- ◆ È possibile stirare a vapore sempre che il serbatoio disponga d'acqua e la temperatura selezionata sia quella adeguata.

Stiratura in verticale:

- ◆ È possibile stirare tende appese, capi d'abbigliamento sull'appendino, ecc.
- ◆ Selezionare la temperatura massima del ferro da stiro, ruotando in senso orario il regolatore della temperatura .
- ◆ Passare il ferro dall'alto verso il basso premendo il pulsante del vapore (C). Importante: per il cotone e il lino si consiglia di mettere la base del ferro da stiro a contatto con il tessuto. Per gli altri tessuti più delicati si consiglia di mantenere la base del ferro ad alcuni centimetri di distanza.

Una volta concluso l'utilizzo dell'apparecchio:

- ◆ Selezionare la posizione di minimo (MIN) mediante il controllo di vapore e temperatura.
- ◆ Scollegare l'apparecchio dalla rete.
- ◆ Svuotare il serbatoio dell'acqua.
- ◆ Pulire l'apparecchio

Pulizia

- ◆ Scollegare la spina dalla rete elettrica e aspettare che l'apparecchio si raffreddi prima di eseguirne la pulizia.
- ◆ Pulire il gruppo elettrico con un panno umido impregnato di qualche goccia di sapone, quindi asciugarlo.
- ◆ Per la pulizia non impiegare solventi o prodotti a pH acido o basico come la candeggina, né prodotti abrasivi.
- ◆ Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi, né lavarlo con acqua corrente.
- ◆ Guida rapida alla pulizia:
- ◆ Riempire il serbatoio con 1L d'acqua circa. (Non aggiungere aceto né altri agenti disincrostanti nel serbatoio dell'acqua.)
- ◆ Collegare il ferro da stiro e regolare il controllo della temperatura al MIN.
- ◆ Appoggiare verticalmente il ferro da stiro sull'asse e premere per 1 minuto il tasto del vapore (C) per spingere l'acqua del serbatoio al ferro da stiro.
- ◆ Aumentare la temperatura del ferro da stiro al numero 2.
- ◆ Posizionare il ferro da stiro in posizione orizzontale sull'asse, continuando a premere il tasto del vapore (C) e bilanciando lentamente il ferro in avanti e indietro per 1 minuto.
- ◆ Scollegare il ferro da stiro dalla corrente e passare immediatamente un panno umido di cotone piegato sulla placca. (Non usare mai strofinacci o prodotti chimici).
- * Ripetere il processo di pulizia almeno due volte.
- ** Raccomandiamo la realizzazione del processo una volta al mese per prolungare la vita del ferro da stiro. Se l'acqua della sua zona è molto dura o nota presenza di calcare nella piastra del ferro da stiro

Anomalie e riparazioni

- ◆ In caso di guasto, rivolgersi ad un Centro d'Assistenza Tecnica autorizzato. Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio: può essere pericoloso.

GARAZIA E ASSISTENZA TECNICA

- ◆ Questo prodotto possiede il riconoscimento e la protezione della garanzia legale di conformità con la legislazione vigente. Per far valere i suoi diritti o interessi, dovrà

rivolgersi a uno qualsiasi dei nostri servizi ufficiali di assistenza tecnica.

- ♦ Può trovare il più vicino cliccando sul seguente link: <http://www.2helpu.com/>.
- ♦ Inoltre, può richiedere informazioni mettendosi in contatto con noi (consultare l'ultima pagina del manuale).
- ♦ Può scaricare questo manuale di istruzioni e i suoi aggiornamenti da <http://www.2helpu.com/>.

Per i prodotti dell'Unione Europea e/o nel caso in cui sia previsto dalla legislazione del Suo paese di origine:

Prodotto ecologico e riciclabile

- ♦ I materiali che costituiscono l'imballaggio di questo apparecchio sono riciclabili. Per lo smaltimento, utilizzare gli appositi contenitori pubblici, adatti per ogni tipo di materiale.
- ♦ Il prodotto non contiene sostanze dannose per l'ambiente.



Questo simbolo indica che, per smaltire il prodotto al termine della sua durata utile, occorre depositarlo presso un ente di smaltimento autorizzato alla raccolta differenziata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo apparecchio soddisfa la Direttiva 2014/35/EU di Bassa Tensione, la Direttiva 2014/30/EU di Compatibilità Elettromagnetica, la Direttiva 2011/65/EU sui limiti all'impiego di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici e la Direttiva 2009/125/EC di Ecodesign dei prodotti che consumano energia.

CENTRO DE PLANCHADO BXSS2200E

Distinguido cliente:

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca BLACK+DECKER.

Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

Descripción

- A Apertura de llenado del depósito
- B Piloto plancha lista
- C Botón de vapor
- D Botón para extraer el depósito
- E Control de vapor y temperatura
- F Base de apoyo
- G Manguera
- H Cable de conexión
- I Alojamiento manguera
- J Depósito de agua
- K Filtro ANTICAL
- L Panel de Control

Leer atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guardarlo para posteriores consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- ♦ El aparato debe utilizarse y colocarse sobre una superficie plana y estable.
- ♦ Cuando se coloque el aparato sobre su soporte, asegurarse que la superficie sobre la que se coloca el soporte es estable
- ♦ Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento,

si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

- ♦ Mantener el aparato y su conexión de red fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- ♦ No utilizar el aparato si ha caído, si hay señales visibles de daños, o si existe fuga.
- ♦ La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento
- ♦ Si la conexión red está dañada, debe ser substituida, llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. Con el fin de evitar un peligro, no intente desmontarlo o repararlo por sí mismo.
- ♦ No dejar el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la red de alimentación eléctrica.
- ♦ La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- ♦ Este aparato no es un juguete. Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no jueguen con el aparato.
- ♦  Este símbolo indica que la superficie puede calentarse durante el uso.

- ♦ Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red.
- ♦ Conectar el aparato a una base de toma de corriente provista de toma de tierra y que soporte 16 amperios.
- ♦ No utilizar ni guardar el aparato a la intemperie.
- ♦ No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- ♦ Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- ♦ No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.
- ♦ Si alguna de las envolturas del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.
- ♦ No tocar las partes calefactadas del aparato, ya que pueden provocar quemaduras.

Utilización y cuidados:

- ♦ Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación del aparato.
- ♦ No usar el aparato si los accesorios o consumibles no están debidamente acoplados.
- ♦ Hacer uso del asa/s para coger o transportar el aparato.
- ♦ Respetar los niveles MAX (Fig. 2)
- ♦ Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- ♦ Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial
- ♦ Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento
- ♦ No guardar ni transportar el aparato si todavía está caliente.
- ♦ Para un correcto funcionamiento, mantener la suela bien lisa, no la aplique contra objetos metálicos (por ejemplo contra la tabla de planchar, botones, cremalleras...)
- ♦ IMPORTANTE: Sustituya el filtro ANTICAL (Ver avisador Antical) Cuando así se lo indique el aparato, utilizar agua desmineralizada con el filtro agotado.
- ♦ Se recomienda el uso de agua desmineralizada, especialmente si el agua de la que usted dispone contiene algún tipo de lodo o es del tipo "dura" (que contiene calcio o magnesio).
- ♦ NOTA: Es normal que se oiga un sonido de bombeo, el agua se bombea hacia el interior del generador de vapor.
- ♦ No dejar nunca el aparato conectado y sin vigilancia.

Además ahorrará energía y prolongará la vida del aparato.

- ♦ No utilizar el aparato sobre ninguna parte del cuerpo de una persona o animal.
- ♦ No usar el aparato sobre mascotas o animales.
- ♦ Colocar el mando termostato a la posición de mínimo (MIN), no garantiza la desconexión permanente del aparato.

Servicio:

- ♦ Cerciorarse que el servicio de mantenimiento del aparato sea realizado por personal especializado, y que caso de precisar consumibles/recambios, éstos sean originales.
- ♦ Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

MODO DE EMPLEO

Notas previas al uso:

- ♦ Retire el film protector del aparato.
- ♦ Preparar el aparato acorde a la función que desee realizar:

Llenado de Agua:

- ♦ Es imprescindible el haber llenado el depósito con agua para poder realizar operaciones con vapor.
- ♦ Extraer el depósito del aparato presionando el botón para extraer el depósito (D) situado en la base del depósito o llene el depósito a través del orificio de llenado (A).
- ♦ Llenar el depósito respetando el nivel MAX (Fig. 2).
- ♦ Volver a colocar el depósito en su alojamiento, asegurándose que este debidamente encajado.

Uso:

- ♦ Desenrollar completamente el cable y la manguera antes de enchufar.
- ♦ IMPORTANTE: Comprobar que el depósito de agua esté perfectamente acoplado con el filtro antical en el interior antes de poner en marcha el aparato (Fig. 1)
- ♦ Llenar el depósito respetando el nivel MAX (Fig. 2)
- ♦ Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- ♦ Poner el aparato en marcha (On/off) (L) , accionando el control de vapor y temperatura (E) hasta situarlo en la posición que corresponda a la temperatura deseada. (Fig.3)

- ♦ El piloto luminoso (B) se iluminará (Fig.4)
- ♦ Durante el proceso de calentamiento, el piloto (C) según selección, parpadearán hasta que el vaporizador este listo, una vez que esto suceda, quedarán fijos, indicando que esta listo para planchar sin ningún riesgo. Este proceso tarda unos 60", y esta controlado por la electronica de producto
- ♦ No usar temperaturas más altas que las indicadas en la/s prenda/s a tratar.
 - Temperatura para fibras sintéticas (Polyester, Nylon...).
 - Temperatura para seda, lana.
 - Temperatura para algodón.

Max Temperatura para lino.
- ♦ Si la composición del tejido contiene varios tipos de fibras, debe seleccionarse la temperatura correspondiente a la fibra que requiera una temperatura mas baja. (Por ejemplo para un tejido que contenga 60% de polyester y 40% de algodón, debe seleccionarse la temperatura correspondiente al polyester).
- ♦ Cuando el piloto (B) se desconecte y el piloto (J o K) estén fijos, señalará que el aparato ha alcanzado la temperatura adecuada.
- ♦ Pulse el botón del vapor (C) de forma continua durante 10 segundos.
- ♦ Durante el uso del aparato el piloto luminoso (B) se conectará y desconectará de forma automática, indicado de este modo el funcionamiento de los elementos calefactores para mantener la temperatura deseada.

Planchado en seco:

- ♦ El aparato dispone de la opción de planchar en seco (sin vapor). Para esto accionar solamente el interruptor de la plancha.

Planchado con vapor:

- ♦ Es posible planchar con vapor siempre que el depósito disponga de agua y la temperatura seleccionada sea la adecuada.

Planchado en vertical:

- ♦ Es posible planchar cortinas colgadas, prendas de vestir en su propia percha, etc. Para hacerlo proceder de la siguiente manera:
- ♦ Seleccionar la máxima temperatura de la plancha, girando el en sentido horario el regulador de temperatura.
- ♦ Pasar la plancha de arriba abajo pulsando el botón de vapor (C). Importante: para el algodón y el lino se aconseja poner la base de la plancha en contacto con

el tejido. Para otros tejidos más delicados se aconseja tener la base de la plancha a unos centímetros de distancia.

Una vez finalizado el uso del aparato:

- ♦ Seleccionar la posición de mínimo (MIN) mediante el control de vapor y temperatura.
- ♦ Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- ♦ Retirar el agua del depósito.
- ♦ Limpiar el aparato

Limpieza

- ♦ Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- ♦ Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente y secarlo después.
- ♦ No utilizar disolventes, ni productos con un factor pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- ♦ No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.

Guía rápida de limpieza:

- ♦ Llene el depósito con 1L de agua aproximadamente. (No eche vinagre ni otros agentes desincrustantes en el depósito del agua.)
- ♦ Enchufe el centro de planchado y ajuste el control de temperatura al MIN.
- ♦ Apoye verticalmente la plancha sobre el fregadero y pulse durante 1 minuto el botón de vapor (C) para bombear el agua del depósito hacia la plancha.
- ♦ Subir la temperatura de la plancha al número 2.
- ♦ Coloque la plancha en posición horizontal sobre el fregadero, siga pulsando el botón de vapor (C) y balancee suavemente la plancha hacia delante y hacia atrás durante 1 minuto.
- ♦ Desenchufe el centro de planchado de la red y frote la suela inmediatamente con un paño húmedo de algodón doblado varias veces. (No usar nunca estropajos o productos químicos).

* Repita el proceso de limpieza mínimo dos veces.

** Recomendamos realizar el proceso una vez al mes para prolongar la vida útil del centro de planchado. Si el agua de su zona es muy dura o nota que sale cal de la suela mientras plancha, utilice esta función con mayor frecuencia.

Anomalías y reparación

En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA

- ♦ Este producto goza del reconocimiento y protección de la garantía legal de acuerdo con la legislación vigente. Para hacer valer sus derechos o intereses, debe acudir a cualquiera de nuestros servicios oficiales de asistencia técnica.
- ♦ Puede encontrar el más cercano accediendo al siguiente enlace web: <http://www.2helpu.com/>.
- ♦ También puede solicitar información relacionada poniéndose en contacto con nosotros (consulte la última página del manual).
- ♦ Puede descargar este manual de instrucciones y sus actualizaciones en <http://www.2helpu.com/>.

Para las versiones EU del producto y/o en el caso de que en su país aplique:

Ecología y reciclabilidad del producto

Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos apropiados para cada tipo de material.

El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.



Este símbolo significa que si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

(RAEE).

Este aparato cumple con la Directiva 2014/35/EU de Baja Tensión, con la Directiva 2014/30/EU de Compatibilidad Electromagnética, con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/EC sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

ESTAÇÃO DE VAPOR BXSS2200E

Caro cliente:

Obrigado por ter adquirido um electrodoméstico da marca BLACK+DECKER.

A sua tecnologia, design e funcionalidade, aliados ao facto de exceder os mais altos padrões de qualidade, oferecer-lhe-ão total satisfação por muito tempo.

DESCRIÇÃO

Abertura de enchimento do depósito

B Piloto ferro pronto

C Botão de vapor

D Botão para extrair o depósito

E Comando de vapor e temperatura

F Base de apoio

G Mangueira

H Cabo de ligação

I Alojamento mangueira

J Depósito de água

K Filtro anticalcário

L Painel de Controlo

Ler atentamente este manual de instruções antes de ligar o aparelho e guardá-lo para consultas futuras. A não observância e cumprimento destas instruções pode resultar em acidente.

CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- ♦ O aparelho deve ser utilizado e colocado numa superfície plana e estável.
- ♦ Quando colocar o aparelho sobre o suporte, assegurar-se de que a superfície sobre a qual coloca o suporte é estável.
- ♦ Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade e mais, e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais

reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem vigiadas ou receberem instruções adequadas relativamente à utilização do aparelho de uma forma segura e compreenderem os perigos que implica.

- ♦ Guardar este aparelho fora do alcance de crianças menor de 8 anos.
- ♦ Não utilize o aparelho se tiver caído, se tiver sinais visíveis de danos ou perdas de líquidos.
- ♦ É possível aumentar a temperatura das superfícies acessíveis quando o aparelho está em funcionamento.
- ♦ Se a conexão de rede estiver danificada, deverá ser substituída. Leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. A fim de evitar perigo, não tente desmontá-lo ou repará-lo sozinho.
- ♦ Nunca deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à rede eléctrica .
- ♦ A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem vigilância.
- ♦ Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- ♦  Este símbolo indica que a superfície poderá aquecer durante a utilização.

- ♦ Antes de ligar o aparelho à corrente, verifique se a tensão indicada na placa de características corresponde à tensão da rede.
- ♦ Ligar o aparelho a uma tomada de corrente com ligação a terra e que suporte 16 amperes.
- ♦ Não utilizar nem guardar o aparelho ao ar livre.
- ♦ Não force o cabo de alimentação. Nunca use o cabo de alimentação para levantar, transportar ou desligar o aparelho da corrente.
- ♦ Verifique o estado do cabo de alimentação. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
- ♦ Não tocar na ficha de ligação com as mãos molhadas.
- ♦ Se algum dos elementos que envolvem o aparelho se partir, desligue imediatamente o aparelho da corrente para evitar a possibilidade de sofrer um choque eléctrico.
- ♦ Não tocar nas partes quentes do aparelho, uma vez que pode provocar queimaduras graves.

Utilização e cuidados:

- ♦ Antes de cada utilização, desenrolar completamente o cabo de alimentação do aparelho.
- ♦ Não utilizar o aparelho se os acessórios ou consumíveis não estiverem devidamente acoplados.
- ♦ Utilize a/s asa/s para segurar ou transportar o aparelho.
- ♦ Respeitar o nível MAX Fig. 2)
- ♦ Desligar o aparelho da rede eléctrica quando não estiver a ser utilizado e antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
- ♦ Este aparelho foi concebido exclusivamente para uso doméstico, não para uso profissional ou industrial.
- ♦ -Este aparelho não está destinado para as pessoas (incluindo crianças) que apresentem capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento
- ♦ Não guardar o aparelho se ainda estiver quente.
- ♦ Para um funcionamento correcto, manter a base bem lisa e não a utilizar em objectos metálicos (por exemplo, contra a tábua de engomar, botões, fechos de correr, etc.)
- ♦ ADVERTÊNCIA: Substitua o filtro ANTICALCÁRIO (ver Indicador do Anticalcário) Assim que o aparelho o avisar, utilize água desmineralizada se continuar com o filtro vazio.
- ♦ Recomenda-se o uso de água desmineralizada, especialmente se a água que dispõe contém algum tipo de sujidade ou é do tipo "dura" (contém cálcio ou magnésio).
- ♦ NOTA: É normal que se ouça um som de bombear, a

- água é bombeada para o interior do gerador de vapor.
- ♦ Nunca deixar o aparelho ligado e sem vigilância. Além disso, poupará energia e prolongará a vida do aparelho.
- ♦ Não utilize o aparelho sobre nenhuma parte do corpo de uma pessoa ou animal.
- ♦ Não utilizar o aparelho em animais.
- ♦ Pôr o termostato na posição de mínimo (MIN) não garante o desligar total da fritadeira.

Serviço:

- ♦ Certificar-se de que o serviço de manutenção do aparelho é realizado por pessoal especializado e que, caso o aparelho necessite de consumíveis/peças de substituição, estas sejam originais.
- ♦ Qualquer utilização inadequada ou não conforme com as instruções de uso anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.

Modo de utilização

Notas anteriores ao uso:

- ♦ Retirar a película protectora do aparelho.
- ♦ Prepare o aparelho de acordo com a função a realizar:

Enchimento de Água:

- ♦ É imprescindível encher previamente o depósito com água para poder realizar operações com vapor.
- ♦ Retirar o depósito do aparelho pressionando no botão para extrair o depósito (D) situado na base do depósito ou encher o depósito através do orifício de enchimento (A)
- ♦ Encher o depósito respeitando o nível MAX (Fig. 2).
- ♦ Voltar a colocar o depósito no respectivo alojamento, assegurando-se de que fica devidamente encaixado.

Utilização:

- ♦ Desenrolar completamente o cabo antes de o ligar à tomada.
- ♦ IMPORTANTE: Verificar se o depósito de água está perfeitamente acoplado com o filtro antical no interior antes de colocar o aparelho em funcionamento (Fig. 1)
- ♦ Encher o depósito respeitando o nível MAX (Fig. 2)
- ♦ Ligar o aparelho à rede eléctrica.
- ♦ Coloque o aparelho em funcionamento (On/off) (L) , acionando o controlo do vapor e da temperatura (E) até situá-lo na posição que corresponda à temperatura desejada. (Fig.3)
- ♦ Os indicadores luminosos (B) irão acender (Fig.4)
- ♦ Durante o processo de aquecimento, o indicador (C),

conforme selecionado, ficarão a piscar até que o vaporizador esteja pronto; quando isso acontecer, a luz deixa de piscar, indicando que o aparelho está pronto a engomar de forma segura. Este processo demora cerca de 60s e é controlado eletronicamente pelo produto

- ◆ Não usar temperaturas mais elevadas do que as indicadas nos tecidos a engomar.

- Temperatura para fibras sintéticas (Polyester, Nylon...).

- Temperatura para seda, lã.

- Temperatura para algodão.

Max Temperatura para linho.

- ◆ Se um tecido contém fibras mistas, seleccionar a temperatura correspondente à fibra que requer uma temperatura mais baixa. (Por exemplo, para um tecido que contenha 60% de poliéster e 40% de algodão, deve seleccionar-se a temperatura correspondente ao poliéster).
- ◆ Aguardar que a luz-piloto luminosa (B) se desligue, facto que indicará que o aparelho atingiu a temperatura adequada.
- ◆ Carregue no botão do vapo (C) de forma contínua durante 10 segundos.
- ◆ Durante o uso do aparelho, o piloto luminoso (B) ligar-se-á e desligar-se-á de forma automática, indicando deste modo o funcionamento dos elementos de aquecimento para manter a temperatura pretendida.

Engomar sem vapor:

- ◆ O aparelho dispõe de um comando de vapor e temperatura que, quando está situado no mínimo, permite passar a seco (sem vapor).

Passagem a vapor:

- ◆ É possível passar a vapor sempre que o depósito contenha água e a temperatura seleccionada seja a adequada.

Passagem a ferro na vertical:

- ◆ É possível passar a ferro cortinas que se encontram no seu lugar, vestuário no seu próprio cabide, etc.
- ◆ Seleccionar a temperatura máxima do ferro de engomar, girando o regulador de temperatura do ferro para a direita
- ◆ Passar o ferro de engomar de cima para baixo com o interruptor de vapor accionado (C) Importante: recomenda-se colocar a base do ferro em contacto com tecidos como o algodão e o linho. Para outros tecidos mais delicados recomenda-se situar a base do ferro de engomar a uns centímetros de distância.

Uma vez concluída a utilização do aparelho:

- ◆ Seleccionar a posição mínima (MIN) através do comando de vapor e temperatura.
- ◆ Desligue o aparelho da corrente eléctrica.
- ◆ Retirar a água do depósito.
- ◆ Limpe o aparelho

Limpeza

- ◆ Desligar o aparelho da rede eléctrica e deixá-lo arrefecer antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
- ◆ Limpar o aparelho com um pano húmido com algumas gotas de detergente e secá-lo de seguida.
- ◆ Não utilizar solventes, produtos com um factor pH ácido ou básico como a lixívia nem produtos abrasivos para a limpeza do aparelho.
- ◆ Não submergir o aparelho em água ou em qualquer outro líquido nem o coloque debaixo da torneira.
- ◆ Guia rápido de limpeza:
- ◆ Encha o depósito com 1 L de água aproximadamente. (Não deite vinagre ou outros agentes descalcificantes no depósito de água.)
- ◆ Ligue o centro de engomar e ajuste o controlo de temperatura no MIN.
- ◆ Apoie verticalmente o ferro de engomar sobre o lava-louça e carregue durante 1 minuto no botão de vapor (C) para bombear a água do depósito para o ferro.
- ◆ Subir a temperatura do ferro de engomar para o número 2.
- ◆ Coloque o ferro na posição horizontal sobre o lava-louça, continue a carregar no botão de vapor (C) e balance suavemente o ferro para a frente e para trás durante 1 minuto.
- ◆ Desligue o centro de engomar da rede eléctrica e esfregue a base imediatamente com um pano húmido de algodão dobrado várias vezes. (Nunca utilizar esfregões ou produtos químicos).
- * Repita o processo de limpeza no mínimo duas vezes.
- ** Recomendamos realizar o processo uma vez por mês para prolongar a vida útil do centro de engomar. Se a água da sua zona for muito dura ou nota que sai calcário da base enquanto engoma, utilize esta função com maior frequência.

Anomalias e reparação

Em caso de avaria leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que tal poderá acarretar perigos.

GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- ♦ Este produto goza do reconhecimento e proteção da garantia legal em conformidade com a legislação em vigor. Para fazer valer os seus direitos ou interesses, deve recorrer sempre aos nossos serviços oficiais de assistência técnica.
- ♦ Poderá encontrar o mais próximo de si através do seguinte website: <http://www.2helpu.com/>.
- ♦ Também pode solicitar informações relacionadas, pon-do-se em contacto connosco (consulte a última página do manual).
- ♦ Pode fazer o download deste manual de instruções e suas atualizações em <http://www.2helpu.com/>.

Para as versões EU do produto e/ou caso aplicável no seu país:

Ecologia e reciclagem e do produto

- ♦ Os materiais que constituem a embalagem deste aparelho estão integrados num sistema de recolha, classificação e reciclagem. Se deseja eliminá-los, utilize os contentores colocados à disposição para cada tipo de material.
- ♦ O produto está isento de concentrações de substâncias que se possam considerar prejudiciais para o meio ambiente.



Este símbolo significa que caso se pretenda eliminar o produto, no seu fim de vida útil, dever-se-á entregá-lo a um gestor de resíduos autorizados para a recolha selectiva de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).

Este aparelho cumpre a Diretiva 2014/35/EU de Baixa Tensão, a Diretiva 2014/30/EU de Compatibilidade Eletromagnética, a Diretiva 2011/65/EU sobre restrições à utilização de determinadas substâncias perigosas em aparelhos elétricos e eletrónicos e a Diretiva 2009/125/EC sobre os requisitos de design ecológico aplicável aos produtos relacionados com a energia.

**STEAM STATION
BXSS2200E****Geachte klant:**

We danken u voor de aankoop van een product van het merk BLACK+DECKER.

De technologie, het ontwerp en de functionaliteit van dit product, dat voldoet aan de meest strikte kwaliteitseisen, staan garantie voor uw langdurige tevredenheid.

BESCHRIJVING

A Opening om het reservoir bij te vullen

B Controlelampje strijkijzer gereed

C Stoomknop

D Knop om het reservoir te verwijderen

E Stoomen temperatuurregelaar

F Onderstel

G Slang

H Netsnoer

I Opbergvak slang

J Waterdeposito

KANTI-KALK filter

L Bedieningspaneel

Neem deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor latere raadpleging. Het niet naleven en veronachtzamen van deze voorschriften kan een ongeluk tot gevolg hebben.

**VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
EN WAARSCHUWINGEN**

- ♦ Het apparaat moet voor gebruik op een vlakke en stabiele ondergrond geplaatst worden.
- ♦ Zorg ervoor dat de houder op een stabiel oppervlak staat wanneer u het apparaat op de houder zet.
- ♦ Dit apparaat mag alleen door kinderen ouder dan acht jaar en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, als zij voor

het gebruik van dit apparaat onder toezicht staan of passende training hebben ontvangen voor het veilige gebruik van dit apparaat en zij de mogelijke gevaren van dit apparaat begrijpen.

- ♦ Houd het toestel en de netwerkverbinding steeds buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- ♦ Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, wanneer er zichtbare tekenen van schade zijn of wanneer het lekt.
- ♦ De temperatuur van de oppervlakken kan brandwonden veroorzaken als het apparaat in werking is.
- ♦ Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen. Breng het apparaat naar een erkende Technische bijstandsdienst. Probeer het apparaat niet zelf te repareren om mogelijke brand of kortsluiting te voorkomen.
- ♦ Laat het apparaat nooit zonder toezicht wanneer het op het lichtnet is aangesloten.
- ♦ Door de gebruiker te verrichten reiniging en onderhoud mag in geen geval door kinderen uitgevoerd worden als zij daarbij niet onder toezicht staan.
- ♦ Dit apparaat is geen speelgoed. Men moet kinderen in het oog houden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.

Dit symbool geeft aan dat het oppervlak heet kan worden tijdens gebruik.

- ♦ Alvorens het apparaat op het lichtnet aan te sluiten, controleer dat de aangegeven spanning op het kenplaatje overeenkomt met de netspanning.
- ♦ Het apparaat aansluiten op een stopcontact dat minimaal 16 ampère aankan.
- ♦ Het apparaat moet niet buitenshuis gebruikt of opgeslagen worden.
- ♦ Het stroomsnoer niet forceren. Het snoer nooit gebruiken om het apparaat op te tillen, te transporteren of om de stekker uit het stopcontact te trekken.
- ♦ Check de staat van de elektriciteitskabel. Kapotte kabels of kabels die in de war zijn vergroten het risico op elektrische schokken.
- ♦ De stekker niet met natte handen aanraken.
- ♦ Wanneer de behuizing van het apparaat stukgaat, koppel het dan onmiddellijk los van het lichtnet om een elektrische schok te voorkomen.
- ♦ Raak de verhitte delen van het toestel niet aan, aanzienlijke brandwonden kunnen veroorzaken.

Gebruik en onderhoud:

- ♦ Vóór het gebruik, het stroomsnoer van het apparaat volledig afrollen.
- ♦ Gebruik het apparaat niet als de accessoires of verbruiksgoederen niet correct aangesloten zijn.
- ♦ Gebruik de hanggreep/handgrepen om het apparaat op te tillen of te verplaatsen.
- ♦ Respecteer het MAXIMUM en MINIMUM-niveau. (Afb. 2)
- ♦ De stekker van het apparaat uittrekken als het niet gebruikt wordt en alvorens over te gaan tot het reinigen, tot enige regelingen.
- ♦ Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor professioneel of industrieel gebruik.
- ♦ Houd dit apparaat buiten bereik van kinderen en/of personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of met een gebrek aan ervaring en kennis.
- ♦ Het apparaat niet opbergen als het nog warm is.
- ♦ Houd de strijkzool goed schoon voor een goede werking, en houd deze niet tegen metalen voorwerpen (zoals de strijkplank, knoppen, ritsen enz.).
- ♦ **WAARSCHUWING:** Vervang het ANTI-KALK filter (Zie Kalkalarm) wanneer het apparaat dat aangeeft en gebruik gedemineraliseerd water als het filter verbruikt is.
- ♦ Het gebruik van gedestilleerd water wordt aanbevolen,

in het bijzonder wanneer het water waarover u beschikt modder bevat of "hard" is (kalk of magnesium bevat).

- ♦ **OPMERKING:** Het is normaal dat de pomp die water naar de stoomgenerator pompt geluid maakt.
- ♦ Laat het apparaat nooit zonder toezicht aan staan. U bespaart hierdoor energie en verlengt tevens de levensduur van het apparaat.
- ♦ Richt het apparaat niet op lichaamsdelen van mensen of dieren.
- ♦ Het apparaat niet gebruiken om mascottes of dieren te drogen.
- ♦ De thermostaatregelaar op de minimum positie (MIN) draaien garandeert niet dat de friteuse permanent is uitgeschakeld.

Service:

- ♦ Verzeker U ervan dat het onderhoud van het apparaat door een deskundige wordt uitgevoerd en dat de eventuele te vervangen onderdelen originele onderdelen zijn.
- ♦ Een onjuist gebruik, of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzing, kan gevaar inhouden en doet de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant teniet.

Gebruiksaanwijzing

Opmerkingen voorafgaand aan het gebruik:

- ♦ Trek de beschermende film van het apparaat.
- ♦ Breng het apparaat in gereedheid in overeenstemming met de functie die U wilt uitvoeren:

Vullen met water:

- ♦ Als u de stoomfunctie wilt gebruiken is het noodzakelijk dat u eerst het reservoir met water vult.
- ♦ Haal het reservoir uit het apparaat door op de knop voor het verwijderen van het apparaat (D) op de onderkant van het reservoir te drukken, of vul het reservoir via de vulopening (A).
- ♦ Vul het reservoir, let hierbij op het maximale waterniveau MAX (Fig.2).
- ♦ Plaats het reservoir opnieuw in het koffiezetapparaat, zorg ervoor dat het goed vast zit.

Gebruik:

- ♦ Wikkel het snoer en de slang geheel af alvorens het apparaat op het lichtnet aan te sluiten.
- ♦ **WAARSCHUWING:** Controleer dat het waterreservoir perfect aan het inwendige anti-kalk filter is gekoppeld alvorens het apparaat aan te zetten (Fig.1)

- ♦ Vul het reservoir, let hierbij op het maximale waterniveau MAX (Fig.2)
- ♦ Steek de stekker in het stopcontact.
- ♦ Zet het apparaat aan (On/off) (L) door aan de stoomen temperatuurregelaar (E) te draaien totdat deze de gewenste temperatuur aangeeft. (Fig.3)
- ♦ De lampjes (B) gaan aan (Fig.4)
- ♦ Afhankelijk van de instelling zal het lampje (C) tijdens het opwarmen knipperen totdat de stomer gereed is, waarna het continu brandt om aan te geven dat het apparaat gereed is om zonder risico te strijken. Dit proces duurt ongeveer 60 seconden en wordt bestuurd door de elektronica van het product
- ♦ Gebruik geen hogere temperatuur dan aangegeven op de kledingstukken die U gaat strijken.
 - Temperatuur voor syntetische stoffen (Polyester, Nylon...).
 - Temperatuur voor zijde, wol.
 - Temperatuur voor linnen.**Max** Temperatuur voor linnen.
- ♦ Als de stof uit meerdere vezeltypes bestaat, kies dan de temperatuur overeenkomstig met de vezel die de laagste temperatuur vereist. (Bijvoorbeeld voor een stof die 60% polyester en 40% katoen bevat dient U de bijbehorende temperatuur voor polyester te kiezen).
- ♦ Wacht tot het waarschuwinglampje (B) uit gaat. Dit geeft aan dat het apparaat de gewenste temperatuur bereikt heeft.
- ♦ Druk gedurende 10 seconden op de stoomknop (C).
- ♦ Tijdens het gebruik zal het waarschuwinglampje (B) automatisch aan en uit gaan, wat aangeeft dat de verwarmingselementen de juiste temperatuur behouden.

Droog strijken:

- ♦ Het apparaat beschikt over een Stoomen temperatuurregelaar (E) zodat men droog kan strijken (zonder stoom) als deze in de stand MIN staat.

Strijken met stoom:

- ♦ Het is mogelijk met stoom te strijken als het reservoir water bevat en de gekozen temperatuur geschikt is.

Verticaal strijken:

- ♦ Het is mogelijk om opgehangen gordijnen of kledingstukken op een kledinghanger, etc. te strijken. Dit kunt U als volgt doen:
- ♦ Kies de gewenste strijktemperatuur door de thermostaatknop van het strijkijzer met de klok mee te draaien.

- ♦ Haal het strijkijzer van boven naar beneden langs het te strijken stuk (C). Belangrijk: voor katoen en linnen is het aan te raden de strijkzool op de stof te houden. Voor andere fijnere textielen raden wij aan de strijkzool enkele centimeters van de stof verwijderd te houden.

Na gebruik van het apparaat:

- ♦ Selecteer de minimumstand (MIN) van de stoomen temperatuurregelaar.
- ♦ Het apparaat loskoppelen van het lichtnet.
- ♦ Verwijder het water uit het reservoir.
- ♦ Het apparaat reinigen

Reiniging

- ♦ Trek de stekker van het apparaat uit en laat het afkoelen alvorens het te reinigen.
- ♦ Maak het apparaat schoon met een vochtige doek met een paar druppels afwasmiddel en maak het apparaat daarna goed droog.
- ♦ Gebruik geen oplosmiddelen of producten met een zure of basisch pH, zoals bleekwater, noch schuurmiddelen, om het apparaat schoon te maken.
- ♦ Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof en houd het niet onder de kraan.
- ♦ Korte reinigingshandleiding:
- ♦ Vul het reservoir met ongeveer 1 l water. (Voeg geen azijn of andere ontkalkingsmiddelen aan het water toe.)
- ♦ Steek de stekker van het strijkcentrum in het stopcontact en zet de temperatuurregeling in de MIN stand.
- ♦ Zet het strijkijzer verticaal op het aanrecht en druk gedurende 1 minuut op de stoomknop (C) om het water van het reservoir naar het strijkijzer te pompen.
- ♦ Verhoog de temperatuur van het strijkijzer naar niveau 2.
- ♦ Zet het strijkijzer horizontaal op het aanrecht, blijf op de stoomknop (C) drukken en kantel het strijkijzer gedurende 1 minuut zachtjes vooren achterwaarts.
- ♦ Haal de stekker van het strijkcentrum uit het stopcontact en wrijf de strijkzool onmiddellijk met een diverse malen dubbelgevouwen vochtige katoenen lap. (Gebruik nooit schuurspunten of chemische reinigingsmiddelen).
- * Herhaal de reinigingsprocedure tenminste tweemaal.
- ** Wij bevelen aan deze procedure tenminste eenmaal per maand uit te voeren om de levensduur van het strijkcentrum te verlengen. Wanneer het water in uw regio erg hard is, of als u merkt dat er kalk uit de strijkzool komt tijdens het strijken, voer deze procedure dan vaker uit.

Defecten en reparatie

- ♦ Bij een defect, moet u het apparaat naar een erkende

technische dienst brengen. Probeer het apparaat niet zelf te demonteren of te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn.

GARANTIE EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

- ♦ Dit product valt onder de legale garantievoorwaarden zoals bepaald in de actuele wetgeving. Om een beroep te doen op uw rechten of aanspraken kunt u contact opnemen met onze officiële technische service.
- ♦ U kunt de dichtstbijzijnde technische service vinden op de website: <http://www.2helpu.com/>
- ♦ Voor verdere informatie kunt u ook contact met ons opnemen (zie de laatste bladzijde van de gebruiksaanwijzing).
- ♦ U kunt deze gebruiksaanwijzing en eventuele actualiseringen ervan downloaden via <http://www.2helpu.com/>.

Voor de EU versies van het product en/of indien van toepassing in uw land:

Ecologie en hergebruik van het product

- ♦ De verpakking van dit apparaat bestaat uit gerecycleerd materiaal. Als u zich van dit materiaal wenst te ontdoen, kunt u gebruik maken van de openbare containers die voor ieder type materiaal geschikt zijn.
- ♦ Het product bevat geen concentraties materialen die schadelijk zijn voor het milieu.



Dit symbool betekent dat indien u zich van dit product wilt ontdoen als het eenmaal versleten is, u het product naar een erkende afvalverwerker dient te brengen die voor de selectieve ophaling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).

Dit apparaat voldoet aan de laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU, met de richtlijn 2014/30/EU met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en met de richtlijn 2011/65/EU met betrekking tot beperkingen in de toepassing van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten en met de richtlijn 2009/125/EC met betrekking tot de eisen inzake het ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten.

**STACJA STEAM
BXSS2200E****Szanowny Kliencie,**

Serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup sprzętu gospodarstwa domowego marki BLACK+DECKER.

Jego technologia, forma i funkcjonalność, jak również fakt, że spełnia on wszelkie normy jakości, dostarczy Państwu pełnej satysfakcji przez długi czas.

OPIS

- A Otwór do napełniania pojemnika
- B Sterownik żelazko gotowe
- C Przycisk pary
- D Przycisk do wyciągnięcia pojemnika
- E Sterowanie parą i temperaturą
- F Podstawa do oparcia
- G Przewód
- H Kabel zasilający
- I Oddalenie przewodu
- J Pojemnik na wodę
- K Filtr ANTYWAPIENNYM
- L Panel sterowania

Przeczytać uważnie instrukcję przed uruchomieniem urządzenia i zachować ją w celu późniejszych konsultacji. Niedostosowanie się i nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może prowadzić do wypadku.

**PORADY I OSTRZEŻENIA DOT.
BEZPIECZEŃSTWA**

- ♦ Urządzenie powinno być ustawiane i używane na powierzchni płaskiej i stabilnej.
- ♦ Należy ustawić urządzenie na podstawie na powierzchni stałej i stabilnej.
- ♦ Urządzenie może być używane przez osoby niezapoznane z tego typu produktem, osoby niepełnosprawne lub dzieci od 8 roku życia, tylko i wyłącznie pod kontrolą dorosłych zapoznanym z tego typu sprzętem.

- ♦ Konserwacja urządzenia i podłączanie go do sieci nie mogą być wykonywane przy dzieciach mniejszych niż 8 lat.

- ♦ Nie używać urządzenia, jeśli upadło lub jeśli występują widoczne oznaki uszkodzenia lub wycieki.

- ♦ Temperatura dostępnych powierzchni może ulec podniesieniu, kiedy urządzenie jest podłączone do sieci.

- ♦ W razie awarii zanieść urządzenie do autoryzowanego Serwisu Technicznego. Nie próbować rozbierać urządzenia ani go naprawiać, ponieważ może to być niebezpieczne.

- ♦ Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do sieci elektrycznej.

- ♦ Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

- ♦ To urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny pozostać pod czujną opieką w celu zagwarantowania iż nie bawią się urządzeniem.

- ♦  Ten symbol oznacza, że powierzchnie zewnętrzne urządzenia nagrzewają się podczas pracy urządzenia.

- ♦ Przed podłączeniem maszyny do sieci, sprawdzić czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci.

- ♦ Podłączyć urządzenie do gniazdka z uziemieniem, które może utrzymać 16 amperów.

- ♦ Nie używać, ani nie przechowywać urządzenia na dworze.

- ♦ Nie napiąć elektrycznego kabla połączeń. Nie używać nigdy kabla elektrycznego do podnoszenia, przenoszenia ani wyłączania urządzenia.
- ♦ Sprawdzać stan elektrycznego kabla połączeń. Uszkodzone czy zaplątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- ♦ Nie dotykać wtyczki mokrymi rękoma.
- ♦ Jeśli popęka jakiś element obudowy urządzenia, natychmiast wyłączyć urządzenie z prądu, aby uniknąć porażenia prądem.
- ♦ Nie dotykać płytek grzejnych, gdyż może to spowodować poważne oparzenia.

Używanie i konserwacja:

- ♦ Przed każdym użyciem, rozwinąć całkowicie kabel zasilania urządzenia.
- ♦ Nie stosować urządzenia, jeśli akcesoria lub części podlegające zużyciu nie są odpowiednio zamocowane.
- ♦ Aby przenosić urządzenia, należy używać uchwytów.
- ♦ Przestrzegać poziomów MAX(Rys. 2)
- ♦ Wyłączyć urządzenie z prądu, jeśli nie jest ono używane i przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czyszczenia.
- ♦ Urządzenie to zaprojektowane zostało wyłącznie do użytku domowego, a nie do użytku profesjonalnego czy przemysłowego.
- ♦ Przechowywać urządzenie w miejsce niedostępnym dla dzieci i/lub osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, dotykowych lub mentalnych oraz nie posiadających doświadczenia lub znajomości tego typu urządzeń.
- ♦ Nie umieszczać żelazka w pudełku, szafie etc. jeśli jest gorące.
- ♦ Dla właściwego działania urządzenia należy utrzymywać powierzchnię stopy gładką, nie prasować metalowych obiektów (takich jak guziki, suwaki, nie należy przesuwając żelazka po metalowych częściach deski do prasowania).
- ♦ **WAŻNE:** Wymienić filtr DO USUWANIA KAMIENIA (Sprawdzić wskaźnik zakamienienia) Kiedy tak wskaże urządzenie, używać wody demineralizowanej, kiedy filtr jest zużyty.
- ♦ Zalecane jest używanie wody demineralizowanej do napełniania żelazka, zwłaszcza gdy woda z sieci wodociągowej jest „twarda” (zawiera wapń lub magnez).
- ♦ **UWAGA:** Jest normalne, że słyszy się dźwięk pompowania, woda jest pompowana do środka z generatora pary.
- ♦ Nie pozostawiać nigdy urządzenia podłączonego i bez nadzoru. W ten sposób zaoszczędzić ponadto można energię i przedłużyć okres użytkowania urządzenia.
- ♦ Nie używać urządzenia do prasowania ubrań na oso-

bach lub zwierzętach.

- ♦ Nie używać urządzenia do suszenia maskotek czy zwierząt.
- ♦ Ustawienie pokręć termostatu na wartość minimalną (MIN), nie powoduje stałego wyłączenia frytkownicy.

Serwis techniczny:

- ♦ Należy upewnić się, że serwis urządzenia jest przeprowadzony przez wykwalifikowany personel, i że części zamienne są oryginalne.
- ♦ Wszelkie niewłaściwe użycie lub niezgodne z instrukcją obsługi może doprowadzić do niebezpieczeństwa, anulując przy tym gwarancję i odpowiedzialność producenta.

Instrukcja obsługi

Uwagi przed pierwszym użyciem:

- ♦ Usunąć folię ochronną z urządzenia.
- ♦ Przygotowanie urządzenia do pracy w zależności od czynności, którą będzie wykonywać:

Napełnianie pojemnika wodą:

- ♦ Konieczne jest napełnienie pojemnika żelazka wodą, aby prasować przy użyciu pary.
- ♦ Wyciągnąć zbiornik z urządzenia naciskając przycisk służący do jego odblokowania (D) znajdujący się w podstawie urządzenia lub napełnić zbiornik przez otwór wlewu (A).
- ♦ Napełnić pojemnik, nie przekraczając maksymalnego poziomu MAX (Fig.2)
- ♦ Włożyć pojemnik na filtr do przegrody, upewniając się, że jest poprawnie zamontowany.

Użycie:

- ♦ Rozwinąć całkowicie kabel i wąż przed podłączeniem do gniazdka elektrycznego.
- ♦ **WAŻNE:** Sprawdzić, czy pojemnik na wodę jest prawidłowo osadzony (w środku) z filtrem antywapiennym, przed włączeniem urządzenia. (Fig.1)
- ♦ Napełnić pojemnik, nie przekraczając maksymalnego poziomu MAX (Fig.2)
- ♦ Podłączyć urządzenie do prądu.
- ♦ Włączyć urządzenie (On/off) (L) , uruchamiając regulator pary i temperatury (E), aż do umieszczenia go w odpowiednim położeniu na żądanej temperaturze. (Fig.3)
- ♦ Zaświecą się kontrolki (B) (Fig.4)
- ♦ Podczas procesu nagrzewania, pilot (C), zgodnie z wyborem, będzie migał do momentu aż parownik będzie gotowy, gdy to nastąpi, przestaną migać, co będzie oznaczać, że jest on gotowy do prasowania bez

żadnego ryzyka. Proces ten będzie trwał około 60" i jest kontrolowany przez elektronikę urządzenia.

- Nie należy prasować w temperaturach wyższych niż wskazane do odpowiednich rodzajów tkanin.

- Temperatura odpowiednia dla tkanin syntetycznych (Poliester, Nylon...).

- Temperatura odpowiednia dla jedwabiu, wełny.

- Temperatura odpowiednia dla tkanin bawełnianych.

Max Temperatura odpowiednia do prasowania lnu.

- Jeśli tkanina zawiera różne typy włókien, należy wybrać temperaturę odpowiednią dla włókna wymagającego najniższej temperatury. (N.p. jeśli tkanina zawiera 60% poliestru i 40% bawełny, należy wybrać temperaturę odpowiednią do prasowania poliestru).
- Zaczekać, aż lampka kontrolna (B) wyłączy się, co oznacza, że urządzenie uzyskało odpowiednią temperaturę.
- Naciśnij przycisk pary (C) w sposób ciągły przez 10 sekund.
- W trakcie pracy urządzenia zielona lampka kontrolna (B) włącza się i wyłącza automatycznie, wskazując funkcjonowanie elementów grzewczych utrzymujących żadaną temperaturę.

Prasowanie bez pary:

- Urządzenie jest wyposażone w Sterowanie parą i temperaturą (E) ustawiając na MIN. możemy prasować na sucho (bez pary).

Prasowanie z użyciem pary:

- Prasowanie z użyciem pary jest możliwe, jeśli pojemnik zawiera wodę i przy wybraniu odpowiedniej temperatury.

Prasowanie w położeniu pionowym:

- Jest możliwe prasowanie zasłon, ubrania na wieszaku itd. Należy postępować według następujących instrukcji:
- Wybrać najwyższą temperaturę, przekręcając pokrętkę wyboru temperatury zgodnie ze wskazówkami zegara.
- Przesuwać żelazko z góry do dołu naciskając na selektor pary. Ważne: dla bawełny i lnu, zaleca się, aby stopa żelazka była w kontakcie z tkaniną. Dla innych delikatnych tkanin zaleca się, aby stopa żelazka była oddalona kilka centymetrów od tkaniny.

Po zakończeniu korzystania z urządzenia:

- Ustawić na pozycji minimum (MIN), regulując ustawienie pary i temperatury.
- Wyłączyć urządzenie z sieci elektrycznej.

- Wylać wodę z pojemnika.
- Wyczyścić urządzenie.

Czyszczenie

- Odłączyć urządzenie z sieci i pozostawić aż do ochłodzenia przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czyszczenia.
- Wyczyścić urządzenie wilgotną szmatką zmoczoną kilkoma kroplami płynu i następnie osuszyć.
- Nie używać do czyszczenia urządzenia rozpuszczalników, produktów z czynnikiem PH takich jak chlor, ani środków żrących.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ni innej cieczy, nie wkładać pod kran.
- Krótka instrukcja czyszczenia:
- Napełnij zbiornik około 1 l. wody. (Nie wlewaj do zbiornika octu ani innych środków neutralizujących osady.)
- Podłącz zestaw prasujący i ustaw temperaturę na MIN.
- Oprzyj pionowo żelazko na zlewie i naciskaj przez około 1 minutę przycisk pary (C) w celu przepompowania wody ze zbiornika do żelazka.
- Podwyższyc temperaturę żelazka do numeru 2.
- Umieść żelazko poziomo nad zlewem, naciskaj przycisk pary (C) i ostrożnie kołysz żelazko w przód i w tył przez 1 minutę.
- Odłącz od sieć zestaw prasujący i od razu pocieraj spód żelazka wilgotną szmatką bawełnianą złożoną kilka razy. (Nigdy nie używać twardych przedmiotów lub produktów chemicznych).

* Powtórz proces czyszczenia minimum 2 razy.

** Zalecamy przeprowadzenie procesu raz w miesiącu w celu przedłużenia czasu użytkowania zestawu prasującego. Jeśli woda w twojej okolicy jest twarda lub widzisz, że z żelazka wychodzi kamień w trakcie prasowania, stosuj ten proces z większą częstotliwością.

Nieprawidłowości i naprawa

- W razie awarii zanieść urządzenie do autoryzowanego Serwisu Technicznego. Nie próbować rozbierać urządzenia ani go naprawiać, ponieważ może to być niebezpieczne.

GWARANCJA I SERWIS TECHNICZNY

- Ten produkt jest uznawany i chroniony prawną gwarancją zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu wyegzekwowania swoich praw lub interesów, należy udać się do dowolnego z naszych oficjalnych usług pomocy technicznej.
- Najbliższy punkt można znaleźć, korzystając z poniższego linku: <http://www.2helpu.com/>
- Można również poprosić o informacje, kontaktując się z

nami (patrz ostatnia strona instrukcji).

- ♦ Można też pobrać niniejszą instrukcję obsługi i jej aktualizacje na <http://www.2helpu.com/>.

Dla urządzeń wyprodukowanych w Unii Europejskiej i w przypadku wymagań prawnych obowiązujących w danym kraju:

Ekologia i zarządzanie odpadami

- ♦ Materiały, z których wykonane jest opakowanie tego urządzenia, znajdują się w ramach systemu zbierania, klasyfikacji oraz ich odzysku. Jeżeli chcecie Państwo się ich pozbyć, należy umieścić je w kontenerze przeznaczonym do tego typu materiałów.
- ♦ Produkt nie zawiera koncentracji substancji, które mogłyby być uznane za szkodliwe dla środowiska.



Symbol ten oznacza, że jeśli chcecie się Państwo pozbyć tego produktu po zakończeniu okresu jego użytkowania, należy go przekazać przy zastosowaniu określonych środków do autoryzowanego podmiotu zarządzającego odpadami w celu przeprowadzenia selektywnej zbiórki Odpadów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych (WEEE).

To urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/35/EU dyrektywy niskonapięciowej 2014/30/EU Kompatybilność elektromagnetyczna z dyrektywą 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz dyrektywy 2009/125/EC w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu zastosowanie do produktów związanych z energią

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΤΜΟΥ BXSS2200E

Αξιότιμε πελάτη:

Σας ευχαριστούμε που αποφασίσατε να αγοράσετε ένα προϊόν μάρκας BLACK+DECKER.

Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας θα σας εξασφαλίσουν πλήρη ικανοποίηση για πολύ καιρό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A Στόμιο γεμίσματος της δεξαμενής
- B Φωτεινή ένδειξη ετοιμότητας
- C Πλήκτρο ατμού
- D Πλήκτρο απελευθέρωσης της δεξαμενής
- E Διακόπτης θερμοκρασίας και ατμού
- F Βάση
- G Λαβή
- H Καλώδιο τροφοδοσίας
- I Θήκη λαβής
- J Δεξαμενή νερού
- K Φίλτρο αλάτων
- L Πίνακας ελέγχου

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο οδηγιών πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, και φυλάξτε το για να το συμβουλευέστε στο μέλλον. Η μη τήρηση και μη συμμόρφωση με τις εν λόγω οδηγίες μπορούν να οδηγήσουν σε ατύχημα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ♦ Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να διατηρείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- ♦ Όταν η συσκευή τοποθετείται στη βάση της, βεβαιωθείτε ότι η βάση είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια.
- ♦ Αυτή τη συσκευή μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και

άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων, εφόσον τους παρέχεται η κατάλληλη εποπτεία ή εκπαιδευτούν στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εκγυμνούνται.

- ♦ Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από τα παιδιά ηλικίας κάτω των οκτώ ετών.
- ♦ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει στο δάπεδο, αν παρουσιάζει εμφανή φθορά ή διαρροή.
- ♦ Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί
- ♦ Εάν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο σύνδεσης στο ρεύμα, πρέπει να αντικατασταθεί και να μεταφέρετε τη συσκευή σε εγκεκριμένη υπηρεσία τεχνικής βοήθειας. Προκειμένου να μην εκτεθείτε σε κίνδυνο, μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επιδιορθώσετε τη συσκευή.
- ♦ Μην αφήνεται τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- ♦ Η καθαριότητα και η συντήρηση που πρέπει να πραγματοποιεί ο χρήστης δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- ♦ Η παρούσα συσκευή δεν είναι

παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

- ♦  Αυτό το σύμβολο δείχνει ότι η επιφάνεια μπορεί να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης.

- ♦ Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ελέγξτε ότι η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα σήμανσης συμπίπτει με την τάση του ρεύματος.
- ♦ Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος που να διαθέτει γείωση και να αντέχει 16 αμπέρ.
- ♦ Μην χρησιμοποιείτε ούτε να φυλάσσετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- ♦ Μην ασκείτε πίεση στο ηλεκτρικό καλώδιο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να σηκώσετε, να μεταφέρετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα.
- ♦ Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο παρουσιάζει φθορά ή έχει πιαστεί σε κάποιο αντικείμενο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- ♦ Μην αγγίζετε το βύσμα σύνδεσης με υγρά χέρια.
- ♦ Εάν κάποιο από τα περιβλήματα της συσκευής σπάσει, αποσυνδέετε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα για να αποφύγετε πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
- ♦ Μην αγγίζετε τα θερμασμένα τμήματα της συσκευής, γιατί μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα.

Χρήση και συντήρηση:

- ♦ Πριν από κάθε χρήση, ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
- ♦ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν τα εξαρτήματα ή τα μέρη της δεν είναι σωστά τοποθετημένα.
- ♦ Χρησιμοποιείτε το/τα χερούλι/α μεταφοράς για να πιάσετε ή να μεταφέρετε τη συσκευή.
- ♦ Μην ξεπερνάτε την ένδειξη στάθμης MAX (Σχ. 2)
- ♦ Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα, όταν δεν χρησιμοποιείται καθώς και πριν πραγματοποιείτε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.
- ♦ Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση, όχι για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση
- ♦ Διατηρήστε την παρούσα συσκευή μακριά από τα παιδιά ή/και τα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων

- ♦ Μην φυλάσσετε ούτε να μεταφέρετε τη συσκευή όσο είναι ακόμα ζεστή.
- ♦ Για τη σωστή λειτουργία, διατηρείτε την πλάκα πολύ λεία, μην την πιέζετε επάνω σε μεταλλικά αντικείμενα (για παράδειγμα στη σιδερώστρα, σε κουμπιά, σε φερμουάρ...)
- ♦ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντικαταστήστε το φίλτρο ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΑΤΩΝ (Βλ. ένδειξη κατά των αλάτων) Όταν σας το υποδεικνύει η συσκευή, χρησιμοποιήστε αποσταγμένο νερό όταν το φίλτρο έχει αχρηστευτεί. Συνιστάται η χρήση απιονισμένου νερού ιδίως αν το νερό στην περιοχή σας περιέχει ακαθαρσίες ή είναι σκληρό (περιέχει ασβέστιο ή μαγνήσιο).
- ♦ Σημείωση: Είναι φυσιολογικό να ακούγεται ένας ήχος άντλησης κατά την άντληση νερού στη γεννήτρια ατμού.
- ♦ Μην αφήνετε ποτέ συνδεδεμένη τη συσκευή και χωρίς επιτήρηση. Επιπλέον, έτσι θα εξοικονομήσετε ενέργεια και θα επιμηκύνετε τη ζωή της συσκευής.
- ♦ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή επάνω σε μέρος του σώματος ανθρώπου ή ζώου.
- ♦ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή επάνω σε μικρά ζώα συντροφιάς ή σε ζώα γενικότερα.
- ♦ Η τοποθέτηση του διακόπτη του θερμοστάτη στη θέση ελάχιστης θερμοκρασίας (MIN), δεν διασφαλίζει τη μόνιμη αποσύνδεση της συσκευής.

Λειτουργία:

- ♦ Η επισκευή της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά ή εξαρτήματα για την αντικατάσταση υπαρχόντων τμημάτων/εξαρτημάτων.
- ♦ Οποιαδήποτε μη ενδοδεδιγμένη χρήση ή χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες χρήσης μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους, και ακυρώνει την εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή.

Τρόπος λειτουργίας

Παρατηρήσεις πριν τη χρήση:

- ♦ Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία της συσκευής.
- ♦ Προετοιμάστε τη συσκευή σύμφωνα με λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:

Γέμισμα με νερό:

- ♦ Είναι απαραίτητο να έχετε γεμίσει τη δεξαμενή με νερό για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ατμό.
- ♦ Αφαιρέστε το δοχείο της συσκευής πατώντας το κουμπί για να αφαιρεθείτε το δοχείο (Δ) που βρίσκεται στη βάση του δοχείου ή γεμίστε το δοχείο από το στόμιο γεμίσματος (Α).

- Γεμίστε τη δεξαμενή, μην υπερβαίνοντας το επίπεδο MAX (Fig.2)
- Τοποθετήστε τη δεξαμενή στην υποδοχή της και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.

Χρήση:

- Ξετυλίξτε το καλώδιο εντελώς και σηκώστε τη λαβή πριν να το συνδέσετε στην πρίζα..
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή νερού είναι σωστά συνδεδεμένη με το φίλτρο αλάτων στο εσωτερικό του (Fig.1)
- Γεμίστε τη δεξαμενή, μην υπερβαίνοντας το επίπεδο MAX (Fig.2)
- Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία (On/off) (L) , ενεργοποιώντας τον έλεγχο ατμού και θερμοκρασίας (E) μέχρι να τον θέσετε στη θέση που αντιστοιχεί στην επιθυμητή θερμοκρασία. (Fig.3)
Οι φωτεινές ενδείξεις (B) θα ανάψουν (Fig.4)
- Κατά τη διαδικασία θέρμανσης, η ένδειξη (C), ανάλογα με την επιλογή, θα αναβοσβήνει μέχρι που ο εξατμιστήρας να είναι έτοιμος, και αφού αυτό συμβεί, οι ενδείξεις θα παραμείνουν σταθερά αναμμένες, δείχνοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη για σιδέρωμα χωρίς κανένα κίνδυνο. Αυτή η διαδικασία διαρκεί περίπου 60", και ελέγχεται από το ηλεκτρονικό σύστημα της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε θερμοκρασίες υψηλότερες από αυτές που αναγράφονται στα είδη ένδυσης που πρόκειται να σιδερωθούν.
 - Θερμοκρασία για συνθετικές ίνες (Πολυεστέρας, Νάιλον...).
 - Θερμοκρασία για μετάξι, μαλλί.
 - Θερμοκρασία για βαμβάκι.
 - Max** Θερμοκρασία για λινό ύφασμα.
- Εάν η σύνθεση του υφάσματος περιέχει ίνες διαφόρων ειδών, πρέπει να επιλεγεί η θερμοκρασία που αντιστοιχεί στις ίνες που απαιτούν τη χαμηλότερη θερμοκρασία. (Για παράδειγμα, για ένα ύφασμα που περιέχει 60% πολυεστέρα και 40% βαμβάκι, πρέπει να επιλεγεί η θερμοκρασία που αντιστοιχεί στον πολυεστέρα).
- Περιμένετε να σβήσει η φωτεινή ένδειξη (B, πράγμα που σηματοδοτεί ότι η συσκευή έχει φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ατμού (C) για 10 δευτερόλεπτα
- Κατά τη διάρκεια χρήσης της συσκευής, η φωτεινή ένδειξη (B) θα αναβοσβήνει αυτόματα, δείχνοντας

έτσι ότι τα θερμαντικά στοιχεία λειτουργούν ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία.

Ξηρό σιδέρωμα:

- Η συσκευή διαθέτει διακόπτη ελέγχου ατμού και θερμοκρασίας (E). Όταν ο συγκεκριμένος διακόπτης βρίσκεται στη θέση MIN επιτρέπει ξηρό σιδέρωμα (χωρίς ατμό)

Σιδέρωμα με ατμό:

- Μπορείτε να σιδερώσετε με ατμό εφόσον η δεξαμενή διαθέτει νερό και η επιλεγείσα θερμοκρασία είναι η κατάλληλη.

Κάθετο σιδέρωμα:

- Μπορείτε να σιδερώσετε κρεμασμένες κουρτίνες, ρούχα που κρένονται στην κρεμάστρα τους, κ.λπ. Για να το πράξετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Επιλέξτε τη μέγιστη θερμοκρασία του σιδερού, ενώ ταυτόχρονα περιστρέψετε το ρυθμιστή θερμοκρασίας του σιδερού προς τα δεξιά.
- Κινείτε το σίδερο από πάνω προς τα κάτω πιέζοντας ταυτόχρονα το πλήκτρο ατμού (C). Σημαντικό: για το βαμβάκι και το λινό ύφασμα συνιστάται να έρχεται το σίδερο σε επαφή με το ύφασμα. Για άλλα υφάσματα που είναι πιο ευαίσθητα, συνιστάται να βρίσκεται η πλάκα του σιδερού σε απόσταση μερικών εκατοστών.

Αφού ολοκληρωθεί η χρήση της συσκευής:

- Επιλέξτε την ελάχιστη θέση (MIN) χρησιμοποιώντας το διακόπτη ελέγχου ατμού και θερμοκρασίας.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Αφαιρέστε το νερό από τη δεξαμενή.
- Καθαρίστε τη συσκευή

Καθαριότητα

- Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να ψυχρανθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί, βρεγμένο με μερικές σταγόνες απορρυπαντικού και μετά στεγνώστε τη.
- Μην χρησιμοποιείται διαλυτικά ούτε προϊόντα με όξινο ή αλκαλικό παράγοντα pH, όπως η χλωρίνη, ούτε λειαντικά προϊόντα, για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην εμβαπτίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό, ούτε να τη βάξετε κάτω από τη βρύση.
- Συντομοσ οδηγος καθαριότητας
- Γεμίστε το δοχείο με περίπου 1 λίτρο νερό. (Μην

προσθέσετε ξύδι ή άλλα αποφρακτικά διαλύματα στο δοχείο νερού.)

- ♦ Συνδέστε στο ρεύμα το σύστημα σιδερώματος και προσαρμόστε τον διακόπτη ελέγχου της θερμοκρασίας στο MIN
- ♦ Στηρίξτε κάθετα το σίδερο πάνω από τον νεροχύτη και πιάστε για 1 λεπτό το κουμπί του ατμού (C) για να αντληθεί το νερό από τη δεξαμενή προς το σίδερο.
- ♦ Αυξήστε τη θερμοκρασία του σίδερου στο 2.
- ♦ Τοποθετήστε το σίδερο σε οριζόντια θέση πάνω από τον νεροχύτη, συνεχίστε να πιέζετε το κουμπί του ατμού (C) και ταλαντεύστε το σίδερο προς τα εμπρός και προς τα πίσω για 1 λεπτό.
- ♦ Αποσυνδέστε το σύστημα σιδερώματος από το ρεύμα και τρίψτε την πλάκα του σίδερου αμέσως με ένα υγρό πανί διπλωμένο πολλές φορές. (Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σύρμα τριψίματος ή χημικά προϊόντα).

* Επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού τουλάχιστον δύο φορές.

** Σας συνιστούμε να πραγματοποιείται τη διαδικασία μία φορά τον μήνα για να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του σίδερου. Εάν το νερό της περιοχής σας είναι πολύ σκληρό ή παρατηρήσετε ότι βγαίνουν άλατα από την πλάκα του σίδερου όταν σιδερώνετε, εφαρμόστε την παρούσα διαδικασία συχνότερα.

Προβλήματα και επισκευές

- ♦ Σε περίπτωση βλάβης, μεταφέρετε τη συσκευή σε εγκεκριμένη υπηρεσία τεχνικής βοήθειας. Μην προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε ή να την επισκευάσετε γιατί μπορεί να εκτεθείτε σε κίνδυνο.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

- ♦ Το παρόν προϊόν αναγνωρίζεται και προστατεύεται από τη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης προς την ισχύουσα νομοθεσία. Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά ή συμφέροντά σας πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε από τα επίσημα γραφεία μας τεχνικής υποστήριξης.
- ♦ Για να βρείτε το πιο κοντινό σε εσάς, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: <http://www.2helpu.com/>.
- ♦ Μπορείτε επίσης να ζητήσετε πληροφορίες, επικοινωνώντας μαζί μας (συμβουλευτείτε την τελευταία σελίδα του εγχειριδίου).
- ♦ Μπορείτε να «κατεβάσετε» από το διαδίκτυο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και τις σχετικές ενημερώσεις του στο <http://www.2helpu.com/>.

Για τις εκδοχές ΕΕ της συσκευής και/ή εφόσον ισχύουν τα παρακάτω στη χώρα σας:

Οικολογία και ανακυκλωσιμότητα του προϊόντος

- ♦ Τα υλικά που απαρτίζουν τη συσκευασία αυτής της συσκευής, εντάσσονται σε σύστημα αποκομιδής, ταξινόμησης και ανακύκλωσης τους. Αν θέλετε να απαλλαγείτε από αυτά τα υλικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους δημόσιους κάδους που ενδείκνυνται για κάθε είδος υλικού.
- ♦ Το προϊόν δεν περιέχει συγκεντρώσεις ουσιών που μπορούν να θεωρηθούν επιζήμιες για το περιβάλλον.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι εάν θέλετε να απαλλαγείτε από το προϊόν, όταν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής του, οφείλετε να το εναποθέσετε, με τα κατάλληλα μέσα, στα χέρια ενός διαχειριστή αποβλήτων, εγκεκριμένου για την επιλεκτική συλλογή αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/35/EU Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/30/EU περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας με την οδηγία 2011/65/EU σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Η οδηγία 2009/125/EC του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού που εφαρμόζονται σε συνδεδεμένα με την ενέργεια προϊόντα.

ПРАСКА З ПАРОГЕНЕРАТОРОМ BXSS2200E

Шановний клієнте!

Дякуємо за вибір приладу торгової марки
BLACK+DECKER.

Він виготовлений за сучасними технологіями, має
вдосконалений дизайн і перевершує найвимогливіші
стандарти якості, що гарантує повну відповідність
вашим потребам та тривалий термін експлуатації.

ОПИС

A Отвір для заповнення резервуара
B Світловий індикатор
C Кнопка подачі пари
D Кнопка від'єднання резервуару
E Регулятор температури та пару
F Підставка
G Ручка для перенесення
H Шнур живлення
I Корпус
J Резервуар для води
K Фільтр проти накипу
L Панель керування

Уважно прочитайте цю інструкцію перед включенням
електроприладу та збережіть її для подальшого
використання. Недотримання цієї інструкції може
стати причиною нещасного випадку.

ПОРАДИ З БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- ♦ Паску слід використовувати та ставити на рівну, стійку поверхню.
- ♦ При встановленні приладу на підставку, переконайтеся, що він стоїть на стабільній поверхні.
- ♦ Цей прилад можна використовувати дітьми старше 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також особами, які не мають відповідного досвіду чи знань, тільки під наглядом або після проведення інструктажу з безпечного використання пристрою та з розумінням пов'язаних з ним небезпек.
- ♦ Зберігайте паску та її шнур місці, недоступному для дітей молодше 8 років, коли вона під напругою або охолоджується.
- ♦ Не можна використовувати прилад після падіння на підлогу, якщо на ньому є видимі сліди пошкодження або протікання.
- ♦ Температура поверхні ввімкненого електроприладу може бути дуже гарячою.
- ♦ Не можна використовувати електроприлад з пошкодженням шнуром живлення. Віднесіть його до авторизованого сервісного центру для заміни — не намагайтеся замінити або відремонтувати шнур живлення самостійно.
- ♦ поверхня, на якій він стоїть, стійка.
- ♦ Не залишайте прилад без нагляду, підключеним до мережі.
- ♦ Діти не повинні виконувати чищення або обслуговування приладу без нагляду дорослих.
- ♦ Прилад не є іграшкою. Необхідно слідкувати за дітьми, щоб вони не грали з ним.



УВАГА! Під час використання поверхні можуть нагріватися.

- ♦ Перед увімкненням електроприладу переконайтеся, що напруга, зазначена на його таблиці, відповідає напрузі в мережі.
- ♦ Підключайте прилад до мережевої розетки з номінальною потужністю не менше 16 ампер.
- ♦ Не допускається використовувати або зберігати електроприлад на відкритому повітрі.
- ♦ Не тягніть за шнур живлення. Забороняється використовувати матеріали живлення, щоб піднімати або переносити електроприлад, виймати вилку з розетки, потягнувши за шнур.
- ♦ Перевіряйте стан шнура живлення. Якщо він пошкоджений, це збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ♦ Не торкайтеся вилки вологими руками.
- ♦ При будь-якому пошкодженні корпусу електроприладу негайно відключіть його від мережі, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- ♦ Не торкайтеся до металевих частин або корпусу ввімкненого електроприладу вологими руками, оскільки це може призвести до серйозних опіків.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД

- ♦ Перед кожним використанням приладу повністю розгортайте шнур живлення.
- ♦ Не допускається використовувати електроприлад з ослабленим кріпленням частин.
- ♦ Не використовуйте прилад під кутом і не перевертайте його.
- ♦ Не допускайте перевищення рівня тиску (рис. 2);
- ♦ Відключайте електроприлад від мережі після використання або для його очищення;
- ♦ Цей прилад призначений тільки для домашнього, а не професійного чи промислового використання.
- ♦ Зберігайте цей прилад поза досяжністю дітей та/або осіб з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також тих, хто не знайомий з правилами його використання.
- ♦ Не зберігайте і не транспортуйте прилад, якщо він ще гарячий.
- ♦ Для правильної роботи підтримуйте підлогу в належному стані; не працюйте над металевими предметами (металеві частини прасувальної дошки, гудзики, блискавки тощо).

- ♦ Важливо: замінійте фільтр захисту від накипу (див. заходи безпеки при очищенні від накипу) щоразу, коли прилад вказує на необхідність цього, використовуйте демінералізовану воду з вичерпаним фільтрпатроном.
- ♦ Рекомендується використовувати демінералізовану воду, особливо якщо звичайна вода містить сторонні домішки або занадто жорстка (з високим вмістом кальцію або магнію).
- ♦ Примітка: під час закачування води в парогенератор чутно звук працюючого насоса, який не потрібно сприймати як несправність.
- ♦ Ніколи не залишайте прилад підключеним до електромережі, якщо він не використовується. Це допоможе заощаджувати енергію та подовжить термін служби приладу.
- ♦ Не використовуйте прилад на жодній частині тіла людини або тварини.
- ♦ Не використовуйте прилад з домашніми тваринами.
- ♦ При поверnutí регулятора термостата на мінімальне значення (min) не гарантується, що праска вимкнеться повністю.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- ♦ Ремонтувати прилад дозволяється тільки кваліфікованим спеціалістам з використанням виключно оригінальних запасних частин.
- ♦ Неправильне використання або недотримання інструкцій може бути небезпечним і анулює гарантію виробника.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ:

- ♦ Зніміть захисну плівку з приладу.
- ♦ Підготуйте електроприлад до роботи.

ЗАПОВНЕННЯ ВОДОЮ:

- ♦ Щоб використовувати пар, потрібно залити воду.
- ♦ Зніміть резервуар, натиснувши кнопку від'єднання резервуара (D), яка розташована на його основі, або заповніть резервуар через заливне отвір (A).
- ♦ Залийте воду в резервуар, контролюючи, щоб не перевищити мітку max (Рис. 2).
- ♦ Встановіть резервуар для води на місце в корпус приладу.

ВИКОРИСТАННЯ:

- ♦ Повністю розгорніть кабель перед підключенням до мережі.
- ♦ Це важливо: перед тим як увімкнути електроприлад, переконайтеся, що резервуар надійно встановлений на фільтр проти накипу всередині приладу (Рис. 1).
- ♦ Залийте воду в резервуар, контролюючи, щоб не перевищити мітку max (Рис. 2).
- ♦ Підключіть електроприлад до мережі.
- ♦ Увімкніть прилад (вкл/викл) (I), встановивши регулятор температури та пара (E) в положення, яке відповідає бажаній температурі (Рис. 3).
- ♦ Загоряться індикатори (B) (Рис. 4).
- ♦ Під час нагрівання, залежно від вибраних налаштувань, індикатор (C) буде миготіти до того часу, поки паровий механізм не досягне потрібної температури; як тільки це станеться, він загориться постійно, вказуючи, що можна приступати до прасування. Цей процес займає близько 60 хвилин і контролюється самим приладом.
- ♦ Не перевищуйте температуру, вказану на ярлику одягу.
 - Температура для синтетичних тканин (поліестер, нейлон...);
 - Температура для шовку, вовни;
 - • Температура для бавовни.
- ♦ **Max** температура для льна.
- ♦ Якщо тканина має складний склад, встановіть температуру для найбільш чутливих волокон. (Наприклад, якщо тканина містить 60% поліестеру і 40% бавовни, встановіть температуру як для поліестеру).
- ♦ Почекайте, поки вимкнеться індикатор (B), що вказує на досягнення потрібної температури.
- ♦ Натисніть і утримуйте кнопку пари (C) протягом 10 секунд.
- ♦ Під час прасування індикатор (E) автоматично вмикається і вимикається синхронно з включенням нагрівального елемента.

СУХЕ ПРАСУВАННЯ:

- ♦ В електроприладі є регулятор пари та температури (E), який можна встановити в положення міні для сухого прасування (без пари).

ПРАСУВАННЯ ПАРОЮ:

- ♦ Прасування паром можливе кожного разу, коли в резервуарі є вода і вибрана відповідна температура.

ВЕРТИКАЛЬНЕ ВІДПАРЮВАННЯ:

- ♦ Можна розгладжувати всіячі гардини, одяг на плічках тощо. Для цього:
- ♦ Встановіть максимальну температуру, повернувши регулятор температури за годинниковою стрілкою.
- ♦ Виконуйте прасування зверху вниз, натискаючи кнопку пари (C). Важливо: для бавовни та льону рекомендується, щоб праска контактувала з матеріалом. Для більш чутливих матеріалів праску потрібно тримати на певній відстані.

ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ:

- ♦ Виберіть мінімальне положення (MIN) за допомогою регулятора температури.
- ♦ Відключіть прилад від мережі.
- ♦ Видаліть воду з резервуара для води.
- ♦ Очистіть прилад.

ОЧИЩЕННЯ

- ♦ Перш ніж очистити пристрій, від'єднайте його від мережі і дайте йому охолонути.
- ♦ Очистіть прилад, використовуючи вологу тканину та кілька крапель чистої рідини, а потім витріть його насухо.
- ♦ Не використовуйте для очищення приладу розчинники, засоби з кислотним або лужним рН, такі як відбілювач, або абразивні засоби.
- ♦ Ніколи не занурюйте прилад у воду або іншу рідину та не ставте його під проточну воду.
- ♦ **Інструкції по швидкому очищенню:**
- ♦ Залийте в резервуар приблизно 1 л води. (Не додавайте в резервуар для води оцет або інші засоби для видалення накипу.)
- ♦ Підключіть парову станцію до мережі та відрегулюйте температуру на мінімальний рівень.
- ♦ Тримайте праску вертикально над раковиною протягом 1 хвилини та натисніть кнопку пари (C), щоб закачати воду з резервуара в праску.
- ♦ Збільште температуру праски, встановивши регулятор у положення 2.
- ♦ Розмістіть праску горизонтально над раковиною і, утримуючи натиснутою кнопку пари (C), обережно покачайте праску вперед і назад протягом 1 хвилини.
- ♦ Відключіть парову станцію від мережі і одразу ж протріть підшву праски складеною в кілька разів вологою бавовняною тканиною. (Не використовуйте скребки або хімічні засоби.)

* Повторіть процес очищення принаймні два рази. ** Щоб парова станція служила якнайдовше, рекомендується проводити очищення раз на місяць. Якщо використовувана вода занадто жорстка або через отвори в підшві праски виходить осад, виконувати цю функцію потрібно частіше.

НЕСПРАВНОСТІ ТА РЕМОНТ

У разі несправності зверніться до сервісного центру. Не намагайтеся розбирати або ремонтувати прилад без сторонньої допомоги, оскільки це може бути небезпечно.

ГАРАНТІЯ ТА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА

Цей продукт захищений юридичною гарантією відповідно до чинного законодавства. Для забезпечення ваших прав та інтересів ви повинні звернутися до будь-якої з наших офіційних служб технічної підтримки клієнтів.

Ви можете знайти найближчу з них, перейшовши за наступним посиланням:

<http://www.2helpu.com/>

Також ви можете запросити відповідну інформацію, зв'язавшись з нами. (див. останню сторінку посібника).

Цей посібник з експлуатації та його оновлення можна завантажити за адресою: <http://www.2helpu.com/>.

Для виробів у версії ЄС та/або якщо цього вимагає законодавство у вашій країні:

Екологія та вторинне використання

- ♦ Матеріали, з яких складається упаковка цього приладу, входять до системи збору, класифікації та переробки. Якщо ви хочете їх утилізувати, використовуйте відповідні громадські контейнери для кожного типу матеріалів.
- ♦ У виробі немає речовин у концентраціях, що вважаються шкідливими для навколишнього середовища.



Цей знак означає, що після закінчення терміну служби для утилізації електроприладу потрібно віднести його в пункт збору електричних та електронних відходів (WEEE).

Цей прилад відповідає Директивам ЄС 2014/35/EU щодо низької напруги, 2014/30/EU щодо електромагнітної сумісності, 2011/65/EU щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні та 2009/125/ЄС щодо вимог екодизайну для продуктів, пов'язаних з енергоспоживанням.

**STAȚIE DE ABUR
BXSS2200E****Stimate client,**

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat un produs marca BLACK+DECKER.

Datorită tehnologiei sale, designului și modului de funcționare, precum și faptului că depășește cele mai stricte standarde de calitate, se poate garanta o utilizare complet satisfăcătoare și de lungă durată a produsului.

DESCRIERE

- A Orificiu pentru umplere cu apă
- B Indicator pregătire fier de călcat
- C Buton pentru abur
- D Buton de eliberare a rezervorului
- E Selector de temperatură și abur
- F Suport
- G Mânerul
- H Cablu de alimentare
- I Carcasă mâner
- J Rezervor de apă
- K Filtu anticalcar
- Panou de control L

Înainte de a porni aparatul, citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru a le putea consulta în viitor. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca un accident. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca un accident.

RECOMANDĂRI ȘI AVERTIZĂRI PRIVIND SIGURANȚA

- ◆ Aparatul trebuie utilizat și păstrat pe o suprafață plană și stabilă.
- ◆ Când aparatul este plasat pe suportul său, verificați ca suprafața pe care stă să fie stabilă.
- ◆ Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârsta minimă de opt ani și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe în cazul în care acestora li s-a dat dreptul sau au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
- ◆ Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta de sub 8 ani.
- ◆ Nu utilizați aparatul dacă a fost scăpat pe podea, dacă există semne vizibile de deteriorare sau dacă prezintă scurgeri.
- ◆ Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată în timpul folosirii aparatului.
- ◆ Dacă legătura la priză este deteriorată, aceasta trebuie înlocuită. Duceți aparatul la un serviciu de asistență tehnică autorizat. Pentru a preveni orice pericol, nu încercați să-l demontați sau reparați dvs.
- ◆ Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când acesta este conectat la rețeaua de energie electrică.
- ◆ Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- ◆ Acest aparat nu este o jucărie. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- ◆  Acest simbol arată că suprafața se poate încălzi în timpul folosirii.
- ◆ Verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului corespunde tensiunii de la priză, înainte de a branșa aparatul.

- ♦ Conectați aparatul la o priză cu împământare de minim 16 A.
- ♦ Nu utilizați și nici nu depozitați aparatul la exterior.
- ♦ Nu forțați cablul electric. Nu utilizați niciodată cablul electric pentru a ridica, transporta sau decupla aparatul.
- ♦ Verificați starea cablului de alimentare. Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.
- ♦ Nu atingeți stecherul cu mâinile ude.
- ♦ Dacă una din părțile carcasi aparatului se sparge, scoateți imediat aparatul din priză, pentru a împiedica electrocutarea.
- ♦ Nu atingeți părțile metalice sau corpul aparatului în timpul funcționării, se pot produce arsuri grave.

Utilizare și îngrijire:

- ♦ Desfășurați complet cablul de alimentare al aparatului înainte de fiecare utilizare.
- ♦ Nu utilizați aparatul dacă accesoriile sau componentele nu sunt conectate împreună în mod corespunzător.
- ♦ Utilizați mânerul aparatului pentru a-l apuca sau deplasa.
- ♦ Respect the MAX level (Fig. 2)
- ♦ Decuplați aparatul de la priză atunci când nu-l folosiți și înainte de a-l curăța.
- ♦ Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie, nu profesionale sau industriale.
- ♦ Acest aparat trebuie depozitat într-un loc care să nu fie la îndemâna copiilor și/sau a persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau care nu sunt familiarizate cu utilizarea acestuia.
- ♦ Nu depozitați sau transportați aparatul dacă mai este fierbinte.
- ♦ Pentru a vă asigura că fierul de călcat funcționează corespunzător, păstrați fața fierului netedă și nu o loviți de obiecte metalice (de exemplu, mese de călcat, nasturi, fermoare...)
- ♦ IMPORTANT: Înlocuiți filtrul ANTICALCAR (Consultați avertismentul anti-calcar) oricând aparatul vă indică acest lucru, utilizați apă demineralizată cu un filtru consumat.
- ♦ Se recomandă utilizarea apă demineralizată, mai ales dacă apa din zona dvs. conține orice fel de nisip sau este dură (conține calciu sau magneziu).
- ♦ N.B. Este normal să auziți un sunet de pompare în timp ce apa este pompată în generatorul de abur.
- ♦ Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timp ce este folosit. Prin aceasta se economisește energie și se prelungește durata de viață a aparatului.
- ♦ Nu utilizați aparatul pe vreo porțiune a corpului unei persoane sau unui animal.

- ♦ Nu utilizați aparatul în prezența animalelor de companie.
- ♦ Răsuciți butonul termostatlui la setarea minimă (MIN). Aceasta nu înseamnă că fierul de călcat este oprit permanent.

Service:

- ♦ Asigurați-vă că aparatul este servit numai de către personal specializat și că sunt utilizate numai accesorii sau piese de schimb originale pentru înlocuirea celor existente.
- ♦ Orice folosire necorespunzătoare sau nerespectare a instrucțiunilor face ca garanția și responsabilitățile producătorului să devină nule și neavenite.

Instrucțiuni de utilizare

Înainte de utilizare:

- ♦ Scoateți pelicula de protecție a aparatului.
- ♦ Pregătiți aparatul conform funcției pe care doriți să o folosiți.

Umplerea cu apă:

- ♦ Este esențial să umpleți recipientul cu apă pentru a putea lucra cu abur
- ♦ Scoateți rezervorul din aparat, prin apăsarea butonului de eliberare a acestuia (D) aflat la baza rezervorului sau umpleți rezervorul prin orificiul de umplere (A).
- ♦ Umpleți recipientul cu respectarea nivelului MAX (Fig. 2).
- ♦ Remontați rezervorul în carcasa acestuia, asigurându-vă că este bine montat.

Utilizare:

- ♦ Desfășurați complet cablul înainte de a-l introduce în priză și ridicați mânerul.
- ♦ IMPORTANT: Înainte de a porni aparatul, verificați dacă rezervorul de apă este conectat în mod corect la filtrul anticalcar din partea interioară (Fig.1)
- ♦ Umpleți recipientul cu respectarea nivelului MAX (Fig.2)
- ♦ Introduceți aparatul în priză.
- ♦ Porniți aparatul (Porniți/oprit) (L) , setând temperatura și controlul aburului (E) în poziția care corespunde temperaturii dorite. (Fig.3)
- ♦ Lămpile indicatoare (B) se vor aprinde (Fig.4)
- ♦ În timpul procesului de încălzire, și în funcție de setare, indicatorul (C) se va aprinde intermitent până când dispozitivul cu aburi atinge temperatura specificată. Când are loc acest lucru, indicatorul va rămâne aprins constant, semnalizând faptul că este pregătit pentru călcare. Acest proces durează aproximativ 60" și este controlat de sistemul electronic al produsului.

- ◆ Nu utilizați temperaturi mai mari decât cele indicate pe hainele care urmează să fie călcate.
 - Temperatură pentru fibre sintetice (poliester, nailon...).
 - Temperatură pentru mătase, lână.
 - Temperatură pentru bumbac**Max** Temperatură maximă pentru in.
- ◆ Dacă hainele au diverse tipuri de fibre, selectați temperatura pentru fibra care necesită cea mai scăzută valoare. (De exemplu, selectați temperatura de poliester pentru un articol fabricat din 60% poliester și 40% bumbac).
- ◆ Așteptați până când lampa pilot (B) se stinge, fapt care arată că aparatul a atins o temperatură adecvată.
- ◆ Apăsăți și țineți apăsat butonul de abur (C) timp de 10 secunde
- ◆ În timpul utilizării, lampa pilot (B) va clipi automat, indicând astfel că elementele de încălzire funcționează pentru menținerea temperaturii dorite.

Călcare uscată:

- ◆ Aparatul este prevăzut cu un selector de temperatură și abur (E) care, atunci când este reglat la poziția MIN, permite călcarea uscată (fără abur).

Călcare cu abur:

- ◆ Se poate călca folosind abur atunci când recipientul este umplut cu apă și este selectată temperatura potrivită.

Abur cu fierul vertical

- ◆ Se pot călca perdele suspendate, piese de îmbrăcăminte în cuier etc. Pentru aceasta, respectați instrucțiunile:
- ◆ Selectați temperatura maximă a fierului de călcat în timp ce rotiți selectorul de temperatură al acestuia în sens orar.
- ◆ Deplasați fierul de călcat în direcția sus-jos în timp ce apăsați selectorul de abur (C). Important: pentru bumbac și in, este recomandat să puneți baza fierului în contact cu materialul. Pentru alte fibre, mai delicate, este recomandat să păstrați baza fierului la câțiva centimetri distanță.

După ce ați terminat utilizarea aparatului:

- ◆ Alegeți poziția minimă (MIN) cu ajutorul selectorului de temperatură și abur.
- ◆ Scoateți aparatul din priză.
- ◆ Scoaterea apei din rezervorul de apă
- ◆ Curățați aparatul

Curățare

- ◆ Decuplați aparatul de la priză și lăsați-l să se răcească înaintea oricărei operații de curățare.
- ◆ Curățați fierul de călcat cu o cârpă umedă și câteva picături de lichid de spălare, apoi uscați-l.
- ◆ Nu utilizați solvenți sau produse cu pH acid sau bazic, de exemplu înălbitori sau produse abrazive, pentru curățarea aparatului.
- ◆ Nu introduceți niciodată aparatul în apă și în niciun alt lichid, nu amplasați aparatul sub un robinet.
- ◆ Ghid de curățare rapidă:
- ◆ Umpleți rezervorul cu aproximativ un litru de apă. (Nu turnați oțet sau alți agenți de detartrare în rezervorul de apă.)
- ◆ Conectați centrul de călcat la sursa de energie electrică și reglați selectorul de temperatură pe poziția MIN.
- ◆ Susțineți vertical fierul de călcat deasupra chiuvetei, timp de un minut, apăsând butonul (C) pentru a pompa apă din rezervor în fier.
- ◆ Măriți la 2 setarea de temperatură a fierului de călcat
- ◆ Susțineți orizontal fierul de călcat deasupra chiuvetei, timp de un minut, apăsând butonul de abur (C) și mișcând fierul înainte și înapoi.
- ◆ Scoateți centrul de călcat din priză și frecăți imediat talpa cu o cârpă umedă împăturită de câteva ori. (Nu folosiți niciodată bureți abrazivi sau agenți chimici).
- * Repetați procesul de curățare de cel puțin două ori.
- ** Recomandăm executarea procesului o dată pe lună pentru a prelungi durata de viață a centrului de călcat. Dacă apa din zona dvs. este foarte dură sau în cursul călcării iese calcar din talpa fierului, folosiți mai des această funcție.

Anomalii și reparații

Dacă apar probleme, duceți aparatul la un serviciu de asistență tehnică autorizat. Nu încercați să-l demontați sau să-l reparați fără ajutor, deoarece poate fi periculos.

GARANȚIE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

- ◆ Acest produs beneficiază de recunoașterea și protecția garanției legale în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru a vă exercita drepturile sau interesele, trebuie să vă adresați unuia dintre serviciile noastre oficiale de asistență tehnică.
- ◆ Puteți găsi cel mai apropiat serviciu de asistență tehnică accesând următorul link web: <http://www.2helpu.com/>.
- ◆ De asemenea, puteți solicita informații conexe, contactând-ne (consultați ultima pagină a manualului).
- ◆ Puteți descărca acest manual de instrucțiuni și actualizările sale la <http://www.2helpu.com/>.

Pentru versiunile UE ale produselor și/sau în cazul în care este obligatoriu în țara dvs.:

Ecologie și reciclarea produsului

- ♦ Materialele folosite pentru ambalarea acestui aparat sunt integrate într-un sistem de colectare, sortare și reciclare. Dacă doriți să le aruncați, vă rugăm să folosiți pubelele publice corespunzătoare fiecărui tip de material.
- ♦ Produsul nu conține substanțe în concentrații care ar putea fi considerate ca dăunătoare pentru mediu



Acest simbol înseamnă că, în cazul în care doriți să aruncați aparatul la încheierea duratei sale de funcționare, trebuie să-l duceți la un centru de colectare a deșeurilor autorizat, în vederea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (WEEE)

Acest dispozitiv este în conformitate cu Directiva 2014/35/EU de joasă tensiune Directiva 2014/30/EU Compatibilitatea electromagnetică cu Directiva 2011/65/EU privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice și Directiva 2009/125/EC privind cerințele de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

ПАРНА СТАНЦИЯ BXSS2200E

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че закупихте електроуред с марката BLACK+DECKER.

Технологията, дизайнът и функционалността на същия, както и фактът, че надвишава най-стриктните норми за качество, ще Ви донесат пълно и дълготрайно задоволство от него.

ОПИСАНИЕ

- A Отвор за пълнене на резервоара
- B Светещ индикатор за готова ютия
- C Бутон за парата.
- D Бутон за изваждане на резервоара
- E Контрол на парата и температурата
- F Основа за подпиране
- G Маркуч
- H Кабел за свързване към мрежата
- I Магазинза маркуча
- J Резервоар за вода
- K Филтър против котлен камък
- L Контролно табло

Прочетете внимателно тази брошура преди да пуснете уреда в действие и я запазете за по-нататъшни справки. Неспазването на инструкциите може да доведе до злополука.

СЪВЕТИ И УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ♦ Уредът следва да се използва и поставя върху равна и стабилна повърхност.
- ♦ При поставяне на уреда върху неговата упора се уверете, че повърхността е стабилна.
- ♦ Този уред може да бъде използван от хора, които не знаят да боравят с този вид продукти, хора с физически увреждания или деца над 8 години, само и единствено ако са под надзора

на някой възрастен човек или ако предварително им е обяснено как трябва да използват уреда по сигурен начин и ако разбират съществуващите рискове.

- ♦ Съхранявайте уреда и неговият захранващ кабел далеч от достъпа на деца под 8 години.
- ♦ Не използвайте уреда ако е падал, ако има видими повреди или теч.
- ♦ Температурата на достъпните повърхности може да бъде висока, когато уредът работи.
- ♦ Ако връзката към мрежата е повредена, следва незабавно да бъде подменена. Уредът следва да се занесе в упълномощен сервиз за техническа поддръжка. С цел избягване на произшествия, моля не поправяйте или разглобявайте уреда.
- ♦ Не оставяйте уреда без надзор, когато е включен към електрозахранването.
- ♦ Децата не трябва да почистват или извършват поддръжката на уреда, ако те не са под надзора на някой възрастен човек.
- ♦ Този уред не е играчка. Наблюдавайте децата, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.
- ♦  Този символ означава, че повърхността може да се загрее по време на използването на уреда.

- ♦ Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали посоченото на табелката с техническите характеристики напрежение съвпада с напрежението на електрическата мрежа.
- ♦ Включете уреда в заземен източник на електрически ток, който да може да издържа 16 ампера.
- ♦ Не използвайте и не съхранявайте уреда на открито.
- ♦ Не насилвайте електрическия кабел. Никога не го използвайте за повдигане, пренасяне или изключване на уреда.
- ♦ Проверявайте състоянието на захранващия кабел. Повредените или оплетени кабели повишават риска от токов удар.
- ♦ Не пипайте щепсела за включване в мрежата с влажни ръце.
- ♦ Ако някоя част от корпуса на апарата се повреди, незабавно го изключете от мрежата, за да избегнете опасност от електрически удар.
- ♦ Не пипайте топли части на уреда, тъй като това може да предизвика сериозни изгаряния.

Употреба и мерки за безопасност.

- ♦ Преди всяка употреба, развийте докрай захранващия кабел на апарата.
- ♦ Не използвайте уреда, ако принадлежностите или консумативите не са поставени правилно.
- ♦ Използвайте дръжките, за да хванете или пренесете уреда.
- ♦ В никакъв случай не надвишавайте максималното ниво MAX (Fig.2)
- ♦ Изключете уреда от захранващата мрежа, когато не го използвате и преди да го почиствате.
- ♦ Този уред е предназначен единствено за битови нужди, не за професионална нито промишлена употреба.
- ♦ Съхранявайте този уред извън досега на деца и/или хора с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или такива без опит и знания за боравене с уреда.
- ♦ Не прибирайте уреда, ако все още е топъл.
- ♦ За правилно използване, поддържайте плочата за гладене добре полирана, не я поставяйте върху метални предмети (като например върху масата за гладене, копчета, ципове...).
- ♦ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заменете филтъра против котлен камък (Виж сигнализатор за котлен камък) Когато уредът укаже това, използвайте деминерализирана вода, ако филтърът е износен.
- ♦ Препоръчителна е употребата на дестилирана вода, особено ако водата за ежедневна употреба съдържа

кал или е твърда, т.е. съдържа калций или магнезий.

- ♦ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нормално е да се чуе звук за помпана това означава, че водата се изпомпва към вътрешността на паровия генератор.
- ♦ Никога не оставяйте уреда без наблюдение, когато е включен. По този начин ще спестите енергия и ще удължите живота на ел. уреда.
- ♦ Не използвайте уреда върху каквато и да е част от тялото на човек или животното.
- ♦ Не използвайте уреда за подстригване на домашни любимци или животни.
- ♦ Преместването на регулатора на термостата в минимално положение (MIN) не гарантира постоянното изключване на фритюрника.

Сервиз:

- ♦ Уверете се, че поддръжката на уреда се осъществява от специализирано лице и винаги използвайте оригинални консумативи и резервни части.
- ♦ Неправилното използване на уреда или неспазването на инструкциите за работа е опасно, анулира гаранцията и освобождава производителя от отговорност.

Начин на употреба

Забележки преди употреба:

- ♦ Махнете защитният найлон от уреда.
- ♦ Подгответе уреда в зависимост от функцията която желаете да използвате.

Пълнене на вода:

- ♦ Задължително трябва да напълните с вода резервоара за да можете да използвате парата.
- ♦ Извадете резервоарчето от апарата, като натиснете разположения в основата му бутон за изваждане на резервоарчето (D) или напълнете резервоарчето през отвърстието за напълване (A).
- ♦ Напълнете резервоара без да превишавате максималното ниво MAX (Fig.2)
- ♦ Поставете отново резервоара на неговото място като се уверите, че резервоара е прилегал точно.

Употреба:

- ♦ Развийте кабела и маркуча докрай, преди да включите уреда към мрежата.
- ♦ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да включите апарата, уверете се, че резервоара за вода е напълно прилегал към филтъра срещу котлен камък във

вътрешността, (Fig.1)

- Напълнете резервоара без да превишавате максималното ниво MAX (Fig.2)
- Включете уреда в електрическата мрежа.
- Включете уреда (On/off) (L) , като задействате контролера за пара и температура (E), докато го поставите в положение, съответстващо на желаната температура. (Fig.3)
- Светлинните индикатори (B) ще светнат (Fig.4)
- По време на загряването, светлинният индикатор (C) (според направения избор) ще започнат да мигат, докато вапоризатора е готов. Щом като това стане, светлинните индикатори ще престанат да мигат. Това показва, че гладенето може да започне без никакъв риск. Процесът трае около 60 секунди. Управлява се от вградената в продукта електроника.
- Не използвайте температури по-високи от посочените върху етикета на дрехата/дрехите за гладене.
 - Температура за синтетични тъкани (Полиестер, Найлон и т.н.).
 - Температура за коприна, вълна.
 - Температура за памук.

Max температура за лен.

- Ако състава на плата съдържа различни видове тъкани, трябва да се избере температурата която отговаря на тъканта нуждаеща се от най-ниска температура. (Например за плат който съдържа 60% полиестер и 40% памук, трябва да се избере температурата която отговаря на полиестера).
- Изчакайте светещата лампичка (B) да угасне, което ще означава, че уреда е достигнал подходящата температура.
- Натиснете непрекъснато бутона за парата в продължение на 10 секунди.(C) .
- По време на употребата на уреда, светлинния бутон (B) ще се включва и изключва автоматично, показвайки по този начин функционирането на затоплящите елементи за поддържане на желаната температура.

Сухо гладене:

- Апаратът е снабден с регулатор за парата и температура (E), който, когато се постави в положение MIN, позволява да се глади на сухо (т.е. без пара).

Парно гладене:

- Парното гладене е възможно винаги когато в резервоара има вода и избраната температура е

подходящата.

Вертикално гладене:

- С помощта на тази функция можете да гладите окачени пердета, дрехи поставени върху закачалката им и т.н. За целта процедирайте по следния начин:
- Изберете максималната температура на ютията, като завъртите в посока на часовниковата стрелка устройството за управление на температурата (Fig.2).
- Прекарайте ютията отгоре до долу, натискайки управлението за парата. **ВАЖНО!** : За памук и лен се препоръчва основата на ютията да се намира в допир с тъканта. За други, по-деликатни тъкани препоръчваме да държите ютията на няколко сантиметра отстояние.

След приключване употребата на уреда, направете следното:

- Изберете минимално положение (MIN), посредством регулатора за пара и температура.
- Изключете го от захранващата мрежа.
- Излейте водата от резервоара.
- Почистете уреда.

Почистване

- Изключете уреда от захранващата мрежа и го оставете да се охлади преди да започнете да го почиствате.
- Почистете уреда с влажна кърпа, напоена с няколко капки миеш препарат и после го подсушете.
- За почистването му не използвайте разтворители и препарати с киселинен или основен pH фактор, като белина и абразивни продукти.
- Не потапяйте уреда във вода или друга течност, нито го поставяйте под крана на чешмата.
- Кратко ръководство за почистване:
- Напълнете резервоарчето с приблизително 1 литър вода. (Не наливайте в резервоарчето оцет или други разтвори за почистване на отлагания).
- Включете устройството за гладене и нагласете регулатора на температура на степен MIN.
- Поставете ютията в отвесно положение над мивката и натиснете в продължение на 1 минута бутона за пара (C), с цел да изпомпите водата от резервоара към ютията.
- Нагласете температурата на ютията на степен 2.
- Поставете ютията във водоравно положение над мивката, като продължавате да натискате бутона за пара (C) и леко разклащате напред-назад ютията в

продължение на 1 минута.

- ♦ Изключете устройството за гладене от електрическата мрежа и незабавно прокарайте неколкостранно навлажнена памучна кърпа по долната част на ютията. (Моля, никога да не използвате стържещи материали или химически продукти).

* Повторете почистването минимум два пъти.

** С цел удължаване живота на устройството за гладене, препоръчваме да извършвате такова почистване всеки месец. Ако живеете на място, където водата е прекалено твърда или ако забелязвате, че по време на гладенето от долната част на ютията излиза варовик, прилагайте по-често тази функция.

Неизправности и поправка

В случай на неизправност, уредът следва да се отнесе в оторизиран сервис. Не се опитвайте да разглобявате уреда или да го поправяте това е опасно.

ГАРАНЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ СЕРВИЗ

- ♦ Настоящият продукт има законна гаранция, в съответствие с действащото законодателство. Ако желаете да упражните правата си на потребител следва да се насочите към някой от нашите оторизирани сервиси.
- ♦ Най-близкия до Вас сервис можете да откриете на следния линк: <http://www.2helpu.com/>
- ♦ Също така, можете да потърсите информация, свързвайки се с нас (вижте на последната страница на наръчника).
- ♦ Наръчника с указания и неговите осъвременявания можете да свалите на следния <http://www.2helpu.com/>.



Настоящият символ означава, че ако желаете да се освободите от изделието след изтичане на полезния му живот, следва да го предадете, чрез съответните средства, на оторизирано за избирателно събиране на електрически и електронни отпадъци лице.


Това устройство е съобразено с Директива 2014/35/EU, Директива за ниско напрежение 2014/30/EU за електромагнитна съвместимост с Директива 2011/65/EU относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване и Директива 2009/125/EC относно изискванията за екодизайн, приложими за свързаните с енергопотреблението продукти.

За разновидностите EU на това изделие и/или в случая, приложим за Вашата страна:

Опазване на околната среда и рециклиране на изделието.


- ♦ Материалите, от които е изработен настоящият уред са предвидени в системата за събиране, класификация и рециклиране на същите. Ако желаете да се освободите от тях, използвайте обществените контейнери, пригодени за всеки отделен вид материал.
- ♦ Изделието не съдържа концентрации на вещества, които могат да бъдат счестени за вредни за околната среда.

België/Belgique	Stanley Black & Decker Belgium BVBA Egide Walschaertsstraat 16 2800 Mechelen	www.blackanddecker.be enduser.BE@SBDinc.com Tel - NL. +32 15 47 37 65 Tel – FR. +32 15 47 37 66
Bulgaria	Stanley Black&Decker Polska Bucharest Branch Phoenicia Business Center Turturelelor Street, No 11A, 6th Floor,Module 15, 3rd District. Bucharest (Romania)	office.bucharest@sbdinc.com Tel. +4021.320.61.04.
Česká Republika	Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o. Chodov Türkova 2319/5b 149 00 Praha 4 Česká Republika	www.blackanddecker.cz recepce@blackanddecker.cz Tel: 261 009 782
Danmark	Stanley Black & Decker Denmark Roskildevej 22 2620 Albertslund	www.blackanddecker.dk kundeservice.dk@sbdinc.com Tel. 70 20 15 10 Fax. 70 22 49 10
Deutschland	Stanley Black & Decker Deutschland GmbH Black & Decker Str. 40, D - 65510 Idstein	www.blackanddecker.de infobfge@sbdinc.com Tel. 06126 21-0 Fax 06126 21-2980
Ελλάδα	Black & Decker Ελλάς ΕΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7 & Λ. Βουλιαγμένης. 166 74 Γλυφάδα - Αθήνα SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) - 193 00 Ασπρόπυργος	www.blackanddecker.gr Greece.Service@sbdinc.com Τηλ: 00302108981616 Φαξ: 00302108983570
España	Engineering and Technology for Life Spain Avenida Barcelona s/n 25790 Oliana (Lleida)	www.blackanddecker.es service.spain@etforlife.com
France	Engineering and Technology for Life France 6 rue de l'Industrie Z.I des Sablons 89100 Sens	www.blackanddecker.fr service.france@etforlife.com
Helvetia	ROFO AG Gewerbezone Seeblick 3213 Kleinbösingen	www.blackanddecker.ch service@rofoag.ch Tel. 026 674 93 93 Fax 026 674 93 94
Hungary	Stanley Black & Decker Hungary Kft. Meszaros u. 58/B 1016 Budapest (Hungary)	www.blackanddecker.hu Tel: 1.6 225-1661 / 62
Italia	Stanley Black & Decker Italia Via Energypark 6 c/o Energypark Building 3 sud 20871 Vimercate (MB)	www.blackanddecker.it service.italia@blackdecker.com Tel. 800-213935 Fax 039-9590313
Nederland	Stanley Black & Decker Netherlands BV Holtum Noordweg 35 6121 RE BORN Postbus 83. 6120 AB BORN	www.blackanddecker.nl enduser.NL@SBDinc.com Tel. +31 164 283 065 Fax +31 164 283 200
Norge	Stanley Black & Decker Norway AS Gullhaugveien 11, 0484 Oslo PB 4613, Nydalen, 0405 Oslo	www.blackanddecker.no kundeservice.no@sbdinc.com Tlf. 22 90 99 10 Fax 45 25 08 00

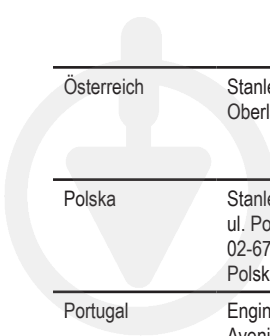

Österreich	Stanley Black & Decker Austria GmbH Oberlaaerstraße 248, A-1230 Wien	www.blackanddecker.at service.austria@sbdinc.com Tel. 01 66116-0 Fax 01 66116-614
Polska	Stanley Black & Decker Polska SP.z.o.o ul. Postepu 21D 02-676 Warszawa Polska	www.blackanddecker.pl reception.warsaw@sbdinc.com Tel: 22 4642700
Portugal	Engineering and Technology for Life Portugal Avenida Rainha D. Amélia, nº12-B 1600-677 Lisboa	www.blackanddecker.pt service.portugal@efforlife.com
Romania	Stanley Black&Decker Polska Bucharest Branch Phoenicia Business Center Turturelelor Street, No 11A, 6th Floor,Module 15, 3rd District. Bucharest (Romania)	office.bucharest@sbdinc.com Tel. +4021.320.61.04.
Slovenija	G-M&M, proizvodnja in marketing, d.o.o. Brvace 11 1290 Grosuplje (Slovenija)	G-M&M, proizvodnja in marketing, d.o.o. Brvace 11 1290 Grosuplje (Slovenija)
Suomi	Stanley Black & Decker Finland Oy Kumpulantie 13B, 00520 Helsinki PL 47, 00521 Helsinki	www.blackanddecker.fi asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com Puh. 010 400 43 33 Faksi 0800 411 340
Sverige	Stanley Black & Decker Sweden AB Flöjelbergsgatan 1c, 431 35 Mölndal Box 94, 431 22 Mölndal	www.blackanddecker.se kundservice.se@sbdinc.com Tel. 031-68 60 60 Fax 031-68 60 80
United Kingdom & Republic Of Ireland	"Black & Decker Slough, Berkshire SL1 3YD 210 Bath Road "	www.blackanddecker.co.uk emeaservice@sbdinc.com Tel. 01753 511234



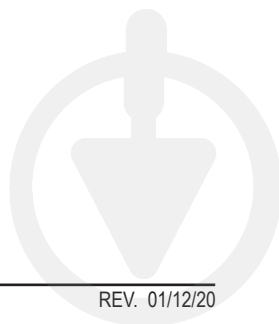

ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.

Avda. Barcelona s/n
Olina, 25790, Spain