

# SIEMENS

WG56B2A1UA

## Пральна машина



UK Керівництво з експлуатації та інструкції зі встановлення



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.



Додаткову інформацію і пояснення можна знайти онлайн.  
Зіскануйте QR-код на титульній сторінці.



## Зміст

<b>1 Безпека</b> .....	<b>3</b>	<b>8 Кнопки</b> .....	<b>21</b>
1.1 Загальні вказівки .....	3	<b>9 Програми</b> .....	<b>24</b>
1.2 Використання за призначенням .....	4	<b>10 Приладдя</b> .....	<b>28</b>
1.3 Обмеження кола користувачів .....	4	<b>11 Прання</b> .....	<b>29</b>
1.4 Безпечне встановлення .....	4	11.1 Підготовка білизни .....	29
1.5 Безпечна експлуатація .....	6	11.2 Помітки на етикетках для догляду за виробами .....	29
1.6 Безпечне очищення та обслуговування .....	8	<b>12 Пральний засіб і засіб для догляду</b> .....	<b>29</b>
<b>2 Як запобігти матеріальних збитків</b> .....	<b>9</b>	<b>13 Основні відомості про користування</b> .....	<b>30</b>
<b>3 Охорона довкілля й екологічне користування</b> .....	<b>10</b>	13.1 Увімкнення приладу .....	30
3.1 Утилізація упаковки .....	10	13.2 Налаштування програми .....	30
3.2 Заощадження енергії і ресурсів .....	10	13.3 Збереження налаштувань програми .....	30
3.3 режим економії електроенергії .....	11	13.4 Відчинення дверцят .....	30
<b>4 Установлення й підключення ...</b> <b>11</b>		13.5 Завантаження білизни .....	31
4.1 Розпакування приладу .....	11	13.6 Запуск програми .....	31
4.2 Комплект поставки .....	11	13.7 Замочування білизни .....	31
4.3 Вимоги до місця встановлення .....	11	13.8 Дозавантаження білизни .....	31
4.4 Зніміть транспортні кріплення .....	12	13.9 Переривання програми .....	31
4.5 Підключення приладу .....	13	13.10 Продовження програми в разі припинення ополіскування .....	32
4.6 Вирівнювання приладу .....	14	13.11 Виймання білизни .....	32
<b>5 Перед першим використанням</b> .....	<b>15</b>	13.12 Переведення приладу в режим готовності (очікування) .....	32
5.1 Запуск процесу прання без білизни .....	15	<b>14 Блокув. від дітей</b> .....	<b>32</b>
<b>6 Знайомство</b> .....	<b>16</b>	14.1 Активація блокування від доступу дітей .....	32
6.1 прилад .....	16	14.2 Деактивація блокування від доступу дітей .....	32
6.2 Кювета для пральних засобів .....	16	<b>15 Інтелектуальна система дозування</b> .....	<b>32</b>
6.3 Панель управління .....	17	15.1 Залийте рідкий пральний засіб та кондиціонер у дозувальний стаканчик .....	33
6.4 Принцип роботи .....	17		
<b>7 Дисплей</b> .....	<b>18</b>		

15.2 Використання відділення для дозування вручну .....	33	18.3 Прочистіть помпу для прального розчину .....	39
15.3 Переналаштування дозувального стаканчика ☞/☞ .....	34	18.4 Очищення гумової манжети ..	42
15.4 Налаштування стандартної кількості дозування .....	34	<b>19 Усунення несправностей .....</b>	<b>42</b>
<b>16 Home Connect .....</b>	<b>34</b>	19.1 Екстрене розблокування .....	49
16.1 Налаштування Home Connect .....	35	19.2 Перезапустіть прилад. ....	49
16.2 Деактивація Wi-Fi на приладі .....	35	<b>20 Транспортування, зберігання й утилізація .....</b>	<b>49</b>
16.3 Активація Wi-Fi на приладі .....	35	20.1 Демонтаж приладу .....	49
16.4 Оновлення програмного забезпечення .....	35	20.2 Встановлення транспортних кріплень .....	49
16.5 Скидання налаштувань мережі приладу .....	35	20.3 Повторна підготовка приладу до роботи .....	50
16.6 Дистанційний запуск .....	35	20.4 Утилізація старих приладів ...	50
16.7 Дистанційна діагностика .....	36	<b>21 Сервісні центри .....</b>	<b>50</b>
16.8 Захист даних .....	36	21.1 Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) .....	50
<b>17 Основні параметри .....</b>	<b>36</b>	21.2 Гарантія на AQUA-STOP .....	51
17.1 Огляд основних установок ....	36	<b>22 Показники споживання .....</b>	<b>51</b>
17.2 Зміна основних установок ....	37	<b>23 Технічні характеристики .....</b>	<b>52</b>
<b>18 Чищення та догляд .....</b>	<b>37</b>	23.1 Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом .....	53
18.1 Очищення барабана .....	37	<b>24 Декларація відповідності .....</b>	<b>54</b>
18.2 Очищення кювети для пральних засобів .....	38		



## 1 Безпека

Дотримуйтеся наступних правил техніки безпеки.

### 1.1 Загальні вказівки



- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.
- Не підключайте прилад, якщо його пошкоджено під час транспортування.

## 1.2 Використання за призначенням

Користуйтеся приладом лише за таких умов:

- для машинного прання придатних до цього текстильних речей, а також призначених для ручного прання вовняних речей згідно з інструкціями з догляду на етикетці.
- з використанням водопровідної води та стандартних мийних і доглядових засобів, придатних для пральних машин.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення.
- на висоті щонайбільше 4000 м над рівнем моря.

## 1.3 Обмеження кола користувачів

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечного користування приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено гратися з приладом.

Дітям заборонено чистити й обслуговувати прилад без нагляду дорослих.


Не підпускайте до приладу дітей до 3 років і домашніх тварин.

## 1.4 Безпечне встановлення

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!**

Монтаж, виконаний неналежним чином, може становити небезпеку для користувача.

- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.
- ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
- ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами. Установка повинна мати достатньо великий поперечний переріз кабелю.
- ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.

- ▶ У разі застосування автомата захисного вимикання використовуйте лише тип, маркований цим позначенням .
- ▶ В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
- ▶ Якщо пристрій встановлено, до мережевого штекера мережного кабелю повинен бути забезпечений вільний доступ, або, якщо це неможливо, у стаціонарно змонтованій електричній системі потрібно встановити роз'єднувач відповідно до місцевих технічних умов.
- ▶ Установлюючи прилад, пильнуйте, щоб не перетиснути й не пошкодити кабель живлення.

Пошкоджена ізоляція кабелю живлення — джерело небезпеки.

- ▶ Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими частинами приладу чи іншими джерелами тепла.
- ▶ Не допускайте контакту мережного кабелю з гострими предметами.
- ▶ Не перегинайте, не перетискайте й не переобладнуйте кабель живлення.

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека пожежі!**

Застосовувати подовжений кабель живлення й нездолені адаптери небезпечно.

- ▶ Не застосовуйте подовжувачі або багатомісні розетки.
- ▶ Застосовуйте лише адаптери, які дозволив виробник.
- ▶ Якщо шнур живлення є коротким і немає довшого шнура живлення, зверніться до професійної електромайстерні, щоб адаптувати місце монтажу вдома.

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!**

Прилад важкий — піднімати його небезпечно для здоров'я.

- ▶ Ніколи не піднімайте прилад самотужки.
- Неправильне встановлення цього приладу у пральній машині з сушаркою може призвести до перекидання.
- ▶ Встановлюйте сушильну машину на пральну виключно з комплектом підключення від виробника . Інші методи встановлення заборонені.
  - ▶ Не встановлюйте прилад у пральній машині з сушаркою, якщо виробник не надає відповідний комплект підключення.
  - ▶ Не встановлюйте прилади різних виробників та різної глибини і ширини у пральній машині з сушаркою.

## **uk** Безпека

- ▶ Не встановлюйте пральну машину з сушаркою на підставку, прилади можуть перекинутися.

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека удущення !**

Діти можуть натягти пакувальні матеріали собі на голову або загорнутися в них і задихнутися.

- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.

### **⚠ ОБЕРЕЖНО – Небезпека травмування!**

Під час роботи прилад може вібрувати або рухатися.

- ▶ Встановіть прилад на чисту, рівну та міцну поверхню.
  - ▶ Вирівняйте прилад за допомогою ніжок та ватерпасу.
- Неправильно встановлені шланги та мережні кабелі можуть спричинити відключення.
- ▶ Шланги і мережні кабелі слід розташовувати так, щоб уникнути небезпеки спотикання.

Якщо прилад переміщують за частини, що виступають, наприклад дверцята, деталі можуть відлаMATися.

- ▶ Не переміщуйте прилад за частини, що виступають.

### **⚠ ОБЕРЕЖНО – Небезпека порізів !**

Гострі краї приладу можуть призвести до порізів при торканні.

- ▶ Не торкайтеся гострих країв приладу.
- ▶ При встановленні та транспортуванні приладу використовуйте захисні рукавиці.

## **1.5 Безпечна експлуатація**

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!**

Пошкоджений прилад або пошкоджений мережний кабель — джерело небезпеки.

- ▶ Ніколи не користуйтеся пошкодженим приладом.
- ▶ Не тягніть за мережний кабель, щоб від'єднати прилад від мережі. Завжди тягніть тільки за мережний штекер мережного кабелю.
- ▶ Якщо прилад або мережний кабель пошкоджений, негайно від'єднайте мережевий штекер розподільного блока або вимкніть запобіжник у розподільному блоці і закрийте водопровідний кран.
- ▶ Зателефонуйте до сервісної служби. → *Сторінка 50*

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.
- ▶ Бережіть прилад від високої температури й вологи.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високо-тискового приладу, а також мити струменем води зі шланга чи лійки.

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека шкоди здоров'ю!**

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- ▶ Не встановлюйте прилад за дверима, які блокують і ускладнюють відчинення дверцят приладу.
- ▶ Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

При віджиманні великих виробів, що не пропускають воду, може виникнути дисбаланс та спричинити пошкодження.

- ▶ Не періть та не віджимайте у приладі великі вироби, що не пропускають воду, як-от ковдри або наматрасники.

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека удушення !**

Діти можуть удихнути чи проковтнути дрібні деталі й унаслідок цього задихнутися.

- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека отруєння!**

Пральні засоби і засоби для догляду можуть призвести до отруєння внаслідок потрапляння всередину організму.

- ▶ В разі ненавмисного проковтування засобу слід звернутися до лікаря.
- ▶ Зберігайте пральні засоби і засоби для догляду в недоступному для дітей місці.

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека вибуху!**

Якщо білизну було попередньо оброблено мийними засобами, що містять займисті розчинники, це може призвести до вибуху у приладі.

- ▶ При попередній обробці білизни, ретельно прополощіть її водою перед пранням.

### **⚠ ОБЕРЕЖНО – Небезпека травмування!**

Не заліжайте та не вставайте на прилад — кришка приладу може зламатися.

▶ Не заліжайте та не вставайте на прилад.

Не сідайте та не опирайтесь на відкриті дверцята приладу, щоб не спричинити його перекидання.

▶ Не сідайте та не опирайтесь на відкриті дверцята приладу.

▶ Не кладіть сторонні предмети на дверцята приладу.

Торкання руками барабана під час його обертання може призвести до травм рук.

▶ Зачекайте повної зупинки барабану перш ніж торкатись до нього.

### **⚠ ОБЕРЕЖНО – Небезпека ошпарювання!**

Під час прання при високих температурах пральний розчин нагрівається.

▶ Не торкайтеся гарячого прального розчину.

### **⚠ ОБЕРЕЖНО – Небезпека хімічного опіку!**

При відкриванні кювети для пральних засобів з приладу можуть виливатися засоби для прання і догляду.

Контакт з очима або шкірою може викликати подразнення.

▶ У разі контакту з пральними засобами та засобами для догляду ретельно промийте очі та шкіру.

▶ В разі ненавмисного проковтування засобу слід звернутися до лікаря.

▶ Зберігайте пральні засоби і засоби для догляду в недоступному для дітей місці.

## **1.6 Безпечне очищення та обслуговування**

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека ураження електричним струмом!**

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

▶ Ніколи не вносьте технічні зміни у прилад або властивості приладу.

▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.

▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.

- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Рідина, що витекла, може спричинити ураження електричним струмом.

- ▶ Перед чищенням приладу вийміть штепсель з розетки або вимкніть запобіжник в розподільному блоці.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високо-тискового приладу, а також мити струменем води зі шланга чи лійки.

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека травмування!**

Використання неоригінальних запасних частин та приладдя небезпечно.

- ▶ Використовуйте лише оригінальні запчастини та приладдя виробника.

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ – Небезпека отруєння!**

Через очисні засоби, що містять розчинники, можуть утворюватися отруйні випари.

- ▶ Не використовуйте миючих засобів, які містять розчинники.

## **2 Як запобігти матеріальних збитків**

### **УВАГА**

Неправильне використання кондиціонера, прального засобу, засобу для догляду та миючого засобу може погіршити роботу приладу.

- ▶ Дотримуйтеся вказівок виробника щодо дозування.

Перевищення максимальної кількості завантаження вплине на роботу приладу.

- ▶ Дотримуйтеся максимальної кількості завантаження для кожної програми та не перевищуйте її.  
→ "Програми", Сторінка 24

Прилад під час транспортування захищають транспортні кріплення. Не зняті транспортні кріплення можуть призвести до матеріальних збитків та пошкодження обладнання.

- ▶ Перед вводом в експлуатацію повністю зніміть для зберігання усі транспортні кріплення.
- ▶ Перед кожним транспортуванням повністю встановлюйте усі транспортні кріплення, щоб запобігти пошкодженням.

Неправильне підключення шланга подачі води може призвести до матеріальних збитків.

- ▶ Затягніть нарізні з'єднання на шлангу подачі води вручну.
- ▶ Шланг подачі води приєднайте безпосередньо до крану води без додаткових з'єднувальних елементів, як-от адаптер, подовжувач або клапани.

## **uk** Охорона довкілля й ощадливе користування

- ▶ Корпус клапана шланга подачі води монтуйте так, щоб він не контактував з середовищем і не піддавався дії зовнішніх сил.
- ▶ Переконайтеся, що внутрішній діаметр водопровідного крану становить щонайменше 17 мм.
- ▶ Переконайтеся, що довжина різьби на з'єднанні з водопровідним краном становить щонайменше 10 мм.

Занизький або завищений тиск води може порушувати функціонування приладу.

- ▶ Переконайтеся, що тиск води у водопровідній системі становить щонайменше 100 кПа (1 бар) і максимум 1000 кПа (10 бар).
- ▶ Якщо тиск води перевищує задане максимальне значення, між підключенням води і набором шлангів слід встановити редуційний клапан.
- ▶ В жодному разі не підключайте прилад до змішувача безнапірного приладу для нагрівання води.

Змінені або пошкоджені шланги для води можуть призвести до матеріальних збитків і пошкодження приладу.

- ▶ Не затискайте, не перетискайте, не змінюйте і не обрізайте шланги для води.
- ▶ Використовуйте тільки шланги для води, що входять до комплекту приладу, або оригінальні запасні шланги.
- ▶ Не використовуйте шланги для води, що вже були у використанні.

Експлуатація приладу з брудною або занадто гарячою водою може призвести до пошкодження приладу та іншого майна.

- ▶ Експлуатуйте прилад лише з холодною водою з-під крану.

Непридатні засоби для чищення можуть пошкоджувати поверхні приладу.

- ▶ Не застосовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.

- ▶ Не застосовуйте засоби чищення, що мають високий вміст спирту.
- ▶ Не застосовуйте жорсткі або металеві губки.
- ▶ Рекомендується очищувати прилад водою і витирати м'яким вологим рушником.
- ▶ Залишки прального засобу, спрею та інших речовин слід видаляти одразу після контакту з приладом.

---

## **3 Охорона довкілля й ощадливе користування**

### **3.1 Утилізація упаковки**

Пакувальні матеріали екологічно безпечні і можуть використовуватися повторно.


- ▶ Окремі складники потрібно розсортувати й утилізувати роздільно.

### **3.2 Заощадження енергії і ресурсів**

Якщо ви будете виконувати ці вказівки, прилад споживатиме менше електроенергії і води.

- Використовуйте програми з низькими температурами та більшою тривалістю прання, а також дотримуйтеся максимального завантаження. → *Сторінка 24*
- Дозуйте пральний засіб залежно від ступеня забруднення білизни. Кількість прального засобу
- Зменште температуру прання для білизни з легким і звичайним ступенем забруднення.
- Встановіть максимальну частоту віджимання, якщо білизну слід сушити в сушильній машині.
- Прання білизни без попереднього прання.

### 3.3 режим економії електроенергії

Якщо протягом короткого часу не керувати приладом, він автоматично перемикається в режим заощадження. Уся індикація згасає і блимає  ▷. Режим заощадження електроенергії вимикається при повторному використанні приладу.

Якщо не керувати приладом протягом тривалого часу, він автоматично перемикається у режим готовності (режим очікування).

## 4 Установлення й підключення

### 4.1 Розпакування приладу

#### УВАГА

Предмети, що залишилися у барабані, які не передбачені для експлуатації приладу, можуть спричинити матеріальні збитки та пошкодження приладу.

- ▶ Перед використанням вийміть з барабана предмети та приладдя, що постачається в комплекті.
- 1. Повністю зніміть пакувальний матеріал та захисний корпус з приладу.  
→ "Утилізація упаковки",  
Сторінка 10
- 2. Перевірте прилад на наявність видимих пошкоджень.
- 3. Відчиніть дверцята. → Сторінка 30
- 4. Витягніть приладдя із барабана.
- 5. Закрийте дверцята.

### 4.2 Комплект поставки

Після розпакування перевірте, чи комплект повний і чи не пошкодило якісь частини під час транспортування.

#### УВАГА

Робота з не повністю встановленим або несправним приладдям може погіршити роботу приладу або призвести до пошкодження майна та приладу.

- ▶ Не експлуатуйте прилад з не повністю встановленим або несправним приладдям.
- ▶ Перед експлуатацією приладу замініть відповідне приладдя.  
→ "Приладдя", Сторінка 28

**Нотатка:** На приладі з заводу було виконано функціональну перевірку. При цьому у приладі можуть утворитися плями, що видаляються при першому пранні.

В комплект входять:

- Пральна машина
- Супровідна документація
- Транспортні кріплення
- Заглушка <sup>1</sup>

### 4.3 Вимоги до місця встановлення

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

##### Небезпека ураження електричним струмом!

Прилад має деталі, що знаходяться під напругою.

Торкатися цих частин небезпечно.

- ▶ Не використовуйте прилад без кришки.

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

##### Небезпека травмування!

При роботі на цоколі прилад може перекинутися.

- ▶ Перед початком експлуатації обов'язково закріпіть ніжки приладу на цоколі за допомогою кріпильних пластин від виробника.

<sup>1</sup> Кількість кришок залежить від моделі.

## УВАГА

Замерзання залишкової води в приладі може спричинити його пошкодження.

- ▶ Не встановлюйте та не експлуатуйте прилад в неопалюваному приміщенні або просто неба.

Якщо прилад нахилено більш ніж на 40°, залишкова вода з приладу може витекти і спричинити пошкодження майна.

- ▶ Обережно нахилийте прилад.
- ▶ Транспортуйте прилад вертикально.

### Місце встановлення

### Вимоги

#### Цоколь




Закріпіть прилад за допомогою кріпильних пластин → *Сторінка 28.*

#### Дерев'яна плита




Розмістіть прилад на водостійкій дерев'яній плиті (товщиною не менше 30 мм), яка міцно пригвинчена до підлоги.

#### Кухонний гарнітур

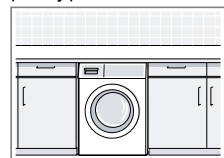

Прилад можна встановлювати лише під суцільною стільницею, з'єднаною із сусідніми шафами. Потрібна ширина ніші: 60 см.

#### Біля стіни

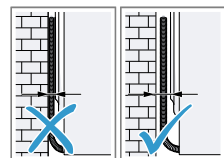


Не закріплюйте шланги та мережний кабель між стіною та приладом.

## 4.4 Зніміть транспортні кріплення


Під час транспортування прилад захищають транспортні кріплення на зворотному боці.

**Нотатка:** Зберігайте гвинти транспортних кріплень та втулки для подальшого транспортування.


1. Зніміть шланг ① і мережний кабель ② до електромережі з тримачів.

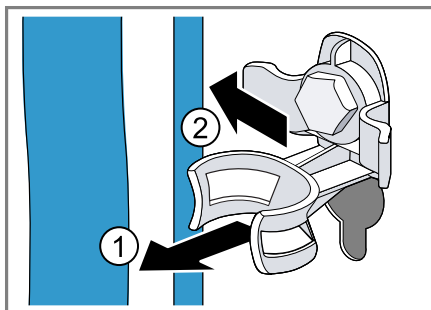

2. Відгвинтіть всі 4 транспортні кріплення за допомогою гайкового ключа на 13 ① і зніміть ②.

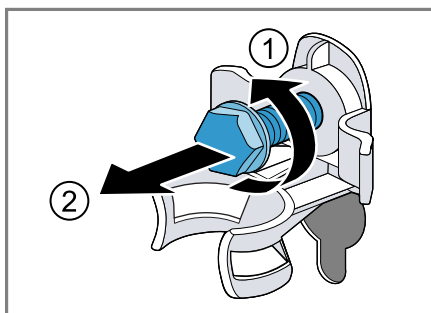


3. Вийміть 4 гільзи.

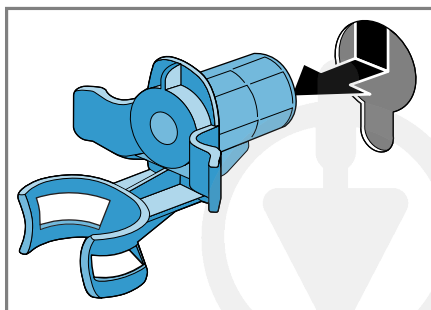


4. Вставте заглушки та просуньте їх униз.

#### Нотатки

- Зверніть увагу на кількість заглушок, що входять до комплекту постачання
- Якщо до комплекту постачання входять чотири заглушки, вставте їх у чотири отвори для транспортних фіксаторів.

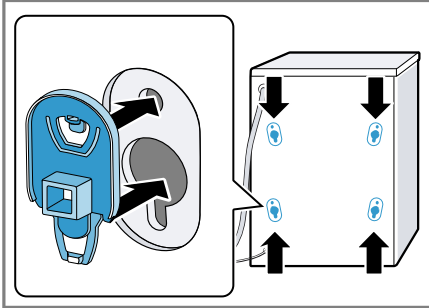

- Якщо заглушка входить до комплекту постачання, вставте заглушку в нижній лівий отвір для транспортного замка.

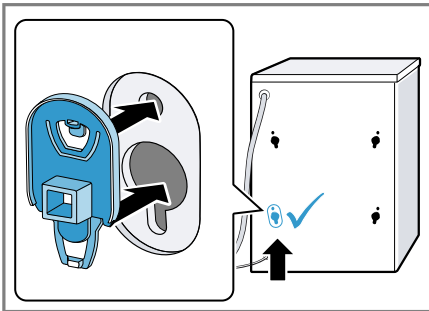

**Нотатка:** Щоб вставити транспортні кріплення в прилад, виконайте наступні дії в зворотному порядку.

## 4.5 Підключення приладу

### Підключення шланга подачі води

#### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

#### Небезпека ураження електричним струмом!

Прилад має деталі, що знаходяться під напругою.

Торкатися цих частин небезпечно.


- ▶ Не занурюйте електричний клапан Aquastop у воду.

#### УВАГА

Неправильне підключення шланга подачі води може призвести до матеріальних збитків.

- ▶ Затягніть нарізні з'єднання на шлангу подачі води вручну.

1. Підключіть шланг подачі води до крана (26,4 мм = 3/4").

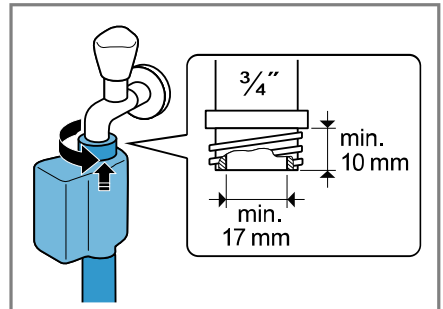

2. Обережно відкрийте кран і впевніться, що місця з'єднання герметичні.

#### Типи підключення каналізації

Наведена інформація допоможе підключити цей прилад до каналізації.

#### УВАГА

При відкачуванні зливний шланг знаходиться під тиском і може від'єднатися від встановленої точки підключення.

- ▶ Зафіксуйте зливний шланг, щоб запобігти випадковому від'єднанню.


## uk Установлення й підключення

Якщо стічний отвір засмічений або перекритий, відведена вода, що застоюється, може потрапити назад в прилад.

- ▶ Під час експлуатації приладу переконайтеся, що відведена вода стікає швидко, і усуньте засмічення.


**Нотатка:** Зважайте на висоту насоса. Максимальна висота насоса становить 100 см.

### Сифон

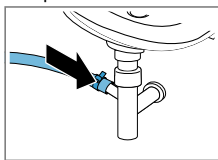


Зафіксуйте точку підключення за допомогою затискача шланга (24-40 мм).

### Мийка

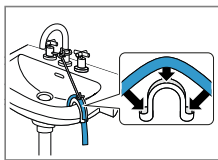

Зафіксуйте та закріпіть зливний шланг гачком для фіксації.  
→ "Приладдя",  
Сторінка 28

Пластикова труба з гумовою муфтою і водосток

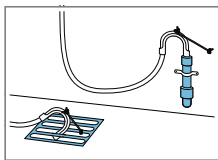

Зафіксуйте та закріпіть зливний шланг гачком для фіксації.  
→ "Приладдя",  
Сторінка 28

## Підключення приладу до електромережі


**Нотатка:** Для використання цього приладу електромережа вашої оселі повинна відповідати місцевому законодавству і правилам безпеки, а також має включати диференційний вимикач.

1. Штепсельну вилку кабелю живлення вставте в розетку неподалік від приладу.  
Приєднувальні параметри приладу наведено в технічних характеристиках → Сторінка 52.
2. Перевірте, чи міцно вставлено штекер у розетці.


## 4.6 Вирівнювання приладу

Щоб зменшити шум і вібрацію та запобігти пересуванню, належним чином вирівняйте прилад.

1. Вигвинтіть контргайку гайковим ключем на 17 за годинниковою стрілкою.

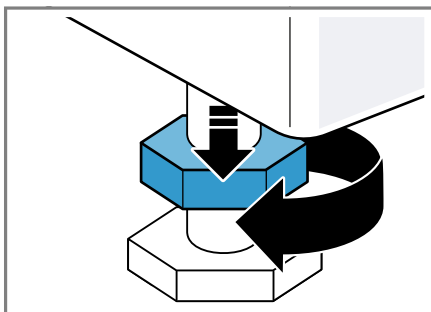


2. Щоб вирівняти прилад, поверніть ніжки приладу. Перевірте вирівнювання за допомогою ватерпаса.

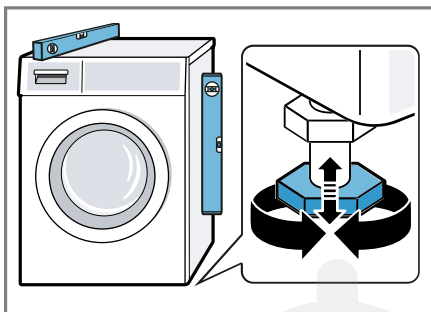

Всі ніжки машини повинні міцно стояти на підлозі.

- Затягніть контргайки гайковим ключем на 17 вручну до корпусу.

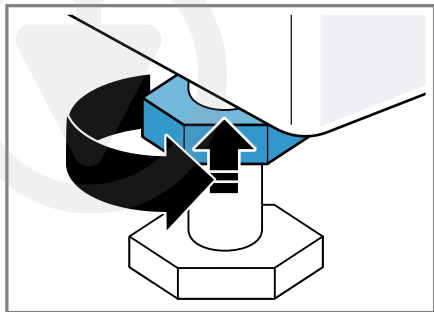

При цьому утримуйте ніжку приладу і не регулюйте її по висоті.

## 5 Перед першим використанням


Підготуйте прилад до застосування.

### 5.1 Запуск процесу прання без білизни


Ваш прилад був ретельно перевірений на заводі перед постачанням. Щоб видалити можливі залишки води після перевірки, першого разу запустіть програму без білизни.

- Натисніть на  $\odot$ .  
Процес увімкнення триває кілька секунд.
- Налаштуйте в додатку програму **Бавовна 90°C** або оберіть програму очищення барабану Home Connect.
- Зачиніть дверцята.
- Витягніть кювету для пральних засобів.

- Залийте прибіл. 1 літр води із-під крану у кювету для пральних засобів II для ручного дозування.

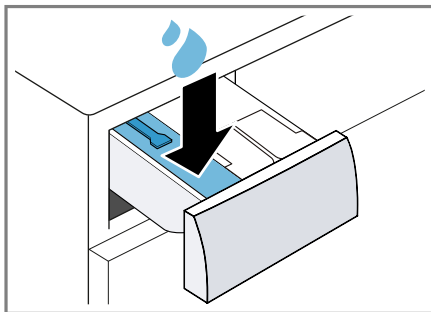

- Додайте порошковий пральний засіб із кисневим відбілювачем у кювету для пральних засобів для ручного дозування.

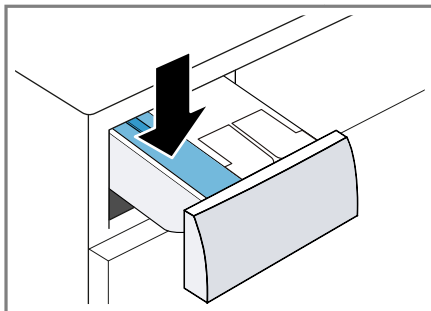


Щоб уникнути утворення піни, для легкого забруднення використовуйте лише половину рекомендованого прального засобу. Не використовуйте засоби для прання вовни або тонкої білизни.

- Закрийте кювету для пральних засобів.
- Запустіть програму.  
→ *Сторінка 31*
- Почніть перше прання або натисніть  $\odot$ , для того щоб перевести прилад в режим очікування.  
→ *"Основні відомості про користування", Сторінка 30*

## 6 Знайомство

### 6.1 прилад

Тут можна познайомитися зі складниками приладу.

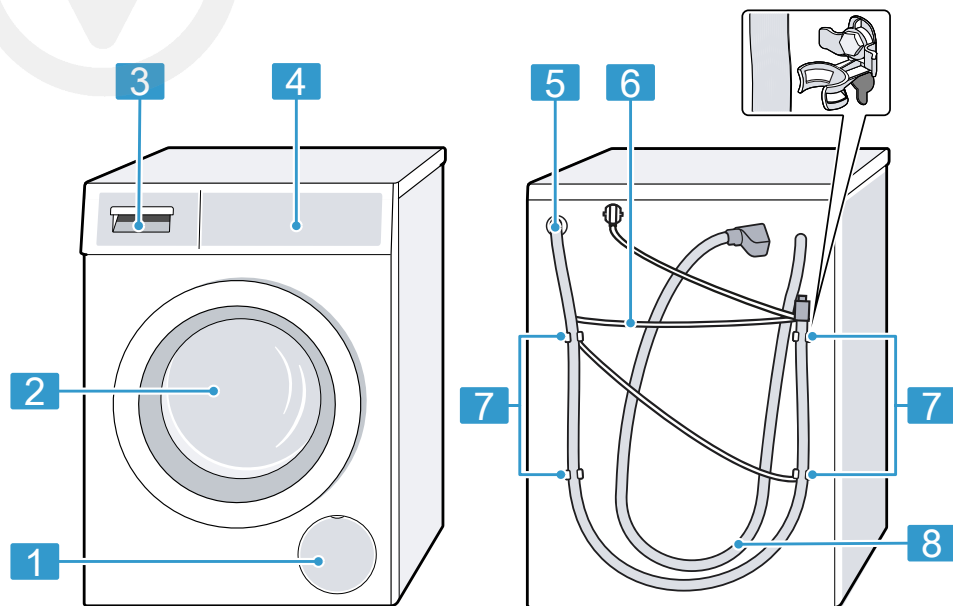

Залежно від типу приладу показані на малюнку окремі деталі можуть відрізнятися, наприклад, кольором і формою.


- 1** Сервісна кришка помпи для прального розчину → *Сторінка 39*
- 2** Дверцята → *Сторінка 30*
- 3** Кювета для пральних засобів → *Сторінка 16*
- 4** Панель управління → *Сторінка 17*

- 5** Зливний шланг → *Сторінка 13*
- 6** Мережний кабель → *Сторінка 14*
- 7** Транспортні кріплення
- 8** Шланг подачі води → *Сторінка 13*

### 6.2 Кювета для пральних засобів

**Нотатка:** Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо використання та

дозування пральних засобів та засобів для догляду, а також інформації в описах програм.

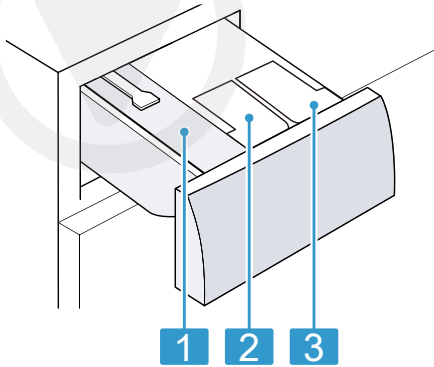

Відділення для дозування вручну

**1** → "Використання відділення для дозування вручну", Сторінка 33

☼ / ☼: дозуючий контейнер для пом'якшувального засобу або рідкого прального засобу  
→ "Інтелектуальна система дозування", Сторінка 32


**2**

☼: дозувальний стаканчик для рідкого прального засобу  
→ "Інтелектуальна система дозування", Сторінка 32

**3**

### 6.3 Панель управління

За допомогою панелі управління можна налаштовувати функції приладу й одержувати інформацію про його робочий стан.

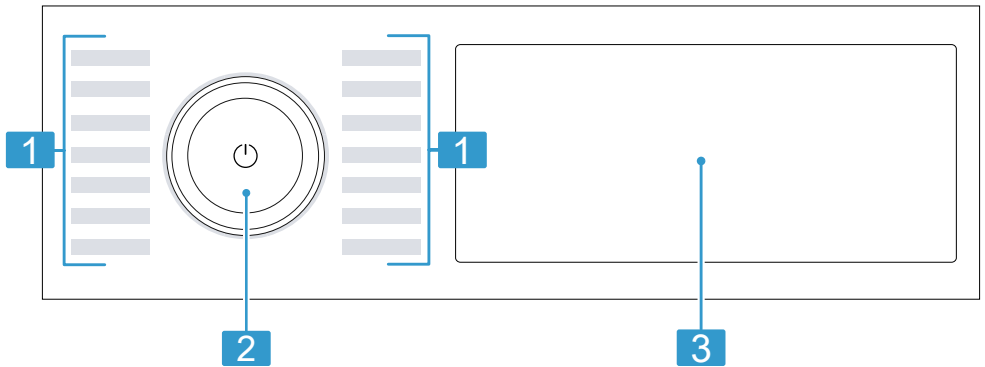

**1** Програми → Сторінка 24

**2** Перемикач програм  
→ Сторінка 30

**3** Кнопки → Сторінка 21 і дисплей → Сторінка 18

### 6.4 Принцип роботи

Деякі зони дисплея виконують функцію кнопок та реагують на дотик. Активація, деактивація або зміна налаштувань відбувається шляхом натискання кнопок. Активовані налаштування підсвічуються на дисплеї кольором.

### УВАГА


Керування дисплеєм з застосуванням сили може призвести до його пошкодження.

- ▶ Не натискайте на дисплей з застосуванням сили.
- ▶ Не натискайте на дисплей гострими предметами.


### Відображення або приховування додаткових кнопок

Деякі кнопки приховуються з метою зменшення площі відображення. Коли додаткові кнопки відображаються на дисплеї, ви можете увімкнути або вимкнути відповідні налаштування.

1. Щоб відобразити додаткові кнопки, короткочасно натисніть на **+Опції** **+**.

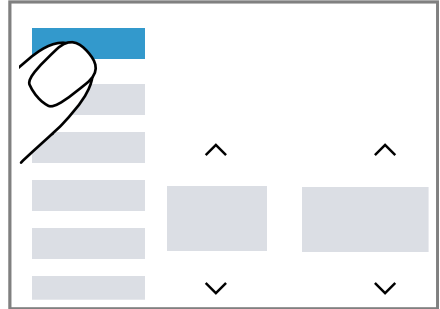

- ✓ На дисплеї відображаються усі додаткові кнопки.

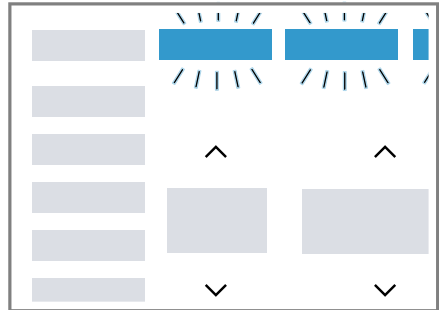

2. Щоб приховати додаткові кнопки, знову короткочасно натисніть на **+Опції** **+**.

### Зміна значення налаштування

При активації певних налаштувань на дисплеї відображаються кнопки вибору, і ви можете змінити значення налаштування.

- ▶ Натисніть кнопки вибору → *Сторінка 21*.  
На дисплеї відображається значення налаштування.


---

## 7 Дисплей

На дисплеї видно поточні параметри, варіанти вибору або текстові вказівки. Залежно від статусу програми на дисплеї відображається певна інформація в області **ВВ:ВВ**, наприклад **E n.d.**

**Нотатка:** Додаткові функції будуть доступні після оновлення програмного забезпечення. → *Сторінка 35*

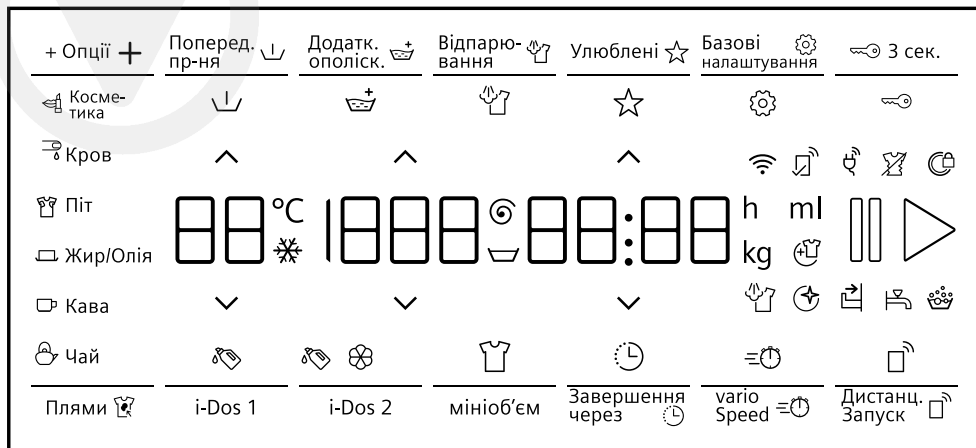





















Інформацію про наявність оновлення програмного забезпечення див. у застосунку Home Connect.










Приклад індикації на дисплеї

Індикація	Опис
0:40 <sup>1</sup>	Очікувана тривалість програми або час програми, що залишився, в годинах і хвиликах.
🕒 <sup>1</sup>	Час завершення програми → "Кнопки", <i>Сторінка 22</i>
10,0 <sup>1</sup>	Рекомендація максимального завантаження для встановленої програми у кг.
☒ - 1600	Налаштована частота віджимання в об/хв. → <i>Сторінка 23</i> 0: без кінцевого віджимання, лише відведення води ☒: відміна віджимання, без відведення води
❄ - 90	Налаштована температура у °C. → <i>Сторінка 23</i> ❄ (холодна)
End	Стан програми: кінець програми
👤	Стан програми: обробка парю
🔒	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ світиться: активована функція «Блокування від доступу дітей».</li> <li>■ блимає: активована функція «Блокування від доступу дітей», і прилад працював. → "Деактивація блокування від доступу дітей", <i>Сторінка 32</i></li> </ul>
👤 <sup>+</sup>	Додатковий цикл ополіскування активований. → <i>Сторінка 24</i>

<sup>1</sup> Наприклад

Індикація	Опис
	Попереднє прання активовано. → <i>Сторінка 24</i>
	Нагрівання та відпарювання текстилю за допомогою водяної пари активовані. → <i>Сторінка 22</i>
	Можна вийняти або додати білизну і перервати поточну програму. → <i>Сторінка 31</i>
	Скорочена тривалість програми активована. → <i>"Кнопки", Сторінка 22</i>
	Прання невеликої кількості завантаженої білизни або окремих елементів білизни активовано. → <i>Сторінка 23</i>
	Збережіть програму. → <i>"Кнопки", Сторінка 24</i>
 Кров	Тип плями: кров активовано.
 Кава	Тип плями: кава активовано.
 Косметика	Тип плями: косметика активовано.
 Піт	Тип плями: піт активовано.
 Жир/Олія	Тип плями: харчовий жир/олія активовано.
 Чай	Тип плями: чай активовано.
	Змініть основні установки. → <i>Сторінка 37</i>
	блимає: Необхідне очищення барабана. Виконайте програму Бавовна 90°C очищення барабана для очищення і догляду за барабаном і ємністю для прального засобу. → <i>"Очищення барабана", Сторінка 37</i>
	Дистанційний запуск активовано. → <i>Сторінка 23</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ світиться: прилад підключений через Wi-Fi до домашньої мережі.</li> <li>■ блимає: тепер прилад намагається підключитися через Wi-Fi до домашньої мережі.</li> </ul> → <i>"Home Connect", Сторінка 34</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ світиться: інтелектуальна система дозування для рідкого прального засобу активована.</li> <li>■ блимає: мінімальний рівень заповнення дозувального стаканчика не досягнутий. → <i>Сторінка 33</i></li> </ul>  (рідкий пральний засіб)
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ світиться: інтелектуальна система дозування для рідкого прального засобу або кондиціонера активована.</li> <li>■ блимає: мінімальний рівень заповнення дозувального стаканчика не досягнутий. → <i>Сторінка 33</i></li> </ul>  (рідкий пральний засіб)  (кондиціонер)







Індикація	Опис
50 ml <sup>1</sup>	Стандартна кількість дозування для прального засобу або кондиціонера. → <i>Сторінка 34</i>
	Прилад виявив завелику кількість піни. → <i>" або інтенсивне утворення піни."</i> , <i>Сторінка 45</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ світиться: дверцята приладу заблоковані. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Щоб додати білизну, можна розблокувати дверцята, поки світиться .</li> <li>→ <i>"Дозавантаження білизни"</i>, <i>Сторінка 31</i></li> <li>– Щоб відкрити дверцята, можна скасувати програму. → <i>"Переривання програми"</i>, <i>Сторінка 31</i></li> </ul> </li> <li>■ блимає: дверцята зачинено неправильно.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Відсутній напір води.</li> <li>■ Тиск води з крану занадто низький.</li> </ul>
	Кювета для пральних засобів не встановлена до кінця. → <i>""</i> , <i>Сторінка 45</i>
E:35 <sup>1</sup>	Код несправності, індикація несправності, сигнал. → <i>Сторінка 42</i>

## 8 Кнопки

### Нотатки




- Додаткові функції будуть доступні після оновлення програмного забезпечення. → *Сторінка 35*  
Інформацію про наявність оновлення програмного забезпечення див. у застосунку Home Connect.
- У додатку Home Connect ви знайдете додаткові функції та налаштування.  
Через додаток Home Connect можна налаштувати лише деякі параметри.

Деякі кнопки приховуються з метою зменшення площі відображення. Ви можете відобразити ці додаткові кнопки на дисплеї. → *Сторінка 18*  
Вибір налаштувань програми залежить від обраної програми.

Кнопка	Вибір	Більше інформації
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ запустити</li> <li>■ перервати</li> <li>■ призупинити</li> </ul>	Запустить, перервіть або зупинить виконання програми. Коли відображається  , ви можете призупинити програму. Коли відображається  , ви можете запустити програму.
	Різноманітний вибір	Для зміни налаштувань натискайте на кнопки вибору  або  , поки на дис-

<sup>1</sup> Наприклад

Кнопка	Вибір	Більше інформації
varioSpeed 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Активація</li> <li>■ Деактивація</li> </ul>	<p>плеї не відобразиться потрібне налаштування.</p> <p>Активуйте або деактивуйте скорочення тривалості програми.</p> <p><b>Нотатка:</b> Споживання енергії зростає. Це не впливає на результат прання.</p>
Плями 	Різноманітний вибір	<p>Вибір типу плям.</p> <p>Температура, рух барабана та час замочування коригуються залежно від типу плям.</p>
Відпарювання 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активувати</li> <li>■ деактивувати</li> </ul>	<p>Увімкніть або вимкніть режим нагрівання та відпарювання тканини водяною парою.</p> <p>Щоб рівномірно розподілити білизну і зменшити кількість складок, регулюється цикл і кількість обертів віджимання, а наприкінці програми тканина відпарюється.</p> <p><b>Нотатки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Щоб уникнути зминання, розвішуйте білизну одразу після прання.</li> <li>■ У програмах з кількістю завантаження понад 4 кг максимальна кількість завантаження зменшується до 4 кг.</li> </ul>
i-Dos 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активувати</li> <li>■ деактивувати</li> <li>■ Налаштування стандартної кількості дозування</li> </ul>	<p>Якщо короткочасно натиснути кнопку, ви активуєте або деактивуєте інтелектуальну систему дозування для рідкого прального засобу .</p> <p>При утримуванні кнопки бл. 3 секунд можна налаштувати стандартну кількість дозування. → <i>Сторінка 34</i></p>
i-Dos 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активувати</li> <li>■ деактивувати</li> <li>■ Переналаштування дозувального стаканчика</li> <li>■ Налаштування стандартної кількості дозування</li> </ul>	<p>Якщо короткочасно натиснути кнопку, ви активуєте або деактивуєте інтелектуальну систему дозування для кондиціонера  або рідкого прального засобу .</p> <p>При утримуванні кнопки бл. 3 секунд можна переналаштувати дозувальний стаканчик / або налаштувати стандартну кількість дозування.</p> <p>→ <i>"Інтелектуальна система дозування", Сторінка 32</i></p>
Завершення через 	до 24 годин	Встановіть час завершення програми.

Кнопка	Вибір	Більше інформації
		<p>Тривалість програми вже включена у встановлену кількість годин. Після початку програми відображається тривалість програми.</p> <p><b>Нотатка:</b> Натискайте  або , поки на дисплеї не відобразиться потрібне налаштування.</p>
^ v	* - 90	<p>Налаштуйте температуру. Налаштована температура у °C.</p>
^ v	☒ - 1600	<p>Коригування кількості обертів віджимання або активація ☒ (без віджимання). Налаштована частота віджимання в об/хв.</p> <p>При виборі ☒ вода в кінці циклу прання не відводиться і віджимання деактивується. Близна залишається у воді для ополіскування.</p>
☹	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Увімкнення</li> <li>■ Режим готовності/режим очікування</li> <li>■ Перезапуск приладу</li> </ul>	<p>Увімкніть прилад або переведіть у режим готовності/очікування. Якщо панель керування не реагує, натискайте бл. 5 секунд на ☹ для перезапуску приладу.</p> <p>→ "Дисплей і кнопки не реагують.", <i>Сторінка 46</i></p>
Дистанц. Запуск ☐	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активувати</li> <li>■ деактивувати</li> <li>■ Відкрити установки Home Connect</li> </ul>	<p>Активація або деактивація дистанційного запуску. → <i>Сторінка 35</i></p>
☞ 3 сек.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активувати</li> <li>■ деактивувати</li> </ul>	<p>→ "Блокув. від дітей", <i>Сторінка 32</i></p>
Базові налаштування ⚙	Різноманітний вибір	<p>→ "Основні параметри", <i>Сторінка 36</i></p>
+Опції +	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Відображення або приховування додаткових кнопок</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Якщо короткочасно натиснути кнопку, можна відобразити або приховати додаткові кнопки.</li> </ul> <p>→ "Відображення або приховування додаткових кнопок", <i>Сторінка 18</i></p>
мініоб'єм	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активувати</li> <li>■ деактивувати</li> </ul>	<p>Прання невеликих об'ємів делікатного або зносостійкого текстилю. Тривалість програми скорочується, а споживання води та енергії адаптується до завантаженості.</p>




Кнопка	Вибір	Більше інформації
Поперед. пр-ня ↶	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активувати</li> <li>■ деактивувати</li> </ul>	<p><b>Нотатка:</b> Активація цього налаштування зменшує максимальне завантаження програми до 0,5 кг.</p> <p>Активація або деактивація попереднього прання, наприклад, для сильно забрудненої білизни.</p> <p><b>Нотатка:</b> Якщо інтелектуальна система дозування активована, пральний засіб автоматично дозується для попереднього та основного прання. Якщо інтелектуальна система дозування деактивована, додайте пральний засіб для попереднього прання безпосередньо в барабан та для основного циклу прання у відділення для ручного дозування. → <i>Сторінка 16</i></p>
Додатк. ополіск. ☞	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ активувати</li> <li>■ деактивувати</li> </ul>	<p>Активувати або деактивувати додатковий цикл ополіскування. Рекомендовано при особливо чутливій шкірі або в місцевостях з дуже м'якою водою.</p>
Улюблені ☆	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ зберегти</li> <li>■ налаштувати</li> </ul>	<p>Щоб зберегти індивідуальні налаштування програми, натисніть кнопку і утримуйте її приблизно 3 секунди. → <i>"Збереження налаштувань програми", Сторінка 30</i></p> <p>При короткочасному натисканні кнопки встановлюються збережені вами індивідуальні налаштування програми.</p>

## 9 Програми



### Нотатки



- Інструкції з догляду на етикетках білизни надають додаткову інформацію щодо вибору програми.  
→ *"Помітки на етикетках для догляду за виробами", Сторінка 29*
- Налаштування температури програми гарантує, що не буде перевищено рекомендовану температуру, зазначену на інструкції з догляду. Температура, яку досягає прилад, може відхилитися від налаштованої температури. При цьому досягається найкращий результат прання при оптимальній енергоефективності.
- Додаткові функції будуть доступні після оновлення програмного забезпечення. → *Сторінка 35*

Інформацію про наявність оновлення програмного забезпечення див. у застосунку Home Connect.


Програма	Опис	макс. завантаження (кг)
Бавовна	<p>Прання щільних текстильних виробів із бавовни і льону.</p> <p>Також програма із скороченим часом підходить для білизни зі стандартними забрудненнями якщо активовано varioSpeed <math>\approx</math> .</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 90 °C</li> <li>■ макс. 1600 об/хв</li> </ul>	10,0 5,0 <sup>1</sup>
Еко 40-60	<p>Прання текстильних виробів з бавовни та льону.</p> <p><b>Нотатка:</b> Текстиль, який відповідно до символу догляду можна прати за температури від 40 °C  до 60 °C , можна прати разом.</p> <p>Результат прання відповідає найкращому з можливих класів результату прання відповідно до законодавчих вимог.</p> <p>Для цієї програми температура прання автоматично регулюється залежно від завантаження, щоб досягти оптимальної енергоефективності з найкращим можливим результатом прання. Температуру прання неможливо змінити.</p> <p>Кількість обертів віджимання максимум 1600 об/хв.</p>	10,0
Синтетика	<p>Прання текстильних виробів із синтетики.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 60 °C</li> <li>■ макс. 1400 об/хв</li> </ul>	4,0
Швидке пр-я/ Зміш. тканини	<p>Прання текстильних виробів з бавовни, льону та синтетики.</p> <p>Підходить для легко забрудненої білизни.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 60 °C</li> <li>■ макс. 1600 об/хв</li> </ul>	4,0
Делікатне прання/Шовк	<p>Прання делікатних текстильних виробів, які можна прати, із шовку, віскози або синтетики.</p> <p>Використовуйте пральний засіб для тонкої білизни або шовку.</p>	2,0

<sup>1</sup> varioSpeed  $\approx$   актив.

Програма	Опис	макс. завант ажен- ня (кг)
	<p><b>Нотатка:</b> Особливо делікатні текстильні вироби або текстильні вироби з гачками, кільцями чи скобами слід прати у сітці для білизни.</p> <p><b>Порада:</b> Делікатне очищення білизни зменшує стирання текстильних і мікропластикових волокон.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 40 °C</li> <li>■ макс. 800 об/хв</li> </ul>	
 Вовна	<p>Прання текстильних виробів, які можна прати руками та в машині, із вовни або з домішками вовни. Щоб уникнути усадки білизни, барабан переміщує текстильні вироби дуже бережно і з тривалими паузами.</p> <p>Використовуйте пральний засіб для вовни.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 40 °C</li> <li>■ макс. 800 об/хв</li> </ul>	2,0
powerSpeed 59'	<p>Прання текстильних виробів з бавовни, льону та синтетики.</p> <p>Підходить для білизни з легким або нормальним забрудненням.</p> <p>Оптимальний результат прання досягається менш ніж за годину.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 40 °C</li> <li>■ макс. 1400 об/хв</li> </ul>	5,0
Ополіскування	<p>Ополіскування з подальшим віджиманням і відведенням води.</p> <p>Налаштування програми: макс. 1600 об/хв</p>	–
Відж./Злив	<p>Віджимання і відведення води.</p> <p>Якщо потрібно лише відвести воду, активуйте 0.</p> <p>Білизна не віджимається.</p> <p>Налаштування програми: макс. 1600 об/хв</p>	–
Програми в моб. застосунок →☰	<p>Оберіть наступну програму безпосередньо через застосунок Home Connect.</p> <p>Опис програми ви знайдете у застосунку Home Connect.</p> <p><b>Нотатка:</b> Ваш пристрій повинен бути підключеним до домашньої мережі та зареєстрованим у вашому застосунку Home Connect. → <i>Сторінка 34</i></p>	–

Програма	Опис	макс. завантаження (кг)
Гігієнічна	<p>Прання щільних текстильних виробів із бавовни і льону.</p> <p>Підходить для алергіків і для прання білизни з дотриманням підвищених гігієнічних вимог.</p> <p><b>Нотатка:</b> Коли досягнута встановлена температура, вона залишається постійною протягом усього процесу прання.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 60 °C</li> <li>■ макс. 1600 об/хв</li> </ul>	6,5
Відпарювання 	<p>Підходить для сорочок, футболок та подібних текстильних виробів з бавовни та льону.</p> <p>Програма для нагрівання та відпарювання сухих текстильних виробів, щоб після закінчення програми їх можна було розвісити та легше прасувати. Максимальне завантаження програми становить п'ять сорочок або п'ять футболок.</p> <p>Активуйте varioSpeed , якщо ви хочете відпарити лише один предмет білизни.</p> <p><b>Нотатки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Розвісьте або випрасуйте теплі та відпарені текстильні вироби відразу після закінчення програми.</li> <li>■ Текстильні вироби не перуться або не очищаються. Не використовуйте пральні засоби або засоби для догляду.</li> <li>■ Водяна пара гаряча і може пошкодити певні типи тканин або текстильних виробів.</li> </ul> <p>Тому програма не підходить для текстильного одягу для вулиці або текстильних виробів із шовку та вовни, наприклад, пуловерів.</p>	– <sup>1</sup>
Автоматична 40°C	<p>Прання щільних текстильних виробів з бавовни та синтетики.</p> <p>Рівень забруднення та вид текстильних виробів буде розпізнано автоматично. Процес прання коригується.</p>	6,0

<sup>1</sup> Прання неможливе

Програма	Опис	макс. завантаження (кг)
	<p><b>Нотатка:</b> Температура та кількість обертів віджимання в цій програмі не регулюються і встановлюються автоматично.</p> <p>Температура становить максимум 40 °С.</p> <p>Кількість обертів віджимання максимум 1400 об/хв.</p>	
Супер 15'/30'	<p>Прання текстильних виробів з бавовни та синтетики. Коротка програма для прання невеликої кількості легко забрудненої білизни.</p> <p>Тривалість програми становить приблизно 30 хвилин.</p> <p>Якщо потрібно зменшити тривалість програми до 15 хвилин, активуйте varioSpeed . Максимальне завантаження зменшується до 2,0 кг.</p> <p>Налаштування програми:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ макс. 40 °С</li> <li>■ макс. 1200 об/хв</li> </ul>	4,0 2,0 <sup>1</sup>

## 10 Приладдя

Використовуйте оригінальне приладдя. Воно розроблене для вашого приладу.

**Порада:** Деяке приладдя доступне в інших кольорах. Зверніться до сервісного центру. → *Сторінка 50*

	Застосування	Номер для замовлення
Подовжувач шланга подачі води	Подовжувач для шланга подачі холодної води або шланга AquaStop (2,50 м).	WZ10131
Подовжувач зливного шланга	Подовження зливного шланга (2,20 м).	11057910
Кріпильні пластини	Підвищують стійкість приладу.	WX975600
Гачок	Фіксує зливний шланг.	00655300
Підставка	Піднімає прилад, щоб його можна було легко завантажувати і вивантажувати.	WZWP20W

<sup>1</sup> varioSpeed  актив.

## 11 Прання

### 11.1 Підготовка білизни

#### УВАГА

Предмети, що залишилися в білизні, можуть пошкодити білизну та барабан.

- ▶ Перед використанням вийміть всі предмети з мішків для білизни.

#### Нотатка

Підготовуючи білизну до прання, ви дбаєте і про прилад, і про білизну.

- Вичищайте пісок та землю
- Сортуйте білизну за кольором і типом тканини, звертаючи увагу на етикетки по догляду
- Закрийте усі застіжки-блискавки, липучки, гачки і кільця
- Зв'яжіть разом паски, текстильні стрічки та шнурки
- Знімайте з гардин підвіски та смужки
- періть дрібну або делікатну білизну в сітці для прання
- Великі і малі речі слід прати разом
- Свіжі плями на білизні слід видаляти негайно
- Білизну з засохлими плямами слід попередньо замочувати і кілька разів повторити цикл прання
- Кладіть білизну до барабану в розкладеному вигляді
- Білизну, що була попередньо оброблена хлорним відбілювачем, перед завантаженням у барабан кілька разів прополощіть

### 11.2 Помітки на етикетках для догляду за виробами

#### Символи на етикетках з догляду (прання)

Символ	Рекомендована програма
	Бавовна (звичайна)

Символ	Рекомендована програма
	Синтетика (делікатна)
	Тонкі тканини / шовк для ручного прання (особливо делікатна)
	Вовна (ручне прання)
	(не можна прати в пральній машині)

## 12 Пральний засіб і засіб для догляду

Завдяки правильному вибору та використанню пральних засобів та засобів для догляду ви можете захистити свій прилад і білизну. Інструкції виробника щодо використання та дозування можна знайти на упаковці.

#### Нотатки

- При використанні рідких пральних засобів, переконайтесь у тому, що вони не загустіли
- не змішуйте різні рідкі пральні засоби
- не змішуйте пральний засіб та кондиціонер
- не використовуйте продукти після завершення терміну придатності та надто загустіли засоби
- не використовуйте розчинники, їдкі чи газовиділяючі речовини
- не використовуйте хлорний відбілювач
- Рідко використовуйте барвники, оскільки фіксуюча сіль може впливати на нержавіючу сталь
- не використовуйте відбілювачі у приладі
- не додавайте оцет в дозатор → *Сторінка 33* для інтелектуальної системи дозування


## 13 Основні відомості про користування

### 13.1 Увімкнення приладу

**Нотатка:** При першому вмиканні приладу після підключення до електромережі процес вмикання займає до однієї хвилини.

**Вимога:** Прилад правильно встановлено та підключено.

→ *Сторінка 11*

▶ Натисніть на .

Процес увімкнення триває кілька секунд.

✓ Виконується чутне тестування.

**Нотатка:** Освітлення барабана вимикається автоматично.

### 13.2 Налаштування програми

1. Поверніть перемикач програм та встановіть на потрібну програму.

→ *"Програми", Сторінка 24*

✓ На дисплеї відображаються налаштування програми.

2. Скоригуйте налаштування програми.

→ *"Кнопки", Сторінка 21*

Зважайте на інформацію за темою Принцип роботи → *Сторінка 17*.


Налаштування програми не зберігаються для програми тривало.


**Нотатка:** Якщо активувати або деактивувати інтелектуальну систему дозування, налаштування буде збережено.


### Налаштування іншої програми

**Вимога:** Налаштовано Home Connect.

→ *Сторінка 35*

1. Встановіть програму **Програми в моб. застосунок** → .

✓ Блимає **Дистанц. Запуск** .

2. Натисніть на **Дистанц. Запуск** .

✓ Застосунок Home Connect показує програми для вибору.

3. У застосунку Home Connect налаштуйте програму.

4. При бажанні коригуйте налаштування програми.

→ *"Кнопки", Сторінка 21*

5. Запустіть програму.


→ *Сторінка 31*


### 13.3 Збереження налаштувань програми

Ви можете зберегти індивідуальні налаштування програми в якості обраного.

**Вимога:** Програму встановлено.

→ *Сторінка 30*


▶ Натискайте на **Улюблені**  протягом прибл. 3 секунд.

Щоб викликати збережену програму, натисніть на **Улюблені** .


**Нотатка:** Щоб перезаписати збережену програму, повторіть кроки.

### 13.4 Відчинення дверцят

1. Схопіться під дверною ручкою і потягніть дверцята.

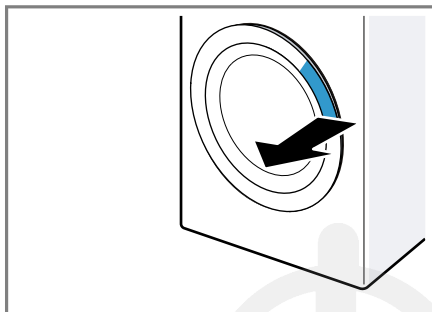

2. Відчиніть дверцята.

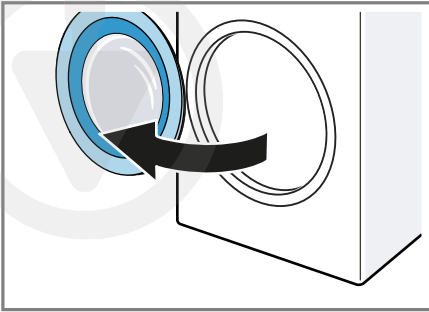

### 13.5 Завантаження білизни

**Нотатка:** Щоб запобігти змінанню тканини, дотримуйтеся максимально-го завантаження для програми.

→ "Програми", Сторінка 24

**Вимоги**

- Білизна підготована та від-сортована.  
→ "Прання", Сторінка 29
  - Барабан порожній.
1. Відчиніть дверцята. → Сторінка 30
  2. Покладіть білизну до барабана.
  3. Зачиніть дверцята.  
Переконайтеся, що білизна не затиснута дверцятами.

### 13.6 Запуск програми

**Нотатка:** Якщо інтелектуальна си-стема дозування активована, пере-конайтеся, що дозувальні стаканчики заповнені → Сторінка 33 і нала-штована стандартна кількість дозува-ння → Сторінка 34.

**Вимоги**

- Програму встановлено.  
→ Сторінка 30
- Двері зачинені.
- ▶ Натисніть на **▶**.
- ✓ Барабан обертається і відбуває-ться розпізнавання завантаження,

яке може тривати до 2 хвилин, а потім подається вода.

- ✓ На дисплеї відображається три-валість програми або час заверше-ння програми.
- ✓ Дисплей відображає закінчення програми: **End**.

### 13.7 Замочування білизни

**Нотатка:** Для замочування не потри-бно додавати додатковий пральний засіб. Прилад використовує введений пральний засіб для замочування та прання.

**Вимоги**

- Білизна укладена в барабан.  
→ Сторінка 31
  - Розпочалось виконання програми.  
→ Сторінка 31
1. Натисніть прибіл. через 10 хвилин після початку програми на **▶**. Програма призупиняється, і білизна може замочуватися.
  2. Натисніть після бажаного часу замочування на **▶**.


### 13.8 Дозавантаження білизни

Після початку програми ви можете в залежності від статусу програми ви-ймати або додавати білизну.

1. Натисніть **▶**.  
Прилад призупинить роботу.  
**Нотатка:** Якщо ви хочете додати білизну, дотримуйтеся інструкцій на дисплеї.  
→ "Дисплей", Сторінка 21  
→ "Дисплей", Сторінка 20
2. Відчиніть дверцята. → Сторінка 30
3. Дозавантажте або вийміть білизну.
4. Закрийте дверцята.
5. Запустіть програму.  
→ Сторінка 31

### 13.9 Переривання програми

1. Натисніть **▶**.

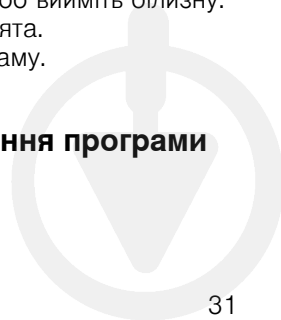



## uk Блокув. від дітей

- Відчиніть дверцята. → *Сторінка 30*  
При високій температурі і високому рівні води дверцята залишаються заблокованими з міркувань безпеки.
  - При високій температурі запустіть програму **Ополіскування**.
  - При високому рівні води запустіть програму **Відж.** або встановіть відповідну програму для відведення води.  
→ *"Програми", Сторінка 24*
- Вийміть білизну. → *Сторінка 32*

### 13.10 Продовження програми в разі припинення ополіскування


#### Вимоги

- Функція зупинки полоскання активована.  
→ *"Кнопки", Сторінка 23*
  - Останнє полоскання встановленої програми закінчено, і білизна знаходиться у воді.
- Встановіть програму **Відж.** або програму для відведення води.  
→ *Сторінка 24*
  - Натисніть на  .

### 13.11 Виймання білизни

- Відчиніть дверцята. → *Сторінка 30*
- Витягніть білизну із барабану.

### 13.12 Переведення приладу в режим готовності (очікування)

- Натисніть на .
- Очистіть гумову манжету.  
→ *Сторінка 42*



**Нотатка:** Залиште дверцята і кювету для пральних засобів відкритими, щоб рештки води висохли.

---

## 14 Блокув. від дітей



Заблокуйте прилад від випадкового спрацьовування елементів управління.

### 14.1 Активація блокування від доступу дітей

- Натискайте  **3 сек.** при бл. 3 секунди.
- На дисплеї відображається .
- Елементи управління заблоковані.
- Блокування від доступу дітей залишається активованим навіть в режимі готовності (очікування) приладу та при збої електропостачання.

### 14.2 Деактивація блокування від доступу дітей

**Вимога:** Щоб деактивувати функцію «Блокування від доступу дітей», прилад має бути увімкнений.

- Натискайте  **3 сек.** при бл. 3 секунди.
- На дисплеї згасне .

---

## 15 Інтелектуальна система дозування



Інтелектуальна система дозування активована з заводу та автоматично дозує рідкий пральний засіб та пом'якшувальний засіб для програм, у яких можливе інтелектуальне дозування.

**Нотатка:** Можна деактивувати інтелектуальну програму дозування кнопками → *Сторінка 21*, наприклад для дозування порошкового прально-го засобу вручну → *Сторінка 33*.

## 15.1 Залийте рідкий пральний засіб та кондиціонер у дозувальний стаканчик


Якщо ви використовуєте розумну систему дозування або якщо прилад виводить повідомлення під час роботи, заповніть дозувальні стаканчики.

### Нотатки

- Наповнюйте дозувальний стаканчик відповідним рідким пральним засобом та пом'якшувальним засобом. → *Сторінка 29*
  - Якщо ви додаєте в дозатор рідкий пральний засіб або пом'якшувальний засіб для білизни, використовуйте аналогічні продукти.
  - Якщо міняєте рідкий пральний засіб або кондиціонер для білизни в дозаторі на інший засіб, попередньо очистіть кювету для прального засобу → *Сторінка 38*.
  - При використанні інтелектуальної системи дозування не додавайте додатково пральний засіб або кондиціонер для білизни в кювету для дозування вручну, щоб уникнути передозування або утворення піни.
1. Витягніть кювету для пральних засобів.
  2. Відкрийте кришки та налейте рідкий пральний засіб  і пом'якшувальний засіб  у відповідні

дозувальні стаканчики

→ *Сторінка 16*.

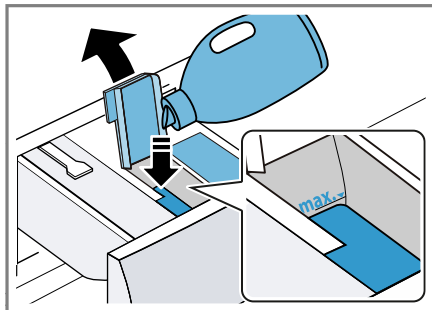

Не перевищуйте позначку максимального рівня наповнення.

**Нотатка:** Можна також використовувати обидва дозувальні стаканчики для рідкого прального засобу. Перелаштуйте для цього дозувальний стаканчик.

→ *Сторінка 34*

### 3. Закрийте кришку.

**Нотатка:** Щоб рідкий пральний засіб або пом'якшувальний засіб не висихали, закрийте кришку відразу після заповнення.

### 4. Закрийте кювету для пральних засобів.

## 15.2 Використання відділення для дозування вручну

Якщо не використовуєте інтелектуальну систему дозування, інтелектуальне дозування для програми неможливе або бажаєте додати ще засіб для догляду, наприклад засіб для виведення плям або крохмаль, використовуйте відділення для ручного дозування.

**Нотатка:** Дотримуйтеся вказівок розділу Пральний засіб і кондиціонер → *Сторінка 29*

1. Витягніть кювету для пральних засобів.
2. Заповніть пральним засобом або засобом для догляду відділення

для ручного дозування

→ *Сторінка 16.*

3. Закрийте кювету для пральних засобів.

### 15.3 Переналаштування дозувального стаканчика ☼/☽

Дозувальний стаканчик ☼/☽ може дозувати пом'якшувальний засіб ☼ або рідкий пральний засіб ☽. З заводу дозувальний стаканчик встановлений для кондиціонера. Якщо автоматично дозуєте другий рідкий пральний засіб, переналаштуйте дозувальний стаканчик.

#### Нотатки

- При зміні вмісту дозувального стаканчика стандартна кількість дозування для цього дозувального стаканчика скидається.
- Якщо ви використовуєте обидва дозувальні стаканчики для рідкого прального засобу, необхідно налаштувати дозувальний стаканчик, який буде використовуватися під час прання.  
→ *"Кнопки", Сторінка 21*

1. Бл. 3 секунд натискайте на **i-Dos 2**.
2. Натискайте на **i-Dos 2**, доки на дисплеї не відобразиться ☽ (рідкий пральний засіб) або ☼ (пом'якшувальний засіб).
3. Зачекайте, щоб зберегти налаштування.

### 15.4 Налаштування стандартної кількості дозування

Щоб було можливим інтелектуальне дозування, налаштуйте стандартну кількість дозування для дозувального стаканчика. Базова кількість дозування відповідає рекомендації дозування виробника прального засобу на пакуванні. Налаштуйте стандартну кількість дозування, що відповідає рекомендації дозування для 4,5 кг

звичайно забрудненої білизни. Візьміть до уваги жорсткість вашої води.

**Порада:** Ви можете налаштувати стандартну кількість дозування також у застосунку Home Connect.

1. Бл. 3 секунд натискайте на **i-Dos 1**.
- ✓ На дисплеї відображається налаштована стандартна кількість дозування.
2. Щоб скоригувати налаштування, натисніть на ^/∨.
3. Зачекайте, щоб зберегти налаштування.

**Нотатка:** Щоб налаштувати стандартну кількість дозування для інших дозувальних стаканчиків, повторіть дії за допомогою **i-Dos 2**.

---

## 16 Home Connect

Цей прилад можна підключити до мережі. Щоб керувати функціями з мобільного додатку Home Connect, змінювати основні параметри або контролювати поточний стан приладу, з'єднайте його з мобільним пристроєм.

Служби Home Connect доступні не в усіх країнах. Доступність функцій Home Connect залежить від доступності служб Home Connect у вашій країні. Докладну інформацію можна знайти тут: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). Застосунок Home Connect допоможе пройти всі етапи реєстрації. Виконуйте інструкції і зважайте на поради, що з'являтимуться в застосунку Home Connect.

#### Нотатки

- Дотримуйтеся правил техніки безпеки, наведених у цій інструкції з експлуатації. Вони стосуються й керування приладом за допомогою застосунку Home Connect.  
→ *"Безпека", Сторінка 3*
- Управління безпосередньо на приладі завжди має перевагу. У цей

час управління за допомогою мобільної програми Home Connect неможливе.

## 16.1 Налаштування Home Connect

**Вимога:** На місці встановлення прилад приймає сигнал домашньої мережі WLAN (Wi-Fi).





1. Відскануйте наступні QR-коди.




Використовуйте QR-код для встановлення застосунку Home Connect та підключення свого приладу.





2. Виконуйте інструкції, що з'являються в застосунку Home Connect.

## 16.2 Деактивація Wi-Fi на приладі


1. Натискайте **Дистанц. Запуск**  прибл. 3 секунди.
  2. Натискайте **Дистанц. Запуск** , доки на дисплеї не з'явиться "on".
  3. Натисніть  , щоб вимкнути Wi-Fi.
- ✓ На дисплеї відображається "oFF".

**Нотатка:** Щоб вийти з Home Connect установок, натисніть і утримуйте **Дистанц. Запуск**  прибл. 3 секунди.

## 16.3 Активація Wi-Fi на приладі

1. Натискайте **Дистанц. Запуск**  прибл. 3 секунди.
  2. Натискайте **Дистанц. Запуск** , доки на дисплеї не з'явиться "oFF".
  3. Натисніть  , щоб увімкнути Wi-Fi.
- ✓ На дисплеї відображається "on".

## Нотатки





- Якщо активовано Wi-Fi, на дисплеї поперемінно відображається "on" та рівень сигналу підключення Wi-Fi.
- Щоб вийти з Home Connect установок, натисніть і утримуйте **Дистанц. Запуск**  прибл. 3 секунди.

## 16.4 Оновлення програмного забезпечення

**Нотатка:** Коли доступне оновлення програмного забезпечення, в застосунку Home Connect з'являється повідомлення.

- ▶ Для інсталяції оновлення програмного забезпечення дотримуйтесь інструкцій в застосунку Home Connect.
- ✓ В процесі інсталяції панель управління частково заблокована.
- ✓ У випадку несправності встановлення може тривати до 40 хвилин. Не скидайте налаштування мережі або приладу до заводських налаштувань.

## 16.5 Скидання налаштувань мережі приладу

1. Натискайте **Дистанц. Запуск**  прибл. 3 секунди.
  2. Натискайте **Дистанц. Запуск** , доки на дисплеї не з'явиться "rES".
  3. Натискайте   прибл. 3 секунди.
- ✓ Налаштування мережі скидаються.

## 16.6 Дистанційний запуск

Прилад розблокується для дистанційного запуску за допомогою застосунку Home Connect.

### Нотатка

Дистанційний пуск деактивується за наступних умов:


- Дверцята приладу відчиняються.
- Натиснуто **Дистанц. Запуск** .

## uk Основні параметри

- Після аварійного відключення електропостачання.

### Активация дистанційного запуску

#### Вимоги

- Дверцята приладу зачинені.
- Кювета для пральних засобів встановлена.
- ▶ Натисніть на **Дистанц. Запуск** .
- ✓  світиться та прилад розблокується для дистанційного запуску за допомогою застосунку Home Connect.

### Дистанційний запуск деактивовано

- ▶ Натисніть на **Дистанц. Запуск** .
- ✓  згасає.

## 16.7 Дистанційна діагностика

Сервісна служба може отримати доступ до вашого приладу за допомогою дистанційної діагностики, якщо ви звернетесь до сервісної служби із запитом; ваш прилад має бути підключено до сервера Home Connect, а віддалена діагностика доступна в країні, в якій використовується прилад.

**Порада:** Для отримання додаткової інформації та вказівок щодо наявності віддаленої діагностики у вашій країні див. розділ сервісної служби/підтримки на місцевому веб-сайті: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 16.8 Захист даних

Дотримуйтеся вказівок щодо захисту даних.

Під час першого підключення приладу до мережі, що має доступ до

Інтернету, прилад передає на сервер Home Connect такі дані для першої реєстрації:

- унікальний ідентифікатор приладу (складається з ключів приладу, а також MAC-адреси встановленого модуля зв'язку Wi-Fi).
- сертифікат безпеки модуля зв'язку Wi-Fi (для інформаційно-технічної безпеки з'єднання).
- поточну версію програмного та апаратного забезпечення побутового приладу.
- стан можливого скидання до заводських установок.

Ця перша реєстрація готує функції Home Connect до використання та потрібна лише під час першого використання функцій Home Connect.

**Нотатка:** Пам'ятайте, що функціями Home Connect можна користуватися лише за наявності з'єднання з додатком Home Connect. Інформацію щодо захисту даних можна переглянути у програмі Home Connect.

---

## 17 Основні параметри


Ви можете встановити основні установки вашого приладу відповідно до власних потреб.

**Нотатка:** Ви можете коригувати основні установки також у застосунку Home Connect.

### 17.1 Огляд основних установок

**Нотатка:** Додаткові функції будуть доступні після оновлення програмного забезпечення. → *Сторінка 35*

Інформацію про наявність оновлення програмного забезпечення див. у застосунку Home Connect.

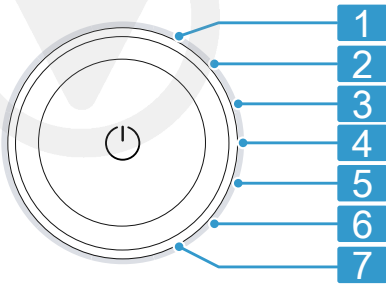

Перемикач програм з позиціями програм

- 1** Налаштуйте гучність сигналу після завершення програми: від 0 (вимкн) до 4 (дуже гучно)
- 2** Налаштуйте гучність сигналу під час вибору кнопок: від 0 (вимкн) до 4 (дуже гучно)
- 3** Налаштуйте яскравість дисплея: від 1 (низько) до 4 (дуже високо)
- 4** Без основних установок.
- 5** Активуйте (on) або деактивуйте (off) нагадування про очищення барабана.
- 6** Відображає кількість завершених програм (PC).
- 7** Відновить заводські налаштування приладу (rES).

## 17.2 Зміна основних установок

**Вимога:** На дисплеї відображаються усі додаткові кнопки. → *Сторінка 18*

- 1.** Щоб викликати основні установки, натисніть на **Базові налаштування** ⚙️.
- 2.** Встановіть перемикачем бажану основну установку. → *Сторінка 36*

- 3.** Скоригуйте основне налаштування:
  - ▶ Щоб змінити значення, натисніть **^** або **v**.
  - ▶ Для того щоб повернути прилад до заводських установок, натисніть на **⏮▶** і утримуйте приблизно 3 с.
- 4.** Щоб закрити основні установки, натисніть на **Базові налаштування** ⚙️.

## 18 Чищення та догляд

Щоб прилад працював довго, слід ретельно чистити його й доглядати за ним.

### 18.1 Очищення барабана

Очищайте барабан після 20 циклів прання при температурі 40 °C або нижче, якщо блимає **☹** або коли прилад тривалий час не використовувався, проте принаймні один раз на рік.

#### **⚠** ОБЕРЕЖНО

#### **Небезпека травмування!**

Постійне прання за низької температури та недостатня вентиляція приладу можуть пошкодити барабан та призвести до травм.

- ▶ Регулярно запускайте програму очищення барабана або періть за температури не менше 60 °C.
- ▶ Після кожного використання залишайте прилад висохнути, відкривши дверцята та кювету для пральних засобів.

**Порада:** Ви можете придбати наші перевірені та схвалені засоби для догляду за машинами та засоби для очищення машин онлайн на сайті <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> або звернувшись до сервісної служби.

## uk Чистення та догляд

- ▶ Оберіть в додатку програму **Бавовна 90°C** або програму очищення барабану Home Connect. Запустіть програму без завантаження білизни, використовуючи порошковий пральний засіб з кисневим відбілювачем або засіб для очищення внутрішніх елементів приладу.

### 18.2 Очищення кювети для пральних засобів

Якщо ви хочете замінити рідкий пральний засіб або кондиціонер в дозаторі на інший засіб або якщо кювета для прального засобу забруднена, очистіть кювету для прального засобу.

#### УВАГА

Насосна установка містить електричні деталі.

Електричні деталі можуть пошкодитися при контакті з рідиною.


- ▶ Забороняється очищувати насосну установку в посудомийній машині та занурювати у воду.
- ▶ Захищайте під'єднання до електромережі на задній панелі від вологи, пральних засобів та залишків кондиціонера.

**Нотатка:** Відскануйте QR-код, щоб побачити анімоване зображення процесу.




1. Переведіть прилад у режим готовності (очікування).  
→ *Сторінка 32*


2. Витягніть кювету для пральних засобів.
3. Натисніть на вставку та вийміть кювету для пральних засобів.

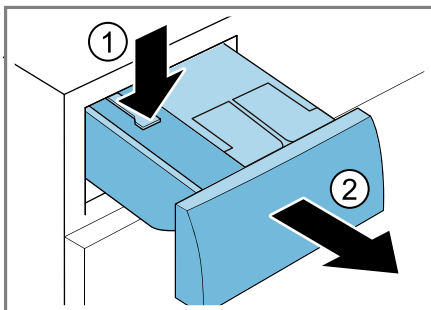


4. Вийміть насосну установку.

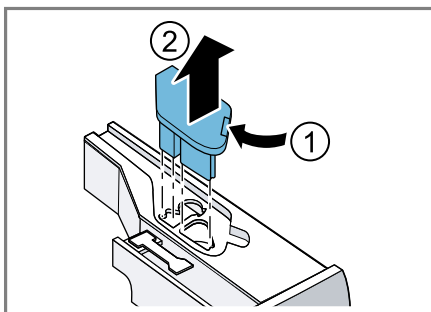


5. Від'єднайте кришку кювети для пральних засобів і вийміть.

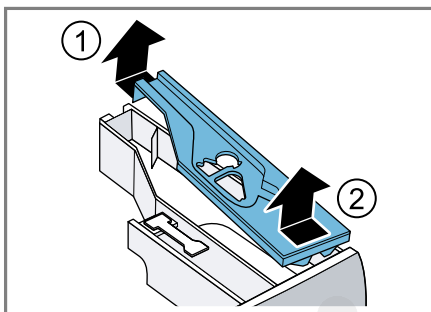


6. Спорожніть кювету для пральних засобів.

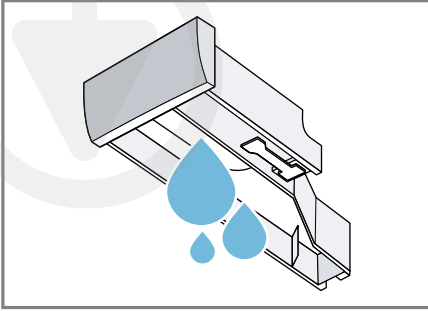



7. Очистіть насосну установку вологою ганчіркою.

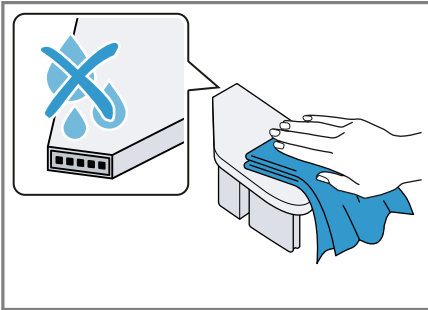


8. Очистіть кювету для пральних засобів та кришку м'якою вологою ганчіркою або ручним душем.

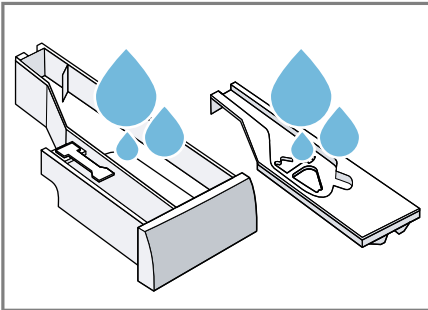

9. Висушіть кювету для пральних засобів, насосну установку та кришку і вставте.

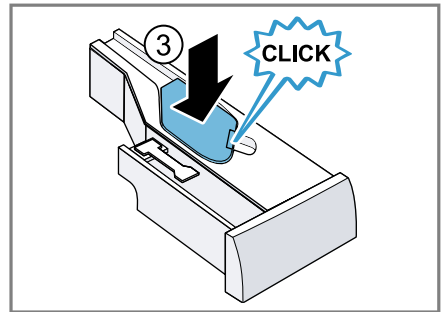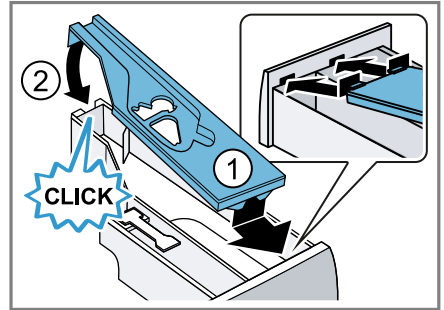

10. Очистіть корпус кювети для пральних засобів у приладі.

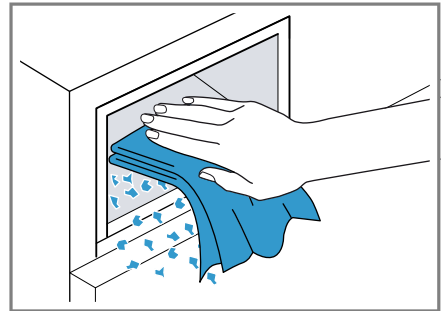

11. Закрийте кювету для пральних засобів.

### 18.3 Прочистіть помпу для прального розчину


Регулярно, не рідше одного разу на рік, а також у разі виникнення несправностей, наприклад, при засміченні або утворенні шуму, очистіть насос для прального розчину.

**Нотатка:** Відскануйте QR-код, щоб побачити анімоване зображення процесу. Перед запуском анімації слід виконати наступні інструкції з техніки безпеки.




### Спорожнення помпи для прального розчину


1. Закрийте водопровідний кран.
2. Переведіть прилад у режим готовності (очікування).  
→ *Сторінка 32*
3. Від'єднайте штепсельну вилку приладу від мережі живлення.
4. Відкрийте та зніміть сервісну кришку.

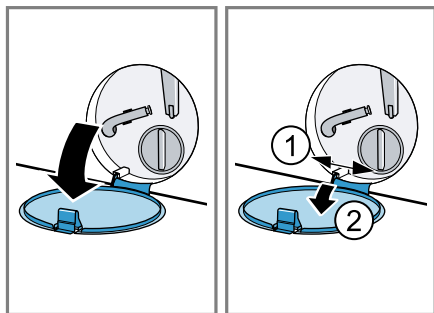

5. Посуньте придатну ємність для зливання прального розчину під отвір.

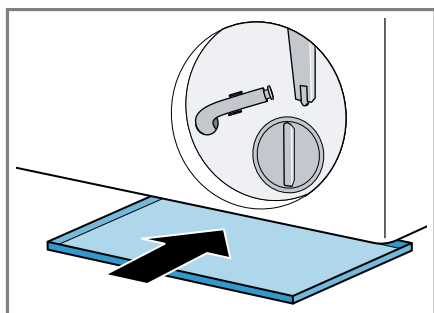

6. Вийміть шланг для відведення води із кріплення.

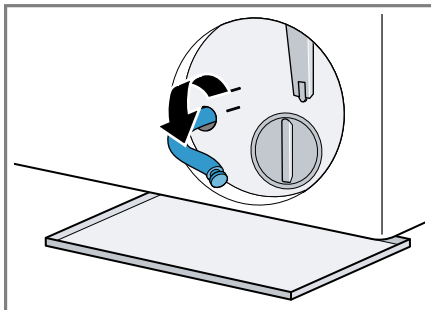


7. **⚠ ОБЕРЕЖНО – Небезпека опарювання!**


Під час прання при високих температурах пральний розчин нагрівається.

- ▶ Не торкайтеся гарячого прального розчину.


Щоб злити пральний розчин у ємність, зніміть кришку.

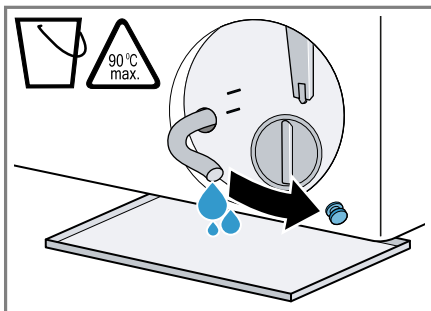

8. Після спорожнення натисніть на кришку.

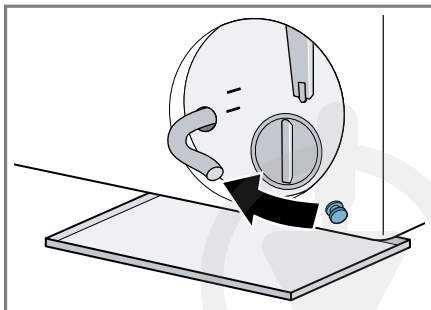


9. Затисніть шланг для відведення води у кріпленні.

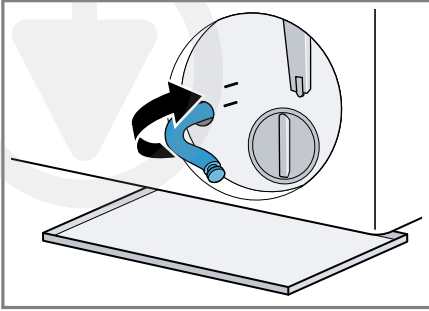

### Прочистіть помпу для прального розчину


**Вимога:** Помпа для прального розчину порожня. → *Сторінка 40*

1. Оскільки у помпі для прального розчину все ще може залишитися вода, обережно викрутіть кришку помпи.
- ▶ Інтенсивні забруднення можуть призвести до застрягання патрона фільтра в корпусі насоса. Видаліть забруднення і витягніть патрон фільтра.

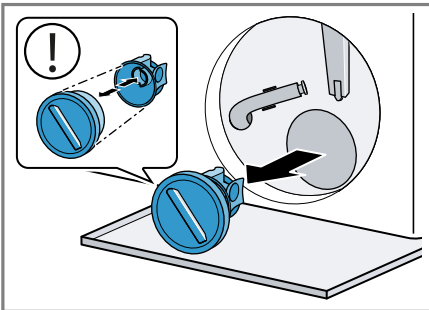


Кришка насоса складається з двох деталей, які можна розібрати під час очищення.


2. Очистіть помпу всередині, різьбу кришки і корпус помпи.

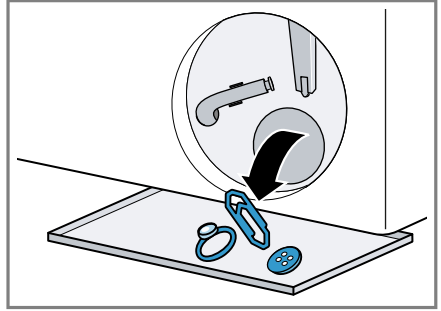

3. Переконайтеся, що обидві крильчатка вільно обертаються.

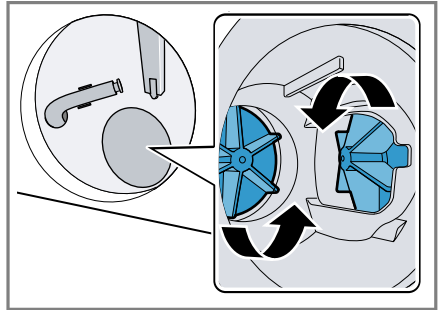


4. Вставте кришку помпи.
- ▶ Переконайтеся, що деталі кришки насоса правильно встановлені.

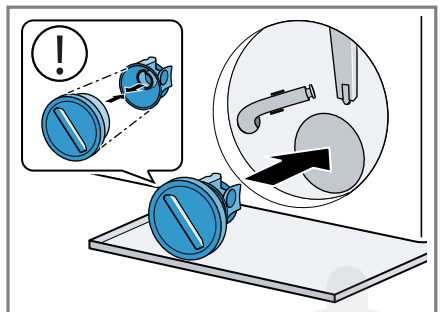


## uk Усунення несправностей

5. Закрутіть кришку помпи до упору.

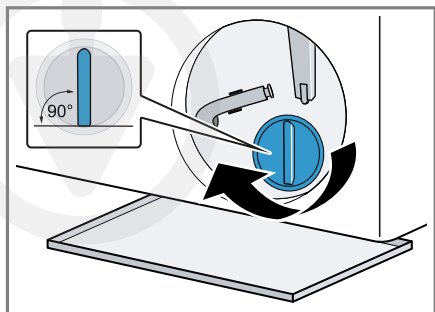

Ручка кришки помпи повинна знаходитися у вертикальному положенні.


6. Вставте сервісну кришку і закрийте.

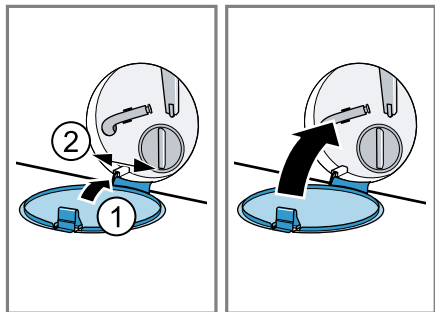


### 18.4 Очищення гумової манжети

Регулярно очищайте гумову манжету.

1. Відчиніть дверцята. → *Сторінка 30*
2. Видаліть сторонні предмети та пух з гумової манжети.

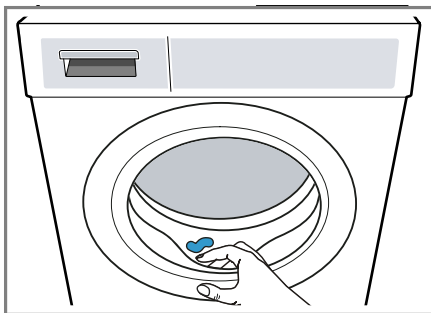

3. Видаліть засмічення з впускного отвору.

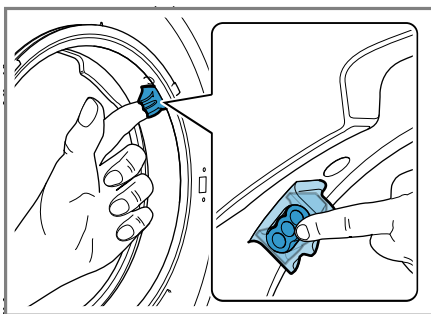

4. Очистіть зовнішню і внутрішню сторони гумової манжети вологою ганчіркою і витріть насухо.

## 19 Усунення несправностей

Незначні несправності приладу можна усунути власноруч. Перш ніж звертатися до сервісної служби, скористайтеся відомостями про усунення несправностей. Так можна уникнути зайвих витрат.




### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ



#### Небезпека ураження електричним струмом!

Ремонтні роботи, виконані неналежним чином, можуть становити небезпеку для користувача.

- ▶ Ніколи не вносьте технічні зміни у прилад або властивості приладу.
- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Для ремонту приладу дозволяється використовувати лише оригінальні запчастини.

- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.

Несправність	Причина й усунення несправності
Дисплей згасає і блимає  .	Активний режим заощадження енергії . ▶ Натисніть  .
E:36 -10 / E:30 -80 Пральний розчин не відводиться.	Зливний шланг підключений занадто високо, перекручений, перетиснутий або неприпустимо подовжений. ▶ Перевірте встановлення зливного шланга. → <i>Сторінка 13</i>
	Зливна труба або зливний шланг засмічений. ▶ Очистіть зливну трубу і зливний шланг.
	Помпа для прального розчину заблокована або кришка насоса встановлена неправильно. ▶ Переконайтеся, що кришка насоса встановлена правильно. → <i>Сторінка 39</i> ▶ Очистіть помпу для прального розчину. → <i>Сторінка 39</i>
	Кількість прального засобу надто висока. ▶ Якщо активоване інтелектуальне дозування, зменшіть стандартну кількість дозування. → <i>Сторінка 34</i> ▶ При ручному дозуванні зменшіть кількість прального засобу для наступного прання з подібним завантаженням.
	Активовано  ▶ Запустіть програму <b>Відж.</b> або програму для відведення води. → <i>Сторінка 24</i>
E:36 -25 -26	Помпа для прального розчину засмітилась. ▶ Очистіть помпу для прального розчину. → <i>Сторінка 39</i>
E:38 -25 -26	Помпа для прального розчину засмітилась. <b>1.</b> Очистіть барабан. → <i>Сторінка 37</i> <b>2.</b> Якщо несправність не зникає, очистіть помпу для прального розчину. → <i>Сторінка 39</i>
	Забився впускний отвір у гумовій манжеті. ▶ Очистіть впускний отвір у гумовій манжеті.
E:10 -00 -10 -20	Насос інтелектуальної системи дозування заблокований. <b>1.</b> Очистіть кювету для пральних засобів. → <i>Сторінка 38</i> <b>2.</b> Якщо несправність не зникла, викличте сервісну службу. → <i>Сторінка 50</i> <b>Нотатка:</b> Поки несправність не буде усунена, ви можете деактивувати розумну систему дозування та дозувати засоби вручну. → <i>Сторінка 21</i>

Несправність	Причина й усунення несправності
E:10 -00 -10 -20	
H:32	Прилад припинив віджимання через нерівномірний розподіл білизни в машині. ▶ Розподіліть білизну в барабані.
E:30 -10 / 	Водопровідний кран закритий. ▶ Відкрийте водопровідний кран. Шланг подачі води перегнутий або затиснутий. ▶ Перевірте встановлення шланга подачі води. → <i>Сторінка 13</i>
	Фільтр на місці подачі води засмічений. ▶ Очистіть фільтр на лінії подачі води. Відскануйте QR-код, щоб побачити анімоване зображення процесу. 
	Недостатній тиск води. ▶ Переконайтеся, що в крані достатній тиск води.
	Система вимірювання рівня води несправна. Прилад починає процес відведення води з індикацією про несправність. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Зачекайте близько 5 хвилин, поки процес відведення води завершиться.</li><li>2. Перезапустіть прилад. За необхідності перезапустіть процес відведення води.</li><li>3. Якщо несправність не зникла, викличте сервісну службу. → <i>Сторінка 50</i></li></ol>
E:35 -10	Теча в приладі. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Закрийте водопровідний кран.</li><li>2. Зателефонуйте до сервісної служби. → <i>Сторінка 50</i></li></ol>
E:30 -20	Критичне порушення. ▶ Закрийте водопровідний кран. Прилад починає процес відведення води з індикацією про несправність. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Зачекайте близько 5 хвилин, поки процес відведення води завершиться.</li><li>2. Перезапустіть прилад. За необхідності перезапустіть процес відведення води.</li><li>3. Якщо несправність не зникла, викличте сервісну службу. → <i>Сторінка 50</i></li></ol>

**Несправність****Причина й усунення несправності**

E:30 -20

Кількість прального засобу надто висока.


- ▶ При ручному дозуванні зменшіть кількість прального засобу для наступного прання з подібним завантаженням.

Заливається додаткова вода.

- ▶ Під час роботи приладу не заливайте в нього додаткової води.

Усі інші коди несправностей.

Несправність у роботі

1. Щоб перезапустити прилад, прибл. 5 секунд натискайте на .
2. Якщо несправність виникає знову, відключіть прилад від мережі електроживлення принаймні на 30 секунд.  
Витягніть мережевий штекер мережного кабелю або відключіть запобіжник у розподільному блоці.
3. Якщо несправність не зникла, викличте сервісну службу. → *Сторінка 50*  
Під час звернення вкажіть точну інформацію індикації про несправність. Якщо можливо, задокументуйте несправність, зробивши фото та відео.




Кювета для пральних засобів не вшунута повністю.

- ▶ Вставте кювету для пральних засобів до упору.

Насосна установка встановлена неправильно.

- ▶ Переконайтеся, що насосна установка вставлена правильно. → *Сторінка 38*

 або інтенсивне утворення піни.

Кількість прального засобу надто висока.

- ▶ Змішайте одну столову ложку кондиціонера з 0,5 л води та додайте суміш у кювету для пральних засобів для ручного дозування (не підходить для верхнього, спортивного одягу й текстильних виробів із пуху).
- ▶ Якщо активоване інтелектуальне дозування, зменшіть стандартну кількість дозування. → *Сторінка 34*
- ▶ При ручному дозуванні зменшіть кількість прального засобу для наступного прання з подібним завантаженням.



Необхідне очищення барабана.

- ▶ Очистіть барабан. → *Сторінка 37*

Несправність	Причина й усунення несправності
Дисплей і кнопки не реагують.	<p>Помилка програмного забезпечення.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Щоб перезапустити прилад, прибл. 5 секунд натискайте на ☹.</li> <li>Якщо несправність виникає знову, відключіть прилад від мережі електроживлення принаймні на 30 секунд. Витягніть мережевий штекер мережного кабелю або відключіть запобіжник у розподільному блоці.</li> </ol>
Home Connect працює неправильно.	<p>Можливі різні причини.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Скиньте налаштування мережі приладу. → <i>Сторінка 35</i></li> <li>Знову налаштуйте Home Connect. → <i>Сторінка 35</i></li> </ol> <p>► Перейдіть на сайт <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</p>
<b>i-Dos 1/i-Dos 2</b> не можна натискати.	<p>Обрана програма або хід виконання програми не дозволяють здійснювати розумне дозування.</p> <p>► Використайте відділення для дозування вручну. → <i>Сторінка 33</i></p>
Програма не запускається.	<p>Активовано функцію «Захист від доступу дітей».</p> <p>► Вимкніть функцію «Блокування від доступу дітей». → <i>Сторінка 32</i></p> <p>Активовано <b>Завершення через</b> ☹.</p> <p>► Перевірте, чи активовано <b>Завершення через</b> ☹. → <i>Сторінка 22</i></p>
	<p>Кювета для пральних засобів не всунута повністю.</p> <p>► Вставте кювету для пральних засобів до упору.</p>
Програма зупиняється або скасовується, але дверцята не відчиняються.	<p>Зависока температура.</p> <p>► Запустіть програму <b>Ополіскування</b> або зачекайте, поки температура знизиться.</p> <p>Рівень води занадто високий.</p> <p>► Запустіть програму <b>Відж.</b> або відповідну програму для відкачування води. → <i>Сторінка 24</i></p>
Дверцята не відчиняються у разі відключення електроенергії.	<p>Дверцята заблоковані.</p> <p>► Відкрийте дверцята за допомогою екстреного розблокування. → <i>Сторінка 49</i></p>
Поштовхи барабана після початку програми.	<p>Не є несправністю. Розпочався внутрішній тест двигуна.</p> <p>Жодні дії не потрібні.</p>
Барабан обертається, вода не надходить.	<p>Не є несправністю. Виявлення завантаження активне до 2 хвилин.</p> <p>Жодні дії не потрібні.</p>
В барабані не видно води.	<p>Не є несправністю. Вода знаходиться нижче видимої області.</p> <p>Жодні дії не потрібні.</p>

<b>Несправність</b>	<b>Причина й усунення несправності</b>
Віджимання починається кілька разів.	Не є несправністю. Прилад намагається усунути дисбаланс кількарізним розподілом білизни. Жодні дії не потрібні.
Вібрації, гучні звуки і рух приладу під час віджимання.	<p>Прилад вирівняний неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Вирівняйте прилад. → <i>Сторінка 14</i></li> </ul> <p>Ніжки приладу не зафіксовані.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Зафіксуйте ніжки приладу. → <i>Сторінка 14</i></li> </ul> <p>Не зняті транспортні кріплення.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Зніміть транспортні кріплення.</li> </ul>
Не досягається висока частота віджимання.	Прилад намагається усунути дисбаланс шляхом зниження кількості обертів віджимання. Жодні дії не потрібні.
Тривалість програми змінюється під час процесу прання.	Не є несправністю. Перебіг програм оптимізується електронним способом, вмикається інший цикл ополіскування через сильне піноутворення або компенсується дисбаланс. Жодні дії не потрібні.
Шипіння, свист, гудіння або смоктальні звуки.	Не є несправністю. Промивається водою, дозується пральний засіб і засоби для догляду, проводяться функціональні випробування або відкачується піна. Жодні дії не потрібні.
Шум і гуркіт у помпі для прального розчину.	Сторонній предмет у помпі для прального розчину. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Очистіть помпу для прального розчину. → <i>Сторінка 39</i></li> </ul>
Недостатній ефект очищення або залишки прального засобу на білизні.	<p>Пральні засоби можуть містити нерозчинні у воді речовини, які осідають на білизні.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Запустіть програму <b>Ополіскування</b> або очистіть білизну після сушіння.</li> </ul> <p>Пральний засіб у дозувальному стаканчику непридатний або загустий.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перевірте, чи підходить пральний засіб. → <i>Сторінка 29</i></li> <li>2. Перевірте, чи не загустів пральний засіб у дозувальному стаканчику.</li> <li>3. Якщо пральний засіб непридатний або загустів, спорожніть і очистіть дозувальний стаканчик. → <i>Сторінка 38</i></li> </ol> <p>Стандартна кількість дозування налаштована неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Налаштуйте стандартну кількість дозування. → <i>Сторінка 34</i></li> </ul>

Несправність	Причина й усунення несправності
Після завершення програми <b>Відпарювання</b> ☁ на текстильних виробих залишаються вологі плями.	Краплі води з барабана або дверцят потрапили на білизну. Краплі утворюються або від конденсованої пари, або від залишкової вологи після попередньої програми прання. ▶ Випрасуйте текстильні вироби або розвісьте їх просушитися.
Білизна занадто волога після віджимання.	Встановлена занадто низька частота віджимання. ▶ Запустіть програму <b>Відж.</b> . ▶ Під час наступного прання встановіть більшу частоту віджимання.  Прилад намагається усунути дисбаланс шляхом зниження кількості обертів віджимання. <b>1.</b> Розподіліть білизну в барабані. <b>2.</b> Запустіть програму <b>Відж.</b> .
Зминання тканин.	Обрана програма не підходить для даного типу тканини. ▶ Встановіть відповідну програму. → <i>Сторінка 24</i>  Встановлена занадто висока кількість обертів віджимання. ▶ Під час наступного прання встановіть нижчу частоту віджимання.  Неправильне завантаження. ▶ Не перевищуйте максимальний обсяг завантаження програми. → <i>Сторінка 24</i> ▶ Підготуйте білизну. → <i>Сторінка 29</i>
Зі шланга подачі води витікає вода.	Шланг подачі води підключений неправильно або нещільно. ▶ Перевірте встановлення шланга подачі води. → <i>Сторінка 11</i> У разі пошкодження зателефонуйте до сервісної служби. → <i>Сторінка 50</i>
Зі зливного шланга витікає вода.	Зливний шланг неправильно підключений або пошкоджений. ▶ Перевірте встановлення зливного шланга. → <i>Сторінка 11</i> У разі пошкодження замініть зливний шланг.
Вода витікає під дверцятами.	Бруд на дверцятах або манжети викликає протікання. ▶ Очистіть дверцята та манжету.
У приладі з'явився запах.	Волога та залишки прального засобу можуть призвести до появи бактерій. ▶ Очистіть барабан. → <i>Сторінка 37</i> ▶ Якщо ви не використовуєте прилад, залиште дверцята і кювету для пральних засобів відкритими, щоб рештки води висохли.


## 19.1 Екстрене розблокування

### Розблокування дверцят

**Вимога:** Помпа для прального розчину порожня. → *Сторінка 40*


- 1. УВАГА** – Вода, що витікає, може спричинити збитки.
  - ▶ Не відкривайте дверцята, поки через скло видно воду.

За допомогою інструмента потягніть вниз елемент для екстреного розблокування та відпустіть його.

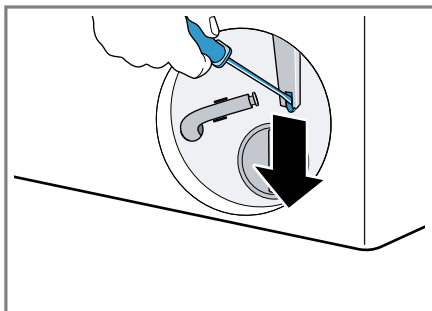

- ✓ Замок дверей розблокований.
2. Вставте дверцята для технічного обслуговування і зафіксуйте.
  3. Закрийте сервісну кришку.

## 19.2 Перезапустіть прилад.

1. Щоб перезапустити прилад, прибл. 5 секунд натискайте на .
2. Якщо несправність виникає знову, відключіть прилад від мережі електроживлення принаймні на 30 секунд. Витягніть мережевий штекер мережного кабелю або відключіть запобіжник у розподільному блоці.
3. Якщо несправність не зникла, викличте сервісну службу.  
→ *Сторінка 50*

Під час звернення вкажіть точну інформацію індикації про несправність. Якщо можливо, задоку-

ментуйте несправність, зробивши фото та відео.

## 20 Транспортування, зберігання й утилізація


### 20.1 Демонтаж приладу

1. Закрийте водопровідний кран.
2. Спорожніть шланг подачі води.
3. Переведіть прилад у режим готовності (очікування).  
→ *Сторінка 32*
4. Вийміть мережевий штекер приладу із розетки.
5. Злийте пральний розчин.  
→ *"Прочистіть помпу для прального розчину", Сторінка 39*
6. Зніміть шланги.
7. Спорожніть дозувальний стаканчик.

### 20.2 Встановлення транспортних кріплень

Для того щоб уникнути пошкодження при транспортуванні, перед транспортуванням зафіксуйте прилад за допомогою транспортних кріплень.

1. Зніміть заглушку для отвору <sup>1</sup> за допомогою викрутки.

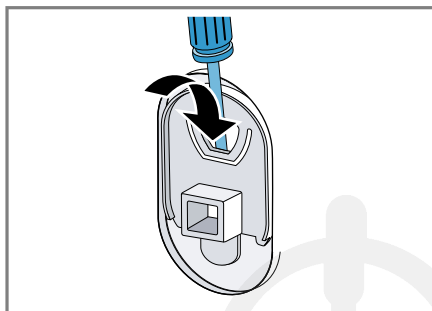

Зберігайте заглушку в безпечному місці.

<sup>1</sup> Кількість кришок залежить від моделі.

## uk Сервісні центри

2. Встановіть 4 транспортних кріплення.

### 20.3 Повторна підготовка приладу до роботи

- ▶ Для отримання додаткової інформації див. Установлення й підключення → *Сторінка 11* та Запуск процесу прання без білизни → *Сторінка 15*.

### 20.4 Утилізація старих приладів

Екологічна утилізація дає змогу повторно використовувати цінну сировину.

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

##### **Небезпека шкоди здоров'ю!**

Діти можуть зачинитися в приладі й потрапити в небезпечну для життя ситуацію.

- ▶ Не встановлюйте прилад за дверима, які блокують і ускладнюють відчинення дверцят приладу.
- ▶ Виводячи прилад з експлуатації, від'єднайте мережевий штекер мережного кабелю, а потім переріжте мережний кабель та зламайте замок дверцят приладу, щоб дверцята більше не закривалися.

1. Витягніть штепсельну вилку кабелю живлення.
2. Переріжте кабель живлення.
3. Утилізуйте прилад екологічним способом.

Інформацію щодо актуальних способів утилізації можна отримати у продавця приладу або органів місцевого самоврядування.



Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у ви-

користанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

## 21 Сервісні центри

Для отримання детальної інформації про гарантійний термін та умови гарантії у вашій країні, будь ласка, використовуйте QR-код на вкладеному документі з інформацією про сервісні контакти та умови гарантії, зв'яжіться з нашою сервісною службою, вашим дилером або відвідайте наш веб-сайт. Звертаючись до сервісного центру, назвіть номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) свого приладу. Виготовлено "БСХ Хаузгерете ГмБХ" вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м.Мюнхен, 81739, Німеччина за ліцензією на товарний знак Сіменс АГ  
Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка", 03124, м.Київ, вул.Волноваська, 10/14 корп.Б, Україна

Ви можете знайти контактні дані сервісної служби за допомогою QR-коду на документі з інформацією про сервісні контакти та гарантійні умови, який додається, або на нашому веб-сайті.

### 21.1 Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.)

Номер виробу (E-Nr.), заводський номер (FD) і порядковий номер (Z-Nr.) можна знайти на заводській табличці приладу.

Залежно від моделі фірмова табличка розташована:

- на внутрішньому боці дверцят.
- на внутрішньому боці сервісної кришки.
- на задньому боці приладу.

Щоб мати змогу швидко знайти відомості про прилад і телефонний номер сервісного центру, ці дані можна записати.

## 21.2 Гарантія на AQUA-STOP

Окрім гарантії, наданої згідно з договором купівлі-продажу, і нашої гарантії виробника на прилад, ми надаємо гарантію на таких умовах:

- У разі виникнення збитків від води, спричинених внаслідок дефекту нашої системи AquaStop, ми відшкодуємо збитки приватних користувачів. Щоб забезпечуватися захист від протікання води, прилад має бути підключений до електромережі.
- Ця гарантія відшкодування чинна впродовж усього строку служби приладу.
- Ми приймаємо гарантійні претензії за умови, що прилад із системою Aqua-Stop встановлено й приєднано належним чином згідно з нашою інструкцією; гарантія поширюється й на правильно змонтоване подовження системи Aqua-Stop (з використанням оригінального приладдя). Наша гарантія не поширюється на несправності підвідних ліній чи арматури, розташованих до місця з'єднання системи Aqua-Stop з водопровідним краном.
- Прилади з Aqua-Stop зазвичай не потребують вашого нагляду під час роботи, а закривати водопровідний кран після використання приладу не обов'язково. Водопровідний кран слід закривати лише в разі вашої тривалої відсутності вдома, наприклад, перед відпусткою.

## 22 Показники споживання

Наступна представлена інформація відповідає Директиві ЄС щодо екологічного проектування. Вказані значення для інших програм, таких як **Еко 40-60**, є орієнтовними і були визначені відповідно до чинного стандарту EN60456. У такому разі автоматична функція дозування була відключена.

Вказівка щодо порівняльної перевірки: вимкніть функцію автоматичного дозування, лише якщо ця функція не є предметом перевірки.



Програма	Завантаження (кг)	Тривалість програми (год:хв) <sup>1</sup>	Споживання енергії (кВт*го д/цикл) <sup>1</sup>	Споживання води (л/цикл) <sup>1</sup>	Макс. температура (°C) 5 мін <sup>1</sup>	Частота віджимання (об/хв) <sup>1</sup>	Рівень залишкової вологості (%) <sup>1</sup>
Еко 40-60 <sup>2</sup>	10,0	3:57	0,660	69,0	30	1600	43,50
Еко 40-60 <sup>2</sup>	5,0	2:59	0,320	49,0	25	1600	46,00
Еко 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:50	0,168	33	23	1600	44,60
Бавовна 20 °C	10,0	3:30	0,570	100,0	24	1600	46,00
Бавовна 40 °C	10,0	3:30	1,410	100,0	43	1600	46,00
Бавовна 60 °C	10,0	3:17	2,290	100,0	62	1600	46,00
Бавовна 40 °C + Поперед. пр-ня √	10,0	3:59	1,510	111,0	42	1600	46,00
Синтетика 40 °C	4,0	2:29	0,820	51,0	44	1200	33,00
Швидке пр-я/Зміш. тканини 40 °C	4,0	1:04	0,700	44,0	42	1400	53,00
√ Вовна 30 °C	2,0	0:36	0,210	40,0	24	800	30,00

## 23 Технічні характеристики

Висота приладу	84,5 см
Ширина приладу	59,8 см
Глибина приладу	59,0 см

Глибина приладу із закритими дверцятами	63,8 см
Глибина приладу із відкритими дверцятами	109,0 см
Вага	78,1 кг

<sup>1</sup> Вказані значення можуть відрізнятись від фактичних під впливом тиску води, жорсткості та температури води на вході, температури навколишнього середовища, типу, кількості і ступеня забруднення білизни, миючого засобу, що використовується, збоїв електропостачання та обраних додаткових функцій.

<sup>2</sup> Програма випробування в холодній воді (15°C) відповідно до Директиви ЄС щодо екологічного проектування і Директиви ЄС про наклейки з інформацією щодо енергоспоживання.

Максимальний об'єм завантаження	10,0 кг
Напруга в мережі	220-240 В, 50 Гц
⇒ Мінімальний струм спрацьовування запобіжника	10 А
Номінальна потужність	2300 Вт
Споживана потужність	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Режим готовності (режим очікування): 0,50 Вт</li> <li>■ В невикненому стані: 0,50 Вт</li> <li>■ Час до встановлення мережевого режиму готовності (Wi-Fi): 5 хв</li> <li>■ У стані готовності з підключенням до мережі (Wi-Fi): 2,00 Вт</li> </ul>
Тиск води	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Мінімум: 100 кПа (1 бар)</li> <li>■ Максимум: 1000 кПа (10 бар)</li> </ul>
Довжина шланга подачі води	150 см
Довжина шланга відведення води	150 см
Довжина мережного кабелю	160 см

## 23.1 Інформація про безкоштовне ПЗ і ПЗ з відкритим вихідним кодом

Цей продукт містить програмні компоненти, що на них правовласники надають ліцензію як на безкоштовне ПЗ або на ПЗ з відкритим вихідним кодом.

Відповідна інформація про ліцензію зберігається на побутовому приладі. Доступ до відповідної інформації про ліцензію також можливий через додаток Home Connect: «Профіль -> Юридична інформація -> Інформація про ліцензію». <sup>1</sup> Завантажити інформацію про ліцензію можна на сайті фірмової продукції. (Шукайте на сайті продукції модель свого приладу й додаткові документи.) Відповідну інформацію можна також запитати за адресою [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина). Вихідний код буде наданий на запит. Запит можна надіслати на адресу [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) або BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München (Німеччина). Тема листа: „OSSREQUEST“

Витрати на опрацювання вашого запиту покриває ви. Ця пропозиція чинна три роки від дати придбання або принаймні до кінця періоду, упродовж якого ми надаємо підтримку й запчастини для відповідного приладу.

<sup>1</sup> Залежно від комплектації приладу



## 24 Декларація відповідності

Ця компанія BSH Hausgeräte GmbH заявляє, що прилад із функцією Home Connect відповідає основним вимогам та іншим застосовним положенням Директиви 2014/53/EU.

Докладну декларацію відповідності RED можна знайти в Інтернеті за адресою [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com) на сторінці опису вашого приладу в розділі додаткових документів.



Частота 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц): макс. 100 мВт

Діапазон 5 ГГц (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 150 мВт

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PI	PT	RO	CI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.


AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN (Wi-Fi) 5 ГГц: лише для експлуатації в приміщеннях.

Справжнім «БСХ Хаузгерете ГмбХ» за ліцензією на товарний знак Сіменс АГ заявляє, що прилад з обладнанням радіодоступу відповідає Технічному регламенту радіообладнання;

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: [www.siemens-home.bsh-group.com/ua](http://www.siemens-home.bsh-group.com/ua)



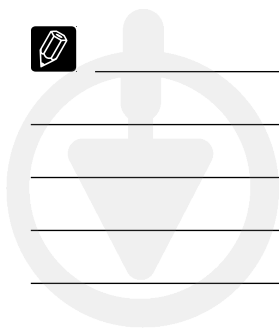

A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page.





UK Виготовлено компанією BSH Hausgeräte GmbH за ліцензією на товарний знак Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



**9002008926** (050611)

uk

