



**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**User guide**



# **nutribullet®**

## TRIPLE PREP SYSTEM



|           |           |           |               |           |             |
|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-------------|
| <b>EN</b> | <b>IT</b> | <b>FR</b> | <b>DE</b>     | <b>ES</b> | <b>CAT</b>  |
| Page 04   | Pag. 53   | Page 105  | Buchseite 157 | Pág. 209  | Pag. 261    |
| <b>PT</b> | <b>GR</b> | <b>PL</b> | <b>HU</b>     | <b>CZ</b> | <b>RO</b>   |
| Pág. 313  | Σελ. 365  | Str. 417  | Oldal 469     | Str. 521  | Pag. 573    |
| <b>LV</b> | <b>ET</b> | <b>LT</b> | <b>SL</b>     | <b>HR</b> | <b>SR</b>   |
| Page 625  | Lk. 677   | Psl. 729  | Str. 781      | Str. 833  | Str. 885    |
| <b>BG</b> | <b>SK</b> | <b>MK</b> | <b>DK</b>     | <b>SV</b> | <b>NL</b>   |
| Стр. 937  | Str. 989  | Стр. 1041 | Side 1093     | Sida 1145 | Pagina 1197 |

# Important safeguards

When operating your nutribullet® Triple Prep System, remember:

**SAFETY COMES FIRST. WHEN USING ANY ELECTRICAL APPLIANCE, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE OBSERVED, INCLUDING THE FOLLOWING:**

**WARNING!** To avoid the risk of serious injury, death, property damage, or damage to your device carefully read all instructions before operating your nutribullet® Triple Prep System. When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed, including the important information in this User Guide.

If you let anyone else use your nutribullet®, make sure that they understand the health and safety information in this User Guide, as well as any additional safety or usage instructions provided. Each person using a device should completely read the User Guide to become familiar with the safe operation of the unit.

## ! Save these instructions! ● FOR HOUSEHOLD USE ONLY

### GENERAL USE AND SAFETY

Failure to follow all instructions regarding the use of your nutribullet® Triple Prep System may result in serious personal injury, death, or property damage. Be aware of possible hazards when using or storing your nutribullet®.



WARNING!

**EXTREME CAUTION** should be exercised when using hot, warm, or carbonated ingredients. **NEVER** blend hot, warm, or carbonated ingredients in the Cup as it may pressurize the contents and may erupt upon opening, causing serious bodily injuries or damage. **ONLY USE THE BLENDING PITCHER**

and Vented Pitcher Lid to blend hot, warm, or carbonated ingredients.

- Do not use the nutribullet® for other than its intended purpose.
- Do not leave or put non-food items in any of the attachments when blending. Doing so may damage the unit or crack or shatter the attachment, resulting in bodily injury or damage.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children to ensure they do not play with the appliance. Keep cord out of reach of children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- **NEVER LEAVE THE NUTRIBULLET® UNATTENDED WHILE IT IS IN USE.**
- Do not place or operate your nutribullet® on uneven or unstable surfaces.
- The risk of fire, shock or damage to nutribullet® during cleaning can be reduced by taking the following precautions:
  - Turn off your device and unplug before cleaning.
  - Only clean the exterior of your device.
  - Clean your device with a dry cloth.
- Do not attempt to clean the Motor Base by immersing in water or

other cleaning liquids. Only gently wipe and dry with a clean cloth.

- Do not place any nutribullet® part or accessory in a microwave, conventional oven, air fryer, or stovetop pot, or immerse in boiling water, as this will damage the part.
- Do not place or operate your nutribullet® on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.



**WARNING!** **NEVER** wash your nutribullet® part or accessories using the sanitize or heat cycle of your dishwasher. Doing so can warp the part, which can create hazardous conditions during use that may result in bodily injury or property damage.

- **NEVER** place any nutribullet® parts or accessories in the

freezer or use as a storage container in the freezer.

- Make sure your nutribullet® is powered off and the motor and blades are completely stopped before removing or cleaning unit.
- Remove and safely discard any packaging material or promotional labels before using the appliance for the first time.
- Do not operate if any of the parts and accessories are damaged in any manner which may impair proper function or create a safety hazard. Contact Customer Service for assistance at **nutribullet.com**.
- Do not use parts or accessories from other manufacturers or different models of nutribullet® or magic

bullet® products. Use of parts and accessories **NOT** specifically designed for your nutribullet® Triple Prep System may damage your unit or cause serious injury.

– Use only genuine nutribullet® attachments/ accessories specifically designed for your nutribullet® Triple Prep System. Aftermarket parts are not made to nutribullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury.

- **DO NOT USE OUTDOORS.**
- **ALWAYS UNPLUG THE NUTRIBULLET® WHEN NOT IN USE.**
- To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord. Always **POWER OFF** and **UNPLUG** the unit and wait until the

Blades or Discs come to a complete stop before assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.

- The use of attachments including canning jars not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.

## BLENDING WITH NUTRIBULLET® CUPS

- **AVOID HEATING AND OVER-PRESSURIZING CUP.**



**WARNING!** **NEVER** blend hot, warm, or carbonated ingredients or liquid in the nutribullet® Cup! Friction from the rotating blades can cause contents to heat and pressurize, which may result in eruption upon opening. Eruption of the hot contents and exposed blade may



cause serious bodily injuries or property damage. **ONLY USE THE BLENDING PITCHER AND VENTED PITCHER LID TO BLEND HOT, WARM OR CARBONATED INGREDIENTS.** Risk of thermal burn injury due to excessive pressure in the container. **Do not blend hot liquids when using CLOSED-TOP Cups.**

- **EVER** blend hot or warm ingredients in the nutribullet® Cups.

- Starting with hot or warm ingredients allows more heat and pressure to build up when blending. This can cause the Cup to separate from the blade, potentially expelling hot ingredients and exposing the blade, both of which can cause injuries.

- Only blend room-temperature

or refrigerated ingredients (21°C/70°F or cooler). After blending, transfer mixture to a stovetop pot to heat and eat.

- **Do not blend for more than one minute.**

- Blending causes ingredients to heat up, which builds pressure in the Cup over time. Continuous blending for more than one minute may cause the Cup to separate from the blade, exposing the blade or expelling heated ingredients — both of which can cause injury.

- Do not run consecutive blending cycles. Allow contents to settle at least 10 to 15 minutes before running another blending cycle. **DO NOT** attempt to open the Cup if it feels hot or warm to the touch. See **CUP CAUTION** section for details.

- **Do not blend anything carbonated or effervescent — no bubbles.**

- Carbonated and effervescent ingredients (soda, baking powder, baking soda, yeast, some batters, cake mix, dry ice, or other things that become bubbly) release gasses that increase pressure within the Cup. Pressure from released gases can cause a sealed nutribullet® Cup to separate, resulting in possible injury and/or property damage. **Note: Some protein powders include efferevscent ingredients. Always check supplement ingredients before adding.**

- **Do not overfill.**

- Filling above the MAX line can result in leakage. The

cyclonic action of the nutribullet® requires space to extract effectively. Exceeding the MAX line can result in leakage and may create a dangerous pressurization which can cause the Cup and Extractor Blade assembly to separate, resulting in possible injury and/or property damage.

- **DO NOT leave blended foods inside a sealed Cup.**

- Blended mixtures can spoil and ferment, increasing pressure when left in the Cup.

- Use the To-Go Lid or transfer to vented container for storage after blending.

## CUP CAUTION

- **NEVER** attempt to open a sealed nutribullet® Cup if it feels hot or

warm to the touch, the contents may be heated and pressurized, causing the Cup to violently separate when opened, which can result in bodily injury and burns. If the Cup feels hot or warm, **take the following steps:**

**1. LEAVE ALONE, DO NOT OPEN.**

Leave the Cup where it is and do not touch it or allow others to touch it.

**2. Do not attempt to disengage the Cup from the Motor Base.**

**DO NOT** attempt to separate the Cup from the Extractor Blade by applying heat or force, or prying apart the components, which may crack or shatter the Cup resulting in bodily injury.

**3. Do not continue to blend.**

**4. Allow the Cup to cool for at least 30 minutes.**

**5. After 30 minutes, check if the Cup is completely cooled. If still warm, allow to cool more.**

**6. If cool to the touch, slowly disengage the Cup from the Motor Base.**

**7. With the Cup pointed away from your face and body, use a towel and slowly untwist the the Extractor Blade from the Cup to gently release any residual pressure.**



**WARNING: NEVER** attempt to separate the Cup from the Extractor Blade by forcing or prying apart the components or applying heat, which may crack or shatter the Cup, resulting in bodily injury. If you are unable to untwist the Extractor Blade from the Cup, contact Customer Service.




**WARNING!**

If you are unable to untwist the Cup from the Extractor Blade, dispose of the Cup and contents properly so you or others will not be injured if fermentation causes the Cup and blade to separate. **NEVER** leave the sealed contents out for a prolonged period of time. The contents may ferment, causing the Cup to violently separate, which may result in bodily injury or property damage.

## CUP SAFETY

Proper Cup use is important for the safe operation of your nutribullet®. Using the Cup inconsistent with these instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit. Remember, **NEVER** blend hot, warm, or carbonated ingredients or liquid in the nutribullet® Cup!

- **ALWAYS** securely tighten the Extractor Blade to the Cup to prevent leakage.
- Always make sure the Cup is securely locked on the Motor Base before blending. The motor will not turn on unless the Cup is set in the locked position.
- Do not overfill or exceed the MAX line. Exceeding the MAX line can result in leakage.
- Do not remove the Cup while the unit is in operation.
- **NEVER** operate your nutribullet® Cup if empty.
- Do not attempt to disengage the Cup from the Motor Base if the Cup starts to leak during blending. Leakage can indicate that the Cup is about to separate from the blade, which can expose the blade

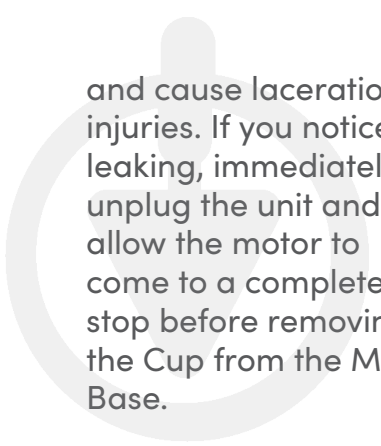

and cause laceration injuries. If you notice leaking, immediately unplug the unit and allow the motor to come to a complete stop before removing the Cup from the Motor Base.

- Do not crush ice or overfill the Cup with ice. Your nutribullet® is not intended to be used as an ice crusher. Overfilling the Cup with ice may cause the ice to wedge into the blade, stopping and overheating the motor.
- Always use sufficient liquid ingredients when blending.
- Do not place any nutribullet® parts or accessories on the bottom rack or use the heat/sanitize cycle of your dishwasher.
- Cups, To-Go Lids, and other nutribullet® parts or accessories are **NOT** microwave-safe.

- Do not use the Extractor Blade as a storage lid, as it is not vented. Your blended mixture can ferment, increasing pressure within the Cup, which may cause separation that can lead to bodily injury and property damage. Use the To-Go Lid or transfer to a vented container for storage after blending.
- Do not leave any non-food items in the Cup when blending. Remove all utensils from the Cup.
- Do not blend stone fruit in this appliance unless pits/seeds have been removed. Fruit pits may damage the Cup, potentially resulting in shattering and personal injury. In addition, apple seeds and the pits of cherries, plums, peaches, and apricots contain a chemical known to release cyanide into the body when ingested.

- Periodically inspect your nutribullet® Cup for damage or wear that may impair proper function or create a safety hazard.
- Do not use the Cup if you detect cracking, cloudiness, or other damage. You may purchase new Cups at **nutribullet.com** or by contacting Customer Service.
- Periodically inspect your Extractor Blade. If the blades do not rotate freely or if the gasket is missing or damaged, immediately discontinue use and contact Customer Service.
- Do not use after-market replacement parts for your nutribullet®. After-market replacement parts may result in damage to your nutribullet® or create safety hazards resulting in bodily injury or damage. Only order replacement parts

from **nutribullet.com**, please specify the model for parts that are compatible with your unit.

## USING THE BLENDING PITCHER



**WARNING:** **ONLY USE THE BLENDING PITCHER WITH THE VENTED PITCHER LID TO BLEND HOT, WARM, OR CARBONATED INGREDIENTS.** Hot or warm ingredients release gases that can pressurize the Cup or sealed container. This can cause the Cup to separate, which may expel hot contents and expose the Blade, both of which can cause bodily injury and property damage.

- **NEVER** use your nutribullet® Cups to blend hot, warm, or carbonated ingredients or liquids. Doing so may cause the Cup



to separate expelling hot contents or expose the blade causing severe bodily injury or damage.

- **ALWAYS** affix the vented Pitcher Lid to the Blending Pitcher with the spout down and closed before blending to prevent ingredients from splashing or hot ingredients from splattering, which may cause burns, bodily injuries or property damage.
- After blending hot ingredients or liquids, exercise caution when opening the Pitcher Lid, being mindful of escaping hot steam or splattering of hot ingredients.
- Do not overfill the Blending Pitcher beyond the MAX line.

**WARNING!** **NEVER** open the Pitcher Lid or Spout while blending. To incorporate ingredients during blending **ONLY, OPEN THE VENTED CAP** and carefully pour or drop ingredients into the mixture. When adding ingredients to already hot ingredients or liquids, be mindful of escaping hot steam or splattering of hot ingredients.


- When using manual speeds, start blending on the **LOW** setting and once ingredients are integrated, adjust speed as needed.

## BLENDING PITCHER SAFETY

Proper Blending Pitcher use is important to the safe operation of your nutribullet®. Using the Blending Pitcher inconsistent with these instructions may result in bodily injury, property

damage, or damage to your unit.

- Operate the Blender Pitcher with the Pitcher Lid securely locked in place and the spout closed.
- Before blending, check that the vent slots on the Pitcher Lid are clear and unobstructed. Clogged or obstructed vent slots will pressurize the contents that may cause hot steam or splatter on hot contents when opened.
- Recipes that require certain ingredients to be incorporated during blending, first add the base ingredients, attach the Pitcher Lid, and begin blending. Once the ingredients are well mixed, twist open the vented lid cap and carefully pour or drop ingredients into the blended mixture. If the blended mixture is hot or warm, use caution and open the vented lid cap slowly, being mindful of escaping hot steam or the splattering of hot ingredients. Always reinstall the vented lid cap when finished adding ingredients.
- Keep hands and utensils, other than the tamper provided, out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. The cover must remain in place when using the tamper through the cover opening. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.
- **ONLY USE THE TAMPER PROVIDED** with your nutribullet® to push ingredients closer to the blade. Keep hands and utensils, other than the tamper provided, out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to

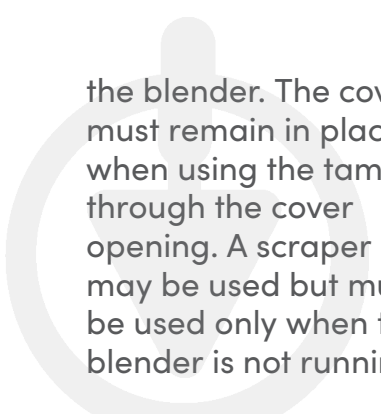

the blender. The cover must remain in place when using the tamper through the cover opening. A scraper may be used but must be used only when the blender is not running.

- Do not use any apparatus other than the provided Tamper to push down ingredients. The Tamper is specifically designed not to come in contact with the blade.
- **NEVER USE** spatulas, spoons, or other tools that may contact the spinning blade. Doing so can damage the unit, shatter the Blending Pitcher, or cause severe bodily injury or property damage.

## FOOD PROCESSOR SAFETY

Proper use of your Food Processor function is important for the safe operation of your

nutribullet®. Using the Food Processor inconsistent with these instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit. To reduce the risk of severe injury to persons or property damage:



**WARNING!** Blades and discs are sharp. Handle blades and discs carefully by the center plastic area.

- **NEVER** use excessive force on the Dual-Size Food Pusher to push food down the Feed Chute. This may overheat the motor or damage the Work Bowl. For best results, start your Food Processor before placing food into the Feed Chute.
- Do not overload the Feed Chute with ingredients that may overheat the motor or damage the Work Bowl. Wait until food naturally moves down the Feed

Chute and into the Work Bowl before adding more food.

- **NEVER** put hands, fingers or utensils in the Feed Chute or Work Bowl. Only use the provided Dual-Size Food Pusher to push food down the Feed Chute.
- **NEVER** place hands or utensils near moving Blades or Discs while processing food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food processor. A scraper may be used but must be used only when the food processor is not running.
- **NEVER** store exposed Blade attachments or Discs in the Work Bowl. Exposed Blades can present a dangerous hazard, resulting in injury. Always cover stored attachments with the Work Bowl Lid.

- A scraper or spatula may be used **BUT ONLY WHEN THE APPLIANCE IS POWERED OFF.**


- Be certain cover is securely locked in place before operating appliance.
- Do not fill the Work Bowl above the marked maximum fill line to avoid risk of injury due to damage to the cover or bowl.

## GENERAL BLADE AND DISC SAFETY



**WARNING!** Blades and Discs are sharp! Handle with care to avoid bodily injury. Non-food items or hard ingredients may damage the various Blades and Discs of your nutribullet®. Routinely inspect the Blades and Discs and discontinue use if damaged. Continued use with damaged Blades or Discs or use



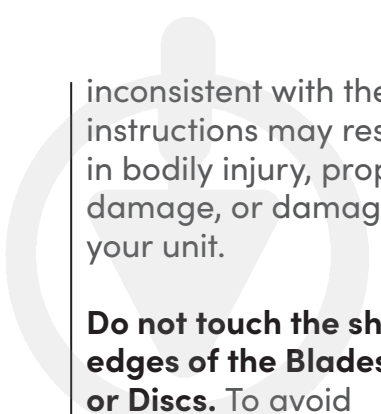


inconsistent with these instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit.

**Do not touch the sharp edges of the Blades or Discs.** To avoid laceration injury, do not handle or touch any sharp parts of the Blade or Disc.

**NEVER** store exposed Blades or Discs in the Work Bowl or on the Motor Base. Exposed Blades and Discs can present the hazard of severe personal injury. Always cover exposed Blades and Discs with the Work Bowl Lid or Cup. An exposed Blade or Disc can present a laceration hazard.

- Do not use the Blades or Discs for grinding dry ingredients such as grains, cereal, or coffee, as this may damage the motor and/or the Blades and Discs. Use

of dry ingredients may cause the motor to overheat.

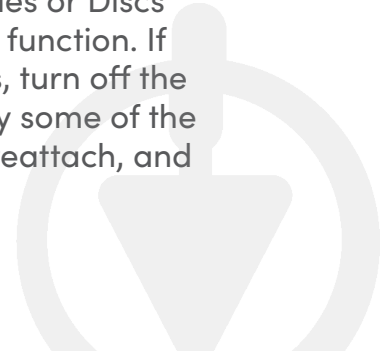- Do not remove the Cup, Blending Pitcher, or Work Bowl until Blades have come to a complete stop. Removing before the Blades come to a complete stop can cause damage to the attachments or unit.
  - Always **POWER OFF** and **UNPLUG** the unit and wait until the Blades or Discs come to a complete stop before assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
  - Do not overload the Cup, Blending Pitcher, Food Chute, or Work Bowl, as this may result in the Blades or Discs ceasing to function. If this occurs, turn off the unit, empty some of the contents, reattach, and resume.
- 

- To reduce the risk of injury, never place cutting Blade or Discs on the Motor Base without first putting bowl properly in place.

- **AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS!** Do not attempt to defeat any safety interlock mechanisms. Keep hands and utensils out of and away from the Blades or Discs to reduce the risk of severe personal injury or damage to the unit.

- **NEVER** place the Blades or Discs or any nutribullet® part or accessory on the bottom rack, or use the heat/sanitize cycle of your dishwasher when cleaning.

- Periodically inspect the Blades and Discs for damage. **DO NOT** use any Blade or Disc if damaged and contact Customer Service.

- Periodically inspect your Extractor Blade and Pitcher Blade. If the blades do not rotate freely or are damaged, immediately discontinue use and contact Customer Service. If the gasket to the Extractor Blade is missing or damaged, discontinue use and contact Customer Service. We recommend replacing the Extractor Blade every 6 months (depending on use), or as needed for optimal performance.

- Do not use after-market replacement parts for your nutribullet®. After-market replacement parts may result in damage to your nutribullet® or create safety hazards resulting in bodily injury or damage. Only order replacement parts from **nutribullet.com**, please specify the model for parts that are



compatible with your unit.

## ELECTRICAL SAFETY

Modification, improper use, and failure to follow the instructions for proper set up, use, and care of your nutribullet® Triple Prep System can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.

- Do not use the unit in countries or locations with different electrical specifications or plug types.
- Do not use the unit with a voltage converter device, as it may cause electrical shorting, fire, electric shock resulting in personal injury or product damage.
- Do not use the unit in an area that is wet, or anywhere it could become wet.

- Do not attempt to plug the unit into an electrical outlet with wet hands.

- Avoid contact with the touchscreen display when the power icon is illuminated to prevent inadvertent and unexpected operation of the unit.

- Do not use the cord, plug, or Motor Base if it has been immersed in water or other liquids. Any significant spillage on, under, or around the Motor Base should be cleaned and dried before plugging in and using the unit.

- Do not modify the electrical cord in any way.

- Do not operate any unit with a damaged electrical cord or plug. The electrical cord and plug are not suitable for replacement. If damaged, the appliance should be

replaced. Contact Customer Service for assistance at **nutribullet.com**.

- Do not allow or place the electrical cord near or touching any hot surfaces, heat source, or flame, including the stove.
- Do not allow the electrical cord to hang over the edge of a table or counter.
- Do not pull, twist, or damage the power cord.
- Overloading the unit may overheat the motor and engage the thermal breaker. If the internal thermal breaker shuts off the motor, unplug the Motor Base and let it cool for an hour before attempting to use it again. The thermal breaker will reset when the unit is unplugged and the thermal breaker cools down.

- Always **UNPLUG** your nutribullet® when it is not in use, and when assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.

- **NEVER** pull from the power cord to unplug. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet.
- Use of incompatible parts or aftermarket parts may result in damage to your nutribullet® or create safety hazards that may cause personal injury or damage. When ordering replacement parts, always use genuine nutribullet® parts and accessories from **nutribullet.com**.

## VENTILATION

- **NEVER** obstruct the ventilation openings on the bottom of the Motor Base of your nutribullet® Triple Prep

System. Openings on the bottom of the Motor Base should be free of dust and lint and never obstructed. Obstructing the ventilation openings may overheat the motor, presenting a fire hazard that may cause serious personal injury, death, or property damage.

- **ALWAYS** operate the nutribullet® on a level surface, leaving unobstructed space beneath and around the Motor Base to permit proper air circulation. Slots on the bottom of the Motor Base are provided for ventilation to ensure reliable operation and to prevent the motor from overheating.
- **NEVER** place your nutribullet® on top of flammable materials such as newspapers, tablecloths, napkins, dishtowels, place mats,

or other similar type of materials.

## MEDICAL SAFETY

- Always consult your physician regarding health and nutrition concerns and advice. The information contained in this User Guide, accompanied Recipe Guide, and/or online recipes are general suggestions and ideals, and are not meant to replace the advice of your physician.

## MEDICATION INTERACTIONS:

- If you are taking any medications, especially cholesterol lowering medication, blood thinners, blood pressure drugs, tranquilizers, or antidepressants, please check with your physician before trying any of the recipes contained in the Recipe

Guide or published online.

**ALWAYS** follow recommended maintenance and care instructions in the User Guide. **NEVER** operate your nutribullet® with damaged components. If your nutribullet® malfunctions in any way, immediately discontinue use and contact Customer Service at **nutribullet.com**. If you have any comments, questions, or concerns, please go to **nutribullet.com**.

**! Save these instructions!**



# Contents



## **2 Important safeguards**

## **24 What's included**

## **26 Assembly guide**

26 Blender

27 Food processor

## **28 Control panel**

## **32 Using your nutribullet® Triple Prep System**

32 Blending

33 Using the nutribullet® single-serve cup

35 Using the nutribullet® blending pitcher

38 Using the nutribullet® food processor

39 Chopping blade

42 Dough blade

45 Reversible slice/shred disc

## **48 Care & maintenance**

Thank you for purchasing the nutribullet® Triple Prep System.

# What's included




motor base




1.9 L blending pitcher with blade



pitcher lid with spout

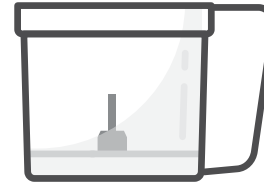

7-cup processing work bowl

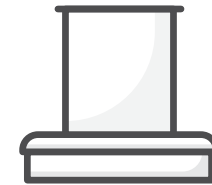

work bowl lid with feed chute



chopping blade



0.9 L single-serve cup




0.7 L single-serve cup




2 to-go lids



dough blade

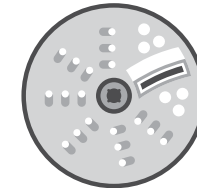

reversible slice/shred disc

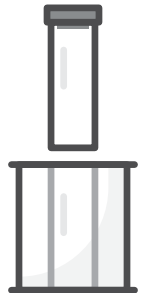

dual-size food pusher



extractor blade



blade adaptor




tamper


Product configurations may vary. To see our full list of nutriBullet® accessories, please visit [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

# Assembly guide

## Blender

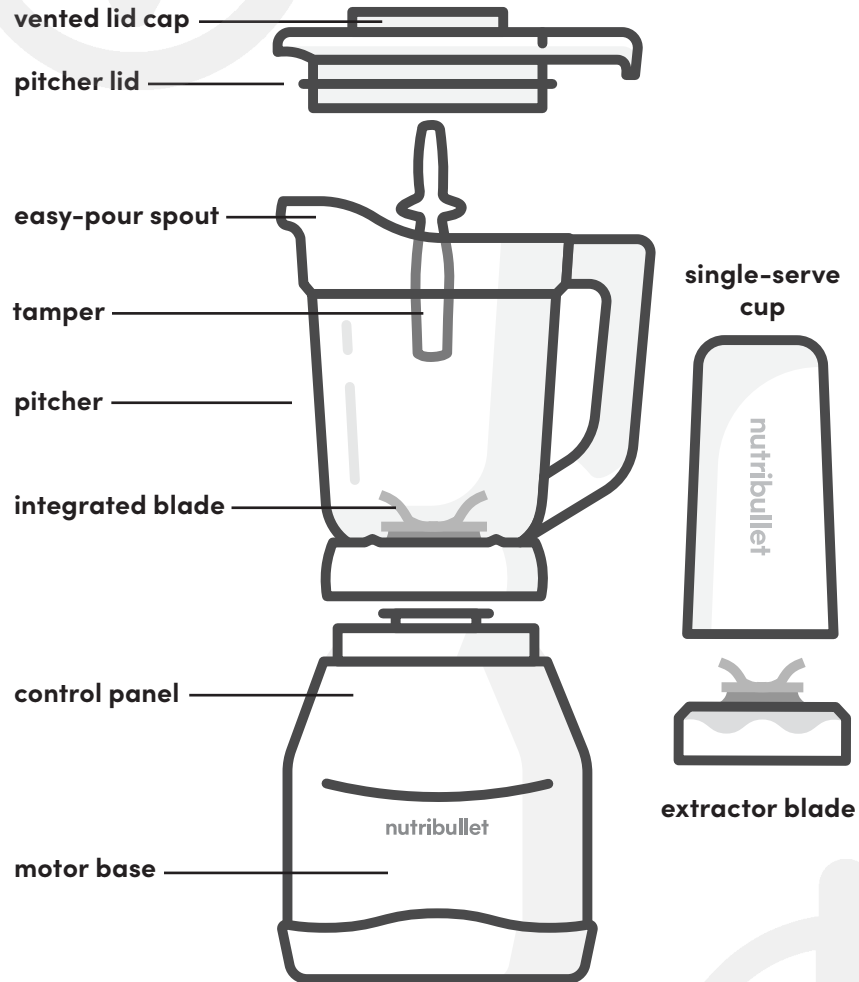

## Food processor

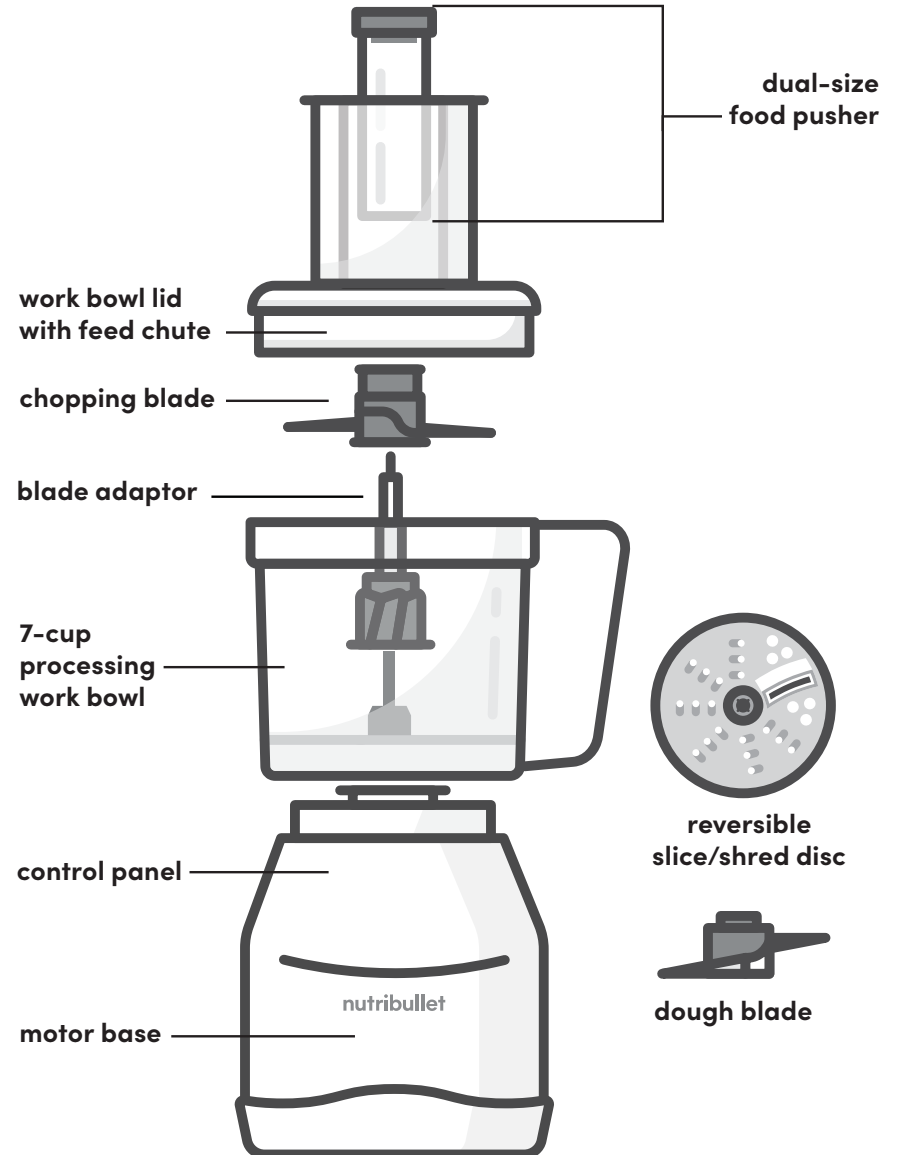

# Control panel



## OFF/ON

The Power button controls the master power of the appliance. If the Blending Pitcher with Lid, nutribullet® Single-Serve Cup, or Processing Work Bowl is locked in place, pressing **POWER** will indicate the unit is powered on and illuminate the Control Panel.




## TIMER

### When using a Speed:

Timer starts at zero (00:00) and increases during operation, showing time elapsed since blending began.

### When using program presets:

Timer counts down during operation until program is completed, except with the Food Processing programs of Chop and Dip, where timer will count up.

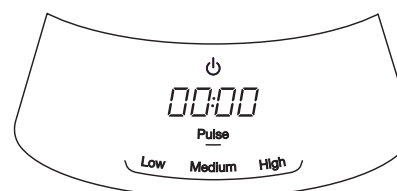

## MANUAL SPEEDS

Manual speeds can be used for continuous blending or processing using any of the attachments.

**Low speed:** Continuous Low speed blending or processing.

**Medium speed:** Continuous Medium speed blending or processing.

**High speed:** Continuous High speed blending or processing

**Pulse:** Use to control blending, chopping, and processing. Press and release the Pulse button to chop ingredients. Holding down will cause the Blade to run continuously. Do not hold and run Pulse continuously for more than one minute.




## SINGLE SERVE MODE

### Preset programs for using Single-Serve Cups:

**Dressing:** Use for small-batch dressings for salads.

**Frozen Drinks:** Perfect for ice-blended mocktails or cocktails and frappe style drinks.

**Smoothie:** Blends fresh and frozen fruits and vegetables into creamy smoothies.

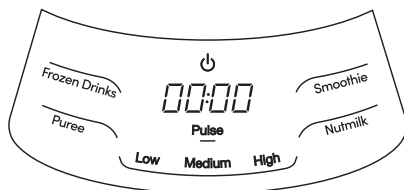

## BLENDER PITCHER MODE


### Preset programs for using the Blending Pitcher:

**Purée:** Delivers a perfectly smooth texture — ideal for soups, sauces, and spreads.

**Frozen Drinks:** Perfect for large-batch ice-blended mocktails or cocktails and frappe style drinks.

**Smoothie:** Blends fresh and frozen fruits and vegetables into creamy smoothies.

**Nutmilk:** Creates fresh non-dairy milks, like almond or cashew, with no straining required. See Recipe Guide for recipes.

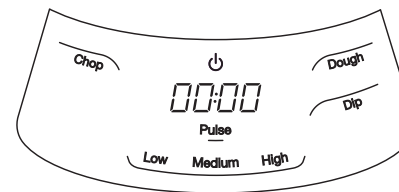

## FOOD PROCESSING MODE

### Preset programs for food processing:

**Chop:** Use for chopping fresh ingredients like onions.


**Dough:** Use for mixing small batches of dough, like pizza or tortilla dough.

**Dip:** Great for mixing salsas and other chunky dips.



## SLEEP MODE

All lighted programs and speeds will be dim in **Sleep Mode**, except for the **Power Button** and the **Timer** display. Once a program has completed for any of the attachments or a manual speed has been stopped, the display interface will go into **Sleep Mode**. All lighted programs and speeds will be dim in **Sleep Mode**. To wake the display interface up, simply tap any of the programs or speeds on the interface. Once awoken, you may proceed to select any speed or program for use. To power off, press the **Power Button** while in **Sleep Mode** to turn the unit off.

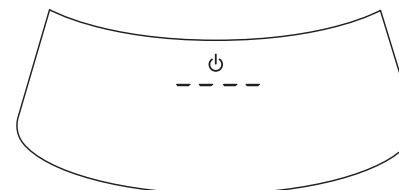

This is how the display interface appears when the unit base is powered on without an attachment locked in place.

# Using your Triple Prep System: blending

## nutribullet® Single-Serve Cup



**WARNING!** NEVER use the **nutribullet® Cups** to blend hot, warm, or carbonated ingredients. Friction from the rotating blades can cause contents to heat and pressurize, which may result in eruption upon opening. Eruption of the hot contents and exposed blade may cause serious bodily injuries or property damage.

Use only the **Blender Pitcher** and vented **Pitcher Lid** to blend your hot, warm, or carbonated ingredients.

- Do not blend hot or warm ingredients in the **nutribullet® Cups**.
- Do not blend for more than one minute.
- Do not blend anything carbonated or effervescent.

- Do not overfill or crush ice. Always use sufficient liquid ingredients when blending.
- Do not leave blended foods in the sealed **Cup**.
- Do not open a sealed **nutribullet® Cup** if it feels hot or warm to the touch.
- Do not attempt to separate the **Cup** from the **Extractor Blade** by force or by prying apart components.
- Do not use the **Cup** if you detect cracking, cloudiness, or other damage.
- Do not use the **Extractor Blade** if the blades do not rotate freely or if the gasket is missing or damaged.

## Using the nutribullet® Single-Serve Cup



- 1** Place the **Motor Base** on a clean, dry, and level surface.



- 2** Place ingredients into the **nutribullet® Cup**.




**WARNING!** Do not overfill! To avoid leakage, do not add ingredients beyond the **MAX** line.



- 3** Twist the **Extractor Blade** onto the **Cup** so it is tightly sealed.



**WARNING!** Extractor Blade is sharp. Handle with care.

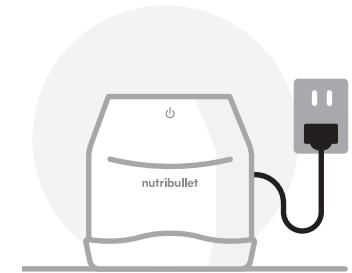

- 4** Plug the **Motor Base's** power cord into an electrical outlet.






- 5 Flip the **Cup** downward and set onto the **Motor Base**.



- 6 Twist the **Cup** clockwise onto the **Motor Base** to lock it into place. (A “click” signals that the **Cup** is locked.) This will illuminate the **Control Panel**.

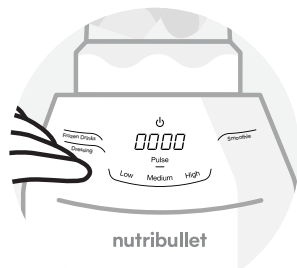

- 7 Select one of the programs for blending in the **nutribullet® Cup: Frozen Drinks, Smoothie, or Dressing**. Each mode will activate a preset blending cycle. You can also select **Low, Medium, or High** speed for your blend.



- 8 Once blending has stopped or you’ve achieved your desired consistency, twist the **Cup** counter-clockwise to unlock and remove it from the **Motor Base**. You will hear a “click” when the **Cup** unlocks.

**NOTE:** Do not use the **Extractor Blade** as a storage lid. Pressurization of the contents may occur due to the natural fermentation of the ingredients. Use the **To-Go Lid** to store.

## nutribullet® Blending Pitcher



**WARNING!**

To prevent injuries while blending hot, warm, or carbonated ingredients, **ONLY** use the **Blending Pitcher** with the vented **Pitcher Lid**. **NEVER** use the **nutribullet® Cups** to blend hot, warm, or carbonated ingredients.

- **ALWAYS** affix the vented **Pitcher Lid** to the **Blending Pitcher** with the spout down and closed before blending to prevent ingredients from splashing or hot ingredients from splattering.

- **CAUTION!** When opening the **Pitcher Lid**, be mindful of escaping hot steam or the splattering of hot ingredients.

- **NEVER** open the **Pitcher Lid** or **Easy-Pour Spout** while blending. Only use the **Vented Lid Cap** opening to add additional ingredients during blending. Always reinstall the **Vented Lid Cap** when finished adding ingredients.

- Only use the **Tamper** to push ingredients closer to the blade. Never use your hand or other utensils.


## Using the Blender Pitcher




- 1 Place the **Motor Base** on a clean, dry, and level surface.



- 2 Add ingredients to the **Pitcher**. Don’t exceed the **MAX** line.

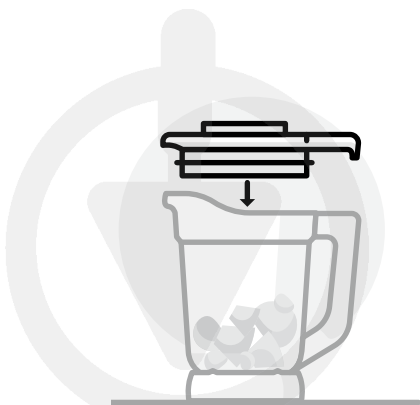

- 3** Place the **Lid** on top of the **Pitcher** and press down to secure it in place. Place the **Lid Cap** over the opening, press down firmly, and twist until it's locked in place.

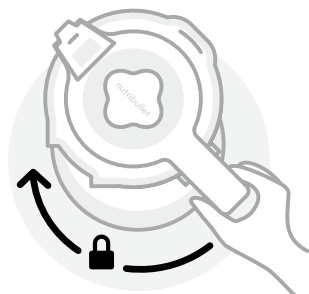

- 4** Place the **Pitcher** onto the unplugged **Motor Base**. Twist clockwise. The **Pitcher** will click when locked into place.



- 7** You can pour directly from the **Pitcher** by unlatching the **Lid** above the pour spout.



- 8** You can also press up with your thumb on the tab above the handle to remove the **Lid**.

**! WARNING!** When opening the **Pitcher Lid**, be mindful of escaping hot steam or the splattering of hot ingredients.



- 5** Plug in the **Motor Base**. The **Control Panel** will illuminate with the blender menu. Select the program based on your ingredients to activate a preset blending cycle, or select the **Low**, **Medium**, or **High**-speed cycle.



- 6** Once blending has stopped, twist the **Pitcher** counter-clockwise to unlock and remove it from the **Motor Base**. You will hear a "click" when the **Pitcher** unlocks.

# Using your Triple Prep System: food processing

## nutribullet® Food Processor




WARNING!

- Using the **Food Processor** inconsistent with the instructions contained in this User Guide may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit. To reduce the risk of severe injury to persons or property damage, always keep in mind:
- **Blades and Discs** are sharp. Handle with care by the center plastic area.
  - Do not use excessive force to push food down the **Feed Chute** with the **Food Pusher**. For best results, start your Food Processor first before adding food into the **Feed Chute**.


- Do not overload the **Feed Chute**. Allow food to move down the **Feed Chute** naturally.
- **NEVER** put hands, fingers, or utensils inside the **Feed Chute** or **Work Bowl**.
- **NEVER** store exposed **Blade Attachments** or **Discs** in the **Work Bowl**.
- A scraper or spatula may be used, but only when the unit is powered off.

## Using the Chopping Blade:

chop, mix, and mince food.

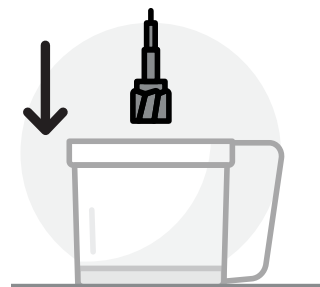

- 1 Place the **Work Bowl** on a flat, clean, and dry surface. Place the **Blade Adapter** atop the central shaft and push the **Adapter** down to secure into place.

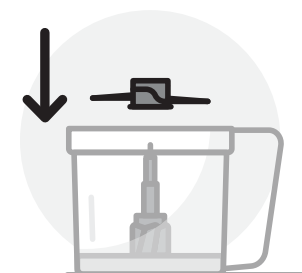


- 2 Place the **Chopping Blade** onto the **Blade Adapter** shaft.




**WARNING! Blades and Discs are sharp. Handle with care.**



- 3 Prep ingredients and add to the **Work Bowl**. Remove seeds, stems, and other non-edible pieces. Cut large items into 1-2 inch pieces before processing. **Do not exceed the MAX line.**

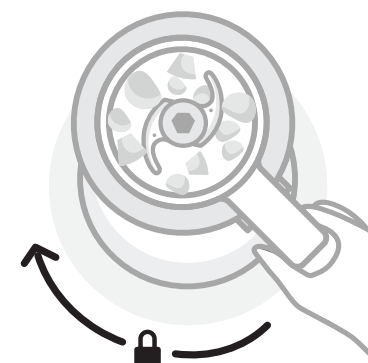


- 4 Place the **Work Bowl** onto the unplugged **Motor Base**. Twist clockwise. The **Work Bowl** will click when locked into place.

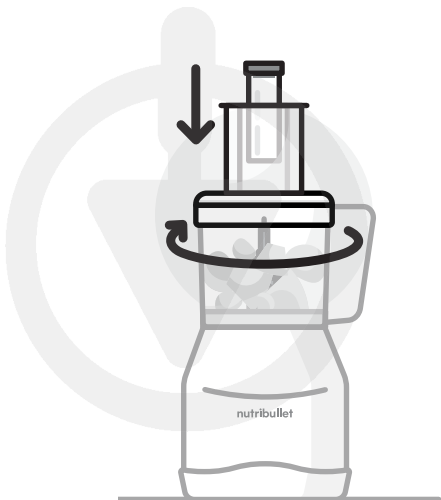


- 5** Place the **Work Bowl Lid** atop the **Work Bowl**. Twist the **Lid** clockwise and line up the arrows to lock into place. Insert the **Food Pusher** into the **Lid's Feed Chute**.


**NOTE:** The **Work Bowl Lid** must be secured to the **Work Bowl** after the **Work Bowl** is secured to the **Motor Base** for the unit to function.

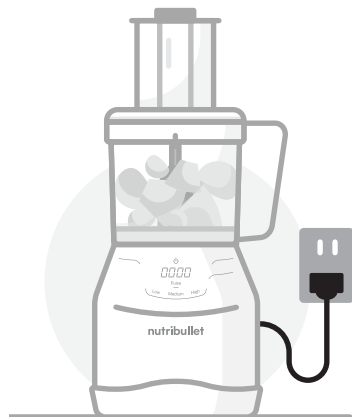

- 6** Plug in the **Motor Base**. The **Control Panel** will illuminate the food processor menu showing preset modes. Select **Chop** for toppings or mixes or **Dip** for spreads and dips.

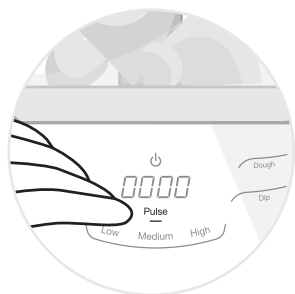

- 7** Select and hold **Pulse** for manual chopping.

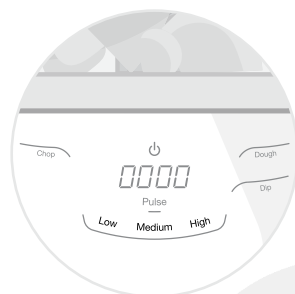

- 8** You can also select **Low**, **Medium**, or **High** for alternative preset processing speeds.



- 9** If you need to add liquid, turn the **Lid's Pusher Cap** clockwise to unlock and remove the **Inner Pusher**. Pour liquid through the top chute (do not fill beyond the **Work Bowl's MAX** line) and re-insert the **Inner Pusher**.




- 10** When finished processing, wait until the **Blade** stops before twisting the **Work Bowl Lid** counter-clockwise to unlock and remove it from the **Work Bowl**.

**NOTE:** The **Work Bowl Lid** must be unlocked from the **Work Bowl** in order to remove the **Work Bowl** from the **Motor Base**.



- 11** Twist the **Work Bowl** counter-clockwise to unlock and remove it from the **Motor Base**.

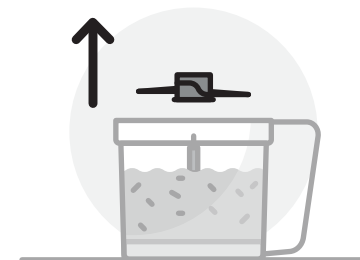


- 12** Carefully remove the **Chopping Blade** by only touching the plastic areas. Use a spoon or spatula to transfer chopped ingredients from the **Work Bowl**.


**WARNING!** Keep fingers from the **Blade's** sharp edges!

## Using the Dough Blade:

combine ingredients to make dough for bread, pizza, or pie crusts.

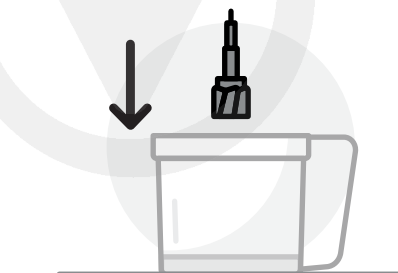


- 1 Place the **Work Bowl** on a flat, clean, and dry surface. Place the **Blade Adapter** atop the central shaft and push the **Adapter** down to secure into place.

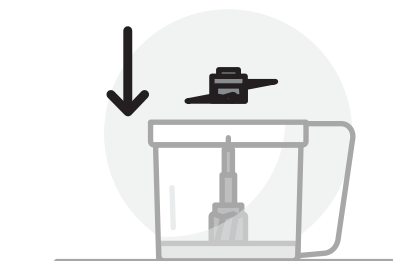


- 2 Place the **Dough Blade** onto the **Blade Adapter** shaft.




- 3 Prep ingredients as necessary and add to the **Work Bowl**.

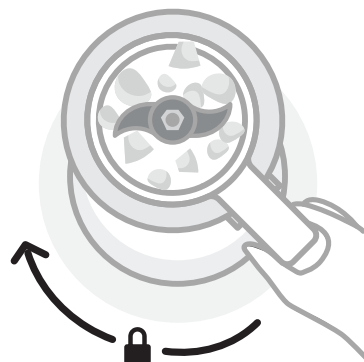


- 4 Place the **Work Bowl** onto the unplugged **Motor Base**. Twist clockwise. The **Work Bowl** will click when locked into place.

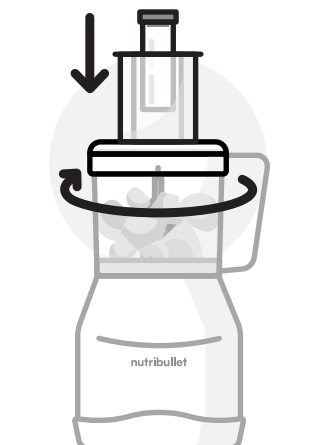


- 5 Place the **Work Bowl Lid** atop the **Work Bowl**. Twist the **Lid** clockwise and line up the arrows to lock into place. Insert the **Food Pusher** into the **Lid's Feed Chute**.

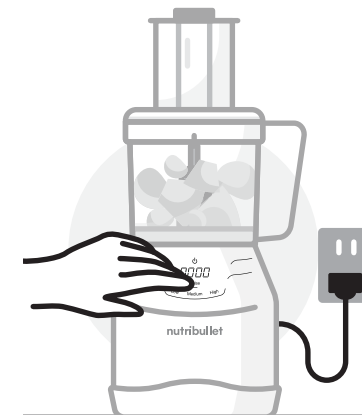

- 6 Plug in the **Motor Base**. The user interface will illuminate the food processor menu. To integrate wet and dry ingredients before kneading, select and hold the **Pulse** setting. Pulse the mixture a few times, until ingredients are more evenly distributed.

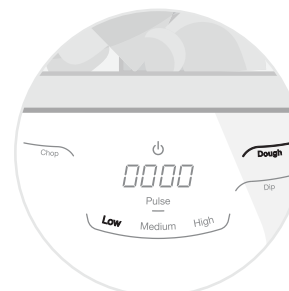


- 7 Once the dough begins to take shape, switch the food processor to the **Dough** or **Low** setting. Do not select a higher speed, as this can overwork the dough.

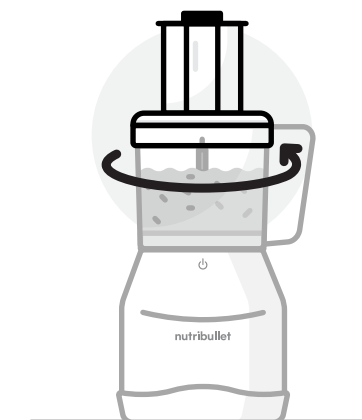

- 8 Once dough is fully kneaded, stop the machine. Wait until the **Blade** stops rotating before twisting the **Work Bowl Lid** counter-clockwise to unlock and remove it from the **Work Bowl**.



- 9** Twist the **Work Bowl** counter-clockwise to unlock and remove it from the **Motor Base**.

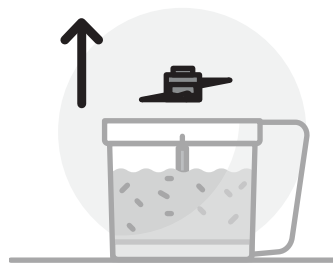


- 10** Carefully remove the **Dough Blade**.

## Using the Reversible Slice/Shred Disc:


slice or shred ingredients.

This **Disc** attachment can be placed in 2 different positions on the **Blade Adapter**. The lower position is for storage, and the higher position is for use. Hold the center knob of the **Disc**, and carefully place it on the **Blade Adapter**. Align the markings on

the **Disc** with the markings on the **Blade Adapter**, so that the lines connect. If the **Disc** appears to be in the lower position, remove the **Disc** and rotate until the markings line up and the **Disc** sits in the higher position.

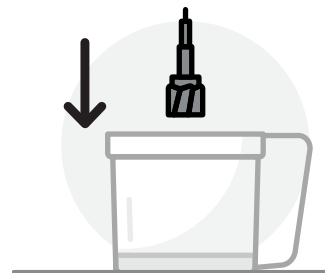


- 1** Place the **Work Bowl** on a flat, clean, and dry surface. Place the **Blade Adapter** atop the central shaft and push the **Adapter** down to secure into place.

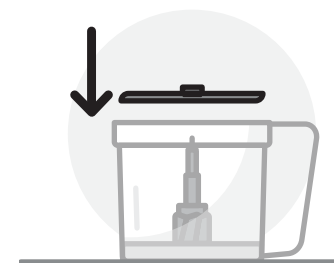


- 2** Place the **Slice/Shred Disc** onto the **Blade Adapter** shaft.

**NOTE:** The **Slice/Shred Disc** is reversible, with one side labeled for shredding and the other for slicing.


**WARNING!** Blades and Discs are sharp. Handle with care.

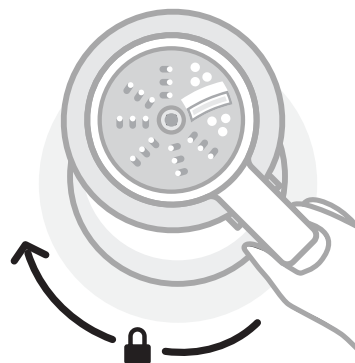


- 3** Place the **Work Bowl** onto the unplugged **Motor Base**. Twist clockwise. The **Work Bowl** will click when locked into place.

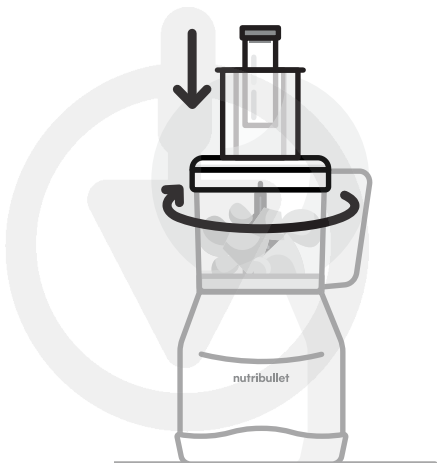

- 4** Place the **Work Bowl Lid** atop the **Work Bowl**. Twist the **Lid** clockwise and line up the arrows to lock into place. Insert the **Food Pusher** into the **Lid's Feed Chute**.

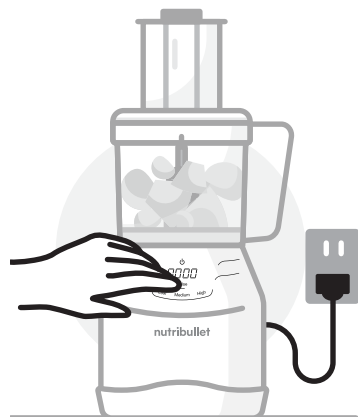


- 5** Plug in the **Motor Base**. The **Control Panel** will illuminate the food processor menu. Select the **High** setting.

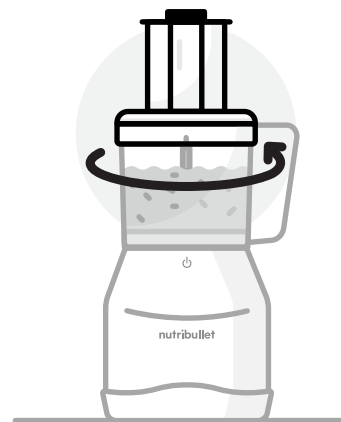

- 7** When finished processing, wait until the **Blade** stops rotating before twisting the **Work Bowl Lid** counter-clockwise to unlock and remove it from the **Work Bowl**.




- 8** Twist the **Work Bowl** counter-clockwise to unlock and remove it from the **Motor Base**.

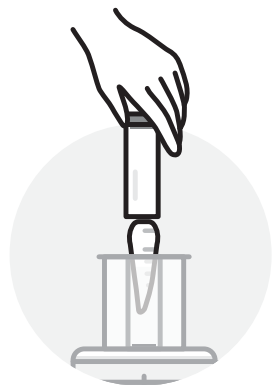

- 6** With the motor running, twist the **Food Pusher Lid Cap** clockwise to unlock and remove the **Inner Pusher** to access the small feed chute. Or, leave the **Inner Pusher** in place and remove the entire **Food Pusher** to use the larger chute. Use the pusher to guide ingredients into the bowl.

**WARNING!** Never use fingers or utensils to push food down the Feed Chute. Only use the **Food Pusher**.

**WARNING!** Do not force food down the Feed Chute. Use the **Food Pusher** to gently guide food down the Feed Chute or allow the food to move down the Chute naturally.

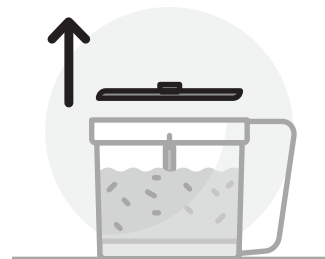

- 9** Carefully remove the **Slice/Shred Disc**. Use a spoon or spatula to transfer chopped ingredients.

**WARNING!** Blades and Discs are sharp. Handle with care.




# Care & maintenance



## PLEASE KEEP THESE IMPORTANT SAFEGUARDS IN MIND WHEN USING YOUR NUTRIBULLET®:

- Always power off and unplug your nutribullet® when not in use or when assembling, disassembling, changing accessories, or cleaning.
- Always wait until the motor comes to a complete stop before handling or removing any attachment.
- Do not place any nutribullet® part, accessory, or attachment in the microwave, they are not microwave-safe.
- Do not leave Blade or Discs exposed when storing. Blades and Discs are sharp, always cover.
- **NEVER** wash your nutribullet® part or accessory using the sanitize or heat cycle of your dishwasher. Doing so can warp the part, which can create hazardous conditions during use that may result in bodily injury or property damage.
- Do not attempt to clean the Motor Base by immersing in water or other cleaning liquids. Gently wipe and dry with a clean cloth.
- Do not place any parts or accessories in a microwave, conventional oven, air fryer, or stovetop pot, or immerse in boiling water to clean or sanitize, as this will damage the part.
- Make sure that the Motor Base ventilation openings are unobstructed and clean.
- Periodically inspect your nutribullet® Triple Prep System components for damage or wear that may impair proper function or present a safety hazard. Never operate your nutribullet® with damaged parts or components:
  - Discontinue use if you detect cracking, cloudiness, warping, or damage to the Cups, Blending Pitcher, or Work Bowl.
  - Discontinue use if the Extractor Blade does not rotate freely or if the gasket is missing or damaged. Continued use with a damaged blade or use inconsistent with these instructions may result in bodily injury, property damage, or damage to your unit.
- **NEVER** attempt to use your nutribullet® if it malfunctions or is damaged or compromised in any way. Immediately contact customer service at **nutribullet.com**.
- **Do not** use the Extractor Blade if it does not rotate freely. Depending on use, it is recommend that the Extractor Blade be replaced at least every 6 months, depending on use.
- **NEVER** use after-market replacement parts for your nutribullet® Triple Prep System. Aftermarket parts are not made to nutribullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury. Use only genuine nutribullet attachments/accessories specifically designed for your nutribullet® Triple

Prep System. For questions concerning replacement parts, contact Customer Service at **nutribullet.com**.

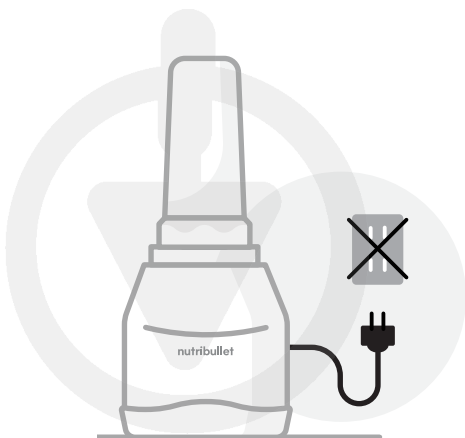

- 1 Make sure your **Motor Base** is powered off and unplugged from its outlet.



- 2 Detach the **Cup, Pitcher, or Work Bowl** from the **Motor Base**.
- 3 Clean the individual components as follows:

#### EXTRACTOR BLADES:

- Use a small brush or sponge dampened in soapy water to remove any residue from the Extractor Blade.

**NOTE:** It's best to clean the Extractor Blade immediately after use to avoid the buildup of residue.

#### MOTOR BASE:

- Use a warm sponge or dishcloth dampened with soapy water to clean the surface of the Motor Base.
- Use a small brush to scrub the actuator system of the Motor Base.

#### OTHER ACCESSORIES:

The following components are dishwasher-safe:

- Blade Adapter
- Blade Attachments
- Cups
- Food Pusher
- To-Go Lids

Rinse or scrub beforehand to remove any debris.

#### BLENDING PITCHER:

- The Pitcher and Pitcher Lid are dishwasher-safe. if preferred, hand wash using soap and water. **The blades are sharp. Take care not to touch while washing by hand.**

#### TAMPER:

- Always wash the Tamper by hand with soap and water.

#### WORK BOWL:

- The Work Bowl and Work Bowl Lid are dishwasher-safe. If preferred, hand wash using

soap and water. Be sure to remove any Blade Attachments or Discs as well as the Blade Adapter before washing.

**! WARNING! NEVER wash your nutribullet® part or accessory using the sanitize or heat cycle of your dishwasher. Doing so can warp the part, which can create hazardous conditions during use that may result in bodily injury or property damage.**

#### STUCK INGREDIENTS:

- To remove stubborn residue from the Cups or Extractor Blades, fill your Cup with room-temperature water to the MAX line and add 1-2 drops of dish soap.
- Twist on the Extractor Blade and blend for 20-30 seconds to loosen debris enough to scrub away with soap and water.
- To remove stubborn residue from the Blending Pitcher, fill halfway with water and add 1-2 drops of dish soap. Blend for 20-30 seconds to loosen debris enough to scrub away with soap and water.

#### STORAGE:

- Always store your nutribullet® upright with nothing on top of it. Store accessories in a safe place until use.

- You can store the food processor components within the Work Bowl. Place the Blade Adaptor on the center shaft, followed by the Chopping Blade, Dough Blade, and lastly, the Slice/Shred Disc. Attach the Lid once all components are in place.
- NEVER store or leave Blades or Discs exposed. Always cover with appropriate lid or cover.

## For replacement parts:

Periodically inspect your nutribullet® for damage or wear. Never operate if any of the parts and accessories are damaged in any manner which may impair proper function or create a safety hazard. Contact Customer Service for assistance at [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

Use only genuine nutribullet® attachments/accessories specifically designed for your nutribullet® Triple Prep System. Aftermarket parts are not made to nutribullet® specifications and may damage your unit or cause serious injury.

Visit [nutribullet.com/shop/accessories](http://nutribullet.com/shop/accessories).

## Explanation of the marking



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal; recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.



The transport and protective packing has been selected from materials, which are environmentally friendly for disposal and can be recycled. Ensure that any plastic, wrappings, bags etc. are disposed of safely and kept out of the reach of babies and young children. Rather than just throwing these materials away, recycle them.



A Class II or double insulated electrical appliance is one which has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth (ground).



Manufacturer's declaration that product meets the requirements of the applicable EC directives.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | All rights reserved.**

nutribullet® and the nutribullet® logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

**240426\_NBKS93100**



**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Manuale d'uso**



# Avvertenze di sicurezza

Quando utilizzate nutribullet® Triple Prep System, ricordate:

LA SICUREZZA VIENE PRIMA DI TUTTO. QUANDO SI UTILIZZA UN QUALSIASI APPARECCHIO ELETTRICO, È NECESSARIO OSSERVARE SEMPRE ELEMENTARI PRECAUZIONI DI SICUREZZA, INCLUSE LE SEGUENTI AVVERTENZE.

**AVVERTENZA!** Per evitare il rischio di lesioni gravi o mortali, danni materiali o danni all'apparecchio, leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare nutribullet® Triple Prep System. Quando si utilizza un apparecchio elettrico, oltre alle più elementari misure di sicurezza, è necessario osservare le avvertenze contenute in questa guida all'uso.

Se consentite ad altri di utilizzare il vostro nutribullet®, assicuratevi che comprendano le informazioni sulla salute e la sicurezza contenute in questa guida e qualsiasi altra istruzione sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio. Chiunque utilizzi un apparecchio è tenuto a leggere attentamente la Guida all'uso, per acquisire familiarità con il suo funzionamento in sicurezza.

## ! Conservate le presenti istruzioni!

• QUESTO APPARECCHIO È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO

## ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

La mancata osservanza delle istruzioni d'uso di nutribullet® Triple Prep System può causare incidenti gravi o mortali e danni materiali. Prestare attenzione ai possibili pericoli quando si usa o si ripone l'apparecchio.



**AVVERTENZA!** Prestare la **MASSIMA ATTENZIONE** quando si utilizzano ingredienti caldi, tiepidi o gassati. **MAI** mescolare ingredienti caldi, tiepidi o gassati nel bicchiere, poiché ciò potrebbe aumentarne la pressione interna, con possibile espulsione del contenuto al momento dell'apertura e rischio di

gravi danni a persone o cose. Per frullare ingredienti caldi, tiepidi o gassati **UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LA CARAFFA** col coperchio ventilato.

- Non utilizzare l'apparecchio per un uso diverso da quello previsto.
- Non lasciare o inserire oggetti non alimentari in alcuno degli accessori durante la miscelazione. Ciò potrebbe danneggiare l'unità, incrinare o frantumare l'accessorio, con il rischio di lesioni personali o danni.
- Se l'apparecchio viene utilizzato da o in presenza di bambini, è necessaria un'attenta supervisione per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Tenere il cavo fuori dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio non può essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenze, a meno che non siano attentamente sorvegliati e istruiti all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio da una persona responsabile della loro incolumità.
- **NON LASCIARE NUTRIBULLET® INCUSTODITO DURANTE IL FUNZIONAMENTO.**
- Non collocare o utilizzare l'apparecchio su superfici irregolari o instabili.
- Le seguenti precauzioni possono ridurre i rischi di incendio, scosse elettriche o danni durante la pulizia dell'apparecchio:
  - Prima di procedere alla pulizia, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
  - Pulire solo la parte esterna dell'apparecchio.

– Pulire l'apparecchio con un panno umido.

- Non pulire la base motore immergendola in acqua o in altri liquidi detergenti. Pulire e asciugare delicatamente con un panno pulito.
- Non mettere i componenti o gli accessori di nutribullet® in microonde, in un forno convenzionale o una friggitrice ad aria, né immergerli in acqua bollente, perché potrebbero danneggiarsi.
- Non collocare o utilizzare l'apparecchio sopra o in prossimità di un fornello a gas o elettrico acceso o in un forno caldo.



**AVVERTENZA!** **MAI** lavare componenti e accessori nutribullet® utilizzando il programma a caldo o di sanificazione della lavastoviglie. Ciò potrebbe deformare il componente, creando condizioni di pericolo durante l'uso con il rischio di lesioni

personali o danni materiali.

- **MAI** collocare componenti o accessori nutribullet® nel congelatore o utilizzarli come contenitore per la conservazione dei frullati in congelatore.
- Prima di spostare o pulire nutribullet®, assicurarsi che sia spento e che il motore e le lame si siano arrestati completamente.
- Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, rimuovere ed eliminare in modo sicuro qualsiasi materiale di imballaggio o etichetta promozionale.
- Non utilizzare l'apparecchio se un qualsiasi componente o accessorio è danneggiato in modo tale da comprometterne il corretto funzionamento o creare un pericolo per la sicurezza. Per assistenza, contattare il Servizio

clienti all'indirizzo **nutribullet.com**.

- Non utilizzare parti o accessori di altri produttori o di altri modelli nutribullet® o magic bullet®. L'utilizzo di parti e accessori **NON** specificamente progettati per il nutribullet® Triple Prep System potrebbe danneggiare l'unità o causare lesioni, anche gravi.
  - Utilizzare esclusivamente accessori originali, specifici per nutribullet® Triple Prep System. I ricambi equivalenti non rispettano le specifiche nutribullet® e possono danneggiare l'unità o causare gravi lesioni.
- **NON UTILIZZARE ALL'APERTO.**
- **SCOLLEGARE SEMPRE NUTRIBULLET® DALLA PRESA DI CORRENTE QUANDO NON È IN USO.**
- Per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, afferrare

la spina e tirare. Mai tirare per il cavo di alimentazione. Prima di montare, smontare, cambiare gli accessori o pulire l'apparecchio, **SPEGNERE** e **SCOLLEGARE** sempre l'unità dalla presa di corrente e attendere che le lame o i dischi siano completamente fermi.

- L'uso di accessori, compresi i barattoli per conserve, non consigliati o venduti dal produttore, può essere causa di incendio, scosse elettriche o lesioni.

## UTILIZZO DEI BICCHIERI NUTRIBULLET®

- **EVITARE DI RISCALDARE E PRESSURIZZARE ECCESSIVAMENTE IL BICCHIERE.**



**AVVERTENZA!** **NON** frullare ingredienti o liquidi caldi, tiepidi o gassati nel bicchiere nutribullet®! L'attrito delle lame in movimento può riscaldare e pressurizzare il

contenuto, che potrebbe essere espulso all'apertura del bicchiere. L'espulsione del contenuto caldo e l'esposizione della lama possono causare gravi danni a persone o cose. **PER FRULLARE INGREDIENTI CALDI, TIEPIDI O GASSATI, UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LA CARAFFA COL COPERCHIO VENTILATO.** Rischio di ustioni a causa dell'eccessiva pressione nel contenitore. **Non frullare liquidi caldi quando si utilizzano bicchieri CHIUSI.**

- **NON** frullare ingredienti caldi o tiepidi nei bicchieri nutribullet®!
  - L'uso di ingredienti caldi o tiepidi aumenta il calore e la pressione durante la miscelazione. Questo può provocare la separazione del bicchiere dalla lama, con possibile fuoriuscita del contenuto caldo ed esposizione della lama, fattori che possono

entrambi causare lesioni.

- Utilizzare solo ingredienti a temperatura ambiente o refrigerati (21°C o inferiore). Eventualmente, trasferire il composto in una pentola per riscaldarlo e consumarlo dopo la miscelazione.
- **NON frullare gli ingredienti per più di un minuto.**
  - La miscelazione provoca il riscaldamento degli ingredienti, con conseguente aumento della pressione nel bicchiere. La miscelazione continua per più di un minuto può causare il distacco del bicchiere, con esposizione della lama o fuoriuscita del contenuto caldo: entrambi i casi possono causare lesioni.
  - Non eseguire più cicli di miscelazione

consecutivi. Lasciare riposare il contenuto per almeno 10-15 minuti prima di eseguire un altro ciclo di miscelazione. **NON** cercare di aprire il bicchiere se risulta caldo o tiepido al tatto. Per maggiori dettagli, consultare la sezione **ATTENZIONE AL BICCHIERE.**

- **Non frullare nulla di gassato o effervescente - niente bolle.**
    - Gli ingredienti gassati ed effervescenti (come soda, lievito in polvere, bicarbonato di sodio, lievito, alcune pastelle, miscele per torte, ghiaccio secco o altri prodotti che diventano frizzanti) rilasciano gas che aumentano la pressione all'interno del bicchiere. La pressione generata dai gas liberati può provocare il distacco del bicchiere ermetico nutribullet®, con pericolo di lesioni personali e/o danni materiali.
- Importante: Alcune**

**proteine in polvere contengono ingredienti effervescenti.**

**Controllare sempre gli ingredienti degli integratori prima di aggiungerli.**

- **Non riempire eccessivamente il bicchiere.**
  - Il riempimento oltre la linea MAX può causare la fuoriuscita di liquido. Per una miscelazione efficace, l'effetto ciclonico di nutribullet® richiede un certo volume; Il superamento della linea di livello MAX può causare la fuoriuscita di liquido e un pericoloso aumento della pressione interna al bicchiere, che può portare al suo distacco dalla lama di estrazione, con il rischio di lesioni personali e/o danni materiali.
- **NON lasciare alimenti frullati all'interno di un bicchiere ermetico.**



- Se lasciati nel bicchiere, i frullati possono deteriorarsi e fermentare, aumentando la pressione interna.
- Utilizzare il coperchio da passeggio o trasferire il frullato in un contenitore non ermetico per conservarlo dopo la miscelazione.

## ATTENZIONE AL BICCHIERE

- **MAI** cercare di aprire un bicchiere ermetico nutribullet® se risulta caldo o tiepido al tatto. Il contenuto potrebbe essersi riscaldato e pressurizzato, causando il distacco violento del bicchiere al momento dell'apertura, con il rischio di lesioni e ustioni. Se il bicchiere risulta caldo o tiepido al tatto, **procedere come segue:**

**1. NON APRIRE!** Lasciare il bicchiere dov'è, senza toccarlo e non permettere ad altri di toccarlo.

**2.** Non cercare di sganciare il bicchiere dalla base motore. **NON** cercare di separare il bicchiere dalla lama di estrazione forzandolo, applicando calore o facendo leva sui componenti; ciò potrebbe incrinare o frantumare il bicchiere, col rischio di lesioni personali.

**3.** Non continuare la miscelazione.

**4.** Lasciare raffreddare il bicchiere per almeno 30 minuti.

**5.** Dopo 30 minuti, controllare se il bicchiere si è raffreddato completamente. Se è ancora caldo, lasciarlo raffreddare ulteriormente.

**6.** Se risulta freddo al tatto, rimuovere delicatamente il bicchiere dalla base motore.

**7.** Con il bicchiere rivolto lontano dal viso e dal corpo, svitare lentamente il

bicchiere dalla lama di estrazione con l'aiuto di un asciugamano per eliminare l'eventuale pressione residua.



AVVERTENZA!

**NON** cercare di separare il bicchiere dalla lama di estrazione forzandolo, applicando calore o facendo leva sui componenti; ciò potrebbe incrinare o frantumare il bicchiere, provocando lesioni personali. Se non riuscite a svitare la lama di estrazione dal bicchiere, contattate il servizio clienti.



AVVERTENZA!

Se non riuscite a svitare il bicchiere dalla lama di estrazione, eliminate il bicchiere e il suo contenuto in modo appropriato per evitare di ferirvi nel caso la fermentazione provocasse il distacco del bicchiere dalla lama. **MAI** lasciare il frullato nel bicchiere sigillato per un periodo di tempo prolungato. Il contenuto potrebbe

fermentare causando il distacco violento del bicchiere, con il rischio di lesioni personali o danni materiali.

## BICCHIERE: MISURE DI SICUREZZA

Per il funzionamento sicuro dell'apparecchio è importante un uso corretto del bicchiere. Un uso non conforme alle istruzioni di questa guida, può causare lesioni personali, danni materiali o danni all'apparecchio. Importante: **MAI** frullare ingredienti o liquidi caldi, tiepidi o gassati nel bicchiere nutribullet®!

- Serrare **SEMPRE** saldamente la lama di estrazione al bicchiere per evitare la fuoriuscita di liquido.
- Prima di frullare, assicurarsi **SEMPRE** che il bicchiere sia saldamente bloccato sulla base del motore. Se il bicchiere non è bloccato in posizione, il motore non parte.



- Non superare la linea di livello MAX. Il riempimento oltre la linea MAX può causare la fuoriuscita di liquido.
- Non rimuovere il bicchiere quando l'unità è in funzione.
- **MAI** azionare l'apparecchio con il bicchiere vuoto.
- Se il bicchiere inizia a perdere durante la miscelazione, non cercare di rimuoverlo dalla base motore. Una perdita di liquido può indicare che il bicchiere sta per separarsi dalla lama, con esposizione di quest'ultima e pericolo di gravi lesioni. Se si notano perdite di liquido, scollegare immediatamente l'unità dalla presa di corrente e lasciare che il motore si arresti completamente prima di rimuovere il bicchiere dalla base del motore.
- Non tritare ghiaccio o riempire eccessivamente il bicchiere di ghiaccio. Questo apparecchio

non dev'essere usato come tritaggiaccio. Se si riempie eccessivamente il bicchiere di ghiaccio, quest'ultimo può incunearsi nella lama, bloccando e surriscaldando il motore.

- Utilizzare sempre una quantità sufficiente di ingredienti liquidi.
- Non mettere componenti o accessori nel cestello inferiore della lavastoviglie né utilizzare il programma a caldo o di sanificazione.
- I bicchieri, i coperchi da passeggio e altri componenti o accessori nutribullet® **NON** vanno in microonde.
- Non utilizzare la lama di estrazione come coperchio per la conservazione del frullato, poiché non è ventilato. Il frullato può fermentare, aumentare la pressione all'interno del bicchiere e causare la separazione dalla lama, con pericolo di lesioni personali e danni materiali. Allo scopo,

utilizzare il coperchio da passeggio o trasferire il frullato in un contenitore non ermetico per conservarlo dopo la miscelazione.

- Non lasciare oggetti non alimentari nel bicchiere durante la miscelazione. Rimuovere eventuali utensili dal bicchiere.
- Non frullare drupacee senza aver prima rimosso noccioli e semi. I noccioli della frutta possono danneggiare il bicchiere o frantumarlo, con il rischio di lesioni. Inoltre, i semi di mela e i noccioli di ciliegie, prugne, pesche e albicocche contengono una sostanza chimica che, se ingerita, rilascia cianuro nell'organismo.
- Ispezionare periodicamente il bicchiere nutribullet® al fine di individuare danni o segni di usura che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento o rappresentare un rischio per la sicurezza.

- Non utilizzare il bicchiere se si notano incrinature, opacità o altri danni. È possibile acquistare nuovi bicchieri sul sito **nutribullet.com** o rivolgendosi al servizio clienti.
- Ispezionare periodicamente la lama di estrazione. Se la lama non ruota liberamente o se la guarnizione manca o è danneggiata, interrompere immediatamente l'uso e contattare il servizio clienti.
- Non utilizzate parti di ricambio non originali per il vostro nutribullet®. I ricambi non originali possono danneggiare l'apparecchio o creare rischi per la sicurezza con conseguenti danni a persone o cose. Ordinare pezzi di ricambio esclusivamente sul sito **nutribullet.com**, specificando il modello per garantire la compatibilità con il vostro apparecchio.

## UTILIZZO DELLA CARAFFA DI MISCELAZIONE



**AVVERTENZA!** PER FRULLARE INGREDIENTI CALDI, TIEPIDI O GASSATI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LA CARAFFA COL COPERCHIO VENTILATO.

Gli ingredienti caldi o tiepidi rilasciano gas che possono pressurizzare il bicchiere o il contenitore ermetico. Ciò può causare il distacco del bicchiere, con fuoriuscita del contenuto caldo o esposizione della lama e conseguente rischio di lesioni personali e danni materiali.

- **MAI** utilizzare i bicchieri nutribullet® per frullare ingredienti o liquidi caldi, tiepidi o gassati. Ciò potrebbe portare al distacco del bicchiere causando la fuoriuscita del contenuto caldo e l'esposizione della lama con conseguente

pericolo di gravi danni a persone o cose."

- Prima di iniziare la miscelazione, mettere **SEMPRE** il coperchio ventilato sulla caraffa di miscelazione, con il beccuccio rivolto verso il basso, chiuso, al fine di evitare schizzi di ingredienti caldi che potrebbero causare ustioni, lesioni personali o danni materiali."
- Quando si apre il coperchio della caraffa dopo aver miscelato ingredienti o liquidi caldi, fare attenzione a possibili fuoriuscite di vapore o schizzi da ingredienti caldi.
- Non riempire la caraffa di miscelazione oltre la linea MAX.



**AVVERTENZA!** **MAI** aprire il coperchio della caraffa o il beccuccio durante la miscelazione. Per aggiungere ingredienti **SOLO** durante la miscelazione, **RIMUOVERE IL TAPPO**

**DAL COPERCHIO** e aggiungere con cautela gli altri ingredienti. Quando si aggiungono ingredienti a composti o liquidi già caldi, fare attenzione a possibili fuoriuscite di vapore o schizzi da ingredienti caldi.

- Quando si utilizzano le velocità manuali, iniziare con impostazione **LOW** (bassa) e, una volta integrati gli ingredienti, regolare la velocità secondo necessità.

## SICUREZZA DELLA CARAFFA DI MISCELAZIONE

L'uso corretto della caraffa di miscelazione è importante per il funzionamento sicuro dell'apparecchio. Un uso della caraffa di miscelazione non conforme alle istruzioni di questa guida, può causare lesioni personali, danni materiali o danni all'apparecchio.

- Utilizzare la caraffa di miscelazione con il coperchio saldamente bloccato in posizione e il beccuccio chiuso.
- Prima di iniziare la miscelazione, verificare che le fessure di sfiato sul coperchio della caraffa non siano ostruite. L'ostruzione delle fessure di sfiato causa un aumento di pressione all'interno della caraffa, con possibile fuoriuscita di vapore o schizzi caldi al momento dell'apertura.
- Per le ricette che richiedono l'aggiunta di ingredienti durante la miscelazione, introdurre prima gli ingredienti base, mettere il coperchio e iniziare a frullare. Una volta che gli ingredienti si sono amalgamati, svitare e rimuovere il tappo dal coperchio ventilato e aggiungere, con cautela, gli altri ingredienti. Se il frullato è caldo o tiepido, aprire lentamente il coperchio ventilato, facendo attenzione

a possibili fuoriuscite di vapore o schizzi da ingredienti caldi. Aggiunti tutti gli ingredienti, rimettere sempre il tappo del coperchio ventilato.

- Tenere le mani e gli utensili, ad eccezione dell'apposito pressino, fuori dalla caraffa durante la miscelazione per ridurre il rischio di gravi lesioni personali o danni all'apparecchio. Quando si usa il pressino attraverso l'apertura nel coperchio, quest'ultimo non deve essere rimosso. Si può usare una spatola, ma solo quando il frullatore non è in funzione.
- Per spingere gli ingredienti verso la lama, **UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL PRESSINO FORNITO** con l'apparecchio. Tenere le mani e gli utensili, ad eccezione dell'apposito pressino, fuori dalla caraffa durante la miscelazione per ridurre il rischio di

gravi lesioni personali o danni all'apparecchio. Quando si usa il pressino attraverso l'apertura nel coperchio, quest'ultimo non deve essere rimosso. Si può usare una spatola, ma solo quando il frullatore non è in funzione.

- Per spingere gli ingredienti, utilizzare esclusivamente il pressino in dotazione. Il pressino è progettato specificamente per non entrare in contatto con la lama.
- **NON UTILIZZARE** spatole, cucchiari o altri utensili che possano entrare in contatto con la lama rotante. Ciò potrebbe danneggiare l'unità, frantumare la caraffa di miscelazione o causare gravi lesioni personali o danni materiali.

## ROBOT DA CUCINA: MISURE DI SICUREZZA

L'uso corretto di nutribullet® come robot da

cucina è importante per il funzionamento sicuro dell'apparecchio. Un uso del robot da cucina non conforme alle istruzioni di questa guida, può causare lesioni personali, danni materiali o danni all'apparecchio. Per ridurre il rischio di gravi danni a persone o cose:



**AVVERTENZA!** **Lame e dischi sono affilati. Afferrare con cautela le lame e i dischi sulla parte centrale in plastica.**

- **Mai** esercitare una forza eccessiva sul pressino a due dimensioni per spingere gli alimenti nella bocchetta di alimentazione. Ciò potrebbe surriscaldare il motore o danneggiare la ciotola del robot. Per i migliori risultati, avviare il robot da cucina prima di inserire gli alimenti nella bocchetta di alimentazione.
- Non sovraccaricare la bocchetta di alimentazione con ingredienti che potrebbero surriscaldare il motore o danneggiare la ciotola di lavoro. Prima di aggiungere altro cibo, attendere che il cibo scenda naturalmente lungo la bocchetta di alimentazione e nella ciotola.
- **MAI** introdurre mani, dita o utensili nella bocchetta di alimentazione o nella ciotola di lavoro. Usare esclusivamente il pressino a due dimensioni per spingere gli alimenti nella bocchetta di alimentazione.
- Per ridurre il rischio di gravi danni alle persone o al robot da cucina, **NON** avvicinare le mani o gli utensili alle lame o ai dischi in movimento durante la lavorazione degli alimenti. È possibile utilizzare una spatola, ma solo quando il robot da cucina non è in funzione.
- **MAI** riporre lame o dischi non protetti nella ciotola del robot. Le lame esposte possono

costituire un pericolo di lesioni. Coprire sempre gli accessori con il coperchio della ciotola di lavoro.

- È possibile utilizzare una spatola **MA SOLO QUANDO L'APPARECCHIO È SPENTO**.
- Prima di mettere in funzione l'apparecchio, accertarsi che il coperchio sia saldamente bloccato in posizione.
- Per evitare il rischio di lesioni, conseguenti a danni al coperchio o alla ciotola, non riempire la ciotola di lavoro oltre il livello massimo indicato.

## LAME E DISCHI: MISURE DI SICUREZZA GENERALI



**AVVERTENZA!** Lame e dischi sono affilati! Maneggiare con cura per evitare di ferirsi. Prodotti non alimentari o ingredienti duri possono danneggiare le lame e i dischi del vostro

nutribullet®. Ispezionare periodicamente lame e dischi e interrompere l'uso se risultano danneggiati. L'uso continuato di lame e dischi danneggiati, o un uso non conforme alle presenti istruzioni, potrebbe causare lesioni personali, danni materiali o danni all'apparecchio.

**Non toccare i bordi taglienti delle lame o dei dischi.** Per evitare lesioni, non maneggiare o toccare i bordi affilati delle lame e dei dischi.

**MAI** riporre lame o dischi non protetti nella ciotola del robot o sulla base motore. Lame e dischi esposti possono comportare il rischio di gravi lesioni personali. Coprire sempre lame e dischi con il coperchio della ciotola di lavoro o il bicchiere. Una lama o un disco esposto può comportare il pericolo di lesioni.

- Non usare le lame o i dischi per macinare

ingredienti secchi come cereali, granaglie o caffè: motore, lame e dischi potrebbero danneggiarsi. L'uso di ingredienti secchi può causare il surriscaldamento del motore.

- Non rimuovere il bicchiere, la caraffa di miscelazione o la ciotola di lavoro finché le lame non si sono fermate completamente. La rimozione prima dell'arresto completo delle lame può danneggiare gli accessori o l'unità.
  - Prima di montare, smontare, cambiare gli accessori o pulire l'apparecchio, **SPEGNERE** e **SCOLLEGARE** sempre l'unità dalla presa di corrente e attendere che le lame o i dischi siano completamente fermi.
  - Per prevenire il malfunzionamento delle lame o dei dischi, non sovraccaricare il bicchiere, la caraffa
- di miscelazione, la bocchetta di alimentazione o la ciotola di lavoro. In tal caso, spegnere l'unità, estrarre parte del contenuto e riprendere la lavorazione.
- Per ridurre il rischio di lesioni, mai collocare la lama di taglio o i dischi sulla base del motore senza aver prima posizionato correttamente la ciotola.
  - **EVITARE IL CONTATTO CON LE PARTI IN MOVIMENTO!** Non tentare di disattivare i dispositivi di interblocco di sicurezza. Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali o danni all'unità, tenere le mani e gli utensili lontani da lame e dischi durante la miscelazione.
  - Per la pulizia, **NON** mettere lame, dischi o componenti e accessori di nutribullet® nel cestello inferiore della lavastoviglie né utilizzare il programma a caldo o di sanificazione.

- Controllare periodicamente che le lame e i dischi non siano danneggiati. **NON** utilizzare lame o dischi danneggiati e contattare il servizio clienti.
- Ispeziona periodicamente la lama di estrazione e la lama della caraffa. Se le lame non ruotano liberamente o sono danneggiate, interrompere immediatamente l'uso e contattare il servizio clienti. Se la guarnizione della lama di estrazione manca o è danneggiata, interrompere l'uso e contattare il servizio clienti. Per risultati sempre ottimali, raccomandiamo di sostituire la lama di estrazione ogni 6 mesi (a seconda dell'uso) o secondo necessità.
- Non utilizzate parti di ricambio non originali per il vostro nutribullet®. I ricambi non originali possono danneggiare l'apparecchio o creare rischi per la sicurezza

con conseguenti danni a persone o cose. Ordinare pezzi di ricambio esclusivamente sul sito **nutribullet.com**, specificando il modello per garantire la compatibilità con il vostro apparecchio..

## SICUREZZA ELETTRICA

La modifica, l'uso improprio e la mancata osservanza delle istruzioni per la corretta impostazione, uso e cura di nutribullet® Triple Prep System possono aumentare il rischio di gravi lesioni personali, incidenti mortali o danni materiali.

- Non utilizzare l'unità in paesi o località con specifiche elettriche o prese diverse da quelle indicate.
- Per evitare cortocircuiti, incendio o scosse elettriche, con conseguenti lesioni personali o danni al prodotto, non

utilizzare l'unità con un convertitore di tensione.

- Evitare l'uso dell'unità in ambienti umidi o in luoghi dove potrebbe entrare in contatto con l'acqua.
- Non cercare di collegare l'unità a una presa di corrente con le mani bagnate.
- Per prevenire l'attivazione accidentale dell'unità, evitare di toccare il display touchscreen quando l'icona di accensione è illuminata.
- Non utilizzare il cavo, la spina o la base motore se sono stati immersi in acqua o altri liquidi. Eventuali fuoriuscite significative di cibo sopra, sotto o intorno alla base motore andrebbero pulite e asciugate prima di collegare l'unità alla rete e utilizzarla .
- Non modificare in alcun modo il cavo elettrico.
- Non utilizzare l'unità se il cavo elettrico o la spina sono danneggiati. Il cavo elettrico e la spina non possono essere sostituiti. Se danneggiati, l'apparecchio deve essere sostituito. Per assistenza, contattare il Servizio clienti all'indirizzo **nutribullet.com**.
- Non lasciare o collocare il cavo elettrico in prossimità o a contatto con superfici calde, fonti di calore o fiamme come, ad esempio, i fornelli.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del piano di lavoro.
- Non tirare, attorcigliare o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Un sovraccarico dell'unità potrebbe surriscaldare il motore e attivare la protezione termica. Se la protezione termica interna spegne il motore, staccare la spina e attendere almeno un'ora prima di riutilizzare l'apparecchio.





La protezione termica si resetta automaticamente dopo aver scollegato l'apparecchio dalla presa di corrente e averlo lasciato raffreddare.

- **SCOLLEGARE** sempre l'apparecchio dalla presa di corrente quando non è in uso e durante le operazioni di montaggio, smontaggio, sostituzione degli accessori o pulizia.
- **MAI** tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina. Per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, afferrare la spina e tirare.
- Utilizzare ricambi non originali può causare danni all'apparecchio o rappresentare un rischio per la sicurezza, con possibilità di lesioni personali o danni. Dovendo sostituire componenti, ordinare sempre parti e accessori originali nutribullet® sul sito **nutribullet.com**.

## VENTILAZIONE

- **NON** ostruire le aperture di ventilazione sul fondo della base motore di nutribullet® Triple Prep System. Le aperture sul fondo della base motore devono essere mantenute libere da polvere e lanugine e non devono mai essere ostruite. L'occlusione delle aperture di ventilazione può causare il surriscaldamento del motore, con il rischio di incendio e conseguenti gravi lesioni personali, incidenti mortali o danni materiali.
- Collocare **SEMPRE** nutribullet® su una superficie piana, lasciando sufficiente spazio libero sotto e intorno alla base motore per consentire una corretta circolazione dell'aria. Le fessure sul fondo della base motore servono a garantire la ventilazione necessaria al corretto funzionamento dell'apparecchio,

evitando il surriscaldamento del motore.

- **NON** collocare l'unità su materiali infiammabili come giornali, tovaglie, tovaglioli, strofinacci, tovagliette o materiali simili.

## SICUREZZA MEDICA

- Per quesiti e consigli sulla salute e l'alimentazione, consultare sempre il proprio medico. Le informazioni contenute in questa guida, nel ricettario e/o nelle ricette online sono suggerimenti e idee generali e non intendono sostituire il parere del medico.

## INTERAZIONE CON I FARMACI:

- Se state assumendo farmaci, in particolare farmaci anti-colesterolo, anticoagulanti, farmaci per il controllo della pressione, tranquillanti o antidepressivi, consultare il vostro medico prima di provare le ricette

proposte nel ricettario o pubblicate online.

Seguire **SEMPRE** le istruzioni di manutenzione e cura consigliate nella guida all'uso. **NON** utilizzare l'apparecchio se un componente risulta danneggiato. Se, per qualsiasi motivo, l'unità non funzionasse correttamente, spegnerla immediatamente e contattare il servizio clienti. Per qualsiasi commento, domanda o dubbio, visitate il sito **nutribullet.com**.

**! Conservate  
le presenti  
istruzioni!**

# Sommario



## 54 Avvertenze di sicurezza

## 76 Contenuto della confezione

## 78 Guida al montaggio

78 Frullatore

79 Robot da cucina

## 80 Pulsantiera

## 84 Utilizzo di nutribullet® Triple Prep System

84 Miscelazione

85 Uso del bicchiere monodose nutribullet®

87 Uso della caraffa di miscelazione  
nutribullet®

90 Uso del robot da cucina nutribullet®

91 Lama per tritare

94 Lama per impastare

97 Disco reversibile per affettare/sminuzzare

## 100 Manutenzione

Grazie per aver acquistato nutribullet® Triple Prep System



# Contenuto della confezione




base motore



caraffa di  
miscelazione da 0,9 l



coperchio caraffa  
con beccuccio

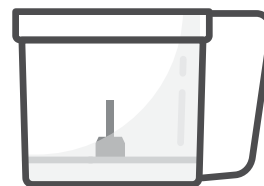

ciotola robot da 7  
bicchieri



coperchio della  
ciotola di lavoro  
con bocchetta di  
alimentazione



lama per tritare



bicchiere  
monodose da 0,9 l




bicchiere  
monodose da 0,7 l



2 coperchi da  
passeggio



lama per  
impastare

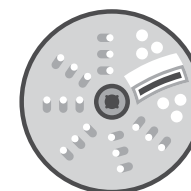

disco reversibile  
per affettare/  
sminuzzare



pressino a due  
dimensioni



lama di estrazione



adattatore della  
lama



pressino

Le configurazioni del prodotto possono variare. Per consultare l'elenco completo degli accessori nutriBullet®, visitate il sito [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

# Guida al montaggio

## Frullatore




bicchieri monodose



lama di estrazione

## Accessorio multifunzione

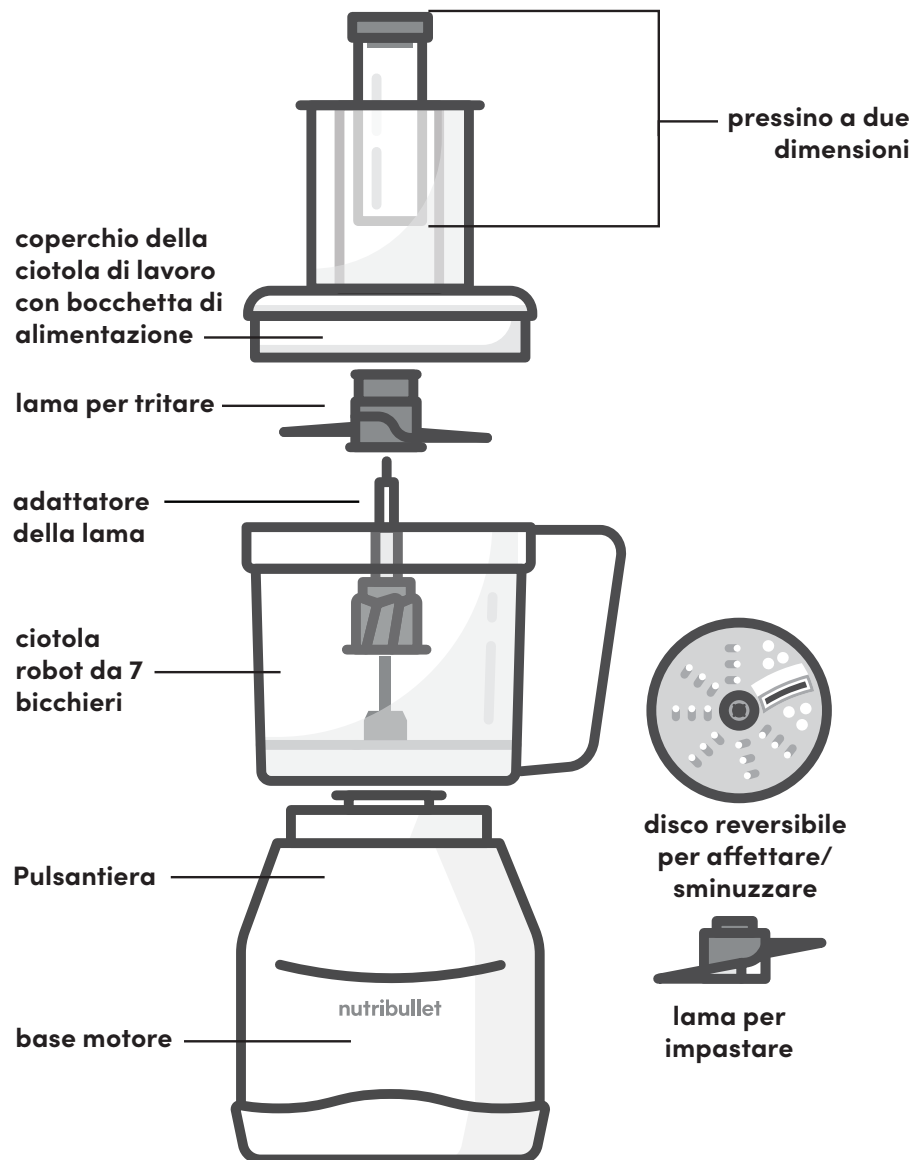

# Pulsantiera



## OFF/ON

Il pulsante di accensione controlla l'alimentazione elettrica dell'apparecchio. Quando la caraffa di miscelazione con il coperchio, o il bicchiere monodose, o la ciotola di lavorazione sono bloccati in posizione, premendo il tasto di accensione la pulsantiera si illumina ad indicare che l'unità è accesa.




## TIMER

### Quando si seleziona una velocità di miscelazione:

il timer parte da zero (00:00) e aumenta durante il funzionamento, mostrando il tempo trascorso dall'inizio della miscelazione.

### Quando si utilizzano i programmi preimpostati:

Il timer esegue il conto alla rovescia fino a completamento del programma, fatta eccezione per i programmi di lavorazione degli alimenti Chop e Dip, in cui il timer conta in avanti.

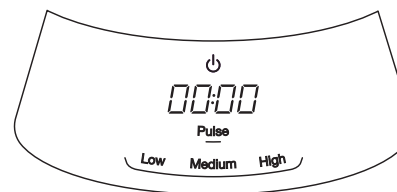

## VELOCITÀ MANUALI

Le velocità manuali possono essere utilizzate per la miscelazione o la lavorazione continua utilizzando qualsiasi accessorio.

### Low speed (velocità bassa):

Miscelazione o lavorazione continua a bassa velocità.

### Medium speed (velocità media):

Miscelazione o lavorazione continua a media velocità.

### High speed (velocità alta):

Miscelazione o lavorazione continua ad alta velocità.

### Pulse (funzionamento a impulsi):

Per un maggiore controllo durante la miscelazione, la tritatura e la preparazione alimentare. Premere e rilasciare il tasto Pulse per tritare gli ingredienti. Tenendolo premuto, la lama funzionerà in modo continuo. Non azionare il tasto Pulse ininterrottamente per più di un minuto.




## MODALITÀ MONODOSE

**Programmi preimpostati per l'utilizzo dei bicchieri monodose:**

**Dressing (condimenti):** Utilizzare per piccole quantità di condimenti per insalate.

**Frozen Drinks (bevande ghiacciate):** Ideale per mocktails o cocktails con ghiaccio e per frappè.

**Smoothie (frullati):** Miscela frutta e verdura fresca o congelata per ottenere frullati cremosi.

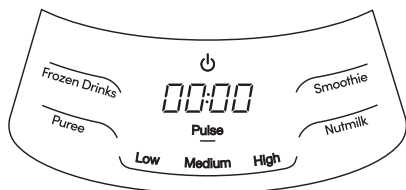

## MODALITÀ CARAFFA FRULLATORE


**Programmi preimpostati per l'utilizzo della caraffa di miscelazione:**

**Purée (purea):** Garantisce una consistenza perfettamente liscia - ideale per zuppe, salse e creme spalmabili.

**Frozen Drinks (bevande ghiacciate):** Ideale per mocktail o cocktail con ghiaccio in grandi quantità e per frappè.

**Smoothie (frullati):** Miscela frutta e verdura fresca o congelata per ottenere frullati cremosi.

**Nutmilk (latte di noci):** Perfetto per la preparazione di latti vegetali freschi, come latte di mandorle o anacardi, senza necessità di filtraggio. Consulta la Guida alle ricette.

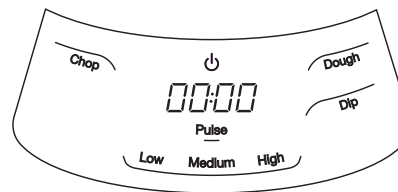

## MODALITÀ ROBOT DA CUCINA

**Programmi preimpostati per la lavorazione degli alimenti:**

**Chop (tritare):** Utilizzare per tritare ingredienti freschi come le cipolle.

**Dough (impastare):** Adatto per impastare piccole quantità, come l'impasto per la pizza o le tortillas.


**Dip (salse):** Ottimo per miscelare condimenti e altre salse rustiche.



## MODALITÀ STAND BY

In **modalità stand by**, l'illuminazione delle spie di programmi e velocità verrà attenuate, ad eccezione del **pulsante di accensione** e del **timer**. Dopo il completamento del programma per un accessorio o l'interruzione di una velocità manuale, l'interfaccia del display entra in modalità **Standby**.

In **modalità stand by**, le spie accese di programmi e velocità verranno attenuate. Per riattivare l'interfaccia del display, è sufficiente toccare uno qualsiasi dei programmi o delle velocità presenti sull'interfaccia. Una volta riattivata, si può procedere alla selezione di qualsiasi velocità o programma. Per spegnere l'unità, premere il **pulsante di accensione** mentre l'apparecchio è in **modalità stand by**.

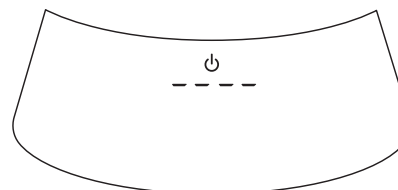

**Ecco come appare l'interfaccia del display quando la base dell'unità è alimentata, senza un accessorio bloccato in posizione.**

# Utilizzo di Triple Prep System: miscelazione

## bicchieri monodose nutribullet®



**AVVERTENZA!** MAI utilizzare i bicchieri nutribullet® per frullare ingredienti caldi, tiepidi o gassati. L'attrito delle lame in movimento può riscaldare e pressurizzare il contenuto, che potrebbe essere espulso all'apertura del bicchiere. L'espulsione del contenuto caldo e l'esposizione della lama possono causare gravi danni a persone o cose.

Per frullare ingredienti caldi, tiepidi o gassati utilizzare esclusivamente la **caraffa** col **coperchio** ventilato.

- **NON frullare ingredienti caldi o tiepidi nei bicchieri nutribullet®!**
- **NON frullare gli ingredienti per più di un minuto.**
- Non frullare nulla di gassato o effervescente.
- Non riempire eccessivamente né tritare il ghiaccio. Utilizzare sempre una quantità sufficiente di ingredienti liquidi.

- Non lasciare frullati nel **bicchiere** ermetico.
- Non aprire un **bicchiere ermetico nutribullet®** se risulta caldo o tiepido al tatto.
- Non cercate di separare il **bicchiere** dalla **lama di estrazione** forzandolo o facendo leva sui componenti.
- Non utilizzare il **bicchiere** se si notano incrinature, opacità o altri danni.
- Non utilizzare la **lama di estrazione** se le lame non ruotano liberamente o se la guarnizione manca o è danneggiata.

## Uso del bicchiere monodose nutribullet®



- 1** Collocare la **base motore** su una superficie pulita, asciutta e piana.




- 2** Introdurre gli ingredienti nel bicchiere nutribullet®.
- AVVERTENZA!** Non riempire eccessivamente il bicchiere! Per evitare la fuoriuscita di liquido, non superare la linea di livello MAX quando si introducono gli ingredienti nel bicchiere.



- 3** Avvitare la **lama di estrazione** al **bicchiere** fino a chiuderlo ermeticamente.

- AVVERTENZA!** La **lama di estrazione** è affilata. Maneggiare con cura.

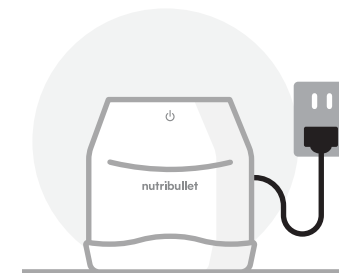

- 4** Collegare il cavo di alimentazione della **base motore** a una presa di corrente.



- 5 Capovolgere il **bicchiere** e posizionarlo sulla **base motore**.



- 6 Ruotare il **bicchiere** in senso orario sulla **base motore** per bloccarlo in posizione. (Un "clic" segnala che il **bicchiere** è bloccato) Si accende la **pulsantiera**.



- 7 Selezionare uno dei programmi per la miscelazione nel **bicchiere nutribullet®**: **Bevande ghiacciate, frullatio condimenti**. Ciascuna modalità attiverà un ciclo di miscelazione preimpostato. Per la miscelazione, è possibile selezionare la velocità **bassa, medio alta**.



- 8 Una volta terminata la miscelazione o raggiunta la consistenza desiderata, ruotare il **bicchiere** in senso antiorario per sbloccarlo e rimuoverlo dalla **base motore**. Quando il **bicchiere** si sblocca, si avverte un "clic".

**IMPORTANTE:** Non utilizzare la **lama di estrazione** come coperchio per conservare il frullato nel bicchiere. La fermentazione naturale degli ingredienti potrebbe pressurizzare il contenuto. Allo scopo, utilizzare invece il **coperchio da passeggio**.

## Caraffa di miscelazione nutribullet®



**AVVERTENZA!** Per evitare lesioni durante la miscelazione di ingredienti caldi, tiepidi o gassati, utilizzare **SOLO** la **caraffa di miscelazione** con il **coperchio ventilato**. **MAI** utilizzare i bicchieri nutribullet® per frullare ingredienti caldi, tiepidi o gassati.

- Prima di iniziare la miscelazione, mettere **SEMPRE** il **coperchio ventilato** sulla **caraffa del frullatore**, con il beccuccio rivolto verso il basso, chiuso, al fine di evitare schizzi.
- **ATTENZIONE!** Quando si apre il coperchio della caraffa, fare attenzione a possibili fuoriuscite di vapore o schizzi da ingredienti caldi.
- **MAI** aprire il coperchio della caraffa o il beccuccio durante la miscelazione. Per aggiungere altri ingredienti durante la miscelazione, utilizzare esclusivamente l'apertura sul **coperchio ventilato**. Aggiunti tutti gli ingredienti, rimettere sempre il **tappo del coperchio ventilato**.
- Per spingere gli ingredienti verso la lama, utilizzare esclusivamente il **pressino**. Non usare le mani o altri utensili.


## Utilizzo della caraffa di miscelazione




- 1 Collocare la **base motore** su una superficie pulita, asciutta e piana.



- 2 Mettere gli ingredienti nella **caraffa**. Non superare la linea di livello MAX.

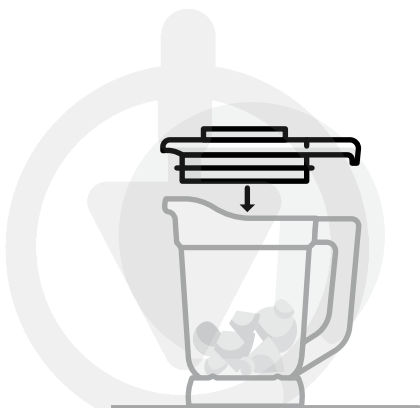

- 3** Posizionare il **coperchio** sulla parte superiore della **caraffa** e premere fino a bloccarlo in posizione. Posizionare il **tappo** sull'apertura del coperchio, quindi premere e ruotarlo fino a bloccarlo in posizione.

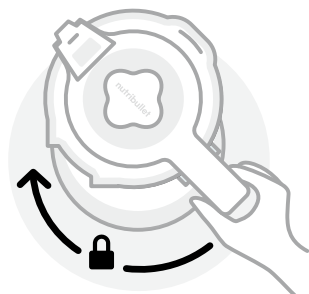

- 4** Posizionare la **caraffa** sulla **base motore** scollegata dalla presa di corrente. Ruotare in senso orario. Quando la **caraffa** si blocca in posizione, si avverte un "clic".



- 7** È possibile versare direttamente dalla **caraffa** sganciando il **coperchio** sopra il beccuccio di erogazione.

**! AVVERTENZA!** Quando si apre il coperchio della caraffa, fare attenzione a possibili fuoriuscite di vapore o schizzi da ingredienti caldi.



- 8** Per rimuovere il **coperchio**, si può anche premere con il pollice sulla linguetta sopra l'impugnatura.



- 5** Collegare la **base del motore** alla presa di corrente. La **pulsantiera** si illumina, visualizzando il menu del frullatore. Selezionare il programma in base agli ingredienti per attivare un ciclo di miscelazione preimpostato, oppure selezionare il ciclo a velocità **bassa (low)**, **media (medium)** o **alta (high)**.



- 6** Una volta terminata la miscelazione, ruotare la **caraffa** in senso antiorario per sbloccarla e rimuoverla dalla **base motore**. Quando la **caraffa** si sblocca, si avverte un "clic".



# Utilizzo di Triple Prep System: preparazione e lavorazione degli alimenti

## Robot da cucina nutribullet®




**AVVERTENZA!** Un uso del **robot da cucina** non conforme alle istruzioni di questa guida, può causare lesioni personali, danni materiali o danni all'apparecchio. Per ridurre il rischio di gravi lesioni personali o danni materiali, tenere sempre presente:

- **Lame e dischi** sono affilati! Afferrare con attenzione sulla parte centrale in plastica.
- Non spingere con eccessiva forza gli alimenti nella **bocchetta di alimentazione** con il **pressino**. Per i migliori risultati, avviare il robot prima di inserire gli alimenti nella **bocchetta di alimentazione**.


- Non sovraccaricare la **bocchetta di alimentazione**. Lasciare che il cibo scenda naturalmente dalla **bocchetta di alimentazione**.
- **MAI** introdurre mani, dita o utensili nella **bocchetta di alimentazione** o nella **ciotola di lavoro**.
- **MAI** riporre **lame** o **dischi** non protetti nella **ciotola del robot**.
- È possibile utilizzare una spatola ma solo quando l'apparecchio è spento.

## Utilizzo della lama per tritare:


tritare, miscelare e sminuzzare gli alimenti.

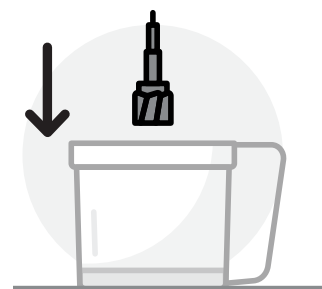


- 1** Collocare la **ciotola di lavoro** su una superficie piana, pulita e asciutta. Posizionare l'**adattatore della lama** sull'alberino centrale e spingerlo verso il basso per fissarlo in posizione.

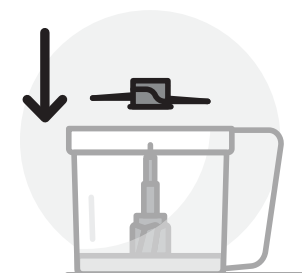


- 2** Posiziona la **lama per tritare** sull'alberino dell'**adattatore**.
- AVVERTENZA!** **Lame e dischi sono affilati! Maneggiare con cura.**

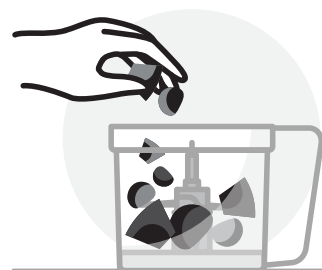

- 3** Preparare gli ingredienti e aggiungerli alla **ciotola di lavoro**. Eliminare semi, gambi e altre parti non commestibili. Prima della lavorazione, tagliare gli alimenti di grandi dimensioni in pezzi di 2,5-5 cm. **Non superare la linea di livello MAX.**

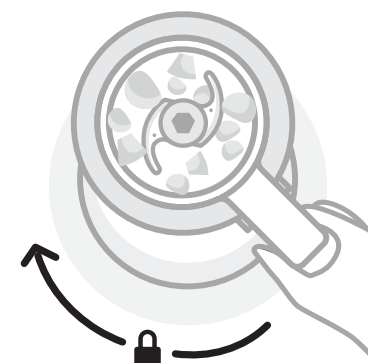


- 4** Posizionare la **ciotola di lavoro** sulla **base motore** scollegata dalla presa di corrente. Ruotare in senso orario. Quando la **ciotola di lavoro** è in posizione, si avverte un "clic".

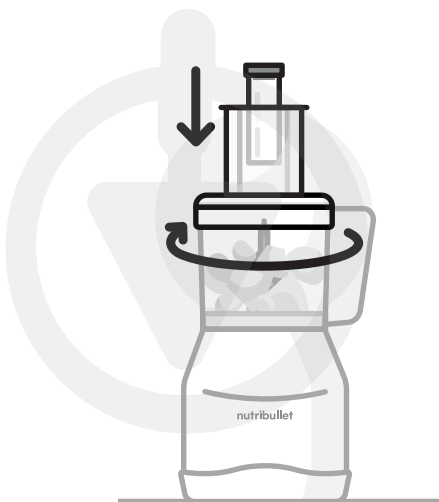


- 5** Collocare il **coperchio** sulla **ciotola di lavoro**. Ruotare il **coperchio** in senso orario e allineare le frecce per bloccarlo in posizione. Inserire il **pressino** nella **bocchetta di alimentazione del coperchio**.

**IMPORTANTE:** Perché l'unità funzioni, il **coperchio della ciotola di lavoro** dev'essere fissato alla **ciotola** dopo che quest'**ultima** è stata fissata alla **base motore**.

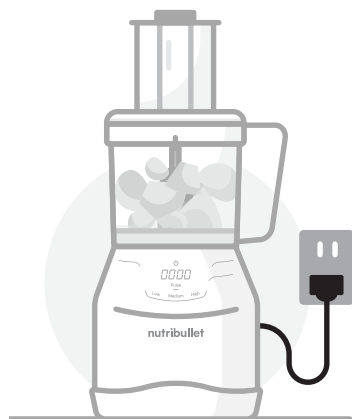

- 6** Collegare la **base del motore** alla presa di corrente. Sulla **pulsantiera** si accende il menu del robot da cucina che mostra le modalità preimpostate. Selezionare **Chop** per guarnizioni e mix, o **Dip** per creme spalmabili e condimenti.

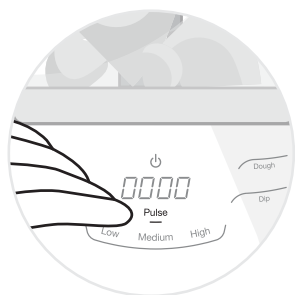

- 7** Selezionare e tenere premuto il tasto **Pulse** per tritare manualmente.



- 8** È inoltre possibile selezionare **bassa, media o alta** per le velocità di lavorazione alternative preimpostate.



- 9** Se è necessario aggiungere del liquido, ruotare il **tappe del coperchio** in senso orario per sbloccarlo, quindi rimuovere il **pressino interno**. Versare il liquido attraverso la bocchetta (senza superare la linea di livello **MAX della ciotola di lavoro**) e reinserire il **pressino interno**.




- 11** Ruotare la **ciotola di lavoro** in senso antiorario per sbloccarla e rimuoverla dalla **base del motore**.



- 10** Al termine della lavorazione, attendere che la **lama** si arresti prima di ruotare il **coperchio della ciotola di lavoro** in senso antiorario per sbloccarlo e rimuoverlo dalla **ciotola**.

**IMPORTANTE:** Il **coperchio della ciotola di lavoro** deve essere sbloccato dalla **ciotola** per poterla rimuovere dalla **base del motore**.

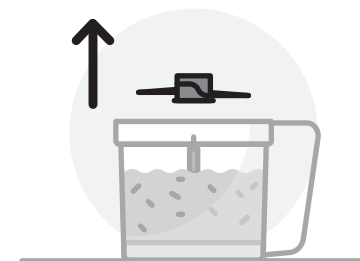


- 12** Rimuovere **con cautela** la **lama per tritare** toccando solo le parti in plastica. Utilizzare un cucchiaino o una spatola per rimuovere gli ingredienti tritati dalla **ciotola di lavoro**.


**AVVERTENZA!** Tenere le dita lontane dai bordi taglienti della **lama**!

## Utilizzo della lama per impastare:

miscelare gli ingredienti di un impasto per pane, pizza o crostata.

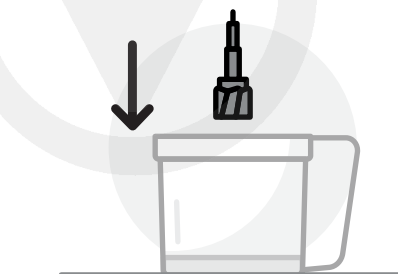


- 1 Collocare la **ciotola di lavoro** su una superficie piana, pulita e asciutta. Posizionare l'**adattatore della lama** sull'alberino centrale e spingerlo verso il basso per fissarlo in posizione.

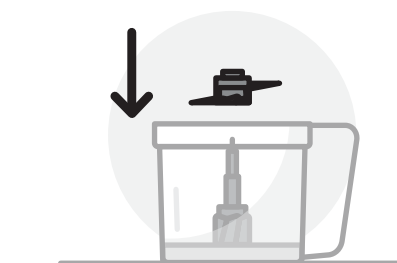


- 2 Posizionare la **lama per impastare** sull'alberino dell'**adattatore**.




- 3 Preparare gli ingredienti necessari e aggiungerli alla **ciotola di lavoro**.

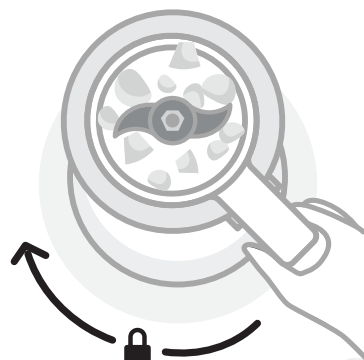


- 4 Posizionare la **ciotola di lavoro** sulla **base motore** scollegata dalla presa di corrente. Ruotare in senso orario. Quando la **ciotola di lavoro** è in posizione, si avverte un "clic".

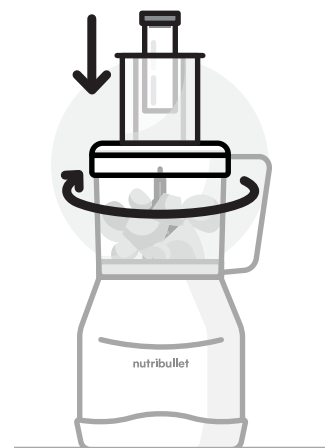

- 5 Collocare il **coperchio** sulla **ciotola di lavoro**. Ruotare il **coperchio** in senso orario e allineare le frecce per bloccarlo in posizione. Inserire il **pressino** nella **bocchetta di alimentazione del coperchio**.

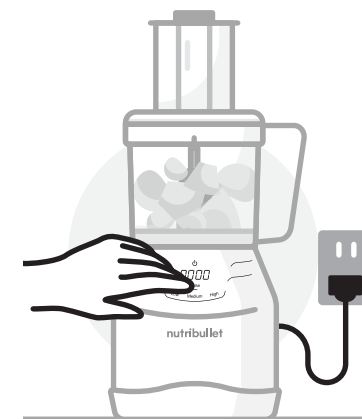

- 6 Collegare la **base del motore** alla presa di corrente. L'interfaccia utente illumina il menu del robot da cucina. Per integrare ingredienti umidi e secchi prima di impastare, selezionare e tenere premuto il tasto **Pulse**. Frullare il composto alcune volte, finché gli ingredienti non saranno distribuiti in modo più uniforme.

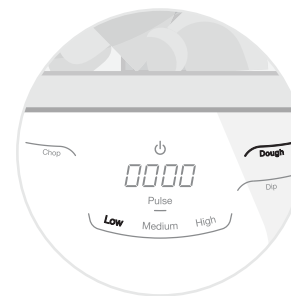


- 7 Quando l'impasto inizia a prendere forma, passare il robot da cucina sull'impostazione **Dough** o **Low**. Non selezionare una velocità superiore per non lavorare troppo l'impasto.



- 8 Quando l'impasto è pronto, spegnere la macchina. Attendere che la **lama** si arresti prima di ruotare il **coperchio della ciotola** in senso antiorario per sbloccarlo e rimuoverlo dalla **ciotola**.



- 9** Ruotare la **ciotola di lavoro** in senso antiorario per sbloccarla e rimuoverla dalla **base del motore**.

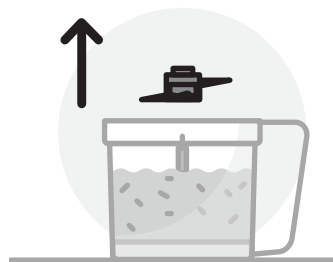


- 10** Rimuovere con **cautela** la **lama** per impastare.

## Utilizzo del disco reversibile per affettare/ sminuzzare:


affettare o sminuzzare gli ingredienti.

Questo **disco** può essere montato sull'**adattatore della lama** in 2 posizioni: una posizione inferiore per riporlo, e una superiore per utilizzarlo. Tenendo il **disco** per la parte centrale, posizionarlo con cautela sull'**adattatore della lama**. Allineare i segni sul **disco** con

quelli sull'**adattatore della lama** in modo che le linee coincidano. Se il **disco** risulta essere nella posizione inferiore, rimuoverlo e ruotarlo finché i segni non si allineano e il **disco** si installa nella posizione superiore.

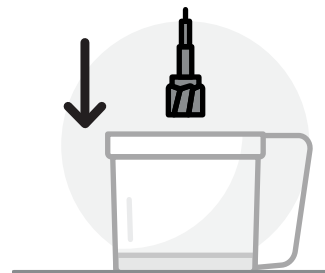


- 1** Collocare la **ciotola di lavoro** su una superficie piana, pulita e asciutta. Posizionare l'**adattatore della lama** sull'alberino centrale e spingerlo verso il basso per fissarlo in posizione.

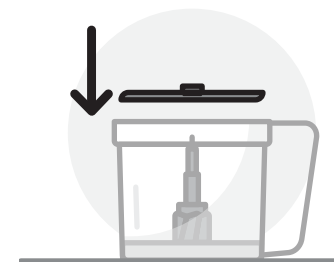


- 2** Posizionare il **disco** per **affettare/sminuzzare** sull'alberino dell'**adattatore**.

**IMPORTANTE:** Il **disco** per **affettare/sminuzzare** è reversibile: un lato è etichettato per sminuzzare, l'altro per affettare.


**AVVERTENZA!** **Lame e dischi sono affilati! Maneggiare con cura.**

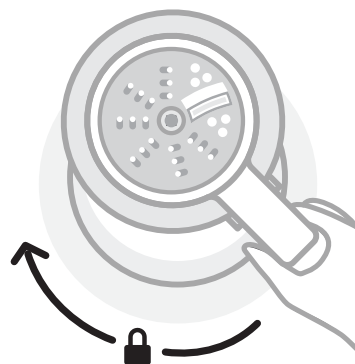


- 3** Posizionare la **ciotola di lavoro** sulla **base motore** scollegata dalla presa di corrente. Ruotare in senso orario. Quando la **ciotola di lavoro** è in posizione, si avverte un "clic".

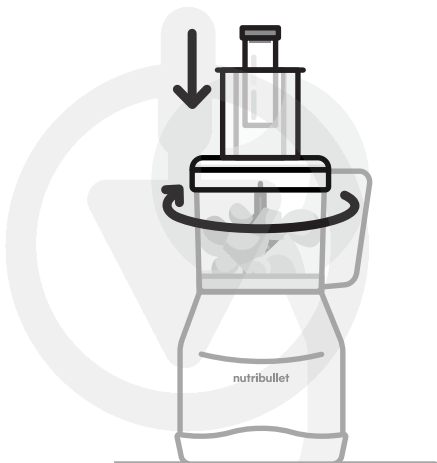

- 4** Collocare il **coperchio** sulla **ciotola di lavoro**. Ruotare il **coperchio** in senso orario e allineare le frecce per bloccarlo in posizione. Inserire il **pressino** nella **bocchetta di alimentazione** del coperchio.

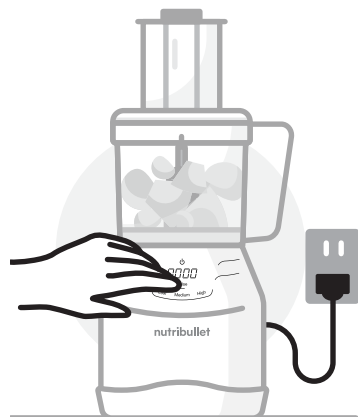


- 5** Collegare la **base del motore** alla presa di corrente. Sulla **pulsantiera** si illumina il menu del robot da cucina. Selezionare l'impostazione **High (velocità alta)**.

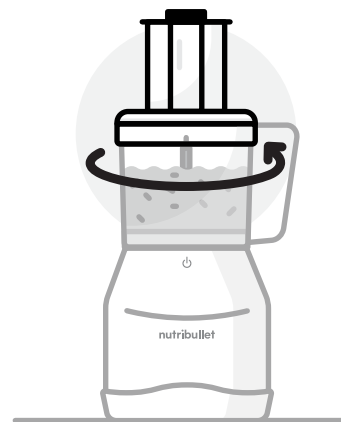

- 7** Al termine della lavorazione, attendere che la **lama** si arresti prima di ruotare il **coperchio della ciotola** in senso antiorario, per sbloccarlo e rimuoverlo dalla **ciotola**.




- 8** Ruotare la **ciotola di lavoro** in senso antiorario per sbloccarla e rimuoverla dalla **base del motore**.

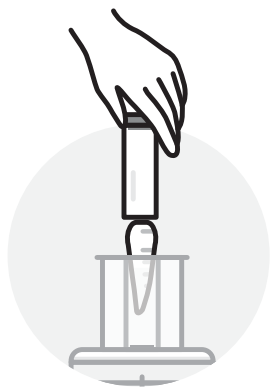

- 6** Con il motore in funzione, ruotare il **tappo del coperchio del pressino** in senso orario per sbloccare e rimuovere il **pressino interno** in modo da accedere alla piccola bocchetta di alimentazione. In alternativa, lasciare il **pressino interno** al suo posto e rimuovere l'intero **pressino** per utilizzare la bocchetta di alimentazione più grande. Utilizzare il pressino per spingere gli ingredienti nella ciotola.

**! AVVERTENZA!** Mai spingere gli alimenti nella bocchetta di alimentazione con le dita o gli utensili. Utilizzare esclusivamente il pressino.

**! AVVERTENZA!** Non forzare il cibo nella bocchetta di alimentazione. Utilizzare il pressino per guidare delicatamente il cibo nella bocchetta o lasciare che gli ingredienti scendano autonomamente.

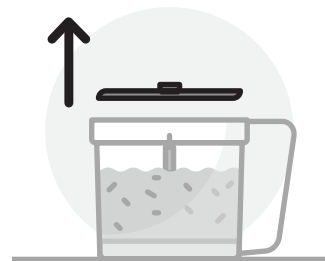

- 9** Rimuovere con cautela il **disco per affettare/sminuzzare**. Utilizzare un cucchiaino o una spatola per rimuovere gli ingredienti tritati.

**! AVVERTENZA!** Lame e dischi sono affilati! Maneggiare con cura.


# Manutenzione



## TENERE SEMPRE PRESENTI QUESTE AVVERTENZE DI SICUREZZA QUANDO SI UTILIZZA L'APPARECCHIO:

- Spegner e scollegare sempre nutribullet® dalla presa di corrente quando non è in uso, e prima di montarlo, smontarlo, cambiare gli accessori o pulirlo.
- Attendere sempre che il motore si arresti completamente prima di maneggiare o rimuovere un accessorio.
- Parti o accessori nutribullet® non sono adatti al microonde.
- Non riporre lame e dischi senza protezione. Lame e dischi sono affilati e vanno sempre coperti.
- **MAI** lavare componenti e accessori nutribullet® utilizzando il programma a caldo o di sanificazione della lavastoviglie. Ciò potrebbe deformare il componente, creando condizioni di pericolo durante l'uso con il rischio di lesioni personali o danni materiali.
- Non pulire la base motore immergendola in acqua o in altri liquidi detergenti. Pulire e asciugare delicatamente con un panno pulito.
- Non mettere componenti e accessori in microonde, in un forno convenzionale, in una friggitrice ad aria o una pentola sul piano di cottura, né immergerli in acqua bollente per pulirli o igienizzarli, perché potrebbero danneggiarsi.
- Assicurarsi che le aperture di ventilazione della base motore non siano ostruite e siano pulite.
- Ispezionare periodicamente nutribullet® Triple Prep System per individuare eventuali danni o segni di usura che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento o rappresentare un rischio per la sicurezza. Non utilizzare l'apparecchio con parti o componenti danneggiati.
  - Interrompere l'uso dell'apparecchio se si notano incrinature, opacità, deformazioni o danni ai bicchieri, alla caraffa di miscelazione o alla ciotola di lavoro.
  - Interrompere l'uso se la lama di estrazione non ruota liberamente o se la guarnizione manca o è danneggiata. L'uso continuato di una lama danneggiata o un uso non conforme alle presenti istruzioni può causare lesioni personali, danni materiali o danni all'unità.

- **NON** utilizzare nutribullet® se non funziona correttamente o se è in qualche modo danneggiato o compromesso. Contattare immediatamente il servizio clienti all'indirizzo **nutribullet.com**.
- **Non** utilizzare la lama di estrazione se non ruota liberamente. A seconda dell'utilizzo, si consiglia di sostituire la lama di estrazione almeno ogni 6 mesi.
- **NON** utilizzate parti di ricambio non originali per il vostro nutribullet® Triple Prep System. I ricambi equivalenti non rispettano le specifiche nutribullet® e possono danneggiare l'unità o causare gravi lesioni. Utilizzare solo accessori originali nutribullet, studiati specificamente per il sistema nutribullet® Triple Prep. Per informazioni sulle parti di ricambio, contattare il Servizio Clienti all'indirizzo **nutribullet.com**.

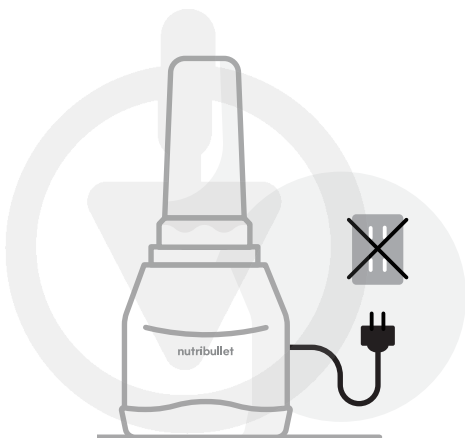

- 1 Assicurarsi che la **base motore** sia spenta e scollegata dalla presa di corrente.



- 2 Rimuovere il **bicchiere**, la **caraffa** o la **ciotola di lavoro** dalla **base motore**.
- 3 **Pulire i singoli componenti come segue:**

#### LAMA DI ESTRAZIONE:

- Utilizzare uno spazzolino o una spugna inumidita con acqua saponata per rimuovere eventuali residui dalla lama.

**IMPORTANTE:** È consigliabile pulire la lama di estrazione subito dopo l'uso per evitare la formazione di incrostazioni.

#### BASE MOTORE:

- Per pulire la superficie della base motore, utilizzare una spugna o un panno inumidito con acqua saponata tiepida.
- Utilizzare uno spazzolino per pulire il sistema di azionamento della base motore.

#### ALTRI ACCESSORI:

I seguenti componenti sono lavabili in lavastoviglie:

- Adattatore della lama
- Accessori per la lama
- Bicchieri
- Pressino
- Coperchi da passeggio

Risciacquare o spazzolare prima di mettere in lavastoviglie per rimuovere eventuali residui.

#### CARAFFA DI MISCELAZIONE

- La caraffa e il relativo coperchio sono lavabili in lavastoviglie. Se si preferisce, lavare a mano con acqua e sapone. **Le lame sono affilate. Fate attenzione a non toccarle durante il lavaggio a mano.**

#### PRESSINO:

- Lavare sempre il pressino a mano con acqua e sapone.

#### CIOTOLA DEL ROBOT

- La ciotola del robot e il relativo coperchio sono lavabili in lavastoviglie. In alternativa, lavare a mano con acqua e sapone. Assicurarsi di rimuovere gli accessori per lame e dischi e l'adattatore della lama prima del lavaggio.

**AVVERTENZA!** MAI lavare componenti e accessori **nutribullet®** utilizzando il programma a caldo o di sanificazione della lavastoviglie. Ciò potrebbe deformare il componente, creando condizioni di pericolo durante l'uso con il rischio di lesioni personali o danni materiali.

#### SPORCO OSTINATO:

- Per rimuovere incrostazioni dai bicchieri o dalla lama di estrazione, riempire il bicchiere con acqua a temperatura ambiente fino alla linea di livello MAX e aggiungere 1 o 2 gocce di detersivo per piatti.
- Installare la lama di estrazione e frullare per 20-30 secondi per ammorbidire le incrostazioni in modo da poterle rimuovere con acqua e sapone.
- Per rimuovere i residui ostinati dalla caraffa di miscelazione, riempirla a metà con acqua e aggiungere 1-2 gocce di sapone per piatti. Frullare per 20-30 secondi per ammorbidire le incrostazioni in modo da poterle rimuovere con acqua e sapone.

#### CONSERVAZIONE:

- Riporre **nutribullet®** in posizione verticale, senza appoggiare nulla sull'unità. Conservare gli accessori in un luogo sicuro fino al momento dell'uso.
- I componenti del robot da cucina si possono riporre all'interno della ciotola di lavoro. Posizionare l'adattatore della lama sull'alberino

centrale, quindi la lama per tritare, la lama per impastare e infine il disco per affettare/sminuzzare. Una volta posizionati tutti i componenti, mettere il coperchio.

- Mai riporre o lasciare lame e dischi senza protezione. Coprire sempre con un coperchio o una protezione appropriata.

## Parti di ricambio:

Controllare periodicamente che l'apparecchio non sia danneggiato o usurato. Non utilizzare se un qualsiasi componente o accessorio è danneggiato in modo tale da compromettere il corretto funzionamento o creare un pericolo per la sicurezza. Per assistenza, contattare il Servizio clienti all'indirizzo **nutribullet.com**.

Utilizzare esclusivamente accessori originali, specifici per **nutribullet®** Triple Prep System. I ricambi equivalenti non rispettano le specifiche **nutribullet®** e possono danneggiare l'unità o causare gravi lesioni.

Visitate il sito **nutribullet.com/shop/accessori**.



## Spiegazione dei simboli



Questo simbolo indica che nell'Unione Europea il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, ricicliamoli responsabilmente, promuovendo il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire un apparecchio usato, utilizzare i comuni canali di restituzione e raccolta o rivolgersi al negozio dove è stato acquistato il prodotto. Il prodotto potrà quindi essere riciclato in modo sicuro per l'ambiente.



L'imballaggio per il trasporto e la protezione del prodotto è stato scelto tra materiali che rispettano l'ambiente e possono essere riciclati. Accertarsi che plastica, involucri, borse, ecc. vengano smaltiti in modo sicuro e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Non gettate questi materiali, riciclateli!



Gli apparecchi di Classe II, detti anche a doppio isolamento, sono progettati in modo da non richiedere la connessione di messa a terra.



Dichiarazione del produttore che il prodotto soddisfa i requisiti delle direttive CE applicabili.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Tutti i diritti riservati.**

nutribullet® e il logo nutribullet® sono marchi commerciali di CapBran Holdings, LLC registrati negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Le immagini possono differire dal prodotto reale. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche riportate qui possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

**240426\_NBKS93100**

**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Mode d'emploi**

# Consignes de sécurité

Lorsque vous utilisez le nutribullet® Triple Prep System, n'oubliez pas :

**LA SÉCURITÉ AVANT TOUT. LORS DE L'UTILISATION D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES MESURES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE RESPECTÉES, Y COMPRIS LES AVERTISSEMENTS SUIVANTS.**

**AVERTISSEMENT !** Pour éviter tout risque de blessure grave ou mortelle, de dommage matériel ou de détérioration de l'appareil, lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le nutribullet® Triple Prep System. Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, outre les mesures de sécurité les plus élémentaires, il convient de respecter les avertissements figurant dans ce guide de l'utilisateur.

Si vous autorisez d'autres personnes à utiliser votre nutribullet®, assurez-vous qu'elles comprennent les informations relatives à la santé et à la sécurité contenues dans ce guide et toutes les autres instructions relatives à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil. Toute personne utilisant un appareil est tenue de lire attentivement le guide de l'utilisateur afin de se familiariser avec son fonctionnement en toute sécurité.

## ! Conservez ces instructions !

● POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

### CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Le non-respect des instructions d'utilisation du nutribullet® Triple Prep System peut entraîner des accidents graves ou mortels et des dommages matériels. Soyez conscient des risques possibles lorsque vous utilisez ou rangez l'appareil.



AVERTISSEMENT !

Soyez **EXTRÊMEMENT PRUDENT** lorsque vous utilisez des ingrédients chauds, tièdes ou gazeux. Ne mélangez **JAMAIS** d'ingrédients chauds, tièdes ou gazeux dans le gobelet, car cela pourrait augmenter la pression interne du gobelet, avec un risque d'éjection du contenu lors de l'ouverture et un risque de blessures

graves ou de dommages matériels. Pour mixer des ingrédients chauds, tièdes ou gazeux, **UTILISER UNIQUEMENT LE PICHET** avec le couvercle ventilé.

- N'utilisez pas l'appareil pour d'autres usages que ceux prévus.
- Ne laissez pas ou n'insérez pas d'objets non alimentaires dans l'un des accessoires pendant le mélange. Cela pourrait endommager l'appareil, fissurer ou briser l'accessoire et entraîner des blessures ou des dommages.
- Si l'appareil est utilisé par des enfants ou en leur présence, une surveillance attentive est nécessaire pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Gardez le câble hors de portée des enfants.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne

responsable de leur sécurité ne les surveille attentivement et ne leur apprenne à utiliser l'appareil en toute sécurité.

- **NE LAISSEZ JAMAIS LE nutribullet® SANS SURVEILLANCE DURANT L'UTILISATION**
- Ne pas placer ou utiliser l'appareil sur des surfaces inégales ou instables.
- Les précautions suivantes peuvent réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages lors du nettoyage de l'appareil :
  - Avant de procéder au nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez-le.
  - Nettoyez uniquement l'extérieur de l'appareil.
  - Nettoyez l'appareil avec un linge humide.
- Ne nettoyez pas le bloc moteur en l'immergeant dans de l'eau ou d'autres liquides de nettoyage. Nettoyez et séchez délicatement avec un chiffon propre.
- Ne placez pas les composants ou

les accessoires du nutribullet® dans un four à micro-ondes, un four conventionnel, une friteuse à air et ne les plongez pas dans l'eau bouillante, car ils risqueraient d'être endommagés.

- Ne placez pas et n'utilisez pas l'appareil sur ou à proximité d'une cuisinière électrique ou à gaz allumée, ni dans un four chaud.



**AVERTISSEMENT !** Ne lavez **JAMAIS** les composants et les accessoires nutribullet® en utilisant le programme chaud ou le programme de désinfection du lave-vaisselle. Cela pourrait déformer le composant et créer des conditions dangereuses pendant l'utilisation, avec un risque de blessures ou de dommages matériels.

- Ne placez **JAMAIS** les composants ou les accessoires nutribullet® dans le congélateur et ne les utilisez pas comme récipients de stockage pour les smoothies dans le congélateur.

- Avant de déplacer ou de nettoyer le nutribullet®, assurez-vous qu'il est éteint et que le moteur et les lames se sont complètement arrêtés.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez et éliminez en toute sécurité tout matériel d'emballage ou étiquette promotionnelle.
- Ne pas utiliser l'appareil si un composant ou un accessoire est endommagé au point de nuire au bon fonctionnement ou de créer un risque pour la sécurité. Pour obtenir de l'aide, contactez le service clientèle à l'adresse **nutribullet.com**.
- Ne pas utiliser de pièces ou d'accessoires provenant d'autres fabricants ou d'autres modèles nutribullet® ou magic bullet®. L'utilisation de pièces et d'accessoires **NON** spécifiquement conçus pour le nutribullet® Triple Prep System peut endommager l'appareil ou provoquer des blessures, même graves.

– N'utilisez que des accessoires originaux, spécifiques au nutribullet® Triple Prep System. Les pièces de rechange équivalentes ne répondent pas aux spécifications de nutribullet® et peuvent endommager l'appareil ou provoquer des blessures graves.

- **NE PAS UTILISER L'APPAREIL À L'EXTÉRIEUR.**
- **DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE NUTRIBULLET® DE LA PRISE DE COURANT LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS.**
- Pour débrancher, saisissez la fiche et tirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation. Avant de monter, de démonter, de changer les accessoires ou de nettoyer l'appareil, toujours **ÉTEINDRE** et **DÉBRANCHER** l'appareil de la prise de courant et attendre que les lames ou les disques soient complètement arrêtés.
- L'utilisation d'accessoires, y compris les bocaux de conserve, non

recommandés ou vendus par le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.

## UTILISATION DES GOBELETS NUTRIBULLET®

- **ÉVITEZ LA SURCHAUFFE ET PRESSURISATION EXCESSIVE DU GOBELET.**



**AVERTISSEMENT !** Ne mixez **PAS** d'ingrédients ou de liquides chauds, tièdes ou gazeux dans le gobelet nutribullet® ! Le frottement des lames en mouvement peut chauffer et pressuriser le contenu, qui pourrait être éjecté lors de l'ouverture du gobelet. L'éjection du contenu chaud et l'exposition de la lame peuvent causer de graves dommages aux personnes et aux biens. **POUR MIXER DES INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX, UTILISEZ UNIQUEMENT LE PICHET MUNI D'UN COUVERCLE VENTILÉ.** Risque de brûlures dû à une pression excessive dans le récipient. **Ne**

**mixez pas de liquides chauds lorsque vous utilisez des gobelets FERMÉS.**

- **NE PAS** mixer des ingrédients chauds ou tièdes dans les gobelets nutribullet® !
  - L'utilisation d'ingrédients chauds ou tièdes augmente la chaleur et la pression pendant le mélange. Le gobelet peut alors se séparer de la lame, ce qui peut entraîner le déversement du contenu chaud et l'exposition de la lame, deux situations susceptibles de provoquer des blessures.
  - Utilisez uniquement des ingrédients à température ambiante ou plus frais (21 °C ou moins). Si nécessaire, transférez le mélange dans une casserole pour le réchauffer et consommez-le après l'avoir mélangé.
- **NE PAS** mixer les ingrédients pendant plus d'une minute.

– Le mixage fait chauffer les ingrédients, ce qui augmente la pression dans le gobelet.

Un mixage continu pendant plus d'une minute peut entraîner le détachement du gobelet, exposant la lame ou renversant le contenu chaud, ce qui peut provoquer des blessures.

- Ne pas effectuer plusieurs cycles de mixage consécutifs. Laisser reposer le contenu pendant au moins 10 à 15 minutes avant d'effectuer un autre cycle de mixage. N'essayez **PAS** d'ouvrir le gobelet s'il est chaud ou tiède au toucher. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la section **ATTENTION AU GOBELET**.

- **Ne pas mélanger d'ingrédients gazeux ou effervescents : pas de bulles.**

– Les ingrédients gazeux et effervescents (tels que le soda, la levure chimique, le bicarbonate de soude, la levure, certaines pâtes, les

préparations pour gâteaux, la glace sèche ou d'autres produits qui deviennent pétillants) libèrent des gaz qui augmentent la pression à l'intérieur du gobelet pendant le mixage. La pression générée par les gaz libérés peut provoquer le détachement du gobelet hermétique nutribullet®, entraînant des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. **Important : Certaines protéines en poudre contiennent des ingrédients effervescents. Vérifiez toujours les ingrédients des compléments avant de les ajouter.**

- **Ne pas remplir excessivement le gobelet.**

– Le remplissage au-delà de la ligne MAX peut entraîner une sortie de liquide. Pour un mixage efficace, l'effet cyclonique du nutribullet® nécessite un certain volume ; le dépassement de la ligne de niveau MAX peut entraîner le débordement du liquide

et une augmentation dangereuse de la pression à l'intérieur du gobelet, ce qui peut conduire à son détachement de la lame amovible, avec un risque de blessure et/ou de dommage matériel.

- **NE PAS** laisser les aliments mixés dans un gobelet hermétique.

– S'ils restent dans le gobelet, les smoothies peuvent s'abîmer et fermenter, ce qui augmente la pression à l'intérieur.

– Utilisez le couvercle de voyage ou transférez le smoothie dans un récipient non hermétique pour le conserver après le mixage.

## **ATTENTION AU GOBELET**

- N'essayez JAMAIS d'ouvrir un gobelet hermétique nutribullet® s'il est chaud ou tiède au toucher. Le contenu peut avoir été chauffé et mis sous pression, entraînant le détachement violent du

gobelet à l'ouverture, avec un risque de blessure et de brûlure. Si le gobelet est chaud ou tiède au toucher, **procédez comme suit** :

1. **NE PAS OUVRIR !** Laissez le gobelet à sa place et ne permettez pas à d'autres personnes de le toucher.
2. N'essayez pas de désengager le gobelet du bloc moteur. **NE PAS** essayer de séparer le gobelet de la lame amovible en le forçant, en appliquant de la chaleur ou en faisant levier sur les composants ; cela pourrait fissurer ou briser le gobelet et entraîner des blessures.
3. Ne pas continuer le mixage.
4. Laissez le gobelet refroidir pendant au moins 30 minutes.
5. Après 30 minutes, vérifiez si le gobelet a complètement refroidi. S'il est encore chaud, laissez-le refroidir davantage.

6. S'il est froid au toucher, retirez délicatement le gobelet du bloc moteur.

7. En éloignant le gobelet du visage et du corps, dévissez lentement le gobelet de la lame amovible à l'aide d'un torchon afin d'éliminer toute pression résiduelle.



AVERTISSEMENT !

**NE PAS** essayer de séparer le gobelet de la lame amovible en forçant, en appliquant de la chaleur ou en faisant levier sur les composants ; cela pourrait fissurer ou briser le gobelet et provoquer des blessures. Si vous ne parvenez pas à dévisser la lame amovible du gobelet, veuillez contacter le service clientèle.



AVERTISSEMENT !

Si vous ne parvenez pas à dévisser le gobelet de la lame amovible, retirez le gobelet et son contenu correctement afin d'éviter toute blessure au cas où la fermentation entraînerait le détachement du gobelet de la lame. Ne laissez **JAMAIS** le smoothie dans le gobelet scellé pendant

une période prolongée. Le contenu pourrait fermenter, entraînant une séparation violente du gobelet, avec un risque de blessure ou de dommage matériel.

## GOBELET : MESURES DE SÉCURITÉ

L'utilisation correcte du gobelet est importante pour le bon fonctionnement de l'appareil. Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions de ce guide, il peut en résulter des blessures corporelles, des dommages matériels ou des dommages à l'appareil. Important : Ne mixez **JAMAIS** des ingrédients ou des liquides chauds, tièdes ou gazeux dans le gobelet nutribullet® !

- Serrez **TOUJOURS** fermement la lame amovible sur le gobelet pour éviter que le liquide ne s'échappe.
- Avant de mixer, vérifiez **TOUJOURS** que le gobelet est bien verrouillé sur le bloc moteur. Si le gobelet n'est pas verrouillé en position, le moteur ne démarrera pas.
- Ne dépassez pas la ligne de niveau MAX. Le remplissage au-delà de la ligne MAX peut entraîner une sortie de liquide.
- Ne retirez pas le gobelet lorsque l'appareil est en marche.
- N'utilisez **JAMAIS** l'appareil avec un gobelet vide.
- Si le gobelet commence à fuir pendant le mélange, n'essayez pas de le retirer du bloc moteur. Une fuite de liquide peut indiquer que le gobelet est sur le point de se séparer de la lame, exposant celle-ci et risquant de provoquer des blessures graves. Si vous constatez des fuites de liquide, débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et laissez le moteur s'arrêter complètement avant de retirer le gobelet du bloc moteur.
- Ne pas piler la glace et ne pas trop remplir le gobelet de glace. Cet appareil ne doit pas être utilisé comme broyeur à glace. Si vous remplissez trop le gobelet de glace, celle-ci peut se coincer



dans la lame, bloquer et faire surchauffer le moteur.

- Utilisez toujours une quantité suffisante d'ingrédients liquides.
- Ne mettez pas d'éléments ou d'accessoires dans le panier inférieur du lave-vaisselle et n'utilisez pas le programme chaud ou le programme d'assainissement.
- Les gobelets, couvercles de voyage et autres composants ou accessoires nutribullet® ne doivent **PAS** être passés au micro-ondes.
- N'utilisez pas la lame amovible comme couvercle pour conserver les smoothies, car elle n'est pas ventilée. Le smoothie peut fermenter, augmenter la pression à l'intérieur du gobelet et provoquer la séparation de la lame, ce qui peut entraîner des blessures et des dommages matériels. Utilisez pour cela le couvercle de voyage ou transférez le smoothie dans un récipient non hermétique

pour le conserver après le mixage.

- Ne laissez pas d'objets non alimentaires dans le gobelet pendant le mixage. Retirez les éventuels ustensiles du gobelet.
- Ne mixez pas les fruits à noyau sans avoir préalablement retiré les noyaux et les pépins. Les noyaux de fruits peuvent endommager le gobelet ou le briser, ce qui peut entraîner des blessures. En outre, les pépins de pommes et les noyaux de cerises, de prunes, de pêches et d'abricots contiennent une substance chimique qui, en cas d'ingestion, libère du cyanure dans l'organisme.
- Inspectez régulièrement le gobelet nutribullet® pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ou qu'il ne présente pas de signes d'usure susceptibles de nuire à son bon fonctionnement ou de poser un risque pour la sécurité.
- N'utilisez pas le gobelet si vous remarquez des

fissures, un aspect terne ou d'autres dommages. Vous pouvez acheter de nouveaux gobelets sur **nutribullet.com** ou en contactant le service clientèle.

- Inspecter périodiquement la lame amovible. Si la lame ne tourne pas librement ou si le joint est manquant ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service clientèle.
- N'utilisez pas de pièces de rechange non originales pour votre nutribullet®. Les pièces de rechange non originales peuvent endommager l'appareil ou créer des risques de sécurité entraînant des blessures ou des dommages matériels. Commandez les pièces de rechange exclusivement sur **nutribullet.com**, en précisant le modèle pour assurer la compatibilité avec votre appareil.

## UTILISATION DU PICHET DE MIXAGE



AVERTISSEMENT !

**POUR MIXER DES INGRÉDIENTS CHAUDS, TIÈDES OU GAZEUX, UTILISEZ UNIQUEMENT LE PICHET AVEC LE COUVERCLE VENTILÉ.** Les ingrédients chauds ou tièdes dégagent des gaz qui peuvent mettre sous pression le gobelet ou le récipient hermétique. Cela peut entraîner le détachement du gobelet, la fuite du contenu chaud ou l'exposition de la lame, avec des risques de blessures et de dommages matériels.

- N'utilisez **JAMAIS** les gobelets nutribullet® pour mixer des ingrédients ou des liquides chauds, tièdes ou gazeux. Le gobelet pourrait alors se détacher, le contenu chaud se répandre et la lame être exposée, ce qui entraînerait un risque de blessures graves ou de dommages matériels.
- Avant de commencer à mixer, placez **TOUJOURS** le couvercle ventilé sur le pichet de mixage, avec



le bec verseur dirigé vers le bas, fermé, afin d'éviter les éclaboussures d'ingrédients chauds qui pourraient causer des brûlures, des blessures ou des dommages matériels.

- Lorsque vous ouvrez le couvercle du pichet après avoir mélangé des ingrédients ou des liquides chauds, prenez garde à la vapeur qui pourrait s'échapper ou aux éclaboussures provenant des ingrédients chauds.
- Ne remplissez pas le pichet de mixage au-delà de la ligne MAX.



**AVERTISSEMENT!** N'ouvrez **JAMAIS** le couvercle ou le bec verseur du pichet pendant le mixage. Pour ajouter des ingrédients **UNIQUEMENT** pendant le mixage, **ENLEVEZ LE BOUCHON DU COUVERCLE** et ajoutez les autres ingrédients avec précaution. Lorsque vous ajoutez des ingrédients à des composés ou des liquides déjà chauds, prenez garde à la vapeur

qui pourrait s'échapper ou aux éclaboussures provenant des ingrédients chauds.

- Lorsque vous utilisez les vitesses manuelles, commencez par le réglage **LOW** (BAS) et, une fois les ingrédients incorporés, réglez la vitesse selon vos besoins.

## SÉCURITÉ DU PICHET DE MIXAGE

L'utilisation correcte du pichet de mixage est importante pour le bon fonctionnement de l'appareil. L'utilisation du pichet de mixage non conforme aux instructions de ce guide peut entraîner des blessures, des dégâts matériels ou des dommages à l'appareil.

- Utilisez le pichet de mixage avec le couvercle fermement verrouillé et le bec verseur fermé.
- Avant de commencer à mélanger, vérifiez que les fentes d'aération du couvercle du pichet ne sont pas obstruées. L'obstruction des fentes d'aération entraîne

une augmentation de la pression à l'intérieur du pichet, ce qui peut provoquer de la vapeur ou des éclaboussures chaudes à l'ouverture.

- Pour les recettes nécessitant l'ajout d'ingrédients pendant le mixage, introduisez d'abord les ingrédients de base, mettez le couvercle et commencez à mixer. Une fois les ingrédients mixés, dévissez et retirez le bouchon du couvercle ventilé et ajoutez soigneusement les ingrédients restants. Si le smoothie est chaud ou tiède, ouvrez lentement le couvercle ventilé, en faisant attention à la vapeur qui pourrait s'échapper ou aux éclaboussures causées par les ingrédients chauds. Lorsque tous les ingrédients ont été ajoutés, remettez toujours le bouchon du couvercle ventilé.
- Gardez les mains et les ustensiles, à l'exception du poussoir à aliments, éloignés du pichet pendant le mélange afin de réduire le risque de

blessures graves ou de dommages à l'appareil. Lorsque vous utilisez le poussoir à aliments par l'ouverture du couvercle, ce dernier ne doit pas être retiré. Une spatule peut être utilisée, mais uniquement lorsque le mixeur n'est pas en marche.

- Pour pousser les ingrédients vers la lame, **UTILISEZ UNIQUEMENT LE POUSSOIR À ALIMENTS FOURNI** avec l'appareil. Gardez les mains et les ustensiles, à l'exception du poussoir à aliments, éloignés du pichet pendant le mélange afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommages à l'appareil. Lorsque vous utilisez le poussoir à aliments par l'ouverture du couvercle, ce dernier ne doit pas être retiré. Une spatule peut être utilisée, mais uniquement lorsque le mixeur n'est pas en marche.
- Pour pousser les ingrédients, utilisez uniquement le poussoir à aliments fourni. Le poussoir à aliments est

spécifiquement conçu pour ne pas entrer en contact avec la lame.

- **NE PAS UTILISER** de spatules, de cuillères ou d'autres ustensiles susceptibles d'entrer en contact avec la lame en rotation. Cela pourrait endommager l'appareil, détruire le pichet de mixage ou provoquer des blessures graves ou des dégâts matériels.

## ROBOT DE CUISINE : MESURES DE SÉCURITÉ

L'utilisation correcte du nutribullet® en tant que robot de cuisine est importante pour le bon fonctionnement de l'appareil. L'utilisation du robot de cuisine non conforme aux instructions de ce guide peut entraîner des blessures, des dégâts matériels ou des dommages à l'appareil. Pour réduire le risque de blessures graves ou de dommages matériels :



**AVERTISSEMENT ! Les lames et les disques sont tranchants. Saisir avec précaution les lames et les disques sur la partie centrale en plastique.**

- N'exercez **jamais** une force excessive sur le poussoir à aliments à deux tailles pour pousser les aliments dans la goulotte d'alimentation. Cela pourrait entraîner une surchauffe du moteur ou endommager le bol du robot. Pour de meilleurs résultats, démarrez le robot avant d'insérer les aliments dans la goulotte d'alimentation.
- Ne surchargez pas la buse d'alimentation avec des ingrédients qui pourraient faire surchauffer le moteur ou endommager le bol du robot. Avant d'ajouter des aliments, attendez qu'ils descendent naturellement par la goulotte d'alimentation et dans le bol.
- N'introduisez **JAMAIS** les mains, les doigts ou des ustensiles dans la goulotte d'alimentation ou

le bol de travail. Utilisez exclusivement le poussoir à aliments à deux tailles pour pousser les aliments dans la goulotte d'alimentation.

- Pour réduire le risque de blessures graves ou de dommages au robot, **NE PAS** approcher les mains ou les ustensiles des lames ou des disques en mouvement pendant le traitement des aliments. Il est possible d'utiliser une spatule, mais uniquement lorsque le robot de cuisine n'est pas en marche.
- Ne stockez **JAMAIS** de lames ou de disques non protégés dans le bol du robot. Les lames exposées peuvent présenter un risque de blessure. Couvrez toujours les accessoires avec le couvercle du bol de travail.
- Il est possible d'utiliser une spatule **MAIS UNIQUEMENT LORSQUE L'APPAREIL EST ÉTEINT.**
- Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé en place.

- Pour éviter tout risque de blessure lié à l'endommagement du couvercle ou du bol, ne remplissez pas le bol de travail au-delà du niveau maximal indiqué.

## LAMES ET DISQUES : MESURES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES



**AVERTISSEMENT !** Les lames et les disques sont tranchants. Manipulez avec précaution pour éviter les blessures. Les produits non alimentaires ou les ingrédients durs peuvent endommager les lames et les disques de votre nutribullet®. Inspectez régulièrement les lames et les disques et cessez de les utiliser s'ils sont endommagés. L'utilisation continue de lames et de disques endommagés, ou l'utilisation non conforme à ces instructions, peut entraîner des blessures, des dégâts matériels ou des dommages à l'appareil.

**Ne touchez pas les bords tranchants des lames ou des disques.** Pour

éviter les blessures, ne manipulez pas et ne touchez pas les bords tranchants des lames et des disques.

Ne stockez **JAMAIS** de lames ou de disques non protégés dans le bol du robot ou sur le bloc moteur. Les lames et les disques exposés peuvent présenter un risque de blessure grave. Couvrez toujours les lames et les disques avec le couvercle du bol de travail ou le gobelet. Une lame ou un disque exposé peut présenter un risque de blessure.

- N'utilisez pas les lames ou les disques pour moudre des ingrédients secs tels que des céréales, des grains ou du café : le moteur, les lames et les disques pourraient être endommagés. L'utilisation d'ingrédients secs peut entraîner une surchauffe du moteur.
- Ne retirez pas le gobelet, le pichet ou le bol de travail avant que les lames ne se soient complètement arrêtées. Le retrait avant l'arrêt complet des lames risque

d'endommager les accessoires ou l'appareil.

- Avant de monter, de démonter, de changer les accessoires ou de nettoyer l'appareil, toujours **ÉTEINDRE** et **DÉBRANCHER** l'appareil de la prise de courant et attendre que les lames ou les disques soient complètement arrêtés.
- Pour éviter tout dysfonctionnement des lames ou des disques, ne surchargez pas le gobelet, le pichet de mélange, la goulotte d'alimentation ou le bol de travail. Dans ce cas, éteignez l'appareil, retirez une partie du contenu et reprenez le traitement.
- Pour réduire le risque de blessure, ne placez jamais la lame de coupe ou les disques sur le bloc moteur sans avoir au préalable positionné correctement le bol.
- **ÉVITEZ LE CONTACT AVEC LES PIÈCES EN MOUVEMENT !** N'essayez pas de désactiver les dispositifs de sécurité. Pour réduire les risques de blessures graves ou de

dommages à l'appareil, ne pas approcher les mains et les ustensiles des lames et des disques pendant le mélange.

- Pour le nettoyage, ne mettez **PAS** les lames, les disques ou les pièces et accessoires nutribullet® dans le panier inférieur du lave-vaisselle et n'utilisez pas le programme chaud ou le programme de désinfection.
- Contrôlez périodiquement que les lames et les disques ne sont pas endommagés. N'utilisez **PAS** de lames ou de disques endommagés et contactez le service clientèle.
- Inspectez périodiquement la lame amovible et la lame du pichet. Si les lames ne tournent pas librement ou sont endommagées, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service clientèle. Si le joint de la lame amovible est manquant ou endommagé, cessez d'utiliser l'appareil et contactez le service clientèle. Pour obtenir les meilleurs résultats

possibles, nous recommandons de remplacer la lame amovible tous les 6 mois (en fonction de l'utilisation) ou selon les besoins.

- N'utilisez pas de pièces de rechange non originales pour votre nutribullet®. Les pièces de rechange non originales peuvent endommager l'appareil ou créer des risques de sécurité entraînant des blessures ou des dommages matériels. Commandez les pièces de rechange exclusivement sur **nutribullet.com**, en précisant le modèle pour assurer la compatibilité avec votre appareil.

## SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

La modification, la mauvaise utilisation et le non-respect des instructions relatives à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien du nutribullet® Triple Prep System peuvent accroître le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.

- N'utilisez pas l'appareil dans des pays ou des lieux où les spécifications électriques ou les prises de courant sont différentes de celles indiquées.
- Pour éviter les courts-circuits, les incendies ou les chocs électriques, entraînant des blessures ou des dommages au produit, n'utilisez pas l'appareil avec un convertisseur de tension.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans des environnements humides ou dans des endroits où il pourrait entrer en contact avec de l'eau.
- N'essayez pas de brancher l'appareil sur une prise de courant avec des mains mouillées.
- Pour éviter une activation accidentelle de l'appareil, évitez de toucher l'écran tactile lorsque l'icône d'alimentation est allumée.
- Ne pas utiliser le câble, la fiche ou le bloc moteur s'ils ont été immergés dans l'eau ou dans d'autres liquides. Tout

déversement important d'aliments sur, sous ou autour du bloc moteur doit être nettoyé et séché avant de brancher l'appareil sur le secteur et de l'utiliser.

- Ne modifiez pas le câble électrique de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou la prise sont endommagés. Le câble électrique et la fiche ne peuvent pas être remplacés. S'ils sont endommagés, l'appareil doit être remplacé. Pour obtenir de l'aide, contactez le service clientèle à l'adresse **nutribullet.com**.
- Ne laissez pas ou ne placez pas le câble électrique à proximité ou en contact avec des surfaces chaudes, des sources de chaleur ou des flammes telles que, par exemple, des cuisinières.
- Ne laissez pas le câble pendre sur le bord de la table ou du plan de travail
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation,


ne le tordez pas et ne l'endommagez pas.

- Une surcharge de l'appareil peut entraîner une surchauffe du moteur et activer la protection thermique. Si la protection thermique interne arrête le moteur, débranchez la prise et attendez au moins une heure avant de réutiliser l'appareil. La protection thermique se réinitialise automatiquement après avoir débranché l'appareil de la prise de courant et l'avoir laissé refroidir.
- **DÉBRANCHEZ** toujours l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas et pendant l'assemblage, le démontage, le remplacement d'accessoires ou le nettoyage.
- Ne tirez **JAMAIS** sur le cordon d'alimentation pour le débrancher. Pour débrancher, saisissez la fiche et tirez-la de la prise.
- L'utilisation de pièces de rechange non originales peut endommager

l'appareil ou présenter un risque pour la sécurité, pouvant entraîner des blessures ou des dommages. Lorsque vous remplacez des composants, commandez toujours les pièces et accessoires d'origine nutribullet® sur **nutribullet.com**.

## VENTILATION

- N'obstruez **PAS** les ouvertures d'aération situées au bas du bloc moteur du nutribullet® Triple Prep System. Les ouvertures situées au bas du bloc moteur doivent être exemptes de poussière et de peluches et ne doivent jamais être obstruées. L'obstruction des orifices de ventilation peut entraîner une surchauffe du moteur, avec un risque d'incendie et, par conséquent, de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.
- Placez **TOUJOURS** le nutribullet® sur une surface plane, en laissant suffisamment d'espace libre sous et autour du bloc moteur pour

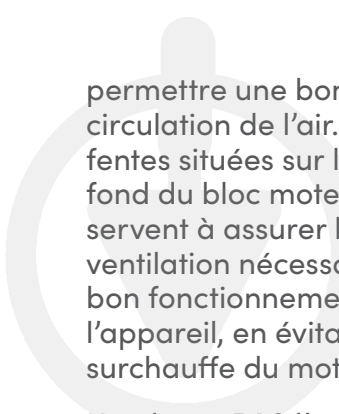

permettre une bonne circulation de l'air. Les fentes situées sur le fond du bloc moteur servent à assurer la ventilation nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil, en évitant la surchauffe du moteur.

- Ne placez **PAS** l'appareil sur des matériaux inflammables tels que des journaux, des nappes, des serviettes, des torchons ou des matériaux similaires.

## SÉCURITÉ MÉDICALE

- Pour toute question ou conseil en matière de santé et de nutrition, consultez toujours votre médecin. Les informations contenues dans ce guide, le guide des recettes et/ou les recettes en ligne sont des suggestions et des idées générales et ne sont pas destinées à remplacer un avis médical.

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

- Si vous prenez des médicaments, en particulier des

hypocholestérolémiants, des anticoagulants, des médicaments pour la tension artérielle, des tranquillisants ou des antidépresseurs, veuillez consulter votre médecin avant d'essayer l'une des recettes proposées dans le guide des recettes ou publiées en ligne.

Suivez **TOUJOURS** les instructions de maintenance et d'entretien recommandées dans le guide de l'utilisateur. N'utilisez **PAS** l'appareil si un composant est endommagé. Si, pour une raison quelconque, l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez-le immédiatement et contactez le service clientèle. Pour tout commentaire, question ou préoccupation, veuillez consulter le site **nutribullet.com**.

**! Conservez ces  
instructions !**



# Table des matières



## 106 Consignes importantes de sécurité

## 128 Éléments inclus

## 130 Guide d'assemblage

130 Mixeur

131 Robot de cuisine

## 132 Panneau de commande

## 136 Utilisation du nutribullet® Triple Prep System

136 Mixage

137 Utilisation du gobelet individuel nutribullet®

139 Utilisation du pichet de mixage nutribullet®

142 Utilisation du robot de cuisine nutribullet®

143 Lame de coupe

146 Lame de pétrissage

149 Disque réversible pour trancher/émincer

## 152 Entretien

Merci d'avoir acheté le nutribullet® Triple Prep System.



# Éléments inclus




bloc moteur



pichet de mixage  
de 0,9 l



couvercle pour  
pichet avec bec  
verseur

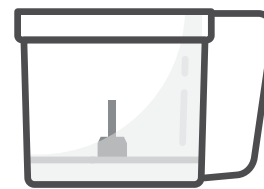

bol robot de 7  
gobelets



couvercle du  
bol de travail  
avec goulotte  
d'alimentation



lame de coupe



gobelet individuel  
de 0,7 l




gobelet individuel  
de 0,7 l



2 couvercles de  
voyage



lame de pétrissage

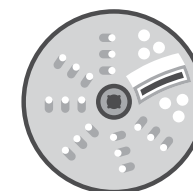

disque réversible  
pour trancher/  
émincer



poussoir à  
aliments à deux  
tailles



lame amovible



adaptateur de la  
lame




poussoir à  
aliments

Les configurations du produit peuvent varier. Pour consulter la liste complète des accessoires nutribullet®, visitez le site [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).




# Guide d'assemblage

## Mixeur

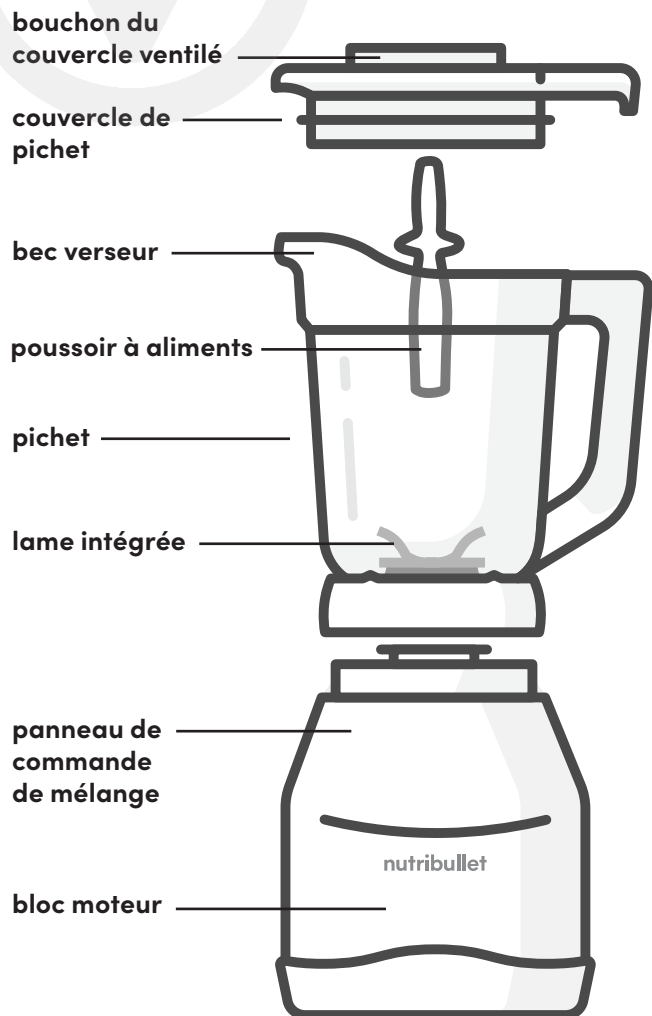

## Accessoire multifonction

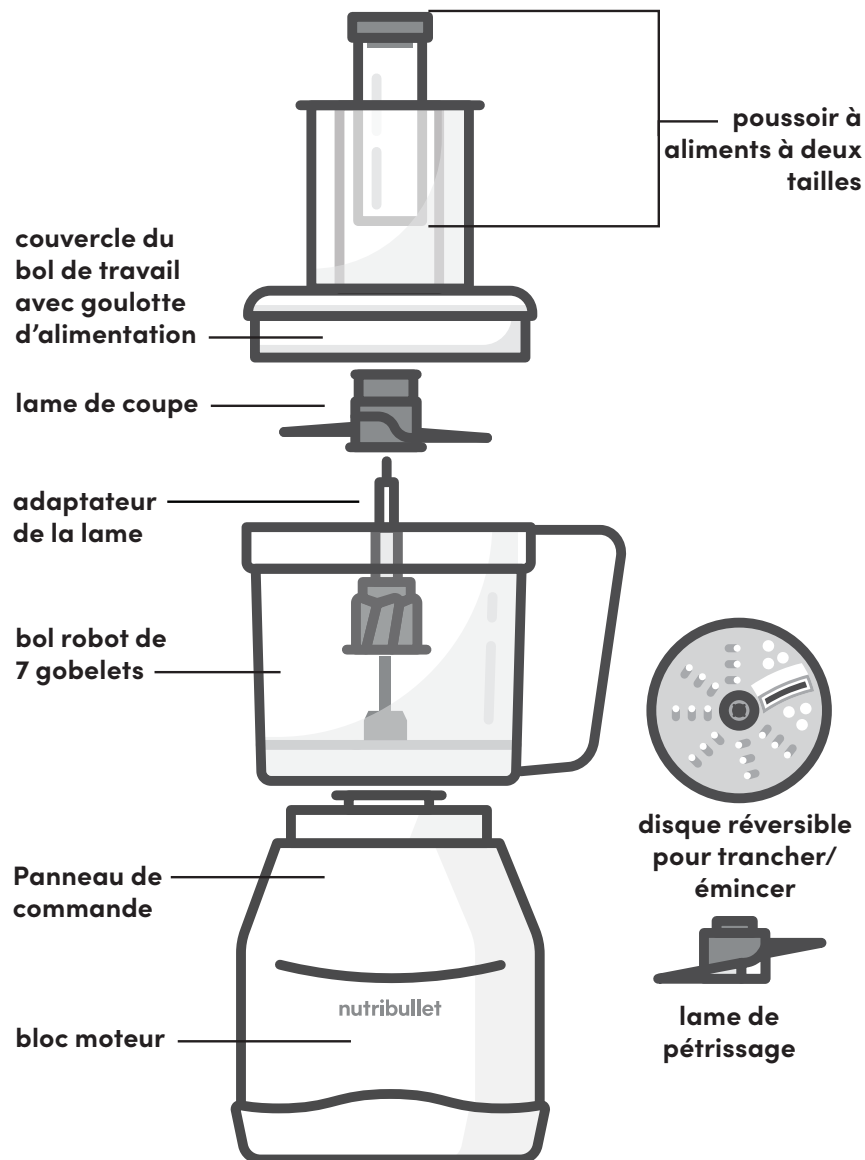

# Panneau de commande



## OFF/ON

La touche d'alimentation contrôle l'alimentation électrique de l'appareil. Lorsque le pichet de mixage avec couvercle, le gobelet individuel ou le bol de travail sont verrouillés en place, l'appui sur la touche de mise en marche allume le panneau de commande pour indiquer que l'appareil est allumé.




## MINUTERIE

### Lors de la sélection de la vitesse de mixage :

La minuterie démarre à zéro (00:00) et augmente pendant le fonctionnement, indiquant le temps écoulé depuis le début du mixage.

### Lors de l'utilisation de programmes prééglés :

La minuterie compte à rebours jusqu'à ce que le programme soit terminé, sauf pour les programmes de transformation des aliments Chop et Dip, pour lesquels la minuterie compte normalement.

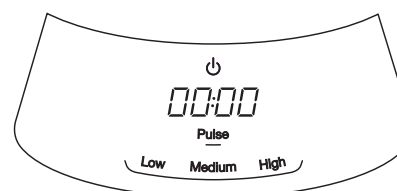

## VITESSES MANUELLES

Les vitesses manuelles peuvent être utilisées pour le mixage ou le traitement en continu en utilisant n'importe quel accessoire.

### Low speed (vitesse basse) :

Mixage ou traitement continu à faible vitesse.


### Medium speed (vitesse moyenne) :

Mixage ou traitement continu à vitesse moyenne.

### High speed (grande vitesse) :

Mixage ou traitement continu à grande vitesse.

**Pulse (fonctionnement par impulsions) :** Pour un meilleur contrôle lors du mixage, du hachage et de la préparation des aliments. Appuyez et relâchez la touche Pulse pour hacher les ingrédients. En la maintenant enfoncée, la lame fonctionnera en continu. N'actionnez pas la touche Pulse en continu pendant plus d'une minute.

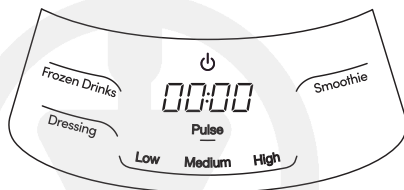


## MODE INDIVIDUEL

**Programmes prédéfinis pour l'utilisation de gobelets individuels :**

**Dressing (assaisonnements) :** À utiliser pour de petites quantités de vinaigrettes.

**Frozen Drinks (boissons glacées) :** Idéal pour les mocktails ou les cocktails avec de la glace et pour les milkshakes.

**Smoothie :** Mixez des fruits et des légumes frais ou surgelés pour obtenir des smoothies crémeux.

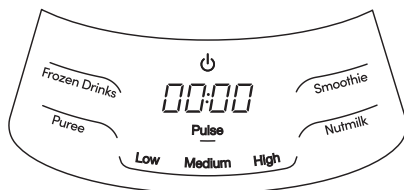

## MODE PICHET DE MIXAGE


**Programmes prédéfinis pour l'utilisation du pichet de mixage :**

**Purée :** Garantit une consistance parfaitement lisse, idéale pour les soupes, les sauces et les pâtes à tartiner.

**Frozen Drinks (boissons glacées) :** Idéal pour les mocktails ou les cocktails avec une grande quantité de glace et pour les milkshakes.

**Smoothie :** Mixez des fruits et des légumes frais ou surgelés pour obtenir des smoothies crémeux.

**Nutmilk (lait de noix) :** Parfait pour préparer des laits végétaux frais, tels que le lait d'amande ou de cajou, sans avoir à les filtrer. Consultez le guide des recettes.

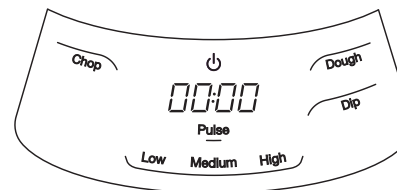

## MODE ROBOT DE CUISINE

**Programmes prééglés pour la transformation des aliments :**

**Chop (hacher) :** À utiliser pour hacher des ingrédients frais tels que les oignons.


**Dough (pétrir) :** Convient au pétrissage de petites quantités, telles que la pâte à pizza ou les tortillas.

**Dip (sauces) :** Excellent pour mélanger les condiments et autres sauces rustiques.



## MODE VEILLE

En **mode veille**, l'éclairage des voyants de programme et de vitesse est atténué, à l'exception du **bouton d'alimentation** et de la **minuterie**. Après la fin du programme d'un accessoire ou l'interruption d'une vitesse manuelle, l'interface d'affichage passe en mode **veille**. En **mode veille**, les voyants de programme et de vitesse allumés sont atténués. Pour réactiver l'interface d'affichage, il suffit de toucher l'un des programmes ou l'une des vitesses sur l'interface. Une fois réactivée, il est possible de sélectionner n'importe quelle vitesse ou n'importe quel programme. Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le **bouton d'alimentation** lorsque l'appareil est en **mode veille**.

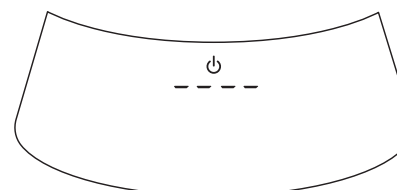

Voici à quoi ressemble l'interface d'affichage lorsque la base de l'appareil est alimentée, sans accessoire verrouillé.

# Utilisation du Triple Prep System : mixage

## gobelet individuel nutribullet®



**AVERTISSEMENT !** N'utilisez **JAMAIS** les gobelets nutribullet® pour mixer des ingrédients chauds, tièdes ou gazeux. Le frottement des lames en mouvement peut chauffer et pressuriser le contenu, qui pourrait être éjecté lors de l'ouverture du gobelet. L'éjection du contenu chaud et l'exposition de la lame peuvent causer de graves dommages aux personnes et aux biens.

Pour mixer des ingrédients chauds, tièdes ou gazeux, utiliser uniquement le **pichet** avec le **couvercle** ventilé.

- **NE PAS mixer des ingrédients chauds ou tièdes dans les gobelets nutribullet® !**
- **NE PAS mixer les ingrédients pendant plus d'une minute.**
- Ne pas mélanger d'ingrédients gazeux ou effervescents.
- Ne pas trop remplir et de pas piler de la glace. Utilisez toujours une quantité suffisante d'ingrédients liquides.

- Ne pas laisser les smoothies dans le **gobelet** hermétique.
- N'ouvrez pas un **gobelet hermétique nutribullet®** s'il est chaud ou tiède au toucher.
- N'essayez pas de séparer le **gobelet** de la **lame amovible** en forçant ou en faisant levier.
- N'utilisez pas le **gobelet** si vous remarquez des fissures, un aspect terne ou d'autres dommages.
- N'utilisez pas la **lame amovible** si les lames ne tournent pas librement ou si le joint est manquant ou endommagé.

## Utilisation du gobelet individuel nutribullet®



- 1 Placez le **bloc moteur** sur une surface propre, sèche et plane.




- 2 Placez les ingrédients dans le gobelet nutribullet®.
- AVERTISSEMENT !** Ne pas remplir excessivement le gobelet ! Pour éviter tout débordement de liquide, ne dépassez pas la ligne de niveau MAX lorsque vous introduisez des ingrédients dans le gobelet.



- 3 Vissez la **lame amovible** sur le **gobelet** jusqu'à ce qu'il soit hermétiquement fermé.

**AVERTISSEMENT !** La **lame amovible** est tranchante. Manipulez avec précaution.

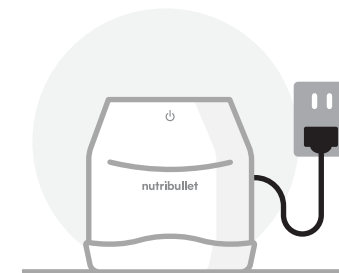

- 4 Branchez le cordon d'alimentation du **bloc moteur** dans une prise électrique.



- 5 Retournez le **gobelet** et placez-le sur le **bloc moteur**.



- 6 Tournez le **gobelet** dans le sens des aiguilles d'une montre sur le **bloc moteur** pour le verrouiller en position. (Un déclic signale sur le **gobelet** est verrouillé). Le **panneau de commande** s'allume.



- 7 Sélectionnez l'un des programmes pour le mixage dans le **gobelet nutribullet®** : **Boissons glacées**, **smoothies** ou **assaisonnements**. Chaque mode active un cycle de mixage prédéfini. Pour le mélange, il est possible de sélectionner une vitesse **faible**, **moyenne** ou **élevée**.



- 8 Lorsque le mixage est terminé ou que la consistance souhaitée est atteinte, tourner le **gobelet** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et retirez-le du **bloc moteur**. Quand le **gobelet** se déverrouille, on entend un déclic.

**IMPORTANT :** N'utilisez pas la **lame amovible** comme couvercle pour conserver le smoothies dans le gobelet. La fermentation naturelle des ingrédients pourrait mettre le contenu sous pression. Pour ce faire, utilisez plutôt le **couvercle de voyage**.

## Pichet de mixage nutribullet®



**AVERTISSEMENT !**

Pour éviter toute blessure lors du mélange d'ingrédients chauds, tièdes ou gazeux, utilisez **UNIQUEMENT** le **pichet de mixage** avec le **couvercle ventilé**. N'utilisez **JAMAIS** les gobelets nutribullet® pour mixer des ingrédients chauds, tièdes ou gazeux.

- Avant de commencer à mixer, placez **TOUJOURS** le **couvercle ventilé** sur le **pichet de mixage**, avec le bec verseur dirigé vers le bas, fermé, afin d'éviter les éclaboussures.
- **ATTENTION !** Lorsque vous ouvrez le couvercle du pichet, prenez garde à la vapeur qui

pourrait s'échapper ou aux éclaboussures provenant des ingrédients chauds.

- N'ouvrez **JAMAIS** le couvercle ou le bec verseur du pichet pendant le mixage. Pour ajouter des ingrédients pendant le mixage, utilisez uniquement l'ouverture du **couvercle ventilé**. Lorsque tous les ingrédients ont été ajoutés, remettez toujours le **bouchon du couvercle ventilé**.
- Pour pousser les ingrédients vers la lame, utilisez uniquement le **poussoir à aliments**. N'utilisez pas vos mains ou d'autres ustensiles.


## Utilisation du pichet de mixage




- 1 Placez le **bloc moteur** sur une surface propre, sèche et plane.



- 2 Placez les ingrédients dans le **pichet**. Ne dépassez pas la ligne de niveau **MAX**.

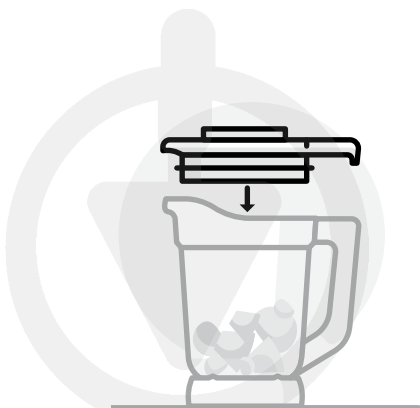

- 3** Placez le **couvercle** sur le **pichet** et appuyez jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Placez le **bouchon** sur l'ouverture du couvercle, puis appuyez et tournez-le jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

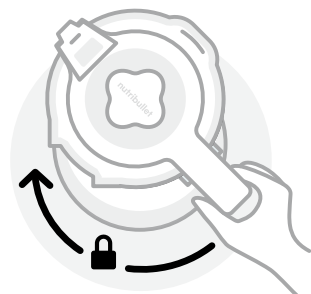

- 4** Placez le **pichet** sur le **bloc moteur** débranché de la prise de courant. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand le **pichet** se verrouille en position, on entend un déclic.



- 7** Vous pouvez verser le contenu directement depuis le **pichet** en dégageant le **couvercle** au-dessus du bec verseur.

**⚠ AVERTISSEMENT !** Lorsque vous ouvrez le couvercle du pichet, prenez garde à la vapeur qui pourrait s'échapper ou aux éclaboussures provenant des ingrédients chauds.



- 8** Pour retirer le **couvercle**, vous pouvez également appuyer sur la languette située au-dessus de la poignée avec votre pouce.



- 5** Branchez le **bloc moteur** sur la prise de courant. Le **panneau de commande** s'allume, affichant le menu du mixeur. Sélectionnez le programme en fonction des ingrédients pour activer un cycle de mixage pré-réglé, ou sélectionnez le cycle à vitesse **faible (low)**, **moyenne (medium)** ou **élevée (high)**.



- 6** Une fois le mélange terminé, tournez le **pichet** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et le retirer du **bloc moteur**. Quand le **pichet** se déverrouille, on entend un déclic.

# Utilisation du Triple Prep System : préparation et transformation des aliments

## Robot de cuisine nutribullet®




**AVERTISSEMENT !** L'utilisation du **robot de cuisine** non conforme aux instructions de ce guide peut entraîner des blessures, des dégâts matériels ou des dommages à l'appareil. Pour réduire le risque de blessures graves ou de dommages matériels, il convient de toujours garder à l'esprit ce qui suit :


- Les **lames** et les **disques** sont tranchants ! Saisir avec précaution sur la partie centrale en plastique.
- Ne poussez pas les aliments avec trop de force dans la **goulotte d'alimentation** à l'aide du **poussoir à aliments**. Pour de meilleurs résultats, démarrez le robot avant d'insérer les aliments dans la **goulotte d'alimentation**.
- Ne surchargez pas la **goulotte d'alimentation**. Laissez la nourriture descendre naturellement par la **goulotte d'alimentation**.
- N'introduisez **JAMAIS** les mains, les doigts ou des ustensiles dans la **goulotte d'alimentation** ou le **bol de travail**.
- Ne stockez **JAMAIS** de **lames** ou de **disques** non protégés dans le **bol du robot**.
- Il est possible d'utiliser une spatule mais uniquement lorsque l'appareil est éteint.

## Utilisation de la lame de coupe :


hacher, mélanger et émincer les aliments.

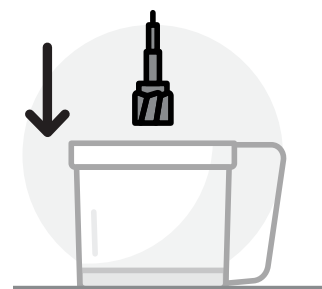

- 1** Placez le **bol de travail** sur une surface plane, propre et sèche. Placez l'**adaptateur de la lame** sur l'arbre central et poussez-le vers le bas pour le verrouiller en position.

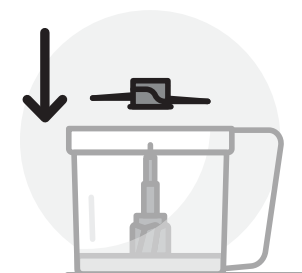

- 2** Placez la **lame de coupe** sur l'arbre de l'**adaptateur**.
- AVERTISSEMENT !** Les lames et les disques sont tranchants ! Manipulez avec précaution.

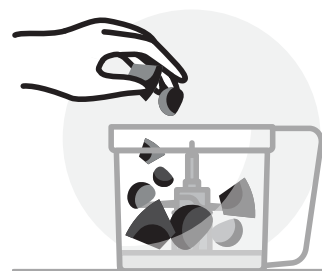


- 3** Préparez les ingrédients et ajoutez-les dans le **bol de travail**. Éliminez les graines, les tiges et les autres parties non comestibles. Avant la transformation, coupez les grosses denrées alimentaires en morceaux de 2,5 à 5 cm. **Ne dépassez pas la ligne de niveau MAX.**




- 4** Placez le **bol de travail** sur le **bloc moteur** débranché de la prise de courant. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand le **bol de travail** se verrouille en position, on entend un déclic.



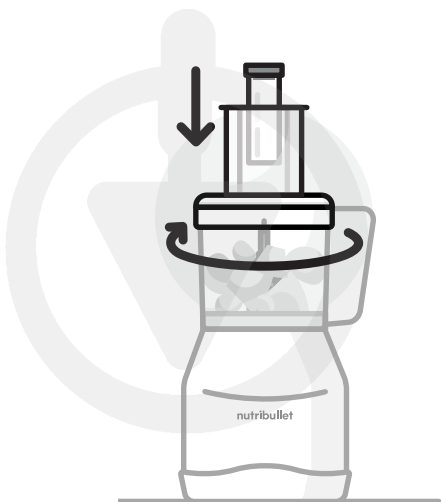


- 5** Placez le **couvre** sur le **bol de travail**. Tournez le **couvre** dans le sens des aiguilles d'une montre et alignez les flèches pour le verrouiller en position. Insérez le **poussoir à aliments** dans la **goulotte d'alimentation du couvercle**.

**IMPORTANT :** Pour que l'appareil fonctionne, le **couvre du bol de travail** doit être fixé au **bol** après que **celui-ci** a été fixé au **bloc moteur**.

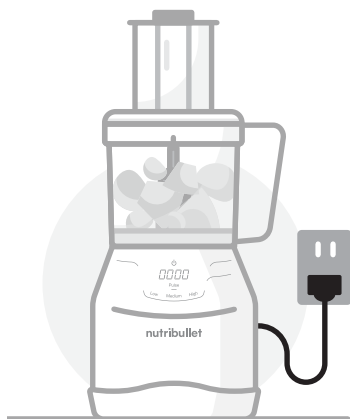

- 6** Branchez le **bloc moteur** sur la prise de courant. Sur le **panneau de commande**, le menu du robot s'allume et affiche les modes pré-réglés. Sélectionnez **Chop** pour les garnitures et les mélanges, ou **Dip** pour les pâtes à tartiner et les assaisonnements.

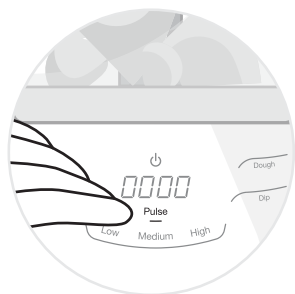


- 7** Sélectionnez et maintenez le bouton **Pulse** pour hacher manuellement.



- 8** Il est également possible de sélectionner **basse, moyenne** ou **élevée** pour des vitesses de traitement alternatives prédéfinies.



- 9** S'il est nécessaire d'ajouter du liquide, tournez le **bouchon du couvercle** dans le sens des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller, puis retirez le **poussoir à aliments interne**. Versez le liquide par la goulotte (sans dépasser la ligne de niveau MAX du **bol de travail**) et réinsérez le **poussoir à aliments interne**.

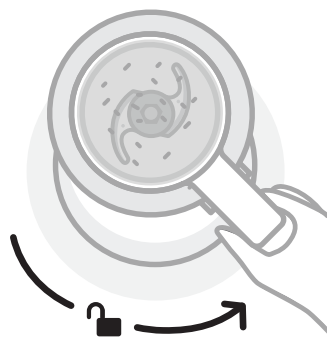


- 11** Tournez le **bol de travail** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et retirez-le du **bloc moteur**.



- 10** À la fin du processus, attendez que la **lame** s'arrête avant de tourner le **couvre du bol de travail** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et le retirer du **bol**.

**IMPORTANT :** Le **couvre du bol de travail** doit être déverrouillé du **bol** pour pouvoir le retirer du **bloc moteur**.

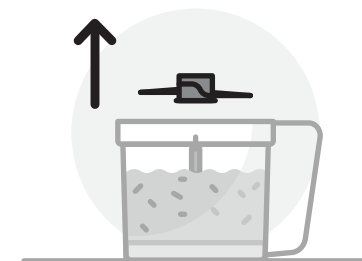


- 12** Retirez avec prudence la **lame de coupe**, en ne touchant que les parties en plastique. À l'aide d'une cuillère ou d'une spatule, retirez les ingrédients hachés du **bol de travail**.


**AVERTISSEMENT !** Ne pas approcher les doigts des bords tranchants de la lame !

## Utilisation de la lame de pétrissage :

mélanger les ingrédients d'une pâte à pain, à pizza ou à tarte.

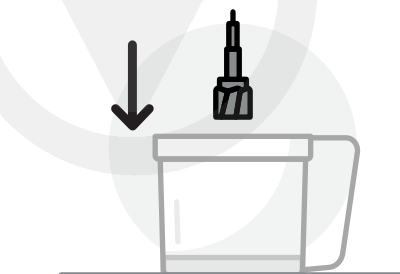


- 1** Placez le **bol de travail** sur une surface plane, propre et sèche. Placez l'**adaptateur de la lame** sur l'arbre central et poussez-le vers le bas pour le verrouiller en position.

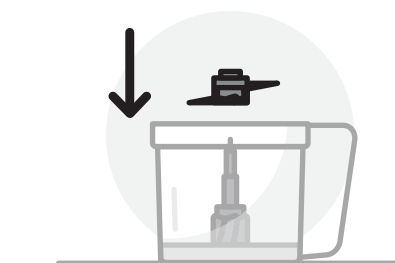


- 2** Placez la **lame de pétrissage** sur l'arbre de l'**adaptateur**.




- 3** Préparez les ingrédients nécessaires et ajoutez-les dans le **bol de travail**.

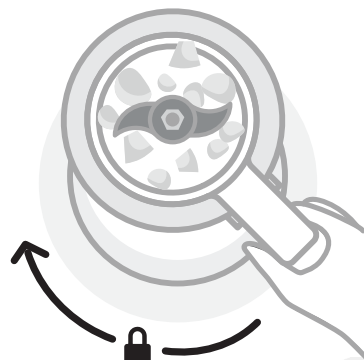


- 4** Placez le **bol de travail** sur le **bloc moteur** débranché de la prise de courant. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand le **bol de travail** se verrouille en position, on entend un déclic.

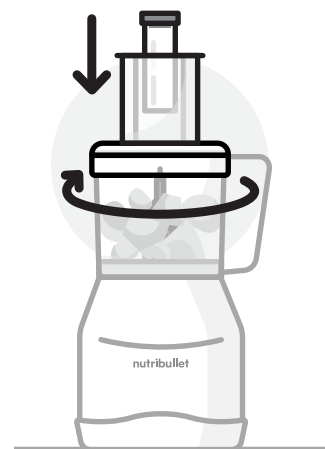

- 5** Placez le **couvercle** sur le **bol de travail**. Tournez le **couvercle** dans le sens des aiguilles d'une montre et alignez les flèches pour le verrouiller en position. Insérez le **poussoir à aliments** dans la **goulotte d'alimentation du couvercle**.

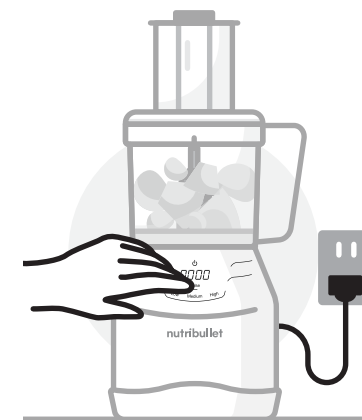

- 6** Branchez le **bloc moteur** sur la prise de courant. L'interface utilisateur éclaire le menu du robot de cuisine. Pour intégrer les ingrédients humides et secs avant le pétrissage, sélectionnez et maintenez la touche **Pulse** enfoncée. Mixez le mélange plusieurs fois pour que les ingrédients soient répartis de manière plus homogène.

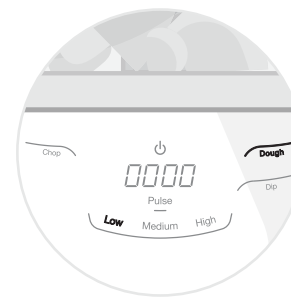


- 7** Lorsque la pâte commence à prendre forme, mettez le robot sur la position **Dough** (pâte) ou **Low** (bas). Ne pas sélectionner une vitesse plus élevée afin de ne pas trop travailler la pâte.



- 8** Lorsque la pâte est prête, éteignez la machine. Attendez que la **lame** s'arrête avant de tourner le **couvercle du bol** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et le retirer du **bol**.



- 9** Tournez le **bol de travail** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et retirez-le du **bloc moteur**.

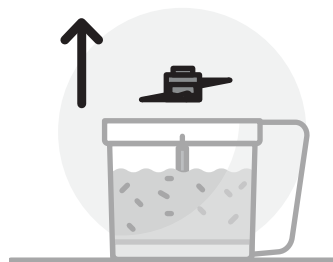


- 10** Retirez avec **prudence** la **lame de pétrissage**.

## Utilisation du disque réversible pour trancher/émincer :


trancher ou émincer les ingrédients.

Ce **disque** peut être monté sur l'**adaptateur de la lame** en 2 positions : une position inférieure pour le rangement, et une position supérieure pour l'utilisation. En tenant le **disque** par la partie centrale, placez-le avec précaution sur l'**adaptateur de la lame**. Alignez les marques du

**disque** sur celles de l'**adaptateur de la lame** de manière à ce que les lignes coïncident. Si le **disque** est en position inférieure, retirez-le et tournez-le jusqu'à ce que les marques s'alignent et que le **disque** s'installe en position supérieure.

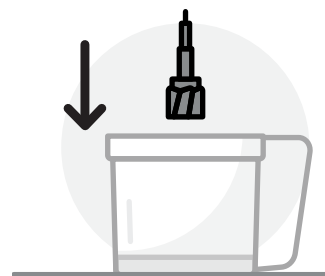


- 1** Placez le **bol de travail** sur une surface plane, propre et sèche. Placez l'**adaptateur de la lame** sur l'arbre central et poussez-le vers le bas pour le verrouiller en position.

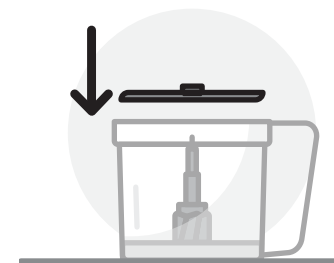


- 2** Placez le **disque pour trancher/émincer** sur l'arbre de l'**adaptateur**.

**IMPORTANT :** Le **disque pour trancher/émincer** est réversible : un côté est étiqueté pour émincer, l'autre pour trancher.


**⚠ AVERTISSEMENT ! Les lames et les disques sont tranchants ! Manipulez avec précaution.**

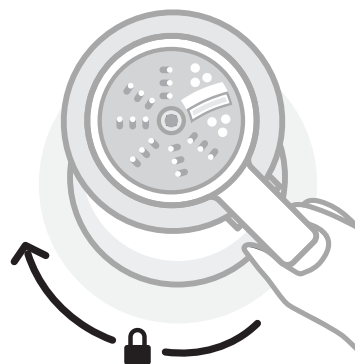


- 3** Placez le **bol de travail** sur le **bloc moteur** débranché de la prise de courant. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand le **bol de travail** se verrouille en position, on entend un déclic.

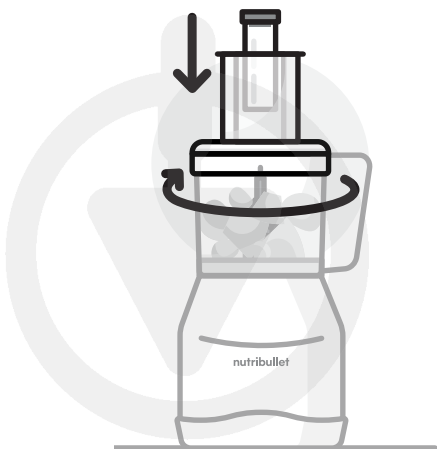

- 4 Placez le **couvercle** sur le **bol de travail**. Tournez le **couvercle** dans le sens des aiguilles d'une montre et alignez les flèches pour le verrouiller en position. Insérez le **poussoir à aliments** dans la **goulotte d'alimentation** du couvercle.

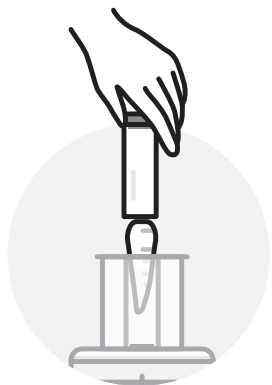

- 6 Lorsque le moteur tourne, tournez le **bouchon du couvercle du poussoir à aliments** dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller et retirer le **poussoir à aliments interne** afin d'accéder à la petite goulotte d'alimentation. Vous pouvez également laisser le **poussoir à aliments interne** en place et retirer l'ensemble du **poussoir à aliments** pour utiliser la plus grande goulotte d'alimentation. Utilisez le poussoir à aliments pour pousser les ingrédients dans le bol.

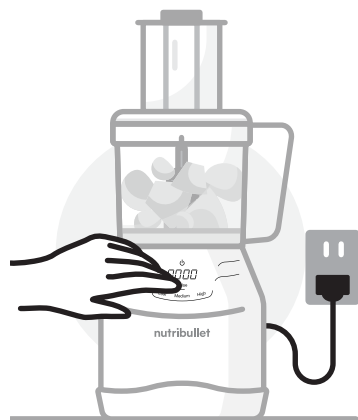


- 5 Branchez le **bloc moteur** sur la prise de courant. Le menu du robot de cuisine s'allume sur le **panneau de commande**. Sélectionnez le réglage **High** (grande vitesse).



- 7 À la fin du processus, attendez que la **lame** s'arrête avant de tourner le **couvercle du bol** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et le retirer du **bol**.



- 8 Tournez le **bol de travail** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller et retirez-le du **bloc moteur**.

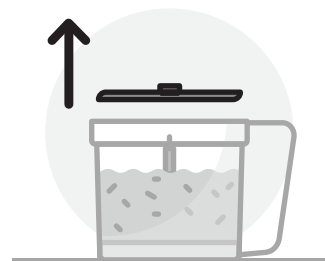

- 9 Retirez avec prudence le **disque pour trancher/émincer**. À l'aide d'une cuillère ou d'une spatule, retirez les ingrédients hachés.
- ⚠ **AVERTISSEMENT ! Les lames et les disques sont tranchants ! Manipulez avec précaution.**

⚠ **AVERTISSEMENT ! Ne poussez jamais les aliments dans la goulotte d'alimentation avec vos doigts ou des ustensiles. Utilisez uniquement le poussoir à aliments.**

⚠ **AVERTISSEMENT ! Ne forcez pas les aliments dans la goulotte d'alimentation. Utilisez le poussoir à aliments pour guider délicatement les aliments dans la goulotte ou laissez les ingrédients descendre d'eux-mêmes.**

# Entretien




## VEUILLEZ GARDER À L'ESPRIT CES CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL :

- Éteignez et débranchez toujours nutribullet® de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas, et avant de l'assembler, de le démonter, de changer d'accessoire ou de le nettoyer.
- Attendez toujours l'arrêt complet du moteur avant de manipuler ou de retirer un accessoire.
- Les pièces et accessoires nutribullet® ne conviennent pas aux micro-ondes.
- Ne pas ranger les lames et les disques sans protection. Les lames et les disques sont tranchants et doivent toujours être couverts.
- Ne lavez **JAMAIS** les composants et les accessoires nutribullet® en utilisant le programme chaud ou le programme de désinfection du lave-vaisselle. Cela pourrait déformer le composant et créer des conditions dangereuses pendant l'utilisation, avec un risque de blessures ou de dommages matériels.
- Ne nettoyez pas le bloc moteur en l'immergeant dans de l'eau ou d'autres liquides de nettoyage. Nettoyez et séchez délicatement avec un chiffon propre.
- Ne placez pas les composants et les accessoires dans un four à micro-ondes, un four conventionnel, une friteuse à air ou une casserole sur le plan de cuisson, et ne les plongez pas dans l'eau bouillante pour les nettoyer ou les désinfecter, car ils risqueraient d'être endommagés.
- Assurez-vous que les ouvertures d'aération du bloc moteur ne sont pas obstruées et qu'elles sont propres.
- Inspectez régulièrement le nutribullet® Triple Prep System pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ou qu'il ne présente pas de signes d'usure susceptibles d'affecter son bon fonctionnement ou de poser un risque pour la sécurité. N'utilisez pas l'appareil avec des pièces ou des composants endommagés.
  - Cessez d'utiliser l'appareil si vous remarquez des fissures, un aspect terne, des déformations ou des dommages sur les gobelets, le pichet de mixage ou le bol de travail.
- Cessez d'utiliser l'appareil si la lame amovible ne tourne pas librement ou si le joint est manquant ou endommagé. L'utilisation continue d'une lame endommagée ou l'utilisation non conforme à ces instructions peut entraîner des blessures, des dégâts matériels ou des dommages à l'appareil.

- **NE PAS** utiliser le nutribullet® s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est endommagé ou compromis de quelque manière que ce soit. Contactez immédiatement le service clientèle à l'adresse **nutribullet.com**
- **Ne pas** utiliser la lame amovible si elle ne tourne pas librement. En fonction de l'utilisation, nous recommandons de remplacer la lame amovible au moins tous les 6 mois.
- **NE PAS** utiliser de pièces de rechange non originales pour votre nutribullet® Triple Prep System. Les pièces de rechange équivalentes ne répondent pas aux spécifications de nutribullet® et peuvent endommager l'appareil ou provoquer des blessures graves. N'utilisez que des accessoires nutribullet originaux, spécialement conçus

pour le Nutribullet® Triple Prep System. Pour obtenir des informations sur les pièces de rechange, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse **nutribullet.com**.

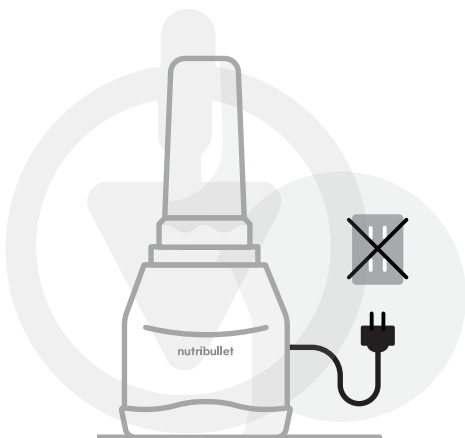

- 1 Assurez-vous que le **bloc moteur** est éteint et débranché de la prise de courant.



- 2 Retirez le **gobelet**, le **pichet** ou le **bol de travail** du **bloc moteur**.
- 3 Nettoyez les différents composants comme suit :

#### LAME AMOVIBLE :

- Utilisez une petite brosse ou une éponge humidifiée avec de l'eau savonneuse pour enlever tout résidu de la lame.

**IMPORTANT :** Il est conseillé de nettoyer la lame amovible immédiatement après utilisation pour éviter les incrustations.

#### BLOC MOTEUR :

- Pour nettoyer la surface du bloc moteur, utilisez une éponge ou un chiffon imbibé d'eau savonneuse tiède.
- Utilisez une petite brosse pour nettoyer le système d'entraînement du bloc moteur.

#### AUTRES ACCESSOIRES :

Les composants suivants peuvent être lavés au lave-vaisselle :

- Adaptateur de la lame
- Accessoires pour la lame
- Gobelets
- Poussoir à aliments
- Couvercles de voyage

Rincez ou brossez avant de mettre les composants au lave-vaisselle pour éliminer tout résidu.

#### PICHET DE MIXAGE

- Le pichet et son couvercle peuvent être lavés au lave-vaisselle. Si vous préférez, vous pouvez les laver à la main avec de l'eau et du savon. **Les lames sont tranchantes. Veillez à ne pas les toucher lorsque vous les lavez à la main.**

#### POUSSOIR À ALIMENTS :

- Lavez toujours le poussoir à aliments à la main avec de l'eau et du savon.

#### BOL DU ROBOT

- Le bol du robot et son couvercle peuvent être lavés au lave-vaisselle. Il est aussi possible de laver à la main avec de l'eau et du savon. Veillez à retirer les accessoires pour lames et disques ainsi que l'adaptateur de la lame avant de les laver.

**⚠ AVERTISSEMENT ! Ne lavez JAMAIS les composants et les accessoires nutribullet® en utilisant le programme chaud ou le programme de désinfection du lave-vaisselle. Cela pourrait déformer le composant et créer des conditions dangereuses pendant l'utilisation, avec un risque de blessures ou de dommages matériels.**

#### SALETÉ DIFFICILE :

- Pour enlever les incrustations des gobelets ou de la lame amovible, remplissez le gobelet d'eau à température ambiante jusqu'à la ligne de niveau MAX et ajoutez 1 ou 2 gouttes de détergent à vaisselle.
- Installez la lame amovible et mixez pendant 20 à 30 secondes pour ramollir les incrustations afin de pouvoir les éliminer avec de l'eau et du savon.
- Pour éliminer les résidus tenaces du pichet de mixage, remplissez-le à moitié avec de l'eau et ajoutez 1 à 2 gouttes de savon à vaisselle. Mixez pendant 20 à 30 secondes pour ramollir les incrustations afin de pouvoir les éliminer avec de l'eau et du savon.

#### CONSERVATION :

- Rangez le nutribullet® en position verticale, sans rien poser sur l'appareil. Conservez les accessoires dans un endroit sûr jusqu'à leur utilisation.
- Les composants du robot de cuisine peuvent être rangés à l'intérieur du bol de travail.

Placez l'adaptateur de la lame sur l'arbre central, puis la lame de coupe, la lame de pétrissage et enfin le disque pour trancher/émincer. Une fois que tous les composants sont en place, mettez le couvercle en place.

- Ne jamais ranger ou laisser les lames et les disques sans protection. Toujours recouvrir avec un couvercle ou une protection appropriée.

## Pièces de rechange :

Vérifiez périodiquement que l'appareil n'est pas endommagé ou usé. Ne pas utiliser si un composant ou un accessoire est endommagé au point de nuire au bon fonctionnement ou de créer un risque pour la sécurité. Pour obtenir de l'aide, contactez le service clientèle à l'adresse **nutribullet.com**.

N'utilisez que des accessoires originaux, spécifiques au nutribullet® Triple Prep System. Les pièces de rechange équivalentes ne répondent pas aux spécifications de nutribullet® et peuvent endommager l'appareil ou provoquer des blessures graves.

Visitez le site **nutribullet.com/shop/accessori**.

## Explication des marquages



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir les dommages éventuels à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



L'emballage pour le transport et la protection des produits a été choisi dans des matériaux respectueux de l'environnement qui peuvent être recyclés. Veillez à ce que le plastique, les emballages, les sacs, etc. soient éliminés en toute sécurité et tenus hors de portée des enfants. Ne jetez pas ces matériaux, recyclez-les !



Les appareils de classe II, également connus sous le nom de double isolation, sont conçus de manière à ne pas avoir besoin de mise à la terre.



Déclaration du fabricant selon laquelle le produit répond aux exigences des directives CE applicables.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Tous droits réservés.**

nutribullet® et le logo nutribullet® sont des marques de CapBran Holdings, LLC enregistrées aux États-Unis et dans le monde entier.

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, de sorte que les spécifications indiquées ici peuvent être modifiées sans préavis.

**240426\_NBKS93100**



**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Bedienungsanleitung**

# Sicherheitshinweise

Wenn Sie nutribullet® Triple Prep System benutzen, vergessen Sie nicht:

**SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE. BEIM BETRIEB VON ELEKTROGERÄTEN SIND IMMER GRUNDLEGENDE VORSICHTSMASSNAHMEN ZU BEFOLGEN, EINSCHLIESSLICH DER FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE.**

**WARNUNG!** Lesen Sie vor dem Gebrauch von nutribullet® Triple Prep System alle Anweisungen aufmerksam durch, um die Gefahr von schweren Verletzungen, Lebensgefahr, Sachschäden oder Schäden am Gerät zu vermeiden. Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Vorsichtsmaßnahmen, sondern auch die Sicherheitshinweise in die dieser Bedienungsanleitung beachtet werden.

Wenn Sie anderen erlauben, Ihren nutribullet® zu benutzen, vergewissern Sie sich, dass sie die Informationen zu Gesundheit und Sicherheit in dieser Anleitung und alle anderen Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Gerätes verstehen. Jeder, der ein Gerät benutzt, muss die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen, um sich mit seinem sicheren Betrieb vertraut zu machen.

## ! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!

DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN HAUSGEBRAUCH BESTIMMT

### ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung von nutribullet® Triple Prep System kann zu schweren oder tödlichen Unfällen und Sachschäden führen. Achten Sie auf mögliche Gefahren, wenn Sie das Gerät benutzen oder wegräumen.



**WARNUNG!** Seien Sie **HÖCHST VORSICHTIG**, wenn Sie heiße, lauwarme oder kohlenensäurehaltige Zutaten verwenden. Mixen Sie **NIE** heiße, lauwarme oder kohlenensäurehaltige Zutaten im Becher, da sich der Druck im Inneren des Bechers erhöhen und

der Inhalt beim Öffnen herausgeschleudert werden könnte, was zu schweren Personen- oder Sachschäden führen kann. Verwenden Sie zum Mixen von heißen, lauwarmen oder kohlenensäurehaltigen Zutaten

**AUSSCHLIESSLICH DEN MIXAUFSATZ** mit belüftetem Deckel.

- Setzen Sie das Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch ein.
- Lassen oder legen Sie beim Mixen keine Non-Food-Gegenstände in die Zubehöerteile. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden und das Zubehör zerbrechen oder platzen, was zu Personen- oder Sachschäden führen kann.
- Wenn das Gerät von oder in Anwesenheit von Kindern benutzt wird, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung notwendig, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person sorgfältig beaufsichtigt und in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen.
- **LASSEN SIE NUTRIBULLET® WÄHREND DES BETRIEBS NICHT UNBEAUF SICHTIGT.**
- Stellen oder verwenden Sie das Gerät nicht auf unebenen oder instabilen Flächen.
- Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen können die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder einer Beschädigung während der Reinigung des Gerätes verringern:
  - Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.

- Reinigen Sie nur die Außenseite des Gerätes.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch.
- Reinigen Sie den Motorsockel nicht, indem Sie ihn in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten tauchen. Reinigen und trocknen Sie ihn vorsichtig mit einem sauberen Tuch.
- Legen Sie die Teile oder das Zubehör von nutribullet® nicht in die Mikrowelle, in einen herkömmlichen Backofen oder in eine Heißluftfritteuse und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, da sie beschädigt werden könnten.
- Stellen oder verwenden Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe eines eingeschalteten Gas- oder Elektroherds bzw. in einem heißen Backofen.



**WARNUNG:** Reinigen Sie die Teile oder das Zubehör von nutribullet® **NICHT** mit dem Heiß- oder Desinfektionsprogramm des Geschirrspülers.

Dadurch könnte das Teil sich verformen, was beim Gebrauch zu gefährlichen Situationen führt und die Gefahr von Personen- oder Sachschäden birgt.

- Legen Sie die Teile oder das Zubehör von nutribullet® **NIE** in den Gefrierschrank oder verwenden Sie sie als Aufbewahrungsbehälter für die Smoothies im Gefrierschrank.
- Bevor Sie nutribullet® verstellen oder reinigen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist und der Motor und die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- Entfernen und entsorgen Sie jegliches Verpackungsmaterial oder Werbeaufkleber auf sichere Weise, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile oder Zubehörteile so beschädigt sind, dass der einwandfreie Betrieb beeinträchtigt oder die Sicherheit gefährdet ist. Wenn Sie Hilfe benötigen,

wenden Sie sich an den Kundendienst unter **nutribullet.com**

- Verwenden Sie keine Teile oder Zubehörteile anderer Hersteller oder anderer Modelle von nutribullet® oder magic bullet® Produkten. Die Verwendung von Teilen und Zubehör, die **NICHT** speziell für das nutribullet® Triple Prep System entwickelt wurden, könnte das Gerät beschädigen oder auch schwere Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie nur Originalzubehör speziell für nutribullet® Triple Prep System. Gleichwertige Ersatzteile entsprechen nicht den nutribullet® Spezifikationen und können das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen.
- **NICHT IM FREIEN VERWENDEN.**
- **ZIEHEN SIE BEI NICHTGEBRAUCH IMMER DEN STECKER VON NUTRIBULLET® AUS DER STECKDOSE.**

- Ziehen Sie am Stecker, um den Stecker des Gerätes aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie nie am Netzkabel. **SCHALTEN** Sie das Gerät immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, bevor es montiert, demontiert, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird, und warten Sie, bis die Klingen oder die Scheiben vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- Die Verwendung von Zubehörteilen, einschließlich Einmachgläsern, die vom Hersteller nicht empfohlen oder verkauft werden, kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.

## VERWENDUNG DER NUTRIBULLET® BECHER

- **VERMEIDEN SIE ES, DEN BECHER ÜBERMÄSSIG ZU ERHITZEN UND DEN DRUCK DARIN ZU ERHÖHEN:**



WARNUNG!

**Mixen Sie KEINE heißen, lauwarmen oder kohlenensäurehaltigen Zutaten oder Flüssigkeiten im nutribullet® Becher!**

Durch die Reibung der laufenden Klingen kann der Inhalt erhitzt und unter Druck gesetzt werden, so dass er beim Öffnen des Bechers herausgeschleudert werden könnte. Das Herausschleudern des heißen Inhalts und die freiliegende Klinge können zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. **VERWENDEN SIE ZUM MIXEN VON HEISSEN, LAUWARMEN ODER KOHLENSÄUREHALTIGEN ZUTATEN AUSSCHLIESSLICH DEN MIXAUFSATZ MIT BELÜFTETEM DECKEL.** Verbrühungsgefahr durch zu hohen Druck im Behälter. **Mixen Sie bei Verwendung von GESCHLOSSENEN Bechern keine heißen Flüssigkeiten.**

- Mixen Sie **KEINE** heißen oder lauwarmen Zutaten in den nutribullet® Bechern!
  - Bei Verwendung von heißen oder lauwarmen

Zutaten steigen beim Mixen die Hitze und der Druck. Dies kann dazu führen, dass sich der Becher von der Klinge löst und der heiße Inhalt austreten und die Klinge freiliegen kann, was beides zu Verletzungen führen kann.

- Verwenden Sie nur Zutaten, die Zimmertemperatur haben oder gekühlt sind (21°C oder weniger). Füllen Sie das Mixgut gegebenenfalls in einen Topf um, um es nach dem Mixen zu erhitzen und zu verzehren.

- **Mixen Sie die Zutaten NICHT länger als eine Minute.**

- Durch das Mixen erhitzen sich die Zutaten, was zu einem erhöhten Druck im Becher führt. Bei ununterbrochenem Mixen von mehr als einer Minute kann sich der Becher lösen, wodurch die Klinge freigelegt werden oder der heiße Inhalt herausspritzen kann, was beides zu

Verletzungen führen kann.

- Führen Sie nicht mehrere Mischvorgänge nacheinander durch. Lassen Sie den Inhalt mindestens 10–15 Minuten ruhen, bevor Sie einen weiteren Mischvorgang durchführen. Versuchen Sie **NICHT**, den Becher zu öffnen, wenn er sich heiß oder lauwarm anfühlt. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt **VORSICHT BEIM BECHER**.

- **Mixen Sie keine kohlenensäurehaltigen oder sprudelnden Zutaten – nichts was aufschäumt.**

- Kohlenensäurehaltige und sprudelnde Zutaten (wie z. B. Soda, Backpulver, Natron, Hefe, einige Teigarten, Backmischungen, Trockeneis oder andere Produkte, die sprudelnd werden) setzen Gase frei, die den Druck im Becher erhöhen. Der von den freigesetzten Gasen erzeugte Druck kann zum Loslösen des hermetisch verschlossenen nutribullet® Bechers

führen, wodurch die Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht. **Wichtig: Einige Proteinpulver enthalten sprudelnde Zutaten. Überprüfen Sie immer die Inhaltsstoffe von Nahrungsergänzungsmitteln, bevor Sie sie dazugeben.**

- **Machen Sie den Becher nicht zu voll.**

- Das Befüllen über die MAX-Linie hinaus kann zum Auslaufen von Flüssigkeit führen. Für einen effizienten Mischvorgang erfordert der Zykloneffekt von nutribullet® ein bestimmtes Volumen; wird die MAX-Füllstandsanzeige überschritten, kann die Flüssigkeit auslaufen und der Innendruck gefährlich ansteigen, so dass sich der Becher von der Extraktionsklinge lösen kann, wodurch Gefahr von Personen- und/oder Sachschäden besteht.

- **Lassen Sie KEIN Mixgut in einem hermetisch verschlossenen Becher.**

- Wenn sie im Becher bleiben, können Smoothies verderben und gären, wodurch der Innendruck sich erhöht.
- Verwenden Sie den To-go-Deckel oder füllen Sie den Smoothie nach dem Mixen zur Aufbewahrung in einen andern, nicht hermetisch verschlossenen Behälter um.

## ACHTEN SIE AUF DEN BECHER

- Versuchen Sie NIE, den hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher zu öffnen, wenn er sich heiß oder lauwarm anfühlt. Der Inhalt könnte sich erhitzt haben und unter Druck stehen, wodurch sich der Becher beim Öffnen plötzlich lösen könnte und die Gefahr von Verletzungen und Verbrühungen besteht. Wenn sich der Becher warm oder lauwarm anfühlt, **gehen Sie wie folgt vor:**
- 1. NICHT ÖFFNEN!** Lassen Sie den Becher an seinem Platz stehen, ohne ihn zu

berühren, und erlauben Sie anderen nicht, ihn zu berühren.

- 2.** Versuchen Sie nicht, den Becher vom Motorsockel zu lösen. Versuchen Sie **NICHT**, den Becher durch Hitzeeinwirkung oder Aushebeln der Teile gewaltsam von der Extraktionsklinge zu trennen; dadurch könnte der Becher zerbrechen oder platzen, was zu Personenschäden führen kann.
- 3.** Mixen Sie nicht weiter.
- 4.** Lassen Sie den Becher mindestens 30 Minuten lang abkühlen.
- 5.** Prüfen Sie nach 30 Minuten, ob der Becher vollständig abgekühlt ist. Wenn er noch warm ist, lassen Sie ihn weiter abkühlen.
- 6.** Wenn er sich kalt anfühlt, nehmen Sie den Becher vorsichtig vom Motorsockel ab.
- 7.** Halten Sie den Becher von Gesicht und Körper fern, drehen Sie den Becher mithilfe eines

Handtuchs langsam von der Extraktionsklinge ab, um möglichen Restdruck entweichen zu lassen.



WARNUNG!

Versuchen Sie **NICHT**, den Becher durch Hitzeeinwirkung oder Aushebeln der Teile gewaltsam von der Extraktionsklinge zu trennen; dadurch könnte der Becher zerbrechen oder platzen, was zu Personenschäden führen kann. Wenn Sie die Extraktionsklinge nicht vom Becher abdrehen können, wenden Sie sich an den Kundendienst.



WARNUNG!

Wenn Sie den Becher nicht von der Extraktionsklinge abdrehen können, entsorgen Sie den Becher und seinen Inhalt vorschriftsmäßig, um Verletzungen zu vermeiden, sollte sich der Becher durch die Gärung von der Klinge lösen. Lassen Sie den Smoothie **NIE** über einen längeren Zeitraum im versiegelten Becher stehen. Der Inhalt könnte gären, wodurch sich der Becher plötzlich lösen kann, was

zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

## BECHER: SICHERHEITSMASSNAHMEN

Für den sicheren Betrieb des Gerätes ist es wichtig, dass der Becher richtig verwendet wird. Die Verwendung entgegen den Angaben in der Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen, Sach- oder Geräteschäden führen. Wichtig: Mixen Sie **NIE** heiße, lauwarme oder kohlenstoffhaltige Zutaten oder Flüssigkeiten im nutribullet® Becher!

- Ziehen Sie die Extraktionsklinge **IMMER** fest am Becher an, damit keine Flüssigkeit ausläuft.
- Vergewissern Sie sich vor dem Mixen **IMMER**, dass das Becher fest auf dem Motorsockel eingerastet ist. Wenn der Becher nicht in seiner Stellung eingerastet ist, startet der Motor nicht.
- Überschreiten Sie nicht die Füllstandsmarkierung MAX. Das Befüllen über die MAX-Linie hinaus



kann zum Auslaufen von Flüssigkeit führen.

- Nehmen Sie den Becher nicht ab, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Betreiben Sie das Gerät **NIE** mit leerem Becher.
- Wenn der Becher beim Mixen auszulaufen beginnt, versuchen Sie nicht, ihn vom Motorsockel zu entfernen. Das Auslaufen von Flüssigkeit kann darauf hindeuten, dass sich der Becher von der Klinge zu lösen droht, wodurch die Klinge freigelegt wird und die Gefahr schwerer Verletzungen besteht. Wenn Sie bemerken, dass Flüssigkeit ausläuft, ziehen Sie sofort den Stecker des Gerätes aus der Steckdose und lassen Sie den Motor vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie den Becher vom Motorsockel abnehmen.
- Zerkleinern Sie kein Eis und machen Sie den Becher nicht zu voll mit Eis. Dieses Gerät darf nicht als Eiscrusher verwendet werden. Wenn Sie den Becher zu sehr mit Eis füllen, kann das

Eis in der Klinge stecken bleiben, wodurch der Motor blockiert und überhitzt.

- Verwenden Sie immer eine ausreichende Menge an flüssigen Zutaten.
- Legen Sie keine Teile oder Zubehöerteile in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie nicht das Heiß- oder Desinfektionsprogramm.
- Die Becher, die To-go-Deckel und die anderen nutribullet® Teile oder Zubehöerteile gehören **NICHT** in die Mikrowelle.
- Verwenden Sie die Extraktionsklinge nicht als Deckel für die Aufbewahrung, da sie nicht belüftet ist. Der Smoothie kann vergären, den Druck im Becher erhöhen, wodurch sich die Klinge lösen kann und die Gefahr von Personen- und Sachschäden besteht. Verwenden Sie dazu den To-go-Deckel oder füllen Sie den Smoothie nach dem Mixen zur Aufbewahrung in einen andern, nicht hermetisch

verschlossenen Behälter um.

- Lassen Sie beim Mixen keine Non-Food-Gegenstände im Becher. Entfernen Sie mögliche Utensilien aus dem Becher.
- Pürieren Sie Steinobst nicht, ohne vorher den Kern zu entfernen. Durch Obststeine kann der Becher beschädigt werden oder zerbrechen, wodurch die Gefahr von Verletzungen besteht. Außerdem enthalten Apfelkerne und die Kerne von Kirschen, Pflaumen, Pfirsichen und Aprikosen eine Chemikalie, die bei Einnahme Blausäure im Körper freisetzt.
- Überprüfen Sie den nutribullet® Becher regelmäßig auf Schäden oder Verschleißerscheinungen, die den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten.
- Verwenden Sie den Becher nicht, wenn Sie Risse, Trübungen oder andere Schäden feststellen. Neue Becher können Sie auf der

Webseite **nutribullet.com** kaufen oder indem Sie sich an den Kundendienst wenden.

- Überprüfen Sie die Extraktionsklinge regelmäßig. Wenn sich die Klinge nicht frei dreht oder wenn die Dichtung fehlt oder beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät keinesfalls und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Verwenden Sie keine Nicht-Originalersatzteile für Ihren nutribullet®. Nicht-Originalersatzteile können das Gerät beschädigen oder Sicherheitsrisiken bergen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können. Bestellen Sie Ersatzteile ausschließlich auf **nutribullet.com** und geben Sie dabei das Modell an, um die Kompatibilität mit Ihrem Gerät zu gewährleisten.

## VERWENDUNG DES MIXAUFSATZES



**WARNUNG!** VERWENDEN SIE ZUM MIXEN VON HEISSEN, LAUWARMEN ODER KOH-

## LENSÄUREHALTIGEN ZUTATEN AUSSCHLIESSLICH DEN MIXAUFSATZ MIT BELÜFTETEM DECKEL.

Heiße oder lauwarme Zutaten setzen Gase frei, die den Becher oder den hermetisch verschlossenen Behälter unter Druck setzen können. Dies kann dazu führen, dass sich der Becher löst und der heiße Inhalt austritt oder die Klinge freigelegt wird, wodurch die Gefahr von Personen- und Sachschäden besteht

- Verwenden Sie die nutribullet® Becher **NIE** zum Mixen von heißen, lauwarmen oder kohlenensäurehaltigen Zutaten oder Flüssigkeiten. Dies könnte dazu führen, dass sich der Becher löst, der heiße Inhalt austritt und die Klinge freigelegt wird, wodurch die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden besteht.
- Setzen Sie, bevor Sie mit dem Mixen beginnen, **IMMER** den belüfteten Deckel auf den Mixaufsatz, mit geschlossenem, nach

unten gerichtetem Auslauf, um Spritzer von heißen Zutaten zu vermeiden, die zu Verbrühungen, Personen- oder Sachschäden führen können

- Wenn Sie den Deckel des Mixaufsatzes öffnen, nachdem Sie heiße Zutaten oder Flüssigkeiten gemixt haben, achten Sie darauf, dass Dampf entweichen oder heißen Zutaten herausspritzen können.

- Füllen Sie den Mixaufsatz nicht über die MAX-Linie.



WARNUNG!

Öffnen Sie den Deckel des Mixaufsatzes oder den Auslauf **NIE** während des Mischvorgangs. Um Zutaten **NUR** während des Mischvorgangs einzufüllen, **ENTFERNEN SIE DEN VERSCHLUSS VOM DECKEL** und füllen Sie die weiteren Zutaten vorsichtig ein. Wenn Sie Zutaten zu bereits heißem, festem oder flüssigem Mixgut geben, achten Sie darauf, dass Dampf entweichen oder heiße Zutaten herausspritzen können.

- Beginnen Sie bei Verwendung der manuellen Drehzahlen mit der Einstellung **LOW** (niedrig) und regeln Sie die Drehzahl nach Bedarf, sobald die Zutaten vermengt sind.

## SICHERHEIT DES MIXAUFSATZES

Der richtige Gebrauch des Mixaufsatzes ist wichtig für den sicheren Betrieb des Gerätes. Die Verwendung des Mixaufsatzes entgegen den Angaben in der Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen, Sach- oder Geräteschäden führen.

- Verwenden Sie den Mixaufsatz mit fest verriegeltem Deckel und geschlossenem Auslauf.
- Vergewissern Sie sich vor dem Mixen, dass die Entlüftungsschlitze am Deckel des Mixaufsatzes nicht verstopft sind. Die Verstopfung der Entlüftungsschlitze führt zum Druckanstieg im Inneren des Mixaufsatzes, was beim Öffnen zum Entweichen von Dampf oder Austreten von heißen Spritzern führen kann.
- Bei Rezepten, die das Hinzufügen von Zutaten während des Mischvorgangs erfordern, müssen erst die Grundzutaten eingefüllt werden, dann muss der Deckel aufgesetzt werden und der Mischvorgang kann beginnen. Wenn die Zutaten gut vermengt sind, kann der Verschluss vom belüfteten Deckel abgedreht und entfernt werden und können die weiteren Zutaten vorsichtig eingefüllt werden. Wenn der Smoothie heiß oder lauwarm ist, öffnen Sie den belüfteten Deckel langsam und achten Sie darauf, dass kein Dampf entweicht oder heiße Zutaten herausspritzen. Setzen Sie nach dem Einfüllen der Zutaten immer den Verschluss des belüfteten Deckels wieder ein.
- Halten Sie beim Mixen Hände und Utensilien, mit Ausnahme des Stößels, außerhalb des Mixaufsatzes, um die Gefahr von schweren



Personenschäden oder Geräteschäden zu verringern. Wenn der Stößel durch die Öffnung im Deckel verwendet wird, darf der Deckel nicht abgenommen werden. Es kann ein Schaber verwendet werden, aber nur wenn der Mixer nicht in Betrieb ist.

- **VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DEN MIT DEM GERÄT GELIEFERTEN STÖSSEL**, um die Zutaten in Richtung Klinge zu schieben. Halten Sie beim Mixen Hände und Utensilien, mit Ausnahme des Stößels, außerhalb des Mixaufsatzes, um die Gefahr von schweren Personenschäden oder Geräteschäden zu verringern. Wenn der Stößel durch die Öffnung im Deckel verwendet wird, darf der Deckel nicht abgenommen werden. Es kann ein Schaber verwendet werden, aber nur wenn der Mixer nicht in Betrieb ist.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Stößel, um die Zutaten zu schieben.

Der Stößel ist speziell entwickelt, um nicht mit der Klinge in Berührung zu kommen.

- **VERWENDEN SIE KEINE** Schaber, Löffel oder andere Utensilien, die mit der rotierenden Klinge in Berührung kommen könnten. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden, der Mixaufsatz zerbrechen oder schwere Personen- oder Sachschäden verursacht werden.

## KÜCHENMASCHINE: SICHERHEITSMASS- NAHMEN

Der richtige Gebrauch von nutribullet® als Küchenmaschine ist wichtig für den sicheren Betrieb des Gerätes. Die Verwendung der Küchenmaschine entgegen den Angaben in der Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen, Sach- oder Geräteschäden führen. Um die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden zu verringern:



**Die Klingen und Scheiben sind sehr scharf. Fassen Sie die Klingen und**

### **Scheiben vorsichtig am mittleren Kunststoffteil an.**

- Üben Sie **nie** zu viel Kraft auf den Stößel in zwei Größen aus, um die Zutaten in die Einfüllöffnung zu schieben. Dies könnte den Motor überhitzen oder die Schüssel der Küchenmaschine beschädigen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Küchenmaschine einschalten, bevor Sie die Zutaten in die Einfüllöffnung geben.
  - Überfüllen Sie die Einfüllöffnung nicht mit Zutaten, die den Motor überhitzen oder die Rührschüssel beschädigen könnten. Bevor Sie weitere Lebensmittel einfüllen, warten Sie, bis sie von selbst durch die Einfüllöffnung in die Schüssel rutschen.
  - Stecken Sie **NIE** Hände, Finger oder Utensilien in die Einfüllöffnung oder in die Rührschüssel. Verwenden Sie ausschließlich den Stößel in zwei Größen, um die Zutaten in
- die Einfüllöffnung zu schieben.
- Bringen Sie die Hände oder Utensilien während der Verarbeitung der Lebensmittel **NICHT** in die Nähe der laufenden Klingen oder Scheiben, um die Gefahr von schweren Personenschäden oder Schäden an der Küchenmaschine zu verringern. Es kann ein Schaber verwendet werden, aber nur wenn die Küchenmaschine nicht in Betrieb ist.
  - Legen Sie Klingen oder Scheiben **NIE** ungeschützt in die Schüssel der Küchenmaschine. Freiliegende Klingen können eine Verletzungsgefahr darstellen. Decken Sie das Zubehör immer mit dem Deckel der Rührschüssel ab.
  - Es kann ein Schaber verwendet werden, **ABER NUR, WENN DAS GERÄT AUSGESCHALTET IST.**
  - Vergewissern Sie sich bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, dass der

Deckel fest an seinem Platz eingerastet ist.

- Um die Gefahr von Verletzungen durch Beschädigung des Deckels oder der Schüssel zu vermeiden, füllen Sie die Rührschüssel nicht über die angegebene maximale Füllmenge.

## KLINGEN UND SCHEIBEN: ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



**WARNUNG:** Die Klingen und Scheiben sind sehr scharf! Gehen Sie vorsichtig damit um, um sich nicht zu verletzen. Non-Food-Produkte oder harte Zutaten können die Klingen und Scheiben Ihres nutribullet® beschädigen. Überprüfen Sie die Klingen und Scheiben regelmäßig und verwenden Sie sie nicht mehr, wenn sie beschädigt sind. Die weitere Verwendung von beschädigten Klingen und Scheiben oder ein von dieser Bedienungsanleitung abweichender Gebrauch kann zu Verletzungen, Sachschäden oder

Schäden am Gerät führen.

### **Berühren Sie nicht die scharfen Kanten der Klingen und Scheiben.**

Handhaben und berühren Sie die Klingen und Scheiben nicht an der scharfen Schneide, um Verletzungen zu vermeiden.

Legen Sie Klingen oder Scheiben **NIE** ungeschützt in die Schüssel der Küchenmaschine oder auf den Motorsockel. Bei freiliegenden Klingen und Scheiben besteht die Gefahr von schweren Verletzungen. Decken Sie die Klingen und Scheiben immer mit dem Deckel der Rührschüssel oder dem Becher ab. Eine freiliegende Klinge oder Scheibe birgt Verletzungsgefahr.

- Verwenden Sie die Klingen oder Scheiben nicht, um trockene Zutaten zu zerkleinern, wie Cerealien, Körner oder Kaffee: Motor, Klingen und Scheiben könnten beschädigt werden. Die Verwendung von trockenen Zutaten

kann zur Überhitzung des Motors führen.

- Nehmen Sie den Becher, den Mixaufsatz oder die Rührschüssel nicht ab, bevor die Klingen nicht vollständig zum Stillstand gekommen sind. Wenn sie entfernt werden, bevor die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind, können die Zubehöerteile oder das Gerät beschädigt werden.
- **SCHALTEN** Sie das Gerät immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, bevor es montiert, demontiert, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird, und warten Sie, bis die Klingen oder die Scheiben vollständig zum Stillstand gekommen sind.
- Überfüllen Sie den Becher, den Mixaufsatz, die Einfüllöffnung oder die Rührschüssel nicht, um zu vermeiden, dass die Klingen oder Scheiben nicht richtig funktionieren. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus, entnehmen Sie einen Teil des Inhalts und setzen Sie die Verarbeitung fort.
- Um die Verletzungsgefahr zu verringern, setzen Sie die Klinge oder die Scheiben nie auf den Motorsockel, ohne zuvor die Schüssel richtig eingesetzt zu haben.
- **VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT BEWEGTEN TEILEN!** Versuchen Sie nicht, die Sicherheitsverriegelungen zu deaktivieren. Halten Sie beim Mixen Hände und Utensilien von den Klingen und Scheiben fern, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät zu verringern.
- Legen Sie die Klingen, Scheiben, Teile und Zubehöerteile von nutribullet® zur Reinigung **NICHT** in den unteren Korb des Geschirrspülers und verwenden Sie nicht das Heiß- oder Desinfektionsprogramm.
- Überprüfen Sie die Klingen und Scheiben regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie beschädigte Klingen oder Scheiben **NICHT** und wenden Sie sich an den Kundendienst.

- Überprüfen Sie regelmäßig die Extraktionsklinge und die Klinge des Mixaufsatzes. Wenn sich die Klingen nicht frei drehen oder beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät keinesfalls und wenden Sie sich an den Kundendienst. Wenn die Dichtung der Extraktionsklinge fehlt oder beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät keinesfalls und wenden Sie sich an den Kundendienst. Für stets optimale Resultate empfehlen wir Ihnen, die Extraktionsklinge alle 6 Monate (je nach Gebrauch) oder bei Bedarf auszutauschen.
- Verwenden Sie keine Nicht-Originalersatzteile für Ihren nutribullet®. Nicht-Originalersatzteile können das Gerät beschädigen oder Sicherheitsrisiken bergen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können. Bestellen Sie Ersatzteile ausschließlich auf **nutribullet.com** und geben Sie dabei das Modell an, um die

Kompatibilität mit Ihrem Gerät zu gewährleisten.

## ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Änderungen, unsachgemäßer Gebrauch und Nichtbeachtung der Anweisungen zur richtigen Einstellung, zum Gebrauch und zur Pflege von nutribullet® Triple Prep System können das Risiko von schweren Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Sachschäden erhöhen.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in Ländern oder an Orten, deren elektrische Spezifikationen oder Steckdosen von den hier gemachten Angaben abweichen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Spannungswandler, um Kurzschlüsse, Brände oder Stromschläge zu vermeiden, die zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder an Orten, an denen es mit Wasser

in Berührung kommen könnte.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit nassen Händen an eine Steckdose anzuschließen.
- Berühren Sie das Touchscreen-Display nicht, wenn das Einschaltsymbol leuchtet, um das Gerät nicht versehentlich einzuschalten.
- Verwenden Sie das Kabel, den Stecker oder den Motorsockel nicht, wenn sie in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht wurden. Wenn größere Mengen Lebensmittel auf, unter oder um den Motorsockel verschüttet werden, muss der Bereich gereinigt und getrocknet werden, bevor das Gerät an das Stromnetz angeschlossen und verwendet wird.
- Verändern Sie das Stromkabel in keiner Weise.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist. Das Stromkabel und

der Stecker dürfen nicht ausgetauscht werden. Wenn sie beschädigt sind, muss das Gerät ausgetauscht werden. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst unter **nutribullet.com**

- Lassen oder verlegen Sie das Stromkabel nicht in der Nähe von oder in Kontakt mit heißen Oberflächen, Wärmequellen oder Flammen, wie beispielsweise ein Herd.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, verdrehen oder beschädigen Sie es nicht.
- Die Überlastung des Geräts könnte den Motor überhitzen und den Thermoschalter auslösen. Wenn der eingebaute Thermoschalter den Motor ausschaltet, ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie mindestens eine Stunde, bevor Sie das Gerät erneut verwenden. Der Thermoschalter

wird automatisch zurückgesetzt, nachdem der Stecker des Gerätes aus der Steckdose gezogen wurde und das Gerät abgekühlt ist.

- **ZIEHEN** Sie den Stecker des Gerätes immer aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht benutzt wird und beim Montieren, Demontieren, Austauschen von Zubehörteilen oder bei der Reinigung.
- Ziehen Sie **NIE** am Netzkabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie am Stecker, um den Stecker des Gerätes aus der Steckdose zu ziehen.
- Die Verwendung von Nicht-Originalersatzteilen kann das Gerät beschädigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen, das zu Verletzungen oder Schäden führen kann. Wenn Sie Teile austauschen müssen, bestellen Sie immer nutribullet® Originalteile und Originalzubehör auf [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

## BELÜFTUNG

- Verstopfen Sie **NICHT** die Belüftungsöffnungen an der Unterseite des Motorsockels von nutribullet® Triple Prep System. Die Öffnungen an der Unterseite des Motorsockels müssen frei von Staub und Fusseln gehalten werden und dürfen nicht verstopft sein. Die Verstopfung der Belüftungsöffnungen kann zur Überhitzung des Motors führen, wodurch Brandgefahr besteht, die zu schweren Verletzungen, tödlichen Unfällen oder Sachschäden führen kann.
- Stellen Sie nutribullet® **IMMER** auf eine ebene Fläche und lassen Sie unter und um den Motorsockel genügend Freiraum, um eine korrekte Luftzirkulation zu ermöglichen. Die Schlitze am Boden des Motorsockels sorgen für die notwendige Belüftung, damit das Gerät einwandfrei arbeitet und die Überhitzung des Motors verhindert wird.

- Stellen Sie das Gerät **NICHT** auf brennbare Materialien, wie Zeitungen, Tischdecken, Servietten, Handtücher, Tischsets oder ähnliche Materialien.

## MEDIZINISCHE SICHERHEIT

- Wenden Sie sich bei Fragen und Ratschlägen zu Gesundheit und Ernährung immer an Ihren Arzt. Die in diesem Leitfaden, im Rezeptbuch und/oder in den Online-Rezepten enthaltenen Informationen sind allgemeine Empfehlungen und Ideen und kein Ersatz für ärztliche Beratung.

## WECHSELWIRKUNG MIT MEDIKAMENTEN:

- Wenn Sie Medikamente einnehmen, vor allem Cholesterinsenker, Gerinnungshemmer, Blutdrucksenker, Beruhigungsmittel oder Antidepressiva, fragen Sie Ihren Arzt um Rat, bevor Sie die im Rezeptbuch vorgeschlagenen oder online veröffentlichten Rezepte probieren.

Befolgen Sie **IMMER** die empfohlenen Wartungs- und Pflegehinweise in der Bedienungsanleitung. Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, wenn ein Teil beschädigt ist. Wenn das Gerät aus irgendeinem Grund nicht richtig funktioniert, schalten Sie es sofort aus und wenden Sie sich an den Kundendienst. Für Kommentare, Fragen oder bei Zweifeln besuchen Sie unsere Webseite [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

**! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!**

# Inhalt



**158 Sicherheitshinweise**

**180 Verpackungsinhalt**

**182 Montageanleitung**

182 Mixer

183 Küchenmaschine

**184 Bedienfeld**

**188 Verwendung von nutribullet® Triple Prep System**

188 Mixen

189 Gebrauch des Einzelporionsbechers  
nutribullet®

191 Gebrauch des Mixaufsatzes nutribullet®

194 Gebrauch der Küchenmaschine nutribullet®

195 Klinge zum Zerkleinern

198 Klinge zum Kneten

201 Wendescheibe zum Schneiden/Raspeln

**204 Wartung**

Wir danken Ihnen für den Kauf von nutribullet® Triple Prep System.

# Verpackungsinhalt




Motorsockel



0,9 l Mixaufsatz



1 Deckel für  
Mixaufsatz mit  
Auslauf

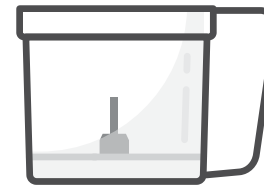

Rührschüssel für 7  
Tassen



Deckel der  
Rührschüssel mit  
Einfüllöffnung



Klinge zum  
Zerkleinern



0,9 l  
Einzelpotionsbecher




0,7 l  
Einzelpotionsbecher




2 To-go-Deckel



Klinge zum Kneten

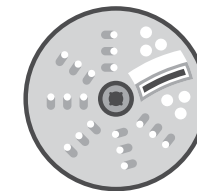

Wendescheibe  
zum Schneiden/  
Raspeln

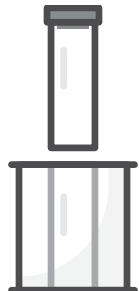

Stößel in zwei  
Größen



Extraktionsklinge



Adapter für Klinge




Stößel

Die Produktkonfigurationen können variieren. Eine vollständige Liste des nutribullet® Zubehörs finden Sie unter [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).




# Montageanleitung

## Mixer

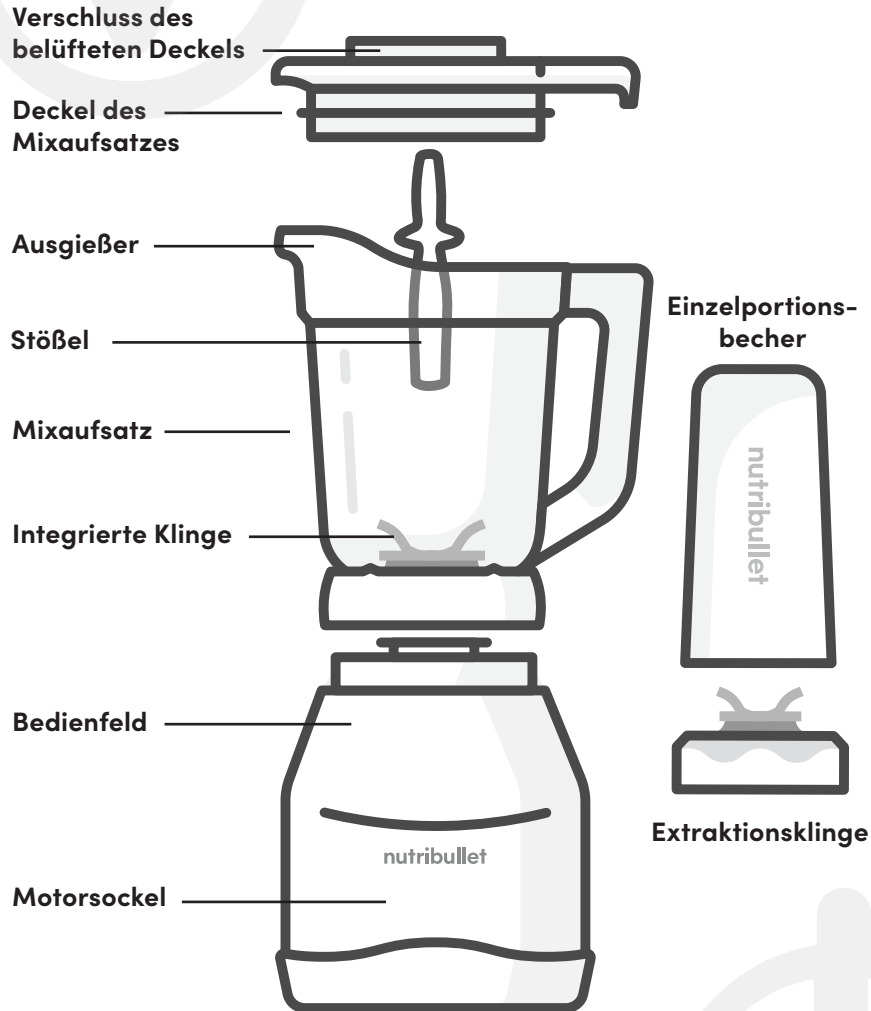

## Multifunktionszubehör

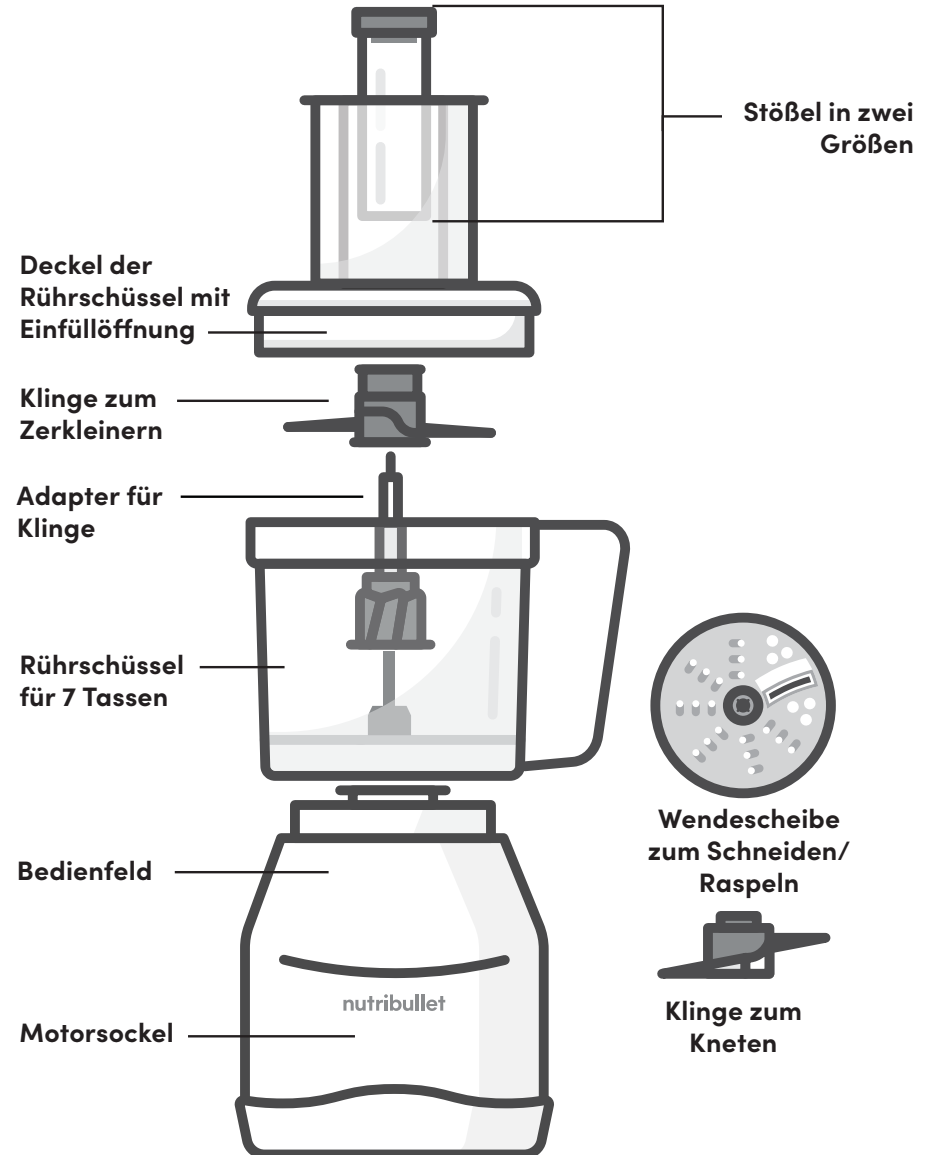



# Bedienfeld



## OFF/ON

Die Einschalttaste steuert die Stromversorgung des Gerätes. Wenn der Mixaufsatz mit dem Deckel, der Einzelporionsbecher oder die Rührschüssel eingerastet ist, leuchtet das Bedienfeld bei Drücken der Einschalttaste auf, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist.




## TIMER

### Wenn eine Mischdrehzahl gewählt ist:

Der Timer beginnt bei Null (00:00) und erhöht sich während des Betriebs, so dass die vergangene Zeit ab Beginn des Mischvorgangs angezeigt wird.

### Wenn voreingestellte Programme verwendet werden:

Der Timer zählt rückwärts, bis das Programm beendet ist, außer bei den Programmen zur Verarbeitung von Lebensmitteln Chop und Dip, bei denen der Timer vorwärts zählt.

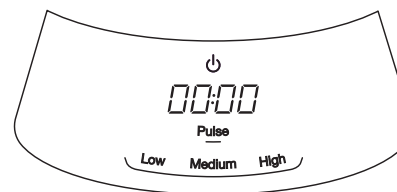

## MANUELLE DREHZAHLEN

Die manuellen Drehzahlen können zum Mixen oder zur kontinuierlichen Verarbeitung mit jedem Zubehör verwendet werden.

### Low Speed (niedrige Drehzahl):

Mixen oder kontinuierliche Verarbeitung bei niedriger Drehzahl.

### Medium Speed (mittlere Drehzahl):

Mixen oder kontinuierliche Verarbeitung bei mittlerer Drehzahl.

### High Speed (hohe Drehzahl):

Mixen oder kontinuierliche Verarbeitung bei hoher Drehzahl.

**Pulse (Impulsbetrieb):** Für mehr Kontrolle beim Mixen, Zerkleinern und Zubereiten von Lebensmitteln. Drücken Sie die Taste Pulse und lassen Sie sie wieder los, um die Zutaten zu zerkleinern. Wenn Sie die Taste gedrückt halten, läuft die Klinge kontinuierlich. Bedienen Sie die Taste Pulse nicht länger als eine Minute ununterbrochen.




## BETRIEB MIT EINZELPORTIONEN

### Voreingestellte Programme für die Verwendung des Einzelporionsbechers:

**Dressings:** Für kleinere Mengen Salatdressing.

**Frozen Drinks (eisgekühlte Getränke):** Ideal für Mocktails oder Cocktails mit Eis oder für Frappées.

**Smoothies:** Zum Mixen von frischem oder gefrorenem Obst und Gemüse für cremige Smoothies.

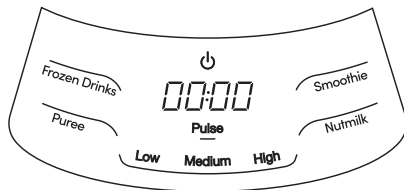

## BETRIEB MIT MIXAUFSATZ


### Voreingestellte Programme für die Verwendung des Mixaufsatzes:

**Purée (Pürees):** Garantiert eine perfekt geschmeidige Konsistenz – ideal für Suppen, Saucen und Aufstriche.

**Frozen Drinks (eisgekühlte Getränke):** Ideal für Mocktails oder Cocktails mit Eis in großen Mengen oder für Frappées.

**Smoothies:** Zum Mixen von frischem oder gefrorenem Obst und Gemüse für cremige Smoothies.

**Nutmilk (Nussmilch):** Perfekt für die Zubereitung von frischen pflanzlichen Milchalternativen, wie Mandel- oder Cashewmilch, ohne dass ein Filtern erforderlich ist. Schlagen Sie im Verzeichnis der Rezepte nach.

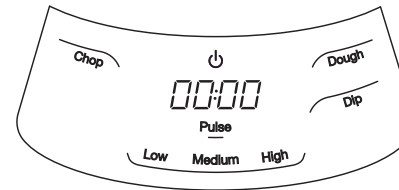

## BETRIEB MIT KÜCHENMASCHINE:

### Voreingestellte Programme zur Verarbeitung der Lebensmittel:

**Chop (Zerkleinern):** Zum Zerkleinern frischer Zutaten wie Zwiebeln.


**Dough (Kneten):** Geeignet zum Kneten kleiner Teigmengen, beispielsweise für Pizza oder für Tortillas.

**Dip (Saucen):** Hervorragend zum Mischen von Dressings und anderen rustikalen Saucen.



## BEREITSCHAFTSBETRIEB

Im **Bereitschaftsbetrieb** leuchten die Kontrolllampen der Programme und der Drehzahlen nur schwach, mit Ausnahme der **Einschalttaste** und des **Timers**. Nach Beendigung des Programms für ein Zubehörteil oder der Unterbrechung einer manuellen Drehzahl wechselt die Schnittstelle des Displays in den **Bereitschaftsbetrieb**. Im **Bereitschaftsbetrieb** leuchten die eingeschalteten Kontrolllampen der Programme und der Drehzahlen nur schwach. Um die Schnittstelle des Displays wieder zu aktivieren, berühren Sie einfach eines der Programme oder eine der Drehzahlen auf der Schnittstelle. Sobald sie wieder aktiviert ist, kann eine beliebige Drehzahl oder ein beliebiges Programm gewählt werden. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die **Einschalttaste** während sich das Gerät im **Bereitschaftsbetrieb** befindet.

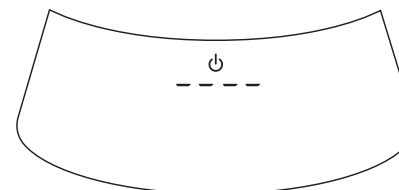

So sieht die Schnittstelle des Displays aus, wenn der Motorsockel des Geräts mit Strom versorgt wird, ohne dass ein Zubehörteil an seinem Platz eingesteckt ist.

# Verwendung von Triple Prep System: Mixen

## Einzelpotionsbecher nutribullet®



**WARNUNG!** Verwenden Sie die nutribullet® Becher **NIE** zum Mixen von heißen, lauwarmen oder kohlenensäurehaltigen Zutaten. Durch die Reibung der laufenden Klingen kann der Inhalt erhitzt und unter Druck gesetzt werden, so dass er beim Öffnen des Bechers herausgeschleudert werden könnte. Das Herausschleudern des heißen Inhalts und die freiliegende Klinge können zu schweren Personen- oder Sachschäden führen.

Verwenden Sie zum Mixen von heißen, lauwarmen oder kohlenensäurehaltigen Zutaten ausschließlich den **MIXAUFSATZ** mit dem belüfteten **Deckel**.

- Mixen Sie **KEINE** heißen oder lauwarmen Zutaten in den nutribullet® Bechern!
- Mixen Sie die Zutaten **NICHT** länger als eine Minute.
- Mixen Sie keine kohlenensäurehaltigen oder sprudelnden Zutaten.

- Machen Sie den Becher nicht zu voll und zerkleinern Sie kein Eis! Verwenden Sie immer eine ausreichende Menge an flüssigen Zutaten.
- Lassen Sie kein Mixgut im hermetisch verschlossenen **Becher**.
- Öffnen Sie den **hermetisch verschlossenen nutribullet® Becher** nicht, wenn er sich heiß oder lauwarm anfühlt.
- Versuchen Sie nicht, den **Becher** gewaltsam oder durch Aushebeln der Teile von der **Extraktionsklinge** zu trennen.
- Verwenden Sie den **Becher** nicht, wenn Sie Risse, Trübungen oder andere Schäden feststellen.
- Verwenden Sie die **Extraktionsklinge** nicht, wenn sich die Klingen nicht frei drehen oder wenn die Dichtung fehlt oder beschädigt ist.

## Gebrauch des Einzelpotionsbechers nutribullet®



- 1 Stellen Sie den **Motorsockel** auf eine saubere, trockene und ebene Fläche.




- 2 Geben Sie die Zutaten in den nutribullet® Becher.  
**WARNUNG!** Machen Sie den Becher nicht zu voll. Um das Überlaufen der Flüssigkeit zu vermeiden, darf die Markierungslinie **MAX** nicht überschritten werden, wenn die Zutaten in den Becher gefüllt werden.



- 3 Drehen Sie die **Extraktionsklinge** auf den **Becher**, bis er hermetisch verschlossen ist.



**WARNUNG!** Die **Extraktionsklinge** ist sehr scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um.

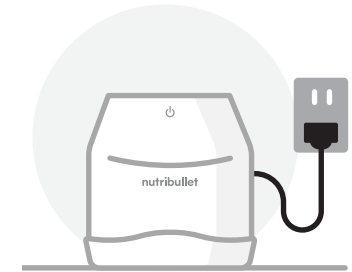

- 4 Schließen Sie das Netzkabel des **Motorsockels** an eine Steckdose an.



- 5** Drehen Sie den **Becher** auf den Kopf und setzen Sie ihn auf den **Motorsockel**.



- 6** Drehen Sie den **Becher** im Uhrzeigersinn auf dem **Motorsockel**, um ihn in seiner Position zu arretieren. (Ein „Klicken“ zeigt an, dass der **Becher** verriegelt ist). Das **Bedienfeld** schaltet sich ein.



- 7** Wählen Sie eines der Programme zum Mixen im **nutribullet® Becher**: **Eisgekühlte Getränke**, **Smoothies** oder **Dressings**. In jeder Betriebsart wird ein voreingestellter Mischvorgang gestartet. Für den Mischvorgang kann die Drehzahl **niedrig**, **mittel** oder **hoch** gewählt werden.



- 8** Sobald der Mischvorgang beendet und die gewünschte Konsistenz erreicht ist, drehen Sie den **Becher** gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln und vom **Motorsockel** abzunehmen. Wenn der **Becher** sich entriegelt, ist ein „Klicken“ zu hören.

**WICHTIG:** Verwenden Sie die **Extraktionsklinge** nicht als Deckel, um den Smoothie im Becher aufzubewahren. Die natürliche Gärung der Zutaten könnte den Inhalt unter Druck setzen. Verwenden Sie hierzu den **To-go-Deckel**.

## nutribullet® Mixaufsatz



**WARNUNG:**

Um Verletzungen beim Mixen von heißen, lauwarmen oder kohlenensäurehaltigen Zutaten zu vermeiden, verwenden Sie **NUR** den **Mixaufsatz** mit dem **belüfteten Deckel**. Verwenden Sie die nutribullet® Becher **NIE** zum Mixen von heißen, lauwarmen oder kohlenensäurehaltigen Zutaten.

- Setzen Sie, bevor Sie mit dem Mixen beginnen, **IMMER** den **belüfteten Deckel** auf den **Mixaufsatz des Mixers**, mit geschlossenem, nach unten gerichtetem Auslauf, um Spritzer zu vermeiden.
- **VORSICHT!** Wenn Sie den Deckel des Mixaufsatzes öffnen,

achten Sie darauf, dass Dampf entweichen oder heißen Zutaten herauspritzen können.

- Öffnen Sie den Deckel des Mixaufsatzes oder den Auslauf **NIE** während des Mischvorgangs. Verwenden Sie ausschließlich die Öffnung des **belüfteten Deckels**, um während des Mischvorgangs weitere Zutaten einzufüllen. Setzen Sie nach dem Einfüllen der Zutaten immer den **Verschluss des belüfteten Deckels** wieder ein.
- Verwenden Sie ausschließlich den **Stößel**, um die Zutaten in Richtung Klinge zu schieben. Benutzen Sie nicht die Hände oder andere Utensilien.


## Verwendung des Mixaufsatzes




- 1** Stellen Sie den **Motorsockel** auf eine saubere, trockene und ebene Fläche.



- 2** Geben Sie die Zutaten in den **Mixaufsatz**. Überschreiten Sie nicht die Füllstandsmarkierung **MAX**.

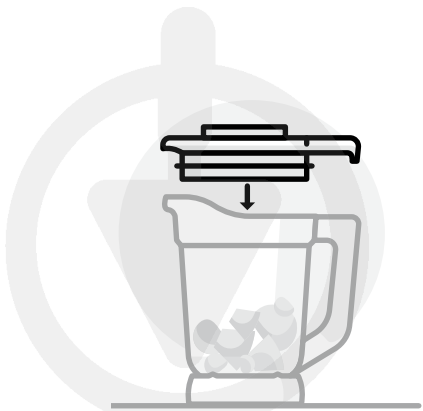

- 3** Setzen Sie den **Deckel** oben auf den **Mixaufsatz** und drücken Sie, bis er an seinem Platz eingerastet ist. Setzen Sie den **Verschluss** in die Öffnung am Deckel, drücken Sie ihn dann nach unten und drehen Sie ihn, bis er an seinem Platz einrastet.

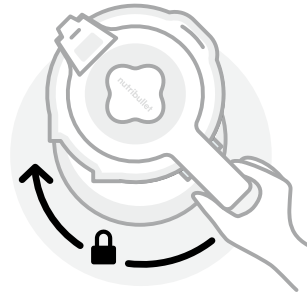

- 4** Setzen Sie den **Mixaufsatz** auf den **Motorsockel**, ohne das Gerät an die Steckdose anzuschließen. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn. Wenn der **Mixaufsatz** einrastet, ist ein „Klicken“ zu hören.



- 7** Sie können direkt aus dem **Mixaufsatz** ausgießen, indem Sie den **Deckel** über dem Auslauf öffnen.

**! WARNUNG!** Wenn Sie den **Deckel des Mixaufsatzes** öffnen, achten Sie darauf, dass **Dampf entweichen** oder **heißen Zutaten herausspritzen** können.



- 8** Um den **Deckel** zu öffnen, können Sie auch mit dem Daumen auf die Lasche über dem Griff drücken.



- 5** Schließen Sie den **Motorsockel** an die Steckdose an. Das **Bedienfeld** leuchtet und zeigt das Menü des Mixers an. Wählen Sie das Programm anhand der Zutaten, um einen voreingestellten Mischvorgang zu starten, oder wählen Sie den Mischvorgang mit einer Drehzahl: **niedrig (low)**, **mittel (medium)** oder **hoch (high)**.



- 6** Sobald der Mischvorgang beendet ist, drehen Sie den **Mixaufsatz** gegen den Uhrzeigersinn, um ihn auszurasten und vom **Motorsockel** abzunehmen. Wenn der **Mixaufsatz** ausrastet, ist ein „Klicken“ zu hören.

# Verwendung von Triple Prep System: Vorbereitung und Verarbeitung der Lebensmittel

## Küchenmaschine nutribullet®




**WARNUNG!** Die Verwendung der **Küchenmaschine** entgegen den Angaben in der Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen, Sach- oder Geräteschäden führen. Um die Gefahr von schweren Verletzungen oder Sachschäden zu verringern, beachten Sie immer:


- Die **Klingen** und **Scheiben** sind sehr scharf! Fassen Sie sie vorsichtig am mittleren Kunststoffteil an.
- Schieben Sie die Lebensmittel nicht mit zu viel Kraft mit dem **Stößel** in die **Einfüllöffnung**. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Küchenmaschine einschalten, bevor Sie die Zutaten in die **Einfüllöffnung** geben.
- Überfüllen Sie die **Einfüllöffnung** nicht. Lassen Sie die Lebensmittel von selbst aus der **Einfüllöffnung** fallen.
- Stecken Sie **NIE** Hände, Finger oder Utensilien in die **Einfüllöffnung** oder in die **Rührschüssel**.
- Legen Sie **NIE** die **Klingen** oder **Scheiben** ungeschützt in die **Rührschüssel der Küchenmaschine**.
- Es kann ein Schaber verwendet werden, aber nur, wenn das Gerät ausgeschaltet ist

## Verwendung der Klinge zum Zerkleinern:

zum Zerkleinern, Mixen und Hacken von Lebensmitteln.

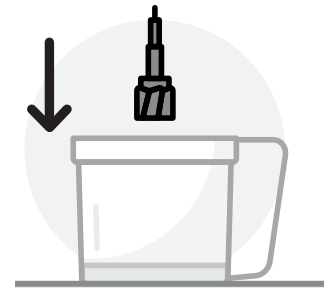


- 1** Stellen Sie die **Rührschüssel** auf eine ebene, saubere und trockene Fläche. Setzen Sie den **Adapter der Klinge** auf die mittlere Welle und schieben Sie ihn nach unten, um ihn an seinem Platz zu fixieren.

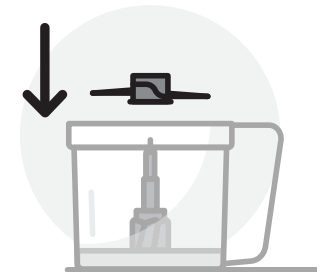


- 2** Setzen Sie die **Klinge zum Zerkleinern** auf die Welle des **Adapters**.
- ! WARNUNG! Die Klingen und Scheiben sind sehr scharf! Gehen Sie vorsichtig damit um.**



- 3** Bereiten Sie die Zutaten vor und geben Sie sie in die **Rührschüssel**. Entfernen Sie Kerne, Stiele und andere nicht verwertbare Teile. Schneiden Sie große Lebensmittel vor der Verarbeitung in 2,5-5 cm große Stücke. **Überschreiten Sie nicht die Füllstandsmarkierung MAX.**

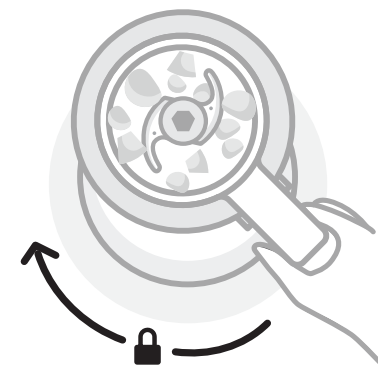

- 4** Setzen Sie die **Rührschüssel** auf den **Motorsockel**, ohne das Gerät an die Steckdose anzuschließen. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn. Wenn die **Rührschüssel** einrastet, ist ein „Klicken“ zu hören.

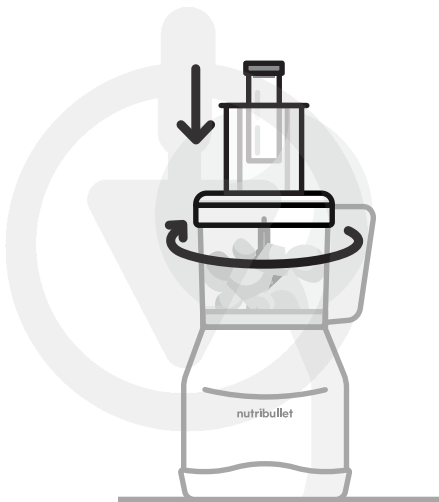

- 5** Setzen Sie den **Deckel** auf die **Rührschüssel**. Drehen Sie den **Deckel** im Uhrzeigersinn und richten Sie die Pfeile zueinander aus, um ihn in seiner Position zu arretieren. Stecken Sie den **Stößel** in die **Einfüllöffnung des Deckels**.

**WICHTIG:** Damit das Gerät funktioniert, darf der **Deckel der Rührschüssel** erst an der **Rührschüssel** befestigt werden, nachdem **diese** am **Motorsockel** befestigt wurde.



- 6** Schließen Sie den **Motorsockel** an die Steckdose an. Am **Bedienfeld** schaltet sich das Menü der Küchenmaschine ein und zeigt die voreingestellten Betriebsarten an. Wählen Sie **Chop** zum Garnieren und Mixen oder **Dip** für Aufstriche und Dressings.




- 9** Wenn Flüssigkeit nachgefüllt werden muss, drehen Sie den **Verschluss des Deckels** im Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln, und entfernen Sie den **inneren Stößel**. Füllen Sie die Flüssigkeit über die Einfüllöffnung nach (ohne die Füllstandsmarkierung **MAX der Rührschüssel** zu überschreiten) und setzen Sie den **inneren Stößel** wieder ein.




- 10** Warten Sie nach der Verarbeitung, bis die **Klinge** zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den **Deckel der Rührschüssel** gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu entriegeln und von der **Rührschüssel** abzunehmen.


**WICHTIG:** Der **Deckel der Rührschüssel** muss von der **Rührschüssel** ausgerastet sein, damit sie vom **Motorsockel** entfernt werden kann.

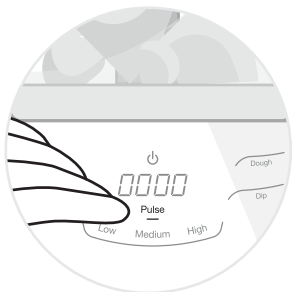


- 7** Drücken Sie die Taste **Pulse** und halten Sie sie gedrückt, um manuell zu zerkleinern.

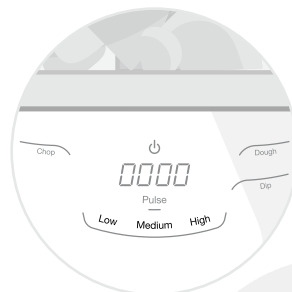

- 8** Anstelle der voreingestellten Drehzahlen kann auch **niedrig, mittel** oder **hoch** gewählt werden.

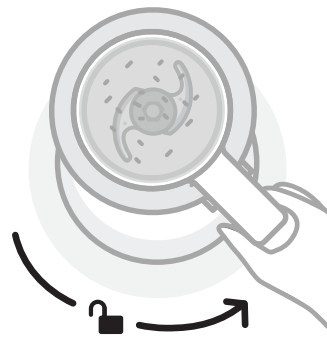

- 11** Drehen Sie die **Rührschüssel** entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie auszurasen und vom **Motorsockel** zu entfernen.

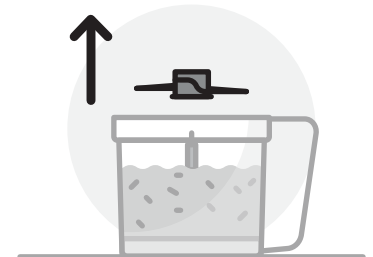


- 12** Entfernen Sie **vorsichtig** die **Klinge zum Zerkleinern** und fassen Sie nur die Kunststoffteile an. Verwenden Sie einen Löffel oder Schaber, um die gehackten Zutaten aus der **Rührschüssel** zu nehmen.

**! WARNUNG!** Halten Sie die Finger von den scharfen Kanten der Klinge fern!




## Verwendung der Klinge zum Kneten:

zum Vermengen der Zutaten für einen Brot-, Pizza- oder Kuchenteig.

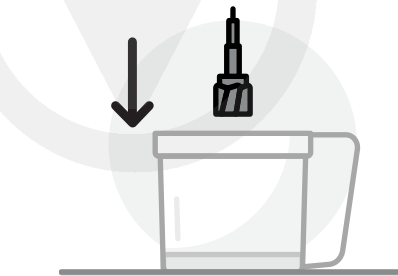


- 1 Stellen Sie die **Rührschüssel** auf eine ebene, saubere und trockene Fläche. Setzen Sie den **Adapter der Klinge** auf die mittlere Welle und schieben Sie ihn nach unten, um ihn an seinem Platz zu fixieren.

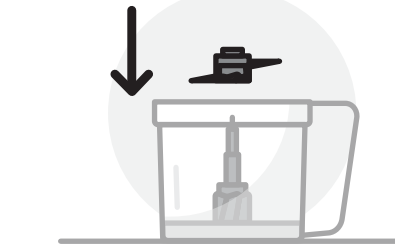


- 2 Setzen Sie die **Klinge zum Kneten** auf die Welle des **Adapters**.




- 3 Bereiten Sie die benötigten Zutaten vor und geben Sie sie in die **Rührschüssel**.

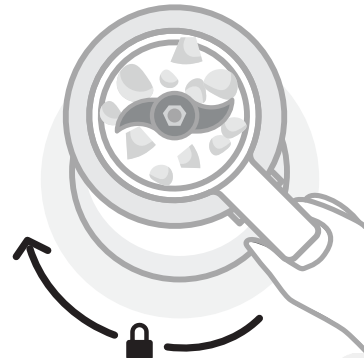


- 4 Setzen Sie die **Rührschüssel** auf den **Motorsockel**, ohne das Gerät an die Steckdose anzuschließen. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn. Wenn die **Rührschüssel** einrastet, ist ein „Klicken“ zu hören.

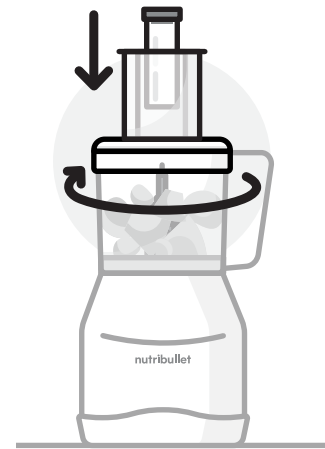

- 5 Setzen Sie den **Deckel** auf die **Rührschüssel**. Drehen Sie den **Deckel** im Uhrzeigersinn und richten Sie die Pfeile zueinander aus, um ihn in seiner Position zu arretieren. Stecken Sie den **Stöbel** in die **Einfüllöffnung des Deckels**.

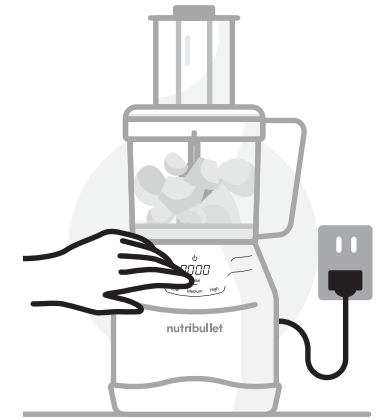

- 6 Schließen Sie den **Motorsockel** an die Steckdose an. Die Benutzerschnittstelle leuchtet und zeigt das Menü der Küchenmaschine an. Um feuchte und trockene Zutaten vor dem Kneten einzuarbeiten, wählen Sie die Taste **Pulse** und halten Sie sie gedrückt. Pürieren Sie die Masse einige Male, bis die Zutaten gleichmäßiger verteilt sind.

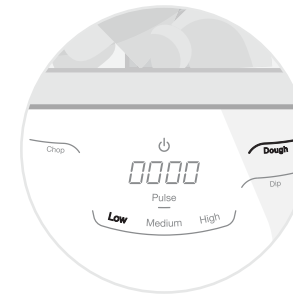


- 7 Wenn der Teig anfängt, Form anzunehmen, schalten Sie die Küchenmaschine auf die Einstellung **Dough** oder **Low**. Wählen Sie keine höhere Drehzahl, um den Teig nicht zu viel zu kneten.



- 8 Wenn der Teig fertig ist, schalten Sie die Küchenmaschine aus. Warten Sie, bis die **Klinge** zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den **Deckel der Rührschüssel** gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu entriegeln und von der **Rührschüssel** abzunehmen.



- 9** Drehen Sie die **Rührschüssel** entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie auszurasten und vom **Motorsockel** zu entfernen.

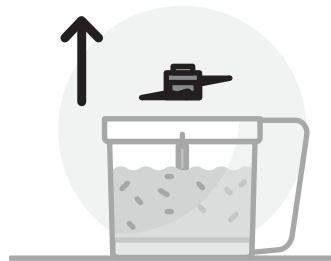


- 10** Entfernen Sie **vorsichtig** die **Klinge zum Kneten**.

## Verwendung der Wendescheibe zum Schneiden/Raspeln:


zum Schneiden und Raspeln der Zutaten.

Diese **Scheibe** kann auf dem **Adapter der Klinge** in 2 Positionen montiert werden: unten in Ruhestellung und oben in Arbeitsstellung. Halten Sie die **Scheibe** in der Mitte und setzen Sie sie vorsichtig auf den **Adapter der Klinge**. Richten Sie die Markierungen

auf der **Scheibe** zu denen auf dem **Adapter der Klinge** aus, damit die Linien übereinstimmen. Wenn sich die **Scheibe** in der unteren Stellung befindet, entfernen und drehen Sie sie, bis die Markierungen übereinstimmen und die **Scheibe** in der oberen Stellung bleibt.

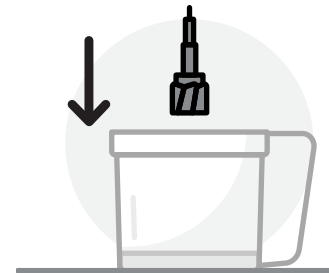


- 1** Stellen Sie die **Rührschüssel** auf eine ebene, saubere und trockene Fläche. Setzen Sie den **Adapter der Klinge** auf die mittlere Welle und schieben Sie ihn nach unten, um ihn an seinem Platz zu fixieren.

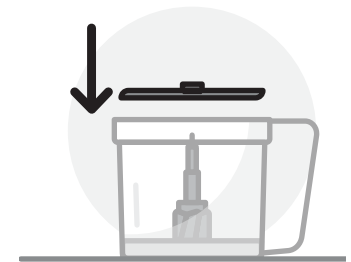


- 2** Setzen Sie die **Scheibe zum Schneiden/Raspeln** auf die Welle des **Adapters**.

**WICHTIG:** Die **Scheibe zum Schneiden/Raspeln** kann gewendet werden: die eine Seite ist zum Raspeln gekennzeichnet und die andere zum Schneiden.


**! WARNUNG!** Die **Klingen und Scheiben** sind **sehr scharf!** Gehen Sie **vorsichtig** damit um.

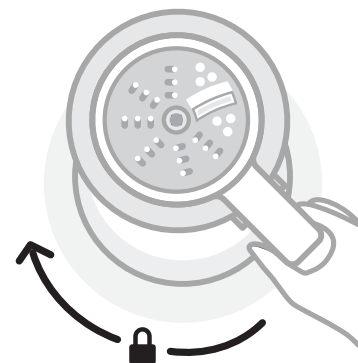


- 3** Setzen Sie die **Rührschüssel** auf den **Motorsockel**, ohne das Gerät an die Steckdose anzuschließen. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn. Wenn die **Rührschüssel** einrastet, ist ein „Klicken“ zu hören.

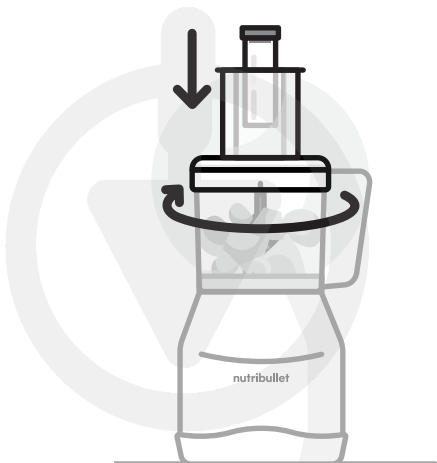

- 4 Setzen Sie den **Deckel** auf die **Rührschüssel**. Drehen Sie den **Deckel** im Uhrzeigersinn und richten Sie die Pfeile zueinander aus, um ihn in seiner Position zu arretieren. Stecken Sie den **Stößel** in die **Einfüllöffnung des Deckels**.

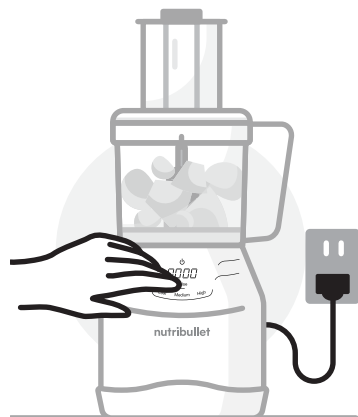


- 5 Schließen Sie den **Motorsockel** an die Steckdose an. Das **Bedienfeld** leuchtet und zeigt das Menü der Küchenmaschine. Wählen Sie die Einstellung **High** (hohe Drehzahl).

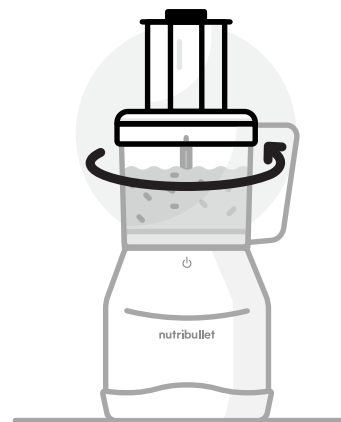

- 7 Warten Sie nach der Verarbeitung, bis die **Klinge** zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den **Deckel der Schüssel** gegen den Uhrzeigersinn drehen, um ihn zu entriegeln und von der **Rührschüssel** abzunehmen.




- 8 Drehen Sie die **Rührschüssel** entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie auszurasen und vom **Motorsockel** zu entfernen.

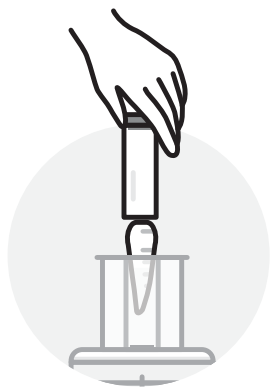

- 6 Drehen Sie bei laufendem Motor den **Verschluss des Deckels des Stößels** im Uhrzeigersinn, um den **inneren Stößel** zu entriegeln und zu entfernen und Zugang zur kleinen Einfüllöffnung zu erhalten. Alternativ können Sie auch den **inneren Stößel** an seinem Platz lassen und den ganzen **Stößel** entfernen, um die größere Einfüllöffnung zu verwenden. Verwenden Sie den Stößel, um die Zutaten in die Schüssel zu schieben.

! **WARNUNG!** Schieben Sie nie **Lebensmittel mit den Fingern oder anderen Utensilien in die Einfüllöffnung**. Verwenden Sie ausschließlich den Stößel.

! **WARNUNG!** Schieben Sie **die Lebensmittel nicht mit Gewalt in die Einfüllöffnung**. Verwenden Sie den Stößel, um die **Lebensmittel vorsichtig in die Einfüllöffnung zu schieben, oder lassen Sie die Zutaten von selbst nach unten fallen**.

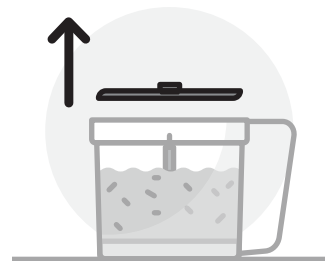

- 9 Entfernen Sie vorsichtig die **Scheibe zum Schneiden/Raspeln**. Verwenden Sie einen Löffel oder Schaber, um die zerkleinerten Zutaten aus der Rührschüssel zu nehmen.


! **WARNUNG!** Die **Klingen und Scheiben sind sehr scharf!** Gehen Sie vorsichtig damit um.

# Wartung



## BEACHTEN SIE IMMER DIESE SICHERHEITSHINWEISE, WENN SIE DAS GERÄT BENUTZEN:

- Schalten Sie nutribullet® immer aus und ziehen Sie den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt und bevor es montiert, demontiert, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird.
- Warten Sie immer, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie ein Zubehörteil anfassen oder entfernen.
- nutribullet® Teile oder Zubehörteile sind nicht für Mikrowellen geeignet.
- Räumen Sie die Klingen und Scheiben nicht ungeschützt weg. Die Klingen und Scheiben sind sehr scharf und müssen immer abgedeckt werden.
- Reinigen Sie die Teile oder das Zubehör von nutribullet® **NICHT** mit dem Heiß- oder Desinfektionsprogramm des Geschirrspülers. Dadurch könnte das Teil sich verformen, was beim Gebrauch zu gefährlichen Situationen führt und die Gefahr von Personen- oder Sachschäden birgt.
- Reinigen Sie den Motorsockel nicht, indem Sie ihn in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten tauchen. Reinigen und trocknen Sie ihn vorsichtig mit einem sauberen Tuch.
- Legen Sie die Teile und Zubehörteile nicht in die Mikrowelle, in einen herkömmlichen Backofen, in eine Heißluftfritteuse oder in einen Kochtopf auf dem Kochfeld und tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, um sie zu desinfizieren, da sie beschädigt werden könnten.
- Vergewissern Sie sich, dass die Belüftungsöffnungen am Motorsockel nicht verstopft und sauber sind.
- Überprüfen Sie nutribullet® Triple Prep System regelmäßig auf Schäden oder Verschleißerscheinungen, die seine einwandfreie Funktion beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigten Teilen oder Bauteilen.
  - Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn Sie Risse, Trübungen, Verformungen oder Schäden an den Bechern, am Mixaufsatz oder an der Rührschüssel feststellen.
  - Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn sich die Extraktionsklinge nicht frei dreht oder wenn die Dichtung fehlt oder beschädigt ist. Die weitere Verwendung einer beschädigten Klinge oder ein von dieser Bedienungsanleitung abweichender Gebrauch kann zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen.
- Verwenden Sie nutribullet® **NICHT**, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder in irgendeiner Weise beschädigt oder beeinträchtigt ist. Wenden Sie sich sofort an den Kundendienst unter **nutribullet.com**
- Verwenden Sie die Extraktionsklinge **NICHT**, wenn sie sich nicht frei dreht. Je nach Nutzung empfehlen wir, die Extraktionsklinge mindestens alle 6 Monate auszutauschen.
- Verwenden Sie **KEINE** Nicht-Originalersatzteile für Ihren nutribullet® Triple Prep System. Gleichwertige Ersatzteile entsprechen nicht den nutribullet® Spezifikationen und können das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen. Verwenden Sie nur nutribullet Originalzubehör, das speziell für das nutribullet® Triple Prep System entwickelt wurde. Für Informationen zu Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter **nutribullet.com**.

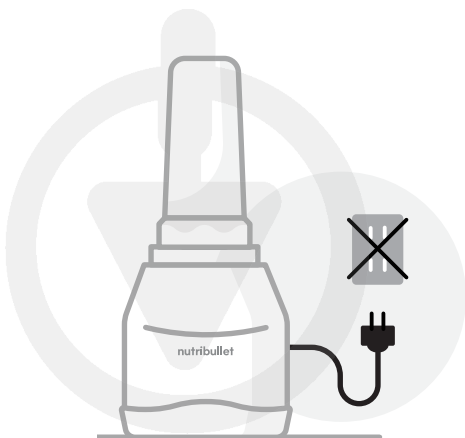

- 1** Vergewissern Sie sich, dass der **Motorsockel** ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.



- 2** Entfernen Sie den **Becher**, den **Mixaufsatz** oder die **Rührschüssel** vom **Motorsockel**.
- 3** Reinigen Sie die einzelnen Teile wie folgt:

#### EXTRAKTIONSKLINGE:

- Verwenden Sie eine kleine Bürste oder einen mit Seifenwasser befeuchteten Schwamm, um Rückstände von der Klinge zu entfernen.

**WICHTIG:** Wir empfehlen Ihnen, die Extraktionsklinge sofort nach dem Gebrauch zu reinigen, damit sich keine Verkrustungen bilden.

#### MOTORSOCKEL:

- Verwenden Sie für die Reinigung der Oberfläche des Motorsockels einen Schwamm oder ein mit lauwarmem Seifenwasser befeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie eine kleine Bürste, um das Antriebssystem des Motorsockels zu reinigen.

#### WEITERES ZUBEHÖR:

Die folgenden Teile können im Geschirrspüler gereinigt werden:

- Adapter der Klinge
- Zubehörteile für die Klinge
- Becher
- Stößel
- To-go-Deckel

Spülen oder bürsten Sie sie ab, bevor Sie sie in den Geschirrspüler legen, um Rückstände zu beseitigen.

#### MIXAUFSATZ

- Der Mixaufsatz und sein Deckel können im Geschirrspüler gereinigt werden. Sie können auch mit Wasser und Seife von Hand gereinigt werden. **Die Klingen sind sehr scharf. Achten Sie darauf, sie bei der Reinigung von Hand nicht zu berühren.**

#### STÖSSEL:

- Reinigen Sie den Stößel immer von Hand mit Wasser und Seife.

#### RÜHRSCHÜSSEL

- Die Rührschüssel und ihr Deckel können im Geschirrspüler gereinigt werden. Ansonsten kann sie auch von Hand mit Wasser und Seife gereinigt werden. Stellen Sie sicher, dass die Zubehörteile für die Klingen und Scheiben und der Adapter der Klinge vor der Reinigung entfernt wurden.

**! WARNUNG! Reinigen Sie die Teile oder das Zubehör von nutribullet® NIE mit dem Heiß- oder Desinfektionsprogramm des Geschirrspülers. Dadurch könnte das Teil sich verformen, was beim Gebrauch zu gefährlichen Situationen führt und die Gefahr von Personen- oder Sachschäden birgt.**

#### HARTNÄCKIGER SCHMUTZ:

- Um Verkrustungen von den Bechern oder der Extraktionsklinge zu entfernen, füllen Sie den Becher bis zur Füllstandsmarkierung MAX mit Wasser mit Zimmertemperatur und geben Sie 1 bis 2 Tropfen Geschirrspülmittel dazu.
- Montieren Sie die Extraktionsklinge und mixen Sie 20-30 Sekunden, um die Verkrustungen aufzuweichen, damit sie mit Wasser und Seife entfernt werden können.
- Um hartnäckige Rückstände im Mixaufsatz zu entfernen, füllen Sie ihn bis zur Hälfte mit Wasser und geben Sie 1-2 Tropfen Spülmittel dazu. Mixen Sie 20-30 Sekunden, um die Verkrustungen aufzuweichen, damit sie mit Wasser und Seife entfernt werden können.

#### AUFBEWAHRUNG:

- Räumen Sie nutribullet® stehend weg, ohne etwas auf das Gerät zu legen. Bewahren Sie das Zubehör bis zur Verwendung an einem sicheren Ort auf.
- Die Teile der Küchenmaschine können in der Rührschüssel aufbewahrt werden. Setzen Sie den Adapter der Klinge auf die mittlere Welle, dann die Klinge zum Zerkleinern, die Klinge zum Kneten und zuletzt die Scheibe

zum Schneiden/Raspeln. Wenn alle Teile an ihrem Platz sind, setzen Sie den Deckel auf.

- Räumen Sie die Klingen und Scheiben nie ungeschützt weg. Decken Sie sie immer mit einem Deckel oder einem geeigneten Schutz ab.

## Ersatzteile:

Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Schäden oder Verschleiß. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile oder Zubehörteile so beschädigt sind, dass der einwandfreie Betrieb beeinträchtigt oder die Sicherheit gefährdet ist. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den Kundendienst unter **nutribullet.com**

Verwenden Sie nur Originalzubehör speziell für nutribullet® Triple Prep System. Gleichwertige Ersatzteile entsprechen nicht den nutribullet® Spezifikationen und können das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen.

Besuchen Sie die Website **nutribullet.com/shop/accessori**.

## Erläuterung der Symbole



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um Schäden an der Umwelt und der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Entsorgung der Abfälle zu vermeiden, recyceln wir sie verantwortungsbewusst und fördern die nachhaltige Wiederverwendung der Materialressourcen. Geben Sie Ihr Altgerät an den bekannten kommunalen Rückgabe- und Sammelstellen ab oder wenden Sie sich an das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde. Das Produkt kann also umweltschonend recycelt werden.



Die Transport- und Schutzverpackung des Produkts besteht aus umweltfreundlichen und recycelbaren Materialien. Vergewissern Sie sich, dass Kunststoff, Hüllen, Tüten, usw. sicher entsorgt und außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. Werfen Sie diese Materialien nicht weg, recyceln Sie sie!



Geräte der Klasse II, also mit doppelter Isolierung, sind so konstruiert, dass sie nicht geerdet werden müssen.



Erklärung des Herstellers, dass das Produkt die Anforderungen der anwendbaren EG-Richtlinien erfüllt.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Alle Rechte vorbehalten.**

nutribullet® und das Logo nutribullet® sind in den Vereinigten Staaten und weltweit eingetragene Handelsmarken von CapBran Holdings, LLC.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im Zuge unseres konstanten Strebens nach Verbesserung unserer Produkte können die hier angegebenen Spezifikationen ohne Vorankündigung geändert werden.

**240426\_NBKS93100**



**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Manual de uso**





# Advertencias de seguridad

Cuando utilice nutribullet® Triple Prep System recuerde:

**LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO. CUANDO UTILICE UN APARATO ELÉCTRICO, DEBEN RESPETARSE ALGUNAS PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUYENDO LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS.**

**¡ADVERTENCIA! Antes de utilizar nutribullet® Triple Prep System, lea detenidamente todas las instrucciones para evitar riesgos de lesiones graves, muerte, daños materiales o daños al aparato.**

Cuando se utiliza un aparato eléctrico, deben respetarse algunas precauciones básicas de seguridad, incluyendo las advertencias contenidas en estas instrucciones de uso.

Si permite que otras personas utilicen su nutribullet®, asegúrese de que comprendan la información sobre salud y seguridad contenida en estas instrucciones de uso y cualquier otra instrucción sobre el uso seguro del aparato. Cualquier persona que utilice un aparato deberá leer detenidamente las instrucciones para el uso para familiarizarse con el funcionamiento seguro.

## ¡Conserve estas instrucciones!

• ESTE APARATO ESTÁ DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL USO DOMÉSTICO.

## INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

El incumplimiento de las instrucciones relativas al uso de nutribullet® Triple Prep System puede provocar accidentes graves o mortales y daños materiales. Preste atención a los posibles peligros cuando utilice o guarde el aparato.



**¡ADVERTENCIA!** Tenga **MUCHO CUIDADO** cuando utilice ingredientes calientes, templados o con gas. **NUNCA** mezcle ingredientes calientes, templados o con gas en el vaso porque podría aumentar la presión interna del mismo, y al abrirlo el contenido podría salir expulsado con riesgos de lesiones

personales graves o daños materiales. Para batir ingredientes calientes, templados o con gas **UTILICE ÚNICAMENTE LA JARRA** con el tapón dosificador.

- No utilice el aparato para otro uso diferente del previsto.
- No deje ni introduzca objetos que no sean alimentos en ninguno de los accesorios durante el batido. Esto podría dañar el aparato, agrietar o hacer añicos el accesorio, con el riesgo de lesiones personales o daños materiales.
- Si el aparato es utilizado por niños o en presencia de ellos, es necesario supervisar que no jueguen con el aparato. Mantenga el cable fuera del alcance de los niños.
- El aparato no puede ser utilizado por personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que no tengan experiencia ni conocimientos, salvo que lo hagan bajo supervisión o si una persona responsable de su seguridad les haya explicado cómo usar el aparato de manera segura.
- **NO DEJE NUTRIBULLET® SIN VIGILANCIA MIENTRAS ESTÉ FUNCIONANDO.**
- No coloque ni utilice el aparato sobre superficies irregulares o inestables.
- Las siguientes precauciones pueden reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o daños al limpiar el aparato:
  - Antes de limpiar el aparato, apáguelo y desenchúfelo.
  - Limpie sólo la parte exterior del aparato.
  - Limpie el aparato con un paño húmedo.
- No limpie la base motor sumergiéndola en agua u otros líquidos de

limpieza. Limpie y seque suavemente con un paño limpio.

- No coloque los componentes ni los accesorios de nutribullet® en un microondas, en un horno convencional, en una freidora de aire, ni los sumerja en agua hirviendo, puesto que podrían dañarse.
- No coloque ni utilice el aparato encima o cerca de placas de gas o eléctricas, ni de un horno caliente.



**¡ADVERTENCIA!** **NUNCA** lave los componentes ni los accesorios de nutribullet® utilizando el programa caliente o de desinfección del lavavajillas. Esto podría deformar el componente, creando condiciones peligrosas durante el uso con el riesgo de lesiones personales o daños materiales.

- **NUNCA** coloque los componentes ni los accesorios de nutribullet®

en el congelador ni los utilice como recipientes para conservar los batidos en el congelador.

- Antes de mover o limpiar nutribullet®, asegúrese de que el aparato esté apagado y que el motor y las cuchillas estén completamente parados.
- Antes de utilizar por primera vez el aparato, retire y deseche de forma segura los materiales de embalaje o la etiqueta promocional.
- No utilice el aparato si tuviera alguna pieza o accesorio dañado puesto que esto podría alterar su funcionamiento correcto o crear un peligro para la seguridad. Para obtener asistencia, contacte con el Servicio al cliente a través del sitio web **nutribullet.com**
- No utilice piezas ni accesorios de otros fabricantes ni de otros modelos de modelos nutribullet® o magic

bullet®. El uso de piezas y accesorios **NO** diseñados específicamente para nutribullet® Triple Prep System podría provocar daños en el aparato o causar lesiones, incluso graves.

– Utilice únicamente accesorios originales diseñados específicamente para nutribullet® Triple Prep System. Las piezas de repuesto equivalentes no cumplen con las especificaciones de nutribullet® y pueden dañar el aparato o causar lesiones graves.

- **NO UTILICE EL APARATO AL AIRE LIBRE.**

- **CUANDO NO UTILICE NUTRIBULLET®, DESENCHÚFELO SIEMPRE.**

- Para desenchufar el aparato, sujete la clavija y tire de ella. No tire nunca del cable de alimentación. Antes de montar, desmontar, cambiar accesorios o limpiar el

aparato, **APÁGUELO** y **DESCONÉCTELO** siempre de la toma de corriente y espere que las cuchillas o los discos se detengan por completo.

- El uso de accesorios, incluidos los tarros de conservas, no recomendados ni vendidos por el fabricante, puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.

## USO DE LOS VASOS NUTRIBULLET

- **NO CALIENTE NI PRESURICE EXCESIVAMENTE EL VASO.**



**¡ADVERTENCIA!** **¡NO bata ingredientes ni líquidos calientes, templados o con gas en el vaso nutribullet®!** La fricción de las cuchillas en movimiento puede calentar y presurizar el contenido, que podría salir expulsado al abrir el vaso. La expulsión del contenido caliente y la

exposición de la cuchilla pueden causar lesiones personales graves o daños materiales. **PARA BATIR INGREDIENTES CALIENTES, TEMPLADOS O CON GAS UTILICE ÚNICAMENTE LA JARRA CON EL TAPÓN DOSIFICADOR.** Riesgos de quemaduras debido a una presión excesiva en el recipiente. **No bata líquidos calientes cuando utilice vasos CERRADOS.**

- **¡NO** bata ingredientes calientes o templados en los vasos nutribullet®!
  - El uso de ingredientes calientes o templados aumenta el calor y la presión durante el batido. Esto podría hacer que el vaso se separe de la cuchilla con la posible salida del contenido caliente y la exposición de la cuchilla, dos hechos que pueden causar lesiones.
  - Utilice sólo ingredientes a temperatura ambiente o fríos (21°C

o inferior). Si fuera necesario, transfiera la mezcla a una olla para calentarla y consumirla después de batirla.

- **NO bata los ingredientes durante más de un minuto.**

- El batido hace que los ingredientes se calienten, lo que aumenta la presión en el vaso. Batir de manera continua durante más de un minuto puede hacer que el vaso se separe, dejando la cuchilla expuesta o que se derrame el contenido caliente: ambos casos pueden provocar lesiones.
- No realice varios ciclos de batido consecutivos. Deje reposar el contenido durante al menos 10-15 minutos antes de realizar otro ciclo de batido. **NO** intente abrir el vaso si está caliente o templado al tacto. Para más detalles, consulte

el apartado **CUIDADO CON EL VASO.**

- **No bata nada que tenga gas o sea efervescente - nada de burbujas.**

- Los ingredientes con gas y efervescentes (como agua con gas, levadura en polvo, bicarbonato de sodio, levadura, algunas masas, mezclas para tartas, hielo seco u otros productos que se vuelven efervescentes) liberan gases que aumentan la presión dentro del vaso. La presión generada por los gases liberados puede hacer que el vaso hermético nutribullet® se separe, con el consiguiente riesgo de lesiones personales y/o daños materiales.  
**Importante: Algunas proteínas en polvo contienen ingredientes efervescentes. Compruebe siempre los ingredientes de los complementos antes de añadirlos.**

- **No llene demasiado el vaso.**

- Si se supera la línea MÁX el líquido podría salir hacia fuera. Para un batido eficaz, el efecto ciclónico de nutribullet® requiere un determinado volumen; sobrepasar la línea MÁX puede hacer que el líquido se derrame y aumente de manera peligrosa la presión en el interior del vaso, lo que podría provocar la separación de la cuchilla de extracción, con el consiguiente riesgo de lesiones personales y/o daños materiales.

- **NO deje alimentos batidos dentro del vaso hermético.**

- Si se dejaran en el vaso, los batidos pueden deteriorarse y fermentar, aumentando la presión en el interior.
- Utilice la tapa flip top o vierta el batido en un recipiente no hermético

para conservarlo después de batirlo.

## CUIDADO CON EL VASO

- **NUNCA** intente abrir el vaso hermético nutribullet® si está caliente o templado al tacto. El contenido podría estar caliente y presurizado y hacer que el vaso se separe violentamente, con el consiguiente riesgo de lesiones y quemaduras. Si el vaso estuviera caliente o templado al tacto, **proceda de la siguiente manera:**

1. **¡NO ABRIR!** Deje el vaso donde está, no lo toque y no permita que otras personas lo toquen.
2. No intente separar el vaso de la base motor. **NO** intente separar el vaso de la cuchilla de extracción forzándolo, aplicando calor o haciendo palanca sobre los componentes; esto podría agrietar o hacer añicos el vaso, con

el riesgo de lesiones personales.

3. No siga mezclando.
4. Deje enfriar el vaso durante al menos 30 minutos.
5. Transcurridos 30 minutos, compruebe que el vaso se haya enfriado completamente. Si aún está caliente, déjelo enfriar más.
6. Si está frío al tacto, retire con cuidado el vaso de la base motor.
7. Mantenga el vaso lejos de su cara y del cuerpo y desenrósquelo lentamente de la cuchilla de extracción utilizando una toalla para descargar la presión residual.



¡ADVERTENCIA!

**NO** intente separar el vaso de la cuchilla de extracción forzándolo, aplicando calor o haciendo palanca sobre los componentes; esto podría agrietar o hacer añicos el vaso, provocando lesiones

personales. Si no logra desenroscar la cuchilla de extracción del vaso, contacte con el Servicio al Cliente.



¡ADVERTENCIA!

Si no logra desenroscar el vaso de la cuchilla de extracción, vacíe el contenido del vaso de manera adecuada para evitar lesiones en caso de que la fermentación haga que el vaso se separe de la cuchilla. **NUNCA** deje el batido en el vaso sellado durante mucho tiempo. El contenido podría fermentar y hacer que el vaso se separe violentamente, con el riesgo de provocar lesiones personales o daños materiales.

## VASO: MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para que el funcionamiento del aparato sea seguro es importante utilizar de manera correcta el vaso. Si no utiliza el vaso de acuerdo con estas instrucciones, pueden

producirse lesiones personales, daños materiales o daños en el aparato. Importante: **¡NUNCA** bata ingredientes ni líquidos calientes, templados o con gas en el vaso nutribullet®!

- **SIEMPRE** apriete bien la cuchilla de extracción al vaso para evitar que el líquido salga hacia fuera.
- Antes de batir, asegúrese SIEMPRE de que el vaso esté bien bloqueado en la base motor. Si el vaso no estuviera bloqueado en su posición, el motor no arrancará.
- No supere la línea de nivel MÁX. Si se supera la línea MÁX el líquido podría salir hacia fuera.
- No retire el vaso cuando el aparato esté funcionando.
- **NUNCA** haga funcionar el aparato con el vaso vacío.
- Si el vaso empieza a perder líquido durante el batido, no intente retirarlo de la base

motor. Una fuga de líquido puede indicar que el vaso está a punto de separarse de la cuchilla, dejando expuesta esta última con peligro de lesiones graves. Si se observa una fuga de líquido, desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y deje que el motor se detenga por completo antes de retirar el vaso de la base motor.

- No pique hielo ni llene demasiado el vaso con hielo. Este aparato no se debe utilizar como picador de hielo. Si llena demasiado el vaso con hielo, este último podría atascarse en la cuchilla, bloqueando y sobrecalentando el motor.
- Utilice siempre una cantidad suficiente de ingredientes líquidos.
- No coloque los componentes ni los accesorios en la cesta inferior del lavavajillas ni utilice el

programa caliente o de desinfección.

- Los vasos, las tapas flip top y otros componentes o accesorios de nutribullet® **NO** son aptos para microondas.
- No utilice la cuchilla de extracción como tapa para conservar el batido, ya que no cuenta con ventilación. El batido podría fermentar, aumentar la presión en el interior del vaso y provocar la separación de la cuchilla, con el consiguiente riesgo de lesiones personales y daños materiales. Para ello, utilice la tapa flip top o vierta el batido en un recipiente no hermético para conservarlo después de batirlo.
- No deje en el vaso objetos que no sean alimentos durante el batido. Retire del vaso los utensilios que haya utilizado.
- No bata frutas con hueso sin haber quitado antes los huesos y las

semillas. Los huesos de las frutas pueden dañar el vaso o romperlo, con el riesgo de provocar lesiones. Además, las semillas de manzana y los huesos de cerezas, ciruelas, melocotones y albaricoques contienen una sustancia química que libera cianuro en el organismo si se ingiere.

- Inspeccione periódicamente el vaso nutribullet® para identificar daños o signos de desgaste que podrían perjudicar el funcionamiento correcto o suponer un riesgo para la seguridad.
- No utilice el vaso si observara grietas, opacidad u otros daños. Es posible comprar vasos nuevos en el sitio web **nutribullet.com** o contactando con el servicio al cliente.
- Inspeccione periódicamente la cuchilla de extracción. Si la cuchilla no gira libremente o si la junta no estuviera

montada o estuviera dañada, interrumpa inmediatamente el uso y contacte con el servicio al cliente.

- Nunca utilice piezas de repuesto no originales para su nutribullet®. Las piezas de repuesto no originales pueden dañar el aparato o crear riesgos de seguridad con consiguientes lesiones personales o daños materiales. Solicite piezas de repuesto únicamente a través del sitio web **nutribullet.com**, especificando el modelo para garantizar la compatibilidad con su aparato.

## USO DE LA JARRA DE BATIDO



**ADVERTENCIA!** PARA BATIR INGREDIENTES CALIENTES, TEMPLADOS O CON GAS UTILICE ÚNICAMENTE LA JARRA CON EL TAPÓN DOSIFICADOR. Los ingredientes calientes o templados liberan gases



que pueden presurizar el vaso o el recipiente hermético. Esto puede hacer que el vaso se desprenda, dejando escapar el contenido caliente o exponiendo la cuchilla, con el consiguiente riesgo de lesiones personales y daños materiales.

- **NUNCA** utilice los vasos nutribullet® para batir ingredientes o líquidos calientes, templados o con gas. Esto podría hacer que el vaso se separe y que el contenido caliente se derrame y la cuchilla quede expuesta, con el consiguiente riesgo de lesiones personales graves o daños materiales.
- Antes de empezar a batir, coloque **SIEMPRE** el tapón dosificador de la jarra de la batidora, con el pico hacia abajo, cerrado para evitar salpicaduras de ingredientes calientes que podrían causar

quemaduras, lesiones personales o daños materiales.

- Al abrir la tapa de la jarra después de batir ingredientes o líquidos calientes, tenga cuidado porque podría salir vapor o salpicaduras de los ingredientes calientes.

- No llene la jarra de batido más allá de la línea MÁX.



**ADVERTENCIA!** **NUNCA** abra la tapa de la jarra ni el pico durante el batido. Para añadir ingredientes

**SÓLO** durante el batido, **QUITE EL TAPÓN DE LA TAPA** y añada con cuidado los demás ingredientes. Cuando añada ingredientes a compuestos o líquidos ya calientes, tenga cuidado porque podría salir vapor o salpicaduras de los ingredientes calientes.

- Cuando utilice las velocidades manuales, comience con la

velocidad **LOW** (baja) y, una vez incorporados los ingredientes, ajuste la velocidad según las necesidades.

## SEGURIDAD DE LA JARRA DE BATIDO

Utilizar correctamente la jarra de batido es importante para el funcionamiento seguro del aparato. Si no utiliza el jarra de batido de acuerdo con estas instrucciones, pueden producirse lesiones personales, daños materiales o daños en el aparato.

- Utilice la jarra de batido con la tapa bien bloqueada y el pico cerrado.
- Antes de empezar a batir, compruebe que las ranuras de ventilación del tapón de la jarra no estén obstruidas. La obstrucción de las ranuras de ventilación provoca un aumento de la presión en el interior de la jarra, con la posible salida de vapores o

salpicaduras calientes al abrirla.

- Para las recetas que requieren añadir ingredientes durante el batido, primero introduzca los ingredientes básicos, luego cierre la tapa con el tapón dosificador puesto, y comience a batir. A continuación, una vez que los ingredientes estén bien amalgamados, desenrosque y abra el tapón dosificador y añada cuidadosamente los ingredientes en la mezcla. Si el batido está caliente o templado, abra lentamente el tapón dosificador, teniendo cuidado porque podría salir vapor o salpicaduras de los ingredientes calientes. Una vez añadidos todos los ingredientes, vuelva a colocar siempre el tapón dosificador.
- Mantenga las manos y los utensilios, a excepción del empujador, lejos de la jarra durante el batido

para reducir los riesgos de lesiones personales graves o de daños al aparato. Cuando utilice el empujador a través del orificio de la tapa, esta última no debe retirarse. Se puede utilizar una espátula, pero sólo cuando la batidora no está funcionando.

- Para empujar los ingredientes hacia la cuchilla, **UTILICE ÚNICAMENTE EL EMPUJADOR SUMINISTRADO** con el aparato. Mantenga las manos y los utensilios, a excepción del empujador, lejos de la jarra durante el batido para reducir los riesgos de lesiones personales graves o de daños al aparato. Cuando utilice el empujador a través del orificio de la tapa, esta última no debe retirarse. Se puede utilizar una espátula, pero sólo cuando la batidora no está funcionando.

- Para empujar los ingredientes, utilice únicamente el empujador suministrado. El empujador está diseñado específicamente para no entrar en contacto con la cuchilla.
- **NO UTILICE** espátulas, cucharas ni otros utensilios que puedan entrar en contacto con la cuchilla giratoria. Esto podría dañar la unidad, hacer añicos la jarra de batido o causar lesiones personales graves o daños materiales.

## ROBOT DE COCINA: MEDIDAS DE SEGURIDAD

El uso correcto de nutribullet® como robot de cocina es importante para el funcionamiento seguro del aparato. Si no utiliza el robot de cocina de acuerdo con estas instrucciones, pueden producirse lesiones personales, daños materiales o daños en el aparato. Para reducir

el riesgo de lesiones personales graves o daños materiales:



**¡ADVERTENCIA!** Las cuchillas y los discos están afilados. Sujete con cuidado las cuchillas y los discos por la parte central de plástico.

- **Nunca** ejerza una fuerza excesiva sobre el empujador de dos tamaños para empujar los alimentos en el orificio de entrada. Esto podría sobrecalentar el motor o dañar el recipiente del robot. Para obtener los mejores resultados, ponga en marcha el robot de cocina antes de introducir los alimentos en el orificio de entrada.
- No sobrecargue el orificio de entrada con ingredientes que puedan sobrecalentar el motor o dañar el recipiente del robot. Antes de añadir más alimentos, espere a que los alimentos bajen naturalmente por el orificio de entrada y en el recipiente.
- **NUNCA** introduzca las manos, los dedos ni utensilios en el orificio de entrada o en el recipiente del robot. Utilice únicamente el empujador de dos tamaños para empujar los alimentos en el orificio de entrada.
- Para reducir el riesgo de lesiones personales graves o daños al robot de cocina, **NO** acerque las manos ni utensilios a las cuchillas o discos móviles cuando se estén procesando alimentos. Puede utilizar una espátula, pero sólo cuando el robot de cocina está parado.
- **NUNCA** coloque las cuchillas o los discos sin protección en el recipiente del robot de cocina. Las cuchillas expuestas pueden constituir un riesgo de lesiones. Cubra siempre los accesorios con la tapa del recipiente del robot.
- Es posible utilizar una espátula **PERO SÓLO**



## CON EL APARATO APAGADO.

- Antes de poner en marcha el aparato, asegúrese de que la tapa está bien cerrada.
- No llene el recipiente por encima del nivel máximo indicado porque esto podría causar daños en la tapa o en el mismo recipiente del robot, con el consiguiente riesgo de lesiones.

## CUCHILLAS Y DISCOS: MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD



**¡ADVERTENCIA!** ¡Las cuchillas y los discos están afilados! Manipúlelos con cuidado para evitar lesiones. Los productos no alimentarios o los ingredientes duros pueden dañar las cuchillas y los discos de su nutribullet®. Inspeccione las cuchillas y los discos periódicamente y deje de usarlos si estuvieran dañados. El uso continuo

de cuchillas y discos dañados o el uso no conforme a estas instrucciones puede provocar lesiones personales, daños materiales o daños al aparato.

**No toque los bordes afilados de las cuchillas o de los discos.** Para evitar lesiones, no manipule ni toque los bordes afilados de las cuchillas y discos.

**NUNCA** coloque las cuchillas o los discos sin protección en el recipiente del robot de cocina o en la base motor. Las cuchillas y los discos expuestos pueden suponer un riesgo de lesiones personales graves. Cubra siempre las cuchillas y los discos con la tapa del recipiente del robot o el vaso. Una cuchilla o un disco expuestos pueden suponer un riesgo de lesiones.

- No utilice las cuchillas o los discos para moler ingredientes secos

como cereales, granos o café: el motor, las cuchillas y los discos podrían dañarse. El uso de ingredientes secos puede provocar el sobrecalentamiento del motor.

- Retire el vaso, la jarra de batido o el recipiente del robot únicamente cuando las cuchillas se hayan detenido por completo. Si se retiran antes de que las cuchillas se detengan por completo, se pueden dañar los accesorios o el aparato.
- Antes de montar, desmontar, cambiar accesorios o limpiar el aparato, **APÁGUELO** y **DESCONÉCTELO** siempre de la toma de corriente y espere que las cuchillas o los discos se detengan por completo.
- Para evitar que las cuchillas o los discos funcionen mal, no sobrecargue el vaso, la jarra de batido, el orificio de entrada ni el

recipiente del robot. En dicho caso, apague el aparato, retire una parte del contenido y reanude el procesamiento.

- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque la cuchilla o los discos de corte en la base motor sin haber colocado antes el recipiente correctamente.
- **¡EVITE EL CONTACTO CON LAS PIEZAS MÓVILES!** No intente desactivar los dispositivos de bloqueo de seguridad. Para reducir el riesgo de lesiones personales graves o daños al aparato, mantenga las manos y los utensilios lejos de las cuchillas y discos durante el batido.
- Para la limpieza, **NO** coloque las cuchillas, los discos ni las piezas y accesorios de nutribullet® en la cesta inferior del lavavajillas ni utilice el programa caliente o de desinfección.

- Compruebe periódicamente que las cuchillas y los discos no estén dañados. **NO** utilice cuchillas o discos dañados y contacte con el servicio al cliente.
- Inspeccione periódicamente la cuchilla de extracción y la cuchilla de la jarra. Si las cuchillas no giran libremente o si estuvieran dañadas, interrumpa inmediatamente el uso y contacte con el servicio al cliente. Si la junta de la cuchilla de extracción no estuviera montada o estuviera dañada, deje de utilizar el aparato y contacte con el servicio al cliente. Para obtener los mejores resultados, recomendamos sustituir la cuchilla de extracción cada 6 meses (dependiendo del uso), o cuando sea necesario.
- Nunca utilice piezas de repuesto no originales para su **nutribullet®**. Las piezas de repuesto no originales pueden

dañar el aparato o crear riesgos de seguridad con consiguientes lesiones personales o daños materiales. Solicite piezas de repuesto únicamente a través del sitio web **nutribullet.com**, especificando el modelo para garantizar la compatibilidad con su aparato.

## SEGURIDAD ELÉCTRICA

La modificación, el uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones para el ajuste, uso y cuidado correctos de **nutribullet®** Triple Prep System pueden aumentar el riesgo de lesiones personales graves, accidentes mortales o daños materiales.

- No utilice la unidad en países o lugares con especificaciones eléctricas o tomas de corriente diferentes a las indicadas.
- Para evitar cortocircuitos, incendios

o descargas eléctricas que puedan provocar lesiones personales o daños al producto, no utilice el aparato con un convertidor de voltaje.

- Evite utilizar el aparato en entornos húmedos o en lugares donde pueda entrar en contacto con el agua.
- No intente enchufar el aparato a una toma de corriente con las manos mojadas.
- Para evitar la activación accidental del aparato, no toque la pantalla táctil cuando el icono de encendido está iluminado.
- No utilice el cable, la clavija o la base motor si han sido sumergido en agua u otros líquidos. Limpie y seque cualquier derrame importante de alimentos sobre, debajo o alrededor de la base motor antes de conectar el aparato a la red eléctrica y utilizarlo.
- No modifique el cable eléctrico por ningún motivo.
- No utilice el aparato si el cable eléctrico o la clavija están dañados. El cable eléctrico y la clavija no se pueden sustituir. Si se dañaran, tendrá que sustituir el aparato. Para obtener asistencia, contacte con el Servicio al cliente a través del sitio web **nutribullet.com**
- No deje ni coloque el cable eléctrico cerca o en contacto con superficies calientes, fuentes de calor o llamas tales como las placas de cocina.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o de la encimera.
- No tire, retuerza ni dañe el cable eléctrico.
- Una sobrecarga del aparato podría sobrecalentar el motor y activar la protección térmica. Si el protector térmico interno apaga el motor, desenchufe

la clavija y espere al menos una hora antes de volver a utilizar el aparato. El protector térmico se restablecerá automáticamente después de desconectar el aparato de la toma de corriente y cuando el motor se haya enfriado.

- **DESCONECTE** siempre el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice y durante el montaje, desmontaje, sustitución de accesorios o limpieza.
- **NUNCA** tire del cable de alimentación para desconectar la clavija. Para desenchufar el aparato, sujete la clavija y tire de ella.
- El uso de piezas de repuesto no originales puede dañar el aparato o suponer un riesgo para la seguridad, con posibles daños personales o materiales. Si tuviera que sustituir algún componente, solicite siempre piezas y accesorios originales

nutribullet® a través del sitio web **nutribullet.com**.

## VENTILACIÓN

- **NO** obstruya las ranuras de ventilación de la parte inferior de la base motor de nutribullet® Triple Prep System. Las ranuras de la parte inferior de la base motor deben estar libres de polvo o pelusa y nunca deben obstruirse. La obstrucción de las ranuras de ventilación puede sobrecalentar el motor, con el riesgo de incendio y de lesiones personales graves, accidentes mortales o daños materiales.
- Coloque **SIEMPRE** nutribullet® sobre una superficie plana, dejando suficiente espacio libre debajo y alrededor de la base motor para permitir una correcta circulación del aire. Las ranuras de ventilación situadas en la parte inferior de la base motor sirven para asegurar la ventilación

necesaria para el funcionamiento correcto del aparato y para evitar el sobrecalentamiento del motor.

- **NO** coloque el aparato sobre materiales inflamables tales como periódicos, manteles, servilletas, paños de cocina u otros materiales similares.

## SEGURIDAD MÉDICA

- Para cualquier información y consejo sobre salud y nutrición, consulte siempre a su médico. La información contenida en esta guía, en el libro de recetas y/o en las recetas online son sugerencias e ideas generales y no pretenden sustituir el consejo médico.

## INTERACCIONES CON MEDICAMENTOS:

- Si está tomando algún tipo de medicamento, especialmente medicamentos para bajar el colesterol,

anticoagulantes, medicamentos para controlar la presión, tranquilizantes o antidepresivos, consulte a su médico antes de probar las recetas propuestas en el libro de recetas o aquellas online.

Respete **SIEMPRE** las instrucciones de mantenimiento y cuidado recomendadas en las instrucciones para el uso. **NO** utilice el aparato si tuviera un componente dañado. Si, por cualquier motivo, el aparato no funcionara correctamente, apáguelo de inmediato y contacte con el servicio al cliente. Para cualquier comentario, pregunta o duda, visite el sitio web **nutribullet.com**.

**¡Conserve estas instrucciones!**

# Sumario



**210 Advertencias de seguridad**

**232 Contenido de la caja**

**234 Instrucciones de montaje**

234 Batidora

235 Robot de cocina

**236 Panel de control**

**240 Utilización de nutribullet® Triple Prep System**

240 Batido

241 Uso del vaso monodosis nutribullet®

243 Uso de la jarra de batido nutribullet®

246 Uso del robot de cocina nutribullet®

247 Cuchilla para picar

250 Cuchilla amasadora

253 Disco reversible para rebanar/cortar

**256 Mantenimiento**

Gracias por haber comprado nutribullet® Triple Prep System.

# Contenido de la caja




base motor



jarra de batido  
da 1,9 l



tapa de jarra con  
pico vertedor

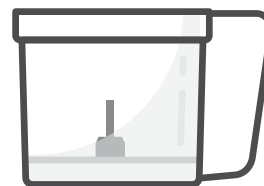

recipiente del  
robot capacidad  
7 vasos



tapa del recipiente  
del robot con  
orificio de entrada



cuchilla para picar



vaso monodosis  
de 0,9 l




vaso monodosis  
de 0,7 l



2 tapas flip top



cuchilla  
amasadora

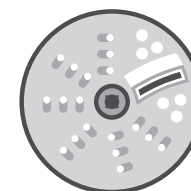

disco reversible  
para rebanar/  
cortar



empujador de dos  
tamaños



cuchilla de  
extracción



adaptador de la  
cuchilla



empujador

Las configuraciones del producto pueden variar. Para consultar la lista completa de los accesorios nutriBullet® visite la página web [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

# Instrucciones de montaje

## Batidora

tapa con tapón  
dosificador

tapa de la jarra

pico vertedor

empujador

jarra

cuchilla integrada

panel de control

base motor

vaso  
monodosis

nutribullet

cuchilla de  
extracción

## Accesorios multifunción

tapa del recipiente  
del robot con  
orificio  
de entrada

cuchilla para picar


adaptador  
de la cuchilla

recipiente  
del robot  
capacidad  
7 vasos

panel de control

base motor

empujador  
de dos tamaños

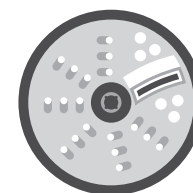

disco reversible  
para  
rebanar/cortar



cuchilla  
amasadora

# Panel de control



## OFF/ON

El botón de encendido controla la alimentación eléctrica del aparato. Cuando la jarra de batido con la tapa, o el vaso monodosis, o el recipiente del robot están bloqueados en la posición correcta, al pulsar el botón de encendido el panel de control se ilumina para indicar que el aparato está encendido.



## TEMPORIZADOR

### Cuando se selecciona una velocidad de batido:

el temporizador comienza desde cero (00:00) y aumenta durante el funcionamiento, mostrando el tiempo transcurrido desde el inicio del batido.

### Cuando se utilizan los programas preconfigurados:

El temporizador realiza la cuenta atrás hasta que finaliza el programa, excepto para los programas de procesamiento de alimentos Chop y Dip, en los que el temporizador cuenta hacia delante.



## VELOCIDADES MANUALES

Las velocidades manuales se pueden utilizar para batir o procesar de forma continua utilizando cualquier accesorio.

### Low speed (velocidad baja):

Batido o procesamiento continuo a velocidad baja.

### Medium speed (velocidad media):

Batido o procesamiento continuo a velocidad media.

### High speed (velocidad alta):

Batido o procesamiento continuo a velocidad alta.

**Pulse (funcionamiento por impulsos):** Para un mayor control durante el batido, picado y preparación de alimentos. Pulse y suelte el botón Pulse para picar los ingredientes. Al mantenerlo pulsado, la cuchilla funcionará de forma continua. No accione continuamente el botón Pulse durante más de un minuto.






## MODO MONODOSIS

**Programas preconfigurados para el uso de los vasos monodosis:**

**Dressing (aderezos):** Utilícelo para pequeñas cantidades de aderezos para ensaladas.

**Frozen Drinks (bebidas heladas):** Perfecto para mócteles o cócteles con hielo y para frappés.

**Smoothie (batidos):** Bate fruta y verdura fresca o congelada para realizar batidos cremosos.

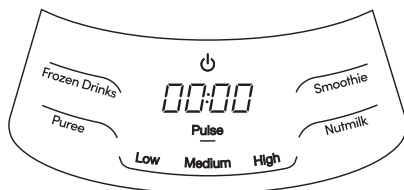

## MODO JARRA BATIDORA


**Programas preconfigurados para utilizar la jarra de batido:**

**Purée (puré):** Garantiza una consistencia perfectamente homogénea, ideal para sopas, salsas y cremas para untar.

**Frozen Drinks (bebidas heladas):** Ideal para mócteles o cócteles con hielo en grandes cantidades y para frappés.

**Smoothie (batidos):** Bate fruta y verdura fresca o congelada para realizar batidos cremosos.

**Nutmilk (leche de frutos secos):** Perfecto para preparar leches vegetales frescas, como leche de almendras o anacardos, sin necesidad de filtrar. Consulte la Guía de recetas.

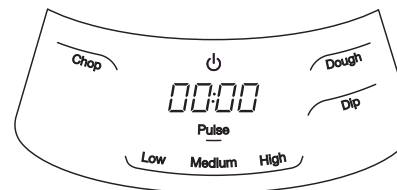

## MODO ROBOT DE COCINA

**Programas preconfigurados para procesar alimentos:**

**Chop (picar):** Utilícelo para picar ingredientes frescos como cebollas.


**Dough (amasar):** Apto para amasar pequeñas cantidades, como masa para pizza o tortillas.

**Dip (salsas):** Ideal para mezclar aderezos y otras salsas rústicas.



## MODO STAND BY

En el **modo stand by**, la iluminación de los indicadores de programas y velocidad se atenuará, salvo el **botón de encendido** y el **temporizador**. Tras la finalización de un programa para un accesorio o la interrupción de una velocidad manual, la interfaz de la pantalla entra en el modo **Stand by**. En el modo **stand by**, los indicadores encendidos de programas y velocidad se atenuarán. Para reactivar la interfaz de la pantalla, basta con tocar cualquiera de los programas o velocidades de la interfaz. Una vez reactivada, se puede seleccionar cualquier velocidad o programa. Para apagar el aparato, pulse el **botón de encendido** mientras el aparato está en **modo stand by**.

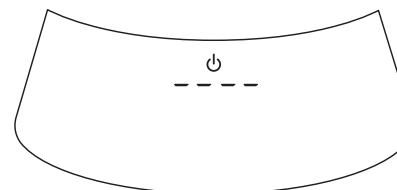

Así es como aparece la interfaz de la pantalla cuando la base del aparato está encendida, sin ningún accesorio bloqueado.

# Utilización de Triple Prep System: batido

## Vaso monodosis nutribullet®



**¡ADVERTENCIA!** **NUNCA** utilice los vasos nutribullet® para batir ingredientes calientes, templados o con gas. La fricción de las cuchillas en movimiento puede calentar y presurizar el contenido, que podría salir expulsado al abrir el vaso. La expulsión del contenido caliente y la exposición de la cuchilla pueden causar lesiones personales graves o daños materiales.

Para batir ingredientes calientes, templados o con gas utilice únicamente la **jarra** con el **tapón** dosificador.

- **¡NO bata ingredientes calientes o templados en los vasos nutribullet®!**
- **NO bata los ingredientes durante más de un minuto.**
- NO bata nada que tenga gas o sea efervescente.

- No pique hielo ni llene demasiado el vaso con hielo. Utilice siempre una cantidad suficiente de ingredientes líquidos.
- No deje los batidos en el **vaso** hermético.
- No abra un **vaso hermético nutribullet®** si está caliente o templado al tacto.
- No intente separar el **vaso** de la **cuchilla de extracción** forzándolo o haciendo palanca sobre los componentes.
- No utilice el **vaso** si observara grietas, opacidad u otros daños.
- No utilice la **cuchilla de extracción** si las cuchillas no giran libremente o si la junta no estuviera montada o estuviera dañada.

## Uso del vaso monodosis nutribullet®



- 1** Coloque la **base motor** sobre una superficie limpia, seca y nivelada.




- 2** Introduzca los ingredientes en el vaso nutribullet®.
- ¡ADVERTENCIA!** ¡No llene demasiado el vaso! Para evitar derrames de líquido, no sobrepase la línea de nivel **MÁX** cuando introduzca los ingredientes en el vaso.



- 3** Enrosque la **cuchilla de extracción** en el **vaso** hasta que quede cerrado herméticamente.



**¡ADVERTENCIA!** La **cuchilla de extracción** está afilada. Manipúlela con cuidado.

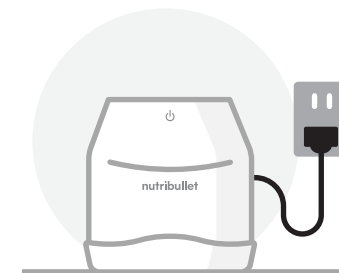


- 4** Enchufe el cable de alimentación de la **base motor** a una toma de corriente.



- 5 Dé vuelta el **vaso** y colóquelo sobre la **base motor**.



- 6 Gire el **vaso** en el sentido horario sobre la **base motor** para bloquearlo en su posición. (Un «clic» señala que el **vaso** está bloqueado) Se enciende el **panel de control**.

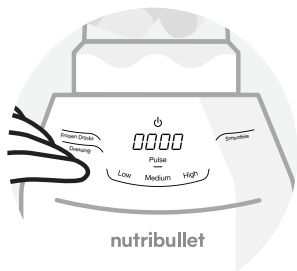

- 7 Seleccione uno de los programas para el batido en el **vaso nutribullet®**: **Bebidas heladas, batidos** o **aderezos**. Cada modo activará un ciclo de batido preconfigurado. Para batir se puede seleccionar la velocidad **baja, media** o **alta**.



- 8 Cuando haya terminado de batir o haya alcanzado la consistencia deseada, gire el **vaso** en el sentido antihorario para desbloquearlo y retirarlo de la **base motor**. Cuando se desbloquea el **vaso**, se oye un «clic».

**IMPORTANTE:** No utilice la **cuchilla de extracción** como tapa para guardar el batido en el vaso. La fermentación natural de los ingredientes podría presurizar el contenido. Para ello, utilice en su lugar la **tapa flip top**.

## Jarra de batido nutribullet®



**¡ADVERTENCIA!** Para evitar lesiones al batir ingredientes calientes, templados o con gas, utilice **SÓLO** la **jarra de batido** con el **tapón dosificador**. **NUNCA** utilice los vasos nutribullet® para batir ingredientes calientes, templados o con gas.

- Antes de empezar a batir, coloque **SIEMPRE** el **tapón dosificador** en la **jarra de la batidora**, con el pico hacia abajo, cerrado para evitar salpicaduras
- **¡ATENCIÓN!** Al abrir la tapa de la jarra, tenga cuidado porque podría salir vapor o salpicaduras de los ingredientes calientes.
- **NUNCA** abra la tapa de la jarra ni el pico durante el batido. Utilice únicamente el orificio del **tapón dosificador** para añadir otros ingredientes durante el batido. Una vez añadidos todos los ingredientes, vuelva a colocar siempre el **tapón dosificador**.
- Para empujar los ingredientes hacia la cuchilla, **utilice únicamente el empujador**. No utilice las manos ni otros utensilios.


## Uso de la jarra de batido




- 1 Coloque la **base motor** sobre una superficie limpia, seca y nivelada.



- 2 Coloque los ingredientes en la **jarra**. No supere la línea de nivel **MÁX.**

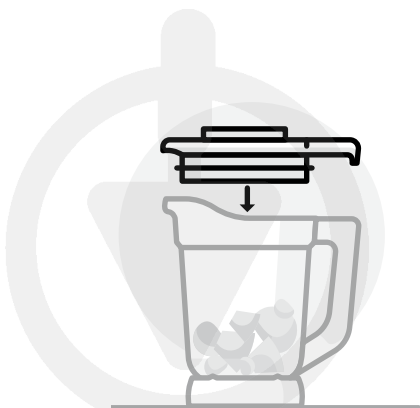

- 3** Coloque la **tapa** en la parte superior de la **jarra** y presiónela hasta que se bloquee en su posición. Coloque el **tapón dosificador** en el orificio de la tapa, presiónelo y gírelo hasta que se bloquee en su posición.

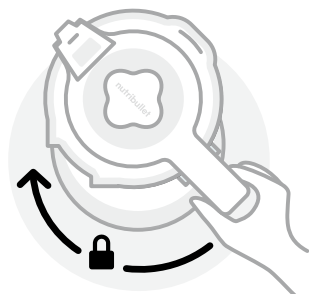

- 4** Coloque la **jarra** sobre la **base motor** desconectada de la toma de corriente. Gire en el sentido horario. Cuando la **jarra** se bloquee en la posición correcta, se oirá un «clic».



- 7** Es posible verter directamente desde la **jarra** desenganchando la **tapa** sobre el pico vertedor.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Al abrir la tapa de la jarra, tenga cuidado porque podría salir vapor o salpicaduras de los ingredientes calientes.



- 8** Para retirar la **tapa**, también se puede presionar con el pulgar la lengüeta situada encima del asa.



- 5** Conecte la **base motor** a la toma de corriente. El **panel de control** se enciende y muestra el menú de la batidora. Seleccione el programa según los ingredientes para activar un ciclo de batido preconfigurado, o seleccione el ciclo de velocidad **baja (low)**, **media (medium)** o **alta (high)**.



- 6** Cuando haya terminado de batir, gire la **jarra** en el sentido antihorario para desbloquearla y retirarla de la **base motor**. Cuando la **jarra** se desbloquea, se oirá un «clic».

# Uso de Triple Prep System: preparación y procesamiento de alimentos

## Robot de cocina nutribullet®




**¡ADVERTENCIA!** Si no utiliza el **robot de cocina** de acuerdo con estas instrucciones, pueden producirse lesiones personales, daños materiales o daños en el aparato. Para reducir el riesgo de lesiones personales graves o daños materiales, tenga siempre en cuenta:


- ¡Las **cuchillas** y los **discos** están afilados! Sujete con cuidado las cuchillas y los discos por la parte central de plástico.
- No haga fuerza para empujar los alimentos en el **orificio de entrada** con el **empujador**. Para obtener los mejores resultados, ponga en marcha el robot de cocina antes de introducir los alimentos en el **orificio de entrada**.
- No sobrecargue el **orificio de entrada**. Deje que los alimentos caigan de forma natural por el **orificio de entrada**.
- **NUNCA** introduzca las manos, los dedos ni utensilios en el **orificio de entrada** o en el **recipiente del robot**.
- **NUNCA** coloque las **cuchillas** o los **discos** sin protección en el **recipiente del robot**.
- Es posible utilizar una espátula pero sólo con el aparato apagado.

## Uso de la cuchilla para picar:

picar, mezclar y cortar alimentos.

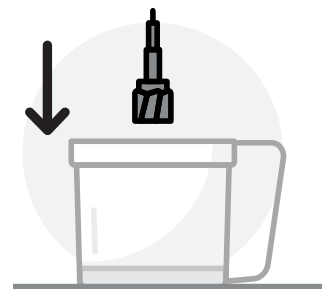


- 1** Coloque el **recipiente del robot** sobre una superficie nivelada, limpia y seca. Coloque el **adaptador de la cuchilla** en el eje central y empujelo hacia abajo para fijarlo.

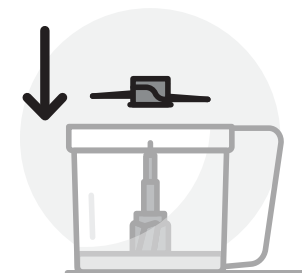


- 2** Coloque la **cuchilla para picar** en el eje del **adaptador**.
- ¡ADVERTENCIA!** ¡Las cuchillas y los discos están afilados! Manipúlela con cuidado.



- 3** Prepare los ingredientes y añádalos en el **recipiente del robot**. Retire las semillas, tallos y otras partes no comestibles. Antes de procesarlos, corte los alimentos grandes en trozos de 2,5-5 cm. **No supere la línea de nivel MÁX.**

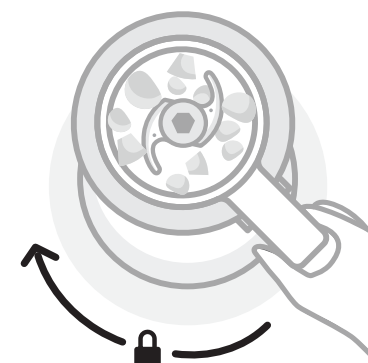


- 4** Coloque el **recipiente del robot** sobre la **base motor** desconectada de la toma de corriente. Gire en el sentido horario. Cuando el **recipiente del robot** esté en la posición correcta, oirá un «clic».

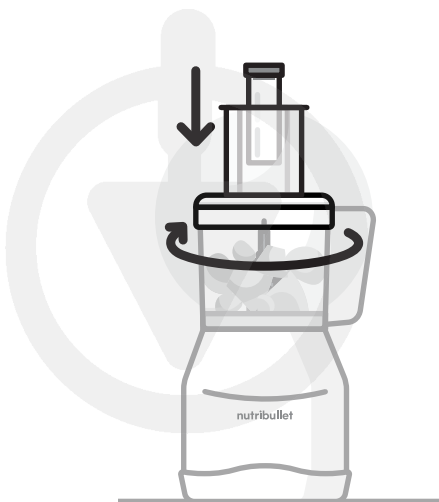

- 5** Coloque la **tapa** sobre el **recipiente del robot**. Gire la **tapa** en el sentido horario y alinee las flechas para bloquearla en la posición correcta. Introduzca el **empujador** en el **orificio de entrada de la tapa**.

**IMPORTANTE:** Para que el aparato funcione, la **tapa del recipiente del robot** debe estar fijada al **recipiente** después de haber fijado este último a la **base motor**.

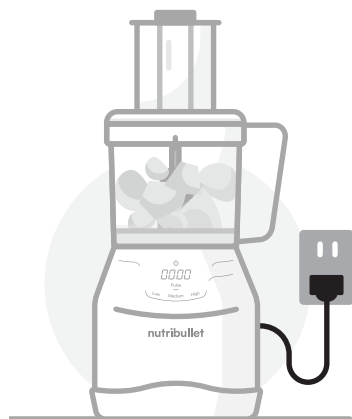

- 6** Conecte la **base motor** a la toma de corriente. En el **panel de control** se ilumina el menú del robot de cocina que muestra los modos preconfigurados. Seleccione **Chop** (Picar) para guarniciones y mezclas, o **Dip** (Salsas) para cremas untables y aderezos.




- 9** Si fuera necesario añadir líquido, gire el **tapón de la tapa** en el sentido horario para desbloquearlo y luego retire el **empujador interior**. Vierta el líquido a través del orificio (sin superar la línea de nivel MÁX del **recipiente del robot**) y vuelva a colocar el **empujador interior**.



- 10** Al final del procesamiento, espere a que la **cuchilla** se detenga antes de girar la **tapa del recipiente del robot** en el sentido antihorario para desbloquearla y retirarla del **recipiente**.


**IMPORTANTE:** La **tapa del recipiente del robot** debe estar desbloqueada del **recipiente** para poder extraerlo de la **base motor**.

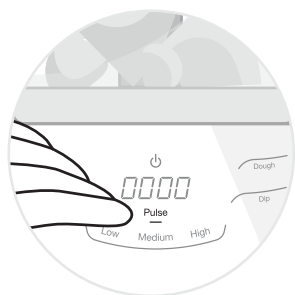


- 7** Seleccione y mantenga pulsado el botón **Pulse** para picar manualmente.



- 8** Para las velocidades de procesamiento alternativas preconfiguradas, también se puede seleccionar **baja**, **media** o **alta**.

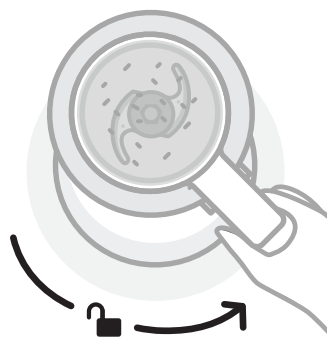

- 11** Gire el **recipiente del robot** en el sentido antihorario para desbloquearlo y extraerlo de la **base motor**.

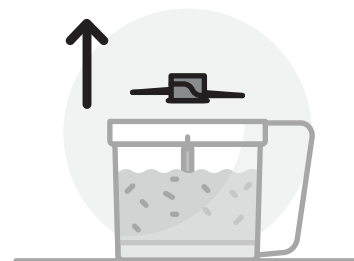


- 12** Retire con cuidado la **cuchilla** para picar tocando sólo las partes de plástico. Utilice una cuchara o espátula para retirar los ingredientes picados del **recipiente del robot**.


**¡ADVERTENCIA!** ¡Mantenga los dedos alejados de los bordes afilados de la **cuchilla**!

## Uso de la cuchilla amasadora:

amasado de los ingredientes para la masa de pan, pizza o tarta.

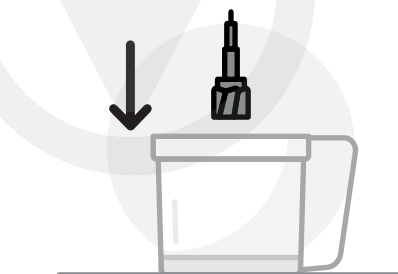


- 1** Coloque el **recipiente del robot** sobre una superficie nivelada, limpia y seca. Coloque el **adaptador de la cuchilla** en el eje central y empújelo hacia abajo para fijarlo.

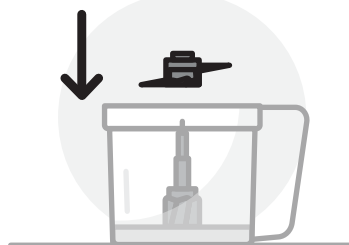


- 2** Coloque la **cuchilla amasadora** en el eje del **adaptador**.




- 3** Prepare los ingredientes necesarios y añádalos en el **recipiente del robot**.

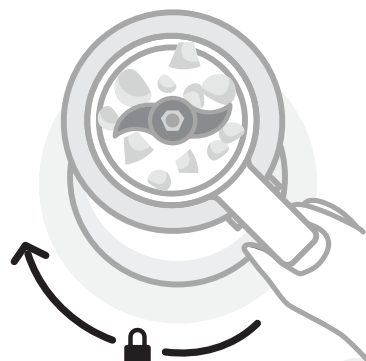


- 4** Coloque el **recipiente del robot** sobre la **base motor** desconectada de la toma de corriente. Gire en el sentido horario. Cuando el **recipiente del robot** esté en la posición correcta, oirá un «clic».

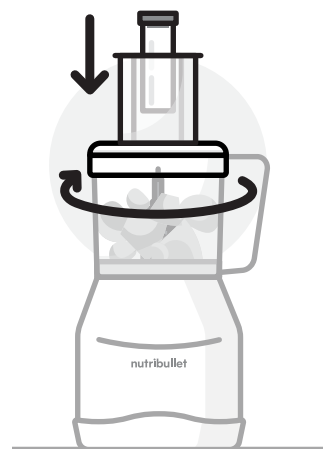

- 5** Coloque la **tapa** sobre el **recipiente del robot**. Gire la **tapa** en el sentido horario y alinee las flechas para bloquearla en la posición correcta. Introduzca el **empujador** en el **orificio de entrada de la tapa**.

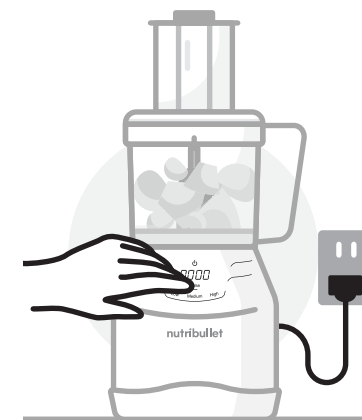

- 6** Conecte la **base motor** a la toma de corriente. La interfaz de usuario ilumina el menú del robot de cocina. Para integrar los ingredientes húmedos y secos antes de amasar, seleccione y mantenga pulsado el botón **Pulse**. Mezcle la masa unas cuantas veces hasta que los ingredientes se distribuyan de forma más uniforme.

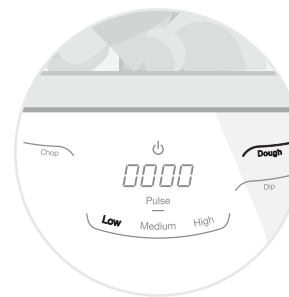

- 7** Cuando la masa empiece a tomar forma, cambie la configuración del robot de cocina a **Dough** (Amasar) o **Low** (Baja). No seleccione una velocidad más alta para evitar trabajar demasiado la masa.




- 8** Cuando la masa esté lista, apague el aparato. Espere a que la **cuchilla** se detenga antes de girar la **tapa del recipiente** en el sentido antihorario para desbloquearla y retirarla del **recipiente**.





- 9** Gire el **recipiente del robot** en el sentido antihorario para desbloquearlo y extraerlo de la **base motor**.

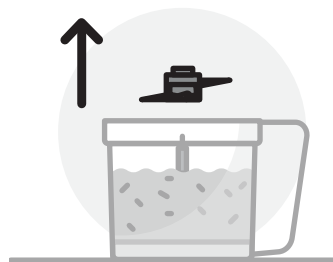


- 10** Retire con cuidado la **cuchilla amasadora**.

## Uso del disco reversible para rebanar/cortar:


rebanar o cortar los ingredientes.

Este **disco** se puede montar en el **adaptador de la cuchilla** en 2 posiciones: una posición inferior para guardarlo, y una posición superior para utilizarlo. Sujete el **disco** por la parte central y colóquelo con cuidado en el **adaptador de la cuchilla**. Alinee

las marcas del **disco** con las del **adaptador de la cuchilla** de forma que las líneas coincidan. Si el **disco** está en la posición inferior, retírelo y gírelo hasta que las marcas se alineen y el **disco** quede instalado en la posición superior.

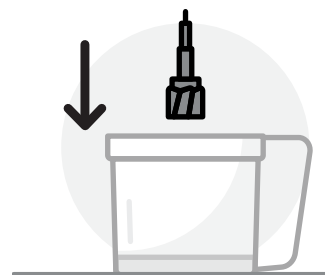


- 1** Coloque el **recipiente del robot** sobre una superficie nivelada, limpia y seca. Coloque el **adaptador de la cuchilla** en el eje central y empujelo hacia abajo para fijarlo.

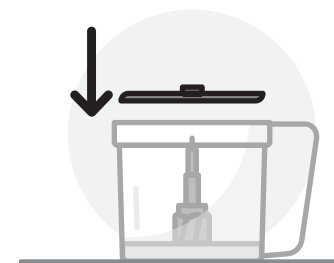


- 2** Coloque el **disco para rebanar/cortar** en el eje del **adaptador**.

**IMPORTANTE:** El **disco para rebanar/cortar** es reversible: un lado está marcado para cortar y el otro para rebanar.


**¡ADVERTENCIA!** ¡Las cuchillas y los discos están afilados! Manipúlela con cuidado.

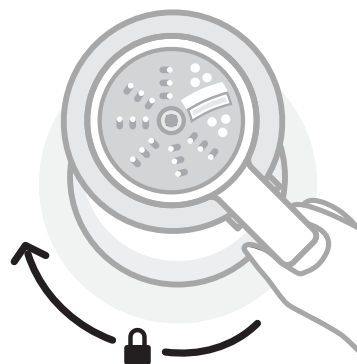


- 3** Coloque el **recipiente del robot** sobre la **base motor** desconectada de la toma de corriente. Gire en el sentido horario. Cuando el **recipiente del robot** esté en la posición correcta, oirá un «clic».

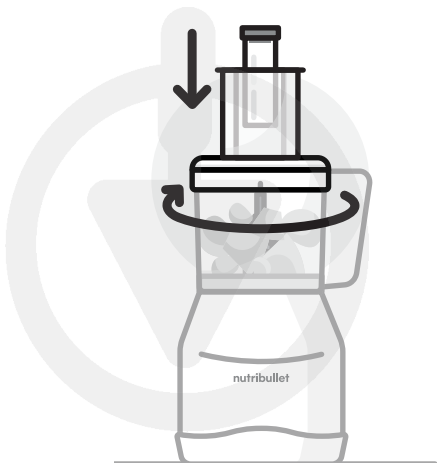


- 4 Coloque la **tapa** sobre el **recipiente del robot**. Gire la **tapa** en el sentido horario y alinee las flechas para bloquearla en la posición correcta. Introduzca el **empujador** en el **orificio de entrada de la tapa**.

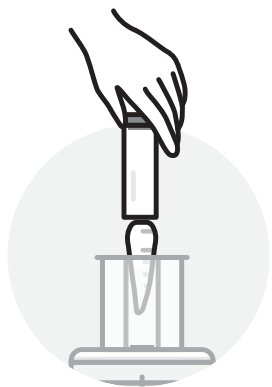

- 6 Con el motor en marcha, gire el **tapón de la tapa del empujador** en el sentido horario para desbloquearlo y retire el **empujador interior** para acceder al pequeño orificio de entrada. Como alternativa, deje el **empujador interior** en su lugar y retire el **empujador** entero para utilizar el orificio de entrada más grande. Utilice el empujador para empujar los ingredientes en el recipiente.

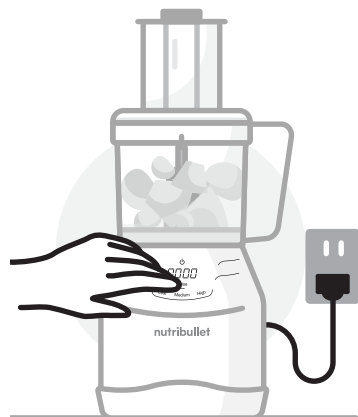


- 5 Conecte la **base motor** a la toma de corriente. En el **panel de control** se ilumina el menú del robot de cocina. Seleccione la configuración **High (Alta)**.

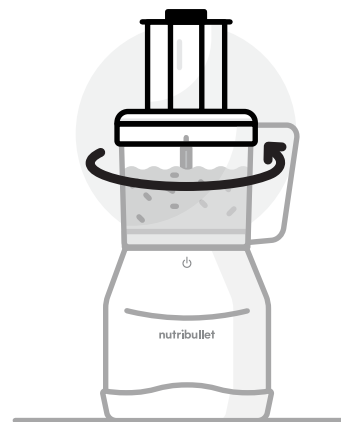

- 7 Al final del procesamiento, espere a que la **cuchilla** se detenga antes de girar la **tapa del recipiente** en el sentido antihorario para desbloquearla y retirarla del **recipiente**.



- 8 Gire el **recipiente del robot** en el sentido antihorario para desbloquearlo y extraerlo de la **base motor**.

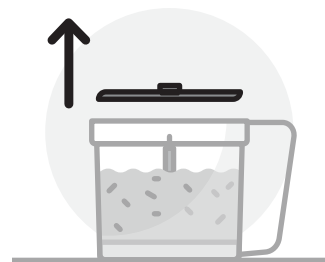

- 9 Retire con cuidado el **disco para rebanar/cortar**. Utilice una cuchara o espátula para retirar los ingredientes picados.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA! ¡Las cuchillas y los discos están afilados! Manipúlela con cuidado.**

⚠ **¡ADVERTENCIA! Nunca empuje los alimentos en el orificio de entrada con los dedos o con utensilios. Utilice únicamente el empujador.**

⚠ **¡ADVERTENCIA! No fuerce los alimentos en el orificio de entrada. Utilice el empujador para guiar delicadamente los alimentos en el orificio o deje que los ingredientes bajen por su cuenta.**

# Mantenimiento



## TENGA SIEMPRE EN CUENTA ESTAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD CUANDO UTILICE EL APARATO:


- Apague y desconecte nutribullet® de la toma de corriente cuando no la utilice, y antes de montarla, desmontarla, cambiar los accesorios o limpiarla.
- Deje que el motor se detenga por completo antes de manipular o retirar un accesorio.
- Las piezas o los accesorios nutribullet® no son aptos para microondas.
- No guarde las cuchillas ni los discos sin protección. Las cuchillas y los discos están afilados y siempre deben cubrirse.
- **NUNCA** lave los componentes ni los accesorios de nutribullet® utilizando el programa caliente o de desinfección del lavavajillas. Esto podría deformar el componente, creando condiciones peligrosas durante el uso con el riesgo de lesiones personales o daños materiales.
- No limpie la base motor sumergiéndola en agua u otros líquidos de limpieza. Limpie y

seque suavemente con un paño limpio.

- No coloque los componentes ni los accesorios en un microondas, en un horno convencional, en una freidora de aire o en una olla sobre la encimera, ni los sumerja en agua hirviendo para limpiarlos o desinfectarlos, puesto que podrían dañarse.
- Asegúrese de que las aberturas de ventilación de la base motor no estén obstruidas y estén limpias.
- Inspeccione periódicamente nutribullet® Triple Prep System para identificar daños o signos de desgaste que podrían perjudicar el funcionamiento correcto o suponer un riesgo para la seguridad. No utilice el aparato con piezas o componentes averiados.
  - Deje de utilizar el aparato si observara grietas, opacidad, deformaciones o daños en los vasos, en la jarra de batido o en el recipiente del robot.
  - Deje de usarlo si la cuchilla de extracción no gira libremente o si la junta no estuviera montada o estuviera dañada. El uso continuo de una cuchilla

dañada o el uso no conforme a estas instrucciones puede provocar lesiones personales, daños materiales o daños al aparato.

- **NO** utilice nutribullet® si no funcionara correctamente o si estuviera dañada o comprometida de alguna manera. Contacte de inmediato con el servicio al cliente a través del sitio web **nutribullet.com**
- **No** utilice la cuchilla de extracción si no gira libremente. Dependiendo del uso, se recomienda sustituir la cuchilla de extracción al menos cada 6 meses.
- **NO** utilice piezas de repuesto no originales para su nutribullet® Triple Prep System. Las piezas de repuesto equivalentes no cumplen con las especificaciones de nutribullet® y pueden dañar el aparato o causar lesiones graves. Utilice sólo accesorios originales nutribullet porque han sido estudiados específicamente para nutribullet® Triple Prep System. Para más información sobre las piezas de repuesto, contacte con el Servicio al Cliente a través del sitio web **nutribullet.com**.

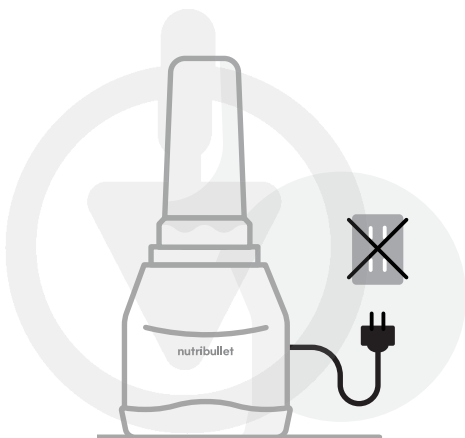

- 1 Asegúrese de que la **base motor** esté apagada y desenchufada de la toma de corriente.



- 2 Retire el **vaso**, la **jarra** o el **recipiente del robot** de la **base motor**.
- 3 Limpie cada componente de la siguiente manera:

#### CUCHILLA DE EXTRACCIÓN:

- Utilice un cepillo pequeño o una esponja humedecida con agua jabonosa para eliminar los residuos de la cuchilla.

**IMPORTANTE:** Se recomienda limpiar la cuchilla de extracción inmediatamente después de su uso para limitar las incrustaciones.

#### BASE MOTOR:

- Utilice una esponja o un paño humedecido con agua jabonosa tibia para limpiar la superficie de la base motor.
- Utilice un cepillo pequeño para limpiar el sistema de accionamiento de la base motor.

#### OTROS ACCESORIOS:

Los siguientes componentes se pueden lavar en lavavajillas:

- Adaptador de la cuchilla
- Accesorios para la cuchilla
- Vasos
- Empujador
- Tapas flip top

Aclare o cepille antes de colocarlos en el lavavajillas para eliminar los residuos.

#### JARRA DE BATIDO

- La jarra y su tapa se pueden lavar en lavavajillas. Si lo prefiere, lávela a mano con agua jabonosa. **Las cuchillas están afiladas. No las toque cuando las lave a mano.**

#### EMPUJADOR:

- Lave siempre el empujador a mano con agua jabonosa.

#### RECIPIENTE DEL ROBOT

- El recipiente del robot y su tapa se pueden lavar en lavavajillas. Como alternativa, lávelo a mano con agua jabonosa. Retire los accesorios para las cuchillas y los discos y el adaptador de la cuchilla antes del lavado.

**¡ADVERTENCIA! NUNCA lave los componentes ni los accesorios de nutribullet® utilizando el programa caliente o de desinfección del lavavajillas. Esto podría deformar el componente, creando condiciones peligrosas durante el uso con el riesgo de lesiones personales o daños materiales.**

#### SUCIEDAD PERSISTENTE:

- Para eliminar las incrustaciones de los vasos o de la cuchilla de extracción, llene el vaso con agua a temperatura ambiente hasta la línea de nivel MÁX y añada 1 o 2 gotas de detergente para platos.
- Instale la cuchilla de extracción y bata durante 20-30 segundos para ablandar las incrustaciones y así poderlas eliminar con agua jabonosa.
- Para eliminar los residuos persistentes de la jarra de batido, llénela hasta la mitad con agua y añada 1-2 gotas de detergente para platos. Bata durante 20-30 segundos para ablandar las incrustaciones y así poderlas eliminar con agua jabonosa.

#### CONSERVACIÓN:

- Guarde nutribullet® en posición vertical, sin colocarle nada encima. Guarde los accesorios en un lugar seguro hasta su uso.
- Los componentes del robot de cocina se pueden guardar dentro del recipiente del robot. Coloque el adaptador

de la cuchilla en el eje central, luego la cuchilla para picar, la cuchilla amasadora y, por último, el disco para rebanar/cortar. Tras haber colocado todos los componentes, coloque la tapa.

- No guarde ni deje las cuchillas y los discos sin protección. Cúbralos siempre con una tapa o una protección adecuada.

## Piezas de repuesto:

Compruebe periódicamente que el aparato no esté dañado ni desgastado. No utilice el aparato si tuviera alguna pieza o accesorio dañado puesto que esto podría alterar su funcionamiento correcto o crear un peligro para la seguridad. Para obtener asistencia, contacte con el Servicio al cliente a través del sitio web **nutribullet.com**

Utilice únicamente accesorios originales diseñados específicamente para nutribullet® Triple Prep System. Las piezas de repuesto equivalentes no cumplen con las especificaciones de nutribullet® y pueden dañar el aparato o causar lesiones graves.

Visite el sitio web **nutribullet.com/shop/accessori**.

## Explicación de los símbolos



Este símbolo indica que el producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la Unión Europea. Evite daños al medioambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos; recíclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o contacte con la tienda donde compró el producto que lo podrá reciclar de forma segura para el medioambiente.



El embalaje para el transporte y la protección del producto ha sido seleccionado entre materiales que respetan el medioambiente y pueden ser reciclados. Asegúrese de que el plástico, los envoltorios, las bolsas, etc. sean eliminados de forma segura y estén fuera del alcance de los niños. No abandone estos materiales, ¡recíclelos!



Los aparatos de Clase II, también conocidos como de doble aislamiento, están diseñados de forma que no necesitan la conexión a tierra.



Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las directivas CE aplicables.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Todos los derechos reservados.**

Nutribullet® y el logotipo nutribullet® son marcas comerciales de CapBran Holdings, LLC registradas en Estados Unidos y en todo el mundo.

Las imágenes pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, por lo que las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambios sin previo aviso.

**240426\_NBKS93100**



**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Manual de l'usuari**



# Precaucions de seguretat

Quan utilitzeu la nutribullet® Triple Prep System, recordeu que:

**LA SEGURETAT VA PRIMER. SEGUIU SEMPRE LES RECOMANACIONS BÀSIQUES DE SEGURETAT QUAN FEU SERVIR QUALSEVOL APARELL ELÈCTRIC, INCLOSA LA INFORMACIÓ QUE DETALLEM A CONTINUACIÓ:**

**AVÍS!** Per evitar possibles riscos de mort, danys materials o danys a l'aparell, llegiu amb atenció totes les indicacions abans d'utilitzar la batedora nutribullet® Triple Prep System. Seguiu sempre les recomanacions bàsiques de seguretat quan feu servir qualsevol aparell elèctric, inclosa la informació que detallem en aquest manual de l'usuari.

Si permeteu l'ús de la batedora nutribullet® a una altra persona, assegureu-vos que coneix la informació de seguretat i salut que conté aquesta guia de l'usuari, així com qualsevol altra indicació addicional de seguretat o ús. Qualsevol persona que vulgui utilitzar l'aparell ha de llegir aquesta guia de l'usuari en la seva totalitat per familiaritzar-se amb el funcionament segur de la batedora.

## ! Conserveu aquestes indicacions! • PER A ÚS DOMESTIC EXCLUSIVAMENT

### ÚS GENERAL I SEGURETAT

No seguir totes les indicacions relacionades amb l'ús de la nutribullet® Triple Prep System pot comportar lesions físiques, la mort o danys materials. Heu de ser conscients dels possibles perills a l'hora d'emmagatzemar o utilitzar la vostra nutribullet®.



AVÍS:

#### **Tingueu MOLTA CURA**

si feu servir ingredients calents, tebis o amb gas. **NO** barregeu ingredients calents, tebis o amb gas a l'interior del vas perquè podria fer augmentar la pressió interior i, quan l'obriu, el contingut podria sortir expulsat i provocar possibles lesions personals greus o danys materials. **FEU**

### SERVIR NOMÉS LA

**GERRA** subministrada i el tap dosificador per batre ingredients calents, tebis o amb gas.

- No feu servir la nutribullet® per a cap altre ús no previst.
- No deixeu ni introduïu articles que no siguin aliments a l'interior de cap accessori quan bateu. Això podria provocar danys a l'aparell, esquerdes o fer malbé l'accessori, amb riscos de lesions personals o danys materials.
- Superviseu de prop qualsevol aparell que utilitzi un infant, o s'utilitzi al seu voltant, para assegurar-vos que no el fan servir de joguina. Manteniu el cable d'alimentació fora de l'abast dels infants.
- Aquest aparell no està pensat per a ús per part de persones (inclosos infants) amb discapacitat física, sensorial o mental, o falta d'experiència i coneixement, tret que estiguin sota l'estreta supervisió d'una persona responsable de la seva seguretat i rebin les indicacions necessàries sobre l'ús de l'aparell.
- **NO DEIXEU MAI LA NUTRIBULLET® DESATESA MENTRE ESTÀ EN ÚS.**
- No col·loqueu ni utilitzeu la nutribullet® sobre superfícies irregulars o inestables.
- Durant la neteja de l'aparell, podeu reduir el risc d'incendi, descàrrega elèctrica o danys de la nutribullet® seguint les precaucions següents:
  - Abans de netejar l'aparell, apagueu-lo i desendolceu-lo.
  - Netegeu només la part exterior de l'aparell.
  - Netegeu l'aparell amb un drap sec.
- No proveu de netejar la base motoritzada submergint-la a dins de l'aigua o amb cap líquid de neteja. Netegeu-la i



eixugueu-la amb cura amb un drap net.

- No col·loqueu cap peça o accessori de la nutribullet® al forn de microones, forn tradicional, fregidora d'aire o cassoles, ni les submergeiu en aigua bullint ja que es farien malbé.
- No col·loqueu ni utilitzeu l'aparell a sobre, o a prop, de plaques de gas o elèctriques ni d'un forn calent.



**AVÍS!** **NO** netegeu els components ni els accessoris de la nutribullet® amb el programa calent o de desinfecció del rentaplats. Això podria deformar el component i provocar condicions de perill durant l'ús, amb el pertinent risc de possibles lesions personals o danys materials.

- **NO** col·loqueu els components ni els accessoris de la

nutribullet® a l'interior del congelador ni els feu servir com a recipients per conservar els batuts a l'interior del congelador.

- Assegureu-vos que la nutribullet® està apagada i que el motor i les fulles s'han aturat totalment abans d'extreure o netejar l'aparell.
- Retireu i llanceu amb seguretat els materials d'embalatge o les etiquetes promocionals abans d'utilitzar l'aparell per primer cop.
- No feu servir l'aparell si alguna de les peces o accessoris està danyat. Això podria alterar-ne el funcionament o crear un perill per a la seguretat. Poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client a **nutribullet.com** per obtenir ajuda.
- No feu servir peces ni accessoris d'altres fabricants ni d'altres models de productes

nutribullet® o magic bullet®. L'ús de peces i accessoris **NO** dissenyats específicament per a nutribullet® Triple Prep System poden provocar danys a l'aparell o lesions, fins i tot greus.

– Feu servir només accessoris originals específicament dissenyats per a la nutribullet® Triple Prep System. Les peces no oficials no compleixen les especificacions de la nutribullet® i poden danyar-lo o provocar lesions greus.

- **NO FEU SERVIR L'APARELL A L'EXTERIOR.**
- **DESENDOLLEU SEMPRE LA NUTRIBULLET® SI NO LA UTILITZEU.**
- Per desendollar-lo, subjecteu l'endoll i estireu de la presa de corrent. No estireu del cable. Abans de muntar, desmuntar, canviar algun accessori o netejar l'aparell, **APAGUEU-LO** i **DESENDOLLEU-LO**, i espereu que les fulles o

els discs s'hagin aturat del tot.

- L'ús d'accessoris no recomanats o venuts pel fabricant, inclosos els pots de conserva, pot provocar incendis, descàrregues elèctriques o lesions.

## **BATRE AMB ELS VASOS NUTRIBULLET®**

- **NO DEIXEU QUE EL VAS S'ESCALFI MASSA O AUGMENTI MASSA DE PRESSIÓ.**



**AVÍS!** **NO** bateu mai ingredients o líquids que cremin, siguin calents o tinguin gas amb el vas de la nutribullet®! La fricció de les fulles en moviment pot escalfar el contingut i augmentar la pressió a l'interior del vas, la qual cosa pot provocar l'expulsió de contingut si s'obre el vas. L'expulsió del contingut calent i l'exposició de la fulla poden provocar lesions personals greus o danys materials. **PER BATRE INGREDIENTS**

## **CALENTS, TEBIS O AMB GAS, FEU SERVIR NOMÉS LA GERRA SUBMINISTRADA I EL TAP DOSIFICADOR.**

Riscs de cremades per una pressió excessiva a l'interior del recipient.

### **No bateu líquids calents si feu servir vasos TANCATS.**

- **NO** bateu ingredients calents o tebis amb els vasos nutribullet®.
  - Batre ingredients calents o tebis fa que augmenti l'escalfor i la pressió a l'interior del vas. Això pot provocar que el vas se separi de la fulla i hi ha perill d'una possible sortida de contingut calent i de l'exposició de la fulla, cosa que pot provocar lesions.
  - Bateu únicament ingredients a temperatura ambient o refrigerats (21°C o menys). Després de batre els ingredients, passeu la mescla a un pot per escalfar-la i consumir-la.

### • **No bateu els ingredients durant més d'un minut.**

- Batre fa que els ingredients s'escalfin i que, per tant, vagi augmentant la pressió a l'interior del vas. Batre durant més d'un minut seguit pot fer que el vas se separi i això pot provocar l'exposició de la fulla o l'expulsió de contingut calent, la qual cosa pot provocar lesions.

- No activeu més d'un cicle consecutiu. Deixeu reposar el contingut com a mínim durant 10-15 minuts abans d'activar un nou cicle.

**NO** intenteu obrir el vas si el noteu calent amb el tacte. Consulteu l'apartat **VAS I SEGURETAT** per obtenir més informació.

### • **No bateu cap ingredient amb gas o efervescent; sense bombolles.**

- Els ingredients amb gas o efervescents (gasosa, llevat artificial, carbonat de

sodi, llevat, algunes masses, mescla per a pastissos, gel sec o altres ingredients efervescents) alliberen gasos que augmenten la pressió del vas. La pressió dels gasos alliberats pot provocar que el vas hermètic de la nutribullet® se separi i pot provocar possibles lesions o danys materials.

**Nota: Algunes proteïnes en pols contenen ingredients efervescents.**

**Comproveu sempre els ingredients dels suplementes abans d'incorporar-los.**

### • **No l'ompleneu en excés.**

- Emplenar el vas per sobre de la línia MÀX. pot provocar degoteig. L'acció ciclònica de la nutribullet® necessita espai per extreure d'una manera efectiva. Si sobrepassau la línia MÀX., pot vessar-se líquid i fer que la pressió augmenti de manera perillosa a l'interior del vas. Això

podria provocar la separació de la fulla d'extracció i possibles riscos de lesions personals o danys materials.

### • **NO deixeu aliments batuts a l'interior del vas tancat hermèticament.**

- Si es deixen a l'interior del vas, les mescles es poden fer malbé, fermentar i, per tant, fer augmentar la pressió.
- Utilitzeu el tap flip top o traspasseu el contingut a un recipient no hermètic per emmagatzemar la mescla un cop batuts els ingredients.

## **VAS I SEGURETAT**

- **NO** intenteu obrir el vas de la nutribullet® si el noteu calent o cremant amb el tacte. El contingut podria estar calent o tenir pressió i el vas es podria separar amb violència si s'obre, la qual cosa pot provocar lesions personals i

cremades. Si el vas està calent o crema, **seguiu aquests passos:**

1. **DEIXEU-LO SENSE OBRIR.** Deixeu el vas on està i no el toqueu ni permeteu que ningú altre el toqui.
2. No intenteu separar el vas de la base motoritzada. **NO** intenteu separar el vas de la fulla d'extracció forçant-lo, aplicant-hi escalfor o fent palanca sobre els components, ja que es podria esquerdar o trencar el vas i provocar lesions corporals.
3. Deixeu de batre.
4. Deixeu refredar el vas durant un mínim de 30 minuts.
5. Passats els 30 minuts, comproveu que el vas s'hagi refredat del tot. Si encara el noteu calent, deixeu-lo refredar una estona més.
6. Si el noteu fred, desacobleu el vas de la

base motoritzada amb cura.

7. Amb el vas allunyat de la cara i del cos, feu servir un drap per desenroscar-lo amb cura de la fulla d'extracció i alliberar qualsevol pressió residual que pugui haver-hi quedat.



AVÍS!

**NO** intenteu separar el vas de la fulla d'extracció forçant-lo, aplicant-hi escalfor o fent palanca sobre els components, ja que es podria esquerdar o trencar el vas i provocar lesions corporals. Si no aconseguíu desenroscar la fulla d'extracció del vas, poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client.



AVÍS!


Si no aconseguíu desenroscar el vas de la fulla d'extracció, buideu el contingut del vas d'una manera adequada per evitar lesions si la fermentació fa que el vas se separi de la fulla.

**NO** deixeu el contingut tancat hermèticament durant molta estona. El contingut pot fermentar, fer que el vas se separi amb violència i provocar lesions corporals o danys materials.

## VAS I SEGURETAT

Per al funcionament segur de l'aparell és important fer servir el vas correctament. No seguir les indicacions d'aquesta guia pot comportar lesions físiques, materials o de l'aparell. Recordeu que és important **NO** batre ingredients ni líquids que cremin, siguin calents o tinguin gas amb el vas de la nutribullet®.

- Fixeu **SEMPRE** bé al vas la fulla d'extracció per evitar que s'escapin líquids.
- Assegureu-vos sempre que el vas està ben encaixat a la base motoritzada abans de començar a batre. El motor no s'activa si el vas no està en la posició de bloqueig.
- No empleneu el vas en excés ni sobrepassau la línia MÀX. Emplenar el vas per sobre de la línia MÀX. pot provocar degoteigs.
- No retireu el vas si l'aparell està en marxa.
- **NO** poseu en marxa la nutribullet® si el vas està buit.
- No intenteu desacoblar el vas de la base motoritzada si el vas presenta cap mena de degoteig mentre bateu. Si perd líquid, pot indicar que el vas està a punt de separar-se de la fulla i deixar-la exposada, la qual cosa podria provocar lesions greus. Si observeu que el vas perd líquid, desendolieu l'aparell de seguida i espereu que el motor s'aturi del tot abans de separar el vas de la base motoritzada.
- No piqueu gel amb l'aparell ni empleneu el vas amb massa gel. La nutribullet® no està dissenyada per funcionar

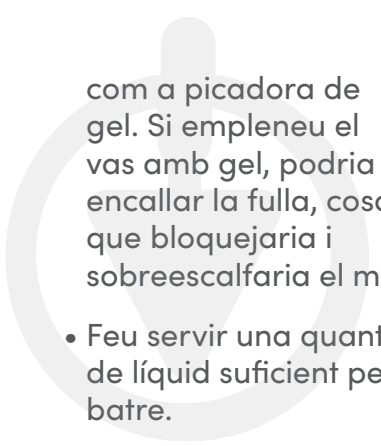

com a picadora de gel. Si empleu el vas amb gel, podria encallar la fulla, cosa que bloquejaria i sobreescalfaria el motor.

- Feu servir una quantitat de líquid suficient per batre.
- No poseu les peces ni els accessoris de la nutribullet® a la cistella inferior del rentaplats ni feu servir el programa calent o de desinfecció.
- Els vasos, les tapes flip top i la resta d'accessoris i peces de la nutribullet® **NO** són aptes per a forns de microones.
- No feu servir la fulla d'extracció com a tapa de conservació ja que no té ventilació. La mescla batuda podria fermentar-se, fer augmentar la pressió a l'interior del vas i provocar la separació de la fulla, cosa que podria comportar riscos de lesions corporals i danys materials. Utilitzeu la tapa per emportar o

traspasseu el contingut ventilat a un recipient per emmagatzemar-lo un cop batut.

- No deixeu articles que no siguin aliments a l'interior del vas quan bateu. Retireu qualsevol utensili del vas.
- No tritureu fruites amb pinyol sense primer haver retirat els pinyols. Els pinyols de les fruites poden danyar el vas, esquerdar-lo i provocar lesions corporals. A més, els pinyols de poma i els de les cireres, les prunes, els préssecs i els albercocs contenen un químic que allibera cianur al cos si s'ingereix.
- Inspeccioneu periòdicament els components de la nutribullet® per comprovar que no tingui cap dany que impedeixi un bon funcionament o suposi un perill per a la vostra seguretat.
- No feu servir el vas si observeu clivelles, opacitat o qualsevol

altre dany. Podeu comprar vasos nous a **nutribullet.com** o contactant amb el Servei d'Atenció al Client.

- Inspeccioneu la fulla d'extracció periòdicament. Si la fulla no gira amb llibertat o la junta no està ben muntada o danyada, deixeu d'utilitzar l'aparell immediatament i poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client.
- No utilitzeu peces de recanvi no oficials amb la nutribullet®. Utilitzar peces de recanvi no oficials podria danyar l'aparell o crear perills per a la seguretat, cosa que podria provocar lesions corporals o danys materials. Demaneu només peces de recanvi del lloc web **nutribullet.com** (indiqueu el model per obtenir les peces compatibles amb el vostre aparell).

## ÚS DE LA GERRA



AVÍS

### **PER BATRE INGREDIENTS CALENTS, TEBIS O AMB GAS, FEU SERVIR NOMÉS LA GERRA SUBMINISTRADA I EL TAP DOSIFICADOR.**

Els ingredients calents o tebis alliberen gasos que poden fer augmentar la pressió a l'interior del vas o el recipient hermètic. Això pot provocar que el vas se separi, expulsi contingut calent o que s'exposin les fulles, i provocar lesions i danys materials.

- **NO** utilitzeu els vasos de la vostra nutribullet® per batre ingredients calents, tebis o amb gas ni líquids. Això pot provocar que el vas se separi, expulsi contingut calent o que s'exposi la fulla, i provocar lesions o danys materials.
- Abans de començar a batre, col·loqueu **SEMPRE** el tap dosificador amb el bec mirant cap avall i tancat per evitar esquitxos

d'ingredients calents i evitar riscos de cremades, lesions corporals o danys materials.

- Quan obriu la tapa de la gerra després de batre els ingredients o líquids calents, vigileu perquè podria sortir vapor o esquitxos dels ingredients calents.
- No empleneu la gerra en excés ni sobrepasseu la línia MÀX.



**AVÍS:** **NO** obriu la tapa de la gerra ni el bec mentre bateu ingredients. Per afegir ingredients **NOMÉS** quan esteu batent, **OBRIU EL TAP** i afegiu la resta d'ingredients amb cura. Quan afegiu ingredients a composts o líquids que ja són calents, vigileu perquè podria sortir vapor o esquitxos dels ingredients calents.

- Si feu servir les velocitats manuals, comenceu amb la velocitat **LOW** (BAIXA) i, un cop incorporats

els ingredients, ajusteu la velocitat segons necessiteu.

## GERRA DE BATRE I SEGURETAT

És important utilitzar correctament la gerra per al funcionament segur de l'aparell. No seguir les indicacions d'aquesta guia quant a l'ús de la gerra pot comportar lesions físiques, danys materials o danys a l'aparell.

- Feu servir la gerra de batre amb la tapa ben bloquejada i el bec tancat.
- Abans de començar a batre, proveu que les obertures de ventilació de la tapa de la gerra no estiguin obstruïdes. L'obstrucció de les obertures de ventilació farà augmentar la pressió a l'interior de la gerra, cosa que pot provocar una possible sortida de vapor o esquitxos d'ingredients calents si s'obre.

- En les receptes en què s'han d'afegir ingredients durant el cicle, primer introduïu els ingredients bàsics i, després, tanqueu la tapa amb el tap dosificador posat i comenceu a batre. Quan tots els ingredients estiguin ben barrejats, desenrosqueu i obriu el tap dosificador, i afegiu els ingredients amb cura. Si la mescla és calenta o tèbia, obriu el tap a poc a poc i amb cura pel vapor o els esquitxos d'ingredients calents que puguin sortir-ne. Un cop incorporats els ingredients, torneu a posar sempre el tap dosificador.
- Manteniu les mans i qualsevol utensili, tret de l'empenyedor, allunyats de la gerra mentre bateu els ingredients per reduir el risc de lesions corporals greus o de danys materials a l'aparell. Si utilitzeu l'empenyedor a través de l'ofici de la tapa, heu de retirar la tapa. Podeu utilitzar una

espàtula, però només si la batedora no està en funcionament.

- Per empenyer els ingredients cap a la fulla, feu servir **NOMÉS L'EMPENYEDOR SUBMINISTRAT** amb la nutribullet®. Manteniu les mans i qualsevol utensili, tret de l'empenyedor, allunyats de la gerra mentre bateu els ingredients per reduir el risc de lesions corporals greus o de danys materials a l'aparell. Si utilitzeu l'empenyedor a través de l'ofici de la tapa, heu de retirar la tapa. Podeu utilitzar una espàtula, però només si la batedora no està en funcionament.
- Per empenyer els ingredients, feu servir exclusivament l'empenyedor subministrat amb l'aparell. Aquest empenyedor està dissenyat específicament per no entrar en contacte amb la fulla.



- **NO UTILITZEU** mai espàtules, culleres ni cap altre utensili que pugui entrar en contacte amb la fulla giratòria. Això podria fer malbé l'aparell, destrossar la gerra o provocar-vos lesions corporals greus i danys materials a l'aparell.

## ROBOT DE CUINA I SEGURETAT

Per al bon funcionament de l'aparell és important fer un ús adequat de la nutribullet®. No seguir les indicacions d'aquesta guia per utilitzar el robot de cuina pot comportar lesions físiques, danys materials o danys a l'aparell. Per reduir el risc de lesions personals greus o danys materials:



**AVÍS!** Les fulles i els discs són esmolats. Agafeu les fulles i els discs per la part central de plàstic.

- **NO** empenyeu amb massa força l'empenyedador de dues mides per fer baixar

els aliments per l'orifici d'entrada. Això podria sobreescalfar el motor o danyar el recipient del robot. Per obtenir un millor resultat, poseu en marxa el robot de cuina abans d'introduir els aliments per l'orifici d'entrada.

- No sobrecarregueu l'orifici d'entrada amb ingredients que puguin sobreescalfar el motor o danyar el recipient del robot. Abans d'afegir més aliments, espereu que la resta d'aliments baixin per l'orifici d'entrada i arribin al recipient d'una manera natural.
- **NO** introduïu les mans, els dits ni cap utensili a l'orifici d'entrada d'aliments ni al recipient del robot. Feu servir només l'empenyedador de dues mides per fer baixar els aliments per l'orifici d'entrada.
- Per reduir el risc de lesions corporals greus o danys del robot de cuina, **NO** apropau les mans ni

cap utensili a les fulles o els discs mòbils mentre processeu aliments. Podeu utilitzar una espàtula, però només si el robot de cuina no està en funcionament.

- **NO** emmagatzemeu la fulla o els discs en el recipient del robot sense protecció. Les fulles sense protecció poden suposar un perill i provocar lesions. Tapeu sempre els accessoris amb la tapa del recipient del robot.
- Podeu fer servir una espàtula, **PERÒ NOMÉS SI L'APARELL ESTÀ APAGAT.**
- Abans de posar en marxa l'aparell, comproveu que la tapa estigui ben tancada.
- No empleneu el recipient per sobre del nivell màxim indicat. Això podria provocar fer malbé la tapa o el recipient del robot i suposar un risc de patir lesions.

## SEGURETAT EN L'ÚS DE LES FULLES I ELS DISCS



**AVÍS!** Les fulles i els discs són esmolats! Manipuleu-les amb cura per evitar lesions corporals. Els productes no alimentaris o els ingredients durs poden fer malbé les fulles i els discs de la nutribullet®. Inspeccioneu les fulles i els discs periòdicament i deixeu-les d'utilitzar si estan danyades. L'ús continuat de fulles o discs danyats o un ús que no segueixi aquestes instruccions pot comportar lesions físiques, danys materials o danys a l'aparell.

**No toqueu la part esmolada de les fulles o els discs.** Per evitar possibles lesions, no manipuleu ni toqueu cap part esmolada de les fulles o el disc.

**NO** emmagatzemeu les fulles o els discs en el recipient del robot o la base motoritzada sense

protecció. Les fulles i els discs exposats poden suposar un risc de patir lesions corporals greus. Tapeu sempre les fulles i els discs amb la tapa del recipient del robot o el vas. Una fulla o un disc sense protecció poden suposar un risc de patir lesions.

- No utilitzeu les fulles o els discs per triturar ingredients secs com ara grans, cereals o cafè, ja que això podria fer malbé el motor, les fulles o els discs. L'ús d'ingredients secs pot provocar el sobreescalfament del motor.
- Retireu el vas, la gerra o el recipient del robot només quan les fulles s'hagin aturat del tot. Si els retireu abans que les fulles s'hagin aturat del tot, es poden fer malbé els accessoris o l'aparell.
- Abans de muntar, desmuntar, canviar algun accessori o netejar l'aparell, **APAGUEU-LO** i **DESENDOLLEU-LO**, i

espereu que les fulles o els discs s'hagin aturat del tot.

- Per evitar un mal funcionament de les fulles o els discs, no sobrecarregueu el vas, la gerra, l'orifici d'entrada ni el recipient del robot. Si ho feu, apagueu l'aparell, buideu part del contingut, torneu a fixar els components i repreneu el cicle.
- Per reduir el risc de patir lesions, no col·loqueu mai la fulla o els discs de tallar a la base motoritzada sense haver col·locat primer el recipient.
- **EVITEU QUALSEVOL MENA DE CONTACTE AMB LES PECES EN MOVIMENT!** No intenteu forçar els mecanismes d'enclavament de seguretat. Manteniu les mans i qualsevol estri de cuina allunyats de les fulles o els discs mentre estan en marxa per reduir el risc de lesions corporals o de fer malbé l'aparell.

- Per netejar l'aparell, **NO** col·loqueu les fulles, els discs, les peces o els accessoris de la vostra nutribullet® a la cistella inferior del rentaplats ni utilitzeu els programes calent o de desinfecció.
- Comproveu l'estat de les fulles i dels discs periòdicament. **NO** utilitzeu fulles o discs danyats. Si estan danyats, poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client.
- Inspeccioneu periòdicament la fulla d'extracció i la fulla de la gerra. Si la fulla no gira amb llibertat o està danyada, deixeu d'utilitzar l'aparell immediatament i poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client. Si la junta de la fulla d'extracció no està muntada o està danyada, deixeu d'utilitzar l'aparell i poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client. Per obtenir millors resultats, recomanem substituir

la fulla d'extracció cada sis mesos (en funció de l'ús que se'n faci) o quan sigui necessari.


- No utilitzeu peces de recanvi no oficials amb la nutribullet®. Utilitzar peces de recanvi no oficials podria danyar l'aparell o crear perills per a la seguretat, cosa que podria provocar lesions corporals o danys materials. Demaneu només peces de recanvi del lloc web **nutribullet.com** (indiqueu el model per obtenir les peces compatibles amb el vostre aparell).

## SEGURETAT ELÈCTRICA

La modificació, l'ús inadequat i l'incompliment de les instruccions del muntatge, ús i manteniment adequats de la nutribullet® Triple Prep System pot incrementar el risc de lesions corporals, mort o danys materials.

- No feu servir l'aparell en ubicacions o països amb



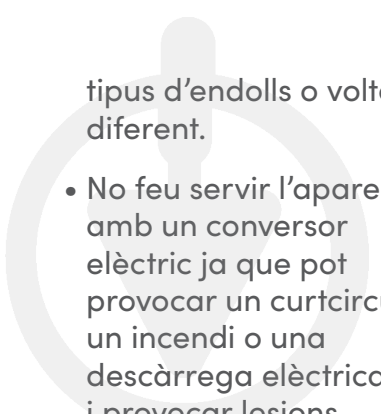

tipus d'endolls o voltatge diferent.

- No feu servir l'aparell amb un conversor elèctric ja que pot provocar un curtcircuit, un incendi o una descàrrega elèctrica, i provocar lesions corporals o danys materials.
- No feu servir l'aparell en una zona molla ni en cap altre lloc on es pugui mullar.
- No intenteu endollar l'aparell a una presa de corrent amb les mans molles.
- Per evitar l'activació accidental de l'aparell, no toqueu la pantalla tàctil si la icona d'engegat està il·luminada.
- No feu servir l'aparell si heu submergit el cable, l'endoll o la base motoritzada si els heu submergit a l'aigua o altres líquids. Netegeu i eixugueu qualsevol vessament important d'aliments a sobre, a

sota o al voltant de la base motoritzada abans de connectar l'aparell a la xarxa elèctrica i posar-lo en marxa.

- No modifiqueu el cable elèctric de cap manera.
- No poseu en marxa cap aparell si l'endoll o el cable d'alimentació estan danyats. El cable d'alimentació i l'endoll no es poden substituir. Si estan danyats, canvieu l'aparell. Poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client a **nutribullet.com** per obtenir ajuda.
- No col·loqueu el cable d'alimentació a prop de superfícies calentes, fonts de calor o flames, inclosos els fogons.
- No deixeu que el cable d'alimentació pengi de l'extrem d'una taula o taulell.
- No estireu, recargoleu ni danyeu el cable d'alimentació.
- Una sobrecàrrega de l'aparell podria


sobreescalfar el motor i activar la protecció tèrmica. Si l'interruptor tèrmic apaga el motor, desendol·leu la base motoritzada i deixeu refredar l'aparell durant una hora abans d'intentar tornar-lo a utilitzar. L'interruptor tèrmic es restaura si es desendolla l'aparell i es refreda.

- **DESENDOLLEU** sempre la nutribullet® si no la feu servir, la voleu netejar o voleu muntar, desmuntar o substituir accessoris.
- **NO** estireu del cable d'alimentació per desendollar l'aparell. Per desendollar-lo, subjecteu l'endoll i estireu de la presa de corrent.
- Fer servir peces no compatibles o no oficials pot fer malbé la vostra nutribullet® o comportar perills de seguretat que poden provocar lesions o danys personals. Si demaneu recanvis, demaneu peces i accessoris originals de la

nutribullet® a través del web **nutribullet.com**.

## VENTILACIÓ

- **NO** obstruiu les obertures de ventilació de la part inferior de la base motoritzada de la nutribullet® Triple Prep System. Les obertures de la part inferior de la base motoritzada no han d'acumular pols ni borrisol, i no poden estar obstruïdes. L'obstrucció de les obertures de ventilació pot sobreescalfar el motor i comportar un risc d'incendi i augmentar el risc de patir greus lesions corporals, provocar la mort o danys materials.
- **UTILITZEU SEMPRE** la nutribullet® sobre una superfície anivellada, i deixeu un espai suficient sense obstruir per sota i al voltant de la base motoritzada per permetre una bona circulació de l'aire. Les ranures de la part inferior de la base motoritzada estan dissenyades

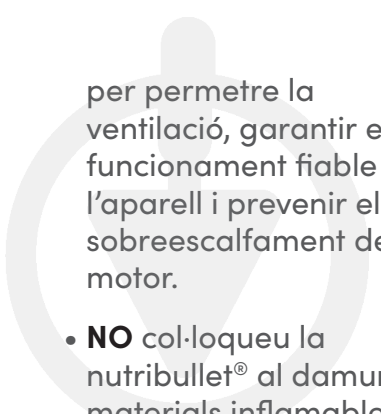

per permetre la ventilació, garantir el funcionament fiable de l'aparell i prevenir el sobreescalfament del motor.

- **NO** col·loqueu la nutribullet® al damunt de materials inflamables, com ara diaris, estovalles, tovallons, draps de cuina, cobretaules o altres materials similars.

## SEGURETAT SANITÀRIA

- Consulteu sempre un metge si teniu dubtes o preguntes sobre nutrició i salut. La informació d'aquesta guia de l'usuari, la guia de receptes i/o les receptes en línia són recomanacions generals i no substitueixen les recomanacions mèdiques.

## INTERACCIONS AMB MEDICAMENTS:

- Si preneu qualsevol medicament, sobretot

medicament per controlar el colesterol, anticoagulants, medicaments per controlar la tensió arterial, ansiolítics o antidepressius, consulteu el vostre metge abans provar qualsevol recepta del receptari físic o en línia.

Seguiu **SEMPRE** les instruccions de cura i manteniment del manual de l'usuari. **NO** utilitzeu la nutribullet® si algun component està danyat. Si, per qualsevol motiu, la nutribullet® no funciona bé, deixeu d'utilitzar-la immediatament i poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client a través del web **nutribullet.com**. Si teniu qualsevol comentari, dubte o pregunta, visiteu el lloc web **nutribullet.com**.



**! Conserveu  
• aquestes  
indicacions!**

# Contingut



**262 Precaucions de seguretat**

**284 Què inclou**

**286 Guia de muntatge**

286 Batedora

287 Robot de cuina

**288 Tauler de control**

**292 Ús de la nutribullet® Triple Prep System**

292 Com batre

293 Ús del vas monodosi nutribullet®

295 Ús de la gerra nutribullet®

298 Ús del robot de cuina nutribullet®

299 Fulla de picar

302 Fulla pastadora

305 Disc reversible per tallar

**308 Cura i manteniment**

Gràcies per comprar la nutribullet® Triple Prep System.

# Què inclou




Base motoritzada



Gerra d'1,9 l amb fulla



Tapa de la gerra amb bec abocador

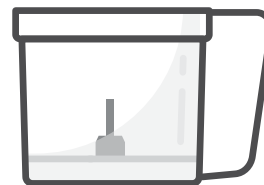

Recipient del robot amb capacitat per a 7 vasos



Tapa del recipient del robot amb orifici d'entrada



Fulla de picar



Vas monodosi de 0,9 l




Vas monodosi de 0,7 l



2 tapes flip top



Fulla pastadora

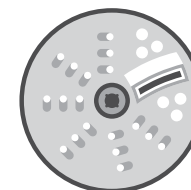

Disc reversible per tallar



Empenyedor de dues mides



Fulla d'extracció



Adaptador de la fulla



Empenyedor

La configuració del producte pot variar. Per veure la llista completa d'accessoris nutribullet®, visiteu [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

# Guia de muntatge

## Batedora

Tapa amb tap  
dosificador

Tapa de la gerra

Bec abocador

Empenyedor


Gerra

Fulla integrada

Tauler de control

Base motoritzada

Vas monodosi

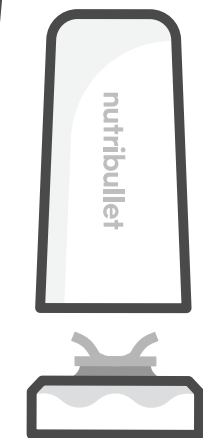

Fulla d'extracció

## Robot de cuina

Empenyedor de  
dues mides

Tapa del recipient  
del robot amb  
orifici d'entrada


Fulla de picar

Adaptador de  
la fulla

Recipient del  
robot amb  
capacitat per  
a 7 vasos

Tauler de  
control

Base  
motoritzada

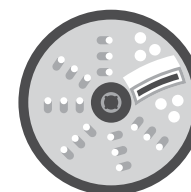


Disc reversible  
per tallar




Fulla  
pastadora

# Taulel de control

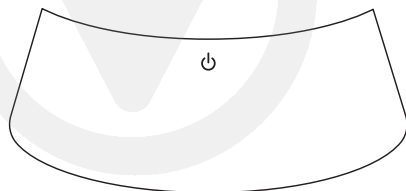

## OFF/ON

El botó d'engegada controla l'alimentació elèctrica de l'aparell. Si la gerra amb la tapa, el vas monodosi o el recipient del robot estan bloquejats en la posició correcta, en prémer el botó **POWER (ENEGADA)**, s'il·luminarà el taulel de control per indicar que l'aparell s'ha engegat.

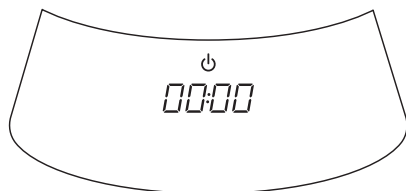


## TEMPORITZADOR

**Si heu seleccionat una velocitat:** el temporitzador comença des de zero (00.00) i s'incrementa durant el funcionament per mostrar el temps transcorregut des de l'inici del cicle.

### Si feu servir un programa preconfigurat:

el temporitzador inicia el compte enrere fins que s'acaba el programa, llevat per als programes de processament d'aliments Chop i Dip, en què el temporitzador compta cap endavant.

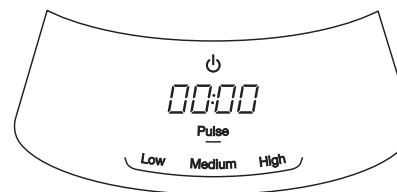

## VELOCITATS MANUALS

Les velocitats manuals es poden fer servir per batre o processar d'una manera continuada fent servir qualsevol accessori.

**Low speed (velocitat baixa):** per batre o processar aliments amb una velocitat baixa continuada.

**Medium speed (velocitat mitjana):** per batre o processar aliments amb una velocitat mitjana continuada.

**High speed (velocitat alta):** per batre o processar aliments amb una velocitat alta continuada.

**Pulse (funcionament per impuls manual):** per controlar millor a l'hora de batre, processar o picar aliments. Premeu i deixeu anar el botó per picar els ingredients. Si el manteniu premut, la fulla funcionarà sense parar. No accioneu el botó Pulse durant més d'un minut seguit.




## MODE MONODOSI

**Programes preconfigurats per a l'ús dels vasos monodosi:**

**Dressing (amaniment):** per a petits amaniments d'amanides.

**Frozen Drinks (begudes congelades):** perfecte per a mòctels o còctels amb gel i frappés.

**Smoothie (batut):** per batre fruita natural i fruites i verdures congelades i obtenir batuts cremosos.

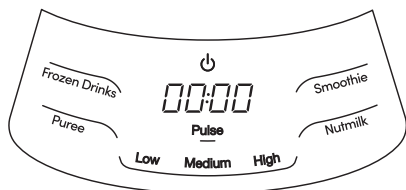

## MODE AMB GERRA


**Programes preconfigurats per a l'ús de la gerra:**

**Purée (puré):** garanteix una consistència totalment homogènia, ideal per a sopes, salses i cremes.

**Frozen Drinks (begudes congelades):** perfecte per a mòctels o còctels grans amb gel i frappés.

**Smoothie (batut):** per batre fruita natural i fruites i verdures congelades i obtenir batuts cremosos.

**Nutmilk (llet amb fruita seca):** perfecte per preparar llets vegetals fresques, com ara llet d'ametlles o anacards, sense haver-los de colar. Consulteu el receptari per accedir a les receptes.

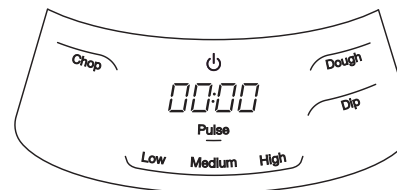

## MODE ROBOT DE CUINA

**Programes preconfigurats per processar aliments:**

**Chop (picar):** per picar ingredients frescos, como ara cebes.


**Dough (pastar):** per pastar petites quantitats de massa, per exemple pizza o massa de tortillas.

**Dip (salses):** ideal per barrejar amaniments i altres salses rústiques.



## MODE STAND BY

En el mode **Stand by**, la il·luminació dels indicadors de programes i velocitat s'atenua, llevat de la dels **botons d'engegada** i del **temporitzador**. Un cop finalitza un programa amb qualsevol dels accessoris o si s'interromp el mode de velocitat manual, la pantalla activa el **mode Stand by**. En el mode **Stand by** tots els indicadors encesos dels programes i les velocitats s'atenuen. Per reactivar la pantalla, només heu de tocar qualsevol programa o velocitat. Un cop reactivada la pantalla, podeu seleccionar una velocitat o un programa. Per apagar l'aparell, premeu el **botó d'engegada** mentre està en el **mode Stand by**.

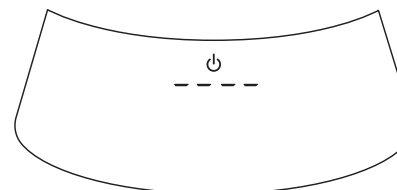

Així és com apareix la interfície de la pantalla quan la base de l'aparell està engegada, sense cap accessori bloquejat.



# Batre amb la Triple Prep System:

## Vas monodosi nutribullet®



**AVÍS!** NO utilitzeu els vasos nutribullet® per batre ingredients calents, tebis o efervescents. La fricció de les fulles en moviment pot escalfar el contingut i augmentar la pressió a l'interior del vas, la qual cosa pot provocar l'expulsió de contingut si s'obre el vas. L'expulsió del contingut calent i l'exposició de la fulla poden provocar lesions personals greus o danys materials.

Per batre ingredients calents, tebis o efervescents, feu servir només la gerra amb el tap dosificador.

- No bateu ingredients calents o tebis amb els vasos nutribullet®.
- No bateu els ingredients durant més d'un minut.
- No bateu cap ingredient amb gas o efervescent.

- No empleu el vas amb molt de gel ni el piqueu. Feu servir una quantitat de líquid suficient per batre.
- No deixeu els aliments batuts a l'interior del vas tancat hermèticament.
- No obriu el vas de la nutribullet® si està tancat hermèticament i el noteu calent o cremant al tacte.
- No intenteu separar el vas de la fulla d'extracció forçant-lo o fent palanca sobre els components.
- No feu servir el vas si observeu esquerdes, opacitat o algun dany.
- No feu servir la fulla d'extracció si no gira amb llibertat o la junta està danyada o no s'ha muntat.

## Ús del vas monodosi nutribullet®



- 1** Col·loqueu la **base motoritzada** a sobre d'una superfície neta, seca i anivellada.



- 2** Introduïu els ingredients a l'interior del vas de la nutribullet®.




**AVÍS!** No l'empleu en excés. Per evitar que es vessi líquid, no sobrepassu la línia MÀX quan introduïu els ingredients al vas.



- 3** Enrosqueu la **fulla d'extracció** en el vas fins que quedi ben encaixada.



**AVÍS!** La fulla d'extracció és esmolada. Manipuleu-la amb cura.

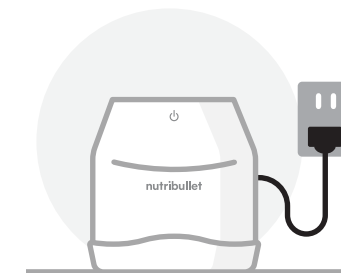

- 4** Endolheu el **cable d'alimentació** de la base motoritzada a una presa de corrent.



- 5** Gireu el **vas** del revés i instal·leu-lo a la **base motoritzada**.



- 6** Gireu el **vas** en el sentit de la agulles del rellotge a la **base motoritzada** per fixar-lo al seu lloc. (Sonarà un «clic» per indicar-vos que el **vas** està bloquejat al seu lloc.) S'il·luminarà el **tauler de control**.



- 7** Seleccioneu un dels programes per al **vas de la nutribullet®**: **Frozen Drinks** (begudes congelades), **Smoothie** (batuts) o **Dressing** (amaniments). Cada mode activa un cicle preconfigurat. També podeu seleccionar les velocitats **Low** (baixa), **Medium** (mitjana) o **High** (alta).



- 8** Un cop s'aturi el cicle o hàgiu obtingut la consistència desitjada, gireu el **vas** en el sentit contrari a les agulles del rellotge per extreure'l de la **base motoritzada**. Sonarà un «clic» per indicar-vos que el **vas** s'ha desbloquejat.

**NOTA:** No feu servir la **fulla d'extracció** com a tapa. La fermentació natural dels ingredients pot fer augmentar la pressió del contingut. Feu servir la **tapa flip top**.

## Gerra nutribullet®



**AVÍS!**

Per evitar lesions mentre bateu ingredients calents, tebis o amb gas, feu servir **NOMÉS** la **gerra** amb el **tap dosificador**. **NO** utilitzeu els **vasos nutribullet®** per bate ingredients calents, tebis o efervescents.

- Abans de començar a bate, col·loqueu **SEMPRE** el **tap dosificador** a la **gerra** amb el bec cap avall i tancat per evitar esquitxos.
- PRECAUCIÓ!** Quan obriu la tapa de la gerra, vigileu perquè en podria sortir vapor o esquitxar-vos amb ingredients calents.

- NO** obriu mai la **tapa de la gerra** ni el **bec abocador** amb un cicle en marxa. Feu servir només l'**orifici del tap dosificador** per afegir més ingredients durant un cicle. Un cop incorporats els ingredients, torneu a col·locar **sempre** el **tap dosificador**.
- Per empènyer els ingredients cap a la fulla, feu servir només l'**empenyedor**. No feu servir les mans ni cap altre objecte.


## Ús de la gerra




- 1** Col·loqueu la **base motoritzada** a sobre d'una superfície neta, seca i anivellada.



- 2** Introduïu els ingredients a la **gerra**. No sobrepassau la línia **MÀX.**

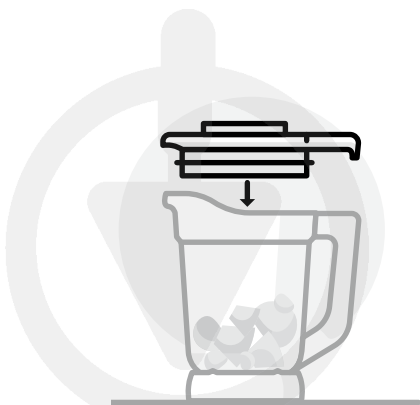

- 3** Col·loqueu la **tapa** a la part superior de la **gerra** i pressioneu per fixar-la al seu lloc. Col·loqueu el **tap dosificador** a l'orifici de la tapa, premeu i gireu-lo fins que quedi fixat al seu lloc.

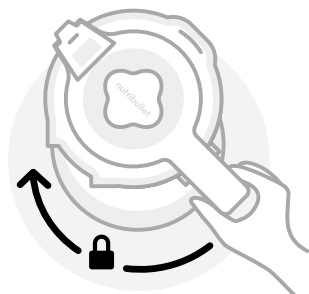

- 4** Col·loqueu la **gerra** a sobre de la **base motoritzada** desendollada. Gireu-la en el sentit de les agulles del rellotge. La **gerra** s'encaixarà el seu lloc.



- 7** Podeu abocar la mescla directament de la **gerra** desenganxant la **tapa** per sobre del bec abocador.
- ⚠ **AVÍS!** Quan obriu la **tapa** de la **gerra**, vigileu perquè en podria sortir vapor o us podríeu esquitxar amb els ingredients calents.



- 8** Per retirar la **tapa**, també podeu pressionar amb el polze la llengüeta que hi ha a sobre de la nansa.



- 5** Endol·leu la **base motoritzada**. El **tauler de control** s'il·luminarà i mostrarà el menú Blend (batre). Seleccioneu el programa en funció dels ingredients per activar un cicle preconfigurat, o seleccioneu el cicle de velocitat **Low (baixa)**, **Medium (mitjana)** o **High (alta)**.



- 6** Quan finalitzi el cicle, gireu la **gerra** en el sentit contrari a les agulles del rellotge per retirar-la de la **base motoritzada**. Quan la **gerra** s'hagi desencaixat, sonarà un «clic».

# Ús de la Triple Prep System: preparació i processament d'aliments

## Robot de cuina nutribullet®



AVÍS!


El fet de no utilitzar el **robot de cuina** d'acord amb les indicacions d'aquesta guia pot comportar lesions físiques, danys materials o danys a l'aparell. Per reduir el risc de lesions personals greus o danys materials, tingueu sempre en compte que:

- Les **fulles** i els **discs** són esmolats. Agafeu-los per la part central de plàstic.
- No forceu amb excés els aliments per l'**orifici d'entrada** amb l' **empenyedor d'aliments**. Per obtenir un millor resultat, poseu en marxa el robot de cuina abans d'introduir els aliments per l'**orifici d'entrada**.


- No sobrecarregueu l'**orifici d'entrada** amb aliments. Deixeu que els aliments caiguin naturalment per l'**orifici d'entrada**.
- **NO** introduïu les mans, els dits ni cap utensili a l'interior de l'**orifici d'entrada** o el **recipent del robot de cuina**.
- **NO** col·loqueu les **fulles** o els **discs** sense protecció en el **recipent del robot**.
- Podeu fer servir una espàtula, però només si l'aparell està apagat.

## Ús de la fulla per picar:

picar, barrejar i tallar aliments.

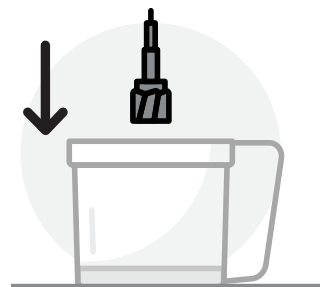

- 1 Col·loqueu el recipient del **robot de cuina** a sobre d'una superfície anivellada, neta i seca. Col·loqueu l'**adaptador de la fulla** a l'eix central i empenyeu-lo cap a baix per fixar-lo.

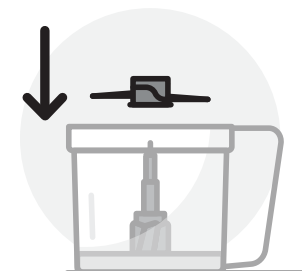


- 2 Col·loqueu la **fulla de picar** a l'eix de l'**adaptador**.




**AVÍS!** Les fulles i els discs són esmolats. Manipuleu-la amb cura.



- 3 Prepareu els ingredients i incorporeu-los a l'interior del **recipent del robot**. Traieu els pinyols, les tiges i altres parts no comestibles. Abans de processar els aliments grans, tal·leu-los en trossos d'uns 2,5-5 cm. **No sobrepassau la línia MÀX.**

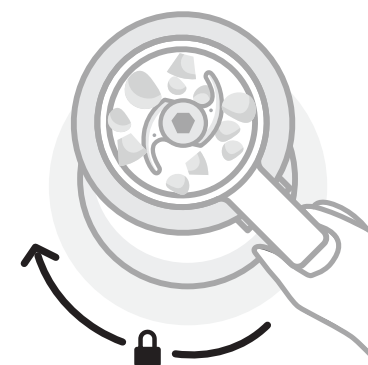


- 4 Col·loqueu el **recipent del robot** a sobre de la **base motoritzada** desendollada. Gireu-la en el sentit de les agulles del rellotge. Quan el **recipent del robot** estigui en la posició correcta, s'escoltarà un «clíc».

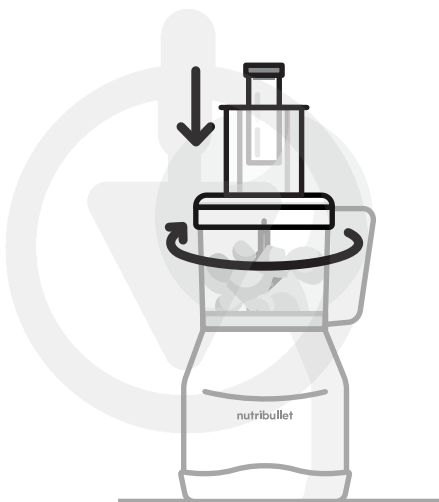

- 5** Col·loqueu la **tapa** a sobre del **recipient del robot**. Gireu la **tapa** en el sentit de les agulles del rellotge i alineeu les fletxes per fixar-la a la seva posició. Introduïu l'**empenyedor** per l'**orifici d'entrada de la tapa**.

**NOTA:** Perquè l'aparell funcioni, la **tapa del recipient del robot** ha d'estar fixada en el **recipient** després d'haver-lo fixat a la **base motoritzada**.

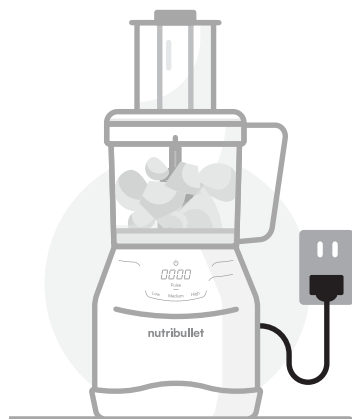

- 6** Endol·leu la **base motoritzada**. En el **tauler de control** s'il·luminarà el menú del robot de cuina per mostrar els modes preconfigurats. Seleccioneu **Chop (picar)** per a guarnicions i mescles, o **Dip (salses)** per a cremes i amaniments.




- 9** Si necessiteu incorporar líquid a la mescla, gireu el **tap de la tapa** en el sentit de les agulles del rellotge per desenganxar i retirar l'**empenyedor intern**. Aboqueu el líquid per l'orifici superior (sense sobrepassar la línia MÀX) i torneu a col·locar l'**empenyedor intern**.



- 10** Al final del processament, espereu fins que la **fulla** s'hagi aturat abans de girar la **tapa del recipient del robot** en el sentit contrari a les agulles del rellotge per desbloquejar-la i retirar-la del **recipient**.

**NOTA:** La **tapa del recipient** ha d'estar desbloquejada del **recipient** per poder-lo extreure de la **base motoritzada**.

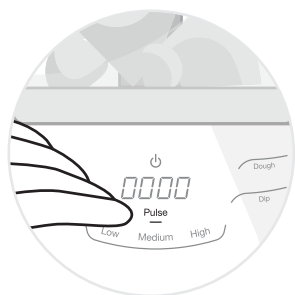


- 7** Manteniu seleccionat **Pulse** per picar manualment.



- 8** També podeu seleccionar les velocitats de processament alternatives preconfigurades **Low (baixa)**, **Medium (mitjana)** o **High (alta)**.



- 11** Gireu el **recipient del robot** en el sentit contrari a les agulles del rellotge i retireu-lo de la **base motoritzada**.

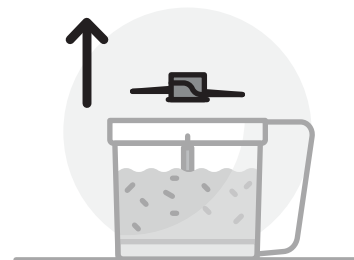


- 12** Retireu **amb cura** la **fulla de picar** tocant només les parts de plàstic. Feu servir una cullera o una espàtula per retirar els ingredients picats del **recipient del robot**.


**AVÍS!** Manteniu els dits allunyats dels extrems esmolats de la fulla!

## Ús de la fulla pastadora:

combineu ingredients per fer massa de pa, pizza o pastissos.

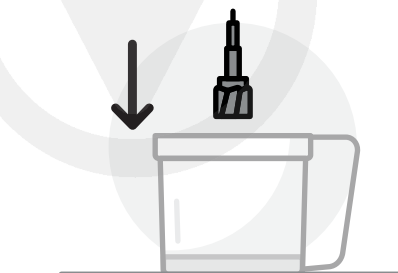


- 1 Col·loqueu el recipient del **robot de cuina** a sobre d'una superfície anivellada, neta i seca. Col·loqueu l'**adaptador de la fulla** a l'eix central i empenyeu-lo cap a baix per fixar-lo.

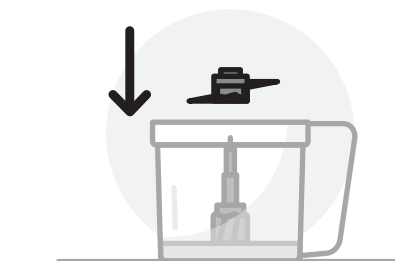


- 2 Col·loqueu la **fulla pastadora** a l'eix de l'**adaptador**.




- 3 Prepareu els ingredients i incorporeu-los a l'interior del **recipient del robot**.

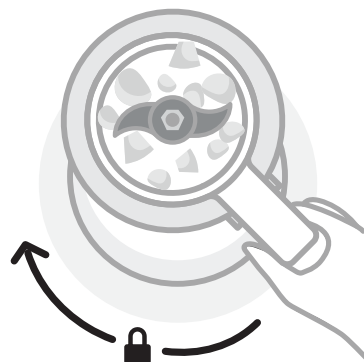


- 4 Col·loqueu el **recipient del robot** a sobre de la **base motoritzada** desendollada. Gireu-la en el sentit de les agulles del rellotge. Quan el **recipient del robot** estigui en la posició correcta, s'escoltarà un «clic».

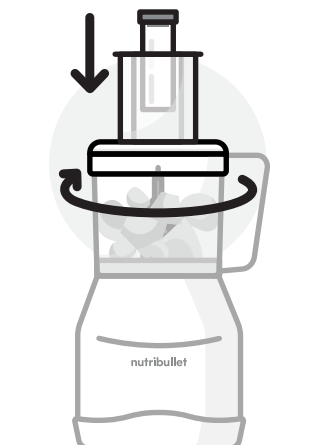

- 5 Col·loqueu la **tapa** a sobre del **recipient del robot**. Gireu la **tapa** en el sentit de les agulles del rellotge i alineu les fletxes per fixar-la a la seva posició. Introduïu l'**empenyedor** per l'**orifici d'entrada de la tapa**.

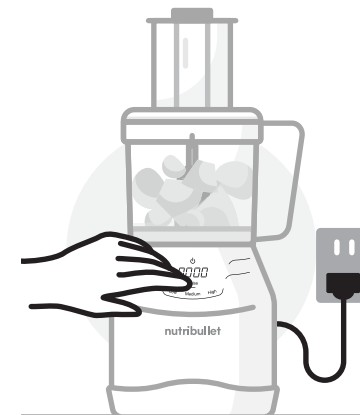

- 6 Endol·leu la **base motoritzada**. La interfície de l'usuari il·lumina el menú del robot de cuina. Per integrar els ingredients humits i secs abans pastar, manteniu premut el botó **Pulse**. Barregeu la massa unes quantes vegades fins que els ingredients estiguin ben distribuïts.

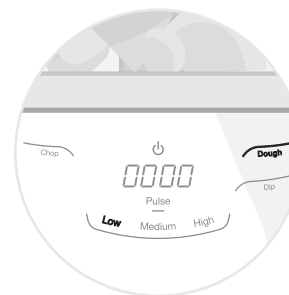


- 7 Quan la massa comenci a agafar forma, canvieu la configuració del robot de cuina a **Dough (pastar)** o **Low (baixa)**. No seleccioneu una velocitat més alta per evitar treballar la massa en excés.



- 8 Quan la massa estigui llesta, apagueu l'aparell. Espereu fins que la **fulla** hagi parat de donar voltes abans de girar la **tapa del recipient del robot** en el sentit contrari a les agulles del rellotge per desbloquejar-la i retirar-la del **recipient**.



- 9** Gireu el **recipient del robot** en el sentit contrari a les agulles del rellotge i retireu-lo de la **base motoritzada**.

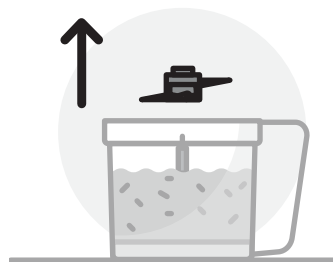


- 10** Amb cura, retireu la **fulla pastadora**.

## Ús del disc reversible per tallar:


per tallar ingredients.

Aquest **disc** es pot muntar a l'**adaptador de la fulla** de dues maneres. La posició inferior per desmar-lo i la superior per utilitzar-lo. Subjecteu el **disc** per la part central i col·loqueu-lo a l'**adaptador de la fulla** amb cura. Alineu les marques del **disc** amb

les de l'**adaptador de la fulla** per fer coincidir les línies. Si el **disc** està en la posició inferior, retireu-lo i gireu-lo fins a alinear les marques, de manera que el **disc** quedi en la posició superior.

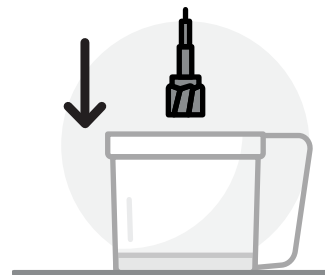

- 1** Col·loqueu el **recipient del robot de cuina** a sobre d'una superfície anivellada, neta i seca. Col·loqueu l'**adaptador de la fulla** a l'eix central i empenyeu-lo cap a baix per fixar-lo.

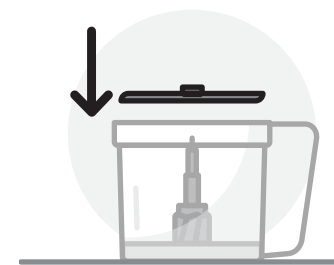


- 2** Col·loqueu el **disc per tallar** a l'eix central de l'**adaptador**.

**NOTA:** El **disc de tallar** és reversible: un costat està marcat per ratllar i l'altre per tallar.




**AVÍS!** Les fulles i els discs són esmolats. Manipuleu-la amb cura.

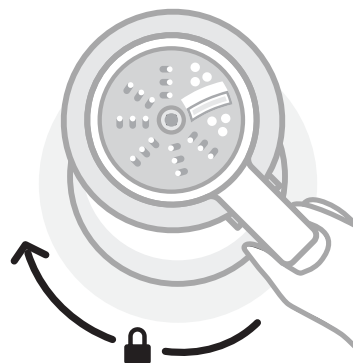


- 3** Col·loqueu el **recipient del robot** a sobre de la **base motoritzada** desendollada. Gireu-la en el sentit de les agulles del rellotge. Quan el **recipient del robot** estigui en la posició correcta, s'escoltarà un «clic».




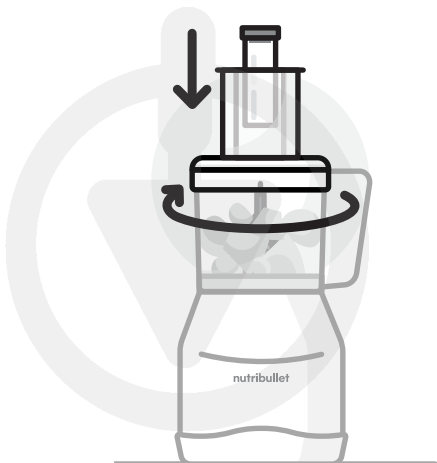


- 4** Col·loqueu la **tapa** a sobre del **recipient del robot**. Gireu la **tapa** en el sentit de les agulles del rellotge i alineeu les fletxes per fixar-la a la seva posició. Introduïu l'**empenyedor** per l'**orifici d'entrada de la tapa**.

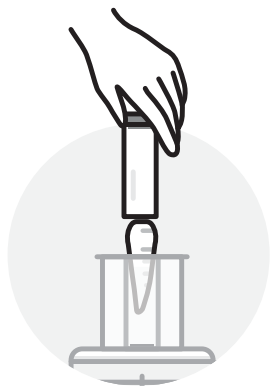

- 6** Amb el motor engegat, gireu el **tap de la tapa de l'empenyedor** en el sentit de les agulles del rellotge per desbloquejar-lo i retirar l'**empenyedor interior** per accedir al petit orifici d'entrada. Com a alternativa, deixeu l'**empenyedor interior** al seu lloc i retireu l'**empenyedor** sencer per fer servir l'orifici d'entrada més gran. Feu servir l'empenyedor per empènyer els ingredients al recipient.

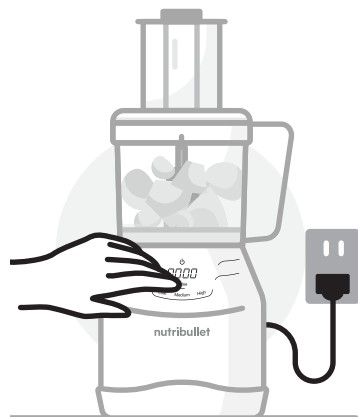


- 5** Endol·leu la **base motoritzada**. Al **tauler de control** s'il·luminarà el menú del robot de cuina. Seleccioneu la configuració **High (alta)**.

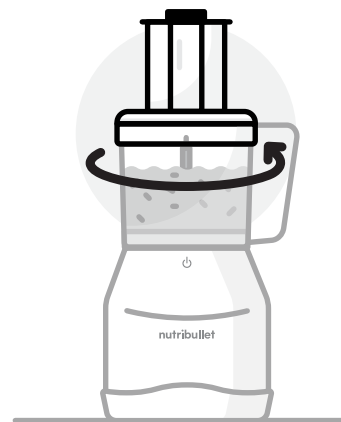

- 7** Al final del processament, espereu fins que la **fulla** s'hagi aturat abans de girar la **tapa del recipient del robot** en el sentit contrari a les agulles del rellotge per desbloquejar-la i retirar-la del **recipient**.



- 8** Gireu el **recipient del robot** en el sentit contrari a les agulles del rellotge i retireu-lo de la **base motoritzada**.

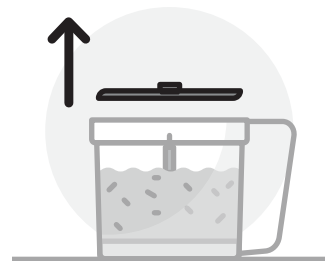

- 9** Amb cura, retireu el **disc de tallar**. Feu servir una cullera o una espàtula per retirar els ingredients picats.
- AVÍS!** Les fulles i els discs són esmolats. Manipuleu-la amb cura.

**AVÍS!** No empenyeu mai els aliments per l'orifici d'entrada amb els dits o cap altre utensili. Feu servir només l'empenyedor.


**AVÍS!** No forceu els aliments per l'orifici d'entrada. Utilitzeu l'empenyedor per guiar els aliments amb suavitat per l'orifici o deixeu que els ingredients baixin pel seu compte.

# Cura i manteniment



## TINGUEU EN COMPTE AQUESTES INSTRUCCIONS QUAN FEU SERVIR LA NUTRIBULLET®:

- Apagueu i desendolleu sempre la vostra nutribullet® si no la feu servir o si heu de muntar, desmuntar, canviar o netejar accessoris.
- Espereu sempre que el motor s'hagi aturat del tot abans de manipular o retirar un accessori.
- Les peces, els accessoris i els components de la nutribullet® no són aptes per al forn de microones.
- No deseu la fulla ni els discs sense protecció. Les fulles i els discs són esmolats. Cobriu-los sempre.
- **NO** netegeu els components ni els accessoris de la nutribullet® amb el programa calent o de desinfecció del rentaplats. Això podria deformar el component i provocar condicions de perill durant l'ús, amb el pertinent risc de possibles lesions personals o danys materials.
- No proveu de netejar la base motoritzada submergint-la a dins de l'aigua o amb cap líquid de neteja. Netegeu-la i eixugueu-la amb cura amb un drap net.
- No col·loqueu les peces o els accessoris de l'aparell al forn de microones, forn tradicional, fregidora d'aire o cassoles, ni les submergeu en aigua bullint per netejar-les o esterilitzar-les ja que es farien malbé.
- Comproveu que les obertures de ventilació de la base motoritzada no estiguis obstruïdes i que estiguis netes.
- Inspeccioneu periòdicament els components de la nutribullet® Triple Prep System per comprovar que no tingui cap dany que impedeixi un bon funcionament o suposi un perill per a la vostra seguretat. No utilitzeu la nutribullet® si hi ha components o peces danyats.
  - Deixeu d'utilitzar l'aparell si detecteu alguna esquerda, deformació, opacitat o dany en els vasos, la gerra o el recipient del robot.
  - Deixeu de fer servir la fulla d'extracció si no gira amb llibertat o si la junta està danyada o no hi és. L'ús continuat de fulles danyades o un ús que no segueixi aquestes instruccions pot comportar lesions físiques, danys materials o danys a l'aparell.
- **NO** intenteu utilitzar la nutribullet® si no funciona bé, està danyada o compresa d'alguna manera. Poseu-vos en contacte de seguida amb el Servei d'Atenció al Client a **nutribullet.com**.
- **No** utilitzeu la fulla d'extracció si no gira amb llibertat. En funció de l'ús, recomanem substituir la fulla d'extracció ràpida com a mínim cada sis mesos.
- **NO** utilitzeu peces de recanvi no oficials amb la nutribullet® Triple Prep System. Les peces no oficials no compleixen les especificacions de la nutribullet® i poden danyar-lo o provocar lesions greus. Feu servir només accessoris originals específicament dissenyats per a la nutribullet® Triple Prep System. Per obtenir informació sobre les peces de recanvi, poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client al web **nutribullet.com**.

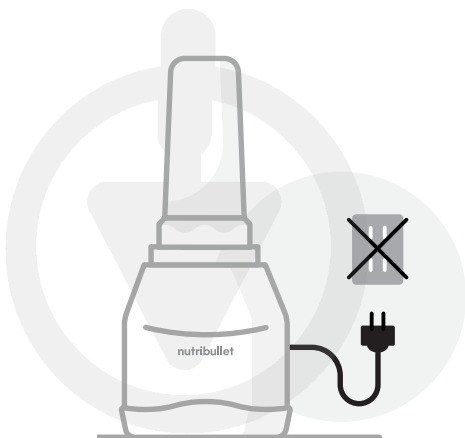

- 1 Comproveu que la **base motoritzada** estigui apagada i desendolheu-la del corrent.



- 2 Retireu el **vas, la gerra o el recipient del robot** de la **base motoritzada**.
- 3 **Netegeu cada peça individualment d'aquesta manera:**

#### FULLES D'EXTRACCIÓ:

- Feu servir un raspall petit o una esponja amb una mica d'aigua i sabó per eliminar els residus de la fulla d'extracció.

**NOTA:** És millor netejar la fulla d'extracció just després de fer-la servir per evitar que s'hi acumulin residus.

#### BASE MOTORITZADA

- Feu servir una esponja o un drap de cuina amb una mica d'aigua calenta i sabó per netejar la superfície de la base motoritzada.
- Feu servir un raspall petit per netejar el sistema de l'actuador de la base motoritzada.

#### ALTRES ACCESSORIS:

Els accessoris següents són aptes per netejar-los amb el rentaplats:

- Adaptador de la fulla
- Connexions de la fulla
- Vasos
- Empenyedor d'aliments
- Tapes flip top

Esbandiu-los i fregueu-los abans d'introduir-los al rentaplats per eliminar els residus.

#### GERRA:

- La gerra i la tapa són aptes per al rentaplats. Si ho preferiu, podeu rentar-les a mà amb aigua i sabó. **Les fulles són esmolades! No les toqueu quan les renteu a mà.**

#### EMPENYEDOR:

- Renteu-lo sempre a mà amb aigua i sabó.

#### RECIPIENT DEL ROBOT:

- El recipient del robot i la tapa són aptes per al rentaplats. Com a alternativa, podeu rentar-los a mà amb aigua i sabó. Retireu qualsevol component de les fulles i els discs, i també l'adaptador de la fulla abans de netejar-lo.

**⚠ AVÍS! NO netegeu els components ni els accessoris de la nutribullet® amb el programa calent o de desinfecció del rentaplats. Això podria deformar el component i provocar condicions de perill durant l'ús, amb el pertinent risc de possibles lesions personals o danys materials.**

#### INGREDIENTS ENCALLATS:

- Per eliminar les incrustacions dels vasos o de la fulla d'extracció, empleu el vas amb aigua a temperatura ambient fins a la línia MÀX i afegiu 1 o 2 gotes de sabó per als plats.
- Gireu la fulla d'extracció i bateu durant 20-30 segons per estovar els residus i poder-los eliminar amb aigua i sabó.
- Per eliminar els residus persistents de la gerra, empleu-ne d'aigua fins a la meitat i afegiu-hi 1 o 2 gotes de sabó per als plats. Bateu durant 20-30 segons per estovar les incrustacions i poder-les eliminar amb aigua i sabó.

#### EMMAGATZEMATGE:

- Deseu sempre la nutribullet® en posició vertical, sense res a sobre. Deseu els accessoris en un lloc segur si no els feu servir.
- Els components del robot de cuina es poden desmarcar dins del recipient del robot. Col·loqueu l'adaptador de la fulla a l'eix central, després la fulla per picar, la fulla pastadora i, per últim, el disc de tallar. Un cop

introduïts tots els components, podeu col·locar la tapa.

- No deseu ni deixeu les fulles ni els discs sense protecció. Tapeu-los sempre amb la tapa i una protecció adequada.

## Peces de recanvi:

Comproveu periòdicament que l'aparell no estigui danyat ni desgastat. No feu servir l'aparell si alguna de les peces o accessoris està danyat. Això podria alterar-ne el funcionament o crear un perill per a la seguretat. Poseu-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client a **nutribullet.com** per obtenir ajuda.

Feu servir només accessoris originals específicament dissenyats per a la nutribullet® Triple Prep System. Les peces no oficials no compleixen les especificacions de la nutribullet® i poden danyar-lo o provocar lesions greus.

Visiteu **nutribullet.com/shop/accessories**.

## Explicació dels símbols



Aquest símbol indica que aquest aparell no es pot llançar a les escombraries amb la resta de les deixalles domèstiques a tot Europa. Per evitar danys al medi ambient o la salut de les persones a causa de l'eliminació no controlada de residus, recicleu l'aparell d'una manera responsable per promoure la reutilització dels recursos materials. Per retornar l'aparell usat, feu servir els sistemes de recollida i devolució o poseu-vos en contacte amb el minorista on vaau comprar l'aparell. Us recolliran l'aparell per poder-lo reciclar d'una manera segura per al medi ambient.



L'embalatge de transport i protecció està fabricat amb materials respectuosos amb el medi ambient i es pot reciclar. Assegureu-vos de llançar qualsevol plàstic, embolcall o bossa amb seguretat i manteniu-los fora de l'abast de nens petits. És millor reciclar aquests materials que no pas llançar-los a les escombraries.



Un aparell elèctric de Classe II o d'aïllament doble és una aparell dissenyat d'una manera que no necessita una connexió a terra.



Declaració del fabricant sobre la conformitat del producte quant als requisits de les directrius CE aplicables.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Tots els drets reservats.**

nutribullet® i el logotip de nutribullet® són marques comercials de CapBran Holdings, LLC registrades als EUA i a tot el món.

Les il·lustracions poden variar en comparació amb el producte real. Treballem constantment per millorar els nostres productes, amb la qual cosa les especificacions incloses aquí estan subjectes a canvis sense avís previ.

**240426\_NBKS93100**



**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Manual de utilização**



# Avisos de segurança

Quando utilizar o nutribullet® Triple Prep System, lembre-se:

**A SEGURANÇA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR. QUANDO UTILIZAR QUALQUER APARELHO ELÉTRICO, DEVE SEMPRE OBSERVAR AS PRECAUÇÕES ELEMENTARES DE SEGURANÇA, INCLUINDO AS SEGUINTE ADVERTÊNCIAS.**

**AVISO!** Para evitar o risco de lesões graves ou fatais, danos materiais ou danos no aparelho, leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o nutribullet® Triple Prep System. Ao utilizar um aparelho elétrico, além das medidas de segurança mais básicas, é necessário observar os avisos contidos neste guia do utilizador.

Se permitir que outras pessoas utilizem o seu nutribullet®, certifique-se de que compreendem as informações de saúde e segurança contidas neste guia e quaisquer outras instruções sobre a utilização segura do aparelho. Qualquer pessoa que utilize um aparelho deve ler atentamente o Guia do Utilizador para se familiarizar com o seu funcionamento seguro.

## ! Guarde estas instruções!

● ESTE APARELHO DESTINA-SE APENAS A UM USO DOMÉSTICO

## INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

O incumprimento das instruções de utilização do nutribullet® Triple Prep System pode resultar em acidentes graves ou fatais e danos materiais. Preste atenção aos possíveis perigos ao usar ou armazenar o aparelho.



**AVISO!** Preste a **MÁXIMA ATENÇÃO** quando utilizar ingredientes quentes, mornos ou gaseificados. **NUNCA** misture ingredientes quentes, mornos ou gaseificados no copo, pois isso poderá aumentar a pressão interna, com possível expulsão do conteúdo no momento da abertura e risco de danos graves a

pessoas ou bens. Para misturar ingredientes quentes, mornos ou gaseificados **UTILIZE APENAS O JARRO** com a tampa ventilada.

- Não utilize o aparelho para mais nada além da sua utilização prevista.
- Não deixe ou insira itens não alimentares em nenhum dos acessórios durante a mistura. Isso pode danificar a unidade, rachar ou estilhaçar o acessório, com o risco de lesões pessoais ou danos.
- Se o aparelho for utilizado por, ou na presença de crianças, é necessária uma supervisão atenta para garantir que não brincam com o aparelho. Mantenha o cabo fora do alcance das crianças.
- O aparelho não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que sejam cuidadosamente supervisionadas e instruídas para utilizar o aparelho em segurança por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- **NÃO DEIXE O NUTRIBULLET® SEM VIGILÂNCIA DURANTE O FUNCIONAMENTO.**
- Não coloque nem utilize o aparelho em superfícies irregulares ou instáveis.
- As seguintes precauções podem reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou danos durante a limpeza do aparelho:
  - Antes de proceder à limpeza, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
  - Limpe apenas o exterior do aparelho.
  - Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Não limpe a base do motor mergulhando-a em água ou outros

líquidos de limpeza. Limpe e seque suavemente com um pano limpo.

- Não coloque os componentes ou acessórios do nutribullet® num micro-ondas, num forno convencional ou numa air fryer, nem os mergulhe em água a ferver, pois podem danificar-se.
- Não coloque nem utilize o aparelho sobre ou perto de um fogão a gás ou elétrico ligado ou num forno quente.



**AVISO!** **NUNCA** lave os componentes e acessórios nutribullet® utilizando o programa quente ou de higienização da máquina de lavar loiça. Isso pode deformar o componente, criando condições perigosas durante o uso com o risco de lesões pessoais ou danos materiais.

- **NUNCA** coloque componentes ou

acessórios nutribullet® no congelador nem os utilize como recipientes para conservar batidos no congelador.

- Antes de mover ou limpar o nutribullet®, certifique-se de que ele está desligado e que o motor e as lâminas pararam completamente.
- Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, remova e elimine com segurança qualquer material de embalagem ou rótulo promocional.
- Não utilize o aparelho se algum componente ou acessório estiver danificado de forma a comprometer o bom funcionamento ou a criar um risco para a segurança. Para obter assistência, contacte o Serviço de apoio ao cliente em **nutribullet.com**.
- Não utilize peças ou acessórios de outros fabricantes ou outros modelos nutribullet®

ou magic bullet®. A utilização de peças e acessórios **NÃO** especificamente concebidos para o nutribullet® Triple Prep System pode danificar a unidade ou causar lesões, inclusivamente graves.

– Utilize apenas acessórios originais, específicos para o nutribullet® Triple Prep System. As peças equivalentes não cumprem as especificações nutribullet® e podem danificar a unidade ou causar lesões graves.

- **NÃO UTILIZE NO EXTERIOR.**
- **DESLIGUE SEMPRE O NUTRIBULLET® DA TOMADA QUANDO NÃO ESTIVER A SER UTILIZADO.**

- Para desligar o aparelho da tomada, pegue na ficha e puxe-a. Nunca puxe o cabo de alimentação. Antes de montar,

desmontar, trocar acessórios ou limpar o aparelho, **DESLIGUE** e **DESCONECTE** sempre a unidade da tomada e aguarde até que as lâminas ou discos estejam completamente parados.

- O uso de acessórios, incluindo latas de conserva, não aconselhados ou vendidos pelo fabricante pode originar um incêndio, choques elétricos ou lesões.

## UTILIZAÇÃO DOS COPOS NUTRIBULLET®

- **EVITE AQUECER E PRESSURIZAR EXCESSIVAMENTE O COPO.**



**AVISO!** **NÃO** triture ingredientes ou líquidos quentes, mornos ou gaseificados no copo nutribullet®! O atrito das lâminas em movimento pode aquecer e pressurizar o conteúdo, que pode ser ejetado no momento da abertura do copo. A



expulsão do conteúdo quente e a exposição da lâmina podem causar sérios danos a pessoas ou bens. **PARA TRITURAR INGREDIENTES QUENTES, MORNOS OU GASEIFICADOS, UTILIZE APENAS O JARRO COM A TAMPA VENTILADA.** Risco de queimaduras devido à pressão excessiva no recipiente. **Não triture líquidos quentes quando usar copos FECHADOS.**

- **NÃO** triture ingredientes quentes ou mornos em copos nutribullet®!
  - A utilização de ingredientes quentes ou mornos aumenta o calor e a pressão durante a mistura. Isso pode provocar a separação do copo da lâmina, com o possível derramamento do conteúdo quente e a exposição da lâmina, o que pode causar lesões.
  - Utilize apenas ingredientes à temperatura ambiente

ou refrigerados (21°C ou menos). Se necessário, transfira a mistura para uma panela para aquecê-la e consumi-la após a mistura.


- **NÃO triture os ingredientes durante mais de um minuto.**
  - A mistura faz com que os ingredientes aqueçam, resultando num aumento da pressão no copo. A mistura contínua durante mais de um minuto pode fazer com que o copo se solte, com exposição da lâmina, ou originar o derramamento do conteúdo quente: ambos os casos podem causar lesões.
  - Não execute vários ciclos de mistura consecutivos. Deixe o conteúdo repousar durante pelo menos 10-15 minutos antes de realizar outro ciclo de mistura. **NÃO** tente abrir o copo se estiver quente ou morno ao

toque. Para obter mais detalhes, consulte a secção **ATENÇÃO AO COPO.**

- **Não triture nada gaseificado ou efervescente - nada de bolhas.**
  - Os ingredientes gaseificados e efervescentes (como refrigerante, fermento em pó, bicarbonato de sódio, levedura, algumas massas, misturas para bolos, gelo seco ou outros produtos que se tornam espumantes) libertam gases que aumentam a pressão dentro do copo. A pressão gerada pelos gases libertados pode provocar o desprendimento do copo hermético nutribullet®, com o perigo de lesões pessoais e/ou danos materiais. **Importante: Algumas proteínas em pó contêm ingredientes efervescentes. Verifique sempre**

**os ingredientes dos suplementos antes de os adicionar.**

- **Não encha demasiado o copo.**
  - O enchimento além da linha MAX pode causar o derramamento de líquido. Para uma mistura eficaz, o efeito ciclónico do nutribullet® requer um certo volume; exceder a linha de nível MAX pode causar o derramamento de líquido e um aumento perigoso da pressão dentro do copo, o que pode levar ao seu desprendimento da lâmina de extração, com o risco de lesões pessoais e/ou danos materiais.
- **NÃO deixe alimentos triturados dentro de um copo hermético.**
  - Se deixados dentro do copo, os batidos podem deteriorar-se e fermentar, aumentando a pressão no interior.

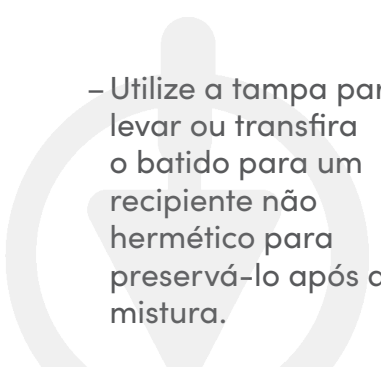- 
- Utilize a tampa para levar ou transfira o batido para um recipiente não hermético para preservá-lo após a mistura.

## ATENÇÃO AO COPO

- **NUNCA** tente abrir um copo hermético nutribullet® se estiver quente ou morno ao toque. O conteúdo pode ter aquecido e pressurizado, fazendo com que o copo se desprenda violentamente ao abrir, com o risco de lesões e queimaduras. Se o copo estiver quente ou morno ao toque, **proceda da seguinte forma:**

- 1. NÃO ABRA!** Deixe o copo onde está, sem tocar nele e não permita que outros lhe toquem.
- 2.** Não tente soltar o copo da base do motor. **NÃO** tente separar o copo da lâmina de extração forçando-o, aplicando calor ou usando os componentes como

alavanca; isso pode rachar ou partir o copo, com o risco de lesões pessoais.

- 3.** Não continue a misturar.
- 4.** Deixe o copo arrefecer durante pelo menos 30 minutos.
- 5.** Após 30 minutos, verifique se o copo arrefeceu completamente. Se ainda estiver quente, deixe-o arrefecer ainda mais.
- 6.** Se estiver frio ao toque, retire suavemente o copo da base do motor.
- 7.** Com o copo virado para longe do rosto e do corpo, desenrosque lentamente o copo da lâmina de extração com a ajuda de uma toalha para libertar qualquer pressão residual.



**AVISO!** **NÃO** tente separar o copo da lâmina de extração forçando-o, aplicando calor ou usando os componentes como alavanca; isso

pode rachar ou partir o copo, provocando lesões pessoais. Se não conseguir desenroskar a lâmina de extração do copo, contacte o serviço de apoio ao cliente.



**AVISO!** Se não conseguir desenroskar o copo da lâmina de extração, elimine o copo e o seu conteúdo de forma adequada para evitar lesões no caso de a fermentação provocar o desprendimento do copo da lâmina. **NUNCA** deixe o batido no copo selado por um longo período de tempo. O conteúdo poderá fermentar fazendo com que o copo se separe violentamente, com o risco de lesões pessoais ou danos materiais.

## COPO: MEDIDAS DE SEGURANÇA

O uso adequado do copo é importante para o funcionamento seguro do aparelho. Um uso não conforme as instruções deste guia

pode causar lesões pessoais, danos materiais ou danos ao aparelho. Importante: **NUNCA** triture ingredientes ou líquidos quentes, mornos ou gaseificados no copo nutribullet®!

- Aperte **SEMPRE** firmemente a lâmina de extração ao copo para evitar fugas de líquido.
- Antes de triturar, certifique-se **SEMPRE** de que o copo está firmemente bloqueado na base do motor. Se o copo não estiver bloqueado no lugar, o motor não arranca.
- Não exceda a linha de nível MAX. O enchimento além da linha MAX pode causar o derramamento de líquido.
- Não retire o copo quando a unidade estiver em funcionamento.
- **NUNCA** acione o aparelho com um copo vazio.

- Se o copo começar a vazar durante a mistura, não tente removê-lo da base do motor. Uma fuga de líquido pode indicar que o copo está prestes a separar-se da lâmina, com exposição desta última, e perigo de lesões graves. Se notar fugas de líquido, desligue imediatamente a unidade da tomada e deixe o motor parar completamente antes de remover o copo da base do motor.
- Não triture gelo nem encha demasiado o copo de gelo. Este aparelho não deve ser usado como triturador de gelo. Se encher demais o copo com gelo, ele pode enfiar-se na lâmina, bloqueando e sobreaquecendo o motor.
- Utilize sempre uma quantidade suficiente de ingredientes líquidos.
- Não coloque componentes ou acessórios no cesto inferior da máquina de

lavar loiça nem utilize o programa quente ou de higienização.

- Os copos, as tampas para levar e outros componentes ou acessórios nutribullet® **NÃO** devem ir ao micro-ondas.
- Não utilize a lâmina de extração como tampa para a conservação do batido, uma vez que não é ventilada. O batido pode fermentar, aumentar a pressão dentro do copo e causar a separação da lâmina, com perigo de lesões pessoais e danos materiais. Para isso, utilize a tampa para levar ou transfira o batido para um recipiente não hermético para preservá-lo após a mistura.
- Não deixe itens não alimentares no copo durante a mistura. Retire todos os utensílios do copo.
- Não triture frutas de caroço sem primeiro remover os caroços e as

pevides. Os caroços da fruta podem danificar o copo ou quebrá-lo, com o risco de lesões. Além disso, as sementes de maçã e os caroços de cerejas, ameixas, pêssegos e damascos contêm uma substância química que, se ingerida, liberta cianeto no organismo.

- Inspeccione periodicamente o copo nutribullet® para ver se há eventuais danos ou sinais de desgaste que possam prejudicar o seu bom funcionamento ou representar um risco para a segurança.
- Não utilize o copo se notar fissuras, opacidade ou outros danos. Pode adquirir novos copos no site **nutribullet.com** ou contactando o serviço de apoio ao cliente.
- Inspeccione periodicamente a lâmina de extração. Se a lâmina não rodar livremente ou se a junta estiver em falta ou danificada, interrompa

imediatamente a utilização e contacte o serviço de apoio ao cliente.

- Não utilize peças sobresselentes não originais para o seu nutribullet®. As peças sobresselentes não originais podem danificar o aparelho ou criar riscos de segurança, resultando em danos a pessoas ou bens. Encomende peças sobresselentes exclusivamente no site **nutribullet.com**, especificando o modelo para garantir a compatibilidade com o seu aparelho.

## UTILIZAÇÃO DO JARRO DE MISTURA



AVISO!

**PARA TRITURAR INGREDIENTES QUENTES, MORNOS OU GASEIFICADOS, UTILIZE APENAS O JARRO COM A TAMPA VENTILADA.** Os ingredientes quentes ou mornos libertam gases que podem

pressurizar o copo ou o recipiente hermético. Isso pode causar o desprendimento do copo, com o derramamento do conteúdo quente ou a exposição da lâmina e o consequente risco de lesões pessoais e danos materiais.

- **NUNCA** utilize os copos nutribullet® para triturar ingredientes ou líquidos quentes, mornos ou gaseificados. Isso pode levar ao desprendimento do copo, causando o derramamento do conteúdo quente e a exposição da lâmina com o consequente risco de danos graves a pessoas ou bens.”
- Antes de começar a misturar, coloque **SEMPRE** a tampa ventilada no jarro de mistura, com o bico virado para baixo, fechado, a fim de evitar salpicos de ingredientes quentes que possam causar queimaduras,

lesões pessoais ou danos materiais.”

- Quando abrir a tampa do jarro depois de misturar ingredientes ou líquidos quentes, esteja atento a possíveis fugas de vapor ou salpicos de ingredientes quentes.
- Não encha o jarro de mistura para além da linha MAX.



AVISO!

**NUNCA** abra a tampa do jarro ou o bico durante a mistura. Para adicionar ingredientes **APENAS** durante a mistura, **RETIRE O TAMPÃO DA TAMPA** e adicione cuidadosamente os outros ingredientes. Quando adicionar ingredientes a compostos ou líquidos já quentes, esteja atento a possíveis fugas de vapor ou salpicos de ingredientes quentes.

- Quando utilizar velocidades manuais, comece com a definição **LOW**(baixa) e, uma vez integrados os


ingredientes, regule a velocidade conforme necessário.

## SEGURANÇA DO JARRO DE MISTURA

O uso correto do jarro de mistura é importante para o funcionamento seguro do aparelho. Uma utilização do jarro de mistura não conforme as instruções deste guia pode causar lesões pessoais, danos materiais ou danos ao aparelho.

- Use o jarro de mistura com a tampa firmemente presa no lugar e o bico fechado.
- Antes de iniciar a mistura, certifique-se de que as ranhuras de ventilação na tampa do jarro não estão obstruídas. A obstrução das ranhuras de ventilação provoca um aumento da pressão no interior do jarro, com possíveis fugas de vapor ou salpicos quentes ao abrir.

- Para receitas que exigem a adição de ingredientes durante a trituração, adicione primeiro os ingredientes base, coloque a tampa e comece a triturar. Depois de misturados os ingredientes, desenrosque e retire o tampão da tampa ventilada e adicione cuidadosamente os outros ingredientes. Se o batido estiver quente ou morno, abra lentamente a tampa ventilada, atento a possíveis fugas de vapor ou salpicos de ingredientes quentes. Uma vez adicionados todos os ingredientes, recoloque sempre o tampão da tampa ventilada.
- Mantenha as mãos e os utensílios, com exceção do respetivo empurrador, fora do jarro durante a mistura para reduzir o risco de lesões pessoais graves ou danos no aparelho. Quando utilizar o empurrador através da abertura da tampa, esta

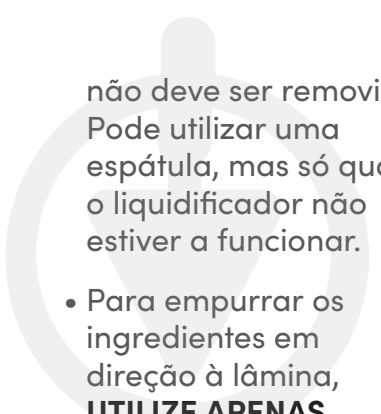

não deve ser removida. Pode utilizar uma espátula, mas só quando o liquidificador não estiver a funcionar.

- Para empurrar os ingredientes em direção à lâmina, **UTILIZE APENAS O EMPURRADOR FORNECIDO** com o aparelho. Mantenha as mãos e os utensílios, com exceção do respetivo empurrador, fora do jarro durante a mistura para reduzir o risco de lesões pessoais graves ou danos no aparelho. Quando utilizar o empurrador através da abertura da tampa, esta não deve ser removida. Pode utilizar uma espátula, mas só quando o liquidificador não estiver a funcionar.

- Para empurrar os ingredientes, use apenas o empurrador fornecido. O empurrador foi especificamente concebido para não entrar em contacto com a lâmina.

- **NÃO UTILIZE** espátulas, colheres ou outros utensílios que possam entrar em contacto com a lâmina rotativa. Isso pode danificar a unidade, quebrar o jarro de mistura ou causar lesões pessoais graves ou danos materiais.

## ROBOT DE COZINHA: MEDIDAS DE SEGURANÇA

A utilização correta do nutribullet® como robot de cozinha é importante para o funcionamento seguro do aparelho. Uma utilização do robot de cozinha não conforme as instruções deste guia pode causar lesões pessoais, danos materiais ou danos ao aparelho. Para reduzir o risco de danos graves a pessoas ou bens:



**AVISO!** As lâminas e discos são afiados. Segure cuidadosamente as lâminas e discos na parte central de plástico.

- **Nunca** exerça uma força excessiva sobre o empurrador de duas dimensões para empurrar os alimentos para dentro do bocal de alimentação. Isso pode sobreaquecer o motor ou danificar a taça do robot. Para melhores resultados, inicie o robot de cozinha antes de colocar os alimentos no bocal de alimentação.
- Não sobrecarregue o bocal de alimentação com ingredientes que possam sobreaquecer o motor ou danificar a taça de trabalho. Antes de adicionar mais comida, espere que a comida desça naturalmente ao longo do bocal de alimentação e da taça.
- **NUNCA** introduza mãos, dedos ou utensílios no bocal de alimentação ou na taça de trabalho. Use apenas o empurrador de duas dimensões para empurrar os alimentos para dentro do bocal de alimentação.
- Para reduzir o risco de danos graves às pessoas ou ao robot de cozinha, **NÃO** aproxime as mãos ou os utensílios das lâminas ou dos discos em movimento durante o processamento dos alimentos. Pode utilizar uma espátula, mas só quando o robot de cozinha não estiver a funcionar.
- **NUNCA** guarde lâminas ou discos não protegidos na taça do robot. As lâminas expostas podem constituir um perigo de lesões. Cubra sempre os acessórios com a tampa da taça de trabalho.
- Pode utilizar uma espátula **MAS APENAS QUANDO O APARELHO ESTIVER DESLIGADO.**
- Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que a tampa está firmemente presa no lugar.
- Para evitar o risco de lesões resultantes de danos na tampa ou na taça, não encha a taça



de trabalho além do nível máximo indicado.

## LÂMINAS E DISCOS: MEDIDAS GERAIS DE SEGURANÇA



**AVISO!** As lâminas e discos são afiados! Manuseie com cuidado para evitar lesões. Produtos não alimentares ou ingredientes duros podem danificar as lâminas e discos do seu nutribullet®. Inspeccione periodicamente as lâminas e discos e interrompa o uso se estiverem danificados. O uso continuado de lâminas e discos danificados, ou o uso não de acordo com estas instruções, pode resultar em lesões pessoais, danos materiais ou danos no aparelho.

**Não toque nas arestas cortantes das lâminas ou dos discos.** Para evitar lesões, não manuseie nem toque nas arestas vivas das lâminas e discos.

**NUNCA** guarde lâminas ou discos não protegidos na taça do robot ou na base do motor. As lâminas e discos expostos podem representar um risco de lesões pessoais graves. Cubra sempre as lâminas e os discos com a tampa da taça de trabalho ou do copo. Uma lâmina ou disco exposto pode representar um risco de lesões.

- Não utilize as lâminas ou os discos para triturar ingredientes secos, como cereais, grãos ou café: o motor, as lâminas e os discos podem sofrer danos. O uso de ingredientes secos pode causar o sobreaquecimento do motor.
- Não retire o copo, o jarro de mistura ou a taça de trabalho enquanto as lâminas não tiverem parado completamente. A remoção antes da paragem completa das lâminas pode danificar

os acessórios ou a unidade.

- Antes de montar, desmontar, trocar acessórios ou limpar o aparelho, **DESLIGUE** e **DESCONECTE** sempre a unidade da tomada e aguarde até que as lâminas ou discos estejam completamente parados.
- Para evitar que as lâminas ou os discos funcionem mal, não sobrecarregue o copo, o jarro de mistura, o bocal de alimentação ou a taça de trabalho. Neste caso, desligue a unidade, extraia parte do conteúdo e retome o processamento.
- Para reduzir o risco de lesões, nunca coloque a lâmina de corte ou os discos na base do motor sem primeiro colocar a taça corretamente.
- **EVITE O CONTACTO COM AS PEÇAS MÓVEIS!** Não tente desativar os bloqueios de segurança. Para reduzir o risco de

lesões pessoais graves ou danos na unidade, mantenha as mãos e os utensílios afastados de lâminas e discos durante a mistura.

- Para a limpeza, **NÃO** coloque lâminas, discos ou componentes e acessórios nutribullet® no cesto inferior da máquina de lavar loiça nem utilize o programa quente ou de higienização.
- Certifique-se periodicamente de que as lâminas e os discos não estão danificados. **NÃO** utilize lâminas ou discos danificados e contacte o serviço de apoio ao cliente.
- Inspeccione periodicamente a lâmina de extração e a lâmina do jarro. Se as lâminas não girarem livremente ou estiverem danificadas, interrompa imediatamente a utilização e contacte o serviço de apoio ao cliente. Se a junta da lâmina de extração

estiver em falta ou danificada, interrompa a utilização e contacte o serviço de apoio ao cliente. Para obter os melhores resultados, recomendamos a substituição da lâmina de extração a cada 6 meses (dependendo do uso) ou conforme necessário.

- Não utilize peças sobresselentes não originais para o seu nutribullet®. As peças sobresselentes não originais podem danificar o aparelho ou criar riscos de segurança, resultando em danos a pessoas ou bens. Encomende peças sobresselentes exclusivamente no site **nutribullet.com**, especificando o modelo para garantir a compatibilidade com o seu aparelho.

## SEGURANÇA ELÉTRICA

A modificação, a utilização indevida e

o incumprimento das instruções para a correta configuração, uso e cuidados do nutribullet® Triple Prep System podem aumentar o risco de lesões pessoais graves, acidentes fatais ou danos materiais.

- Não utilize a unidade em países ou locais com especificações elétricas ou tomadas diferentes das indicadas.
- Para evitar curto-circuitos, incêndios ou choques elétricos, com consequentes lesões pessoais ou danos ao produto, não utilize a unidade com um conversor de tensão.
- Evite utilizar a unidade em ambientes húmidos ou em locais onde possa entrar em contacto com a água.
- Não tente ligar a unidade a uma tomada com as mãos molhadas.
- Para evitar a ativação acidental da unidade, evite tocar no display tátil quando o ícone de ligação estiver aceso.

- Não utilize o cabo, a ficha ou a base do motor se tiverem sido mergulhados em água ou outros líquidos. Qualquer derrame significativo de alimentos em, sob ou em torno da base do motor deve ser limpo e seco antes de ligar a unidade à rede e de a utilizar.
- Não modifique o cabo elétrico de forma alguma.
- Não utilize a unidade se o cabo elétrico ou a ficha estiverem danificados. O cabo elétrico e a ficha não podem ser substituídos. Se estiverem danificados, o aparelho deve ser substituído. Para obter assistência, contacte o Serviço de apoio ao cliente em **nutribullet.com**.
- Não deixe ou coloque o cabo elétrico perto ou em contacto com superfícies quentes, fontes de calor ou chamas como, por exemplo, o fogão.
- Não permita que o cabo fique pendurado na borda da mesa ou bancada.
- Não puxe, não torça nem danifique o cabo de alimentação.
- Uma sobrecarga da unidade pode sobreaquecer o motor e ativar a proteção térmica. Se a proteção térmica interna desligar o motor, desligue a ficha da tomada e aguarde pelo menos uma hora antes de voltar a utilizar o aparelho. A proteção térmica reinicia-se automaticamente depois de desligar o aparelho da tomada elétrica e deixá-lo arrefecer.
- **DESLIGUE** sempre o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado e durante as operações de montagem, desmontagem, substituição de acessórios ou limpeza.
- **NUNCA** puxe o cabo de alimentação para desligar a ficha da



tomada. Para desligar o aparelho da tomada, pegue na ficha e puxe-a.

- A utilização de peças sobresselentes não originais pode causar danos ao aparelho ou representar um risco para a segurança, com a possibilidade de lesões pessoais ou danos. Quando tiver de substituir componentes, encomende sempre peças e acessórios originais **nutribullet®** no site **nutribullet.com**.

## VENTILAÇÃO

- **NÃO** obstrua as aberturas de ventilação no fundo da base do motor do **nutribullet®** Triple Prep System. As aberturas no fundo da base do motor devem ser mantidas isentas de poeiras e fiapos e nunca devem ser obstruídas. A oclusão das aberturas de ventilação pode causar sobreaquecimento do motor, com o risco de incêndio e consequentes

lesões pessoais graves, acidentes fatais ou danos materiais.

- Coloque **SEMPRE** o **nutribullet®** numa superfície plana, deixando um espaço livre por baixo e à volta da base do motor para permitir uma circulação de ar adequada. As ranhuras na parte inferior da base do motor servem para garantir a ventilação necessária ao funcionamento correto do aparelho, evitando o sobreaquecimento do motor.
- **NÃO** coloque a unidade sobre materiais inflamáveis como jornais, toalhas de mesa, guardanapos, panos da loiça, individuais ou materiais semelhantes.

## SEGURANÇA MÉDICA

- Para questões e conselhos sobre saúde e nutrição, consulte sempre o seu médico. As informações contidas neste guia, no livro

de receitas e/ou nas receitas online são sugestões e ideias gerais e não se destinam a substituir conselhos médicos.

## INTERAÇÃO COM FÁRMACOS:

- Se estiver a tomar medicamentos, especialmente anticolésterol, anticoagulantes, medicamentos para controlo da tensão arterial, tranquilizantes ou antidepressivos, consulte o seu médico antes de experimentar as receitas propostas no livro de receitas ou publicadas online.

Siga **SEMPRE** as instruções de manutenção e cuidados recomendadas no guia do utilizador. **NÃO** utilize o aparelho se um componente estiver danificado. Se, por qualquer motivo, a unidade não funcionar corretamente, desligue-a imediatamente e contacte o serviço de apoio ao

cliente. Para qualquer comentário, questão ou dúvida, visite o site **nutribullet.com**.

**! Guarde estas instruções!**

# Índice



**314 Avisos de segurança**

**336 Conteúdo da embalagem**

**338 Guia de montagem**

338 Liquidificador

339 Robot de cozinha

**340 Painel de controlo**

**344 Utilização do nutribullet® Triple Prep System**

344 Mistura

345 Utilização do copo monodose nutribullet®

347 Utilização do jarro de mistura nutribullet®

350 Utilização do robot de cozinha nutribullet®

351 Lâmina para triturar

354 Lâmina para amassar

357 Disco reversível para cortar/picar

**360 Manutenção**

Obrigado por adquirir o nutribullet® Triple Prep System.

# Conteúdo da embalagem




base do motor



jarro de mistura  
de 0,9 l



tampa de jarro  
com bico

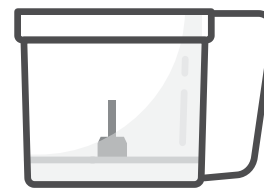

taça de robô  
de 7 copos



tampa da taça de  
trabalho com bocal  
de alimentação



lâmina para  
triturar



copo monodose  
de 0,9 l




copo monodose  
de 0,7 l



2 tampas para  
levar



lâmina para  
amassar

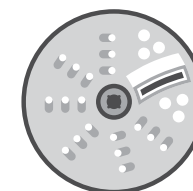

disco reversível  
para cortar/picar



empurrador de  
duas dimensões



lâmina de  
extração



adaptador da  
lâmina



empurrador

As configurações do produto podem variar. Para consultar a lista completa de acessórios nutribullet® visite o site [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

# Guia de montagem

## Liquidificador

tampão da tampa  
ventilada

tampa do jarro

bico para servir

empurrador

jarro

lâmina integrada

painel de controlo  
de trituração

base do motor

copo  
monodose

nutribullet

lâmina de  
extração

## Acessório multifunções

tampa da taça  
de trabalho  
com bocal de  
alimentação

lâmina para  
triturar

adaptador da  
lâmina

taça de  
robô de 7  
copos

Painel  
de controlo

base do motor

empurrador de  
duas dimensões

disco reversível  
para cortar/picar

lâmina para  
amassar

# Painel de controlo



## OFF/ON

O botão de ligação controla a alimentação elétrica do aparelho. Quando o jarro de mistura com a tampa, ou o copo monodose, ou a taça de processamento estão bloqueados no lugar, premindo o botão de ligação, o painel de controlo acende-se para indicar que a unidade está ligada.




## TEMPORIZADOR

### Quando se seleciona uma velocidade de mistura:

o temporizador começa a partir do zero (00:00) e aumenta durante o funcionamento, mostrando o tempo decorrido desde o início da mistura.

### Quando se utilizam programas predefinidos:

O temporizador faz a contagem decrescente até completar o programa, exceto para os programas de processamento de alimentos Chop e Dip, onde o temporizador conta para a frente.

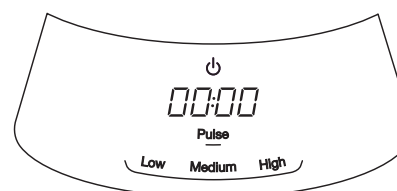

## VELOCIDADES MANUAIS

As velocidades manuais podem ser utilizadas para a mistura ou processamento contínuo usando qualquer acessório.

### Low speed (velocidade baixa):

Mistura ou processamento contínuo a baixa velocidade.

**Medium speed (velocidade média):** Mistura ou processamento contínuo a velocidade média.

### High speed (velocidade alta):

Mistura ou processamento contínuo a alta velocidade.

**Pulse (funcionamento por impulsos):** Para um maior controlo durante a mistura, trituração e preparação dos alimentos. Prima e solte o botão Pulse para triturar os ingredientes. Mantendo-o premido, a lâmina funcionará continuamente. Não acione o botão Pulse continuamente durante mais de um minuto.




## MODO MONODOSE

**Programas predefinidos para a utilização de copos monodose:**

**Dressing (condimentos):** Utilize para pequenas quantidades de condimentos para saladas.

**Frozen Drinks (bebidas congeladas):** Ideal para mocktails ou cocktails com gelo e para frappés.

**Smoothie (batidos):** Mistura frutas e legumes frescos ou congelados para obter batidos cremosos.

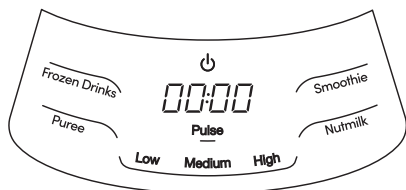

## MODO JARRO DO LIQUIDIFICADOR


**Programas predefinidos para a utilização do jarro de mistura:**

**Purée (puré):** Garante uma consistência perfeitamente lisa - ideal para sopas, molhos e cremes de barrar.

**Frozen Drinks (bebidas congeladas):** Ideal para mocktails ou cocktails com gelo em grandes quantidades e para frappés.

**Smoothie (batidos):** Mistura frutas e legumes frescos ou congelados para obter batidos cremosos.

**Nutmilk (leite de frutos secos):** Perfeito para a preparação de leites vegetais frescos, como leite de amêndoa ou caju, sem a necessidade de filtragem. Consulte o Guia de Receitas.

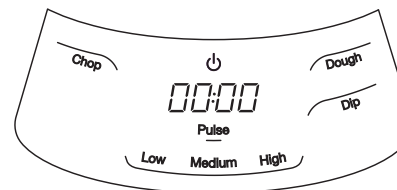

## MODO ROBOT DE COZINHA

**Programas predefinidos para o processamento de alimentos:**

**Chop (triturar):** Utilize para triturar ingredientes frescos, como cebola.


**Dough (amassar):** Adequado para amassar pequenas quantidades, como massa de pizza ou tortilhas.

**Dip (molhos):** Ótimo para misturar condimentos e outros molhos rústicos.



## MODO STANDBY

No **modo standby**, a iluminação das luzes de programas e velocidade será atenuada, à exceção do **botão de ligação** e do **temporizador**. Depois de completar o programa para um acessório ou de interromper uma velocidade manual, a interface do display entra no modo **Standby**. No **modo standby**, as luzes acesas para programas e velocidades serão atenuadas. Para reativar a interface do display, basta tocar em qualquer um dos programas ou velocidades presentes na interface. Uma vez reativada, pode proceder à seleção de qualquer velocidade ou programa. Para desligar a unidade, prima o **botão de ligar** enquanto o aparelho está no **modo standby**.

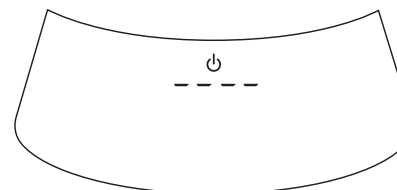

**Eis como aparece a interface do display quando a base da unidade está alimentada, sem um acessório bloqueado no lugar.**

# Utilização do Triple Prep System: mistura

## Copo monodose nutribullet®



**AVISO!** **NUNCA** utilize os copos nutribullet® para triturar ingredientes quentes, mornos ou gaseificados. O atrito das lâminas em movimento pode aquecer e pressurizar o conteúdo, que pode ser ejetado no momento da abertura do copo. A expulsão do conteúdo quente e a exposição da lâmina podem causar sérios danos a pessoas ou bens.

Para misturar ingredientes quentes, mornos ou gaseificados utilize apenas o **jarro** com a **tampa** ventilada.

- **NÃO triture ingredientes quentes ou mornos em copos nutribullet®!**
- **NÃO triture os ingredientes durante mais de um minuto.**
- Não triture nada gaseificado ou efervescente.
- Não encha demasiado nem pique gelo. Utilize sempre uma quantidade suficiente de ingredientes líquidos.

- Não deixe batidos no **copo** hermético.
- Não abra um **copo hermético nutribullet®** se estiver quente ou morno ao toque.
- Não tente separar o **copo** da **lâmina de extração** forçando-o ou usando os componentes como alavanca.
- Não utilize o **copo** se notar fissuras, opacidade ou outros danos.
- Não utilize a **lâmina de extração** se as lâminas não rodarem livremente ou se a junta estiver em falta ou danificada.

## Utilização do copo monodose nutribullet®



- 1** Coloque a **base do motor** numa superfície limpa, seca e nivelada.




- 2** Introduza os ingredientes no copo nutribullet®.
- AVISO!** Não encha demasiado o copo! Para evitar a saída de líquido, não exceda a linha de nível **MAX** quando introduzir os ingredientes no copo.



- 3** Aperte a **lâmina de extração** ao **copo** até fechá-lo hermeticamente.

- AVISO!** A lâmina de extração é afiada. Manuseie com cuidado.

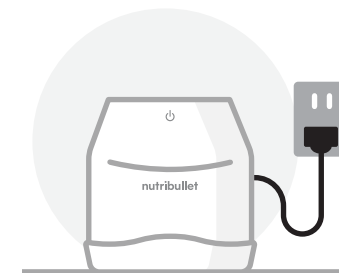

- 4** Ligue o cabo de alimentação da **base do motor** a uma tomada.





- 5 Vire o **copo** ao contrário e coloque-o na **base do motor**.



- 6 Rode o **copo** no sentido dos ponteiros do relógio na **base do motor** para o bloquear no lugar. (Um “clique” indica que o **copo** está bloqueado). O **painel de controlo** liga-se.



- 7 Selecione um dos programas para misturar no **copo nutribullet®: Bebidas geladas, batidos ou condimentos**. Cada modo ativará um ciclo de mistura predefinido. Para a mistura, é possível selecionar a velocidade **baixa, média ou alta**.



- 8 Uma vez terminada a mistura ou atingida a consistência desejada, rode o **copo** no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para o desbloquear e remova-o da **base do motor**. Quando o **copo** se desbloqueia, ouve-se um “clique”.

**IMPORTANTE:** Não utilize a **lâmina de extração** como tampa para guardar o batido no copo. A fermentação natural dos ingredientes poderá pressurizar o conteúdo. Para fazer isso, use antes a **tampa para levar**.

## Jarro de mistura Nutribullet®



AVISO:

- Para evitar lesões ao misturar ingredientes quentes, mornos ou gaseificados, utilize **APENAS** o **jarro de mistura** com a **tampa ventilada**. **NUNCA** utilize os copos nutribullet® para triturar ingredientes quentes, mornos ou gaseificados.
- Antes de começar a misturar, coloque **SEMPRE** a **tampa ventilada** no **jarro do liquidificador**, com o bico virado para baixo, fechado, a fim de evitar salpicos.
- ATENÇÃO!** Quando abrir a tampa do jarro, esteja atento a possíveis fugas de vapor ou salpicos de ingredientes quentes.
- NUNCA** abra a tampa do jarro ou o bico durante a mistura. Para adicionar outros ingredientes durante a mistura, utilize apenas a abertura na **tampa ventilada**. Uma vez adicionados todos os ingredientes, recolque sempre o **tampão da tampa ventilada**.
- Para empurrar os ingredientes em direção à lâmina, utilize apenas o **empurrador**. Não utilize as mãos ou outros utensílios.


## Utilização do jarro de mistura




- 1 Coloque a **base do motor** numa superfície limpa, seca e nivelada.



- 2 Coloque os ingredientes no **jarro**. Não exceda a linha de nível MAX.

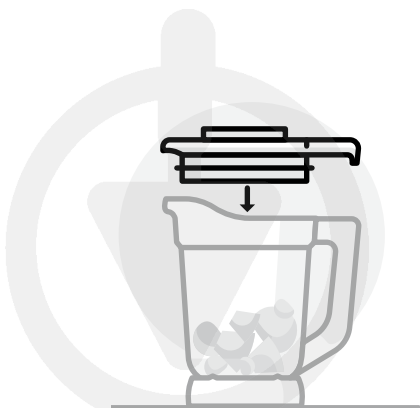

- 3** Coloque a **tampa** na parte superior do **jarro** e prima até que fique bloqueada no lugar. Coloque o **tampão** na abertura da tampa e, em seguida, pressione e rode até que fique bloqueado no lugar.

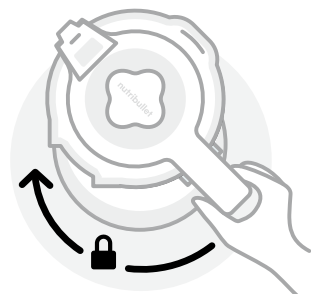

- 4** Coloque o **jarro** na **base do motor** desconectado da tomada elétrica. Rode no sentido dos ponteiros do relógio. Quando o **jarro** bloqueia no lugar, ouve-se um "clique".



- 7** Pode servir diretamente do **jarro** desprendendo a **tampa** sobre o bico.
- ⚠ **AVISO!** Quando abrir a **tampa** do **jarro**, esteja atento a possíveis fugas de vapor ou salpicos de ingredientes quentes.



- 8** Para remover a **tampa**, também pode pressionar com o polegar na lingueta por cima da pega.



- 5** Ligue a **base do motor** à tomada elétrica. O **painel de controlo** acende-se, exibindo o menu do liquidificador. Selecione o programa com base nos ingredientes para ativar um ciclo de mistura predefinido ou selecione o ciclo de velocidade **baixa (low)**, **média (medium)** ou **alta (high)**.



- 6** Uma vez terminada a mistura, rode o **jarro** no sentido anti-horário para o desbloquear e remova-o da **base do motor**. Quando o **jarro** se desbloqueia, ouve-se um "clique".

# Utilização do Triple Prep System: preparação e processamento de alimentos

## Robot de cozinha nutribullet®




AVISO!

Uma utilização do **robot de cozinha** não conforme as instruções deste guia pode causar lesões pessoais, danos materiais ou danos ao aparelho. Para reduzir o risco de lesões pessoais graves ou danos materiais, tenha sempre em mente:


- As **lâminas** e **discos** são afiados! Segure cuidadosamente na parte central de plástico.
- Não empurre os alimentos com demasiada força para dentro do **bocal de alimentação** com o **empurrador**. Para melhores resultados, inicie o robot antes de colocar os alimentos no **bocal de alimentação**.
- Não sobrecarregue o **bocal de alimentação**. Deixe o alimento descer naturalmente do **bocal de alimentação**.
- **NUNCA** introduza mãos, dedos ou utensílios no bocal de alimentação ou na **taça de trabalho**.
- **NUNCA** guarde **lâminas** ou **discos** não protegidos na **taça do robot**.
- Pode utilizar uma espátula, mas apenas quando o aparelho estiver desligado.

## Utilização da lâmina para triturar:

triturar, misturar e picar os alimentos.

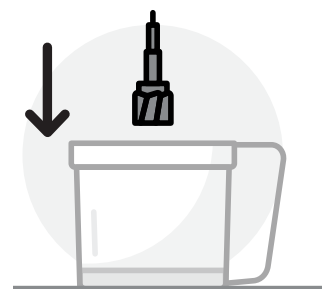


- 1** Coloque a **taça de trabalho** numa superfície plana, limpa e seca. Coloque o **adaptador da lâmina** no eixo central e empurre-o para baixo para prendê-lo no lugar.

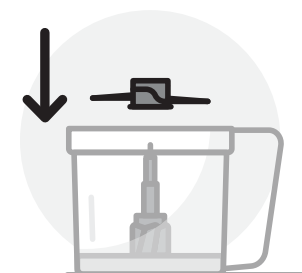


- 2** Coloque a **lâmina para triturar** no eixo do **adaptador**.
- AVISO!** As lâminas e discos são afiados! Manuseie com cuidado.



- 3** Prepare os ingredientes e adicione-os à **taça de trabalho**. Retire sementes, caules e outras partes não comestíveis. Antes de processar, corte os alimentos grandes em pedaços de 2,5-5 cm. **Não exceda a linha de nível MAX.**

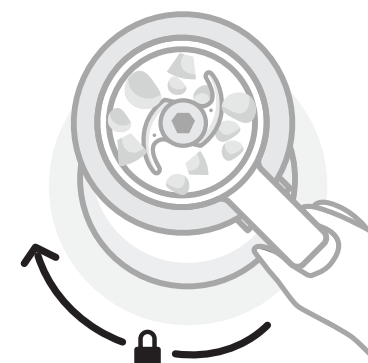


- 4** Coloque a **taça de trabalho** na **base do motor** desconectada da tomada elétrica. Rode no sentido dos ponteiros do relógio. Quando a **taça de trabalho** está no lugar, ouve-se um "clique".

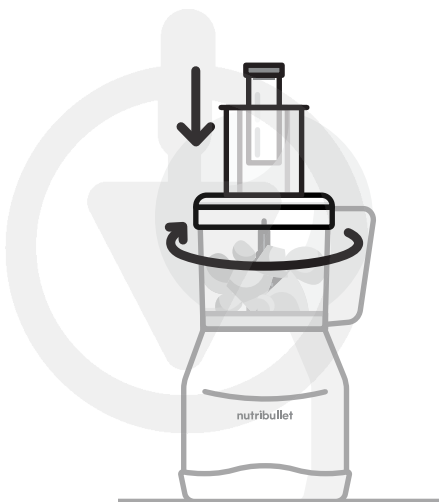


- 5** Coloque a **tampa** na **taça de trabalho**. Rode a **tampa** no sentido dos ponteiros do relógio e alinhe as setas para a bloquear no lugar. Insira o **empurrador** no **bocal de alimentação da tampa**.

**IMPORTANTE:** Para que a unidade funcione, a **tampa da taça de trabalho** deve ser fixada à **taça** depois de esta **última** ter sido fixada à **base do motor**.

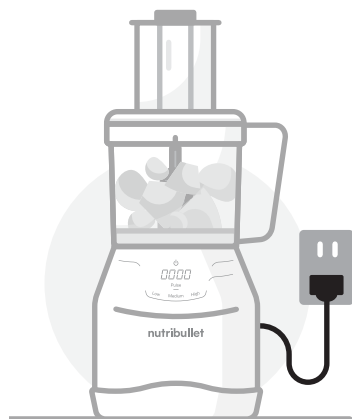

- 6** Ligue a **base do motor** à tomada elétrica. No **painel de controlo** liga-se o menu do robot de cozinha, que mostra os modos predefinidos. Selecione **Chop** para guarnições e misturas ou **Dip** para cremes de barrar e condimentos.

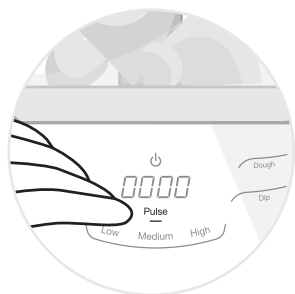


- 7** Selecione e mantenha premido o botão **Pulse** para triturar manualmente.



- 8** Pode ainda selecionar **baixa, média** ou **alta** para as velocidades de processamento alternativas predefinidas.



- 9** Se precisar de adicionar líquido, rode o **tampão da tampa** no sentido dos ponteiros do relógio para o desbloquear e, em seguida, remova o **empurrador interno**. Deite o líquido através do bocal (sem exceder a linha de nível MAX da **taça de trabalho**) e volte a inserir o empurrador interno.

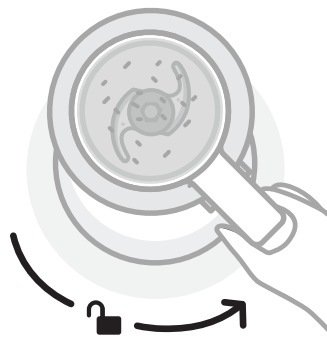


- 11** Rode a **taça de trabalho** no sentido anti-horário para a desbloquear e remova-a da **base do motor**.



- 10** No final do processamento, espere que a **lâmina** pare antes de rodar a **tampa da taça de trabalho** no sentido anti-horário para a desbloquear e remova-a da **taça**.

**IMPORTANTE:** A **tampa da taça de trabalho** deve ser desbloqueada da **taça** para poder removê-la da **base do motor**.

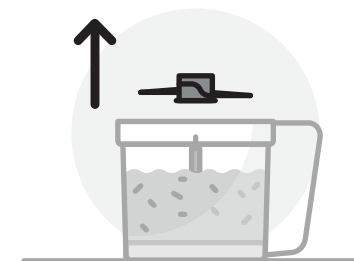


- 12** Retire **cuidadosamente** a **lâmina para triturar** tocando apenas nas partes de plástico. Utilize uma colher ou espátula para remover os ingredientes triturados da **taça de trabalho**.


**AVISO!** Mantenha os dedos afastados das arestas afiadas da lâmina!

## Utilização da lâmina para amassar:

misture os ingredientes de uma massa para pão, pizza ou tarte.

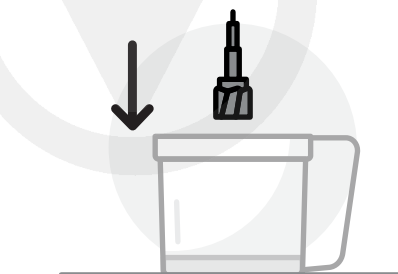


- 1** Coloque a **taça de trabalho** numa superfície plana, limpa e seca. Coloque o **adaptador da lâmina** no eixo central e empurre-o para baixo para prendê-lo no lugar.

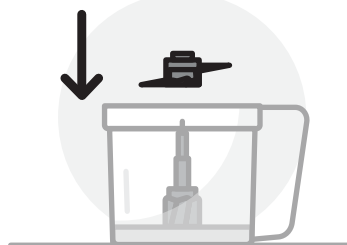


- 2** Coloque a **lâmina para amassar** no eixo do **adaptador**.




- 3** Prepare os ingredientes necessários e adicione-os à **taça de trabalho**.

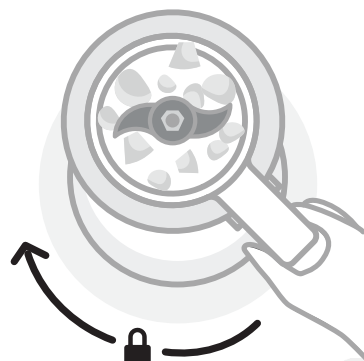


- 4** Coloque a **taça de trabalho** na **base do motor** desconectada da tomada elétrica. Rode no sentido dos ponteiros do relógio. Quando a **taça de trabalho** está no lugar, ouve-se um “clique”.

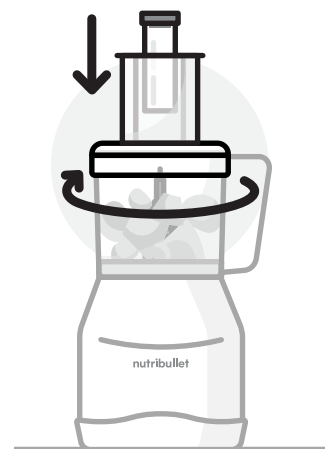

- 5** Coloque a **tampa** na **taça de trabalho**. Rode a **tampa** no sentido dos ponteiros do relógio e alinhe as setas para a bloquear no lugar. Insira o **empurrador** no **bocal de alimentação da tampa**.

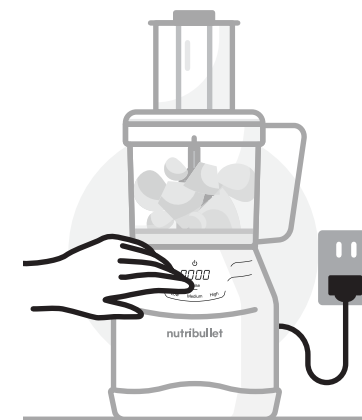

- 6** Ligue a **base do motor** à tomada elétrica. A interface do utilizador ilumina o menu do robot de cozinha. Para integrar ingredientes húmidos e secos antes de amassar, selecione e mantenha premido o botão **Pulse**. Triture o composto algumas vezes, até que os ingredientes sejam distribuídos de forma mais uniforme.

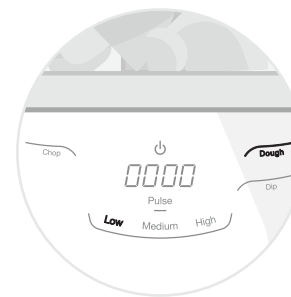


- 7** Quando a massa começar a tomar forma, passe o robot de cozinha para a definição **Dough** ou **Low**. Não selecione uma velocidade maior para não amassar muito a massa.



- 8** Quando a massa estiver pronta, desligue a máquina. Espere que a **lâmina** pare antes de rodar a **tampa da taça** no sentido anti-horário para a desbloquear e remova-a da **taça**.



- 9** Rode a **taça de trabalho** no sentido anti-horário para a desbloquear e remova-a da **base do motor**.

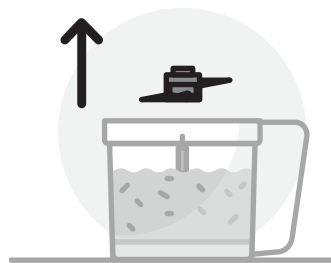


- 10** Retire cuidadosamente a **lâmina para amassar**.

## Utilização do disco reversível para cortar/picar:


cortar ou picar os ingredientes.

Este **disco** pode ser montado no **adaptador de lâmina** em 2 posições: uma posição inferior para o guardar e uma posição superior para o usar. Segurando o **disco** pela parte central, coloque-o cuidadosamente no **adaptador da lâmina**. Alinhe

as marcas no **disco** com as do **adaptador da lâmina** de modo a que as linhas coincidam. Se o **disco** parecer estar na posição inferior, remova-o e rode-o até que as marcas se alinhem e o **disco** se instale na posição superior.

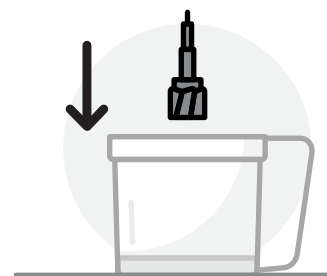


- 1** Coloque a **taça de trabalho** numa superfície plana, limpa e seca. Coloque o **adaptador da lâmina** no eixo central e empurre-o para baixo para prendê-lo no lugar.

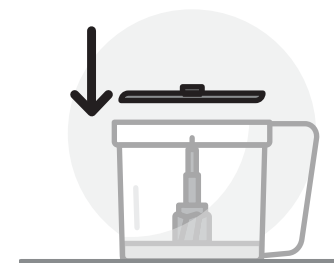


- 2** Coloque o **disco para cortar/picar** no eixo do **adaptador**.

**IMPORTANTE:** O **disco para cortar/picar** é reversível: um lado é para picar, o outro para cortar.


**AVISO!** As lâminas e discos são afiados! Manuseie com cuidado.

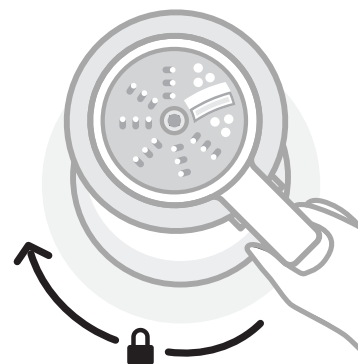


- 3** Coloque a **taça de trabalho** na **base do motor** desconectada da tomada elétrica. Rode no sentido dos ponteiros do relógio. Quando a **taça de trabalho** está no lugar, ouve-se um "clique".

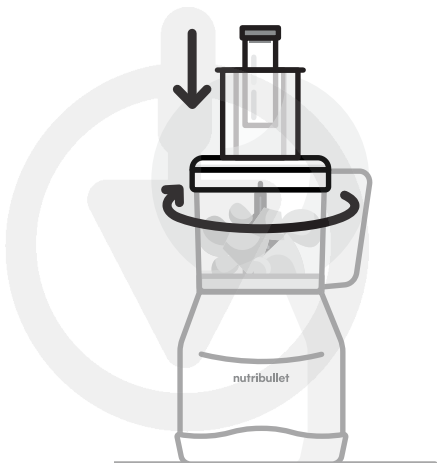


- 4 Coloque a **tampa** na **taça de trabalho**. Rode a **tampa** no sentido dos ponteiros do relógio e alinhe as setas para a bloquear no lugar. Insira o **empurrador** no **bocal de alimentação da tampa**.

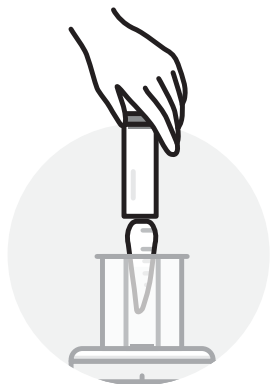

- 6 Com o motor ligado, rode o **tampão da tampa do empurrador** no sentido dos ponteiros do relógio para desbloquear e remover o **empurrador interno** de modo a aceder ao pequeno bocal de alimentação. Como alternativa, deixe o **empurrador interno** no lugar e remova todo o **empurrador** para usar o bocal de alimentação maior. Utilize o empurrador para empurrar os ingredientes para dentro da taça.

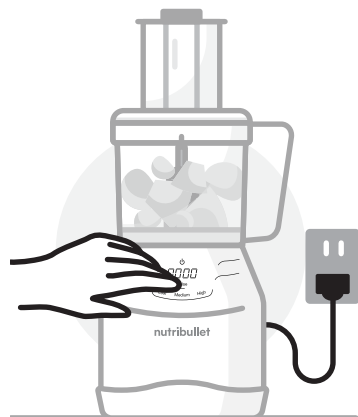


- 5 Ligue a **base do motor** à tomada elétrica. No **painel de controlo** ilumina-se o menu do robot de cozinha. Selecione a definição **High** (velocidade alta).

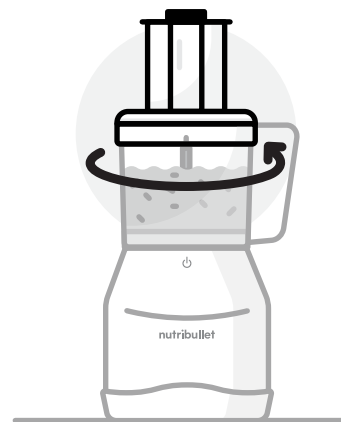

- 7 No final do processamento, espere que a **lâmina** pare antes de rodar a **tampa da taça** no sentido anti-horário para a desbloquear e remova-a da **taça**.



- 8 Rode a **taça de trabalho** no sentido anti-horário para a desbloquear e remova-a da **base do motor**.

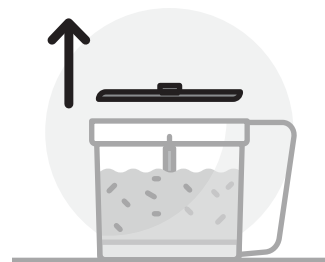

- 9 Remova cuidadosamente o **disco para cortar/triturar**. Utilize uma colher ou espátula para remover os ingredientes triturados.
- ⚠ **AVISO!** As lâminas e discos são afiados! Manuseie com cuidado.

⚠ **AVISO!** Nunca empurre os alimentos para dentro do bocal de alimentação com os dedos ou utensílios. Utilize apenas o empurrador.

⚠ **AVISO!** Não force os alimentos para dentro do bocal de alimentação. Utilize o empurrador para guiar suavemente os alimentos dentro do bocal ou deixe que os ingredientes desçam sozinhos.




# Manutenção



## TENHA SEMPRE EM MENTE ESTES AVISOS DE SEGURANÇA QUANDO UTILIZAR O APARELHO:

- Desligue e desconecte sempre o nutribullet® da tomada elétrica quando não estiver a ser utilizado e antes de o montar, desmontar, trocar de acessórios ou limpar.
- Espere sempre até que o motor pare completamente antes de manusear ou remover um acessório.
- As peças ou acessórios NutriBullet® não são adequados para o micro-ondas.
- Não guarde lâminas e discos sem proteção. As lâminas e os discos são afiados e devem estar sempre cobertos.
- **NUNCA** lave os componentes e acessórios nutribullet® utilizando o programa quente ou de higienização da máquina de lavar loiça. Isso pode deformar o componente, criando condições perigosas durante o uso com o risco de lesões pessoais ou danos materiais.
- Não limpe a base do motor mergulhando-a em água ou outros líquidos de limpeza. Limpe e seque suavemente com um pano limpo.
- Não coloque os componentes e acessórios num micro-ondas, num forno convencional, numa air fryer ou numa panela em cima de uma placa, nem os mergulhe em água a ferver para os limpar ou higienizar, pois podem danificar-se.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação da base do motor não estão entupidas e estão limpas.
- Inspeccione periodicamente o nutribullet® Triple Prep System para ver se há eventuais danos ou sinais de desgaste que possam prejudicar o seu bom funcionamento ou representar um risco para a segurança. Não utilize o aparelho com peças ou componentes danificados.
  - Interrompa a utilização do aparelho se notar rachas, opacidade, deformações ou danos nos copos, no jarro de mistura ou na taça de trabalho.
  - Interrompa a utilização se a lâmina de extração não rodar livremente ou se a junta estiver em falta ou danificada. O uso continuado de uma lâmina danificada ou o uso não de acordo com estas instruções pode resultar em lesões pessoais, danos materiais ou danos à unidade.
- **NÃO** utilize nutribullet® se este não funcionar corretamente ou se estiver de alguma forma danificado ou comprometido. Contacte imediatamente o serviço de apoio ao cliente em **nutribullet.com**.
- **Não** utilize a lâmina de extração se esta não rodar livremente. Dependendo do uso, recomenda-se substituir a lâmina de extração pelo menos a cada 6 meses.
- **NÃO** utilize peças sobresselentes não originais para o seu nutribullet® Triple Prep System. As peças equivalentes não cumprem as especificações nutribullet® e podem danificar a unidade ou causar lesões graves. Utilize apenas acessórios nutribullet originais, concebidos especificamente para o sistema nutribullet® Triple Prep. Para obter informações sobre peças sobresselentes, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente em **nutribullet.com**.

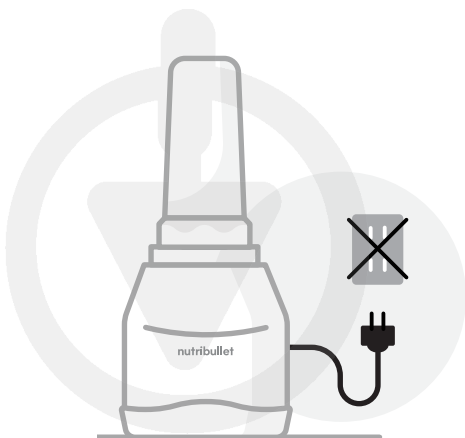

- 1** Certifique-se de que a **base do motor** está desligada e desconectada da tomada.



- 2** Retire o **copo**, o **jarro** ou a **taça de trabalho** da **base do motor**.
- 3** Limpe os componentes individuais da seguinte forma:

#### LÂMINA DE EXTRAÇÃO:

- Utilize uma escova de dentes ou uma esponja humedecida com água e sabão para remover eventuais resíduos da lâmina.

**IMPORTANTE:** É aconselhável limpar a lâmina de extração imediatamente após a utilização para evitar incrustações.

#### BASE DO MOTOR:

- Para limpar a superfície da base do motor, utilize uma esponja ou um pano humedecido com água morna e sabão.
- Utilize uma escova de dentes para limpar o sistema de acionamento da base do motor.

#### OUTROS ACESSÓRIOS:

Os seguintes componentes são laváveis na máquina de lavar loiça:

- Adaptador da lâmina
- Acessórios para a lâmina
- Copos
- Empurrador
- Tampas para levar

Enxague ou escove antes de colocar na máquina de lavar loiça para remover eventuais resíduos.

#### JARRO DE MISTURA

- O jarro e a respetiva tampa são laváveis na máquina de lavar loiça. Se preferir, lave à mão com água e sabão. **As lâminas são afiadas. Tenha cuidado para não tocar nelas durante a lavagem à mão.**

#### EMPURRADOR:

- Lave sempre o empurrador à mão com água e sabão.

#### TAÇA DO ROBOT

- A taça do robot e a respetiva tampa são laváveis na máquina de lavar loiça. Em alternativa, lave à mão com água e sabão. Certifique-se de que retira os acessórios para lâminas e discos e o adaptador da lâmina antes da lavagem.

**AVISO! NUNCA lave os componentes e acessórios nutribullet® utilizando o programa quente ou de higienização da máquina de lavar loiça. Isso pode deformar o componente, criando condições perigosas durante o uso com o risco de lesões pessoais ou danos materiais.**

#### SUJIDADE DIFÍCIL:

- Para remover incrustações dos copos ou da lâmina de extração, encha o copo com água à temperatura ambiente até à linha de nível MAX e adicione 1 ou 2 gotas de detergente da loiça.
- Instale a lâmina de extração e triture durante 20-30 segundos para amolecer as incrustações de modo a poder removê-las com água e sabão.
- Para remover resíduos persistentes do jarro de mistura, encha-o até ao meio com água e adicione 1-2 gotas de detergente da loiça. Triture durante 20-30 segundos para amolecer as incrustações de modo a poder removê-las com água e sabão.

#### CONSERVAÇÃO:

- Arrume o nutribullet® na vertical, sem pousar nada sobre a unidade. Guarde os acessórios num local seguro até ao momento da utilização.
- Os componentes do robot de cozinha podem ser guardados dentro da taça de trabalho. Coloque o adaptador da lâmina no eixo central, depois a lâmina para triturar, a lâmina

para amassar e, finalmente, o disco para cortar/picar. Quando todos os componentes estiverem no lugar, coloque a tampa.

- Nunca guarde ou deixe lâminas e discos sem proteção. Cubra sempre com uma tampa ou uma proteção adequada.

## Peças de substituição:

Certifique-se periodicamente de que o aparelho não está danificado ou gasto. Não utilize se algum componente ou acessório estiver danificado de forma a comprometer o bom funcionamento ou a criar um risco para a segurança. Para obter assistência, contacte o Serviço de apoio ao cliente em **nutribullet.com**.

Utilize apenas acessórios originais, específicos para o nutribullet® Triple Prep System. As peças equivalentes não cumprem as especificações nutribullet® e podem danificar a unidade ou causar lesões graves.

Visite o site **nutribullet.com/shop/accessori**.

## Explicação dos símbolos



Este símbolo indica que, na União Europeia, o produto não pode ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos. Para evitar eventuais danos ao ambiente ou à saúde humana decorrentes da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o vendedor onde o produto foi adquirido. O produto poderá ser levado para uma reciclagem segura do ponto de vista ambiental.



A embalagem para o transporte e proteção do produto foi escolhida a partir de materiais que respeitam o ambiente e que podem ser reciclados. Certifique-se de que o plástico, os invólucros, os sacos, etc. são eliminados de forma segura e mantidos fora do alcance das crianças. Não deite fora estes materiais, recicle-os!



Os aparelhos de Classe II, também conhecidos como dispositivos de isolamento duplo, foram concebidos de modo a que não seja necessária qualquer ligação à terra.



Declaração do Fabricante de que o produto satisfaz os requisitos das diretivas CE aplicáveis.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Todos os direitos reservados.**

nutribullet® e o logótipo nutribullet® são marcas comerciais da CapBran Holdings, LLC registadas nos E.U.A. e em todo o mundo.

As ilustrações podem diferir do produto real. Esforçamo-nos constantemente por melhorar os nossos produtos, portanto, as especificações aqui indicadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**240426\_NBKS93100**

**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Οδηγίες χρήσης**

# Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε το nutribullet® Triple Prep System, να θυμάστε:

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Για να αποφύγετε τον κίνδυνο σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού, υλικών ζημιών ή βλαβών στη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το nutribullet® Triple Prep System. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής, εκτός από τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας, θα πρέπει να τηρούνται οι προειδοποιήσεις που αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης.

Αν επιτρέπετε σε τρίτους να χρησιμοποιούν το nutribullet®, βεβαιωθείτε ότι έχουν κατανοήσει τις πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια που παρέχονται με τις οδηγίες χρήσης, καθώς και όλες τις οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής. Όποιος χρησιμοποιεί τη συσκευή οφείλει να έχει διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, προκειμένου να εξοικειωθεί με την ασφαλή λειτουργία της.

## ! Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! ● ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης του nutribullet® Triple Prep System μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ή θανατηφόρα ατυχήματα και υλικές ζημιές. Προσοχή στους ενδεχόμενους κινδύνους όταν χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Απαιτείται **ΠΟΛΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ** όταν χρησιμοποιείτε ζεστά, χλιαρά ή ανθρακούχα ποτά και υλικά. **Μην αναμειγνύετε ΠΟΤΕ** ζεστά, χλιαρά ή ανθρακούχα ποτά και υλικά στο κύπελλο, καθώς μπορεί να αυξηθεί η εσωτερική πίεση με ενδεχόμενη εκτόξευση

του περιεχομένου κατά το άνοιγμα και κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή ζημίας. Για να χτυπήσετε ζεστά, χλιαρά ή ανθρακούχα υλικά **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΚΑΝΑΤΑ** με αεριζόμενο καπάκι.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλον σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
- Μην αφήνετε ή εισάγετε μη βρώσιμα προϊόντα σε κανένα εξάρτημα κατά την ανάμειξη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και ρωγμές ή ρήξη στο εξάρτημα με κίνδυνο τραυματισμού ή ζημίας.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή παρουσία παιδιών, απαιτείται αυστηρή επίβλεψη έτσι ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στο καλώδιο.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν επιτηρούνται στενά και έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από το άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ακεραιότητά τους.
- **ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ NUTRIBULLET® ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ.**
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανώμαλες ή ασταθείς επιφάνειες.
- Τα προληπτικά μέτρα που ακολουθούν μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τον καθαρισμό της συσκευής:
  - Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα.
  - Καθαρίζετε μόνο την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής.
  - Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.

- Μην βυθίζετε τη βάση μοτέρ σε νερό ή άλλα υγρά καθαρισμού. Καθαρίστε τη και σκουπίστε τη απαλά με καθαρό πανί.
- Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα ή τα αξεσουάρ του nutribullet® σε φούρνο μικροκυμάτων, σε συμβατικό φούρνο ή σε φριτέζα αέρος και μην τα βυθίζετε σε βραστό νερό, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε αναμμένες εστίες αερίου ή ηλεκτρικές ή στο εσωτερικό ζεστού φούρνου.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην πλένετε ΠΟΤΕ εξαρτήματα και αξεσουάρ του nutribullet® στο θερμό πρόγραμμα ή στο πρόγραμμα απολύμανσης του πλυντηρίου πιάτων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση του εξαρτήματος, δημιουργώντας συνθήκες κινδύνου κατά τη διάρκεια της χρήσης με ενδεχόμενο

τραυματισμού ή υλικών ζημιών.

- **Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ** εξαρτήματα ή αξεσουάρ του nutribullet® στον καταψύκτη και μην τα χρησιμοποιείτε ως δοχεία για διατήρηση του περιεχομένου στον καταψύκτη.
- Πριν μετακινήσετε ή καθαρίσετε το nutribullet®, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένο και ότι το μοτέρ και οι λεπίδες δεν περιστρέφονται.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε και απορρίψτε με ασφάλεια όλα τα υλικά συσκευασίας ή τη διαφημιστική ετικέτα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ είναι ελαττωματικό κατά τρόπο που να επηρεάζει τη σωστή λειτουργία ή να προκαλεί κίνδυνο για την ασφάλεια. Για τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών στη διεύθυνση **nutribullet.com**.

- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ή αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών ή άλλων μοντέλων nutribullet® ή magic bullet®. Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ που **ΔΕΝ** προορίζονται αποκλειστικά για το nutribullet® Triple Prep System, μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή σοβαρά ατυχήματα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα που προορίζονται για το nutribullet® Triple Prep System. Τα μη γνήσια ανταλλακτικά δεν πληρούν τις προδιαγραφές nutribullet® και μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή σοβαρούς τραυματισμούς.

• **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ.**

• **ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ NUTRIBULLET® ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ.**

- Για αποσύνδεση από την πρίζα, πιάστε το φιν και τραβήξτε. Μην τραβάτε ποτέ από το καλώδιο ρεύματος. Πριν συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αλλάξετε εξαρτήματα ή καθαρίσετε τη συσκευή, **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ** και **ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ** πάντα τη συσκευή από την πρίζα του ρεύματος και περιμένετε να σταματήσει πλήρως η περιστροφή των λεπίδων ή των δίσκων.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δε συνιστά ή διαθέτει ο κατασκευαστής, συμπεριλαμβανομένων των δοχείων για κονσέρβες, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.



## ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΕΛΛΩΝ NUTRIBULLE®

- **ΜΗΝ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΥΞΑΝΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ.**



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΜΗΝ χτυπάτε ζεστά, χλιαρά ή ανθρακούχα ποτά και υλικά στο κύπελλο nutribullet®! Η τριβή των κινούμενων λεπίδων μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία και την πίεση του περιεχομένου, το οποίο μπορεί να εκτιναχθεί κατά το άνοιγμα του κύπελλο. Η εκτόξευση του ζεστού περιεχομένου και η έκθεση της λεπίδας μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές. **ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΕΤΕ ΖΕΣΤΑ, ΧΛΙΑΡΑ Ή ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΑ ΥΛΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΚΑΝΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ.** Κίνδυνος εγκαυμάτων από την υπερβολική πίεση στο περιεχόμενο. **Μην χτυπάτε ζεστά υγρά όταν χρησιμοποιείτε ΚΛΕΙΣΤΑ κύπελλα.**

- **ΜΗΝ** αναμειγνύετε ζεστά ή χλιαρά υλικά στα κύπελλα nutribullet®!

– Η χρήση ζεστών ή χλιαρών υλικών, αυξάνει τη θερμότητα και την πίεση στο κατά την ανάμειξη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την απόσπαση του κυπέλλου από τη λεπίδα, με πιθανή έξοδο του ζεστού περιεχομένου ή έκθεση στη λεπίδα και κίνδυνο τραυματισμού.

– Χρησιμοποιείτε μόνο συστατικά σε θερμοκρασία δωματίου ή πιο κρύα (21°C ή πιο κρύα). Ενδεχομένως, μεταφέρετε το μείγμα σε ένα σκεύος για να το ζεστάνετε και να το καταναλώσετε μετά την ανάμειξη.

- **ΜΗΝ** χτυπάτε τα συστατικά στο μπλέντερ περισσότερο από ένα λεπτό.

– Η ανάμειξη προκαλεί τη θέρμανση των συστατικών, με αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης στο κύπελλο. Αν η ανάμειξη συνεχιστεί περισσότερο από ένα λεπτό,

μπορεί να προκαλέσει την απόσπαση του κυπέλλου, αφήνοντας τη λεπίδα εκτεθειμένη ή προκαλώντας εκτόξευση του ζεστού περιεχομένου: οι δύο αυτές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.

- Μην εκτελείτε περισσότερους διαδοχικούς κύκλους ανάμειξης. Αφήστε το περιεχόμενο να αναπαυθεί επί 10-15 λεπτά πριν εκτελέσετε ένα νέο κύκλο ανάμειξης. **ΜΗΝ** ανοίγετε το κύπελλο αν είναι ζεστό ή χλιαρό στην αφή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε την ενότητα **ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ.**

- **Μην αναμειγνύετε ανθρακούχα ή αναβράζοντα υλικά – αποφύγετε τις φυσαλίδες.**

– Τα αεριούχα και τα αναβράζοντα υλικά (όπως η σόδα, η μαγιά σε σκόνη, η μαγειρική σόδα, η μαγιά, ορισμένες ζύμες, τα

μείγματα για γλυκά, ο ξηρός πάγος ή άλλα αφρώδη προϊόντα) απελευθερώνουν αέρια που αυξάνουν την πίεση στο εσωτερικό του κυπέλλου. Η πίεση από τα αέρια που απελευθερώνονται μπορεί να προκαλέσει την απόσπαση του ερμητικά κλεισμένου κυπέλλου nutribullet®, με κίνδυνο τραυματισμού ή/και υλικών ζημιών. **Σημαντικό: Ορισμένες πρωτεΐνες σε σκόνη περιέχουν αναβράζοντα συστατικά. Ελέγχετε πάντα τα συστατικά των συμπληρωμάτων διατροφής πριν τα προσθέσετε.**

- **Μην γεμίζετε υπερβολικά το κύπελλο.**

– Η πλήρωση πάνω από τη γραμμή MAX μπορεί να προκαλέσει έξοδο υγρών. Για αποτελεσματική ανάμειξη, η περιδίνηση του nutribullet® απαιτεί κάποιον διαθέσιμο όγκο. Η υπέρβαση της ένδειξης μέγιστης στάθμης (MAX) μπορεί να προκαλέσει διαρροή υγρού και επικίνδυνη



αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό του κυπέλλου με αποτέλεσμα την απόσπαση της λεπίδας εξαγωγής και κίνδυνο τραυματισμού ή/και υλικών ζημιών.

- **ΜΗΝ αφήνετε χτυπημένα τρόφιμα στο ερμητικά κλεισμένο κύπελλο.**

- Αν παραμείνουν στο κύπελλο, τα προϊόντα μπορούν να αλλοιωθούν και να υποστούν ζύμωση, αυξάνοντας την πίεση στο εσωτερικό του.

- Χρησιμοποιήστε το καπάκι μεταφοράς ή μεταφέρετε το περιεχόμενο σε μη ερμητικό δοχείο για να φυλάξετε το περιεχόμενο μετά την ανάμειξη.

## ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

- ΜΗΝ ανοίγετε ΠΟΤΕ το ερμητικά κλειστό κύπελλο nutribullet® αν είναι ζεστό ή χλιαρό στην αφή. Το περιεχόμενο μπορεί να είναι ζεστό και υπό πίεση και να προκαλέσει τη βίαιη απόσπαση του κυπέλλου

τη στιγμή του ανοίγματος, με κίνδυνο τραυματισμού και εγκαυμάτων. Αν το κύπελλο είναι ζεστό ή χλιαρό στην αφή, **ενεργήστε ως εξής:**

1. **ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ!** Αφήστε το κύπελλο στη θέση του χωρίς να το αγγίζετε και μην επιτρέπετε σε άλλους να το αγγίζουν.
2. Μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε το κύπελλο από τη βάση μοτέρ. **ΜΗΝ** επιχειρείτε να αφαιρέσετε από το κύπελλο τη λεπίδα τραβώντας με δύναμη, ζεσταίνοντας ή πιέζοντας τα εξαρτήματα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ρωγμές ή ρήξη του κυπέλλου με κίνδυνο τραυματισμού.
3. Μην συνεχίζετε την ανάμειξη.
4. Αφήστε το κύπελλο να κρυώσει τουλάχιστον επί 30 λεπτά.
5. Μετά από 30 λεπτά, ελέγξτε αν το κύπελλο έχει κρυώσει εντελώς. Αν είναι ακόμη ζεστό, αφήστε το να κρυώσει περισσότερο.
6. Αν είναι κρύο στην αφή, αφαιρέστε προσεκτικά

το κύπελλο από τη βάση μοτέρ.

7. Με το κύπελλο στραμμένο μακριά από το πρόσωπο και το σώμα σας, ξεβιδώστε αργά το κύπελλο από τη λεπίδα με τη βοήθεια μιας πετσέτας για να απελευθερώσετε τυχόν υπολειπόμενη πίεση.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** **ΜΗΝ** επιχειρείτε να αφαιρέσετε από το κύπελλο τη λεπίδα τραβώντας με δύναμη, ζεσταίνοντας ή πιέζοντας τα εξαρτήματα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ρωγμές ή ρήξη του κυπέλλου με κίνδυνο τραυματισμού. Αν δεν μπορείτε να ξεβιδώσετε τη λεπίδα από το κύπελλο, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Αν δεν μπορείτε να ξεβιδώσετε το κύπελλο από τη λεπίδα, αφαιρέστε το ποτήρι και αδειάστε το περιεχόμενό του με τρόπο ώστε να αποφύγετε τραυματισμού σε περίπτωση που η ζύμωση έχει προκαλέσει την απόσπαση του

κυπέλλου από τη λεπίδα. **ΜΗΝ αφήνετε ΠΟΤΕ** το περιεχόμενο σφραγισμένο στο κύπελλο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το περιεχόμενο μπορεί να υποστεί ζυμώσεις προκαλώντας τη βίαιη απόσπαση του κυπέλλου με κίνδυνο τραυματισμού ή πρόκλησης υλικών ζημιών.

## ΚΥΠΕΛΛΟ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής, είναι σωστά να χρησιμοποιείτε σωστά το κύπελλο. Η χρήση κατά παράβαση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή βλάβες στη συσκευή. Σημαντικό: **ΜΗΝ** χτυπάτε ΠΟΤΕ ζεστά, χλιαρά ή ανθρακούχα ποτά και υλικά στο κύπελλο nutribullet®!

- Σφίγγετε **ΠΑΝΤΑ** σταθερά τη λεπίδα στο κύπελλο για να αποφύγετε την έξοδο υγρών.
- Πριν την ανάμειξη, να βεβαιώνετε ΠΑΝΤΑ ότι το κύπελλο είναι σταθερά ασφαλισμένο στη βάση

μοτέρ. Αν το κύπελλο δεν έχει ασφαλίσει στη θέση του, το μοτέρ δεν λειτουργεί.

- Μην υπερβαίνετε τη γραμμή MAX (Μέγιστο). Η πλήρωση πάνω από τη γραμμή MAX μπορεί να προκαλέσει έξοδο υγρών.
- Μην αφαιρείτε το κύπελλο με τη συσκευή σε λειτουργία.
- **ΜΗΝ** ενεργοποιείτε ΠΟΤΕ τη συσκευή με το κύπελλο κενό.
- Αν το κύπελλο αρχίσει να εμφανίζει διαρροές κατά την ανάμειξη, μην επιχειρήσετε να το μετακινήσετε από τη βάση μοτέρ. Η διαρροή υγρού μπορεί να υποδηλώνει ότι το κύπελλο είναι έτοιμο να αποσπαστεί αποκαλύπτοντας τη λεπίδα με κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού. Αν παρατηρήσετε διαρροές υγρού, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα του ρεύματος και περιμένετε να σταματήσει τελείως η περιστροφή του μοτέρ πριν αφαιρέσετε το κύπελλο από τη βάση μοτέρ.

- Μην θρυμματίζετε πάγο και μην γεμίζετε υπερβολικά το κύπελλο με πάγο. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ως παγοθραύστης. Αν γεμίσει υπερβολικά το κύπελλο με πάγο, ο πάγος μπορεί να σφηνώσει και να μπλοκάρει τη λεπίδα προκαλώντας υπερθέρμανση του μοτέρ.
- Χρησιμοποιείτε πάντα επαρκή ποσότητα υγρών συστατικών.
- Μην τοποθετείτε εξαρτήματα ή αξεσουάρ στο κάτω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων και μην χρησιμοποιείτε το θερμό πρόγραμμα ή το πρόγραμμα απολύμανσης
- Τα κύπελλα, τα καπάκια μεταφοράς και άλλα εξαρτήματα ή αξεσουάρ nutribullet® **ΔΕΝ** μπαίνουν σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λεπίδα ως καπάκι για τη διατήρηση του περιεχομένου, καθώς δεν είναι αεριζόμενη. Το περιεχόμενο μπορεί να υποστεί ζύμωση αυξάνοντας την πίεση στο εσωτερικό του κυπέλλου και να προκαλέσει

απόσπαση από τη λεπίδα, με κίνδυνο τραυματισμού και υλικών ζημιών. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε το καπάκι μεταφοράς ή μεταφέρετε το περιεχόμενο σε μη ερμητικό δοχείο για να φυλάξετε το περιεχόμενο μετά την ανάμειξη.

- Μην αφήνετε μη βρώσιμα προϊόντα στο κύπελλο κατά την ανάμειξη. Αφαιρέστε τυχόν εργαλεία από το κύπελλο.
- Μην χτυπάτε πυρηνόκαρπα φρούτα, χωρίς να έχετε αφαιρέσει τους πυρήνες και τα κουκούτσια. Τα κουκούτσια των φρούτων μπορούν να προκαλέσουν ζημιές ή ρήξη στο κύπελλο με κίνδυνο τραυματισμού. Επίσης, τα κουκούτσια μήλων, κερασιών, δαμάσκηνων, ροδάκινων και βερίκοκων περιέχουν μια χημική ουσία η οποία, σε περίπτωση κατάποσης, απελευθερώνει κυάνιο στον οργανισμό.
- Ελέγχετε τακτικά το κύπελλο nutribullet® για να εντοπίσετε βλάβες ή ίχνη φθοράς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σωστή

λειτουργία του ή να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια.

- Μην χρησιμοποιείτε το κύπελλο αν παρατηρούνται ρωγμές, θολά σημεία ή άλλες ζημιές. Μπορείτε να αγοράσετε καινούργια κύπελλα από την ιστοσελίδα **nutribullet.com** ή επικοινωνώντας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Ελέγχετε τακτικά τη λεπίδα. Αν η λεπίδα δεν περιστρέφεται ελεύθερα ή αν απουσιάζει ή έχει φθαρεί το λάστιχο, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην χρησιμοποιείτε μη γνήσια ανταλλακτικά για το nutribullet®. Τα μη γνήσια ανταλλακτικά μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή να προκαλέσουν κινδύνους για την ασφάλεια με αποτέλεσμα τραυματισμούς ή ζημιές. Για τα ανταλλακτικά να απευθύνεστε μόνο στην ιστοσελίδα **nutribullet.com**,

δηλώνοντας το μοντέλο για να διασφαλίζεται η συμβατότητα με τη συσκευή σας.

## ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΕΤΕ ΖΕΣΤΑ, ΧΛΙΑΡΑ Ή ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΑ ΥΛΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΚΑΝΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ.

Τα ζεστά ή χλιαρά υλικά απελευθερώνουν αέρια που μπορούν να αυξήσουν την πίεση στο κύπελλο ή στο ερμητικά κλεισμένο δοχείο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την απόσπαση του κυπέλλου με έξοδο του ζεστού περιεχομένου ή την έκθεση στη λεπίδα με κίνδυνο τραυματισμού ή υλικών ζημιών.

- **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ τα κύπελλα nutribullet® για ανάμιξη ζεστών, χλιαρών ή αεριούχων ποτών και υλικών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει απόσπαση του κυπέλλου με διαρροή του ζεστού περιεχομένου και την έκθεση στη λεπίδα

με κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή υλικών ζημιών."

- Πριν αρχίσετε την ανάμειξη, να τοποθετείτε **ΠΑΝΤΑ** το αεριζόμενο καπάκι στην κανάτα ανάμειξης με το στόμιο προς τα κάτω και κλειστό, ώστε να αποφεύγονται πιτσιλιές ζεστών υλικών που μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα, τραυματισμό ή υλικές ζημιές."
- Όταν ανοίγετε το καπάκι της κανάτας μετά την ανάμειξη ζεστών υλικών ή υγρών, προσοχή σε ενδεχόμενες διαρροές ατμού ή πιτσιλιές ζεστών υλικών.
- Μην γεμίζετε την κανάτα πάνω από τη γραμμή MAX.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην ανοίγετε ΠΟΤΕ το καπάκι της κανάτας ή το στόμιο κατά την ανάμειξη. Για να προσθέσετε υλικά **ΜΟΝΟ** κατά την ανάμειξη, **ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΠΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ** και προσθέστε προσεκτικά τα άλλα υλικά. Όταν προσθέτετε υλικά σε μείγματα ή υγρά που είναι

ήδη ζεστά, προσοχή σε ενδεχόμενες διαρροές ατμού ή πιτσιλιές ζεστών υλικών.

- Όταν χρησιμοποιείτε μη αυτόματες ταχύτητες, ξεκινήστε με τη θέση **LOW** (χαμηλή) και, μετά την προσθήκη των υλικών, ρυθμίστε την ταχύτητα αναλόγως με τις ανάγκες.

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

Η σωστή χρήση της κανάτας ανάμειξης είναι σημαντική για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής. Η χρήση της κανάτας ανάμειξης κατά παράβαση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή βλάβες στη συσκευή.

- Χρησιμοποιείτε την κανάτα ανάμειξης με το καπάκι σταθερά ασφαλισμένο στη θέση του και το στόμιο κλειστό.
- Πριν ξεκινήσετε την ανάμειξη, βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού στο καπάκι της κανάτας δεν έχουν βουλώσει. Οι βουλωμένες οπές

αερισμού προκαλούν αύξηση της πίεσης στο εσωτερικό της κανάτας με πιθανή διαρροή ατμού ή πιτσιλιές ζεστών υλικών κατά το άνοιγμα.

- Με συνταγές που απαιτούν την ενσωμάτωση συγκεκριμένων συστατικών κατά την ανάμιξη, προσθέστε πρώτα τα βασικά συστατικά, τοποθετήστε το καπάκι και ξεκινήστε την ανάμιξη. Στη συνέχεια, αφού αναμιχθούν καλά τα συστατικά, γυρίστε και αφαιρέστε το πώμα από το αεριζόμενο καπάκι και προσθέστε προσεκτικά άλλα υλικά. Αν το μείγμα είναι ζεστό ή χλιαρό, ανοίξτε αργά το αεριζόμενο καπάκι για να αποφύγετε πιθανές διαρροές ατμού ή πιτσιλιές από ζεστά υλικά. Μετά την προσθήκη όλων των υλικών, τοποθετήστε το πώμα στο αεριζόμενο καπάκι.
- Τα χέρια και τα εργαλεία, πλην του ειδικού ωθητήρα τροφών, πρέπει να βρίσκονται έξω από την κανάτα κατά τη διάρκεια της ανάμειξης, προκειμένου

να περιορίζεται ο κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών ή βλαβών στη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε τον ωθητήρα τροφών από το άνοιγμα στο καπάκι, πρέπει να τον αφήνετε πάντα στη θέση του. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπάτουλα, αλλά μόνον όταν το μπλέντερ δεν λειτουργεί.

- Για να σπρώξετε τα υλικά προς τη λεπίδα, **ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΩΘΗΤΗΡΑ** που διατίθεται με τη συσκευή. Τα χέρια και τα εργαλεία, πλην του ειδικού ωθητήρα τροφών, πρέπει να βρίσκονται έξω από την κανάτα κατά τη διάρκεια της ανάμειξης, προκειμένου να περιορίζεται ο κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών ή βλαβών στη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε τον ωθητήρα τροφών από το άνοιγμα στο καπάκι, πρέπει να τον αφήνετε πάντα στη θέση του. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπάτουλα, αλλά μόνον όταν το μπλέντερ δεν λειτουργεί.

- Για να σπρώξετε τα υλικά, να χρησιμοποιείτε μόνο τον ωθητήρα του εξοπλισμού. Ο ωθητήρας είναι ειδικά σχεδιασμένος για να μην έρχεται σε επαφή με τη λεπίδα.

- **ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ** σπάτουλες, κουτάλια ή άλλα εργαλεία που μπορούν να έλθουν σε επαφή με την περιστρεφόμενη λεπίδα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή, ρήξη της κανάτας ανάμειξης ή σοβαρούς τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

## ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η σωστή χρήση του nutribullet® ως κουζινομηχανή είναι σημαντική για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής. Η χρήση της κουζινομηχανής κατά παράβαση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή βλάβες στη συσκευή. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή ζημίας:

 **Οι λεπίδες και οι δίσκοι μπορούν να τραυματίσουν. Πιάστε προσεκτικά τις λεπίδες και τους δίσκους από το κεντρικό πλαστικό τμήμα τους.**

- **Μην ασκείτε ποτέ** υπερβολική δύναμη στον ωθητήρα διπλού μεγέθους για να πιέσετε τα υλικά στο στόμιο τροφοδοσίας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του μοτέρ ή να ζημιά στο μπολ της κουζινομηχανής. Για καλύτερα αποτελέσματα, ενεργοποιήστε την κουζινομηχανή πριν την εισαγωγή των τροφίμων στο στόμιο τροφοδοσίας.
- Μην υπερφορτώνετε το στόμιο τροφοδοσίας με υλικά που μπορούν να προκαλέσουν υπερθέρμανση του μοτέρ ή ζημιά στο μπολ κατεργασίας. Πριν προσθέσετε νέα τρόφιμα, περιμένετε να κατέβουν τα τρόφιμα από το στόμιο τροφοδοσίας και στο μπολ.
- **Μην βάζετε ΠΟΤΕ** χέρια, δάχτυλα ή εργαλεία στο

στόμιο τροφοδοσίας ή στο μπολ κατεργασίας. Χρησιμοποιείτε μόνο τον ωθητήρα διπλού μεγέθους για να πιέσετε τα υλικά στο στόμιο τροφοδοσίας.

- Για να περιορίσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή βλάβης στην κουζινομηχανή, **ΜΗΝ** πλησιάζετε τα χέρια ή τα εργαλεία στις κινούμενες λεπίδες ή του δίσκους κατά την κατεργασία των τροφίμων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπάτουλα, αλλά μόνον όταν η κουζινομηχανή δεν λειτουργεί.
- **Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ** μη προστατευμένες λεπίδες ή δίσκους στο μπολ της κουζινομηχανής. Οι εκτεθειμένες λεπίδες μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς. Καλύψτε τα εξαρτήματα με το καπάκι του μπολ κατεργασίας.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπάτουλα, **ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.**
- Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι



σταθερά ασφαλισμένο στη θέση του.

- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ζημίες στο καπάκι ή στο μπολ, μην γεμίζετε το μπολ κατεργασίας πάνω από την ένδειξη της μέγιστης στάθμης.

## ΛΕΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΙ: ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Οι λεπίδες και οι δίσκοι μπορούν να τραυματίσουν! Για την αποφυγή τραυματισμών, ο χειρισμός του πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά. Τα αντικείμενα που δεν είναι τρόφιμα ή τα σκληρά υλικά μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στις λεπίδες και στους δίσκους του nutribullet®. Ελέγχετε τακτικά τις λεπίδες και τους δίσκους και διακόψτε τη χρήση αν παρουσιάζουν ελαττώματα. Η συνέχιση της χρήσης ελαττωματικών λεπίδων και δίσκων ή η χρήση που δεν συμμορφώνεται με τις παρούσες οδηγίες μπορεί να προκαλέσει

τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή βλάβες στη συσκευή.

### Μην αγγίζετε τα αιχμηρά άκρα των λεπίδων και των δίσκων.

Για να αποφύγετε τραυματισμό από κόψιμο, να μην χειρίζεστε ή αγγίζετε το κοφτερό άκρο των λεπίδων και των δίσκων.

### Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ

μη προστατευμένες λεπίδες ή δίσκους στο μπολ της κουζίνομηχανής ή στη βάση μοτέρ. Οι λεπίδες και οι δίσκοι μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Καλύψτε τις λεπίδες και τους δίσκους με το καπάκι του μπολ κατεργασίας ή το κύπελλο. Οι εκτεθειμένες λεπίδες και οι δίσκοι μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς.

- Μην χρησιμοποιείτε τις λεπίδες ή τους δίσκους για το άλεσμα ξηρών συστατικών όπως δημητριακά, σπόροι ή καφές, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μοτέρ, στις λεπίδες και στους δίσκους. Η χρήση ξηρών συστατικών

μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση στο μοτέρ.

- Μην αφαιρείτε το κύπελλο, την κανάτα ανάμειξης ή το μπολ κατεργασίας πριν σταματήσει τελείως η περιστροφή των λεπίδων. Η αφαίρεση των λεπίδων πριν σταματήσει εντελώς η περιστροφή τους μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε εξαρτήματα ή στη συσκευή.
- Πριν συναρμολογήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αλλάξετε εξαρτήματα ή καθαρίσετε τη συσκευή, **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ** και **ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ** πάντα τη συσκευή από την πρίζα του ρεύματος και περιμένετε να σταματήσει πλήρως η περιστροφή των λεπίδων ή των δίσκων.
- Για να αποφύγετε προβλήματα λειτουργίας των λεπίδων ή των δίσκων, μην υπερφορτώνετε το κύπελλο, την κανάτα ανάμειξης, το στόμιο τροφοδοσίας ή το μπολ κατεργασίας. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αφαιρέστε τμήμα του περιεχομένου
- και συνεχίστε την κατεργασία.
- Για να περιορίσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην τοποθετείτε ποτέ τη λεπίδα κοπής ή τους δίσκους στη βάση μοτέρ χωρίς να τοποθετήσετε πρώτα σωστά το μπολ.
- **ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ!** Μην επιχειρείτε να θέσετε εκτός λειτουργίας τα συστήματα ασφαλείας. Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή βλάβης στη συσκευή, διατηρείτε χέρια και εργαλεία μακριά από τις λεπίδες και τους δίσκους κατά την ανάμειξη.
- Για τον καθαρισμό, **ΜΗΝ** τοποθετείτε τις λεπίδες, τους δίσκους ή τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ nutribullet® στο κάτω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων και μην χρησιμοποιείτε το θερμό πρόγραμμα ή το πρόγραμμα απολύμανσης.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των λεπίδων και των δίσκων. **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε

ελαττωματικές λεπίδες ή δίσκους και επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

- Ελέγχετε τακτικά τη λεπίδα εξαγωγής και τη λεπίδα του κυπέλλου. Αν οι λεπίδες δεν περιστρέφονται ελεύθερα ή αν είναι ελαττωματικές, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Αν οι λεπίδες δεν περιστρέφονται ελεύθερα ή αν είναι ελαττωματικές, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, συνιστάται η αντικατάσταση της λεπίδας εξαγωγής κάθε 6 μήνες (ανάλογα με τη χρήση) ή όταν χρειάζεται.
- Μην χρησιμοποιείτε μη γνήσια ανταλλακτικά για το **nutribullet®**. Τα μη γνήσια ανταλλακτικά μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή να προκαλέσουν κινδύνους για την ασφάλεια με αποτέλεσμα τραυματισμούς ή ζημιές. Για τα ανταλλακτικά

να απευθύνεστε μόνο στην ιστοσελίδα **nutribullet.com**, δηλώνοντας το μοντέλο για να διασφαλίζεται η συμβατότητα με τη συσκευή σας.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι μετατροπές, η ακατάλληλη χρήση και η μη τήρηση των οδηγιών για την ορθή ρύθμιση, χρήση και φροντίδα του **nutribullet® Triple Prep System**, μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους ή τοποθεσίες με διαφορετικά ηλεκτρικά πρότυπα ή πρίζες.
- Για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα, πυρκαγιές και ηλεκτροπληξίες με τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με μετατροπέα τάσης.
- Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε υγρούς χώρους ή σε σημεία στα

οποία μπορεί να έλθει σε επαφή με νερό.

- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα του ρεύματος με τα χέρια βρεγμένα.
- Για να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίηση της συσκευής, μην αγγίζετε την οθόνη αφής όταν είναι αναμμένο το εικονίδιο ενεργοποίησης.
- Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο, το φισ ή τη βάση μοτέρ αν έχουν βραχεί με νερό ή άλλα υγρά. Ενδεχόμενες σημαντικές διαρροές τροφών πάνω, κάτω ή γύρω από τη βάση μοτέρ, πρέπει να καθαρίζονται και να σκουπίζονται πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα για να την χρησιμοποιήσετε.
- Μην κάνετε καμία μετατροπή στο ηλεκτρικό καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή το φισ έχουν υποστεί ζημιά. Το ηλεκτρικό καλώδιο και το φισ δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Σε περίπτωση βλάβης, πρέπει να αντικαταστήσετε

τη συσκευή. Για τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών στη διεύθυνση **nutribullet.com**.

- Μην αφήνετε ή μην τοποθετείτε το ηλεκτρικό καλώδιο κοντά ή σε επαφή με θερμές επιφάνειες, πηγές θερμότητας ή φλόγες, όπως οι εστίες μαγειρέματος.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή από τον πάγκο εργασίας.
- Μην τραβάτε, περιστρέφετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
- Η υπερφόρτωση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του μοτέρ και επέμβαση της θερμικής ασφάλειας. Αν η εσωτερική θερμική ασφάλεια θέσει εκτός λειτουργίας το μοτέρ, αποσυνδέστε το φισ και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για μία ώρα πριν τη χρησιμοποιήσετε πάλι. Η θερμική ασφάλεια επανέρχεται αυτόματα

σε κατάσταση λειτουργίας όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και κρυώνει.

- **ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΕ** πάντα τη συσκευή από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, την αντικατάσταση των εξαρτημάτων ή τον καθαρισμό.
- **Μην τραβάτε ΠΟΤΕ** το ηλεκτρικό καλώδιο για να αποσυνδέσετε το φις. Για αποσύνδεση από την πρίζα, πιάστε το φις και τραβήξτε.
- Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή κινδύνους για την ασφάλεια με ενδεχόμενο τραυματισμού ή υλικής ζημίας. Για την αντικατάσταση των εξαρτημάτων, να παραγγέλνετε πάντα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα **nutribullet®** από την ιστοσελίδα **nutribullet.com**.

## ΑΕΡΙΣΜΟΣ

- **ΜΗΝ** κλείνετε τα ανοίγματα αερισμού στο

κάτω μέρος της βάσης μοτέρ του **nutribullet® Triple Prep System**. Τα ανοίγματα στο κάτω μέρος της βάσης μοτέρ πρέπει να διατηρούνται καθαρά από σκόνη ή ίνες και δεν πρέπει να είναι ποτέ βουλωμένα. Η απόφραξη των ανοιγμάτων αερισμού μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του μοτέρ με κίνδυνο πυρκαγιάς, σοβαρού τραυματισμού, θανάσιμου ατυχήματος ή υλικής ζημίας.

- Τοποθετείτε **ΠΑΝΤΑ** το **nutribullet®** σε επίπεδη επιφάνεια, αφήνοντας ελεύθερο χώρο κάτω και γύρω από τη βάση μοτέρ, ώστε να επιτρέπεται η καλή κυκλοφορία του αέρα. Οι οπές αερισμού στον πυθμένα του προϊόντος χρησιμεύουν για τον αερισμό που είναι αναγκαίος για την αξιόπιστη λειτουργία του μοτέρ και για να αποφεύγεται η υπερθέρμανσή του.
- **ΜΗΝ** τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε εύφλεκτα αντικείμενα όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα,

χαρτοπετσέτες, πετσέτες κουζίνας, σουπλά ή άλλα παρόμοια

## ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Για απορίες και συμβουλές σχετικά με την υγεία και τη διατροφή να ζητάτε πάντα τη συμβουλή του γιατρού σας. Οι πληροφορίες που περιέχουν οι οδηγίες αυτές, οι συνταγές ή/και οι συνταγές online, είναι γενικές συστάσεις και ιδέες και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή του γιατρού.

## ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ:

- Αν λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή, ειδικότερα φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση της χοληστερίνης, αντιπηκτικά, αντιυπερτασικά φάρμακα, ηρεμιστικά, ή αντικαταθλιπτικά, συμβουλευθείτε τον ιατρό σας πριν δοκιμάσετε κάποια από τις συνταγές που περιέχονται στον οδηγό συνταγών ή στις συνταγές online.

Τηρείτε **ΠΑΝΤΑ** τις οδηγίες συντήρησης και φροντίδας που παρέχονται στις οδηγίες χρήσης. **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν κάποιο εξάρτημα παρουσιάζει βλάβη. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, απενεργοποιήστε την αμέσως και επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. Αν έχετε σχόλια, ερωτήσεις ή θέματα προς επίλυση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα **nutribullet.com**.

**! Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης!**



# Περιεχόμενα



**366 Σημαντικές προφυλάξεις**

**388 Τι περιλαμβάνεται**

**390 Οδηγός συναρμολόγησης**

390 Μπλέντερ

391 Κουζινομηχανή

**392 Οθόνη χειριστηρίων**

**396 Χρήση του nutribullet® Triple Prep System**

396 Ανάμειξη

397 Χρήση του κυπέλλου μιας μερίδας  
nutribullet®

399 Χρήση της κανάτας ανάμειξης nutribullet®

402 Χρήση της κουζινομηχανής nutribullet®

403 Λεπίδα τεμαχισμού

406 Λεπίδα ανάμειξης

409 Δίσκος διπλής όψης για κοπή σε φέτες/  
ψιλοτεμαχισμό

**412 Συντήρηση**

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το nutribullet® Triple Prep System

# Τι περιλαμβάνει




βάση μοτέρ



Κανάτα ανάμειξης  
0,9 l



καπάκι κανάτας με  
στόμιο

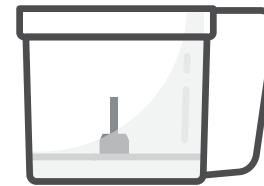

μπολ  
κουζίνομηχανής  
7 κυπέλλων



καπάκι μπολ  
κατεργασίας  
με στόμιο  
τροφοδοσίας



λεπίδα τεμαχισμού



κύπελλο μιας  
μερίδας 0,9 l




κύπελλο μιας  
μερίδας 0,7 l




2 καπάκια  
μεταφοράς



λεπίδα ανάμειξης

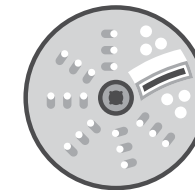

δίσκος διπλής  
όψης για κοπή  
σε φέτες/  
ψιλοτεμαχισμό

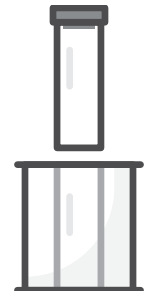

ωθητήρας διπλού  
μεγέθους



λεπίδα εξαγωγής



προσαρμογέας  
λεπίδας



ωθητήρας τροφών

Η διαμόρφωση του προϊόντος μπορεί να διαφέρει. Για να συμβουλευτείτε τον πλήρη κατάλογο των εξαρτημάτων nutribullet® επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

# Οδηγός συναρμολόγησης

## Μπλέντερ

πώμα αεριζόμενου  
καπακιού

καπάκι κανάτας

φαρδύ στόμιο

ωθητήρας τροφών

κανάτα

ενσωματωμένη  
λεπίδα

χειριστήριο  
ανάμειξης

βάση μοτέρ

κύπελλο μιας  
μερίδας



λεπίδα  
εξαγωγής

## Εξάρτημα πολλαπλών λειτουργιών

καπάκι μπολ  
κατεργασίας  
με στόμιο  
τροφοδοσίας

λεπίδα τεμαχισμού


προσαρμογέας  
λεπίδας

μπολ  
κουζινομηχανής  
7 κυπέλλων

Οθόνη  
χειριστηρίων

βάση μοτέρ

ωθητήρας  
διπλού  
μεγέθους

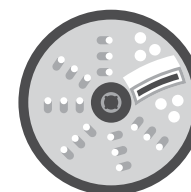


δίσκος διπλής όψης  
για κοπή σε φέτες/  
ψιλοτεμαχισμό




λεπίδα  
ανάμειξης

# Οθόνη χειριστηρίων

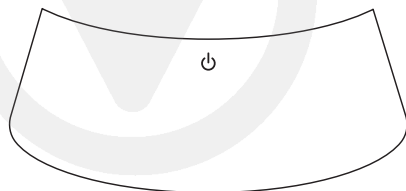

## OFF/ON

Το κουμπί ενεργοποίησης ενεργοποιεί την κύρια τροφοδοσία της συσκευής. Όταν η κανάτα ανάμειξης με το καπάκι, το κύπελλο μιας μερίδας ή το μπολ κατεργασίας έχουν ασφαλίσει στη θέση τους, πιέζοντας το κουμπί ενεργοποίησης, η οθόνη χειριστηρίων φωτίζεται υποδηλώνοντας ότι η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί.

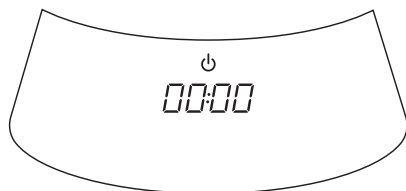

## ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

### Όταν επιλέγετε μια ταχύτητα ανάμειξης:

ο χρονοδιακόπτης ξεκινάει από το μηδέν (00:00) και η ένδειξη αυξάνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εμφανίζοντας τον χρόνο από την έναρξη της ανάμειξης.

### Όταν χρησιμοποιείτε προεπιλεγμένα προγράμματα:

Ο χρονοδιακόπτης εμφανίζει την αντίστροφη μέτρηση έως την ολοκλήρωση του προγράμματος, με εξαίρεση τα προγράμματα κατεργασίας τροφών Chop και Dip, στα οποία ο χρονοδιακόπτης εμφανίζει τον χρόνο από την έναρξη του προγράμματος.



## ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

Οι μη αυτόματες ταχύτητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάμειξη ή τη συνεχή κατεργασία με οποιοδήποτε εξάρτημα.

### Low speed (χαμηλή ταχύτητα):

Ανάμειξη ή συνεχής κατεργασία με χαμηλή ταχύτητα.

### Medium speed (μεσαία ταχύτητα):

Ανάμειξη ή συνεχής κατεργασία με μεσαία ταχύτητα.

### High speed (υψηλή ταχύτητα):

Ανάμειξη ή συνεχής κατεργασία με υψηλή ταχύτητα.

### Pulse (Διακεκομμένη λειτουργία):

Για καλύτερο έλεγχο της ανάμειξης, του τεμαχισμού και της κατεργασίας των τροφών. Πιέστε και αφήστε το κουμπί Pulse για να τρίψετε τα υλικά. Κρατώντας το κουμπί πατημένο, η λεπίδα λειτουργεί συνεχώς. Μην κρατάτε συνεχώς πατημένο το κουμπί Pulse πάνω από ένα λεπτό.




#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

**Προεπιλεγμένα προγράμματα για τη χρήση του κυπέλλου μιας μερίδας:**

**Dressing (σος):** Για μικρές ποσότητες σος για σαλάτες.

**Frozen Drinks (παγωμένα ποτά):** Ιδανικό για mocktails ή cocktails με πάγο και για φραπέ.

**Smoothie (μilk σέικ):** Ανάμειξη νωπών ή κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών για κρεμώδη milk σέικ.

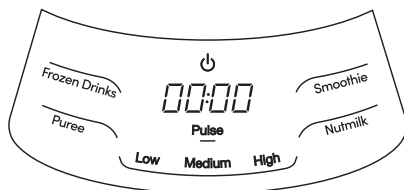

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑ ΚΑΝΑΤΑ ΜΠΛΕΝΤΕΡ


**Προεπιλεγμένα προγράμματα για τη χρήση της κανάτας ανάμειξης:**

**Purée (πουρές):** Για απόλυτα λεία υφή - ιδανικό για σούπες, σάλτσες και αλοιφές.

**Frozen Drinks (παγωμένα ποτά):** Ιδανικό για mocktails ή cocktails με πάγο σε μεγάλες ποσότητες και για φραπέ.

**Smoothie (μilk σέικ):** Ανάμειξη νωπών ή κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών για κρεμώδη milk σέικ.

**Nutmilk (γάλα καρύδας):** Ιδανικό για νωπό φυτικό γάλα, όπως γάλα αμυγδάλου ή κάσιους, χωρίς φιλτράρισμα. Συμβουλευτείτε τον οδηγό συνταγών.

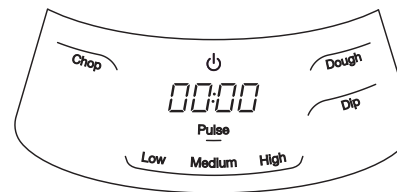

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗΣ:

**Προεπιλεγμένα προγράμματα για κατεργασία τροφών:**

**Chop (ψιλοτεμαχισμός):** Για να ψιλοκόβετε νωπά υλικά, όπως κρεμμύδια.


**Dough (ανάμειξη):** Για ανάμειξη μικρών ποσοτήτων ζύμης για πίτσες ή tortillas.

**Dip (σάλτσες):** Ιδανικό για σος και άλλες σάλτσες.



#### ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STAND BY

Σε **κατάσταση stand by**, ο φωτισμός των ενδεικτικών λυχνιών των προγραμμάτων και της ταχύτητα μειώνεται, με εξαίρεση το **κουμπί ενεργοποίησης** και τον **χρονοδιακόπτη**. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος για ένα εξάρτημα ή τη διακοπή μιας μη αυτόματης ταχύτητας, η οθόνη τίθεται σε κατάσταση **Standby**. Σε **κατάσταση stand by**, η φωτεινότητα των ενδεικτικών λυχνιών προγραμμάτων και ταχύτητας μειώνεται. Για να επανέλθει η φωτεινότητα της οθόνης, αρκεί να αγγίξετε ένα οποιοδήποτε κουμπί προγράμματος ή ταχύτητας στην οθόνη. Μετά την επαναφορά, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε ταχύτητα ή πρόγραμμα. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πιέστε το **κουμπί ενεργοποίησης** με τη συσκευή σε **κατάσταση stand by**.

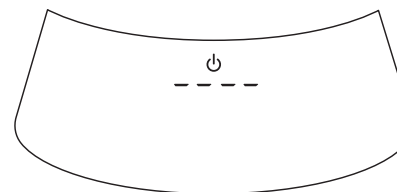

Η όψη της οθόνης όταν η βάση της συσκευής είναι συνδεδεμένη χωρίς να έχει τοποθετηθεί κάποιο εξάρτημα.

# Χρήση του Triple Prep System: ανάμειξη

## κύπελλο μιας μερίδας nutribullet®



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ τα κύπελλα nutribullet® για ανάμειξη ζεστών, χλιαρών ή αεριούχων ποτών και υλικών. Η τριβή των κινούμενων λεπίδων μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία και την πίεση του περιεχομένου, το οποίο μπορεί να εκτιναχθεί κατά το άνοιγμα του κύπελλο. Η εκτόξευση του ζεστού περιεχομένου και η έκθεση της λεπίδας μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές.

Για να χτυπήσετε ζεστά, χλιαρά ή ανθρακούχα υλικά χρησιμοποιείτε μόνο την **κανάτα** με το αεριζόμενο **καπάκι**.

- ΜΗΝ αναμειγνύετε ζεστά ή χλιαρά υλικά στα κύπελλα nutribullet®!
- ΜΗΝ χτυπάτε τα συστατικά στο μπλέντερ περισσότερο από ένα λεπτό.
- Μην αναμειγνύετε ανθρακούχα ή αναβράζοντα υλικά.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά και μην τρίβετε πάγο. Χρησιμοποιείτε πάντα επαρκή ποσότητα υγρών συστατικών.

- Μην αφήνετε τα χτυπημένα υλικά στο ερμητικά κλεισμένο κύπελλο.
- Μην ανοίγετε το **ερμητικά κλεισμένο κύπελλο nutribullet®** αν είναι ζεστό ή χλιαρό στην αφή.
- Μην επιχειρείτε να αποσυνδέσετε το κύπελλο από τη **λεπίδα εξαγωγής** τραβώντας με δύναμη ή πιέζοντας τα εξαρτήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το κύπελλο αν παρατηρούνται ρωγμές, θολά σημεία ή άλλες ζημιές.
- Μην χρησιμοποιείτε τη **λεπίδα εξαγωγής** αν οι λεπίδες δεν περιστρέφονται ελεύθερα, καθώς και αν λείπει ή έχει φθαρεί το λάστιχο.

## Χρήση του κυπέλλου μιας μερίδας nutribullet®



- 1** Τοποθετήστε τη **βάση μοτέρ** σε καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.



- 2** Προσθέστε τα υλικά στο κύπελλο nutribullet®.




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην γεμίζετε υπερβολικά το κύπελλο! Για να αποφύγετε την υπερχειλίση υγρού, μην υπερβαίνετε την ένδειξη μέγιστης στάθμης **MAX** όταν προσθέτετε υλικά στο κύπελλο.



- 3** Βιδώστε τη **λεπίδα εξαγωγής** στο κύπελλο έως ότου κλείσει ερμητικά.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Η **λεπίδα εξαγωγής** είναι κοφτερή. Ο χειρισμός πρέπει να γίνεται με προσοχή.

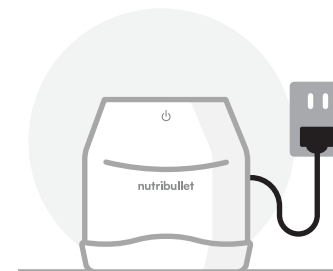

- 4** Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο της **βάσης μοτέρ** σε πρίζα ρεύματος.



- 5 Γυρίστε ανάποδα το **κύπελλο** και τοποθετήστε το στη **βάση μοτέρ**.



- 6 Περιστρέψτε το **κύπελλο** δεξιόστροφα στη **βάση μοτέρ** για να ασφαλίσει. (Ένα "κλικ" υποδηλώνει ότι το **κύπελλο** έχει ασφαλίσει) Ανάβει η **οθόνη χειριστηρίων**.



- 7 Επιλέξτε ένα από τα προγράμματα ανάμειξης στο **κύπελλο nutribullet®**: **Παγωμένα ποτά, μιλκ σέικς** σας. Κάθε λειτουργία ενεργοποιεί έναν προεπιλεγμένο κύκλο ανάμειξης. Για την ανάμειξη, μπορείτε να επιλέξετε **χαμηλή, μεσαία ή υψηλή** ταχύτητα.



- 8 Μετά την ολοκλήρωση της ανάμειξης ή όταν επιτευχθεί η επιθυμητή υφή, γυρίστε το **κύπελλο** αριστερόστροφα για να το απελευθερώσετε και να το αφαιρέσετε από τη **βάση μοτέρ**. Όταν το **κύπελλο** απελευθερωθεί, ακούγεται ένα "κλικ".

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Μην χρησιμοποιείτε τη **λεπίδα εξαγωγής** ως καπάκι για τη φύλαξη του σκεύασματος στο κύπελλο. Η φυσική ζύμωση των υλικών μπορεί να αυξήσει την πίεση στο εσωτερικό. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήστε το **καπάκι μεταφοράς**.

## Κανάτα ανάμειξης nutribullet®



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Για να αποφύγετε τραυματισμούς κατά την ανάμειξη ζεστών, χλιαρών ή αεριούχων υλικών, χρησιμοποιείτε **ΜΟΝΟ** την **κανάτα ανάμειξης** με το **αεριζόμενο καπάκι**. **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ τα κύπελλα nutribullet® για ανάμειξη ζεστών, χλιαρών ή αεριούχων ποτών και υλικών.

- Πριν αρχίσετε την ανάμειξη, να τοποθετείτε **ΠΑΝΤΑ** το **αεριζόμενο καπάκι** στην **στην κανάτα του μπλέντερ**, με το στόμιο προς τα κάτω και κλειστό, ώστε να αποφεύγονται πιτσιλιές ζεστών
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Όταν ανοίγετε το καπάκι της κανάτας, προσοχή σε ενδεχόμενες διαρροές ατμού ή

πιτσιλιές ζεστών υλικών.

- **Μην ανοίγετε ΠΟΤΕ** το καπάκι της κανάτας ή το στόμιο κατά την ανάμειξη. Για να προσθέσετε υλικά κατά την ανάμειξη, να χρησιμοποιείτε μόνο το άνοιγμα στο **αεριζόμενο καπάκι**. Μετά την προσθήκη όλων των υλικών, τοποθετήστε το **πώμα στο αεριζόμενο καπάκι**.
- Για να σπρώξετε τα υλικά προς τη λεπίδα, χρησιμοποιείτε μόνο τον **ωθητήρα**. Μην χρησιμοποιείτε τα χέρια ή άλλα εργαλεία.

## Χρήση της κανάτας ανάμειξης




- 1 Τοποθετήστε τη **βάση μοτέρ** σε καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.




- 2 Τοποθετήστε τα υλικά μέσα στην **κανάτα**. Μην υπερβαίνετε τη γραμμή **MAX** (Μέγιστο).



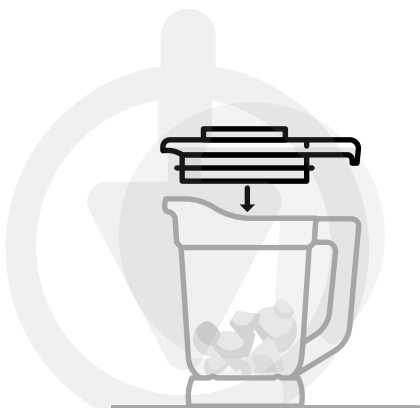

- 3** Τοποθετήστε το **καπάκι** στο πάνω μέρος της **κανάτας** και πιέστε το δυνατά για να ασφαλίσει. Τοποθετήστε το **πώμα** στο άνοιγμα του καπακιού, πιέστε το προς τα κάτω και περιστρέψτε το για να ασφαλίσει.

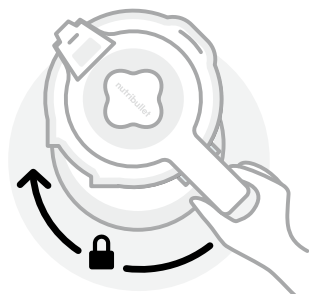

- 4** Τοποθετήστε την **κανάτα** στη **βάση μοτέρ** χωρίς να είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Περιστρέψτε δεξιόστροφα. Όταν η **κανάτα** ασφαλίσει στη θέση της, ακούγεται ένα "κλικ".



- 7** Μπορείτε να σερβίρετε απευθείας από την **κανάτα** αφαιρώντας το **καπάκι** από το στόμιο παροχής.

**!** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Όταν ανοίγετε το καπάκι της κανάτας, προσοχή σε ενδεχόμενες διαρροές ατμού ή πιτσιλιές ζεστών υλικών.



- 8** Για να αφαιρέσετε το **καπάκι**, μπορείτε να πιέσετε με τον αντίχειρα την ασφάλεια πάνω από τη χειρολαβή.



- 5** Συνδέστε τη **βάση μοτέρ** στην πρίζα του ρεύματος. Η **οθόνη χειριστηρίων** ανάβει εμφανίζοντας το μενού του μπλέντερ. Επιλέξτε το πρόγραμμα ανάλογα με τα υλικά για να ενεργοποιηθεί ένας προεπιλεγμένος κύκλος ανάμειξης ή επιλέξτε έναν κύκλο με **χαμηλή (low)**, **μεσαία (medium)** ή **υψηλή (high)** ταχύτητα.



- 6** Μετά την ολοκλήρωση της ανάμειξης, γυρίστε την **κανάτα** αριστερόστροφα για να την απελευθερώσετε και να την αφαιρέσετε από τη **βάση μοτέρ**. Όταν η **κανάτα** απελευθερωθεί, ακούγεται ένα "κλικ".

# Χρήση του Triple Prep System: προετοιμασία και κατεργασία των τροφών

## Κουζινομηχανή nutribullet®




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Η χρήση της **κουζινομηχανής** κατά παράβαση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή βλάβες στη συσκευή. Για να περιορίσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή υλικών ζημιών, μην ξεχνάτε:

- Οι **λεπίδες** και οι **δίσκοι** μπορούν να τραυματίσουν! Πιάστε προσεκτικά τα εξαρτήματα από το κεντρικό πλαστικό τμήμα τους.
- Μην πιέζετε πολύ δυνατά τις τροφές στο **στόμιο τροφοδοσίας** με τον **ωθητήρα**. Για καλύτερα αποτελέσματα, ενεργοποιήστε την κουζινομηχανή πριν την εισαγωγή των τροφίμων στο **στόμιο τροφοδοσίας**.


- Μην υπερφορτώνετε το **στόμιο τροφοδοσίας**. Αφήστε τις τροφές να κατέβουν ελεύθερα από το **στόμιο τροφοδοσίας**.
- Μην **βάζετε ΠΟΤΕ** χέρια, δάχτυλα ή εργαλεία στο **στόμιο τροφοδοσίας** ή στο **μπολ κατεργασίας**.
- **ΜΗΝ** τοποθετείτε ποτέ μη προστατευμένες **λεπίδες** ή **δίσκους** στο **μπολ κατεργασίας**.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπάτουλα, αλλά μόνο με τη συσκευή απενεργοποιημένη.

## Χρήση της λεπίδας κοπής:


τρίψιμο, ανάμειξη και ψιλοτεμαχισμός των τροφών.

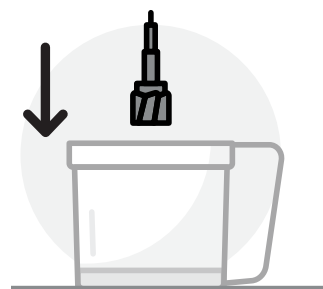

- 1** Τοποθετήστε το **μπολ κατεργασίας** σε επίπεδη, καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Τοποθετήστε τον **προσαρμογέα της λεπίδας** στον κεντρικό άξονα και πιέστε προς τα κάτω για να ασφαλίσει.

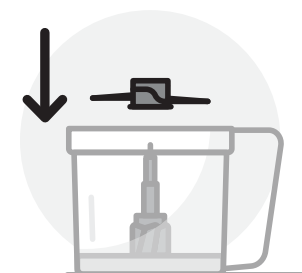


- 2** Τοποθετήστε τη **λεπίδα κοπής** στον άξονα του **προσαρμογέα**.
- !** **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Οι **λεπίδες** και οι **δίσκοι** μπορούν να τραυματίσουν! Ο χειρισμός πρέπει να γίνεται με προσοχή.

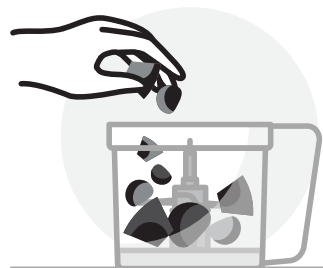

- 3** Προετοιμάστε τα υλικά και ρίξτε τα στο **μπολ κατεργασίας**. Αφαιρέστε κουκούτσια, κοτσάνια και μη βρώσιμα μέρη. Πριν την κατεργασία, κόψτε τα υλικά μεγάλου μεγέθους σε κομμάτια 2,5-5 cm. **Μην υπερβαίνετε τη γραμμή MAX (Μέγιστο)**.




- 4** Τοποθετήστε το **μπολ κατεργασίας** στη **βάση μοτέρ** χωρίς να είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Περιστρέψτε δεξιόστροφα. Όταν το **μπολ κατεργασίας** ασφαλίσει στη θέση του, ακούγεται ένα "κλικ".

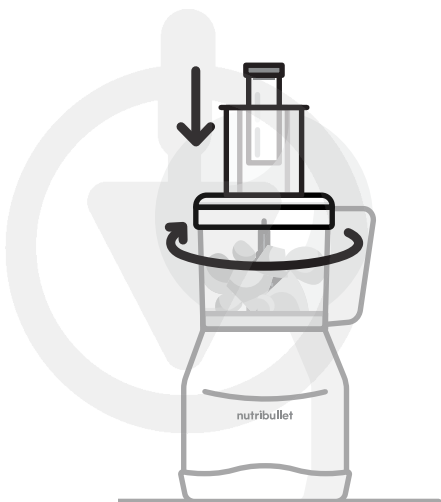

- 5** Τοποθετήστε το **καπάκι** στο **μπολ κατεργασίας**. Περιστρέψτε το **καπάκι** δεξιόστροφα για να ευθυγραμμιστούν τα βέλη και να ασφαλίσει στη θέση του. Τοποθετήστε τον **ωθητήρα** στο **στόμιο τροφοδοσίας του καπακιού**.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Για να λειτουργήσει η συσκευή, το **καπάκι του μπολ κατεργασίας** πρέπει να στερεωθεί στο **μπολ** αφού ασφαλίσει το **μπολ** στη **βάση μοτέρ**.

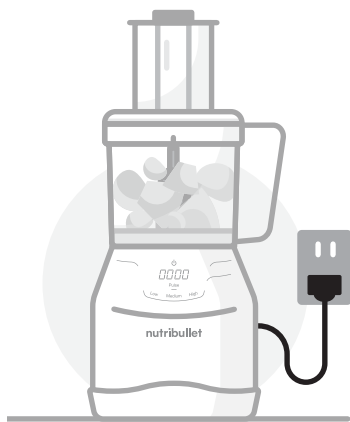

- 6** Συνδέστε τη **βάση μοτέρ** στην πρίζα του ρεύματος. Στην **οθόνη χειριστήριων** ανάβει το μενού της κουζίνομηχανής με τις προεπιλεγμένες λειτουργίες. Επιλέξτε **Chop** για γαρνιτούρες ή μείγματα ή **Dip** για αλοιφές και σος.




- 9** Αν θέλετε να προσθέσετε υγρό, περιστρέψτε το **πώμα του καπακιού** δεξιόστροφα για να απελευθερωθεί και στη συνέχεια αφαιρέστε τον **εσωτερικό ωθητήρα**. Ρίξτε το υγρό από το στόμιο (χωρίς να υπερβείτε την ένδειξη **MAX** στο **μπολ κατεργασίας**) και τοποθετήστε πάλι τον **εσωτερικό ωθητήρα**.



- 10** Στο τέλος της κατεργασίας, περιμένετε να σταματήσει πλήρως η περιστροφή της **λεπίδας** πριν γυρίσετε το **καπάκι του μπολ κατεργασίας** αριστερόστροφα για το απελευθερώσετε και να το αφαιρέσετε από το **μπολ**.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Το **καπάκι του μπολ κατεργασίας** πρέπει να απελευθερωθεί από το **μπολ** για το αφαιρέσετε από τη **βάση μοτέρ**.

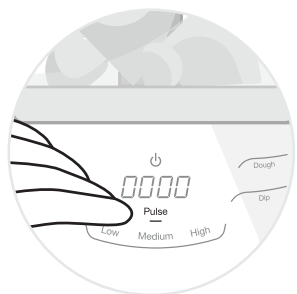


- 7** Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Pulse** για μη αυτόματη λειτουργία.



- 8** Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **χαμηλή, μεσαία ή υψηλή** ταχύτητα, αντί της προεπιλεγμένης ταχύτητας κατεργασίας.



- 11** Περιστρέψτε το **μπολ κατεργασίας** αριστερόστροφα για να απελευθερωθεί και αφαιρέστε το από τη **βάση μοτέρ**.

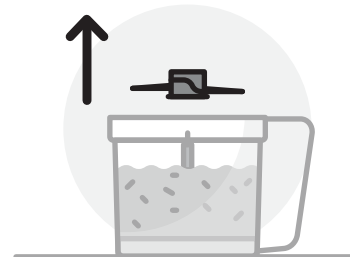


- 12** Αφαιρέστε **προσεκτικά** τη **λεπίδα κοπής** αγγίζοντας μόνο τα πλαστικά μέρη. Χρησιμοποιήστε κουτάλι ή σπάτουλα για να αφαιρέσετε τα υλικά από το **μπολ κατεργασίας**.


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην πλησιάζετε τα δάχτυλα στα αιχμηρά άκρα της **λεπίδας**!

## Χρήση της λεπίδας ανάμειξης:

ανάμειξη υλικών για  
ζύμες ψωμιού, πίτσας ή πάστα φλόρα.

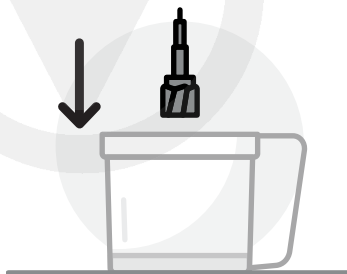


- 1** Τοποθετήστε το **μπολ κατεργασίας** σε επίπεδη, καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Τοποθετήστε τον **προσαρμογέα της λεπίδας** στον κεντρικό άξονα και πιέστε προς τα κάτω για να ασφαλίσει.

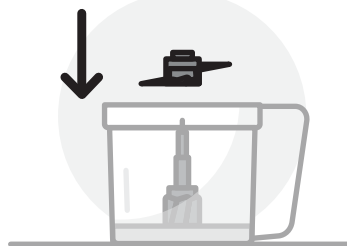


- 2** Τοποθετήστε τη **λεπίδα ανάμειξης** στον άξονα του **προσαρμογέα**.




- 3** Προετοιμάστε τα αναγκαία υλικά και ρίξτε τα στο **μπολ κατεργασίας**.

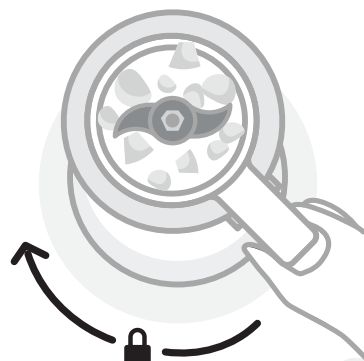


- 4** Τοποθετήστε το **μπολ κατεργασίας** στη **βάση μοτέρ** χωρίς να είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Περιστρέψτε δεξιόστροφα. Όταν το **μπολ κατεργασίας** ασφαλίσει στη θέση του, ακούγεται ένα "κλικ".

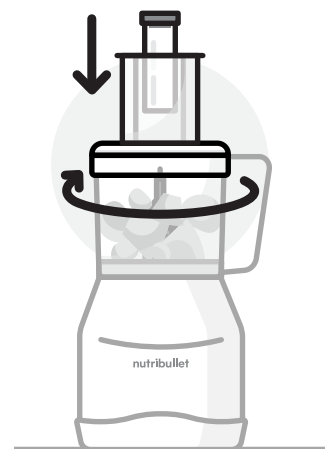


- 5** Τοποθετήστε το **καπάκι** στο **μπολ κατεργασίας**. Περιστρέψτε το **καπάκι** δεξιόστροφα για να ευθυγραμμιστούν τα βέλη και να ασφαλίσει στη θέση του. Τοποθετήστε τον **ωθητήρα** στο **στόμιο τροφοδοσίας** του **καπακιού**.

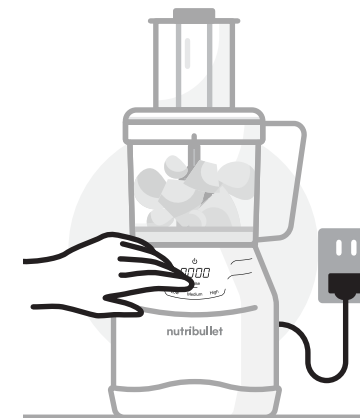

- 6** Συνδέστε τη **βάση μοτέρ** στην πρίζα του ρεύματος. Στην οθόνη ανάβει το μενού της κουζίνομηχανής. Για ομογενοποίηση υγρών και ξηρών υλικών πριν την ανάμειξη, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **Pulse**. Αναμείξτε τα υλικά επανειλημμένα, έως ότου κατανεμηθούν ομοιόμορφα.

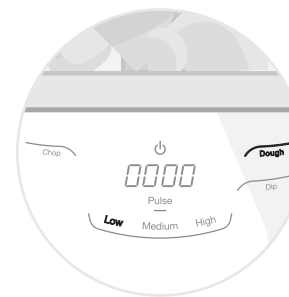


- 7** Όταν το μείγμα αρχίσει να παίρνει μορφή, επιλέξτε τη λειτουργία κουζίνομηχανής **Dough** ή **Low**. Μην επιλέγετε υψηλότερη ταχύτητα για να αποφευχθεί η υπερβολική ανάμειξη της ζύμης.

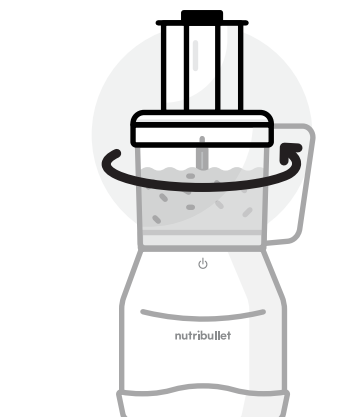

- 8** Όταν η ζύμη είναι έτοιμη, απενεργοποιήστε τη συσκευή. Περιμένετε να σταματήσει πλήρως η περιστροφή της **λεπίδας** πριν γυρίσετε το **καπάκι** του **μπολ** αριστερόστροφα για να το απελευθερώσετε και να το αφαιρέσετε από το **μπολ**.



- 9** Περιστρέψτε το **μπολ κατεργασίας** αριστερόστροφα για να απελευθερωθεί και αφαιρέστε το από τη **βάση μοτέρ**.

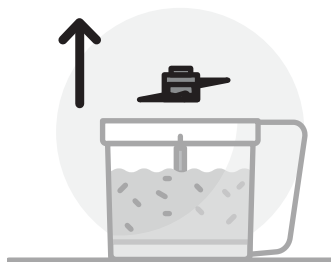


- 10** Αφαιρέστε **προσεκτικά** τη **λεπίδα ανάμειξης**.

## Χρήση του δίσκου διπλής όψης για κοπή σε φέτες/ψιλοτεμαχισμό:


κοπή σε φέτες ή ψιλοτεμαχισμός των υλικών.

Αυτός ο **δίσκος** μπορεί να τοποθετηθεί στον **προσαρμογέα λεπίδας** σε 2 θέσεις: μια κάτω θέση για αποθήκευση και μια πάνω θέση για χρήση. Κρατήστε τον **δίσκο** από το κέντρο του και τοποθετήστε τον προσεκτικά στον **προσαρμογέα λεπίδας**. Ευθυγραμμίστε τις ενδείξεις

στον **δίσκο** με τις ενδείξεις του **προσαρμογέα λεπίδας** έτσι ώστε να συμπίπτουν. Αν ο **δίσκος** βρίσκεται στην κάτω θέση, αφαιρέστε τον και περιστρέψτε έτσι ώστε να μην ευθυγραμμίζονται οι ενδείξεις και ο **δίσκος** να τοποθετηθεί στην πάνω θέση.

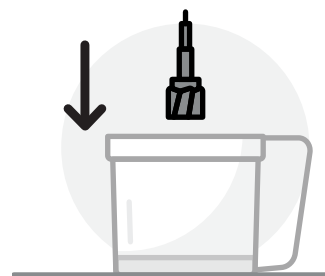


- 1** Τοποθετήστε το **μπολ κατεργασίας** σε επίπεδη, καθαρή και στεγνή επιφάνεια. Τοποθετήστε τον **προσαρμογέα της λεπίδας** στον κεντρικό άξονα και πιέστε προς τα κάτω για να ασφαλίσει.

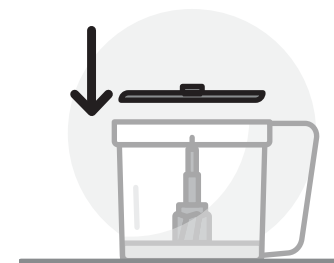


- 2** Τοποθετήστε τον **δίσκο κοπής/ψιλοτεμαχισμού** στον άξονα του **προσαρμογέα**.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Ο **δίσκος κοπής/ψιλοτεμαχισμού** έχει δύο όψεις: μία πλευρά με ετικέτα για ψιλοτεμαχισμό και μία για κοπή σε φέτες.


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Οι **λεπίδες** και οι **δίσκοι** **μπορούν να τραυματίσουν!** Ο χειρισμός πρέπει να γίνεται με προσοχή.

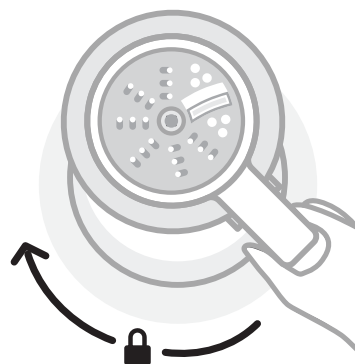

- 3** Τοποθετήστε το **μπολ κατεργασίας** στη **βάση μοτέρ** χωρίς να είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Περιστρέψτε δεξιόστροφα. Όταν το **μπολ κατεργασίας** ασφαλίσει στη θέση του, ακούγεται ένα "κλικ".

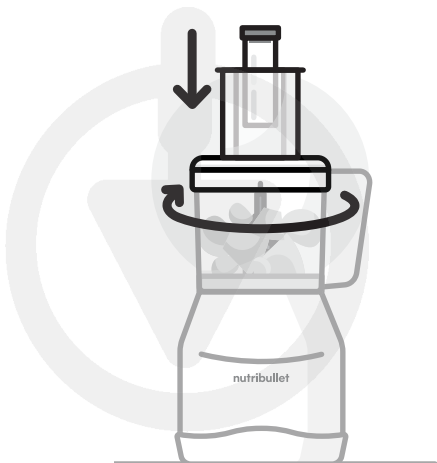


- 4** Τοποθετήστε το **καπάκι** στο **μπολ κατεργασίας**. Περιστρέψτε το **καπάκι** δεξιόστροφα για να ευθυγραμμιστούν τα βέλη και να ασφαλίσει στη θέση του. Τοποθετήστε τον **ωθητήρα** στο **στόμιο τροφοδοσίας** του **καπακιού**.

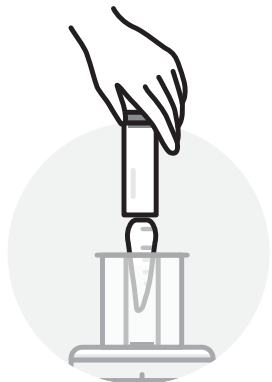


- 6** Με το **μοτέρ** σε λειτουργία, περιστρέψτε δεξιόστροφα το **πώμα** στο **καπάκι** του **ωθητήρα** για να απελευθερωθεί και αφαιρέστε τον **εσωτερικό ωθητήρα** έτσι ώστε να ανοίξει το μικρό **στόμιο τροφοδοσίας**. Εναλλακτικά, αφήστε στη θέση του τον **εσωτερικό ωθητήρα** και αφαιρέστε όλο τον **ωθητήρα** για να χρησιμοποιήσετε το μεγαλύτερο **στόμιο τροφοδοσίας**. Χρησιμοποιήστε τον **ωθητήρα** για να σπρώξετε τα υλικά στο **μπολ**.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην ωθείτε τις τροφές στο **στόμιο τροφοδοσίας** με τα δάχτυλα ή με εργαλεία. Χρησιμοποιείτε μόνο τον **ωθητήρα**.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην πιέζετε δυνατά τις τροφές στο **στόμιο τροφοδοσίας**. Χρησιμοποιείτε τον **ωθητήρα** για να πιέζετε απαλά τις τροφές στο **στόμιο** ή αφήστε τα υλικά να κατέβουν ελεύθερα.

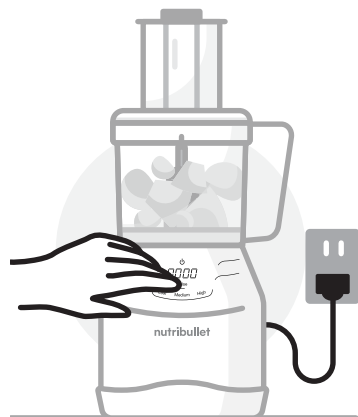


- 5** Συνδέστε τη **βάση μοτέρ** στην **πρίζα** του ρεύματος. Στην **οθόνη χειριστηρίων** ανάβει το μενού της κουζίνομηχανής. Επιλέξτε τη ρύθμιση **High** (**υψηλή ταχύτητα**).

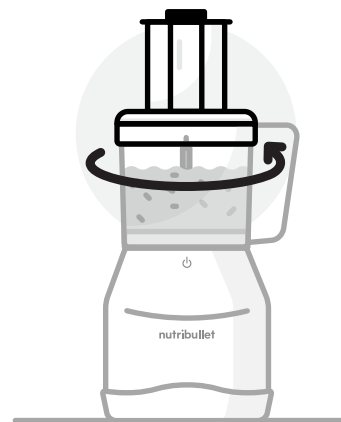

- 7** Στο τέλος της **κατεργασίας**, περιμένετε να σταματήσει πλήρως η περιστροφή της **λεπίδας** πριν γυρίσετε το **καπάκι** του **μπολ** αριστερόστροφα για να το απελευθερώσετε και να το αφαιρέσετε από το **μπολ**.



- 8** Περιστρέψτε το **μπολ κατεργασίας** αριστερόστροφα για να απελευθερωθεί και αφαιρέστε το από τη **βάση μοτέρ**.

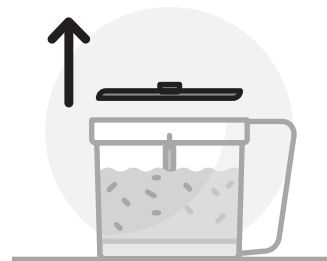

- 9** Αφαιρέστε προσεκτικά τον **δίσκο κοπής/ψιλοτεμαχισμού**. Χρησιμοποιήστε κουτάλι ή σπάτουλα για να αφαιρέσετε τα υλικά.

⚠ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Οι **λεπίδες** και οι **δίσκοι** μπορούν να τραυματίσουν! Ο **χειρισμός** πρέπει να γίνεται με **προσοχή**.

# Φροντίδα και συντήρηση



## ΝΑ ΘΥΡΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ:


- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα το nutribullet® από την πρίζα του ρεύματος όταν δεν το χρησιμοποιείτε και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση, την αλλαγή των εξαρτημάτων και τον καθαρισμό.
- Πριν αφαιρέσετε το κύπελλο, περιμένετε να σταματήσει πλήρως η περιστροφή του μοτέρ.
- Τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ του nutribullet® δεν είναι κατάλληλα για φούρνους μικροκυμάτων.
- Μην αποθηκεύετε τις λεπίδες και τους δίσκους χωρίς προστασία. Οι λεπίδες και οι δίσκοι είναι κοφτεροί και πρέπει να φυλάσσονται με προστασία.
- **Μην πλένετε ΠΟΤΕ** εξαρτήματα και αξεσουάρ του nutribullet® στο θερμό πρόγραμμα ή στο πρόγραμμα απολύμανσης του πλυντηρίου πιάτων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση του εξαρτήματος, δημιουργώντας συνθήκες κινδύνου κατά τη διάρκεια της χρήσης με ενδεχόμενο τραυματισμού ή υλικών ζημιών.

- Μην βυθίζετε τη βάση μοτέρ σε νερό ή άλλα υγρά καθαρισμού. Καθαρίστε τη και σκουπίστε τη απαλά με καθαρό πανί.
- Μην τοποθετείτε εξαρτήματα και αξεσουάρ σε φούρνο μικροκυμάτων, σε συμβατικό φούρνο, σε φριτέζα αέρος ή σε μαγειρικά σκεύη πάνω στις εστίες μαγειρέματος και μην τα βυθίζετε σε βραστό νερό για να τα καθαρίσετε ή να τα απολυμάνετε, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού στη βάση μοτέρ δεν είναι βουλωμένα και είναι καθαρά.
- Ελέγχετε τακτικά το nutribullet® Triple Prep System για ενδεχόμενες βλάβες ή ίχνη φθοράς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του ή να αποτελέσουν κίνδυνο για την ασφάλεια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ελαττωματικά στοιχεία ή εξαρτήματα.
  - Διακόψτε τη χρήση της συσκευής αν διαπιστώσετε ρωγμές, θολά σημεία, παραμορφώσεις ή άλλες ζημιές στα κύπελλα, στην κανάτα ή στο μπολ κατεργασίας.
  - Διακόψτε τη χρήση αν η λεπίδα εξαγωγής δεν περιστρέφεται ελεύθερα ή αν το λάστιχο έχει φύγει από τη θέση του ή έχει φθαρεί. Η συνέχιση της χρήσης μιας ελαττωματικής

λεπίδας ή η χρήση που δεν συμμορφώνεται με τις παρούσες οδηγίες μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, υλικές ζημιές ή βλάβες στη συσκευή.

- **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το nutribullet® αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν είναι ελαττωματικό και παρουσιάζει βλάβες. Επικοινωνήστε αμέσως με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών στη διεύθυνση **nutribullet.com**.
- **Μην** χρησιμοποιείτε τη λεπίδα αν δεν περιστρέφεται ελεύθερα. Ανάλογα με τη χρήση, συνιστάται να αντικαθιστάτε τη λεπίδα εξαγωγής τουλάχιστον κάθε 6 μήνες.
- **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε μη γνήσια ανταλλακτικά για το nutribullet® Triple Prep System. Τα μη γνήσια ανταλλακτικά δεν πληρούν τις προδιαγραφές nutribullet® και μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή σοβαρούς τραυματισμούς. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα nutribullet® που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το σύστημα nutribullet® Triple Prep. Για πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών στην ιστοσελίδα **nutribullet.com**.



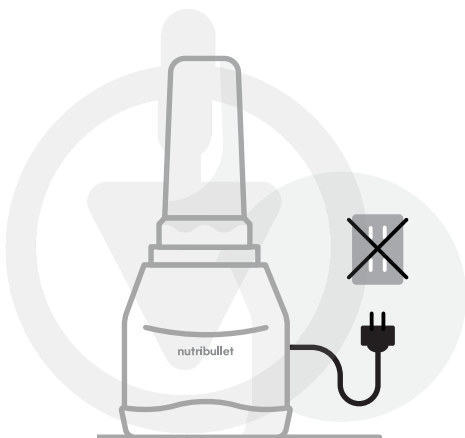

- 1** Βεβαιωθείτε ότι η **βάση μοτέρ** είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα του ρεύματος.



- 2** Αφαιρέστε το **κύπελλο**, την **κανάτα** ή το **μπολ κατεργασίας** από τη **βάση μοτέρ**.
- 3** Καθαρίστε τα **μεμονωμένα εξαρτήματα** ως εξής:

#### ΛΕΠΙΔΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ:

- Χρησιμοποιήστε μια μικρή βούρτσα ή ένα βρεγμένο σφουγγαράκι με νερό και απορρυπαντικό για να καθαρίσετε τυχόν υπολείμματα από τη λεπίδα.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Συνιστάται να καθαρίζετε τη λεπίδα εξαγωγής αμέσως μετά τη χρήση, έτσι ώστε να μην σχηματίζονται ξερά υπολείμματα.

#### ΒΑΣΗ ΜΟΤΕΡ:

- Για να καθαρίσετε την επιφάνεια της βάσης μοτέρ, χρησιμοποιήστε σφουγγαράκι ή υγρό πανί με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό.
- Χρησιμοποιήστε μια μικρή βούρτσα για να καθαρίσετε το σύστημα κίνησης της βάσης μοτέρ.

#### ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Τα ακόλουθα εξαρτήματα πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.

- Προσαρμογέας λεπίδας
- Εξαρτήματα για τη λεπίδα
- Κύπελλα
- Ωθητήρας
- Καπάκι μεταφοράς

Ξεβγάλετε ή βουρτσίστε πριν τα βάλετε στο πλυντήριο πιάτων για να απομακρυνθούν ενδεχόμενα υπολείμματα.

#### ΚΑΝΑΤΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

- Η κανάτα ανάμειξης και το καπάκι της πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Αν προτιμάτε, μπορείτε να τα πλύνετε στο χέρι με νερό και απορρυπαντικό. **Οι λεπίδες είναι κοφτερές. Αποφύγετε την επαφή κατά το πλύσιμο στο χέρι.**

#### ΩΘΗΤΗΡΑΣ:

- Πλένετε πάντα με το χέρι τον ωθητήρα με νερό και απορρυπαντικό.

#### ΜΠΟΛ ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗΣ

- Το μπολ της κουζίνομηχανής και το καπάκι του πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Εναλλακτικά, μπορείτε να τα πλύνετε στο χέρι με νερό και απορρυπαντικό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα εξαρτήματα για τις λεπίδες και τους δίσκους και τον προσαρμογέα λεπίδας πριν από το πλύσιμο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην πλένετε **ΠΟΤΕ εξαρτήματα και αξεσουάρ του nutribullet® στο θερμό πρόγραμμα ή στο πρόγραμμα απολύμανσης του πλυντηρίου πιάτων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση του εξαρτήματος, δημιουργώντας συνθήκες κινδύνου κατά τη διάρκεια της χρήσης με ενδεχόμενο τραυματισμού ή υλικών ζημιών.**

#### ΔΥΣΚΟΛΗ ΒΡΩΜΙΑ:

- Για να καθαρίσετε ξερά υπολείμματα από τα κύπελλα ή από τη λεπίδα εξαγωγής, γεμίστε το κύπελλο με νερό σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ως τη γραμμή MAX και προσθέστε 1 ή 2 σταγόνες απορρυπαντικού πιάτων.
- Τοποθετήστε τη λεπίδα εξαγωγής και χτυπήστε επί 20-30 δευτερόλεπτα για να μαλακώσουν τα υπολείμματα και να απομακρυνθούν εύκολα με νερό και απορρυπαντικό.
- Για να αφαιρέσετε τα πιο δύσκολα υπολείμματα από την κανάτα ανάμειξης, γεμίστε τη έως τη μέση με νερό και προσθέστε 1-2 σταγόνες απορρυπαντικού πιάτων. Χτυπήστε επί 20-30 δευτερόλεπτα για να μαλακώσουν τα υπολείμματα και να απομακρυνθούν εύκολα με νερό και απορρυπαντικό.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

- Τοποθετήστε το nutribullet® σε κατακόρυφη θέση, χωρίς να βάζετε βάρη πάνω από τη συσκευή. Φυλάξτε τα εξαρτήματα σε ασφαλές σημείο έως ότου τα χρησιμοποιήσετε.
- Τα εξαρτήματα της κουζίνομηχανής μπορούν να

αποθηκευτούν μέσα στο μπολ κατεργασίας. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα λεπίδας στον κεντρικό άξονα και στη συνέχεια τη λεπίδα κοπής, τη λεπίδα ανάμειξης και τέλος τον δίσκο κοπής/ψιλοτεμαχισμού. Αφού τοποθετήσετε όλα τα εξαρτήματα, κλείστε το μπολ με το καπάκι του.

- Μην αποθηκεύετε ποτέ τις λεπίδες και τους δίσκους χωρίς προστασία. Κλείνετε πάντα με ένα καπάκι ή με κατάλληλη προστασία.

## Ανταλλακτικά:

Ελέγχετε τακτικά αν η συσκευή εμφανίζει βλάβες ή φθορές. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν οποιοδήποτε εξάρτημα ή αξεσουάρ είναι ελαττωματικό κατά τρόπο που να επηρεάζει τη σωστή λειτουργία ή να προκαλεί κίνδυνο για την ασφάλεια. Για τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών στη διεύθυνση **[nutribullet.com](http://nutribullet.com)**.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα που προορίζονται για το nutribullet® Triple Prep System. Τα μη γνήσια ανταλλακτικά δεν πληρούν τις προδιαγραφές nutribullet® και μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα **[nutribullet.com/shop/accessori](http://nutribullet.com/shop/accessori)**.

## Επεξήγηση των σημάτων



Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι σε ολόκληρη την ΕΕ το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από τη μη ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για την προώθηση της αειφόρου επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης συσκευής σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με έμπορο λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να παραλάβουν το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.



Η συσκευασία για τη μεταφορά και την προστασία του προϊόντος αποτελείται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον που μπορούν να ανακυκλωθούν. Βεβαιωθείτε ότι τα πλαστικά, τα περιβλήματα, οι τσάντες κ.λπ. διατίθενται με ασφάλεια και φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Τα υλικά αυτά πρέπει να παραδίδονται για ανακύκλωση!



Οι συσκευές κατηγορίας II, ή διπλής μόνωσης, σχεδιάζονται με τρόπο ώστε να μην απαιτείται σύνδεση με γείωση.



Δήλωση κατασκευαστή ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών ΕΚ.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.**

Το nutribullet® και το λογότυπο nutribullet® αποτελούν εμπορικά σήματα της CapBran Holdings, LLC που έχουν καταχωριστεί στις Η.Π.Α. και παγκοσμίως.

Το πραγματικό προϊόν μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που απεικονίζεται στις εικόνες. Καταβάλλουμε διαρκώς προσπάθειες για τη βελτίωση των προϊόντων μας και, ως εκ τούτου, τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο φυλλάδιο μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

**240426\_NBKS93100**

**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Instrukcja obsługi**

# Ważne środki ostrożności

Podczas obsługi blendera trzyfunkcyjnego nutribullet® pamiętaj, że

**BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE. PODCZAS KORZYSTANIA Z DOWOLNEGO URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI, W TYM PONIŻSZYCH POSTANOWIEŃ:**

**OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia, należy uważnie przeczytać całą instrukcję, przed rozpoczęciem używania blendera trzyfunkcyjnego nutribullet®.** Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym ważnych informacji podanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Jeżeli z blendera nutribullet® korzystają inne osoby, należy upewnić się, że znają one informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny podane w niniejszej instrukcji oraz we wszelkich innych dodatkowych zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania. Wszystkie osoby używające blendera powinny przeczytać całą niniejszą instrukcję, aby dowiedzieć się, jak korzystać z niego w sposób bezpieczny.

## ! Zachowaj tę instrukcję!

### • TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

### UŻYTKOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO OGÓLNE

Zlekceważenie jakichkolwiek zaleceń dotyczących blendera trzyfunkcyjnego nutribullet® Ultra grozi poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała, a także szkodami materialnymi. Podczas używania i przechowywania blendera

nutribullet® pamiętaj o możliwych zagrożeniach.



**OSTRZEŻENIE:** Podczas korzystania z gorących, ciepłych lub gazowanych składników należy zachować **JAK NAJWIĘKSZĄ OSTROŻNOŚĆ. NIGDY** nie blenduj gorących, ciepłych ani gazowanych składników w kubku, ponieważ może to

spowodować wzrost ciśnienia zawartości, która może wybuchnąć po otwarciu kubka, powodując uszkodzenia lub poważne obrażenia ciała. Do blendowania gorących, ciepłych lub gazowanych składników należy **UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE DZBANKA** i wentylowanej pokrywy dzbanka.

- Blendera nutribullet® należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
  - Nie wkładaj do końcówek żadnych przedmiotów innych niż produkty spożywcze, które chcesz zblendować. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub pęknięcie albo rozbitcie końcówki, co może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem.
  - Jeżeli urządzenie to jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, należy bardzo uważnie ich pilnować – dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Trzymaj przewód zasilający poza zasięgiem dzieci.
  - Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (także
- dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, albo którym brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że są ściśle nadzorowane i zostały właściwie nauczone sposobu korzystania z urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
- **NIGDY NIE WOLNO POZOSTAWIAĆ WŁĄCZONEGO BLENDERA NUTRIBULLET® BEZ NADZORU.**
  - Nie stawiaj ani nie używaj blendera nutribullet® na nierównych lub niestabilnych powierzchniach.
  - Czyszczenie blendera nutribullet® może grozić pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem samego urządzenia – dlatego należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:
    - Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania

– Czyścić wyłącznie powierzchnie zewnętrzne urządzenia.

– Czyścić urządzenie suchą ścierką.

- Nie myj podstawy z silnikiem zanurzając ją w wodzie lub innych płynach do mycia. Można wyłącznie ostrożnie wycierać ją na sucho czystą szmatką.
- Nie wolno wkładać żadnej części blendera nutribullet® ani jego akcesoriów do kuchenki mikrofalowej, piekarnika ani garnka na kuchence, a także nie wolno zanurzać ich we wrzątku – grozi to ich uszkodzeniem.
- Blendera nutribullet® nie można stawiać ani używać w pobliżu działających palników gazowych ani elektrycznych płyt grzejnych.



**OSTRZEŻENIE!** **NIGDY** nie myj części ani akcesoriów blendera nutribullet® w zmywarce, korzystając z cyklu odkażania lub wysokiej temperatury. Może to spowodować wypaczenie się części, co może

stworzyć niebezpieczne warunki podczas użytkowania, które mogą skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

- **NIGDY** nie umieszczaj żadnych części ani akcesoriów blendera nutribullet® w zamrażarce ani nie używaj ich jako pojemnika do przechowywania w zamrażarce.
- Przed odłączeniem kubka od podstawy z silnikiem upewnij się, że blender nutribullet® jest wyłączony i jego ostrza zatrzymały się całkowicie.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy usunąć i bezpiecznie wyrzucić wszystkie materiały opakowaniowe lub etykiety promocyjne.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek część lub akcesoria są uszkodzone w jakikolwiek sposób, który może zakłócać prawidłowe działanie lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Działem

obsługi klienta na stronie **nutribullet.com**.

- Nie używaj części ani akcesoriów innych producentów lub różnych modeli produktów nutribullet® lub magic bullet®. Używanie części i akcesoriów **NIE** zaprojektowanych specjalnie dla blendera trzyfunkcyjnego nutribullet® może spowodować uszkodzenie tego urządzenia lub poważne obrażenia ciała.
- Używaj wyłącznie oryginalnych końcówek/akcesoriów nutribullet® przeznaczonych dla blendera trzyfunkcyjnego nutribullet®. Części innych producentów nie są wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi blendera nutribullet® i mogą uszkodzić urządzenie lub doprowadzić do ciężkiego wypadku na zdrowiu.
- **NIE WOLNO UŻYWAĆ NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.**
- **ZAWSZE ODŁĄCZAJ URZĄDZENIE NUTRIBULLET® OD**

## **ZASILANIA, GDY NIE JEST UŻYWANE.**

- Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nigdy nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Przed przystąpieniem do montażu, demontażu, wymiany akcesoriów lub czyszczenia należy zawsze **WYŁĄCZYĆ ZASILANIE** urządzenia i **ODŁĄCZYĆ** je od zasilania oraz poczekać, aż ostrza lub tarcze całkowicie się zatrzymają.
- Korzystanie z końcówek, w tym słoików na przetwory, innych niż polecane lub sprzedawane przez producenta może być przyczyną pożaru, porażenia prądem lub urazu.

## **BLENDOWANIE W KUBKACH NUTRIBULLET®**

- **NIE WOLNO PODGRZEWać KUBKA BLENDERA ANI DOPUŚCIĆ DO WZROSTU CIŚNIENIA W KUBKU.**



OSTRZEŻENIE!

**NIGDY NIE WOLNO blendować gorących, ciepłych ani gazowanych płynów i składników w kubkach nutribullet®!**

Tarcie powodowane przez obracające się ostrza może spowodować podgrzanie zawartości i zwiększenie jej ciśnienia, co może skutkować wybuchem po otwarciu. Wybuch gorącej zawartości i odsłonięte ostrze mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

**DO BLENDOWANIA GORĄCYCH, CIEPŁYCH LUB GAZOWANYCH SKŁADNIKÓW NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE DZBANKA I WENTYLOWANEJ POKRYWY DZBANKA.**

Niebezpieczeństwo poparzenia na skutek nadmiernego ciśnienia w pojemniku. **Nie blenduj gorących płynów, jeśli korzystasz z kubków z ZAMKNIĘTĄ GÓRNĄ CZĘŚCIĄ.**

- **NIGDY NIE WOLNO** blendować gorących ani ciepłych składników w kubkach nutribullet®.

- Blendowanie składników gorących lub ciepłych powoduje większy wzrost temperatury i ciśnienia. Grozi to odłączeniem się kubka od ostrza i wyrzuceniem gorących składników oraz odsłonięciem ostrza, co może spowodować obrażenia ciała

- Blenduj tylko składniki przechowywane w temperaturze pokojowej lub w lodówce (o temp. 21°C lub zimniejsze). Po zblendowaniu przenieś miksturę do garnka na płycie kuchennej, aby ją podgrzać i zjeść.

- **Nie wolno blendować składników dłużej niż przez minutę.**

- Blendowanie zwiększa temperaturę zawartości kubka, skutkując wzrostem jej ciśnienia. Blendowanie dłużej niż minutę bez przerwy grozi oderwaniem się kubka od ostrza, odsłonięciem ostrza i rozlaniem podgrzanej zawartości, prowadząc do obrażeń ciała.

- Nie blenduj w następujących kolejno po sobie cyklach. Pozostaw zawartość blendera na 10-15 minut, aby uspokoiła się, zanim przeprowadzisz kolejny cykl blendowania.

**NIE WOLNO** otwierać kubka, jeśli jest gorący lub nawet tylko ciepły w dotyku. Dalsze informacje podano w punkcie **OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KUBKA.**

- **Nie wolno blendować składników gazowanych ani musujących – nie blenduj niczego, co wydziela bąbelki.**

- Składniki gazowane i musujące (napoje gazowane, proszek do pieczenia, soda oczyszczona, drożdże, niektóre ciasta wyrabiane, ciasta w proszku, suchy lód lub inne składniki zawierające bąbelki) wydzielają gazy, które zwiększają ciśnienie w kielichu. Ciśnienie wzrastające od uwalniających się gazów może spowodować odłączenie się kubka nutribullet®, prowadząc

do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia.

**Uwaga: Niektóre białka w proszku zawierają składniki musujące. Wszystkie składniki suplementów trzeba zawsze sprawdzać przed ich dodaniem.**

- **Nie przepelniać.**

- Jeśli naczynie blendera napełniono powyżej linii „MAX”, składniki mogą wylać się. Wewnątrz kubka nutribullet® należy pozostawić dość miejsca, aby ruch wirowy składników umożliwił ich skuteczną ekstrakcję. Przekroczenie tej linii może spowodować wyciek i doprowadzić do nagromadzenia się niebezpiecznego ciśnienia, przez które kubek i ostrze ekstrakcyjne mogą odłączyć się od siebie, co może skutkować obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem mienia.

- **NIE WOLNO pozostawiać zblendowanej żywności w zamkniętym kubku.**

- Zblendowane mikstury mogą się zepsuć i sfermentować,



zwiększając ciśnienie w kubku.

- Zamknij kubek pokrywką lub przelej zawartość po blendowaniu do innego naczynia, które ma odpowietrzenie.

## PRZESTROGI DOTYCZĄCE KIELICHA

- **NIGDY** nie próbuj otwierać zamkniętego kubka nutribullet®, jeśli jest gorący lub ciepły w dotyku, zawartość może być nagrzana i znajdować się pod ciśnieniem, co może spowodować gwałtowne oddzielenie się kubka po otwarciu, prowadząc do obrażeń ciała i oparzeń. Jeśli kubek jest ciepły lub gorący w dotyku, **należy wykonać następujące czynności:**

1. **ZOSTAW KUBEK I NIE OTWIERAJ GO.** Zostaw kielich w miejscu, w którym aktualnie się znajduje – nie dotykaj go i nie pozwalaj, aby dotykały go inne osoby.
2. Nie próbuj zdejmować kubka z podstawy z silnikiem. **NIE WOLNO** odłączać kubka od

ostrza ekstrakcyjnego na siłę, podgrzewając elementy lub próbując je rozdzielić na siłę – grozi to pęknięciem lub zepsuciem kubka i obrażeniami ciała.

3. Nie blenduj zawartości.
4. Zaczekaj co najmniej 30 minut, żeby kubek ostygł.
5. Po 30 minutach upewnij się, że kubek ostygł. Jeżeli nadal jest ciepły, zaczekaj, aż ostygnie.
6. Jeśli naczynie jest chłodne w dotyku, powoli odłącz je od podstawy z silnikiem.
7. Skieruj kubek z dala od swojej twarzy i reszty ciała. Użyj ręcznika i powoli odkręć ostrze ekstrakcyjne od kubka, aby delikatnie usunąć z niego ciśnienie.



**OSTRZEŻENIE!** **NIGDY** nie próbuj odłączać kubka od ostrza ekstrakcyjnego na siłę lub podważając go albo podgrzewając elementy – grozi to pęknięciem lub zepsuciem kubka i obrażeniami ciała. Jeśli nie możesz odkręcić ostrza ekstrakcyjnego od kubka, skontaktuj się z działem obsługi klienta.



**OSTRZEŻENIE!** Jeśli nie możesz odkręcić kubka od ostrza ekstrakcyjnego, wyrzuć kubek wraz z zawartością w odpowiedni sposób, aby na skutek oddzielenia się kubka od ostrza na skutek fermentacji nie zraniło Ciebie ani innych osób. **NIGDY** nie pozostawiaj zamkniętej zawartości na zewnątrz przez dłuższy czas. Zawartość może ulec fermentacji, co grozi gwałtownym oddzieleniem się kubka, mogąc doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

## BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z KUBKIEM

Właściwe używanie kubka jest ważne dla bezpiecznego działania blendera nutribullet®. Korzystanie z kielicha w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją grozi odniesieniem obrażeń ciała, uszkodzeniem urządzenia. Pamiętaj, że **NIGDY NIE WOLNO** blendować gorących, ciepłych ani gazowanych płynów i

składników w kubkach nutribullet®!

- **BEZWZGLĘDNIE** starannie przykręcaj ostrze ekstrakcyjne do kubka, aby jego zawartość nie wyciekła.
- Przed rozpoczęciem blendowania zawsze upewnij się, że kubek jest starannie przymocowany do podstawy z silnikiem. Silnik nie włączy się, dopóki kubek nie znajdzie się w pozycji zablokowanej.
- Nie przepętniaj ani nie napełniaj kubka powyżej linii oznaczającej poziom maksymalny. Jeśli naczynie blendera napełniono powyżej linii „MAX”, składniki mogą wylać się.
- Nie odłączaj kubka, gdy blender pracuje.
- **NIGDY NIE WOLNO** włączać blendera nutribullet® z pustym kubkiem.
- Nie odłączaj kubka od podstawy z silnikiem, jeśli zawartość zacznie wyciekać podczas blendowania. Wyciek może wskazywać, że kubek wkrótce oddzieli się od ostrza, co może



odstłonić ostrze i spowodować skaleczenia. Jeśli zauważysz wyciek, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż silnik całkowicie się zatrzyma, a następnie zdejmij kubek z podstawy z silnikiem.

- Nie krusz lodu ani nie przepętniaj kubka lodem. Blender nutribullet® nie nadaje się do kruszenia lodu. Przepętnienie kubka lodem może spowodować zaklinowanie się lodu w ostrzu, co może doprowadzić do zatrzymania i przegrzania się silnika.
- Zawsze blenduj wystarczającą ilość składników płynnych.
- Nie umieszczaj żadnych części ani akcesoriów blendera nutribullet® na dolnym koszu ani nie korzystaj z wysokiej temperatury / cyklu odkażania w zmywarce.
- Kubki, pokrywki i inne części lub akcesoria dla blendera nutribullet® **NIE** nadają się do użytku w kuchenie mikrofalowej.
- Nie używaj ostrza ekstrakcyjnego jako przykrywki do przechowywania kubka, ponieważ nie jest ono wentylowane. Zblendowana mikstura może fermentować, zwiększając ciśnienie w kubku, co może spowodować rozdzielenie, które może doprowadzić do obrażeń ciała i uszkodzenia mienia. Zamknij kubek pokrywką lub przelej zawartość po blendowaniu do innego naczynia, które ma odpowietrzenie.
- Nie wkładaj do kubka żadnych przedmiotów innych niż produkty spożywcze, które chcesz zblendować. Wyjmij wszystkie przybory kuchenne z kubka.
- Owoce pestkowe można blendować wyłącznie po uprzednim wyjęciu z nich pestek/nasion. Pestki i nasiona grożą uszkodzeniem kubka, co grozi jego pęknięciem i obrażeniami ciała. Nasiona jabłek oraz pestki wiśni, śliwek, brzoskwiń i moreli zawierają związek chemiczny, który po

spożyciu wydziela cyjanek w układzie pokarmowym.

- Co pewien czas sprawdzaj, czy kubek blendera nutribullet® Ultra nie jest zużyty ani uszkodzony – zużycie i uszkodzenia mogą uniemożliwić prawidłową pracę urządzenia lub być niebezpieczne w obsłudze.
- Nie używaj kubka, jeżeli jest pęknięty, stracił przezroczystość lub został uszkodzony w inny sposób. Nowe kubki i ostrza ekstrakcyjne do blendera są dostępne na stronie **nutribullet.com** lub za pośrednictwem działu obsługi klienta.
- Co pewien czas sprawdzaj ostrze ekstrakcyjne. Jeśli ostrza nie obracają się swobodnie lub jeśli brakuje uszczelki bądź jest ona uszkodzona, należy natychmiast zaprzestać użytkowania blendera i skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Nie wolno używać nieoryginalnych części zamiennych z blenderem nutribullet®. Części zamienne innych producentów grożą

uszkodzeniem blendera nutribullet® lub mogą doprowadzić do wypadków z obrażeniami ciała i szkodami materialnymi. Należy zamawiać tylko części zamienne dostępne na stronie **nutribullet.com**. Zamawiając części podaj model urządzenia, aby zakupić pasujące do niego części.

## KORZYSTANIE Z DZBANKA DO BLENLOWANIA



**OSTRZEŻENIE!** DO BLENLOWANIA GORĄCYCH, CIEPŁYCH LUB GAZOWANYCH SKŁADNIKÓW NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE DZBANKA I WENTYLOWANEJ POKRYWY DZBANKA.

Gorące lub ciepłe składniki uwalniają gazy, które mogą zwiększyć ciśnienie w kubku lub szczelnie zamkniętym pojemniku. Może to spowodować oddzielenie się kubka, na skutek którego może dojść do wyrzucenia gorącej zawartości i odstąpienia ostrza, co może doprowadzić do obrażeń ciała i uszkodzenia mienia.

- **NIGDY** nie używaj kubków nutribullet® do blendowania gorących, ciepłych lub gazowanych składników lub płynów. Grozi to odłączeniem się kubka i wyrzuceniem gorącej zawartości lub odstonięcie ostrza, co spowoduje szkody lub poważne obrażenia ciała.
- Przed rozpoczęciem blendowania **ZAWSZE** załóż wentylowaną pokrywę na dzbanek do blendowania tak, aby dziobek był skierowany w dół i zamknięty, aby zapobiec rozpryskiwaniu się składników lub chłapaniu przez gorące składniki, co może spowodować oparzenia, obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
- Po zblendowaniu gorących składników lub płynów należy zachować ostrożność podczas otwierania pokrywy dzbanka, uważając na ulatniającą się gorącą parę lub rozpryskującą się gorące składniki.
- Nie napełniaj dzbanka do blendowania powyżej

linii oznaczającej poziom maksymalny (MAX).



OSTRZEŻENIE!

**NIGDY** nie otwieraj pokrywy ani dziobka dzbanka podczas blendowania. Aby dodać składniki podczas blendowania, należy **TYLKO OTWORZYĆ WENTYLOWANY KOREK** i ostrożnie włączyć lub wrzucić składniki do mikstury. Dodając składniki do już gorących składników lub płynów, należy uważać na ulatniającą się gorącą parę lub rozpryskującą się gorące składniki.

- Jeśli korzystasz z ręcznej regulacji prędkości, rozpocznij blendowanie od ustawienia **NISKIEJ** prędkości, a po połączeniu składników dostosuj prędkość według potrzeb.

## BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z DZBANKIEM DO BLENDOWANIA

Właściwe używanie dzbanka do blendowania jest ważne dla bezpiecznego działania blendera nutribullet®. Korzystanie

z dzbanka do blendowania w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją grozi odniesieniem obrażeń ciała, szkodami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia.

- Używaj dzbanka blendera z bezpiecznie zablokowaną pokrywą i zamkniętym dziobkiem.
- Przed rozpoczęciem blendowania sprawdź, czy szczeliny wentylacyjne w pokrywie dzbanka są czyste i drożne. Zatkane lub niedrożne szczeliny wentylacyjne powodują wzrost ciśnienia zawartości, co może powodować powstawanie gorącej pary lub rozpryskiwanie się gorącej zawartości po otwarciu.
- W przypadku przepisów wymagających dodania określonych składników podczas blendowania najpierw należy dodać podstawowe składniki, założyć pokrywę na dzbanek i rozpocząć blendowanie. Po dobrym zmieszaniu składników, przekręcić i otworzyć korek odpowietrzający oraz delikatnie włożyć lub włączyć składniki do blendowanej mikstury. Jeśli zblendowana

mikstura jest gorąca lub ciepła, należy zachować ostrożność i powoli otwierać wentylowaną pokrywkę, uważając na ulatniającą się gorącą parę lub rozpryskującą się gorące składniki. Zawsze zakładaj wentylowaną pokrywkę po zakończeniu dodawania składników.

- Podczas blendowania należy trzymać ręce i przybory, inne niż dołączony ubijak, z dala od pojemnika, aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń u osób lub uszkodzenia blendera. Przykrywka musi pozostać na swoim miejscu podczas używania ubijaka przez otwór w przykrywce. Możliwe jest użycie skrobaka, ale tylko wtedy, gdy blender nie pracuje.
- Do przysuwania składników do ostrza należy **ZAWSZE UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE UBIJAKA DOSTARCZONEGO** wraz z blenderem nutribullet®. Podczas blendowania należy trzymać ręce i przybory, inne niż dołączony ubijak, z dala od pojemnika, aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń u osób lub uszkodzenia

blendera. Przykrywka musi pozostać na swoim miejscu podczas używania ubijaka przez otwór w przykrywce. Możliwe jest użycie skrobaka, ale tylko wtedy, gdy blender nie pracuje.

- Do popychania składników nie należy używać żadnego innego narzędzia niż dostarczony ubijak. Ubijak został specjalnie opracowany tak, aby nie stykał się z ostrzem.
- **NIGDY NIE UŻYWAJ** szpatułek, łyżek ani innych narzędzi, które mogą stykać się z wirującym ostrzem. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia, rozbić dzbanek do blendowania lub spowodować poważne obrażenia ciała lub szkody materialne.

## BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z ROBOTEM KUCHENNYM

Właściwe używanie funkcji robota kuchennego jest ważne dla bezpiecznego działania blendera nutribullet®. Korzystanie z robota kuchennego w sposób niezgodny

z niniejszą instrukcją grozi odniesieniem obrażeń ciała, szkodami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała u ludzi lub szkód materialnych:



**OSTRZEŻENIE!** **Ostrza i tarcze są ostre. Ostrożnie trzymaj ostrza i tarcze za środkowy plastikowy obszar.**

- **NIGDY** nie używaj nadmiernej siły w przypadku podwójnego popychacza, aby zepchnąć żywność w dół rynienki wlotowej. Może to spowodować przegrzanie się silnika lub uszkodzenie miski roboczej. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, włącz robota kuchennego przed umieszczeniem żywności w rynience wlotowej.
- Nie przeciążaj rynienki wlotowej składnikami, które mogą przegrzać silnik lub uszkodzić miskę roboczą. Zaczekaj, aż żywność naturalnie przesunie się w dół rynienki wlotowej i do miski roboczej, zanim dodasz kolejną porcję.
- **NIGDY** nie wkładaj ręk, palców ani przyborów do rynienki wlotowej lub miski

roboczej. Do przesuwania żywności w dół rynienki wlotowej używaj wyłącznie dostarczonego podwójnego popychacza.

- **NIGDY** nie umieszczaj rąk ani przyborów w pobliżu ruchomych ostrzy lub tarcz podczas przetwarzania żywności, aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała u ludzi lub uszkodzenia robota kuchennego. Możliwe jest użycie skrobaka, ale tylko wtedy, gdy robot kuchenny nie pracuje.
- **NIGDY** nie przechowuj odłoniętych końcówek ostrzy ani tarcz w misce roboczej. Odłonięte ostrza mogą stanowić niebezpieczne zagrożenie i skutkować obrażeniami ciała. Zawsze przykrywaj przechowywane końcówki pokrywką do miski roboczej.
- Można używać skrobaka lub szpatułki, **ALE TYLKO GDY URZĄDZENIE JEST WYŁĄCZONE.**
- Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że pokrywa jest bezpiecznie zamknięta na swoim miejscu.

- Nie napełniaj miski roboczej powyżej zaznaczonej linii maksymalnego poziomu napełnienia, aby uniknąć ryzyka obrażeń ciała w wyniku uszkodzenia pokrywy lub miski.

## OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z OSTRZAMI I TARCZAMI



**OSTRZEŻENIE!** Ostrza i tarcze są ostre! Obchodź się z nimi ostrożnie, aby nie zranić się. Artykuły inne niż żywność lub twarde składniki mogą uszkodzić różne ostrza i tarcze blendera nutribullet®. Sprawdzaj regularnie ostrza i tarcze oraz jeśli są uszkodzone, nie używaj ich dalej. Korzystanie z ostrzy lub tarcz uszkodzonych lub w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją grozi obrażeniami ciała, szkodami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia.

**Nie dotykaj ostrych krawędzi ostrzy lub tarcz. Nie przenoś żadnego ostrza ani**

tarczy za krawędź ani nie dotykaj ich, aby uniknąć skaleczenia.

**NIGDY** nie przechowuj odłożonych ostrzy ani tarcz w misce roboczej lub na podstawie z silnikiem. Odłożone ostrza i tarcze mogą stwarzać ryzyko poważnych obrażeń ciała. Zawsze zakrywaj odłożone ostrza i tarcze pokrywką do miski roboczej lub kubkiem. Odłożone ostrze lub tarcza grozi skaleczeniem.

- Nie wolno używać ostrzy ani tarcz do mielenia suchych składników, takich jak ziarna, płatki lub kawa, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika i/lub ostrzy lub tarcz. Używanie suchych składników może spowodować przegrzanie się silnika.
- Nie odczepiaj kubka, dzbanka do blendowania ani miski roboczej, zanim ostrze zatrzyma się zupełnie. Jeśli ostrza są w ruchu, zdjęcie tych elementów grozi uszkodzeniem końcówek lub urządzenia.

- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu, wymiany akcesoriów lub czyszczenia należy zawsze **WYŁĄCZYĆ ZASILANIE** urządzenia i **ODŁĄCZYĆ** je od zasilania oraz poczekać, aż ostrza lub tarcze całkowicie się zatrzymają.
- Nie przeciążaj kubka, dzbanka do blendowania, rynienki wlotowej ani miski roboczej, ponieważ może to spowodować, że ostrza lub tarcze przestaną działać. Jeśli tak się stanie, wyłącz urządzenie, usuń część zawartości, podłącz ponownie i wznów pracę.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nigdy nie umieszczaj ostrza ani tarcz na podstawie z silnikiem bez uprzedniego prawidłowego założenia miski.
- **UNIKAJ KONTAKTU Z RUCHOMYMI CZĘŚCIAMI!**  
Nie wolno obchodzić mechanizmu blokady. Nie zbliżaj rąk ani żadnych przyborów do ostrzy ani tarcz – pozwoli to uniknąć obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia.

- **NIGDY NIE WOLNO** wstawiać ostrzy ani tarcz bądź jakiegokolwiek części blendera nutribullet® do dolnego kosza zmywarki, ani nie myj ich programem wyparzającym/odkażającym.
- Regularnie sprawdzaj, czy ostrza i tarcze nie są uszkodzone. **NIE** używaj żadnych ostrzy ani tarcz, jeśli są uszkodzone i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Okresowo sprawdzaj ostrze ekstrakcyjne i ostrze dzbanka. Jeśli ostrza nie obracają się swobodnie lub są uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać użytkowania blendera i skontaktować się z działem obsługi klienta. Jeżeli brakuje uszczelki ostrza ekstrakcyjnego lub jest ona uszkodzona, przerwij korzystanie z urządzenia i skontaktuj się z działem obsługi klienta. Zalecamy wymianę ostrza ekstrakcyjnego co 6 miesięcy (w zależności od użytkowania) lub odpowiednio do potrzeb, aby utrzymać jego optymalną wydajność.

- Nie wolno używać nieoryginalnych części zamiennych z blenderem nutribullet®. Części zamienne innych producentów grożą uszkodzeniem blendera nutribullet® lub mogą doprowadzić do wypadków z obrażeniami ciała i szkodami materialnymi. Należy zamawiać tylko części zamienne dostępne na stronie **nutribullet.com**. Zamawiając części podaj model urządzenia, aby zakupić pasujące do niego części.

## BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

Przeróbki, nieprawidłowe użytkowanie urządzenia, a także zlekceważenie instrukcji prawidłowego przygotowania, użytkowania i pielęgnacji blendera trzyfunkcyjnego nutribullet® Ultra grozi poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią, a także szkodami materialnymi.

- Nie wolno podłączać urządzenia do źródeł zasilania o parametrach innych niż dozwolone lub



gdy gniazdko nie pasują do wtyczki urządzenia.

- Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania poprzez transformator zmieniający napięcie – grozi to zwarcie elektrycznym, pożarem, porażeniem prądem, a tym samym obrażeniami ciała i uszkodzeniem urządzenia.
- Nie wolno używać urządzenia na mokrych powierzchniach ani gdy grozi mu zalanie.
- Nie podłączaj wtyczki urządzenia do gniazdko elektrycznego mokrymi rękami.
- Unikaj kontaktu z ekranem dotykowym, gdy świeci się ikona zasilania, aby zapobiec niezamierzonemu i nieoczekiwanemu uruchomieniu urządzenia.
- Nie używaj urządzenia jeśli jego przewód zasilający, wtyczka lub podstawa z silnikiem znalazły się w wodzie lub innej cieczy. Wszelkie duże ilości płynów wylane na, pod lub wokół podstawy z silnikiem należy usuwać i oblane miejsca należy suszyć

przed podłączeniem i użyciem urządzenia.

- Nie wolno w żaden sposób przerabiać wtyczki przewodu zasilającego.
- Nie wolno używać żadnego urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Przewód zasilający lub wtyczka nie nadają się do wymiany. Jeśli zostały uszkodzone, należy wymienić urządzenie. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Działem obsługi klienta na stronie **nutribullet.com**.
- Nie wolno zbliżać urządzenia do gorących powierzchni, źródeł ciepła ani otwartego ognia, m.in. kuchenek, ani stawiać go na nich.
- Przewód zasilający nie może zwisać przez krawędź stołu ani blatu kuchennego.
- Nie wolno ciągnąć, skręcać ani dopuścić do uszkodzenia przewodu zasilającego.
- Przeciążenie urządzenia może spowodować przegrzanie się silnika i zadziałanie wyłącznika


termicznego. Jeśli bezpiecznik termiczny wyłączy silnik, odłącz podstawę z silnikiem od zasilania elektrycznego i pozostaw ją na godzinę, aż ostygnie, aby móc dalej używać urządzenia. Bezpiecznik termiczny wyzeruje się, gdy urządzenie ostygnie wystarczająco po odłączeniu od zasilania elektrycznego.

- Zawsze **ODŁĄCZAJ WTYCZKĘ** blendera NutriBullet®, jeśli nie używasz go oraz zawsze przed jego montażem, demontażem, wymianą akcesoriów lub myciem.
- **NIGDY** nie należy ciągnąć za przewód zasilający w celu jego odłączenia. Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdko.
- Części niepasujące do modelu urządzenia lub pochodzące od innych producentów grożą uszkodzeniem blendera nutribullet® lub mogą doprowadzić do wypadków z obrażeniami ciała i uszkodzeniami materialnymi. Zamawiaj

wyłącznie oryginalne części i akcesoria zamienne nutribullet® ze strony **nutribullet.com**.

## WENTYLACJA

- **NIGDY** nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych pod spodem podstawy z silnikiem blendera trzyfunkcyjnego nutribullet®. Otwory na dole podstawy z silnikiem należy czyścić, usuwając kurz i kłaczki – muszą być zawsze drożne. Niedrożne otwory wentylacyjne grożą przegrzaniem się silnika, stwarzając ryzyko pożaru, które może spowodować poważne obrażenia ciała, śmierć lub szkody materialne.
- **BEZWZGLĘDNIE** używaj blendera nutribullet® na równej powierzchni, z wolnym odstępem pod podstawą z silnikiem i wokół niej, co umożliwi właściwe chłodzenie powietrzem. Szczeliny na dole podstawy z silnikiem służą do jego wentylacji, umożliwiającej prawidłową pracę i ochronę przed przegrzaniem.
- **NIGDY** nie stawiaj urządzenia nutribullet®

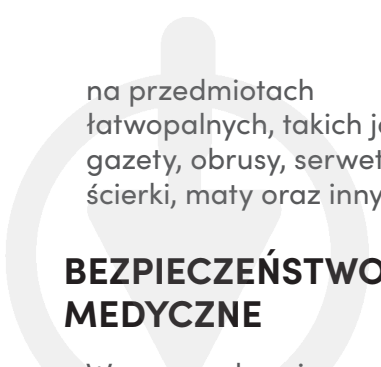

na przedmiotach łatwopalnych, takich jak gazety, obrusy, serwetki, ścierki, maty oraz innych.

## BEZPIECZEŃSTWO MEDYCZNE

- W sprawach związanych ze zdrowiem i odżywianiem należy zawsze zasięgnąć porady lekarza. Informacje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi, dołączonego do niej przewodnika po przepisach oraz pozostałe sugestie natury ogólnej czy wskazówki nie zastępują porad lekarskich.

## INTERAKCJE MEDYCZNE:

- Jeżeli przyjmujesz jakiegokolwiek leki, zwłaszcza obniżające cholesterol, rozrzedzające krew, leki na ciśnienie, środki uspokajające lub antydepresanty, zasięgnij opinii lekarza, zanim wypróbujesz przepisy podane w przewodniku po przepisach lub opublikowane w Internecie.

**ZAWSZE** postępuj zgodnie z zalecanymi instrukcjami

konserwacji i pielęgnacji zawartymi w Instrukcji obsługi. **NIGDY** nie używaj urządzenia nutribullet® z uszkodzonymi elementami. Jeśli urządzenie nutribullet® działa nieprawidłowo, natychmiast zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z Działem Obsługi Klienta na stronie **nutribullet.com**. W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań lub wątpliwości należy wejść na stronę **nutribullet.com**.

**! Zachowaj tę instrukcję!**

# Spis treści



**418 Ważne środki ostrożności**

**440 Zawartość zestawu**

**442 Instrukcja montażu**

442 Blender

443 Robot kuchenny

**444 Panel sterowania**

**448 Korzystanie z blendera trzyfunkcyjnego nutribullet®**

448 Blendowanie

449 Korzystanie z kubka na jedną porcję nutribullet®

451 Korzystanie z dzbanka do blendowania nutribullet®

454 Korzystanie z robota kuchennego nutribullet®

455 Ostrze siekające

458 Ostrze do ciasta

461 Odwracana tarcza do krojenia na plasterki/ szatkowania

**464 Pielęgnacja i konserwacja**

Dziękujemy za zakup blendera trzyfunkcyjnego nutribullet®.



# Zawartość zestawu




podstawa z silnikiem



dzbanek do blendowania o pojemności 1,9 l z ostrzem



przykrywka dzbanka z dzióbkiem

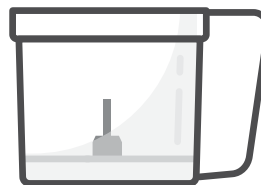

miska robocza o pojemności 7 kubków



pokrywka do miski roboczej z rynienką wlotową



ostrze siekające



kubek na jedną porcję o pojemności 0,9 l




kubek na jedną porcję o pojemności 0,7 l



2 przykrywki na wynos



ostrze do ciasta

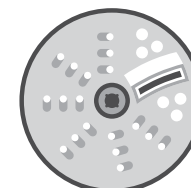

odwracana tarcza do krojenia na plasterki/szatkowania



podwójny popychacz



ostrze ekstraktora



adapter ostrza



ubijak

Konfiguracje produktu mogą być różne. Pełną listę naszego wyposażenia dodatkowego do produktów nutriBullet® można znaleźć na stronie [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

# Instrukcja montażu

## Blender

przykrywka  
dzbanka

z korkiem  
odpowietrzającym

dzióbek ułatwiający  
nalewanie


ubijak

dzbanek

wbudowane ostrze

panel sterowania

podstawa z  
silnikiem

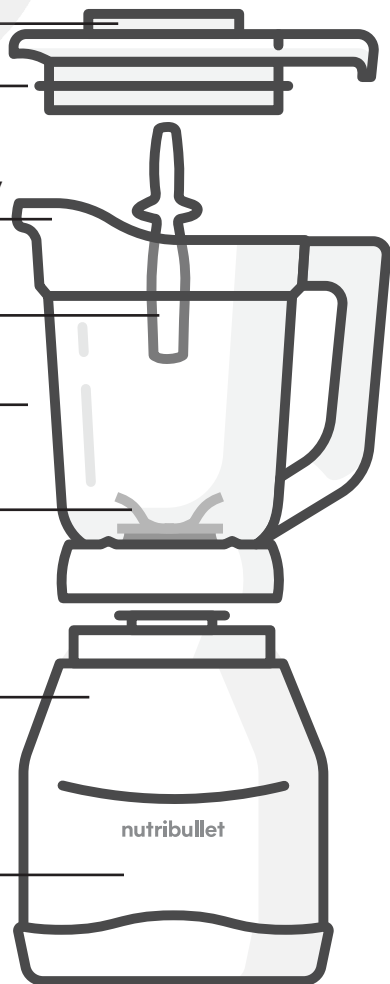

kubek na jedną  
porcję



ostrze  
ekstraktora

## Robot kuchenny

pokrywka do miski  
roboczej z  
rynienką wlotową


ostrze siekające

adapter ostrza


miska robocza  
o pojemności  
7 kubków

panel  
sterowania

podstawa  
z silnikiem

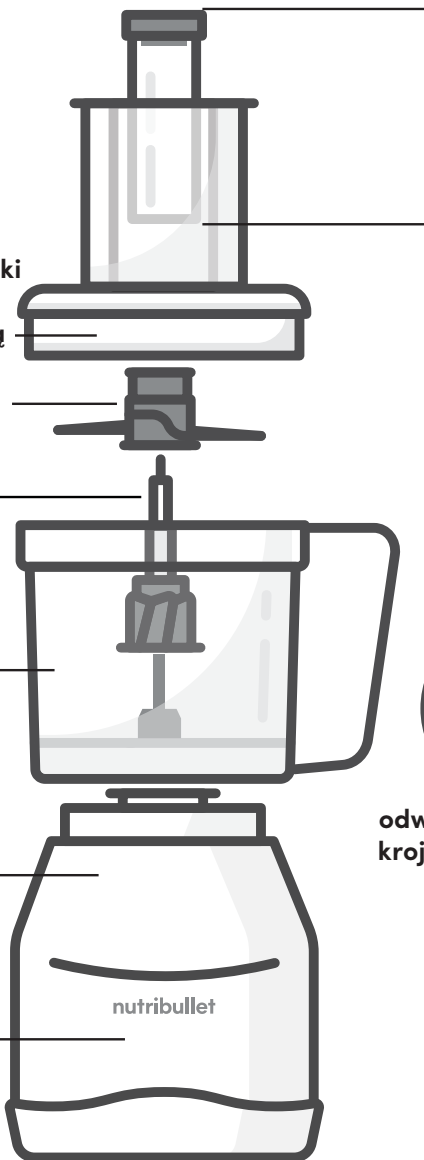

podwójny  
popychacz

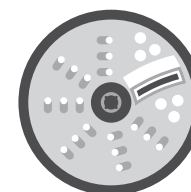

odwracana tarcza do  
krojenia na plasterki/  
szatkowania



ostrze do  
ciasta

# Panel sterowania



## WYŁĄCZONY/WŁĄCZONY

Przycisk zasilania służy do włączania zasilania głównego urządzenia. Jeśli dzbanek do blendowania z pokrywką, kubek na jedną porcję nutribullet® lub miska robocza są zablokowane na swoim miejscu, naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje wskazanie, że urządzenie jest włączone i podświetlenie panelu sterowania.




## TIMER

### W przypadku korzystania z regulacji prędkości:

wartość timera rozpoczyna się od zera (00:00) i zwiększa się podczas pracy, pokazując czas, jaki upłynął od rozpoczęcia.

### W przypadku korzystania z gotowych ustawień programów:

Timer odlicza czas w trakcie pracy aż do zakończenia programu, z wyjątkiem programów Siekanie i Dip w ramach funkcji Przetwarzanie żywności, w przypadku których timer będzie zliczał czas.

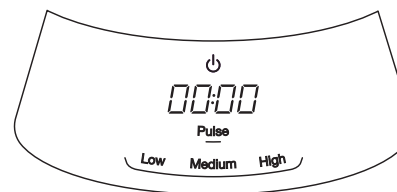

## RĘCZNY WYBÓR PRĘDKOŚCI


Ręczny wybór prędkości służy do ciągłego blendowania lub przetwarzania przy użyciu dowolnej końcówki.

**Low (Niska prędkość):** Ciągłe blendowanie lub przetwarzanie z niską prędkością.

**Medium (Średnia prędkość):** Ciągłe blendowanie lub przetwarzanie ze średnią prędkością.

**High (Wysoka prędkość):** Ciągłe blendowanie lub przetwarzanie z wysoką prędkością.

**Pulse (Pulsowanie):** Służy do kontroli blendowania, siekania i przetwarzania. Wciśnij i puść przycisk Pulse, aby posiekać składniki. Przytrzymanie spowoduje ciągłą pracę ostrza. Nie należy trzymać i uruchamiać pulsowania w sposób ciągły dłużej niż jedną minutę.

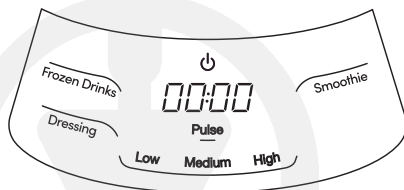


### TRYB JEDNEJ PORCJI

**Gotowe programy do wykorzystania kubków na jedną porcję:**

**Dressing (Sos):** Służy do przygotowywania małych partii sosów do sałatek.

**Frozen Drinks (Napoje mrożone):** Idealny do mieszania z lodem koktajli, drinków i napojów typu frappe.

**Smoothie (Koktajl):** Służy do blendowania świeżych i mrożonych owoców oraz warzyw i tworzenia kremowych koktajli.

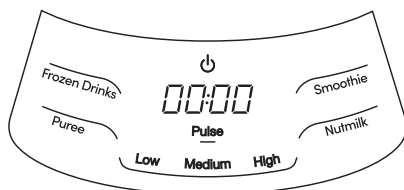

### TRYB DZBANKA DO BLENDOWANIA


**Gotowe programy do wykorzystania w przypadku dzbanka do blendowania:**

**Purée:** Zapewnia idealnie gładką konsystencję – idealną do zup, sosów i smarowideł.

**Frozen Drinks (Napoje mrożone):** Idealny do mieszania z lodem dużych ilości koktajli, drinków i napojów typu frappe.

**Smoothie (Koktajl):** Służy do blendowania świeżych i mrożonych owoców oraz warzyw i tworzenia kremowych koktajli.

**Nutmilk (Mleko orzechowe):** Służy do tworzenia świeżego mleka niezawierającego nabiału, takiego jak migdałowe lub z orzechów nerkowca, bez konieczności odcędzania. Sprawdź przepisy zamieszczone w przewodniku po przepisach.

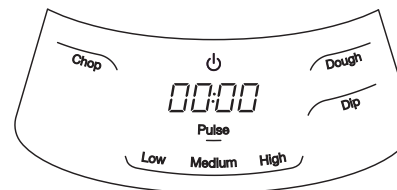

### TRYB PRZETWARZANIA ŻYWNOŚCI

**Gotowe programy do wykorzystania z ramach przetwarzania żywności:**

**Chop (Siekanie):** Służy do siekania świeżych składników, takich jak cebula.


**Dough (Ciasto):** Służy do mieszania małych porcji ciasta, np. pizzy lub ciasta na tortillę.

**Dip:** Świetnie nadaje się do mieszania salsy i innych gęstych dipów.



### TRYB UŚPIENIA

Wszystkie podświetlone programy i ustawienia prędkości będą przyciemnione w **trybie uśpienia**, z wyjątkiem **przycisku zasilania** i wskazań **timera**. Po zakończeniu programu dla jakiegokolwiek końcówki lub zatrzymaniu trybu ręcznej regulacji prędkości, wyświetlacz przejdzie w **tryb uśpienia**. Wszystkie podświetlone programy i ustawienia prędkości będą przyciemnione w **trybie uśpienia**. Aby wybudzić interfejs wyświetlacza, po prostu dotknij dowolnego programu lub ustawienia prędkości w interfejsie. Po wybudzeniu można wybrać dowolną prędkość lub program. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij **przycisk zasilania w trybie uśpienia**, co spowoduje wyłączenie jego zasilania.

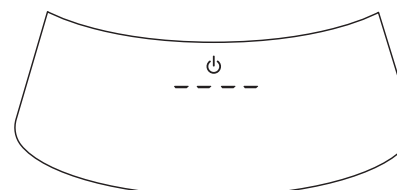

Tak wygląda interfejs wyświetlacza, gdy podstawa urządzenia jest wyłączona bez założonej końcówki.

# Korzystanie z blendera trzyfunkcyjnego: blendowanie

## Kubek na jedną porcję nutribullet®



**OSTRZEŻENIE!** **NIGDY** nie używaj **kubków nutribullet®** do blendowania gorących, ciepłych lub gazowanych składników. Tarcie powodowane przez obracające się ostrza może spowodować podgrzanie zawartości i zwiększenie jej ciśnienia, co może skutkować wybuchem po otwarciu. Wybuch gorącej zawartości i odstonięte ostrze mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

Do blendowania gorących, ciepłych lub gazowanych składników należy używać wyłącznie **dzbanka** i wentylowanej **pokrywy dzbanka**.

- **Nigdy nie wolno blendować gorących ani ciepłych składników w kubkach nutribullet®.**
- **Nie wolno blendować składników dłużej niż przez minutę.**
- Nie wolno blendować składników gazowanych ani musujących.

- Nie wolno napełniać kubka nadmierną ilością lodu ani kruszyć w nim lodu. Zawsze blenduj wystarczającą ilość składników płynnych.
- Nie wolno pozostawiać zblendowanej żywności w zamkniętym **kubku**
- Nie wolno otwierać zamkniętego **kubka nutribullet®**, jeśli jest gorący lub nawet tylko ciepły w dotyku.
- Nie próbuj oddzielać **kubka** od **ostrza ekstrakcyjnego** na siłę lub przez podważanie tych elementów.
- Nie używaj **kubka**, jeżeli jest pęknięty, stracił przezroczystość lub został uszkodzony w inny sposób.
- Nie wolno używać **ostrza ekstrakcyjnego**, jeśli nie obraca się swobodnie lub jeśli jego uszczelka jest uszkodzona albo nie ma jej w ogóle.

## Korzystanie z kubka na jedną porcję nutribullet®



- 1** Ustaw **podstawę z silnikiem** na czystej, suchej i równej powierzchni.




- 2** Umieść składniki w kubku nutribullet®.
- OSTRZEŻENIE!** Nie przepełniać. Nie przekraczać linii **MAX**, aby nie doszło do wycieku.



- 3** Przykręć **ostrze ekstraktora** na **kubek** tak, aby zapewnić jego szczelność.

- OSTRZEŻENIE!** Ostrze ekstrakcyjne jest ostre. Obchodź się z nim ostrożnie.

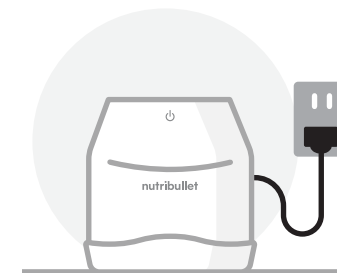

- 4** Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego **podstawy z silnikiem** do gniazdka elektrycznego.



- 5** Obróć **kubek** do góry dnem i załóż go na **podstawę z silnikiem**.



- 6** Przykręć **kubek** do **podstawy z silnikiem**, obracając go do oporu w prawo. (Jeśli rozlegnie się kliknięcie, to **kubek** jest prawidłowo przymocowany.) Wówczas podświetli się **panel sterowania**.



- 7** Wybierz jeden z programów blendowania w **kubku nutribullet®**: **Napójce mrożone**, **Koktajl** lub **Sos**. W każdym trybie aktywowany zostanie gotowy cykl blendowania. Można także wybrać **Niską**, **Średnią** lub **Wysoką** prędkość blendowania.



- 8** Po zatrzymaniu blendowania lub osiągnięciu żądanej konsystencji, przekręć **kubek** w lewo, aby go odblokować i zdjąć z **podstawy z silnikiem**. Gdy rozlegnie się kliknięcie, **kubek** będzie odblokowany.

**UWAGA:** Nie używaj **ostrza ekstrakcyjnego** jako przykrywkę do przechowywania kubka. W wyniku naturalnej fermentacji składników może nastąpić zwiększenie ciśnienia zawartości. Do przechowywania użyj **pokrywki**

## Dzbanek do blendowania nutribullet®



**OSTRZEŻENIE!**

Aby zapobiec obrażeniom ciała podczas blendowania gorących, ciepłych lub gazowanych składników, używaj **dzbanka do blendowania WYŁĄCZNIE** z wentylowaną **pokrywą**. **NIGDY** nie używaj **kubków nutribullet®** do blendowania gorących, ciepłych lub gazowanych składników.

- Przed rozpoczęciem blendowania **ZAWSZE** załóż wentylowaną **pokrywę** na **dzbanek do blendowania** tak, aby **dziobek** był skierowany w dół i zamknięty, aby zapobiec rozpryskiwaniu się składników lub chłapaniu przez gorące składniki.
- **PRZESTROGA!** Otwierając **pokrywę** dzbanka należy uważać

na ulatniającą się, gorącą parę lub rozpryskującą się gorące składniki.

- **NIGDY** nie otwieraj **pokrywy dzbanka** ani **dziobka ułatwiającego nalewanie** podczas blendowania. Do dodawania dodatkowych składników podczas blendowania używaj wyłącznie **korka wentylowanej pokrywy**. Zawsze zakładaj **korek wentylowanej pokrywy** po zakończeniu dodawania składników.
- Do przysuwania składników do ostrza należy używać wyłącznie **ubijaka**. Nigdy nie używaj rąk ani innych przyborów kuchennych.


## Korzystanie z dzbanka do blendowania




- 1** Ustaw **podstawę z silnikiem** na czystej, suchej i równej powierzchni.



- 2** Dodaj składniki do **dzbanka**. Nie napełniaj dzbanka powyżej linii oznaczającej poziom maksymalny.

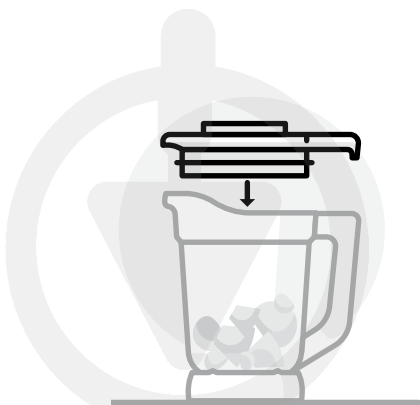

- 3** Umieścić **pokrywę** na **dzbanku** mocno dociśnij, aż zostanie zablokowana na swoim miejscu. Nałóż **korek** na otwór, dobrze dociśnij i przekręć aż do zablokowania.

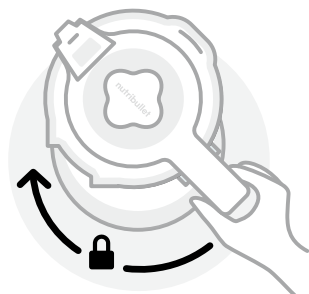

- 4** Umieść **dzbanek** na odłączonej **podstawie z silnikiem**. Przekręć w prawo **Dzbanek** kliknie, gdy zostanie zablokowany na swoim miejscu.



- 7** Zawartość można wylać bezpośrednio z **dzbanka**, odczepiając **pokrywę** nad dziobkiem.
- ! OSTRZEŻENIE!** Otwierając **pokrywę dzbanka** należy uważać na ulatniającą się, gorącą parę lub rozpryskującą się gorące składniki.



- 8** Można również wcisnąć kciukiem wypustkę znajdującą się nad uchwytem, aby zdjąć **pokrywę**.



- 5** Podłącz **podstawę z silnikiem**. **Panel sterowania** zaświeci się i wyświetlone zostanie na nim menu blendera. Wybierz program odpowiedni dla swoich składników, aby aktywować gotowy cykl blendowania lub wybierz cykle z **Niską**, **Średnią** bądź **Wysoką** prędkością.



- 6** Po zatrzymaniu blendowania, przekręć **dzbanek** w lewo, aby go odblokować i zdjąć z **podstawy z silnikiem**. Gdy rozlegnie się kliknięcie, **dzbanek** będzie odblokowany.



# Korzystanie z blendera trzyfunkcyjnego: przetwarzanie żywności

## Robot kuchenny nutribullet®




**OSTRZEŻENIE!** Korzystanie z robota kuchennego w sposób niezgodny ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi grozi odniesieniem obrażeń ciała, uszkodzeniami materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała u ludzi lub szkód materialnych, należy zawsze pamiętać o następujących kwestiach:

- **Ostrza i tarcze** są ostre. Należy ostrożnie chwycić je za plastikowy środek.
- Nie przesuwaj żywności siłą w dół **rynienki wlotowej**, używając **popychacza**. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, włącz robota kuchennego przed umieszczeniem żywności w **rynience wlotowej**.


- Nie umieszczaj w **rynience wlotowej** zbyt dużej ilości składników. Zaczekaj, aż jedzenie zsunie się naturalnie w dół **rynienki wlotowej**.
- **NIGDY** nie wkładaj rąk, palców ani przyborów do **rynienki wlotowej** lub **miski roboczej**.
- **NIGDY** nie przechowuj odstępionych **końcówek ostrzy** ani **tarcz** w **misce roboczej**.
- Można używać skrobaka lub szpatułki, ale tylko gdy urządzenie jest wyłączone.

## Korzystanie z ostrza siekającego:

siekanie, mieszanie i mielenie żywności.

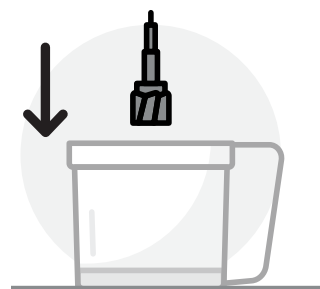

- 1** Umieść **miszkę roboczą** na płaskiej, czystej i suchej powierzchni. Załóż **adapter ostrza** na górę wążka centralnego i wciśnij **adapter**, aby go zamocować.

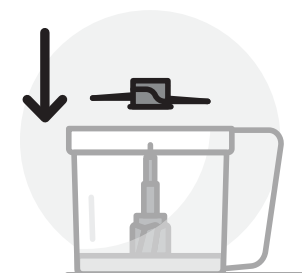


- 2** Załóż **ostrze siekające** na wążek z **adapterem ostrza**.




**OSTRZEŻENIE!** Ostrza i tarcze są ostre. Obchodź się z nim ostrożnie.



- 3** Przygotuj składniki i włóż je do **miski roboczej**. Usuń nasiona, łodygi i inne fragmenty, które nie nadają się do jedzenia. Pokrój duże kawałki na 2,5–5 cm kawałki przed ich przetworzeniem. **Nie napełniaj miski powyżej linii oznaczającej poziom maksymalny.**

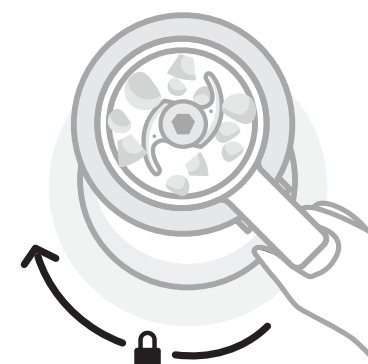


- 4** Umieść **miszkę roboczą** na odłączonej **podstawie z silnikiem**. Przekręć w prawo **Miska robocza** kliknie, gdy zostanie zablokowana na swoim miejscu.

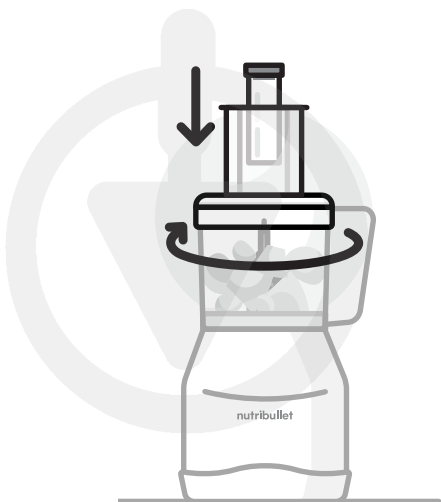

- 5** Załóż **pokrywkę** na **miszkę roboczą**. Przekręć **pokrywkę** w prawo i wyrównaj strzałki, aby ją zablokować. Włóż **popychacz** do **rynienki wlotowej**.

**UWAGA:** Pokrywkę należy przymocować do **miszki roboczej** po zamocowaniu **miszki** na **podstawie z silnikiem**, aby urządzenie działało.

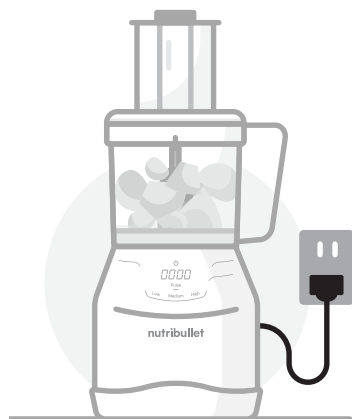

- 6** Podłącz **podstawę z silnikiem**. Na **panelu sterowania** włączone zostanie menu robota kuchennego z gotowymi trybami. Wybierz tryb **Siekanie**, aby przygotować przybranie lub mieszanki albo **Dip**, aby przygotować dipy i smarowidła.




- 9** Jeśli konieczne będzie dolanie płynu, przekręć **korek popychacza** w **pokrywce** w prawo, aby odblokować i wyjąć **popychacz wewnętrzny**. Wlej płyn przez rynienkę górną (nie przekraczaj linii wskazującej poziom maksymalny w **miszce roboczej**) i włóż **popychacz wewnętrzny**.




- 10** Po zakończeniu przetwarzania, zaczekaj aż **ostrze** zatrzyma się i dopiero wtedy przekręć **pokrywkę miszki roboczej** w lewo, aby ją odblokować i zdjąć z **miszki**.


**UWAGA:** Pokrywkę **miszki roboczej** należy odblokować i zdjąć z **miszki**, aby móc zdjąć tę **miszkę** z **podstawy z silnikiem**.

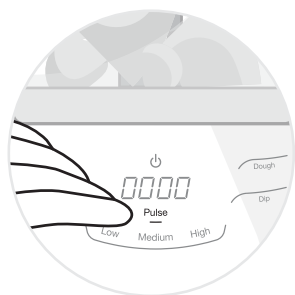


- 7** Wybierz i przytrzymaj przycisk **Impulsowanie**, aby wykonać ręczne siekanie.

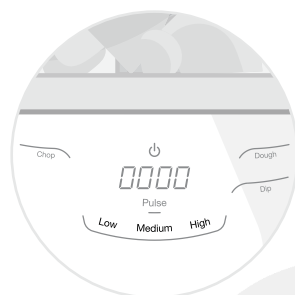

- 8** Można także wybrać **Niską**, **Średnią** lub **Wysoką** prędkość jako alternatywę dla gotowych ustawień prędkości blendowania.

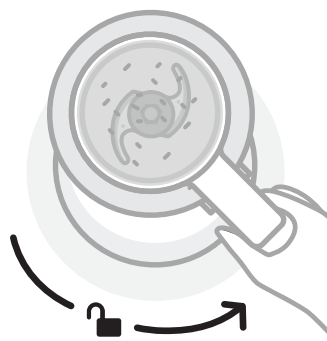

- 11** Obróć **miszkę roboczą** w lewo, aby ją odblokować, po czym zdejmij ją z **podstawy z silnikiem**.

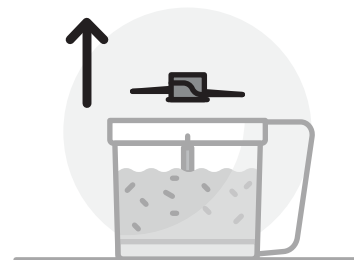


- 12** Ostrożnie zdejmij **ostrze siekające**, dotykając tylko plastikowych obszarów. Za pomocą łyżki lub szpatułki przenieś posiekane składniki z **miszki roboczej**.


**! OSTRZEŻENIE!** Nie zbliżaj palców do ostrych krawędzi ostrza!

## Korzystanie z ostrza do ciasta:


Łączenie składników w celu przygotowania ciasta na chleb, pizzę lub kruche ciasto.

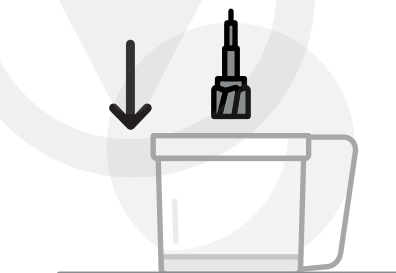


- 1 Umieść **miszkę roboczą** na płaskiej, czystej i suchej powierzchni. Załóż **adapter ostrza** na górę wążka centralnego i wciśnij **adapter**, aby go zamocować.

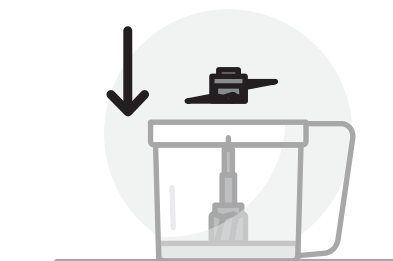


- 2 Załóż **ostrze do ciasta** na wążek z **adapterem ostrza**.

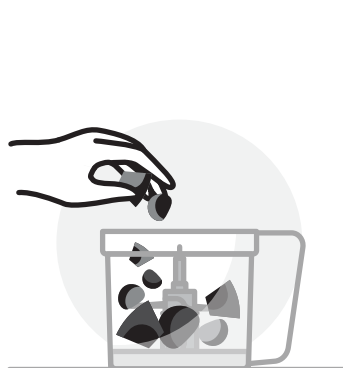


- 3 Przygotuj potrzebne składniki i włóż je do **miszki roboczej**.

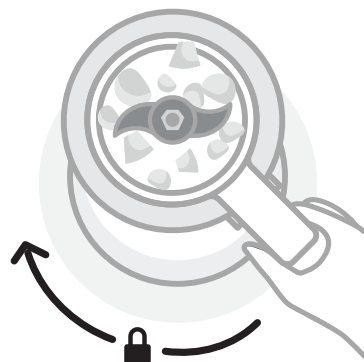


- 4 Umieść **miszkę roboczą** na odłączonej **podstawie z silnikiem**. Przekręć w prawo **Miska robocza** kliknie, gdy zostanie zablokowana na swoim miejscu.

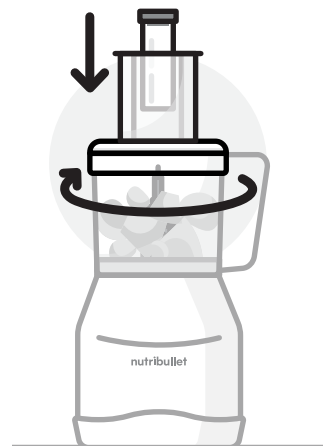

- 5 Załóż **pokrywkę** na **miszkę roboczą**. Przekręć **pokrywkę** w prawo i wyrównaj strzałki, aby ją zablokować. Włóż **popychacz** do **rynienki wlotowej**.

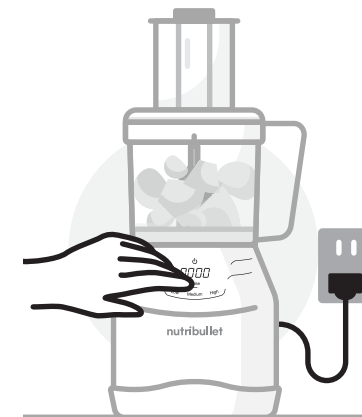

- 6 Podłącz **podstawę z silnikiem**. W interfejsie użytkownika włączone zostanie menu robota kuchennego. Wybierz i przytrzymaj ustawienie **Impulsowanie**, aby połączyć składniki mokre z suchymi przed rozpoczęciem ugniatania. Wykonaj kilkukrotne impulsowanie mikstury, aż składniki zostaną bardziej równomiernie rozprowadzone.

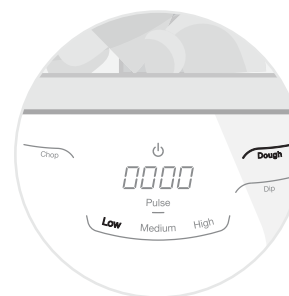


- 7 Gdy ciasto zacznie nabierać kształtu, przełącz robota kuchennego w tryb **Ciasto** lub na **Niską** prędkość. Nie wybieraj wyższej prędkości, gdyż może to spowodować przepracowanie ciasta.



- 8 Wyłącz urządzenie po zakończeniu ugniatania ciasta. Zaczekaj aż **ostrze** zatrzyma się i dopiero wtedy przekręć **pokrywkę miszki roboczej** w lewo, aby ją odblokować i zdjąć z **miszki**.



- 9** Obróć miskę roboczą w lewo, aby ją odblokować, po czym zdejmij ją z podstawy z silnikiem.

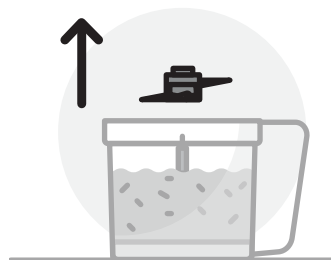


- 10** Ostrożnie zdejmij ostrze do ciasta.

## Korzystanie z odwracanej tarczy do krojenia na plasterki/szatkowania:


szatkowanie lub krojenie składników na plasterki.

Tę **tarczę** można zakładać na **adapter ostrza** w 2 pozycjach. Pozycja dolna służy do przechowywania, a z wyższej pozycji korzysta się, gdy tarcza jest używana. Złap **tarczę** za środkowe pokrętko i ostrożnie załóż ją na **adapter ostrza**. Wyrównaj znaki na

**tarczy** ze znakami na **adapterze tarczy** tak, aby linie połączyły się z sobą. Jeśli **tarcza** będzie ustawiona w położeniu dolnym, zdejmij **tarczę** i obróć ją tak, aby wyrównać znaki z sobą i ustawić **tarczę** w wyższej pozycji.

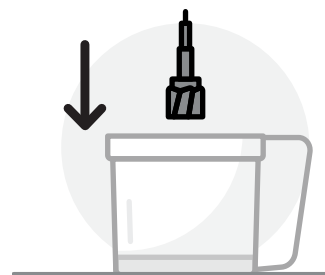

- 1** Umieść **miskę roboczą** na płaskiej, czystej i suchej powierzchni. Załóż **adapter ostrza** na górę wałka centralnego i wciśnij **adapter**, aby go zamocować.

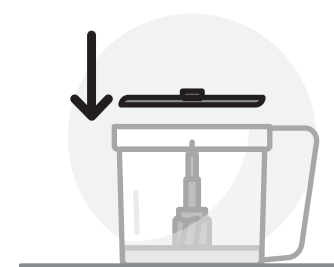


- 2** Załóż **tarczę do krojenia na plasterki/szatkowania** na wałek z **adapterem ostrza**.

**UWAGA:** Tarczę do krojenia na plasterki/szatkowania można odwracać. Jedna strona służy do szatkowania, a druga do krojenia na plasterki.


**! OSTRZEŻENIE!** Ostrza i tarcze są ostre. Obchodź się z nim ostrożnie.




- 3** Umieść **miskę roboczą** na odłączonej **podstawie z silnikiem**. Przekręć w prawo **Miska robocza** kliknie, gdy zostanie zablokowana na swoim miejscu.

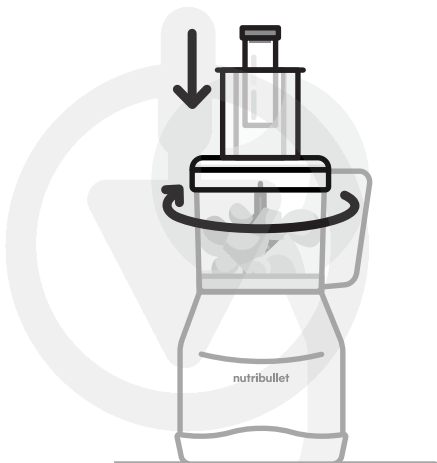

- 4** Załóż **pokrywkę** na **miskę roboczą**. Przekręć **pokrywkę** w prawo i wyrównaj strzałki, aby ją zablokować. Włóż **popychacz** do **rynienki wlotowej**.

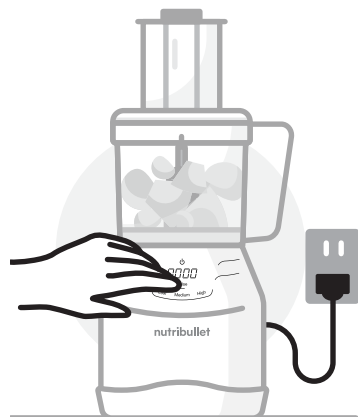


- 5** Podłącz **podstawę** z **silnikiem**. Na **panelu sterowania** użytkownika włączone zostanie menu robota kuchennego. Wybierz **Wysoką** prędkość.

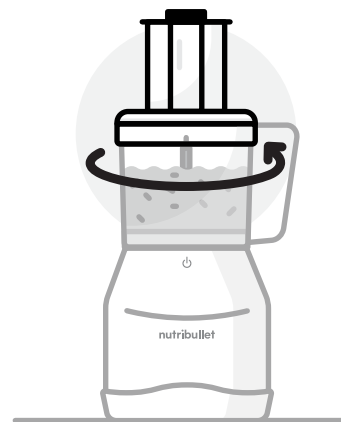

- 7** Po zakończeniu przetwarzania, zaczekaj aż **ostrze** przestanie się obracać i dopiero wtedy przekręć **pokrywkę miski roboczej** w lewo, aby ją odblokować i zdjąć z **miski**.



- 8** Obróć **miskę roboczą** w lewo, aby ją odblokować, po czym zdejmij ją z **podstawy z silnikiem**.

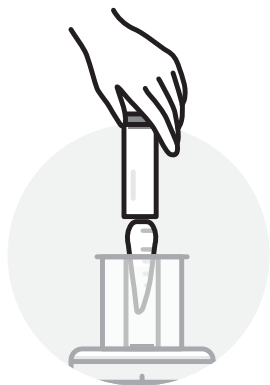


- 6** Przy pracującym silniku przekręć **korek popychacza w pokrywce** w prawo, aby odblokować i wyjąć **popychacz wewnętrzny** w celu uzyskania dostępu do małej rynienki wlotowej. Ewentualnie nie wyciągaj **popychacza wewnętrznego** i zdejmij cały **popychacz** w celu skorzystania z większej rynienki. Wprowadź składniki do miski za pomocą popychacza.



**OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie popychaj żywności w dół rynienki wlotowej palcami ani przyborami. Używaj wyłącznie popychacza.



**OSTRZEŻENIE!** Nie przesuwaj jedzenia w dół rynienki wlotowej siłą. Użyj popychacza i delikatnie przesunij jedzenie w dół rynienki wlotowej lub zaczekaj, aż przesunie się ono samoistnie.

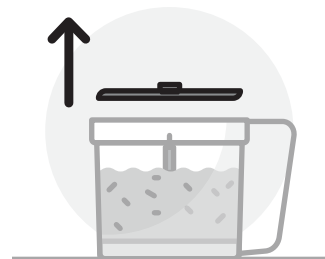

- 9** Ostrożnie zdejmij **tarczę do krojenia na kawałki/ szatkowania**. Przenieś posiekane składniki za pomocą łyżki lub szpatułki.




**OSTRZEŻENIE!** Ostrza i tarcze są ostre. Obchodź się z nim ostrożnie.

# Pielęgnacja i konserwacja



## PAMIĘTAJ O PONIŻSZYCH WAŻNYCH ŚRODKACH OSTROŻNOŚCI ILEKROĆ UŻYWASZ BLENDERA NUTRIBULLET®:

- Zawsze wyłączaj zasilanie i odłączaj wtyczkę blendera nutribullet®, gdy nie jest on używany oraz przed jego montażem, demontażem, czyszczeniem lub wymianą akcesoriów.
- Zawsze trzeba poczekać, aż silnik całkowicie się zatrzyma, zanim wolno będzie przenieść lub zdjąć jakąkolwiek końcówkę.
- Nie wstawiaj żadnej części, żadnych akcesoriów ani końcówek do blendera nutribullet® do kuchenki mikrofalowej – nie są one odporne na mikrofałe.
- Nie przechowuj odłączonych ostrzy ani tarcz. Ostrza i tarcze są ostre i należy zawsze je przykryć.
- **NIGDY** nie myj części ani akcesoriów blendera nutribullet® w zmywarce, korzystając z cyklu odkażania lub wysokiej temperatury. Może to spowodować wypaczenie się części, co może stworzyć niebezpieczne warunki podczas użytkowania, które mogą skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.
- Nie myj podstawy z silnikiem zanurzając ją w wodzie lub innych płynach do mycia. Można ją wyłącznie wycierać ostrożnie i sucho, używając czystej szmatki.
- Nie wolno wkładać żadnych części ani akcesoriów urządzenia do kuchenki mikrofalowej, piekarnika ani garnka na kuchence, a także nie wolno wyparzać ich zanurzając wrzątku – grozi to ich uszkodzeniem.
- Sprawdzaj, czy otwory wentylacyjne w podstawie z silnikiem są czyste.
- Co pewien czas sprawdzaj, czy elementy blendera trzyfunkcyjnego nutribullet® nie są zużyte ani uszkodzone – zużycie i uszkodzenia mogą uniemożliwić prawidłową pracę urządzenia lub być niebezpieczne w obsłudze. Nigdy nie wolno używać blendera nutribullet® z uszkodzonymi elementami i częściami:
  - Nie używaj kubka, dzbanka do blendowania ani miski roboczej, jeżeli są pęknięte, straciły przezroczystość, są odkształcone lub zostały uszkodzone w inny sposób.
  - Nie używaj więcej ostrza ekstrakcyjnego, jeśli nie obraca się swobodnie lub jeśli jego uszczelka jest uszkodzona albo nie ma jej w ogóle. Korzystanie z ostrzy uszkodzonych lub w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją grozi obrażeniami ciała, uszkodzonymi materiałnymi lub uszkodzeniem urządzenia.
- **NIGDY NIE WOLNO** używać blendera nutribullet®, jeśli jest niesprawny, uszkodzony lub jego stan budzi podejrzenia z innych powodów. Natychmiast skontaktuj się z działem obsługi klienta na stronie **nutribullet.com**.
- **Nie** używaj ostrza ekstrakcyjnego, jeśli nie obraca się ono swobodnie. Zaleca się wymianę ostrza ekstrakcyjnego nie rzadziej niż raz na 6 lat, albo częściej, co zależy od warunków użytkowania urządzenia.
- **NIGDY NIE WOLNO** używać nieoryginalnych części zamiennych z blenderem trzyfunkcyjnym nutribullet® Ultra. Części innych producentów nie są wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi blendera nutribullet® i mogą uszkodzić urządzenie lub doprowadzić do ciężkiego wypadku na zdrowiu. Używaj wyłącznie oryginalnych końcówek/akcesoriów nutribullet® przeznaczonych dla blendera trzyfunkcyjnego nutribullet®. W przypadku pytań dotyczących części zamiennych należy skontaktować się z działem obsługi klienta na stronie **nutribullet.com**.

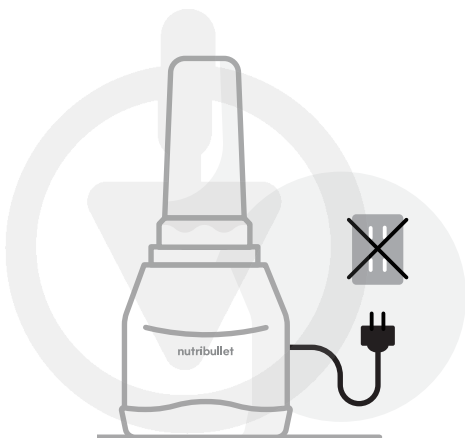

- 1** Pamiętaj, aby wyłączyć i odłączyć **podstawę z silnikiem** od gniazdka elektrycznego.



- 2** Odłącz kubek, dzbanek lub miskę roboczą od podstawy z silnikiem.
- 3** Wyczyść poszczególne elementy w następujący sposób:

#### OSTRZA EKSTRAKCYJNE:

- Usuń wszystkie resztki z ostrza ekstrakcyjnego za pomocą niewielkiej szczotki lub gąbki zwilżonej wodą z mydłem.

**UWAGA:** Najlepiej jest wyczyścić ostrze ekstrakcyjne od razu po użyciu, aby nie zarastało resztkami żywności.

#### PODSTAWA Z SILNIKIEM:

- Wyczyść obudowę podstawy z silnikiem za pomocą ciepłej gąbki lub ściereki kuchennej, nasączonej wodą z mydłem.
- Za pomocą małej szczotki wyszoruj końcówkę napędową na podstawie z silnikiem.

#### POZOSTAŁE AKCESORIA:

Następujące elementy nadają się do mycia w zmywarce:

- Adapter ostrza
- Ostrza
- Kubki
- Popychacz
- Przykrywki

Najpierw wyszoruj je lub wypłucz, aby usunąć stałe zanieczyszczenia.

#### DZBANEK DO BLENOWANIA:

- Dzbanek i jego pokrywka nadają się do mycia w zmywarce. Można także myć je ręcznie wodą z mydłem. **Ostrza są ostre. Nie powinno się ich dotykać podczas mycia ręcznego.**

#### UBIJAK:

- Ubijak zawsze należy myć ręcznie wodą z mydłem.

#### MISKA ROBOCZA:

- Miska robocza i jej pokrywa nadają się do mycia w zmywarce. Można także myć je ręcznie wodą z mydłem. Pamiętaj, aby przed myciem zdjąć wszelkie ostrza lub tarcze oraz adapter ostrza.



**OSTRZEŻENIE! NIGDY nie myj części ani akcesoriów blendera nutribullet® w zmywarce, korzystając z cyklu odkażania lub wysokiej temperatury. Może to spowodować wypaczenie się części, co może stworzyć**

**niebezpieczne warunki podczas użytkowania, które mogą skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.**

#### UPORCZYWE RESZTKI ŻYWNOCI:

- W celu przyjęcia uporczywych zabrudzeń z kubków lub ostrzy ekstrakcyjnych napełnij kubek wodą o temperaturze pokojowej do linii MAX i dodaj 1-2 krople płynu do zmywania.
- Przykręć ostrze ekstrakcyjne do kubka, po czym włącz blender na 20-30 sekund, aby wzruszyć przyschnięte resztki żywności. Wówczas powinny dać się usunąć szorując wodą z mydłem.
- W celu usunięcia uporczywych zabrudzeń z dzbanka do blendowania należy napełnić go do połowy wodą i dodać 1-2 krople płynu do mycia naczyń. Włącz blender na 20-30 sekund, aby wzruszyć przyschnięte resztki żywności. Wówczas powinny dać się usunąć szorując wodą z mydłem.

#### PRZECHOWYWANIE:

- Zawsze przechowuj blender nutribullet® pionowo i nie stawiaj na nim niczego. Przechowuj akcesoria w bezpiecznym dla nich miejscu.
- Elementy robota kuchennego można przechowywać w misce roboczej. Załóż adapter ostrza na wałek środkowy, następnie załóż ostrze siekające, ostrze do ciasta i na koniec tarczę do krojenia na plasterki/szatkowania. Po założeniu wszystkich elementów, zamocuj pokrywkę.
- NIGDY nie przechowuj ani nie pozostawiaj odłożonych ostrzy

i tarcz. Zawsze przykrywaj je odpowiednią pokrywką lub osłoną.

#### Części zamienne:

Co pewien czas sprawdzaj blender nutribullet® pod kątem uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek część lub akcesoria są uszkodzone w jakikolwiek sposób, który może zakłócać prawidłowe działanie lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa. W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z Działem obsługi klienta na stronie **nutribullet.com**.

Używaj wyłącznie oryginalnych końcówek/akcesoriów nutribullet® przeznaczonych dla blendera trzyfunkcyjnego nutribullet®. Części innych producentów nie są wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi blendera nutribullet® i mogą uszkodzić urządzenie lub doprowadzić do ciężkiego wypadku na zdrowiu.

Odwiedź stronę **nutribullet.com/shop/accessories**.



## Objaśnienie oznaczeń



To oznaczenie wskazuje, że przedmiotowego produktu nie należy usuwać wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec ewentualnej szkodzie dla środowiska lub zdrowia człowieka spowodowanej niekontrolowanym usuwaniem odpadów, należy oddać je do recyklingu celem wsparcia ekologicznego, ponownego wykorzystania zasobów materiałowych. Zużyte urządzenie można przekazać do punktu zwrotu i zbiórki odpadów lub do sprzedawcy, u którego zakupiono ten produkt. Może on odebrać go i przekazać do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.



Opakowanie transportowe i ochronne zostało wybrane z materiałów, których utylizacja jest przyjazna dla środowiska i które mogą być poddane recyklingowi. Należy upewnić się, że wszelkie tworzywa sztuczne, opakowania, torby itp. są usuwane w bezpieczny sposób i przechowywane w miejscu niedostępnym dla niemowląt oraz małych dzieci. Zamiast po prostu wyrzucać te materiały, należy poddać je recyklingowi.



Urządzenie elektryczne klasy II lub podwójnie izolowane jest urządzeniem, które zostało zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego połączenia z uziemieniem elektrycznym.



Deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Nazwa nutribullet® i logo nutribullet to znaki towarowe firmy CapBran Holdings, LLC zastrzeżone w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacja przedstawiona w niniejszym dokumencie może ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy.

**240426\_NBKS93100**

**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Felhasználói útmutató**

# Fontos biztonsági útmutató

A nutribullet® Triple Prep System használata közben ne feledje:

**A BIZTONSÁG AZ ELSŐ. ELEKTROMOS BERENDEZÉS HASZNÁLATA KÖZBEN AZ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET MINDEN ESETBEN BE KELL TARTANI, TÖBBEK KÖZÖTT A KÖVETKEZŐKET:**

**FIGYELEM! A súlyos sérülések, halálos balesetek, anyagi károk vagy egyéb károk elkerülése érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el a nutribullet® Triple Prep System használati útmutatóját.** Elektromos berendezés használata közben az alapvető biztonsági intézkedéseket minden esetben be kell tartani, többek között a jelen felhasználói útmutatóban szereplő fontos információkat is.

Ha más használja a nutribullet® berendezést, győződjön meg róla, hogy megértette a jelen használati útmutatóban foglalt biztonsági előírásokat, illetve az egyéb biztonsági és használattal kapcsolatos utasításokat. A berendezést használó minden személynek teljes egészében el kell olvasnia a használati útmutatót és ismernie kell a berendezés biztonságos használatát.

## ! Őrizze meg ezt a használati útmutatót! ● CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA

### ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT ÉS BIZTONSÁG

A nutribullet® Triple Prep System használatával kapcsolatos utasítások be nem tartása súlyos személyi sérüléseket, halált, illetve anyagi kárt okozhat. A nutribullet® Triple Prep System használata és tárolása közben legyen tisztában az esetleges veszélyekkel.



FIGYELEM!

A forró, meleg vagy szénsavas összetevők használatakor **KELLŐ KÖRÜLTEKINTÉSSSEL** járjon el. **SOHA** ne keverjen forró, meleg vagy szénsavas összetevőket a pohárban, mert a pohár tartalma nyomás alá kerülhet, és kinyitáskor kitörhet, ami súlyos testi sérüléseket vagy károkat okozhat. **KIZÁRÓLAG**

**KEVERŐPOHARAT** és szelepes pohárfedelelet használjon a forró, meleg vagy szénsavas összetevők keveréséhez.

- A nutribullet® készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja.
- Nem élelmiszereket ne hagyjon vagy ne tegyen a pohárba. Ez károsíthatja a készüléket, illetve megrepedhet vagy összetörhet a tartozék, ami testi sérülést vagy kárt okozhat.
- Fokozott figyelem szükséges, ha a berendezést gyermekek, vagy gyermekek közelében használják, hogy a gyerekek ne játszanak a berendezéssel. Az elektromos vezetéket tartsa gyermektől távol.
- A berendezést csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő, tapasztalattal vagy megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve

a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve felügyelet alatt, illetve ha a készülék biztonságos használatával

kapcsolatban megfelelő utasításokat kaptak és az ezzel járó veszélyeket megértették.

### • HASZNÁLAT KÖZBEN SOHA NE HAGYJA A NUTRIBULLET® KÉSZÜLÉKET FELÜGYELET NÉLKÜL.

- Ne helyezze vagy működtesse a nutribullet® keverőt egyetlen vagy instabil felületen.
- A tűz, áramütés vagy a nutribullet® károsodásának veszélye a tisztítás során az alábbi óvintézkedések betartásával csökkenthető:
  - Tisztítás előtt kapcsolja ki a berendezést és húzza ki.
  - Csak az eszköz külső felületét tisztítsa.

– Tisztítsa meg az eszközt egy száraz ruhával.

- Ne próbálja meg úgy tisztítani a motoros alapot, hogy vízbe vagy egyéb tisztítófolyadékba meríti. Finoman törölje át, majd egy száraz ruhával tisztítsa meg.
- A nutribullet® semmilyen elemét vagy kiegészítőjét ne tegye mikrohullámú sütőbe, hagyományos sütőbe vagy főzőlapra, ne merítse forrásban lévő vízbe, mivel ez az alkatrészek károsodását eredményezheti.
- Ne helyezze vagy működtesse forró gáz- vagy főzőlap közelében, főzőlapon vagy felmelegített sütőben.



**FIGYELEM!** **SOHA** ne mossa el a nutribullet® alkatrészeit vagy tartozékait a mosogatógép fertőtlenítő vagy hőkezelő ciklusával. Ha így tesz, az alkatrész megvetemedhet, ami a használat során olyan veszélyes körülményeket

teremthet, amelyek testi vagy anyagi károkat okozhatnak.

- **SOHA** ne tegyen semmilyen nutribullet® alkatrészt vagy tartozékot a fagyasztóba, és ne használja a fagyasztóban tárolóedényként.
- Győződjön meg róla, hogy a nutribullet® áramtalanítva van és a motoros, illetve a penge teljesen megállt, mielőtt eltávolítaná vagy megtisztítaná az egységet.
- Távolítsa el és megfelelő módon semmisítse meg a csomagolást, valamint a promóciós címkéket, mielőtt használni kezdené a berendezést.
- Ne működtesse, ha az alkatrészek és tartozékok bármelyike olyan módon sérült, amely károsíthatja a megfelelő működést vagy biztonsági kockázatot jelenthet. Segítségért vegye fel a kapcsolatot

az ügyfélszolgálatnál a **nutribullet.com** oldalon keresztül.

- Ne használja más gyártók alkatrészeit vagy tartozékait, illetve más nutribullet® vagy magic bullet® termékek különböző elemeit. A **NEM** kifejezetten a nutribullet® Triple Prep System készülékhez tervezett alkatrészek és tartozékok használata károsíthatja a készüléket vagy súlyos sérülést okozhat.
- Csak a nutribullet® Ultra keverőhöz tervezett eredeti nutribullet® Triple Prep System eszközöket/ kiegészítőket használjon. Az utángyártott alkatrészek nem a nutribullet® specifikációinak megfelelően készülnek, és károsíthatják a készüléket, vagy súlyos sérülést okozhatnak.
- **NE HASZNÁLJA KÜLTÉREN.**

## • HA NEM HASZNÁLJA, MINDIG HÚZZA KI A NUTRIBULLET® KÉSZÜLÉKET.

- Fogja meg a dugvillát és úgy húzza ki az aljzatból. Soha ne húzza a vezetéknél fogva. Összeszerelés, szétszerelés, tartozékcseré vagy tisztítás előtt mindig **kapcsolja ki és húzza ki** a készüléket, és várja meg, amíg a pengék vagy a tárcsák teljesen leállnak.
- A gyártó által nem ajánlott vagy forgalmazott tartozékok, beleértve a befőttesüvegeket is, használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

## KEVERÉS A NUTRIBULLET® POHARAKBAN

- **NE MELEGÍTSE VAGY HELYEZZE NYOMÁS ALÁ A POHARAT:**



FIGYELEM!

**SOHA ne keverjen forró, meleg vagy szénsavas hozzávalókat, folyadékokat a**

**nutribullet® pohárban!** A

forgó pengék súrlódása miatt a tartalom felmelegedhet és nyomás alá kerülhet,

ami a kinyitáskor kitörést eredményezhet. A forró tartalom és a szabadon lévő penge kitörése súlyos testi sérüléseket

vagy anyagi károkat okozhat. **KIZÁRÓLAG KEVERŐPOHARAT**

**ÉS SZELEPES**

**POHÁRFEDELET**

**HASZNÁLJON A**

**FORRÓ, MELEG**

**VAGY SZÉNSAVAS**

**ÖSSZETEVŐK**

**KEVERÉSÉHEZ.** Égési

sérülés veszélye

a tartályban lévő

túlzott nyomás miatt.

**Ne keverjen meleg**

**folyadékot ZÁRT FEDELŰ**

**poharakkal.**

- **SOHA** ne keverjen forró vagy meleg hozzávalókat a nutribullet® pohárban!

– A forró vagy meleg hozzávalók keverésével hő és nyomás alakul ki keverés közben.

Emiatt a pohár leválhat a pengéről, a forró tartalom kiömölhet és a penge szabaddá válik; mindkettő sérülést okozhat.

– Csak szobahőmérsékletű vagy hűtött (21°C/70°F) alkotóelemeket keverjen. A keverés után tegye át a keveréket egy tűzhelyen lévő edénybe, hogy felmelegedjen és fogyasztható legyen.

- **Az összetevőket ne keverje egy percnél tovább.**

– A keveréstől az összetevők felmelegednek, ami miatt nyomás alakul ki a pohárban. Ha a keverés egy percnél tovább tart, a pohár leválhat pengéről, a penge így szabaddá válik, a forró tartalom kiömlik – mindkettő sérülést okozhat

– Ne végezzen több keverési ciklust egymást után. Egy újabb keverési ciklus előtt 10 ... 15 percig hagyja, hogy a tartalom leülepedjen.

**NE** próbálja meg felnyitni a poharat, ha érzésre forró vagy meleg. A részletekkel kapcsolatban lásd: **POHÁRRAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK.**

- **NE keverjen szénsavas vagy habzó összetevőket – nincs buborék.**

– A szénsavas és pezsgő összetevők (pl. szóda, sütőpor, szódabikarbóna, élesztő, egyes tészták, tortakeverék, szárazjég vagy más, buborékosá váló dolgok) olyan gázokat bocsátanak ki, amelyek keverés közben növelik a nyomást a pohárban. A gázok miatt megemelkedő nyomás miatt a lezárt nutribullet® pohár leválhat, amely így személyi sérüléseket

és/vagy anyagi károkat okozhat. **Megjegyzés: Egyes fehérjeporok összetevői között is találhatók pezsgő összetevők. A betöltés előtt minden esetben ellenőrizze az összetevőket.**

- **Ne töltse túl!**

– Ha a MAX vonal fölé tölti az összetevőket, szivárgás keletkezhet. A nutribullet® ciklonszerű működéséhez helyre van szükség, hogy hatékony legyen. A MAX szinten felüli töltés szivárgást, illetve veszélyes nyomást hozhat létre, amitől a pohár és a penge leválhat egymásról, ez személyi sérülésekhez és/vagy anyagi károkhoz vezethet.

- **NE hagyja a bekevert élelmiszert a lezárt pohárban.**

– A keverékek megromolhatnak, megerjedhetnek, amely miatt megnövekszik

a nyomás a pohár belsejében.

- Használja a To-Go fedelet, vagy keverés után töltsse át egy másik, szellőztetett edénybe a tároláshoz.

## POHÁRRAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

- **SOHA NE** próbálja meg felnyitni a lezárt nutribullet® poharat, ha érzésre forró vagy meleg, a tartalom felmelegedhetett és nyomás alá került, amitől felnyitáskor a pohár leválhat, testi- vagy égési sérüléseket okozva. Ha a pohár meleg vagy forró, **a következőket tegye:**

### 1. HAGYJA, NE NYISSA KI.

Hagyja a poharat, ahol van, ne érintse meg és ne hagyja, hogy mások megérintsék.

- 2. Ne próbálja meg leválasztani a poharat a motoros alapról. **NE** próbálja meg leválasztani a poharat a pengéről

hő segítségével, erő kifejtésével vagy az alkatrészek szétfeszítésével, amitől a pohár megrepedhet, széttörhet és személyi sérülést okozhat.

- 3. Ne folytassa a keverést.

- 4. Legalább 30 percig hagyja a poharat hűlni.

- 5. 30 perc elteltével ellenőrizze, hogy a pohár teljesen lehűlt-e. Ha még mindig meleg, hagyja tovább hűlni.

- 6. Ha érintésre már hideg, lassan válassza le a poharat a motoros alapról.

- 7. Tartsa a poharat úgy, hogy az ne az arca és a teste felé nézzen, majd egy konyharuhát használva lassan csavarja le a pengét a pohárról, hogy a maradék nyomást is elengedhesse az edényből.



FIGYELEM!

**SOHA NE** próbálja meg leválasztani a poharat a pengéről erő kifejtésével vagy az alkatrészek szétfeszítésével, amitől a pohár megrepedhet, széttörhet és személyi sérülést okozhat. Ha nem tudja lecsavarni a pengét a pohárról, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatl.



FIGYELEM!

Ha nem tudja lecsavarni a poharat a pengéről, akkor a pohár tartalmát megfelelően ártalmatlanítsa, ha a pohár tartalmának erjedése miatt Ön vagy mások ne sérüljenek. A lezárt poharat **SOHA** ne hagyja elő hosszabb ideig. A pohár tartalma megerjedhet, a pohár szétnyílhat, amely személyi sérülésekhez vagy anyagi kárhoz vezethet.

## POHÁRRAL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

A pohár megfelelő használata fontos a nutribullet® biztonságos használatához. Ha a poharat nem az utasításoknak megfelelően használja, testi sérülést okozhat, vagyoni kár keletkezhet, vagy az egység károsodhat. Ne feledje, **SOHA** ne keverjen forró, meleg vagy szénsavas hozzávalókat, folyadékokat a nutribullet® pohárban!

- **MINDIG** biztonságosan húzza meg a pengét a poháron, hogy elkerülje a szivárgást.
- Minden esetben győződjön meg róla, hogy a pohár megfelelően rögzítve van a motoros alaphoz a keverést megelőzően. A motor nem forog, ha a pohár nincs megfelelően rögzítve.
- Ne töltsse túl, ne töltsse a MAX szinten felül. Ha a MAX vonal fölé tölti az



összetevőket, szivárgás keletkezhet.

- Ne távolítsa el a poharat vagy a fedelet, miközben az egység működésben van.
- **SOHA** ne működtesse a nutribullet®-et, ha a pohár üres.
- Ne próbálja meg leválasztani a poharat a motoros alapról, ha a pohár keverés közben szivárogni kezd. A szivárgás azt jelezheti, hogy a pohár hamarosan leválik a pengétől, ami szabaddá teheti a pengét, és vágási sérüléseket okozhat. Ha szivárgást észlel, azonnal húzza ki a készüléket a hálózathoz, és hagyja, hogy a motor teljesen leálljon, mielőtt eltávolítja a poharat a motoros alapról.
- Ne törjön jeget az egységgel, vagy töltsen túl a poharat jéggel. A nutribullet® rendeltetése szerint nem jégtörő. Ha a poharat túlságosan megtölti jéggel, a

jég beékelődhet a pengék közé, amitől a motor leállhat és túlmelegedhet.

- Keverés közben mindig használjon elegendő folyadékot.
- A nutribullet® egyik alkatrészét, illetve kiegészítőjét se helyezze a mosogatógép alsó polcára, továbbá ne használja a fűtés/fertőtlenítés opciót.
- Poharak, To-Go fedelek és egyéb nutribullet® alkatrészek és kiegészítők **NEM** használhatók a mikrohullámú sütőben.
- Ne használja a pengét fedélként, mivel nem szellőzik. A keverék megerjedhet, megnövelve a nyomást a pohárban, ami leválást okozhat, így testi sérülésekhez és anyagi károkhoz vezethet. Használja a To-Go fedelet, vagy keverés után töltsen át egy másik, szellőztetett edénybe a tároláshoz.

- Nem élelmiszereket ne hagyjon a pohárban keveréskor. Távolítsa el az összes evőeszközt a pohárból.
- Ne keverje a csonthéjas gyümölcsöket ebben a készülékben, kivéve, ha a magokat/magvakat eltávolították. A gyümölcsmagok károsíthatják a poharat, amely széttörhet és személyi sérülést okozhat. Ezen felül az almamag, a cseresznye, a szilva, az őszibarack és a sárgabarack magja olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek lenyelés esetén cianidot juttatnak a szervezetbe.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a nutribullet® poharat, hogy nem sérült, kopott oly módon, hogy az akadályozná a megfelelő működést, illetve nem jelent biztonsági kockázatot.
- Ne használja a poharat, ha repedést, homályos felületet vagy más sérülést lát. A **nutribullet.com** oldalon

vagy az ügyfélszolgálatnál vásárolhat új poharakat.

- Rendszeres időközönként vizsgálja meg a pengét. Ha a penge nem forog szabadon, ha a tömítés hiányzik vagy sérült, azonnal függessze fel a használatot és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
- A nutribullet® berendezéshez ne használjon utángyártott alkatrészeket. Az utángyártott alkatrészek használata miatt a nutribullet® károsodhat, biztonsági kockázatot jelenthetnek, ami személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet. Alkatrészeket csak a **nutribullet.com** oldalról vásároljon, kérjük, adja meg a modellt, hogy a egységgel kompatibilis alkatrészeket kaphasson.



## A KEVERŐPOHÁR HASZNÁLATA



FIGYELEM!

### KIZÁRÓLAG KEVERŐPOHÁRAT ÉS SZELEPES POHÁRFEDELET HASZNÁLJON A FORRÓ, MELEG VAGY SZÉNSAVAS ÖSSZETEVŐK KEVERÉSÉHEZ.

A forró vagy meleg összetevők olyan gázokat szabadítanak fel, amelyek nyomást fejthetnek ki a pohárra vagy a lezárt tartályra. Emiatt a pohár leválhat, így a forró tartalom kiömölhet, a penge szabaddá válhat, ami testi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.

- **SOHA NE** használja a nutribullet® poharat forró, meleg vagy szénsavas összetevők vagy folyadékok keveréséhez. Ha mégis így tesz, a pohár leválhat, a forró tartalom kiömölhet, vagy a pengék szabaddá

válhatnak, ami súlyos személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

- A keverés előtt **MINDIG** rögzítse a szelepes pohár fedelét a keverőedényhez úgy, hogy a kifolyócső lefelé néz és el van zárva, így megakadályozhatja az összetevők kiömlését, vagy a forró összetevők kifröccsenését, ami égési sérüléseket, testi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.
- Forró összetevők vagy folyadékok keverését követően óvatosan nyissa ki a pohár fedelét, figyeljen a forró gőzök kiáramlására, illetve a forró összetevők esetleges kifröccsenésére.
- Ne töltse túl, ne töltse a MAX szinten felül a keverőpoharat.



FIGYELEM!

Keverés közben **SOHA NE** nyissa ki a pohár fedelét vagy a kiöntőt. Ha újabb összetevőket szeretne adni a keverékhez,

**KIZÁRÓLAG A SZELEPES FEDELET NYISSA KI** és körültekintően öntse be vagy adja hozzá az elemeket. Amikor a már forró összetevőkhöz vagy folyadékokhoz hozzákeveri az újabb hozzávalókat, ügyeljen a kiáramló forró gőzre vagy a forró összetevők szétfröccsenésére.

- Ha a keverési sebességet manuálisan választja ki, **LOW** (alacsony) értékkel kezdje, majd ha az összetevők hozzáadásra kerültek, növelje a sebességet.

## KIÖNTŐVEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

A kiöntő megfelelő használata fontos a nutribullet® biztonságos használatához. Ha a kiöntőt nem az utasításoknak megfelelően használja, testi sérülést okozhat, vagyoni kár keletkezhet, vagy az egység károsodhat.

- A kiöntőt úgy használja, hogy a fedelet szorosan a helyére van illesztve, a kifolyó csőve pedig el van zárva.
- A keverés előtt ellenőrizze, hogy a fedélen található szelep tiszta és nyílt állapotban van, nincs eltömődve. Az eltömődött vagy elzáródott nyílás miatt nyomás alakulhat ki az edényben, ami kinyitáskor forró gőzt vagy forró tartalom fröccsenését okozhatja.
- Olyan receptek esetén, amikor az összetevőket a keverés során kell hozzáadni, először töltse be az alap összetevőket, helyezze fel a szelepes fedelet, majd kezdje meg a keverést. • Ha az összetevők megfelelően elkeveredtek, forgassa el és nyissa ki a szelepes fedelet és óvatosan töltse be vagy adagolja a többi összetevőt a keverékbe. Ha a keverék forró vagy meleg, legyen óvatos, és lassan nyissa ki a fedelet, ügyelve a kiszabaduló forró gőzre

vagy a forró összetevők szétfröccsenésére. Az összetevők hozzáadását követően mindig helyezze vissza a szelepes fedelet.

- A személyi sérülések vagy a berendezés károsodásának kockázatát csökkentendő tartsa távol a kezét és az eszközöket az edénytől keverés közben, kivéve a mellékelt töltőrudat. A fedelet hagyja a helyén, ha a töltőrudat a fedél nyílásán keresztül használja. Használható kaparó, de csak akkor, ha a berendezés nem működik.

- Ha az összetevőket szeretné közeledd nyomni a pengékhez, **KIZÁRÓLAG A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖLTŐRUDAT** használja a nutribullet® berendezésben. A személyi sérülések vagy a berendezés károsodásának kockázatát csökkentendő tartsa távol a kezét és az eszközöket az edénytől

keverés közben, kivéve a mellékelt töltőrudat. A fedelet hagyja a helyén, ha a töltőrudat a fedél nyílásán keresztül használja. Használható kaparó, de csak akkor, ha a berendezés nem működik.

- Az összetevők lenyomásához ne használjon más eszközt, mint a mellékelt töltőrudat. A töltőrud úgy került kialakításra, hogy ne érje el a pengéket.
- **SOHA NE HASZNÁLJON** spatulákat, kanalakat vagy egyéb olyan eszközöket, amelyeket elérnék a forgó pengéket. Ha mégis így tesz, a kiöntő összetörhet vagy súlyos testi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

## KONYHAI ROBOTGÉPPEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁG

A konyhai robotgép funkció megfelelő használata fontos a nutribullet® biztonságos

használatához. Ha a konyhai robotgépet nem az utasításoknak megfelelően használja, testi sérülést okozhat, vagyoni kár keletkezhet, vagy az egység károsodhat. A súlyos személyi sérülés vagy anyagi kár kockázatának csökkentése érdekében:



**FIGYELEM!** A pengék és a tárcsák élesek. A pengéket és a tárcsákat körültekintően kezelje, a középső műanyag részüknél fogva mozgassa.

- **SOHA NE** fejtse ki túlzott erőt a dupla méretű töltőrúdra, hogy az ételt az adagolónyílásba tolja. Ettől a motor túlmelegedhet, vagy a tál sérülhet. A legjobb eredmény elérése érdekében először indítsa el a konyhai robotgépet, majd ezt követően helyezze be az élelmiszereket az adagolónyílásba.
- Ne terhelje túl az adagolónyílást olyan összetevőkkel, amelyek

túlmelegíthetik a motort vagy károsíthatják a tálát. Mielőtt még több élelmiszert adagolna, várja meg, amíg az élelmiszer természetes módon lecsúszik az adagolónyílásban a tálba.

- **SOHA NE** tegye kezét, ujjait vagy az evőeszközöket az adagolónyílásba vagy a tálba. Csak a mellékelt dupla méretű töltőrudat használja arra, hogy az ételt az adagolónyílásba tolja.
- **SOHA NE** tegye kezét vagy az evőeszközöket közel a mozgó pengékhez vagy tárcsákhoz az élelmiszer feldolgozása közben, így csökkentheti a súlyos személyi sérülések vagy a konyhai robotgép károsodásának kockázatát. Használható kaparó, de csak akkor, ha a berendezés nem működik.
- **SOHA NE** tárolja szabadon a pengéket vagy a tárcsákat a

tálban. A szabadon álló pengék veszélyt jelentenek, sérülést okozhatnak. A tárolt elemeket minden esetben fedje le a tál fedelével.

- Használható lehúzó vagy spatula, **DE CSAK AKKOR, HA A BERENDEZÉS KI VAN KAPCSOLVA.**
- A készülék működtetése előtt győződjön meg róla, hogy a fedél biztonságosan a helyén van.
- Ne töltse a tálát a maximum jelzés fölé, így elkerülheti a tál vagy a fedél károsodásából fakadó sérüléseket.

## PENGÉVEL ÉS TÁRCSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG



**FIGYELEM!** A pengék és a tárcsák élesek! Óvatosan járjon el a testi sérülések elkerülése érdekében. A

nem élelmiszerek vagy a kemény összetevők miatt a nutribullet® pengék és tárcsák károsodhatnak. Rendszeresen ellenőrizze a pengéket és a tárcsákat, ha sérültek, ne használja őket tovább. A sérült pengék vagy tárcsák használata, illetve a pohár nem utasításoknak megfelelően használata testi sérülést okozhat, vagyoni kár keletkezhet, vagy az egység károsodhat.

**Ne érintse meg a pengék vagy a tárcsák éles éleit.** A vágási sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a pengék vagy a tárcsák éles részeit.

**SOHA NE** tárolja szabadon a pengéket vagy a tárcsákat a tálban vagy a motoros alapon. A szabadon álló pengék vagy tárcsák veszélyt jelenthetnek és súlyos személyi sérülést okozhatnak. A szabadon álló pengéket és tárcsákat minden esetben fedje le a tál

fedelével vagy egy pohárral. A szabadon álló penge vagy tárcsa vágásveszélyt jelenthet.

- Ne használja a pengét vagy a tárcsát olyan száraz összetevők darálására, mint gabonák, gabonapelyhek vagy kávé, mivel ettől a motor és/vagy a penge vagy a tárcsa sérülhet. A száraz összetevők használatától a motor túlmelegedhet.
- Ne távolítsa el a poharat, a keverőpoharat vagy a tálát amíg a penge teljesen meg nem állt. Ha a pengéket olyankor próbálja meg eltávolítani, amikor azok még nem álltak meg teljesen, a kiegészítők vagy az egység károsodhat.
- Összeszerelés, szétszerelés, tartozékcseré vagy tisztítás előtt mindig **kapcsolja ki és húzza ki** a készüléket, és várja meg, amíg a pengék vagy a tárcsák teljesen leállnak.
- Ne terhelje túl a poharat, a keverőpoharat, az adagolónyílást vagy a tálát, mivel ettől a pengék és a tárcsa működésképtelenné válhat. Ha ez bekövetkezik, kapcsolja ki az egység, távolítsa el némi tartalmat a pohárból, majd helyezze vissza és indítsa újra.
- A sérülésveszély csökkentése érdekében soha ne helyezze fel a pengét vagy a tárcsákat a motoros alapra anélkül, hogy a tálát ne helyezné megfelelően a helyére.
- **NE ÉRJEN A MOZGÓ ALKATRÉSZEKHEZ!** Ne próbálja meg felülről a biztonsági reteszelő mechanizmusok működését. A súlyos személyi sérülések vagy az anyagi károk elkerülése érdekében a kezeit, illetve az evőeszközöket az étel készítése közben tartsa a pengéktől vagy a tárcsától távol.

- **SOHA** ne helyezze a pengét vagy a tárcsát, illetve a nutribullet® bármely alkatrészét vagy kiegészítőjét az alsó rekeszbe, illetve a tisztás során ne használja a mosogatógép fűtés/fertőtlenítés funkcióját.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy a pengék és a tárcsák nem sérültek. **NE** használja a pengét vagy a tárcsát, ha az sérült, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
- Rendszeres időközönként vizsgálja meg a pengéket. Ha a penge nem forog szabadon vagy sérült, azonnal függessze fel a használatot és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Ha a penge tömítése hiányzik vagy sérült, ne használja tovább és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Az optimális teljesítmény érdekében azt javasoljuk, hogy 6 havonta (használattól függően),

vagy szükség esetén cserélje ki a pengét.

- A nutribullet® berendezéshez ne használjon utángyártott alkatrészeket. Az utángyártott alkatrészek használata miatt a nutribullet® károsodhat, biztonsági kockázatot jelenthetnek, ami személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet. Alkatrészeket csak a **nutribullet.com** oldalról vásároljon, kérjük, adja meg a modellt, hogy a egységgel kompatibilis alkatrészeket kaphasson.

## ELEKTROMOS BIZTONSÁG

Módosítás, nem megfelelő használat, az megfelelő beállításra vonatkozó utasítások be nem tartása, a nutribullet® Triple Prep System karbantartásának elmaradása súlyos személyi sérülésekhez, akár halálhoz, illetve anyagi károkhoz vezethet.

- Ne használja az egységet olyan országokban vagy

helyeken, ahol az elektromos hálózat, vagy a dugvilla típusa eltérő.

- Ne használja az egységet feszültségátalakítóval, mivel az rövidzárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat, ami személyi sérüléssel vagy a termék károsodásával jár.
- Ne használja az egységet nedves területen, illetve olyan helyen, ahol nedvesség válhat.
- Ne próbálja meg nedves kézzel csatlakoztatni az egységes elektromos aljzatba.
- Ne érintse meg az érintőképernyőt, amikor a bekapcsolást jelző ikon világít, így elkerülheti az egység váratlan és véletlenszerű bekapcsolását.
- Ne használja, ha a vezeték, a dugvilla vagy a motoros alap vízbe vagy egyéb folyadékba merült. A motoros alapon, alatta vagy körülötte lévő jelentős mennyiségű

kiömlött folyadékot fel kell takarítani és fel kell szárítani, mielőtt csatlakoztatná és használná a készüléket.

- Az elektromos vezetékét semmilyen módon ne módosítsa.
- Ne működtesse az egységet sérült elektromos vezetékkel vagy dugvillával. Az elektromos vezeték és a dugvilla nem cserélhető. Sérülés esetén a készüléket kell kicserélni. Segítségért vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a **nutribullet.com** oldalon keresztül.
- Az elektromos vezetékét ne helyezze, illetve ne érintse forró felületekhez, hőforráshoz, lánghoz, beleértve a sütőt is.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos vezeték ne lógjon le az asztal vagy a munkapult széléről.
- Ne húzza, csavarja meg a tápvezetékét, a kábel ne sérüljön.

- Az egység túlterhelésétől a motor túlmelegedhet, ami miatt a hőkioldó működésbe lép. Ha a hőkioldó lekapcsolja a motort, húzza ki a motoros alapot, hagyja hűlni kb. egy órán keresztül, mielőtt újra használná. A hőkioldó működése helyreáll, ha kihúzza az egységet, és lehűl.

- Minden esetben **HÚZZA KI** a nutribullet® berendezést, ha nem használja, illetve amikor összeszerelné, szétszerelné, módosítaná a kiegészítőket vagy megtisztítaná az egységet.

- **SOHA** ne húzza a vezetéknél fogva. Fogja meg a dugvillát és úgy húzza ki az aljzatból.

- Nem kompatibilis alkatrészecskék vagy utángyártott alkatrészecskék használata károsíthatja a nutribullet® Ultra egységet, vagy olyan biztonsági kockázatot jelenthet, amely személyi sérülést

vagy kárt okozhat. Taralékalkatrészecskék rendelésekor minden esetben eredeti nutribullet® alkatrészecskéket és kiegészítőket rendeljen a **nutribullet.com** oldalról.

## VENTILLÁCIÓ

- **SOHA** ne zárja le a szellőzőnyílásokat a nutribullet® Triple Prep System berendezés motoros alapjának alján. A motoros alap alján található nyílásoknak por- és szőszmentesnek kell lenniük, nem lehetnek eltömődve. Ha a szellőzőnyílások eltömődtek, a motor túlmelegedhet, ami növeli a tűzveszély, a személyi sérülések, a halál vagy az anyagi kár kockázatát.

- A nutribullet® berendezést **MINDEN** esetben sík felületen használja, a motoros alap alatt és körül hagyjon elegendő helyet a megfelelő szellőzéshez. A motoros alap alsó

részén található nyílások biztosítják a szellőzést, a megbízható működést és megakadályozzák a motor túlmelegedését.

- **SOHA** ne helyezze a nutribullet® készüléket gyúlékony anyagokra, pl. újságpapír, konyharuha, szalvéta, tányéralátét vagy hasonló anyagból készült tárgyak.

## ORVOSI UTASÍTÁSOK

- Az egészséget és a táplálkozást érintő kérdéseket és tanácsokat minden esetben vitassa meg orvosával. A jelen használati útmutatóban, a hozzá tartozó receptkalauzban és/vagy az online receptekben található információk általános javaslatok és ötletek, és nem helyettesítik orvosa tanácsait.

## GYÓGYSZERREL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK:

- Ha koleszterincsökkentő, vérhígító,

vérnyomáscsökkentő, nyugtató és antidepresszáns gyógyszereket szed, konzultáljon orvosával, mielőtt a Receptkalauzban található smoothie recepteket kipróbálná.

**MINDEN ESETBEN** kövesse a jelent felhasználói útmutatóban javasolt karbantartási és ápolási utasításokat. **SOHA** ne működtesse a nutribullet® berendezést sérült alkatrészecskékkel. Ha a nutribullet® működésében hiba lépett fel, azonnal szakítsa meg a használatát és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a **nutribullet.com** címen. Ha bármilyen megjegyzése, kérdése vagy problémája lenne, keresse fel a következő oldalt: **nutribullet.com**.

**! Őrizze meg ezt a használati útmutatót!**



# Tartalom



**470 Fontos biztonsági útmutató**

**492 Csomag tartalma**

**494 Összeszerelési útmutató**

494 Keverő

495 Konyhai robotgép

**496 Vezérlőpanel**

**500 A nutribullet® Triple Prep System használata**

500 Keverés

501 A nutribullet® egyadagos pohár használata

503 A nutribullet® keverőpohár használata

506 A nutribullet® konyhai robotgép használata

507 Aprítópenge

510 Dagasztópenge

513 Megfordítható szeletelő/aprító tárcsa

**516 Ápolás és karbantartás**

Köszönjük, hogy a nutribullet® Triple Prep System terméket választotta.

# Csomag tartalma




motoros alap



1,9 L keverőpohár  
pengével



kiöntőfedél  
kiöntőcsővel

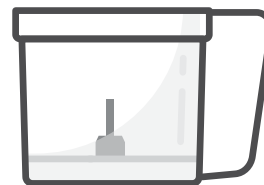

7 poharas  
keverőtál



keverőtál fedele  
adagolóval



aprítópenge



0,9 L  
egyadagos pohár




0,7 L  
egyadagos pohár



2 to-go fedél



dagasztópenge

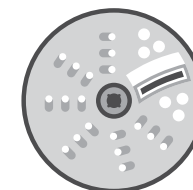

megfordítható  
szeletelő/aprító  
tárcsa



dupla méretű  
töltőrúd



forgókés



penge adapter




töltőrúd

A termék konfigurációja változhat. A nutribullet® kiegészítők teljes listáját megtalálja a [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com) oldalon.




# Összeszerelési útmutató


## Keverőgép

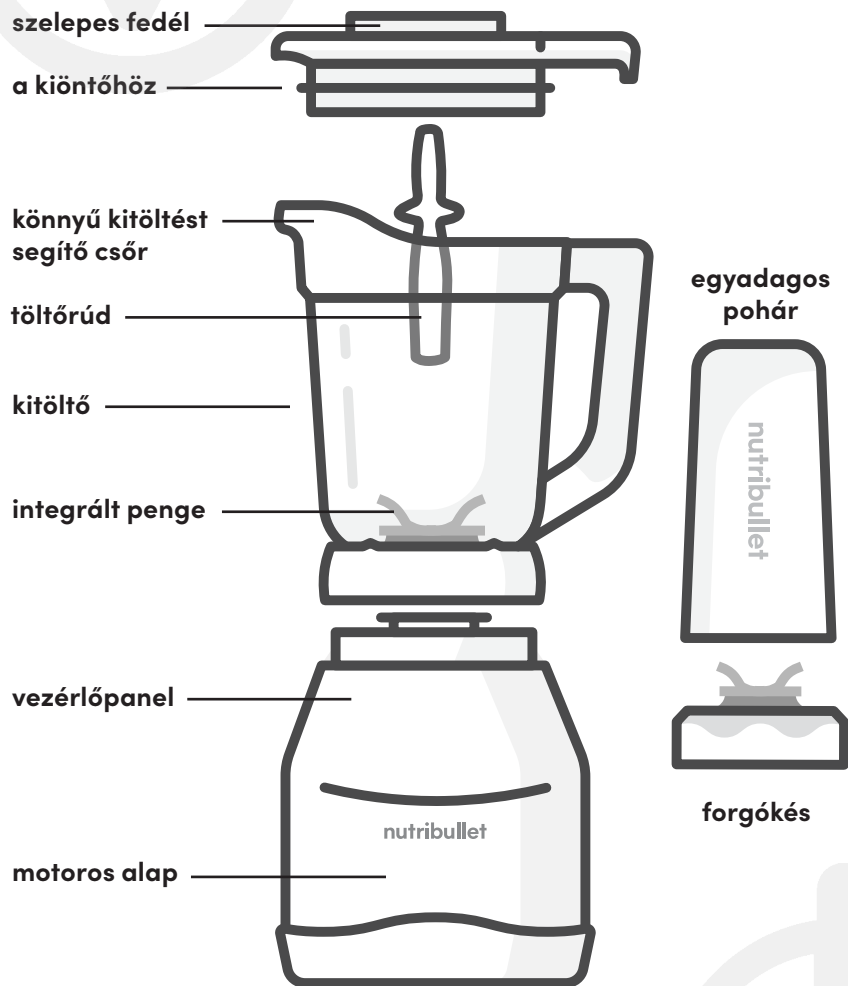

## Konyhai robotgép

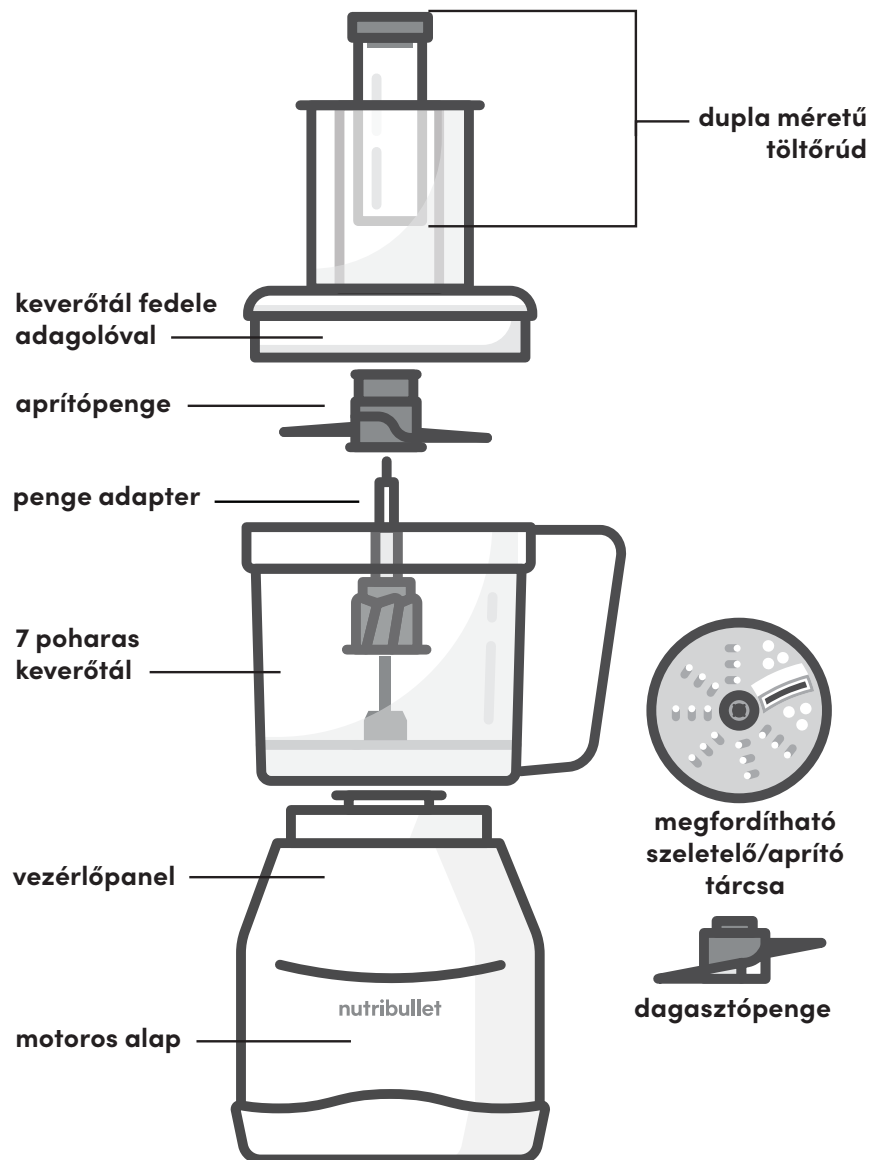

# Vezérlőpanel

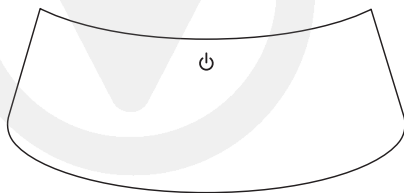

## OFF/ON

A főkapcsolóval a berendezés tápellátása kapcsolható. Ha a fedeles keverőpohár, a nutribullet® egyadagos pohár vagy a keverőtál rögzítve van a helyén, a főkapcsoló megnyomása jelzi, hogy az egység áram alatt van, és a vezérlőpanel világítása is felkapcsol.



## IDŐZÍTŐ

### A Speed (Sebesség) gomb használata:

Az időzítő nulláról (00:00) indul és működés közben növekszik, a keverés megkezdése óta eltelt időt mutatja.

### Előre programozott beállítások használata:

Az időzítő működés közben a program befejezéséig visszaszámol, kivéve a „Chop” (aprítás) és „Dip” (mártás) programoknál, ahol az időzítő felfelé számol.



## KÉZI SEBESSÉGEK

A kézi sebességek folyamatos keveréshez vagy feldolgozáshoz bármelyik tartozékkal használhatók.

### Low (Alacsony sebesség):

Folyamatos alacsony sebesség keveréshez és feldolgozáshoz.

### Medium (Közepes sebesség):

Folyamatos közepes sebesség keveréshez és feldolgozáshoz.

### High (Magas sebesség):

Folyamatos magas sebesség keveréshez és feldolgozáshoz.

**Pulse (Impulzus):** Keveréshez, aprításhoz és feldolgozáshoz használja. Nyomja meg és engedje fel a Pulse gombot, ha az összetevőket aprítani szeretné. A gombot lenyomva tartva a penge folyamatosan forog. Ne tartsa lenyomva és használja a Pulse opciót folyamatosan egy percnél tovább.




## EGYADAGOS ÜZEMMÓD

**Előre programozott beállítások használata az egyadagos pohár pohárral:**

**Dressing (öntet):** Használja kis mennyiségű salátaöntetek készítéséhez.

**Frozen drinks (fagyasztott italok):** Tökéletes jéggel kevert mocktailokhoz vagy koktélokhoz, frappé stílusú italokhoz.

**Smoothie:** Friss és fagyasztott gyümölcsökből és zöldségekből krémes turmixokat készít.

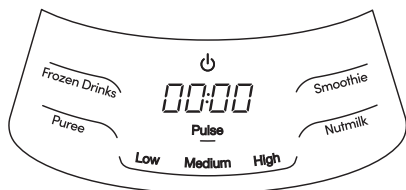

## KEVERŐ KIÖNTŐ ÜZEMMÓD


**Előre programozott beállítások használata keverőpohárral**

**Pürék:** Tökéletesen sima textúrát biztosít – ideális levesekhez, mártásokhoz, szószokhoz és krémekhez.

**Frozen drinks (fagyasztott italok):** Tökéletes nagy mennyiségű jéggel kevert mocktailokhoz vagy koktélokhoz, frappé stílusú italokhoz.

**Smoothie:** Friss és fagyasztott gyümölcsökből és zöldségekből krémes turmixokat készít.

**Diótej:** Friss, tejmentes tejtalt készít, például mandula- vagy kesudiótejet, szűrés nem szükséges. A receptekért lásd a receptfüzetet.

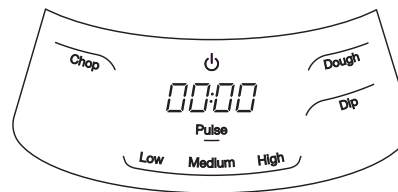

## KONYHAI ROBOTGÉP ÜZEMMÓD

**Előre programozott beállítások használata élelmiszer-feldolgozáshoz:**

**Chop (aprítás):** Friss összetevők, például hagyma aprításához.


**Dough (dagasztás):** Kisebb adagban készített tészta, pizzatészta, tortilla-tészta készítéséhez.

**Dip (mártás):** Kiválóan alkalmas salsák és más sűrűbb mártogatások keveréséhez.



## ALVÁS ÜZEMMÓD

Az **alvás üzemmódban** minden megvilágított program és sebesség tompábban világít, kivéve a **főkapcsolót** és az **Időzítő** kijelzőjét. Amint egy program befejeződött valamelyik tartozék esetében, vagy egy kézi sebesség leállítása megtörtént, a kijelzőfelület **alvás üzemmódba** vált. Az **alvás üzemmódban** minden megvilágított program és sebesség tompábban világít. A kijelző interfész felébresztéséhez egyszerűen koppintson valamelyik programra vagy sebességre. Ha a kijelző felébredt, bármelyik sebességet vagy programot kiválaszthatja. A kikapcsoláshoz nyomja meg a **főkapcsolót alvás üzemmód** közben, így teljesen kikapcsolhatja a készüléket.

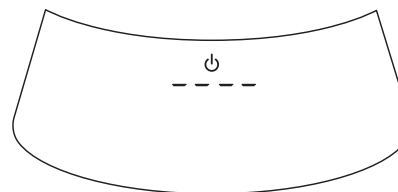

**Ez a kijelző interfész látható, ha az alapot úgy kapcsolja be, hogy semmilyen kiegészítő nincs csatlakoztatva.**

# A Triple Prep System használata: keverés

## nutribullet® egyadagos pohár



FIGYELEM!

**SOHA NE** használja a **nutribullet® poharat** forró, meleg vagy szénsavas összetevők vagy folyadékok keveréséhez. A forgó pengék súrlódása miatt a tartalom felmelegedhet és nyomás alá kerülhet, ami a kinyitáskor kitörést eredményezhet. A forró tartalom és a szabadon lévő penge kitörése súlyos testi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

Kizárólag **keverőpoharat** és szelepes **pohárfedelelet** használjon a forró, meleg vagy szénsavas összetevők keveréséhez.

- **Soha ne keverjen forró vagy meleg hozzávalókat a nutribullet® pohárban!**
- **Az összetevőket ne keverje egy percnél tovább.**
- NE keverjen szénsavas vagy habzó összetevőket.

- Ne töltse túl a poharat, ne törjön jeget a pohárban. Keverés közben mindig használjon elegendő folyadékot.
- NE hagyja a bekevert élelmiszert a lezárt **pohárban**.
- Ne próbálja meg felnyitni a lezárt **nutribullet® poharat**, ha érzésre forró vagy meleg.
- Ne kísérelje meg leválasztani a **poharat** a **pengéről** erővel vagy úgy, hogy szétfeszíti.
- Ne használja a **poharat**, ha repedést, homályos felület vagy más sérülést lát.
- Ne használja a **pengét**, ha a penge nem forog szabadon, vagy ha a tömítés hiányzik vagy sérült.

## A nutribullet® egyadagos pohár használata



- 1** Helyezze a **motoros alapot** egy tiszta, száraz és vízszintes felületre.




- 2** Tegye az összetevőket a nutribullet® pohárba.
- FIGYELEM!** Ne töltse túl! A szivárgás elkerülése érdekében az összetevőket ne töltse a **MAX** vonalon felül.



- 3** Csavarja fel a **pengét** a **pohárra** úgy, hogy szorosan illeszkedjen.

- FIGYELEM!** A penge éles. Körültekintően járjon el.

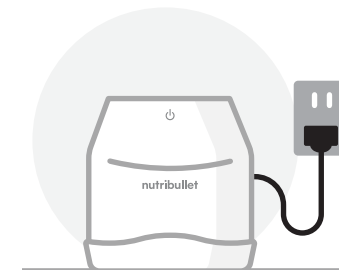


- 4** Csatlakoztassa a **motoros alap** tápvezetékét egy elektromos aljzatba.



- 5 Fordítsa a **poharat** lefelé és helyezze fel a **motoros alapra**.



- 6 Az óramutató járásával megegyezően csavarja fel a **poharat** a **motoros alapra**, hogy rögzítse a helyén. (Egy „kattanás” jelzi, hogy a **pohár** rögzítve van.) Ekkor a **vezérlőpanel** is felvillan.

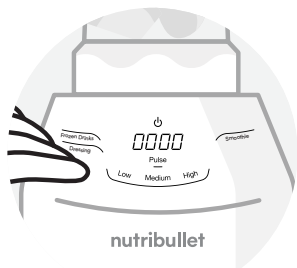

- 7 Válassza ki az egyik programot a **nutribullet® pohárban** történő keveréshez: **Frozen drinks, Smoothie** vagy **Dressing**. Minden egyes üzemmód egy előre programozott keverési ciklust aktivál. A keveréshez választhat a **Low (alacsony)**, **Medium (közepes)** vagy **High (magas)** sebességi fokozatok közül.



- 8 Ha a keverés leállt vagy elérte a kívánt állagot, csavarja a **poharat** az óramutató járásával ellentétesen a kioldáshoz, majd távolítsa el a **motoros alapról**. Amikor a **pohár** kioldása megtörténik, egy „kattanás” fog hallani.

**MEGJEGYZÉS:** Ne használja a **pengét**, mint a pohár fedele. Az összetevők természetes erjedése miatt nyomás alakulhat ki az edényben. A tároláshoz használja a **To-Go fedelet**.

## nutribullet® keverőpohár



FIGYELEM!

Ahhoz, hogy megelőzhesse a sérüléseket, amikor forró, meleg vagy szénsavas összetevőket kever, **KIZÁRÓLAG** a **keverőpoharat** használja a szelepes **tetővel**. **SOHA NE** használja a **nutribullet® poharat** forró, meleg vagy szénsavas összetevők vagy folyadékok keveréséhez.

- A keverés előtt **MINDIG** rögzítse a szelepes pohár **fedelét** a **keverőedényhez** úgy, hogy a kifolyócsó lefelé néz és el van zárva, így megakadályozhatja az összetevők kiömlését, vagy a forró összetevők kifröccsenését.

- VIGYÁZAT!** A fedél felnyitásakor legyen óvatos, forró gőz szabadulhat fel, vagy a forró keverék kicsaphat.
- Keverés közben **SOHA NE** nyissa ki a pohár **fedelét** vagy a **kiöntőt**. Keverés során csak a **szelepes fedél** nyílását használja további összetevők hozzáadására. Az összetevők hozzáadását követően mindig helyezze vissza a **szelepes fedelet**.
- Csak a **töltőrudat** használja arra, hogy az összetevőket közelebb nyomja a pengéhez. Soha ne használja kezeit vagy más evőeszközöket.


## A keverőpohár használata




- 1 Helyezze a **motoros alapot** egy tiszta, száraz és vízszintes felületre.



- 2 Tegye az összetevőket a **pohárba**. Ne töltse a **MAX** szinten felül.

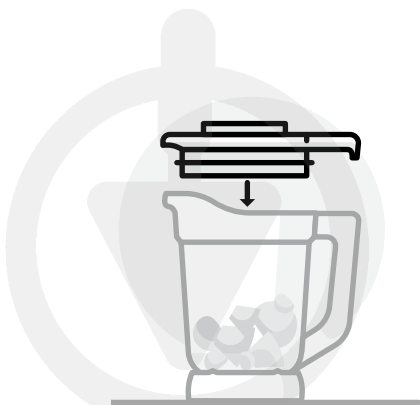

- 3** Helyezze a **fedét** a **kiöntő** tetejére, és nyomja le erősen, amíg a helyén nem rögzül. Helyezze a **kiöntőfedelelet** a fedélnyílásra, majd nyomja le erősen és csavarja el, amíg a helyén nem rögzül.

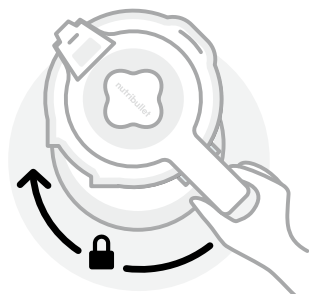

- 4** Helyezze a **kiöntőt** a kihúzott **motoros alapra**. Forgassa el az óramutató járásával megegyezően. A **kiöntő** rögzül a helyén.



- 7** A tartalmat közvetlenül a **kiöntőből** is kiöntheti a **fedél** kioldásával a kiöntő felett.
- ⚠ **FIGYELEM!** A fedél felnyitásakor legyen óvatos, forró gőz szabadulhat fel, vagy a forró keverék kicsaphat.



- 8** A hüvelykujjával is megnyomhatja a fület a fogantyú felett, hogy eltávolítsa a **fedelelet**.



- 5** Csatlakoztassa a **motoros alapot** a hálózathoz. A **vezérlőpanel** világít és látható rajta a keverő menüje. Válassza ki a programot az összetevők alapján, hogy aktiválni tudja az előre beállított keverési ciklust, vagy válassza ki az **Low (alacsony)**, **Medium (közepes)** vagy **High (magas)** sebességi fokozatot.



- 6** Ha a keverés leállt, csavarja a **kiöntőt** az óramutató járásával ellentétesen a kioldáshoz, majd távolítsa el a **motoros alapról**. Amikor a **kiöntő** kioldása megtörténik, egy „kattanást” fog hallani.

# A Triple Prep System használata: élelmiszer-feldolgozás

## nutribullet® konyhai robotgép




**FIGYELEM!** Ha a **konyhai robotgépet** nem az útmutatóban található utasításoknak megfelelően használja, testi sérülést okozhat, vagyoni kár keletkezhet, vagy az egység károsodhat. A súlyos személyi sérülés vagy anyagi kár kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa szem előtt:

- A **pengék** és a **tárcsák** élesek! Ezeket körültekintően kezelje, a középső műanyag részüknél fogva mozgassa.
- Ne fejtse ki túlzott erőt az élelmiszer **adagolónyílásban** történő lenyomásához a **töltőrúddal**. A legjobb eredmény elérése érdekében először indítsa el a konyhai robotgépet, majd ezt követően helyezze be az élelmiszereket az **adagolónyílásba**.


- Ne terhelje túl az **adagolónyílást**. Hagyja, hogy az élelmiszer természetes módon csússzon le az **adagolónyíláson**.
- **SOHA NE** tegye kezét, ujjait vagy az evőeszközöket az **adagolónyílásba** vagy a **tálba**.
- **SOHA NE** tárolja szabadon a **pengéket** vagy a **tárcsákat** a **tálban**.
- Használható lehúzó vagy spatula, de csak akkor, ha a berendezés ki van kapcsolva.

## Az aprítópenge használata:

aprítás, keverés és darálás.

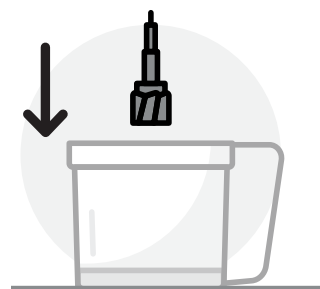


- 1** Helyezze a **tálat** egy sík, tiszta és száraz felületre. Helyezze a **pengeadaptert** a központi tengelyre és nyomja le az **adaptert**, hogy megfelelően rögzüljön.

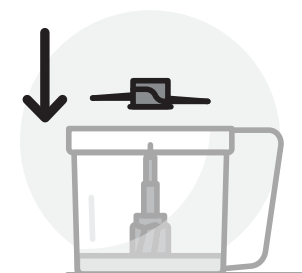

- 2** Helyezze az **aprítópengét** a **pengeadapter** tengelyére.
- FIGYELEM!** A **pengék** és a **tárcsák** élesek! Körültekintően járjon el.




- 3** Készítse elő az összetevőket, majd helyezze őket a **tálba**. Távolítsa el a magokat, a szárazakat és egyéb nem ehető részeket. A nagyobb darabokat vágja 3-5 cm-es darabokra a feldolgozás előtt. **Ne töltse a MAX szinten felül.**

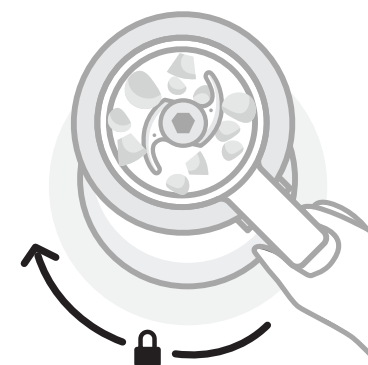


- 4** Helyezze a **tálat** a kihúzott **motoros alapra**. Forgassa el az óramutató járásával megegyezően. A **tál** rögzül a helyén.



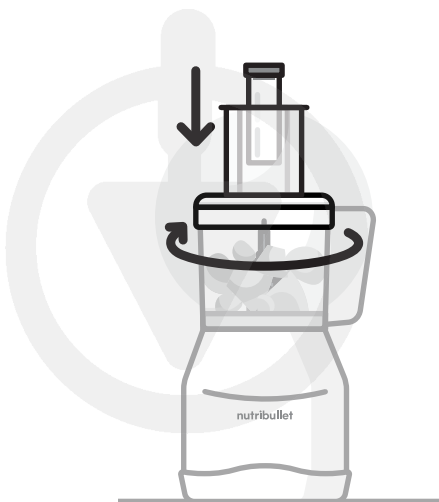


- 5** Helyezze fel a **tál fedelét** a **tálra**. Forgassa el a **fedele**t az óramutató járásával megegyezően, hogy a nyílak egy vonalban álljanak, így rögzítheti a helyén. Helyezze be a **töltőrudat** a **fedélen található adagolónyílásba**.

**MEGJEGYZÉS:** A **tál fedelét** rögzíteni kell a **tálhoz** azt követően, hogy a **tálat** rögzítette a **motoros alaphoz**, így az egység így működésre kész.

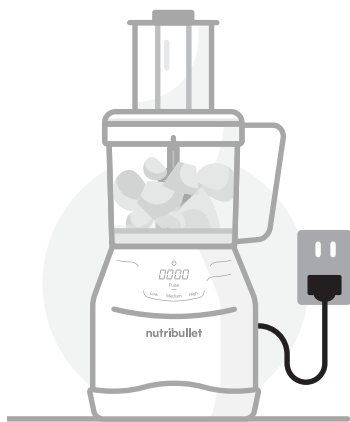

- 6** Csatlakoztassa a **motoros alapot** a hálózathoz. A konyhai robotgép **vezérlőpaneljén** megjelenik a menü, ahol kiválaszthatja az előre beállított üzemmódokat. Válassza ki az **Chop** (aprítás) opciót a feltétekhez vagy keverékekhez, illetve a **Dip** (mártás) opciót a krémekhez és mártásokhoz.

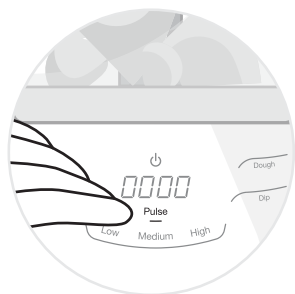


- 7** Válassza ki és tartsa lenyomva a **Pulse** opciót a manuális aprításhoz.



- 8** Az előre beállított keverési sebességek helyett választhat az **Low (alacsony)**, **Medium (közepes)** vagy **High (magas)** sebességi fokozatok közül.



- 9** Ha folyadékot kell betöltenie, forgassa el a **fedele**t az óramutató járásával megegyezően a kioldáshoz, majd távolítsa el a **belső töltőrudat**. Töltse be a folyadékot a felső beöntőn keresztül (ne töltse a **tálat** a **MAX** vonalon felül), majd helyezze vissza a **belső töltőrudat**.

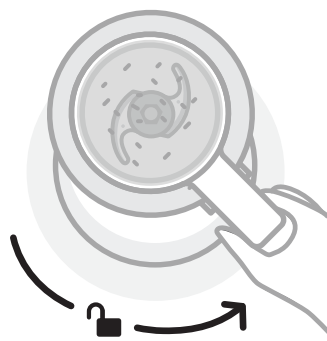


- 11** Forgassa el a **tálat** az óramutató járásával ellentétesen, hogy kioldhassa és eltávolíthassa a **motoros alapról**.



- 10** Ha befejezte a feldolgozást, várjon, amíg a **pengék** megállnak, majd ezt követően forgassa el a **fedele**t az óramutató járásával ellentétesen a kioldáshoz, majd távolítsa el a **tálról**.

**MEGJEGYZÉS:** A **tál fedelét** le kell oldani a **tálról** ahhoz, hogy a **tálat** eltávolíthassa a **motoros alapról**.

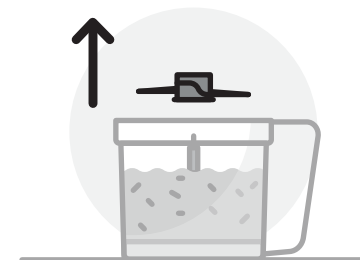


- 12** Óvatosan emelje le az **aprítópengét** úgy, hogy csak a műanyag részét fogja meg. Egy kanál vagy egy spatula segítségével merje át az aprított összetevőket a **tálból**.


**FIGYELEM!** Ujjaiával ne érintse meg a **penge éleit**!

## A dagasztópenge használata:

az összetevőket összekeverheti, hogy pizzatésztát, kenyértésztát vagy pitétésztát készíthessen.

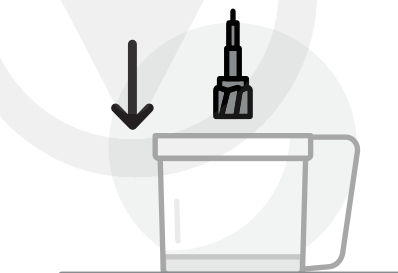

- 1 Helyezze a **tálat** egy sík, tiszta és száraz felületre. Helyezze a **pengeadaptert** a központi tengelyre és nyomja le az **adaptert**, hogy megfelelően rögzüljön.

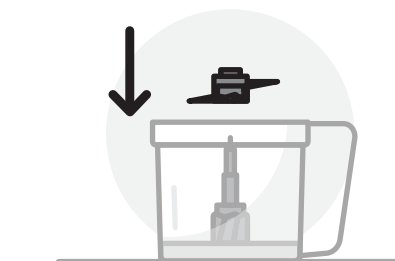


- 2 Helyezze a **dagasztópengét** a **pengeadapter** tengelyére.




- 3 Készítse elő a szükséges összetevőket, majd helyezze őket a **tálba**.




- 4 Helyezze a **tálat** a kihúzott **motoros alapra**. Forgassa el az óramutató járásával megegyezően. A **tál** rögzül a helyén.

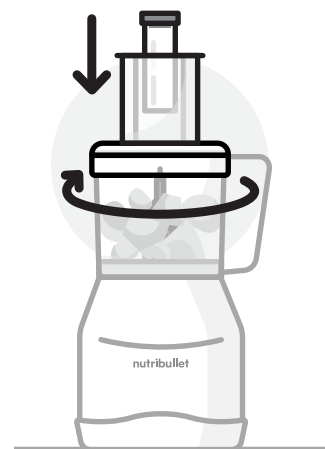

- 5 Helyezze fel a **tál fedelét** a **tálra**. Forgassa el a **fedele**t az óramutató járásával megegyezően, hogy a nyílak egy vonalban álljanak, így rögzítheti a helyén. Helyezze be a **töltőrudat** a **fedélen** található **adagolónyílásba**.

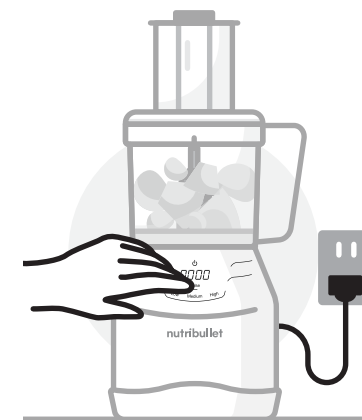

- 6 Csatlakoztassa a **motoros alapot** a hálózathoz. A konyhai robotgép menüje megjelenik a felhasználói interfészen. Ahhoz, hogy az összetevőket a dagasztás előtt összekeverhesse, válassza ki és tartsa lenyomva a **Pulse** beállítást. Néhány alkalommal nyomja meg a gombot, amíg az összetevők egyenletesen össze nem keverednek.

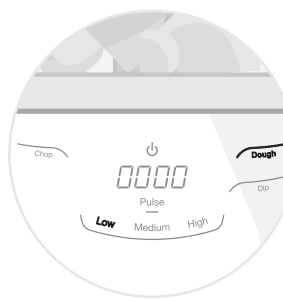


- 7 Ha a tészta kezd összeállni, állítsa a konyhai robotgépet a **Dough** (Dagasztás) vagy az **Low** (alacsony) beállításra. Ne válasszon magas sebességet, mivel az túlságosan megdolgozhatja a tésztát.



- 8 Ha a tésztát teljesen megdagasztotta, állítsa le a gépet. Várjon, amíg a **pengék** forgása megáll, majd ezt követően forgassa el a **fedele**t az óramutató járásával ellentétesen a kioldáshoz, majd távolítsa el a **tálról**.



- 9 Forgassa el a **tálat** az óramutató járásával ellentétesen, hogy kioldhassa és eltávolíthassa a **motoros alapról**.

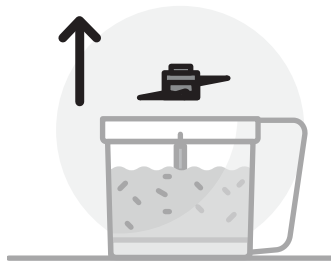


- 10 Körültekintően távolítsa el a **dagasztópengét**.

## A megfordítható szeletelő/aprító tárcsa használata:


összetevők szeletelése vagy aprítása.

Ez a **tárcsa** 2 különböző pozícióban is felhelyezhető a **pengeadapterre**. Az alacsonyabb pozíció a tároláshoz, a magasabb pozíció a használathoz. Fogja meg a középső gombot a **tárcsán**, majd óvatosan helyezze fel a **pengeadapterre**. Állítsa be a **tárcsán** található jelöléseket

a **pengeadapteren** található jelöléshez úgy, hogy a vonalak illeszkedjenek egymáshoz. Ha a **tárcsa** az alsó állásban van, távolítsa el a **tárcsát** és forgassa addig, amíg a jelölések nem illeszkednek, és a **tárcsa** nem áll a magasabb pozícióban.

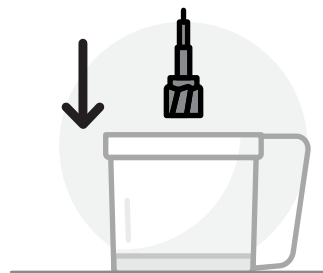


- 1 Helyezze a **tálat** egy sík, tiszta és száraz felületre. Helyezze a **pengeadaptert** a központi tengelyre és nyomja le az **adaptert**, hogy megfelelően rögzüljön.

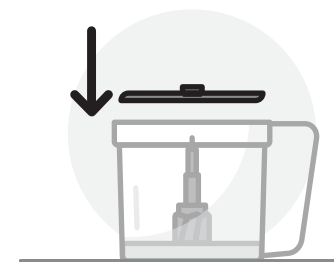


- 2 Helyezze a **szeletelő/aprító tárcsát** a **pengeadapter** tengelyére.

**MEGJEGYZÉS:** A **szeletelő/aprító tárcsa** megfordítható, az egyik jelölt oldal az aprításhoz, a másik oldal a szeleteléshez használható.


**FIGYELEM!** A **pengék** és a **tárcsák** élesek! Körültekintően járjon el.

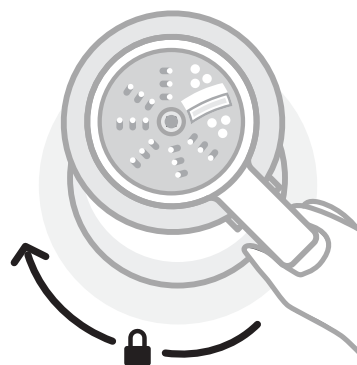


- 3 Helyezze a **tálat** a kihúzott **motoros alapra**. Forgassa el az óramutató járásával megegyezően. A **tál** rögzül a helyén.

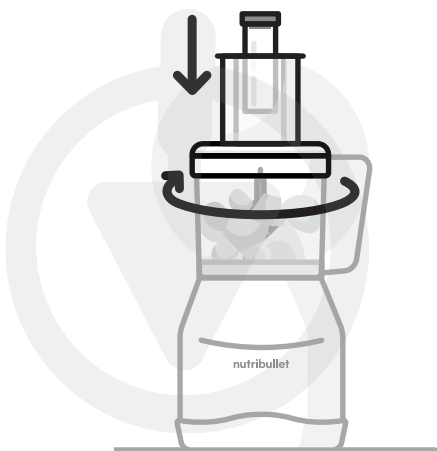

- 4 Helyezze fel a **tál fedelét** a **tálra**. Forgassa el a **fedele**t az óramutató járásával megegyezően, hogy a nyílak egy vonalban álljanak, így rögzítheti a helyén. Helyezze be a **töltőrudat** a **fedélen** található **adagolónyílásba**.

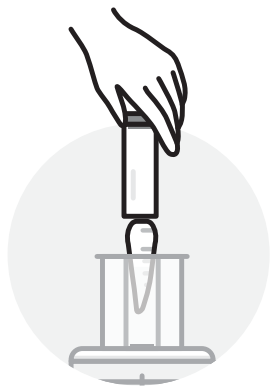

- 6 Anélkül, hogy a motor járna, forgassa el a **töltőrúd fedelét** az óramutató járásával megegyezően a kioldáshoz, majd távolítsa el a **belső töltőrudat**, hogy hozzáférhessen a kisebb adagolónyíláshoz. Vagy hagyja a **belső tolóelemet** a helyén és távolítsa el az egész **töltőrudat** a nagy töltőnyílás használatához. A töltőrudat használva tolja be az összetevőket a tálba.

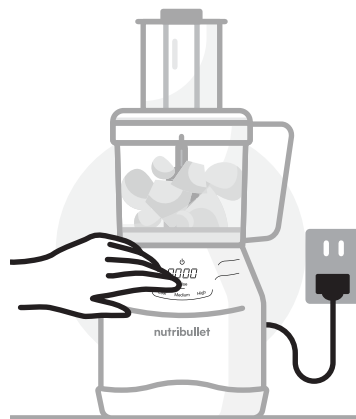


- 5 Csatlakoztassa a **motoros alapot** a hálózathoz. A konyhai robotgép menüje megjelenik a **vezérlőpanelen**. Válassza ki a **High (magas)** beállítást.



- 7 Ha befejezte a feldolgozást, várjon, amíg a **pengék** forgása megáll, majd ezt követően forgassa el a **fedele**t az óramutató járásával ellentétesen a kioldáshoz, majd távolítsa el a **tálról**.



- 8 Forgassa el a **tálat** az óramutató járásával ellentétesen, hogy kioldhassa és eltávolíthassa a **motoros alapról**.

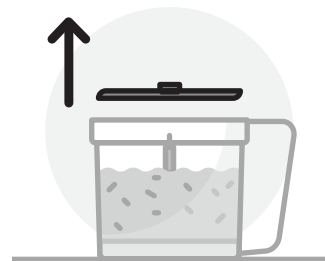

- 9 Óvatosan távolítsa el a **szeletelő/aprító tárcsát**. Egy kanál vagy egy spatula segítségével merje át az aprított összetevőket.
- ⚠ **FIGYELEM! A pengék és a tárcsák élesek! Körültekintően járjon el.**

⚠ **FIGYELEM! Soha ne használja az ujjait vagy bármilyen evőeszközt ahhoz, hogy a letolja az összetevőket a nyílásban. Csak a töltőrudat használja.**


⚠ **FIGYELEM! Ne erőltesse le az összetevőket az adagolónyíláson. A töltőrúd segítségével óvatosan nyomja le az összetevőket a nyíláson, vagy hagyja, hogy az összetevők természetesen lecsússzanak.**

# Ápolás és karbantartás



## A NUTRIBULLET® HASZNÁLATA SORÁN EZEKET A FIGYELMEZTETÉSEKET TARTSA SZEM ELŐTT:

- Minden esetben áramtalanítsa és húzza ki a nutribullet® berendezést, ha nem használja, illetve mielőtt összeszerelné, szétszerelné, módosítaná a kiegészítőket vagy megtisztítaná az egységet.
- A kiegészítők eltávolítása előtt minden esetben várjon, amíg a motor teljesen megáll.
- Semmilyen nutribullet® alkatrészt, kiegészítőt ne tegyen a mikrohullámú sütőbe, ezek az elemek nem használhatók a mikrohullámú sütőben.
- A pengét és a tárcsát a tárolás során ne hagyja szabadon. A pengék és a tárcsák élesek, minden esetben fedje le őket!
- **SOHA** ne mossa el a nutribullet® alkatrészeit vagy tartozékait a mosogatógép fertőtlenítő vagy hőkezelő ciklusával. Ha így tesz, az alkatrész megvetemedhet, ami a használat során olyan veszélyes körülményeket teremthet, amelyek testi vagy anyagi károkat okozhatnak.
- Ne próbálja meg úgy tisztítani a motoros alapot, hogy vízbe vagy egyéb tisztítófolyadékba meríti. Finoman törölje át, majd egy száraz ruhával tisztítsa meg.
- Semmilyen elemet vagy kiegészítőt ne tegyen mikrohullámú sütőbe, hagyományos sütőbe vagy főzőlapra, ne merítse forrásban lévő vízbe, mivel ez az alkatrészek károsodását eredményezheti.
- Ellenőrizze, hogy a motoros alap szellőzését semmi nem akadályozza, az egység tiszta.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a nutribullet® Triple Prep System alkatrészeit, hogy nem sérültek, kopottak oly módon, hogy az akadályozná a megfelelő működést, illetve nem jelentenek kockázatot áramütés szempontjából. Soha ne működtesse a nutribullet® berendezést sérült alkatrészekkel:
  - Ha repedéseket, homályos részeket vagy sérüléseket lát a poháron, a keverőpoháron vagy a tálon, ne használja.
  - Ne használja a pengét, ha a penge nem forog szabadon, vagy ha a tömítés hiányzik vagy sérült. A sérült pengék használata, illetve a pohár nem utasításoknak megfelelően használata testi sérülést okozhat, vagyoni kár keletkezhet, vagy az egység károsodhat.
- **SOHA** ne próbálja meg úgy használni a nutribullet® berendezést, hogy az hibás, sérül, vagy egyéb problémája van. Azonnal vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a **nutribullet.com** címen.
- **Ne** használja a pengét, ha nem forog szabadon. Használatról függően javasolt a pengét legalább 6 havonta kicserélni, a használat függvényében.
- A nutribullet® Triple Prep System berendezéshez **SOHA** ne használjon utángyártott alkatrészeket. Az utángyártott alkatrészek nem a nutribullet® specifikációinak megfelelően készülnek, és károsíthatják a készüléket, vagy súlyos sérülést okozhatnak. Csak a nutribullet® Triple Prep System keverőhöz tervezett eredeti eszközöket/ kiegészítőket használjon. A cserealkatrészekre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban keresse az ügyfélszolgálatot a **nutribullet.com** címen.

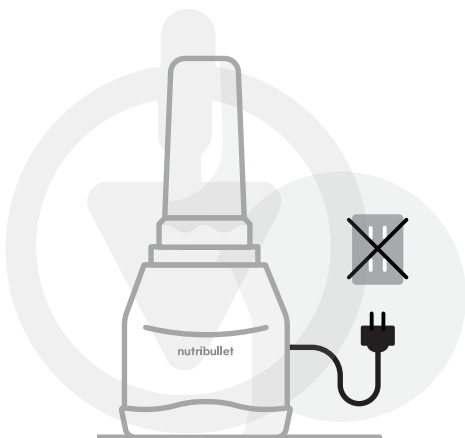

- 1 Győződjön meg róla, hogy a **motoros alapot** áramtalanította és kihúzta az aljzatból.



- 2 Válassza le a **poharat, keverőpoharat** vagy a **tálat** a motoros alapról.
- 3 Tisztítsa meg az egyes alkatrészeket a következők szerint:

#### FORGÓKÉS:

- Szappanos vízben megáztatott kis kefét vagy szivacsot használva távolítsa el a szennyeződések a pengéről.

**MEGJEGYZÉS:** Javasolt a pengét használat után azonnal elmosni, így megelőzhető a lerakódások kialakulása.

#### MOTOROS ALAP:

- Szappanos meleg vízben megáztatott szivacsot vagy mosogatóruhát használva tisztítsa meg a motoros alap felületét.
- Egy kis kefével súrolja le a motoros alap mozgatórendszerét.

#### EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK:

A következő elemek mosható mosogatógépben:

- pengeadapter
- penge kiegészítők
- poharak
- töltőrúd
- To-Go fedél

A nagyobb szennyeződések előtt öblítse vagy dörzsölje le.

#### KEVERŐPOHÁR:

- A keverőpohár és annak fedele mosható mosogatógépben; ha úgy gondolja, mosogatószerrel és vízzel is elmoshatja kézzel. **A pengék élesek! Ügyeljen arra, hogy kézzel történő mosogatás során ne érjen a pengékhez.**

#### TÖLTŐRÚD:

- A töltőrudat mindig kézzel mosogassa el, mosogatószerrel és vízzel.

#### KEVERŐTÁL:

- A keverőtál és annak fedele mosható mosogatógépben. Ha szeretné, kézzel mosogassa el, mosogatószerrel és vízzel. A mosogatás előtt távolítsa el a pengéket vagy a tárcsákat, illetve a pengeadaptert.

**FIGYELEM! SOHA ne mossa el a nutribullet® alkatrészeit vagy tartozékait a mosogatógép fertőtlenítő vagy hőkezelő ciklusával. Ha így tesz, az alkatrész megvetemedhet, ami a használat során olyan veszélyes körülményeket teremthet, amelyek testi vagy anyagi károkat okozhatnak.**

#### FELRAGADT ÖSSZETEVŐK:

- A poháron és a pengén található makacs szennyeződések eltávolításához tölts fel a poharat szobahőmérsékletű vízzel a MAX vonalig és adjon hozzá 1-2 csepp mosogatószert.
- Csavarja fel a pengét és 20-30 másodpercig működtesse, hogy fellazíthassa a szennyeződések, majd súrolja le mosogatószerrel és vízzel.
- Ahhoz, hogy a keverőpohár makacs szennyeződéseit eltávolíthassa, tölts fel a kancsót félig vízzel, adjon hozzá 1-2 csepp mosogatószert. 20-30 másodpercig működtesse, hogy fellazíthassa a szennyeződések, majd súrolja le mosogatószerrel és vízzel.

#### TÁROLÁS:

- Minden esetben állítva tárolja a nutribullet® egységet úgy, hogy semmit nem helyez a tetejére. A kiegészítőket a használat megkezdéséig tárolja biztonságos helyen.
- A konyhai robotgép alkatrészeit a tálnak is tárolhatja. Helyezze a pengeadapter

a központi tengelyre, majd helyezze fel az aprítópengét, a dagasztópengét és végül a szeletelő/aprítópengét. Ha minden elem a helyén van, helyezze fel a fedelet.

- SOHA ne tárolja a pengéket és a tárcsákat szabadon. Mindig helyezze fel a megfelelő fedelet vagy másként takarja le.

## Alkatrészek cseréje:

Rendszeres időközönként ellenőrizze a nutribullet®-et, hogy nem sérültek vagy kopottak. Ne működtesse, ha az alkatrészek és tartozékok bármelyike olyan módon sérült, amely károsíthatja a megfelelő működést vagy biztonsági kockázatot jelenthet. Segítségért vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a **nutribullet.com** oldalon keresztül.

Csak a nutribullet® Ultra keverőhöz tervezett eredeti nutribullet® Triple Prep System eszközöket/ kiegészítőket használjon. Az utángyártott alkatrészek nem a nutribullet® specifikációinak megfelelően készülnek, és károsíthatják a készüléket, vagy súlyos sérülést okozhatnak.

Látogasson el a következő oldalra: **nutribullet.com/shop/accessories.**

## Jelölések magyarázata



Ez a jelölés azt jelzi, hogy az EU területén a termék nem semmisíthető meg a háztartási hulladékkal együtt. A nem ellenőrzött hulladékártalmatlanítás következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzéséhez felelősségteljesen hasznosítsa újra a terméket az anyagi erőforrások, valamint a fenntartható újrafelhasználás elősegítése érdekében. Az eszköz leadásához használja a visszavételi- és gyűjtőrendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosítják a termék környezetbarát módon történő újrahasznosítását.



A szállítási és védőcsomagolást olyan anyagokból választottuk ki, amelyek környezetbarát módon ártalmatlaníthatók és újrahasznosíthatók. Gondoskodjon arról, hogy minden műanyag, csomagolóanyag, zacskó stb. biztonságosan és a csecsemők és kisgyermek számára elérhetetlen helyen legyen elhelyezve. Ahelyett, hogy csak úgy kidobná ezeket az anyagokat, inkább használja őket újra.



A II. érintésvédelmi osztályba tartozó, vagy kettős szigeteléssel rendelkező eszközöket úgy tervezték, hogy nem igényelnek kapcsolatot a biztonsági földeléssel (földelés).



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Minden jog fenntartva.**

A nutribullet® és a nutribullet logó a CapBran Holdings, LLC regisztrált védjegye az Egyesült Államokban és a világban.

Az illusztrációk eltérhetnek a tényleges terméktől. Folyamatosan fejlesztjük termékeinket, ezért az itt közölt specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**240426\_NBKS93100**





**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Uživatelská příručka**



# Důležité bezpečnostní pokyny

Při obsluhování vašeho nutribullet® Triple Prep System pamatujte na to, že:

**BEZPEČNOST JE NA PRVNÍM MÍSTĚ. PŘI POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLIV ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:**

**UPOZORNĚNÍ!** Abyste předešli riziku vážného zranění, pečlivě si před použitím vašeho nutribullet® Triple Prep System přečtěte všechny pokyny. Při používání jakéhokoli elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících důležitých informací v této uživatelské příručce.

Pokud váš spotřebič nutribullet® používá někdo jiný, ujistěte se, že chápe zdravotní a bezpečnostní informace v této Uživatelské příručce a všechny dodatečné pokyny týkající se bezpečnosti nebo použití. Každá osoba používající tento spotřebič by si měla přečíst celou Uživatelskou příručku, aby se seznámila s bezpečnou obsluhou spotřebiče.

## ! Tyto pokyny si uložte!

### • POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

#### OBEČNÉ POUŽITÍ A BEZPEČNOST

Nedodržení všech pokynů týkajících se vašeho nutribullet® Triple Prep System může mít za následek vážné poranění osoby, úmrtí nebo poškození majetku. Buďte si vědomi možného nebezpečí při používání

nebo skladování vašeho spotřebiče nutribullet®.




**UPOZORNĚNÍ:** **OBZVLÁŠTĚ VELKÝ POZOR** byste měli dávat, když používáte horké, teplé nebo sycené ingredience. **NIKDY** v nádobě nemixujete horké, teplé nebo sycené ingredience, protože by mohly natlakovat obsah

a při otevření by mohly vybuchnout a způsobit vážný tělesný úraz nebo poškození. **POUŽÍVEJTE POUZE DŽBÁN** a větrací víko, když mixujete horké nebo teplé ingredience.

- Nutribullet® nepoužívejte k jinému než určenému účelu.
- Při mixování nenechávejte v nádobce žádné nepotravinové položky. Mohlo by to poškodit jednotku nebo by mohlo prasknout nebo se roztříštit příslušenství, což by vedlo k tělesnému úrazu nebo poškození.
- Když je jakýkoliv spotřebič používán dětmi, je nutný blízký dohled, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nehrají. Šňůru uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými

nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo pokyny ohledně bezpečného používání přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

- **SPOTŘEBIČ NUTRIBULLET® NIKDY NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU, POKUD JE V PROVOZU.**
- Nepokládejte váš spotřebič nutribullet® na nerovné nebo nestabilní povrchy.
- Nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození spotřebiče nutribullet® během čištění můžete snížit dodržováním následujících bezpečnostních opatření:
  - Před čištěním váš spotřebič vypněte a vytáhněte ze zásuvky.

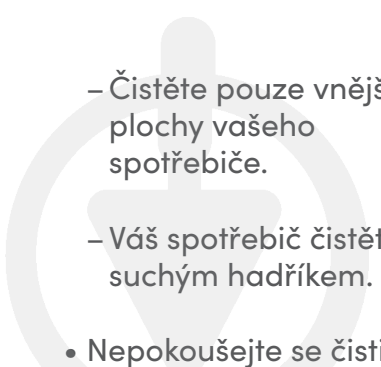

– Čistěte pouze vnější plochy vašeho spotřebiče.

– Váš spotřebič čistěte suchým hadříkem.

- Nepokoušejte se čistit základnu motoru ponořením do vody nebo jiných čisticích kapalin. Pouze jemně otřete a osušte čistým hadříkem.
- Žádnou z částí nutribullet® Ultra nevkládejte do mikrovlnné trouby, trouby ani neponořujte do vroucí vody, protože by mohlo dojít k poškození.
- Neumísťujte váš spotřebič nutribullet® do blízkosti horkých plynových nebo elektrických hořáků nebo vyhřívané trouby.

 **UPOZORNĚNÍ!** **NIKDY** nemyjte díly nebo příslušenství vašeho nutribullet® pomocí dezinfekčního | nebo horkého cyklu vaší

myčky.. Pokud byste to udělali, díl by se mohl zdeformovat, což by vytvořili nebezpečné stavy, během kterých by používání mohlo vést k tělesnému zranění nebo poškození majetku.

- **NIKDY** neumísťujte žádné díly nebo příslušenství nutribullet® do mrazničky ani ho nepoužívejte jako skladovací nádobu v mrazničce.
- Před vyjímáním nebo čištěním jednotky se ujistěte, že je váš spotřebič nutribullet® Ultra vypnutý a motor a nože jsou zcela zastavené.
- Před prvním použitím odšťavňovače odstraňte a bezpečně zlikvidujte veškerý obalový materiál nebo propagační štítky.
- Neprovozujte, pokud jsou některé díly a příslušenství poškozeny jakýmkoliv způsobem, který může poškodit správné fungování nebo vytvořit bezpečnostní

nebezpečí. Pro radu se obraťte na zákaznický servis na **nutribullet.com**.

- Nepoužívejte díly nebo příslušenství od jiných výrobců nebo jiných modelů výrobků nutribullet® nebo magic bullet®. Použití dílů a příslušenství, které **NEJSOU** specificky navrženy pro váš nutribullet® Triple Prep System může poškodit váš spotřebič nebo způsobit vážné zranění.

– Používejte pouze doplňky nebo příslušenství nutribullet® navržené konkrétně pro nutribullet® Triple Prep System. Náhradní díly nejsou vyrobeny podle specifikací nutriBullet® a mohou poškodit přístroj nebo způsobit vážné zranění.

- **NEPOUŽÍVEJTE VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ.**
- **KDYŽ SPOTŘEBIČ NUTRIBULLET®**

## **NEPOUŽÍVÁTE, VŽDY JEJ ODPOJTE ZE ZÁSUVKY.**

- Zástrčku odpojte tak, že ji uchopíte a vytáhnete ze zásuvky. Nikdy netahejte za napájecí kabel. Před montáží, demontáží, výměnou příslušenství nebo čištěním vždy přístroj **VYPNĚTE** a **ODPOJTE ZE ZÁSUVKY** a počkejte, až se nože nebo kotouče zcela zastaví.
- Použitím nástavců, které nejsou doporučeny nebo prodávány společností nutribullet®, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

## MIXOVÁNÍ S NÁDOBKAMI NUTRIBULLET®

- **ZABRAŇTE OHŘÁTÍ  
A PŘETLAKOVÁNÍ  
NÁDOBKY.**



**UPOZORNĚNÍ!** **NIKDY do nádoby nutribullet® nemíchejte horké, teplé nebo nasycení složky nebo tekutinu!** Tření otáčejících se nožů může způsobit, že se ohřejí a natlakují, což může vést k výbuchu po otevření. Vystřelení horkého obsahu a odhalené nože mohou způsobit vážná tělesná zranění a poškození majetku. **POUŽÍVEJTE POUZE DŽBÁN A VĚTRACÍ VÍKO, KDYŽ MIXUJETE HORKÉ NEBO TEPLÉ INGREDIENCE.** Nebezpečí zranění tepelným popálením kvůli nadměrnému tlaku v nádobě. **Nemíchejte horké tekutiny, když používáte nádoby CLOSED-TOP.**

- **NIKDY** do nádoby nutribullet® nemíchejte horké nebo teplé ingredience.

– Spuštění s horkými nebo teplými ingrediencemi umožňuje, aby se při mixování uvnitř nádoby vytvořilo více tepla a tlaku. Může to způsobit, že se nádoby oddělí od nože a vypudí horký obsah nebo obnaží nože, což obojí může způsobit zranění.

– Mixujte pouze přísady o pokojové teplotě nebo chladnější (21 °C nebo chladnější). Po mixování přeneste směs do kastrolku, abyste ji mohli ohřát a sníst.

- **NEMIXUJTE déle než 1 minutu.**

– Mixování způsobuje, že se složky zahřejí, což vytváří v nádobce časem tlak. Trvalé mixování po dobu delší, než 1 minutu,

může způsobit, že se nádoba oddělí, odhalí se nože nebo vystříkne horký obsah, což obojí může způsobit úraz.

– Nespouštějte po sobě jdoucí mixovací cykly. Před spuštěním dalšího extrakčního cyklu nechejte obsah alespoň 10 až 15 minut, aby se usadil. **NEPOKOUŠEJTE SE** nádobku otevřít, pokud je na dotyk horká nebo teplá. Podrobnosti viz část **UPOZORNĚNÍ PRO NÁDOBKU**.

- **Nemíchejte nic nasyceného nebo šumivého - bez bublin.**

– Perlivé a pěnivé složky (např. soda, prášek do pečiva, kvasnice, některá těsta, dortové těsto, suchý led nebo jiné věci, které začínají bublat) uvolňují plyny, které při mixování zvyšují tlak v nádobce. Tlak uvolněných plynů může způsobit prasknutí uzavřené mixovací nádoby

nutribullet®, což může vést ke zranění a/ nebo věcným škodám.

**Poznámka: Některé proteinové prášky zahrnují pěnivé složky. Před mixováním vždy zkontrolujte všechny složky.**

- **Nepřeplňujte.**

– Plnění nad čáru MAX může mít za následek únik tekutin. Cyklónová práce spotřebiče nutribullet® vyžaduje prostor, aby účinně extrahoval. Při překročení kterékoliv z rysek MAX může dojít k úniku a nebezpečnému zvýšení tlaku, jež může způsobit oddělení nádoby a sestavy nožů, což může mít za následek zranění osob a/ nebo věcné škody.

- **NENECHÁVEJTE mixované potraviny uvnitř uzavřené nádoby.**

– Namixované směsi se mohou zkazit a

zkvasit a tím zvýšit tlak, když zůstanou uvnitř nádobky.

- Použijte víčko To-Go nebo přeneste po mixování do druhé nádobky s odvětráním pro skladování.

## POZOR PŘI PRÁCI S NÁDOBKOU

- NIKDY se nepokoušejte nádobku otevřít, pokud je na dotyk horká nebo teplá. Obsah může být zahřátý a natlakovaný, což může způsobit, že se nádobka při ohřátí násilně oddělí, což by mohlo mít za následek tělesné zranění a popálení. Pokud je nádobka na dotyk horká nebo teplá, **proved'te následující:**
1. **NECHEJTE JI STÁT, NEOTVÍREJTE JI** Nechejte nádobku tam, kde je, a nedotýkejte se jí ani nedovolte ostatním, aby ji otvírali.

2. Nepokoušejte se vyjmout žádné části ze základny motoru. **NEPOKOUŠEJTE SE** oddělit nádobku od extrakčního nože použitím tepla, síly nebo odpáčením součástí, které mohou prasknout nebo rozbít nádobku a mít za následek tělesné zranění.

3. Nepokračujte v mixování.

4. Nechejte nádobku vychladnout po dobu alespoň 30 minut.

5. Po 30 minutách zkontrolujte, zda je nádobka úplně vychladlá. Pokud je ještě horká, nechejte na vychladnutí více času.

6. Pokud je na dotyk chladná, pomalu uvolněním nádobku ze základny motoru.

7. Nádobku nasměrujte od tváře a těla a pomalu s pomocí ručníku odšroubujte extrakční nůž, čímž opatrně uvolníte zbytkový tlak.



UPOZORNĚNÍ:

### NEPOKOUŠEJTE SE

oddělit nádobku od extrakčního nože použitím tepla, síly nebo odpáčením součástí, které mohou prasknout nebo rozbít nádobku a mít za následek tělesné zranění. Pokud nedokážete odšroubovat nůž extraktoru od nádobky, kontaktujte zákaznický servis.



UPOZORNĚNÍ:

Pokud nedokážete odšroubovat nádobku od nože extraktoru, řádně se zbavte nádobky a obsahu tak, aby ostatní nebyli zraněni fermentací, která způsobuje, že se nádobka a nož oddělí. **NIKDY** nenechávejte utěsněný obsah mimo po delší dobu. Obsah může zfermentovat a způsobit, že se nádobka násilně oddělí, což může mít za následek tělesné zranění nebo poškození majetku.

## BEZPEČNÁ PRÁCE S NÁDOBKOU

Správné použití nádobky je důležité pro bezpečný provoz vašeho spotřebiče nutribullet®. Používání nádobky, které není v souladu s těmito pokyny, může mít za následek tělesné poranění, poškození majetku nebo poškození vašeho spotřebiče. Pamatujte, **NIKDY** do nádobky nutribullet® nemíchejte horké, teplé nebo nasycené složky nebo tekutinu!

- **VŽDY** bezpečně utáhněte nůž extraktoru k nádobce, abyste zabránili prosakování.
- Před mixováním vždy zajistěte, aby byla nádobka bezpečně uzamčená na základně motoru. Motor se nezapne, dokud není nádobka umístěna v uzamknuté poloze.
- Nepřekračujte čáru MAX. Plnění nad čáru MAX

může mít za následek únik tekutin.

- **NEODSTRAŇUJTE** nádobku nebo víko, když je spotřebič v provozu.

- **NIKDY** neobsluhujte váš mixér nutribullet®, pokud je nádobka prázdná.

- Nepokoušejte se odpojit nádobku od základny motoru, pokud během mixování nádobka začne prosakovat. Prosakování může indikovat, že se nádobka oddělí od nože, což může odhalit nůž a způsobit řezná poranění. Pokud si povšimnete prosakování, ihned odpojte spotřebič a nechejte motor, aby se zcela zastavil předtím, než odstraníte nádobku od základny motoru.

- Nedrtěte led ani nádobku nepřeplyňte ledem. Přístroj nutribullet® není určen k drcení ledu. Přeplnění nádobky ledem může způsobit, že se led zaklíní do nože, zastaví a přehřeje motor.

- Při mixování vždy používejte dostatek tekutých složek.

- **NIKDY** při mytí nepokládejte nože nebo kotouče na spodní regál a při mytí nepoužívejte cyklus ohřevu/dezinfekce vaší myčky.

- Nádobky, víčka To-Go a další díly nebo příslušenství nutribullet® **NEJSOU** bezpečné pro používání v mikrovlnné troubě.

- Nepoužívejte extrakční nůž jako úložné víko pro nádobku, protože nemá odvětrání. Vaše namixovaná směs může zfermentovat, zvýší tlak v nádobce, což může způsobit oddělení, které může vést k tělesnému zranění a poškození majetku. Použijte víčko To-Go nebo přeneste po mixování do druhé nádobky s odvětráním pro skladování.

- Při mixování nenechávejte v nádobce žádné nepotravinové

položky. Všechny nástroje z nádobky vyjměte.

- V tomto spotřebiči nemixujte peckové ovoce bez odstranění pecek nebo semen. Pecky z ovoce mohou nádobku poškodit a mohou mít za následek rozdrčení a zranění osob. Navíc semínka z jablek a pecky z třešní, švestek, broskví a meruněk obsahují chemikálie, o kterých je známo, že při požití uvolňují do těla kyanid.

- Pravidelně kontrolujte všechny součásti spotřebiče nutribullet®, zda nejsou poškozené nebo opotřebené, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat ohrožení bezpečnosti.

- Nádobku nepoužívejte, pokud jste zjistili prasknutí, zakalení nebo jiné poškození. Nové nádobky můžete zakoupit na webu **nutribullet.com** nebo kontaktovat zákaznický servis.

- Váš nůž extraktoru pravidelně kontrolujte. Pokud se nože volně neotáčejí nebo pokud chybí nebo je poškozené těsnění, ihned přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis.

- Pro váš nutribullet® nepoužívejte neoriginální náhradní díly. Používání neoriginálních dílů můžete váš nutribullet® poškodit nebo vytvořit bezpečnostní nebezpečí, které může způsobit zranění osoby nebo škodu. Specifikujte prosím model u dílů, které jsou kompatibilní s vaším spotřebičem.

## POUŽITÍ DŽBÁNU



**POUŽÍVEJTE POUZE DŽBÁN S VĚTRACÍM VÍKEM, KDYŽ MIXUJETE HORKÉ NEBO TEPLÉ INGREDIENCE.** Horké nebo teplé ingredience uvolňují plyny, které mohou natlakovat nádobku nebo těsněnou nádobu. Může to



způsobit, že se nádobka oddělí a vypudí horký obsah nebo obnaží nože, což obojí může způsobit zranění a poškození majetku.

- **NIKDY** nepoužívejte vaše nádoby nutriBullet® k mixování horkých, teplých nebo nasycených ingrediencí nebo tekutin. Může to způsobit, že se nádobka oddělí a vypudí horký obsah nebo obnaží nože, což obojí může způsobit zranění nebo poškození majetku.
- **VŽDY** připojte víko džbánu s odvětráním k mixovacímu džbánu odtokem dolů a zavřené před mixováním, abyste zabránili tomu, že ingredience vystříknou nebo budete postříkání horkými ingrediencemi, což může způsobit popálení, tělesná zranění nebo poškození majetku.
- Po mixování horkých ingrediencí nebo tekutin dávejte pozor, když otvíráte víko džbánu,

pamatujte na to, že může unikat horká pára nebo mohou vystřikovat horké ingredience.

- Nepřekračujte džbán nad čáru MAX.



UPOZORNĚNÍ:

**NIKDY** neotvírejte víko džbánu nebo odtok, když mixujete. Pro přidávání ingrediencí během mixování **POUZE OTEVŘETE VÍČKO S ODVĚTRÁVACÍM OTVOREM** a opatrně do směsi nasypete nebo vhodíte ingredience. Při přidávání ingrediencí k již horkým ingrediencím nebo kapalinám mějte na paměti, že může unikat horká pára nebo mohou vystřikovat horké ingredience.

- Při používání ručních rychlostí začnete mixovat na nastavení **NÍZKÁ** a jakmile se ingredience spojí, nastavte rychlost podle potřeby.


## BEZPEČNOST MIXOVACÍHO DŽBÁNU

Správné použití mixovacího džbánu je důležité pro bezpečný provoz vašeho spotřebiče nutriBullet®. Používání mixovacího džbánu, který není v souladu s těmito pokyny, může mít za následek tělesné poranění, poškození majetku nebo poškození vašeho spotřebiče.

- Mixovací džbán provozujte s víkem džbánu bezpečně zajištěným na místě a zavřeným odtokem.
- Před mixováním zkontrolujte, že odvětrávací otvory na víku džbánu jsou čisté a bez překážek. Ucpané nebo přikryté odvětrávací otvory natlakují obsah, což může při otevření způsobit horkou páru nebo vystříknutí horkého obsahu.

- U receptur, které vyžadují zapracování určitých ingrediencí během mixování, přidejte nejprve základní ingredience, uzavřete víko džbánu s nasazeným odvětrávacím uzávěrem a začněte mixovat. Jakmile budou ingredience dobře promíchány, otevřete víčko s odvětrávacím otvorem a opatrně do směsi nasypete nebo vhodíte ingredience. Pokud mixovaná směs není horká, dávejte pozor a otvírejte odvětrávací uzávěr víka pomalu a pamatujte na to, že může unikat horká pára nebo se mohou rozstříknout horké ingredience. Po skončení přidání ingrediencí vždy znovu nainstalujte odvětrávací uzávěr víka.
- Během mixování nevkládejte do nádoby ruce ani jiné náčiní než přiloženou lopatku, abyste snížili riziko vážného zranění osob nebo poškození mixéru.



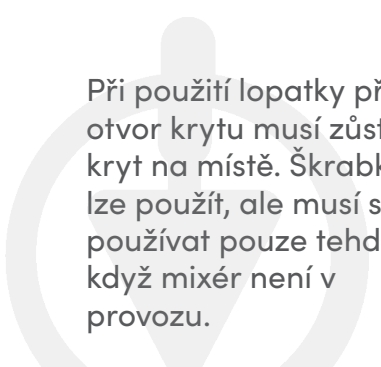

Při použití lopatky přes otvor krytu musí zůstat kryt na místě. Škrabku lze použít, ale musí se používat pouze tehdy, když mixér není v provozu.

- **POUŽÍVEJTE POUZE DODANOU LOPATKU**

dodané s vaším spotřebičem nutribullet®, abyste zatlačili ingredience blíž k noži. Během mixování nevkládejte do nádoby ruce ani jiné náčiní než přiloženou lopatku, abyste snížili riziko vážného zranění osob nebo poškození mixéru. Při použití lopatky přes otvor krytu musí zůstat kryt na místě. Škrabku lze použít, ale musí se používat pouze tehdy, když mixér není v provozu.

- K zatlačování ingrediencí dolů nepoužívejte žádný jiný přístroj, než dodanou lopatku. Lopatka je speciálně navržena tak, aby se nedostala do kontaktu s nožem.

- **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE** stěrky, lžičky nebo jiné nástroje, které se mohou dotknout otáčivého nože. Mohli byste tím poškodit spotřebič, rozbít mixovací džbán nebo způsobit vážné tělesné zranění nebo poškození majetku.

## BEZPEČNOST KUCHYŇSKÉHO ROBOTA

Správné použití funkce vašeho kuchyňského robota je důležité pro bezpečný provoz vašeho spotřebiče nutribullet®. Používání kuchyňského robota, který není v souladu s těmito pokyny, může mít za následek tělesné poranění, poškození majetku nebo poškození vašeho spotřebiče. Pro snížení rizika vážného zranění osob nebo poškození majetku:



UPOZORNĚNÍ:

**Nože a kotouče jsou ostré. S noži a kotouči zacházejte opatrně, berte je za prostřední plastovou část.**

- K přechování potravin do násypky na suroviny **NIKDY** nepoužívejte nadměrnou sílu na duální přechovač. Mohl by se přehřát motor nebo poškodit pracovní mísa. Pro lepší výsledky spusťte váš kuchyňský robot předtím, než vložíte potraviny do násypky na suroviny.
- Nepřeplňujte náypku na suroviny ingrediencemi, které mohou přehřát motor nebo poškodit pracovní mísu. Než přidáte další potraviny počkejte, až se potravina přirozeně posune dolů násypkou na suroviny a do pracovní mísy.
- **NIKDY** nevkládejte ruce, prsty nebo kuchyňské potřeby do násypky na suroviny nebo pracovní mísy. K přechování

potravin do násypky na suroviny používejte pouze dodávaný přechovač na potraviny.

- **NIKDY** nevkládejte ruce nebo kuchyňské potřeby blízko pohybujících se nožů nebo kotoučů, kdy zpracováváte potraviny, abyste snížili nebezpečí vážného poranění osob nebo poškození kuchyňského robota. Škrabku lze použít, ale musí se používat pouze tehdy, když mixér není v provozu.
- **NIKDY** neskladujte obnažené nože a kotouče v pracovní míse. Obnažené nože mohou představovat nebezpečné riziko, které může mít za následek poranění. Uložené příslušenství vždy přikryjte víkem pracovní mísy.
- Škrabka nebo stěrka mohou být použity, **ALE POUZE TEHDY, POKUD JE SPOTŘEBIČ VYPNUTÝ.**

- Před provozováním spotřebiče se ujistěte, že je kryt bezpečně zajištěn na místě.
- Nepřeplyňte pracovní mísu nad označenou čáru maximálního plnění, abyste předešli nebezpečí poranění kvůli poškození krytu nebo mísy.

## OBEČNÁ BEZPEČNOST NOŽE A KOTOUČE



**UPOZORNĚNÍ!** Nože a kotouče jsou ostré! Zacházejte s nimi opatrně, abyste se neporezali. Nepotravinářské nebo tvrdé ingredience mohou poškodit různé nože a kotouče vašeho spotřebiče nutribullet®. Pokud jdou poškozeny, běžně nože a kotouče prohlédněte a dále je nepoužívejte. Další používání nádoby, které není v souladu s těmito pokyny, může mít za následek tělesné poranění, poškození

majetku nebo poškození vašeho spotřebiče.

### **Nedotýkejte se ostrých hran nožů nebo kotoučů.**

Abyste předešli poranění, nedotýkejte se ostrých okrajů nože nebo kotouče ani s nimi nijak nemanipulujte.

**NIKDY** neskladujte obnažené nože a kotouče v pracovní míse nebo na základně motoru. Obnažené nože a kotouče mohou představovat nebezpečí vážného zranění osob. Obnažené nože a kotouče vždy přikryjte víkem pracovní mísy nebo nádobkou. Odkryté ostří může představovat nebezpečí poranění.

- Nepoužívejte extrakční nůž nebo kotouče k mixování suchých přísad, jako jsou zrna, obiloviny nebo káva, protože by mohlo dojít k poškození motoru a/nebo extrakčního nože a kotoučů. Použití suchých ingrediencí

může způsobit přehřátí motoru.

- Neodstraňujte nádobku, mixovací džbán nebo pracovní mísu, dokud se nože zcela nezastavily. Odstranění nožů předtím, než se nože úplně zastaví, může způsobit poškození příslušenství nebo spotřebiče.
- Před montáží, demontáží, výměnou příslušenství nebo čištěním vždy přístroj **VYPNĚTE** a **ODPOJTE ZE ZÁSUVKY** a počkejte, až se nože nebo kotouče zcela zastaví.
- Nepřetěžujte nádobku, mixovací džbán, podávací žlab nebo pracovní mísu, mohlo by to mít za následek, že nože nebo kotouče přestanou fungovat. Pokud k tomu dojde, vypněte spotřebič, vyprázdněte něco z obsahu, znovu připevněte a pokračujte v práci.

- Ke snížení nebezpečí úrazu nikdy nepokládejte řezný nůž nebo kotouče na základnu motoru bez toho, abyste nejdříve dali správně na místo mísu.

### **• ZABRAŇTE KONTAKTU S POHYBLIVÝMI SOUČÁSTMI!**

Nepokoušejte se překonat blokovací mechanismus. Během mixování potravin udržujte ruce a pomůcky mimo dosah extrakčního nože, abyste snížili riziko vážného poranění nebo poškození spotřebiče.

- **NIKDY** při mytí nepokládejte nože nebo kotouče na spodní regál a při mytí nepoužívejte cyklus ohřevu/dezinfekce vaší myčky.
- Pravidelně nože a kotouče kontrolujte, zda nejsou poškozené. **NEPOUŽÍVEJTE** žádný nůž nebo kotouče, pokud jsou poškozené, a kontaktujte zákaznický servis.

- Nůž extraktoru a džbán mixéru pravidelně kontrolujte. Pokud se nože volně neotáčejí nebo pokud chybí nebo je poškozené těsnění, ihned přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis. Pokud těsnění extrakčního nože chybí nebo je poškozeno, přestaňte spotřebič používat a kontaktujte zákaznický servis. Pro dosažení optimálního výkonu doporučujeme vyměnit extrakční nůž každých 6 měsíců (v závislosti na způsobu použití) nebo podle potřeby.

- Pro váš nutribullet® nepoužívejte neoriginální náhradní díly. Používání neoriginálních dílů můžete váš nutribullet® poškodit nebo vytvořit bezpečnostní nebezpečí, které může způsobit zranění osoby nebo škodu. Specifikujte prosím model u dílů, které jsou kompatibilní s vaším spotřebičem.


## ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Změna, nesprávné použití a nedodržování těchto pokynů pro správné seřízení, používání a péči o váš nutribullet® Triple Prep System může zvýšit nebezpečí vážného osobního zranění nebo poškození majetku.

- Nepoužívejte tento spotřebič v místech s odlišnými elektrickými specifikacemi nebo typy zástrček.
- Nepoužívejte tento spotřebič s převodníkem napětí, protože by to mohlo způsobit elektrický zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem, co by mohlo mít za následek zranění osoby nebo poškození výrobku.
- Nepoužívejte tento spotřebič v oblasti, která je mokrá nebo někde, kde by mohl zvlhnout.
- Nepokoušejte se zapojit tento spotřebič do

elektrické zásuvky mokřma rukama.

- Zabraňte kontaktu s displejem dotykové obrazovky, když je ikona proudu rozsvícená, abyste předešli nechtěnému a neočekávanému provozu spotřebiče.
  - Nepoužívejte kabel, zástrčku ani základnu motoru pokud byly ponořeny do vody nebo jiných kapalin. Jakékoliv významné rozlití na, pod nebo kolem základny motoru byste měli před zapnutím a používáním spotřebiče očistit a vysušit.
  - Elektrický kabel nijak neupravujte.
  - Neprovazujte s poškozeným elektrickým kabelem nebo zástrčkou. Elektrický kabel a zástrčka nejsou vhodné pro výměnu. V případě poškození by měl být spotřebič vyměněn. Pro radu se obraťte na
- zákaznický servis na **[nutribullet.com](http://nutribullet.com)**.
  - Nedovolujte ani neumisťujte elektrický kabel blízko nebo tak, aby se dotýkal jakýchkoliv horkých povrchů, zdroje tepla nebo ohně, včetně kamen.
  - Nedovolte, aby napájecí kabel visel přes okraj stolu nebo pultu.
  - Netahejte za napájecí kabel ani s ním nekrúťte a zabraňte jeho poškození.
  - Přehřátí jednotky může přehřát motor a zapojit tepelný jistič. Pokud interní tepelný jistič motor vypne, odpojte základnu motoru a nechte ji vychladnout po dobu jedné hodiny, než se ji pokusíte znovu použít. Tepelný jistič se resetuje, jakmile je jednotka odpojena od sítě a tepelný jistič vychladne.

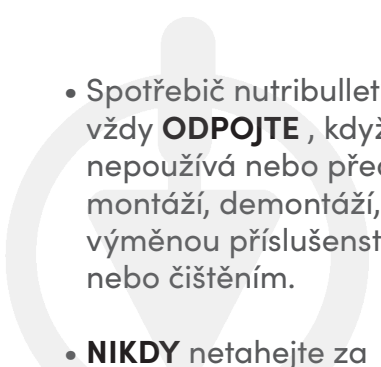- 
- Spotřebič nutribullet® vždy **ODPOJTE**, když se nepoužívá nebo před montáží, demontáží, výměnou příslušenství nebo čištěním.
  - **NIKDY** netahejte za napájecí kabel. Zástrčku odpojte tak, že ji uchopíte a vytáhnete ze zásuvky.
  - Používání nekompatibilních nebo neoriginálních dílů můžete váš nutribullet® poškodit nebo vytvořit bezpečnostní nebezpečí, které může způsobit zranění osoby nebo škodu. Při objednávání náhradních dílů vždy používejte originální díly a příslušenství nutribullet® ze stránek **nutribullet.com**.

## VENTILACE

- **NIKDY** nezakrývejte ventilační otvory na spodní straně základny motoru vašeho nutribullet® Triple Prep System. Otvory na

spodní straně základny motoru by měly být bez prachu nebo žmolků a nikdy by neměly být zakryty. Zakrytí ventilačních otvorů může přehřát motor a mít za následek požár, zvýšení rizika vážného zranění osob, úmrtí nebo poškození majetku.

- Nutribullet® **VŽDY** používejte na rovném povrchu, přičemž pod základnou motoru a kolem ní ponechte volný prostor pro řádnou cirkulaci vzduchu. Otvory na spodní straně základny motoru slouží k odvětrávání, aby byl zajištěn spolehlivý provoz a aby se zabránilo jeho přehřátí.
- **NIKDY** nepokládejte spotřebič nutribullet® na hořlavé materiály, jako jsou noviny, ubrusy, ubrousky, utěrky, prostírání nebo jiné podobné materiály.

## ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST

- Zdravotní a výživové záležitosti vždy konzultujte se svým lékařem. Informace obsažené v tomto návodu pro uživatele doprovázením návodem s recepty a/nebo online recepty jsou obecná doporučení a jsou ideální a nejsou míněny tak, aby nahradily radu vašeho lékaře.

## INTERAKCE S LÉKY:

- Užíváte-li nějaké léky, zejména léky na snížení hladiny cholesterolu, léky na ředění krve, léky na krevní tlak, léky na uklidnění nebo antidepresiva, poraďte se se svým lékařem, než vyzkoušíte některý z receptů, které jsou uvedeny v návodu k použití nebo v seznamu receptů.

**VŽDY** dodržujte doporučené pokyny pro údržbu a péči v

uživatelské příručce. **NIKDY** nepoužívejte přístroj nutribullet® s poškozenými součástmi. Pokud spotřebič nutribullet® jakýmkoliv způsobem selže, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis na **nutribullet.com**. Pokud máte nějaké připomínky, dotazy nebo obavy, přejděte na web **nutribullet.com**.

**! Tyto pokyny si uložte!**

# Obsah



**522 Důležitá bezpečnostní opatření**

**544 Co je součástí dodávky**

**546 Příručka k montáži**

546 Mixér

547 Kuchyňský robot

**548 Ovládací panel**

**552 Používání spotřebiče nutribullet® Triple Prep System**

552 Mixování

553 Použití nádoby na 1 porci nutribullet®

555 Použití mixovacího džbánu nutribullet®

558 Použití kuchyňského robota nutribullet®

559 Krájecí nůž

562 Nůž na těsto

565 Oboustranný kotouč na krájení/strouhání

**568 Péče a údržba.**

Děkujeme, že jste si zakoupili kuchyňský robot nutriBullet® Triple Prep System.

# Co je součástí dodávky




**základna motoru**



**1,9 l mixovací  
džbán s nožem**



**1 víko džbánu s  
ústím na vylévání**

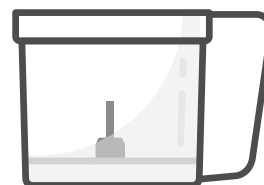

**pracovní mísa  
na zpracování 7  
nádobek**



**víko pracovní mísy  
s násypkou na  
suroviny**



**krájecí nůž**



**0,9 l  
nádobka na 1  
dávku**




**0,7 l  
nádobka na 1  
dávku**



**2 víčka na  
přenášení**



**nůž na těsto**

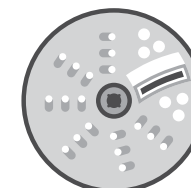

**oboustranný  
kotouč na krájení/  
strouhání**



**pěchovač potravin  
2 velikosti**



**extrakční nůž**



**adaptér nože**



**lopatka**

Konfigurace produktu se může lišit. Pokud si chcete prohlédnout celý seznam příslušenství NutriBullet®, navštivte webové stránky **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)**.

# Návod k montáži

## Mixér

uzavírací víko  
s otvory

víko džbánu

ústí pro vylévání

lopatka

džbán

integrováný nůž

ovládací panel

základna motoru

nádobka na  
1 dávku

nutribullet

extrakční nůž

## Kuchyňský robot

pěchovač potravin  
2 velikosti

víko pracovní mísy  
s násypkou na  
suroviny

krájecí nůž

adaptér nože

pracovní  
mísa na  
zpracování 7  
nádobek

ovládací panel


základna  
motoru

oboustranný  
kotouč na krájení/  
strouhání

nůž na těsto




# Ovládací panel

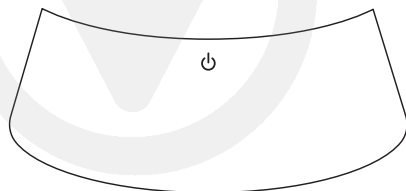

## VYP/ZAP

Tlačítkem napájení se aktivuje hlavní napájení spotřebiče. Pokud je mixovací džbán s víkem, nádobka pro 1 dávku nutribullet® nebo pracovní miska na zpracování uzamčena na místě, stisknutí klávesy **POWER** označuje, že je spotřebič napájený a rozsvítí se ovládací panel.

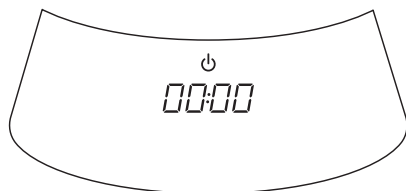


## ČASOVAČ

### Při použití rychlosti mixování:

Časovač začíná na nule (00:00) a během provozu se zvyšuje a ukazuje čas uplynulý od začátku mixování.

### Při použití přednastavení programu:

Čas se odpočítává dolů během provozu, dokud není program dokončen, kromě programu kuchyňského robota a krájení a řezání, kde časovač počítá nahoru.

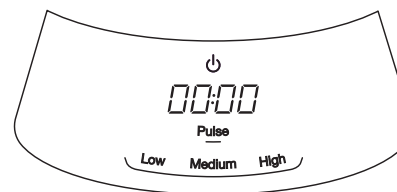

## MANUÁLNÍ RYCHLOSTI


Manuální rychlosti mohou být použity k souvislému mixování nebo zpracování pomocí některého z příslušenství.

**Low (Nízká rychlost):** Souvislé mixování nebo zpracování nízkou rychlostí.

**Medium (Střední rychlost):** Souvislé mixování nebo zpracování střední rychlostí.

**High (Vysoká rychlost):** Souvislé mixování nebo zpracování vysokou rychlostí.

**Pulse (Pulz):** Slouží k ovládní sekání a zpracování. Stiskněte a uvolněte tlačítko Pulse pro nasekání ingrediencí. Podržení dole způsobí, že nůž poběží souvisle. Pulse nedržte a neprovádějte nepřetržitě déle než jednu minutu.

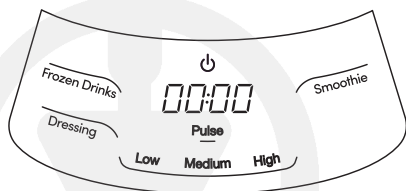


## REŽIM JEDNÉ DÁVKY

**Přednastavené programy pro použití režimu jedné dávky.**

**Dressing (Dressing):** Použijte pro dressinky do salátů v malé dávce.

**Frozen Drinks (Mražené nápoje):** Skvěle se hodí pro přípravu ledových mokktaílů nebo koktejlů a nápojů typu frappe.

**Smoothie (Smoothie):** Mixuje čerstvé a zmražené ovoce a zeleninu do krémových smoothie.

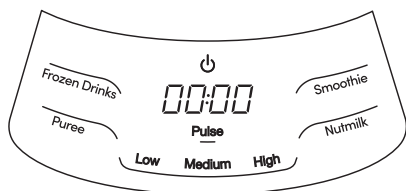

## REŽIM MIXOVACÍHO DŽBÁNU


**Přednastavené programy pro použití mixovacího džbánu:**

**Purée (Pyré):** Poskytuje dokonale hladkou strukturu – ideální pro dipy, omáčky a pomazánky všeho druhu.

**Frozen Drinks (Mražené nápoje):** Skvěle se hodí pro přípravu ledových mokktaílů nebo koktejlů a nápojů typu frappe.

**Smoothie (Smoothie):** Mixuje čerstvé a zmražené ovoce a zeleninu do krémových smoothie.

**Nutmilk (Ořechové mléko):** Vyrábí čerstvá nemléčná mléka, jako je mandlové nebo kešu, bez potřeby přečzení. Na recepty se podívejte do Průvodce recepty

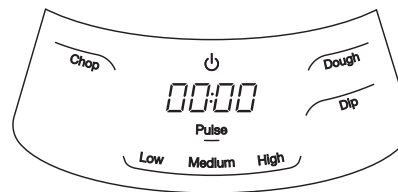

## REŽIM KUCHYŇSKÉHO ROBOTA

**Přednastavené programy pro robota:**

**Chop (Sekání):** Použijte k sekání čerstvých ingrediencí, jako je cibule.


**Dough (Těsto):** Použijte k míchání malé dávky těsta, jako je těsto na pizzu nebo tortillu.

**Dip (Omáčka):** Skvělé k míchání salsy nebo jiných hustých omáček s kousky zeleniny.



## REŽIM SPÁNKU

Všechny osvětlené programy a rychlosti budou **Režimu spánku** ztlumené, kromě tlačítka **Elektřina** a displeje **Časovač**. Jakmile byl dokončen program pro jakékoliv příslušenství nebo byla zastavena manuální rychlost, rozhraní displeje přejde do **režimu spánku**. Všechny osvětlené programy a rychlosti budou v **režimu spánku** ztlumeny. Pro probuzení rozhraní displeje jednoduše klepněte na jakýkoliv z programů nebo rychlostí na rozhraní. Jakmile se probudí, můžete pokračovat k výběru jakékoliv rychlosti nebo programu k použití. Pro vypnutí stiskněte tlačítko **Elektřina**, když jste v **režimu spánku**, pro vypnutí spotřebiče.

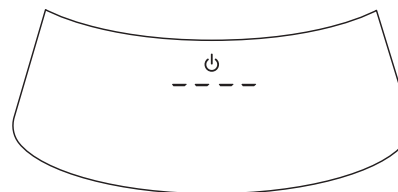

**Tak se rozhraní displeje jeví, když je základna spotřebiče poháněná bez příslušenství uzamčeného na místě.**

# Používání vašeho Triple Prep System: mixování

## Podávací nádobka nutribullet®



**UPOZORNĚNÍ!** NIKDY nepoužívejte vaše nádobky nutribullet® k mixování horkých, teplých nebo nasycených ingrediencí nebo tekutin. Tření otáčejících se nožů může způsobit, že se ohřejí a natlakují, což může vést k výbuchu po otevření. Vystřelení horkého obsahu a odhalené nože mohou způsobit vážná tělesná zranění a poškození majetku.

Používejte pouze **DŽBÁN** a větrací víko, když mixujete horké, teplé nebo sycené ingredience.

- Do nádobky nutribullet® nemíchejte horké nebo teplé složky.
- NEMIXUJTE déle než 1 minutu.
- Nemíchejte nic nasyceného nebo šumivého.
- Nepřepíňujte nádobku ledem. Při mixování vždy používejte dostatek tekutých složek.

- Nenechávejte mixované potraviny uvnitř uzavřené nádobky.
- Nikdy se nepokoušejte nádobku nutribullet® otevřít, pokud je na dotyk horká nebo teplá.
- Nepokoušejte se nepokoušejte oddělit nádobku od extrakčního nože násilím nebo otevřením součástí silou.
- Nádobku nepoužívejte, pokud jste zjistili prasknutí, zakalení nebo jiné poškození.
- NEPOUŽÍJTE extrakční nůž, pokud se nože neotáčejí volně nebo pokud těsnění chybí nebo je poškozeno.

## Použití podávací nádobky nutribullet®



- 1** Postavte základnu motoru na čistý, suchý a rovný povrch.




- 2** Přidejte ingredience do nádobky nutribullet®.
- UPOZORNĚNÍ!** Nepřepíňujte! Aby nedošlo k úniku, nepřidávejte přísady nad rysku MAX.



- 3** Našroubujte extrakční nůž na dávkovací mísu a ujistěte se, že je utěsněná.

- UPOZORNĚNÍ!** Extrakční nůž je ostrý. Manipulujte s ním opatrně.

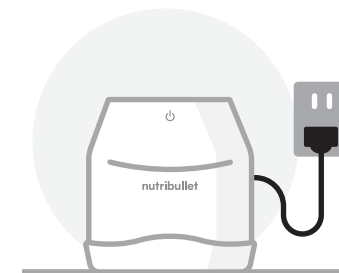


- 4** Zapojte napájecí kabel základny motoru do elektrické zásuvky.



- 5 Obratěte **nádobku** směrem dolů a nasadte ji na **základnu motoru**.



- 6 Nasadte **nádobku** po směru hodinových ručiček na **základnu motoru**, abyste ji uzamkli na místě. ("Kliknutí" signalizuje, že **nádobka** je uzamčená.) To rozsvítí **ovládací panel**.

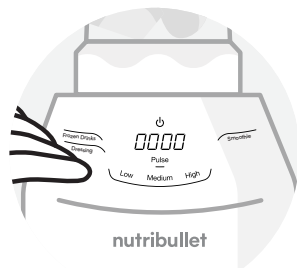

- 7 Vyberte jeden z programů pro mixování v **nádobce nutribullet®: Frozen Drinks, Smoothie** nebo **Dressing**. Každý režim aktivuje přednastavený mixovací cyklus. Můžete také pro vaše mixování vybrat rychlost **Low, Medium**, nebo **High**.



- 8 Jakmile se mixování zastavilo nebo jste dosáhli požadované konzistence, otáčejte **nádobkou** proti směru hodinových ručiček pro odemknutí a vytáhněte ji ze **základny motoru**. Uslyšíte "kliknutí", když se **nádobka** odemkne.

**POZNÁMKA:** Nepoužívejte **Extrakční nůž** jako úložné víko pro nádobku. Může dojít k natlakování obsahu kvůli přirozené fermentaci ingrediencí. K uskladnění použijte víčko **To-Go**.

## Mixovací džbán nutribullet®



**UPOZORNĚNÍ!**

Abyste zabránili zraněním při mixování horkých, teplých nebo nasycených ingrediencí, používejte pouze **POUZE mixovací džbán** s odvětrávacím **víkem džbánu**. **NIKDY** nepoužívejte vaše **nádoby nutribullet®** k mixování horkých, teplých nebo nasycených ingrediencí nebo tekutin.

- **VŽDY** připojte **víko džbánu s odvětráním** k **mixovacímu džbánu** odtokem dolů a zavřené před mixováním, abyste zabránili tomu, že ingredience vystříknou.
- **POZOR!** Při otvírání víka džbánu pamatujte na to, že

může unikat horká pára nebo mohou vystříknout horké ingredience.

- **NIKDY** neotvírejte **víko džbánu** nebo **odtok**, když mixujete. Používejte pouze otvor **odvětrávacího uzávěru víka** k přidání dodatečných složek během mixování. Po skončení přidání ingrediencí vždy znovu nainstalujte **odvětrávací uzávěr víka**.
- Používejte pouze **lopatku** dodanou s vaším spotřebičem **nutribullet®**, abyste zatlačili ingredience blíž k noži. Nikdy nepoužívejte vaše ruce nebo jiné náčiní.


## Použití džbánu




- 1 Postavte **základnu motoru** na čistý, suchý a rovný povrch.



- 2 Přidejte všechny ingredience do **džbánu**. Nepřekračujte čáru **MAX**.

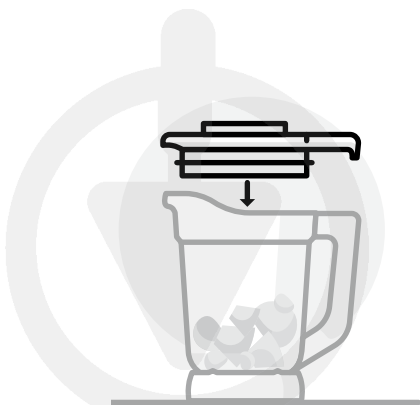

- 3** Nasadte **víko** na **džbán** a pevně jej přitlačte, dokud nezůstane na svém místě. Nasadte **víčko** na otvor víčka, zatlačte na něj a otočte, dokud nezapadne na své místo.

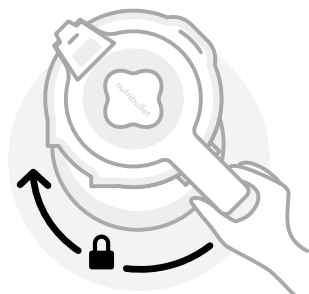

- 4** Položte **džbán** na nezapojenou **základnu motoru**. Otáčejte po směru hodinových ručiček. **Džbán** zacvakne, když je uzamčen na místě.



- 7** Můžete nalít přímo ze **džbánu** odklapnutím **víka** nad nalévacím odtokem.
- ⚠ **UPOZORNĚNÍ!** Při otvírání **víka džbánu**, pamatujte na to, že může unikát horká pára nebo mohou vystříknout horké ingredience.



- 8** Můžete také zatlačit nahoru vaším palcem ruky nad páčce nad držadlem pro odstranění **víka**.



- 5** Zapojte **základnu motoru**. **Ovládací panel** se rozsvítí a nabídka kuchyňského robota zobrazí přednastavené režimy. Vyberte program na základě vašich složek, a byste aktivovali přednastavený mixovací cyklus, nebo vyberte cyklus rychlosti **Low**, **Medium**, nebo **High**.



- 6** Jakmile se mixování zastavilo nebo jste dosáhli požadované konzistence, otáčejte **džbánem** proti směru hodinových ručiček pro odemknutí a vytáhněte ji ze **základny motoru**. Uslyšíte "kliknutí", když se **džbán** odemkne.

# Používání vašeho Triple Prep System: zpracování potravin

## Kuchyňský robot nutribullet®




**UPOZORNĚNÍ:** Používání **kuchyňského robota**, který není v souladu s těmito pokyny, může mít za následek tělesné poranění, poškození majetku nebo poškození vašeho spotřebiče. Pro snížení rizika vážného zranění osob nebo poškození majetku vždy pamatujte:

- **Nože a kotouče** jsou ostré. Berte je opatrně za prostřední plastovou část.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu k zatlačení potravin dolů **příváděcím skluzem** pomocí **pěchovače potravin**. Pro lepší výsledky spusťte váš **kuchyňský robot** předtím, než vložíte potraviny do **příváděcího skluzu**.


- **Násypku na suroviny** nepřetěžujte. Nechejte potraviny, aby se posunula **příváděcím skluzem** přirozeně.
- **NIKDY** nekládejte ruce, prsty nebo kuchyňské potřeby do **příváděcího skluzu** nebo **pracovní mísy**.
- **NIKDY** neskladujte obnažené **příslušenství nožů** nebo **kotouče v pracovní míse**.
- Škrabka nebo stěrka mohou být použity, ale pouze tehdy, pokud je spotřebič vypnutý.

## Použití krájecího nože:


Krájí, míchá a seká potraviny.

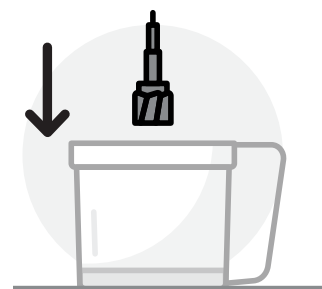


- 1** Položte **pracovní mísu** na rovném, čistém a suchém povrchu. Položte **adaptér nože** na horní část prostřední hřídele a zatlačte **adaptér** dolů, abyste ho zajistili na místě.

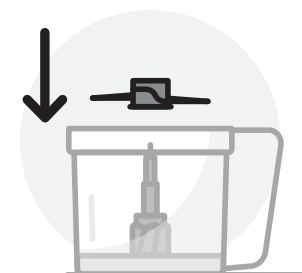


- 2** Položte **krájecí nůž** na hřídel **adaptéru nože**.
- UPOZORNĚNÍ!** Nože a kotouče jsou ostré. Manipulujte s nimi opatrně.

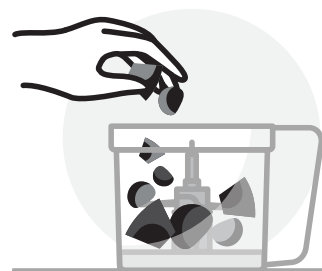

- 3** Připravte ingredience a přidejte je do **pracovní mísy**. Odstraňte semena, stonky a další nezpracovatelné kousky. Velké položky nakrájejte před zpracováním na 2,5 až 5 cm kousky. **Nepřekračujte čáru MAX.**

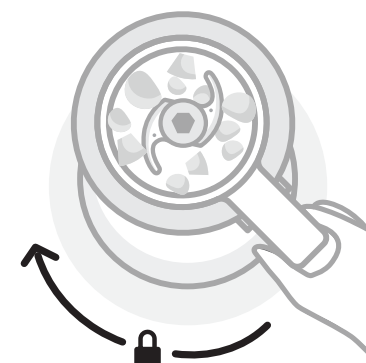


- 4** Položte **pracovní mísu** na nezapojenou **základnu motoru**. Otáčejte po směru hodinových ručiček. **Pracovní mísa** zacvakne, když je uzamčena na místě.

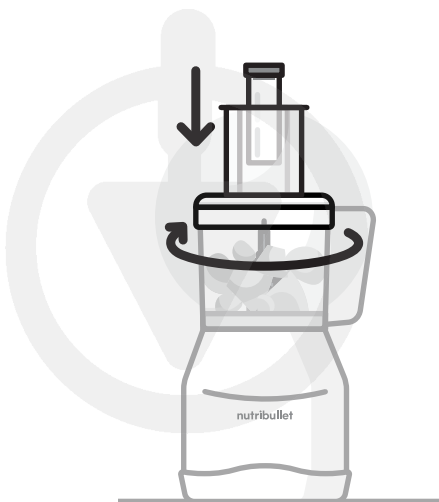


- 5** Položte **víko pracovní mísy** na **pracovní mísu**. Otáčejte **víkem** po směru hodinových ručiček a vyrovnejte s šípkami, aby zapadlo na místě. Vložte **pěchovač potravin** do **násypky na suroviny**.


**POZNÁMKA:** Víko pracovní mísy musí být zajištěno k **pracovní míse** poté, co je **pracovní mísa** zajištěna k **základně motoru**, aby spotřebič fungoval.

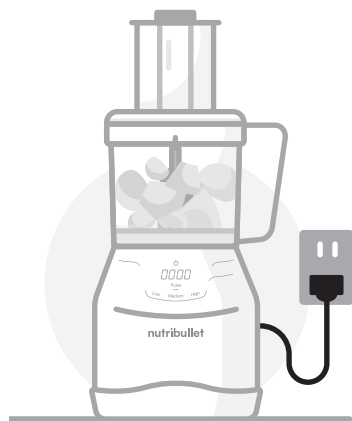

- 6** Zapojte **základnu motoru**. **Ovládací panel** se rozsvítí a nabídka kuchyňského robota zobrazí přednastavené režimy. Vyberte **Chop** pro toppingy nebo směsí nebo **Dip** pro pomazánky a dipy.

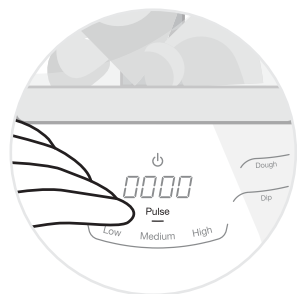

- 7** Vyberte podržte **Pulse** pro ruční nasekání.

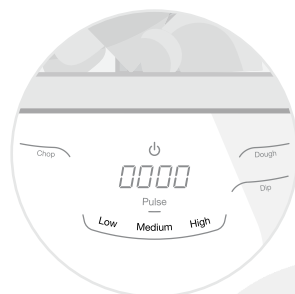

- 8** Můžete také vybrat **Low**, **Medium**, nebo **High** pro alternativně přednastavené rychlosti zpracování.



- 9** Pokud potřebujete přidat kapalinu, otáčejte **uzávěrem víka pěchovače** po směru hodinových ručiček, až odemknete a odstraníte **vnitřní pěchovač**. Nalijte tekutinu horním skluzem (nepřeplyňte na čáru **MAX pracovní mísy**) a opět vložte **vnitřní pěchovač**.




- 11** Otáčejte **pracovní mísou** proti směru hodinových ručiček, abyste ji odemkli a odstranili ji ze **základny motoru**.



- 10** Po skončení zpracování počkejte, až se **nůž** zastaví, než otočíte **víkem pracovní mísy** proti směru hodinových ručiček a odstraníte z **pracovní mísy**.

**POZNÁMKA:** Víko pracovní mísy musí být odemknuto od **pracovní mísy**, abyste vyjmuli **pracovní mísu** ze **základny motoru**.

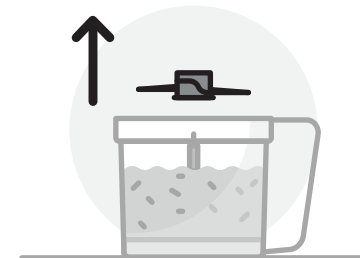


- 12** Opatrně odstraňte **krájecí nůž** tak, že se dotýkáte pouze plastových částí. Použijte lžičku nebo stěrku, abyste přenesli rozsekané ingredience z **pracovní mísy**.

**! UPOZORNĚNÍ!** Držte prsty mimo ostré okraje nože!




## Použití nože na těsto:

Kombinujte složky při vytváření těsta na chléb, pizzu nebo koláč.

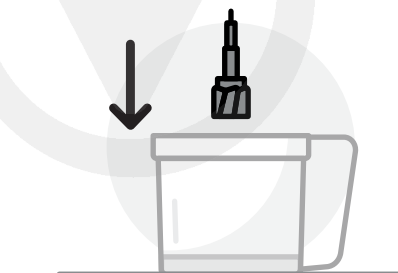


- 1** Položte **pracovní mísu** na rovném, čistém a suchém povrchu. Položte **adaptér nože** na horní část prostřední hřídele a zatlačte **adaptér** dolů, abyste ho zajistili na místě.

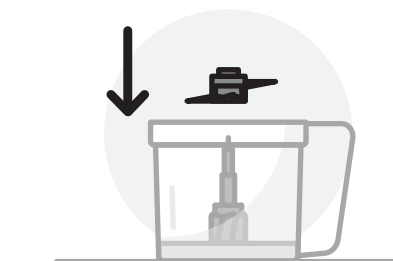


- 2** Položte **nůž na těsto** na hřídel **adaptéru nože**.




- 3** Připravte ingredience a přidejte je do **pracovní mísy**.

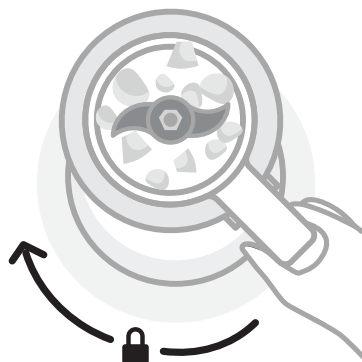


- 4** Položte **pracovní mísu** na nezapojenou **základnu motoru**. Otáčejte po směru hodinových ručiček. **Pracovní mísa** zacvakne, když je uzamčena na místě.

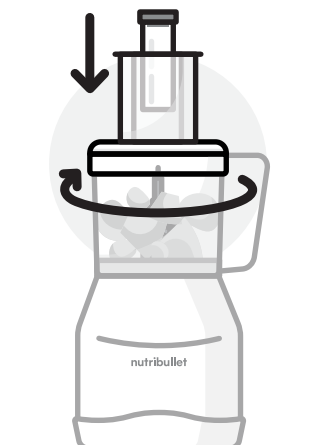

- 5** Položte **víko pracovní mísy** na **pracovní mísu**. Otáčejte **víkem** po směru hodinových ručiček a vyrovnejte s šípkami, aby zapadlo na místě. Vložte **pěchovač potravin** do **násypky na suroviny**.

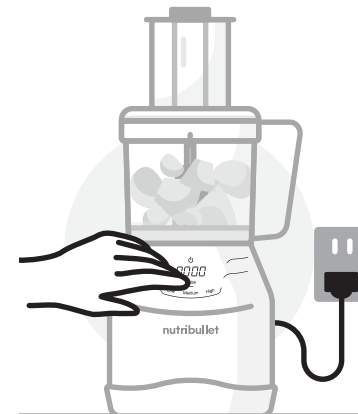

- 6** Zapojte **základnu motoru**. Uživatelské rozhraní rozsvítí nabídku kuchyňského robota. Pro spojení mokrých a suchých ingrediencí před hnětením vyberte a podržte nastavení **Pulse (Pulzovat)**. Pulzujte směs několikrát, dokud jsou ingredience rovnoměrněji rozloženy.

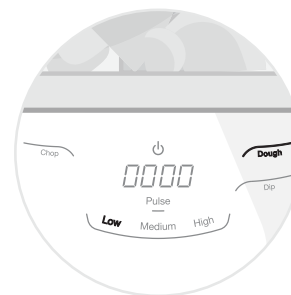


- 7** Jakmile těsto začne dostávat tvar, přepněte robot na nastavení **Dough** nebo **Low**. Nevybírejte vyšší rychlost, těsto by se mohlo přepracovat.



- 8** Jakmile je těsto zcela uhnětené, přístroj zastavte. Počkejte, až se **nůž** zastaví, než otočíte **víkem pracovní mísy** proti směru hodinových ručiček a odstraňte z **pracovní mísy**.



- 9** Otáčejte **pracovní mísou** proti směru hodinových ručiček, abyste ji odemkli a odstráňte ji ze **základny motoru**.

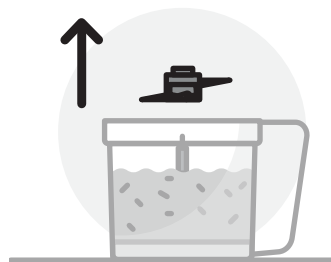


- 10** Opatrně odstraňte **nůž na těsto**.

## Použití přehazovacího kotouče na krájení a řezání na kousky:


Krájí a řeže ingredience.

Toto příslušenství **kotouče** může být umístěno ve 2 různých polohách na **adaptéru nože**. Spodní poloha je k uložení a vyšší poloha je k použití. Podržte prostřední knoflík **kotouče**, a opatrně ho umístěte na **adaptér**

**nože**. Srovnejte značky na **kotouči** se značkami na **adaptéru nože**, tak, aby byly čáry spojeny. Pokud se **kotouč** zdá být ve spodní poloze, odstraňte **kotouč** a otáčejte jím, až značky čáry nahoře a **kotouče** se usadí ve vyšší poloze.

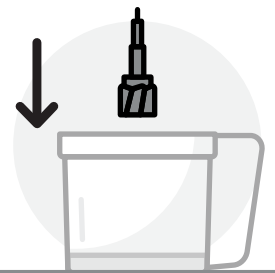


- 1** Položte **pracovní mísu** na rovném, čistém a suchém povrchu. Položte **adaptér nože** na horní část prostřední hřídele a zatlačte **adaptér** dolů, abyste ho zajistili na místě.

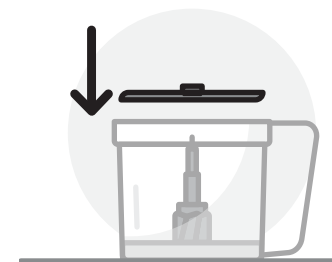


- 2** Položte **kotouč na krájení a řezání na kousky** na hřídel **adaptéru nože**.

**POZNÁMKA:** Kotouč na krájení a řezání na kousky je oboustranný, s jednou stranou označenou pro řezání a druhou pro krájení na kousky.


**! UPOZORNĚNÍ!** Nože a kotouče jsou ostré. Manipulujte s nimi opatrně.

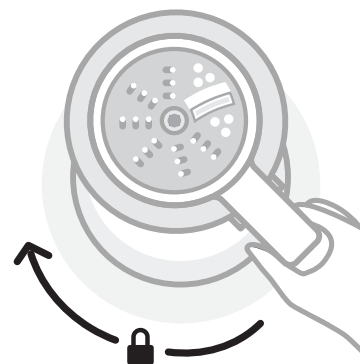


- 3** Položte **pracovní mísu** na nezapojenou **základnu motoru**. Otáčejte po směru hodinových ručiček. **Pracovní mísa** zacvakne, když je uzamčená na místě.

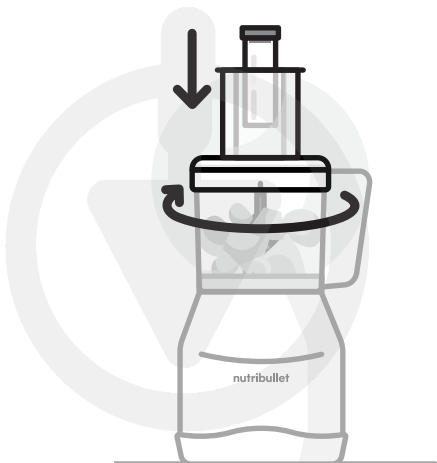

- 4** Položte **víko pracovní mísy** na **pracovní mísu**. Otáčejte **víkem** po směru hodinových ručiček a vyrovnejte s šípkami, aby zapadlo na místě. Vložte **pěchovač potravin** do **násypky na suroviny**.

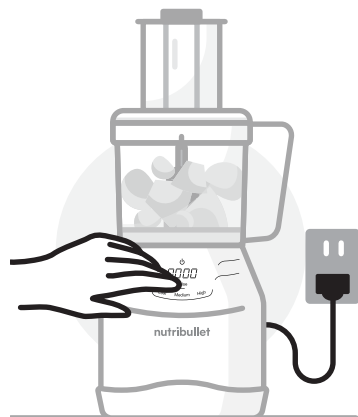


- 5** Zapojte **základnu motoru**. **Ovládací panel** se rozsvítí a nabídka kuchyňského robota zobrazí přednastavené režimy. Vyberte nastavení **High**.

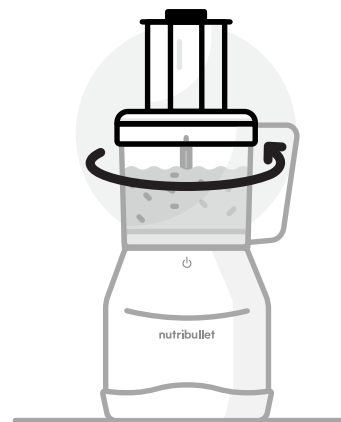

- 7** Po skončení zpracování počkejte, až se **nůž** zastaví, než otočíte **víkem pracovní mísy** proti směru hodinových ručiček a odstraňte z **pracovní mísy**.




- 8** Otáčejte **pracovní mísou** proti směru hodinových ručiček, abyste ji odemkli a odstraňte ji ze **základny motoru**.

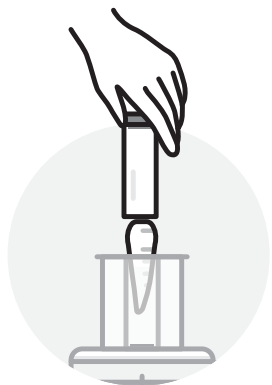

- 6** S běžícím motorem otáčejte **víkem uzávěru pěchovače potravin** po směru hodinových ručiček a odstraňte **vnitřní pěchovač**, abyste se dostali k malé násypce na suroviny. Nebo nechejte **vnitřní pěchovač** na místě a odstraňte celý **pěchovač potravin** pro použití většího skluzu. Používejte pěchovač k navádění ingrediencí do mísy.

**! UPOZORNĚNÍ!** Nikdy nepoužívejte prsty nebo náčiní k tlačení potravin dolů násypkou na suroviny. Používejte pouze pěchovač potravin.

**! UPOZORNĚNÍ!** Netlačte potraviny násilím dolů násypkou na suroviny. Použijte pěchovač potravin k jemnému navádění potravin dolů násypkou na suroviny a nechejte potraviny, aby se posunovaly dolů násypkou přirozeně.

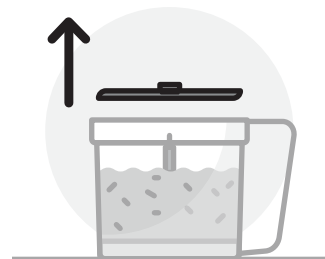

- 9** Opatrně odstraňte **kotouč na řezání nebo krájení na kousky**. Použijte lžičku nebo stěrku, abyste přenesli rozsekané ingredience.

**! UPOZORNĚNÍ!** Nože a kotouče jsou ostré. Manipulujte s nimi opatrně.


# Péče a údržba



## PŘI POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE NUTRIBULLET® POSTUPUJTE PODLE TĚCHTO BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ:

- Pokud spotřebič nutribullet® Ultra nepoužíváte, vždy jej vypněte a odpojte ze zásuvky. Stejně tak jej odpojte také PŘED jeho sestavováním, demontáží, výměnou příslušenství nebo čištěním.
  - Vždy počkejte, až se motor zcela zastaví, než odstraníte nádobku nebo budete se spotřebičem manipulovat.
  - Nedávejte žádný díl, doplňky nebo příslušenství nutribullet® do mikrovlnné trouby, nejsou pro ni bezpečné.
  - Při skladování nenechávejte nože nebo kotouče obnažené. Nože a kotouče jsou ostré, vždy je přikryjte.
  - **NIKDY** nemyjte díly nebo příslušenství vašeho nutribullet® pomocí dezinfekčního nebo horkého cyklu vaší myčky.. Pokud byste to udělali, díl by se mohl zdeformovat, což by vytvořili nebezpečné stavy, během kterých by používání mohlo vést k tělesnému zranění nebo poškození majetku.
  - Nepokoušejte se čistit základnu motoru ponořením do vody nebo jiných čisticích kapalin.
- Pouze jemně otřete a osušte čistým hadříkem.
- Žádnou z částí nebo příslušenství nekládejte do mikrovlnné trouby, trouby ani neponořujte do vroucí vody, protože by mohlo dojít k poškození dílu.
  - Ujistěte se, že ventilační otvory základny motoru jsou čisté a bez překážek.
  - Pravidelně kontrolujte všechny součásti vašeho nutribullet® Triple Prep System, zda nejsou poškozené nebo opotřebované, což by mohlo narušit správnou funkci nebo představovat ohrožení bezpečnosti. Nikdy nepoužívejte spotřebič nutribullet® s poškozenými součástkami.
    - Nepokračujte v používání, pokud zjistíte prasknutí, zakalení nebo poškození nádobek, mixovacího džbánu nebo pracovní misky..
    - Nepoužívejte, pokud se extrakční nůž neotáčí volně nebo pokud těsnění chybí nebo je poškozeno. Používání nádoby, které není v souladu s těmito pokyny, může mít za následek tělesné poranění, poškození majetku nebo poškození vašeho spotřebiče.

- **Nikdy** se nepokoušejte používat váš nutribullet®, pokud má vadu nebo je poškozený nebo nějakým způsobem znehodnocený. Ihned kontaktujte zákaznický servis na stránkách **nutribullet.com**.
- **Nepoužívejte** extrakční nůž, pokud se volně neotáčí. Podle používání doporučujeme, aby byl nůž extraktoru vyměněn každých 6 let.
- Pro váš nutribullet® Triple Prep System **NIKDY** nepoužívejte neoriginální náhradní díly. Náhradní díly nejsou vyrobeny podle specifikací nutriBullet® a mohou poškodit přístroj nebo způsobit vážné zranění. Používejte pouze doplňky nebo příslušenství nutribullet® navržené konkrétně pro váš nutribullet® Triple Prep System. Ohledně otázek týkajících se náhradních dílů kontaktujte zákaznický servis na **nutribullet.com**.

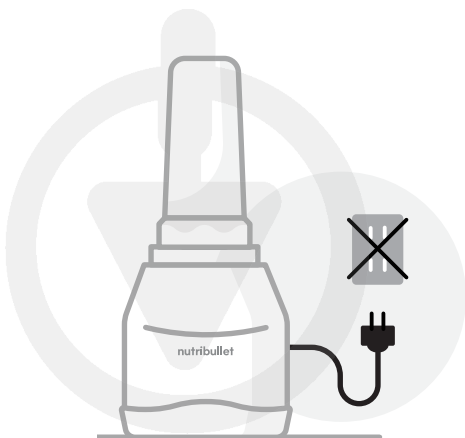

- 1 Ujistěte se, že je **základna motoru** vypnuta a vytažena ze zásuvky.



- 2 Odpojte **nádobku, džbán** nebo pracovní mísu od **základny motoru**.

- 3 **Jednotlivé součásti čistěte** následujícím způsobem:

#### EXTRAKČNÍ NOŽE:

- K odstranění jakýchkoliv zbytků na extrakčním noži použijte malý kartáček nebo houbu namočenou v saponátové vodě.

**POZNÁMKA:** Nože extraktoru je nejlepší čistit ihned po použití, aby se na nich netvořily zbytky.

#### ZÁKLADNA MOTORU:

- K čištění povrchu základny motoru použijte houbu nebo utěrku namočenou v saponátové vodě.
- Použijte malá kartáček k seškrábání systému aktuátoru základny motoru.

#### DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Následující součásti jsou vhodné pro mytí v myčce:

- Adaptér nože
- Příslušenství adaptéru
- Nádobky
- Pěchovač potravin
- Víčko To-Go

Opláchněte nebo otřete, abyste odstranili veškeré nánosy.

#### MIXOVACÍ DŽBÁN:

- Džbán a víko džbánu jsou vhodné pro mytí v myčce. Pokud si přejete, umyjte ručně pomocí saponátu a vody. **Nože jsou ostré. Dávejte pozor, abyste se ji při ručním mytí nedotýkali.**

#### LOPATKA:

- Lopatku vždy umyjte ručně saponátem a vodou.

#### PRACOVNÍ MÍSA:

- Pracovní mísa a víko pracovní mísy jsou vhodné pro mytí v myčce. Pokud si přejete, ručně pomocí saponátu a vody. Ujistěte se, že jste před mytím odstranili veškeré příslušenství nože nebo disky i adaptér nože.



**UPOZORNĚNÍ! NIKDY nemyjte díly nebo příslušenství vašeho nutriBullet® pomocí dezinfekčního nebo horkého cyklu vaší myčky. Pokud byste**

**to udělali, díl by se mohl zdeformovat, což by vytvořili nebezpečné stavy, během kterých by používání mohlo vést k tělesnému zranění nebo poškození majetku.**

#### UCHYCENÉ INGREDIENCE

- V případě uchycených ingrediencí na nádobce a extrakčním noži naplňte nádobku vodou o pokojové teplotě po čáru MAX a přidejte 1-2 kapky saponátu.
- Našroubujte extrakční nůž a míchejte po dobu 20-30 sekund, abyste uvolnili nánosy dostatečně k tomu, abyste je mohli sloupnout saponátem a vodou.
- Abyste odstranili těžko odstranitelné zbytky z mixovacího džbánu, naplňte ho do poloviny vodou a přidejte 1-2 kapky saponátu. Míchejte po dobu 20-30 sekund, abyste uvolnili nánosy dostatečně k tomu, abyste je mohli sloupnout saponátem a vodou.

#### SKLADOVÁNÍ:

- Váš nutriBullet® vždy skladujte vzpřímeně bez jakýchkoliv předmětů umístěných na něm. Do použití ukládejte příslušenství na bezpečném místě.
- Součásti vašeho kuchyňského robota můžete uskladnit v pracovní míse. Položte adaptér nože na prostřední hřídel, poté krájecí nůž, nůž na těsto a naposledy kotouč na krájení a řezání. Připojte víko, jakmile jsou všechny součástky na místě.

- NIKDY neskladujte ani nenechávejte nože nebo kotouče odkryté. Vždy je přikryjte příslušným víkem nebo krytem.

## Náhradní díly:

Pravidelně kontrolujte spotřebič nutriBullet®, zda není poškozený nebo opotřebený. Neprovazujte, pokud jsou některé díly a příslušenství poškozeny jakýmkoliv způsobem, který může poškodit správné fungování nebo vytvořit bezpečnostní nebezpečí. Pro radu se obraťte na zákaznický servis na [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

Používejte pouze doplňky nebo příslušenství nutriBullet® navržené konkrétně pro nutriBullet® Triple Prep System. Náhradní díly nejsou vyrobeny podle specifikací nutriBullet® a mohou poškodit přístroj nebo způsobit vážné zranění.

Navštivte stránky [nutribullet.com/shop/accessories](http://nutribullet.com/shop/accessories).

#### Vysvětlení značek



Toto označení znamená, že by tento výrobek neměl být v celé EU likvidován společně s ostatním domácím odpadem. Zabraňte možným ekologickým škodám nebo poškození zdraví osob v důsledku nekontrolované likvidace odpadu; zodpovědně odpad recyklujte, a podporujte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Prodejce může tento výrobek odvézt k ekologické recyklaci.



Přepavní a ochranné obaly byly zvoleny z materiálů, které jsou šetrné k životnímu prostředí a lze je recyklovat. Zajistěte, aby veškerý plast, balicí materiál, sáčky apod. byly bezpečně zlikvidovány a uloženy mimo dosah dětí. Nevyhazujte tyto materiály, raději je recyklujte.



Přístroje třídy II, neboli s dvojitou izolací, jsou navrženy tak, aby nevyžadovaly připojení k zemnicímu vodiči.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky platných směrnic ES

**Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Všechna práva vyhrazena.**

NutriBullet® a logo NutriBullet jsou ochranné známky společnosti CapBran Holdings, LLC registrované v USA a po celém světě.

Ilustrace se mohou lišit od skutečného výrobku. Neustále se snažíme zdokonalovat naše výrobky, a proto se zde uvedené specifikace mohou změnit bez předchozího upozornění.

**240426\_NBKS93100**

**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Manualul utilizatorului**



# Măsuri de siguranță importante

La utilizarea nutribullet® Triple Prep System, vă rugăm să rețineți:

**SIGURANȚA ESTE PE PRIMUL LOC CÂND FOLOSIȚI ORICE APARAT ELECTRIC. MĂSURILE DE BAZĂ DE SIGURANȚĂ TREBUIE OBSERVATE ÎNTOTDEAUNA, INCLUSIV URMĂTOARELE:**

**AVERTIZARE!** Pentru a evita riscul de rănire gravă sau deteriorare, citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza nutribullet® Triple Prep System. Când folosiți orice aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele informații importante din aceste Instrucțiuni de utilizare.

În cazul în care lăsați pe altcineva să folosească blenderul portabil nutribullet®, asigurați-vă că a înțeles informațiile de sănătate și siguranță din aceste Instrucțiuni de utilizare precum și orice alte instrucțiuni de siguranță sau utilizare. Orice persoană care folosește un echipament trebuie să citească integral Instrucțiunile de utilizare pentru a se familiariza cu utilizarea în siguranță a unității.

## ! Păstrați aceste instrucțiuni! • NUMAI PENTRU UZ CASNIC

### GENERALITĂȚI UTILIZARE ȘI SIGURANȚĂ

Nerespectarea tuturor instrucțiunilor privind blenderul portabil nutribullet® Triple Prep System poate duce la accidente grave, deces sau pagube materiale. Țineți seama de posibilele pericole la utilizarea sau

depozitarea blenderului portabil nutribullet®.



AVERTIZARE!

**O ATENȚIE EXTREMĂ** este necesară la utilizarea de ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase. **NICIODATĂ** nu amestecați în cupă ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase

deoarece prin aceasta poate crește presiunea conținutului și ele pot fi împrășcate la deschidere provocând accidente corporale grave sau daune. **FOLOSIȚI DOAR CANA DE AMESTECARE** și capacul cu aerisire la amestecarea unor ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase.

- Nu folosiți nutribullet® în alte scopuri decât cel pentru care este destinat.
- Nu lăsați produse nealimentare în accesorii în timpul amestecării. Prin aceasta se poate produce deteriorarea unității sau fisurarea ori spargerea accesoriului, provocând accidente corporale sau daune.
- Este necesar o supraveghere atentă atunci când un aparat este folosit de sau în apropiere de copii, pentru a asigura că ei nu se joacă cu aparatul. Nu lăsați cablul la îndemâna copiilor.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate îndeaproape și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

### • NU LĂSAȚI NICIODATĂ NUTRIBULLET® NESUPRAVEGHEAT ÎN TIMP CE ESTE UTILIZAT.

- Nu așezați și nu folosiți aparatul nutribullet® pe suprafețe neregulate sau instabile.
- Riscul de incendiu, șoc sau deteriorare a blenderului nutribullet® în timpul curățării poate fi redus luând următoarele măsuri:
  - Opriți dispozitivul și scoateți din priză înainte de curățare.
  - Curățați doar exteriorul dispozitivului.

– Curățați dispozitivul cu o lavetă uscată.

- Nu încercați să curățați baza motorului prin cufundarea ei în apă sau alte lichide de curățare. Ștergeți doar ușor și uscați cu o lavetă curată.
- Nu plasați niciuna dintre piesele sau accesoriile nutribullet® într-un cuptor cu microunde, cuptor sau aragaz sau oala de plită sau nu puneți în apă clocotită, deoarece aceasta duce la deteriorarea piesei.
- Nu pe așezați aparatul nutribullet® în apropierea unui arzător de aragaz sau aragaz electric sau a unui cuptor încins.



**AVERTIZARE!** **NICIODATĂ** nu spălați piese sau accesorii nutribullet® folosind ciclul de igienizare sau încălzire al mașinii de spălat vase. Procedând astfel, se poate produce deformarea piesei, ceea ce poate crea condiții periculoase în timpul utilizării, ducând la

accidente corporale sau daune.

- **NICIODATĂ** nu puneți piese sau accesorii nutribullet® în congelator și nu le folosiți ca vas de păstrare în congelator.
- Asigurați-vă că nutribullet® este oprit și motorul și lamele sunt oprite complet înainte de scoaterea sau curățarea unității.
- Îndepărtați și aruncați în siguranță orice material de ambalare sau etichete promoționale înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată.
- Nu folosiți piese sau accesorii care sunt deteriorate în orice fel care ar putea afecta funcționarea corespunzătoare sau crea un pericol pentru siguranță. Contactați Serviciul pentru clienți pentru asistență la **nutribullet.com**.
- Nu folosiți piese sau accesorii de la alți producători sau modele

diferite de produse nutribullet® sau magic bullet®. Utilizarea de piese sau accesorii care **NU** sunt destinate în mod specific pentru nutribullet® Triple Prep System poate duce la deteriorarea unității sau provoca accidente grave.

– Folosiți doar accesorii autentice nutribullet® anume prevăzute pentru nutribullet® Triple Prep System. Piesele aftermarket nu sunt fabricate conform specificațiilor nutribullet® și vă pot deteriora aparatul sau vă pot provoca răni grave.

- **A NU SE UTILIZA ÎN AER LIBER.**
- **DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA NUTRIBULLET® CÂND NU ÎL FOLOSIȚI.**
- Pentru a scoate din priză, luați ștecherul și trageți-l din priză. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare. Întotdeauna **OPRIȚI** și **SCOATEȚI**

**DIN PRIZĂ** unitatea și așteptați până ce lamele sau discurile se opresc complet înainte de asamblare, dezasamblare, înlocuirea accesoriilor sau curățare..

- Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de producător poate provoca incendii, șocuri electrice sau vătămări.

## AMESTECARE CU CUPE NUTRIBULLET®

- **EVITAȚI ÎNCĂLZIREA ȘI SUPRAPRESIUNEA ÎN CUPĂ.**



**AVERTIZARE!** **NICIODATĂ** nu amestecați ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase în cupa nutribullet®! Frecarea lamelor rotative poate duce la încălzirea conținutului și creșterea presiunii, ceea ce poate provoca împrôscarea la deschidere. Împrôscarea conținutului fierbinte și lamele expuse pot

provoca accidente grave sau daune.

**FOLOSIȚI DOAR CANA DE AMESTECARE ȘI CAPACUL CU AERISIRE LA AMESTECAREA UNOR INGREDIENTE FIERBINȚI, CALDE SAU CARBOGAZOASE.**

Risc de accidentare prin arsuri din cauza presiunii excesive din recipient.

**Nu amestecați lichide fierbinți folosind cupe cu capac închis.**

- **NICIODATĂ** nu amestecați ingrediente fierbinți sau calde în cupele nutribullet®.
- Pornirea cu ingrediente fierbinți sau calde duce la creșterea temperaturii și presiunii. Aceasta poate duce la desprinderea cupei, împrôșcând conținutul fierbinte sau expunând lama, ambele situații putând provoca accidente.
- Începeți doar cu ingrediente la temperatura camerei sau mai reci (21°C/70°F

sau mai reci). După amestecare, transferați amestecul într-un vas de bucătărie pentru încălzire sau consum.

• **Nu amestecați mai mult de un minut.**

- Amestecarea duce la încălzirea ingredientelor, ceea ce duce la creșterea presiunii în cupă, cu timpul. Amestecarea continuă timp de peste un minut poate duce la desprinderea cupei de lamă, expunând lama sau împrôșcând ingredientele încălzite – ambele situații putând provoca accidente.
- Nu efectuați cicluri de amestecare consecutive. Lăsați conținutul să se răcească cel puțin 10 până la 15 minute înainte de a începe un alt ciclu de amestecare. **NU** încercați să deschideți cupa dacă se simte fierbinte sau caldă la atingere. A se vedea secțiunea

**ATENȚIE PRIVIND CUPA** pentru detalii.

• **Nu amestecați ingrediente**

**carbogazoase sau efervescente – fără bule.**

- Ingredientele carbogazoase și efervescente (de exemplu praf de copt, bicarbonat, drojdie, unele aluaturi, amestec pentru prăjituri, gheața uscată sau alte ingrediente care produc bule) eliberează gaze care cresc presiunea în interiorul cupei. Presiunea cauzată de gazele eliberate poate provoca spargerea unei cupe sigilate nutribullet®, care poate duce la posibile vătămări și/sau daune materiale. **Notă: Unele pulberi proteice conțin ingrediente efervescente. Verificați întotdeauna toate ingredientele suplimentului înainte de adăugare.**

• **Nu supraîncărcați.**

- Umplerea peste linia MAX poate duce la scurgere. Acțiunea ciclonică a nutribullet® necesită spațiu pentru extracție eficientă. Depășirea liniei MAX poate duce la scurgeri și poate crea o presurizare periculoasă care poate determina separarea ansamblului cupă și extractor, care poate duce la vătămări corporale și/sau daune materiale.

• **NU lăsați alimente blendate în interiorul cupei sigilate.**

- Amestecurile blendate se pot altera și fermenta, crescând presiunea dacă sunt lăsate în interiorul cupei.
- Folosiți capacul cu acțiune rapidă sau transferați în alt recipient cu aerisire pentru depozitare după amestecare.

## ATENȚIE PRIVIND CUPA

- **NICIODATĂ** nu încercați să deschideți o cupă sigilată nutribullet® dacă se simte fierbinte sau caldă la atingere, conținutul poate fi încălzit sau presurizat, făcând cupa să se desprindă violent la deschidere, ceea ce poate duce la vătămări corporale și arsuri. În cazul în care cupa este fierbinte sau caldă, **urmați pașii de mai jos:**

### 1. LĂSAȚI CUPA ACOLO, NU O DESCHIDEȚI.

Lăsați cupa acolo unde este, nu o atingeți și nu lăsați pe alții să o atingă.

2. Nu încercați să desprindeți cupa de pe baza motorului. **NU** încercați să separați cupa de lama extractorului aplicând căldură, forță sau trăgând componentele, deoarece cupa se poate crăpa sau sparge, provocând accidente.

3. Nu continuați amestecarea.
4. Lăsați cupa să se răcească timp de minim 30 de minute.
5. După 30 de minute, verificați dacă cupa s-a răcit complet. Dacă tot este caldă, lăsați mai mult să se răcească.
6. Dacă este rece la atingere, desprindeți încet paharul de la baza motorului.
7. Cu cupa îndreptată astfel încât să nu fie spre față și corp, folosiți un prosop ca să deșurubați încet cupa de pe lama extractorului pentru a elibera ușor orice presiune reziduală.



AVERTIZARE!

**NU** încercați să separați cupa de lama extractorului aplicând căldură, forță sau trăgând componentele, deoarece cupa se poate crăpa sau sparge, provocând accidente. Dacă nu puteți desface lama extractorului de pe

cupă, contactați serviciul pentru clienți.



AVERTIZARE!

Dacă nu puteți desface cupa de pe lama extractorului, eliminați cupa și conținutul corespunzător astfel încât dvs. și alte persoane să nu fiți răniți în cazul în care fermentația duce la separarea cupei de lamă. **NICIODATĂ** nu lăsați conținutul etanșat afară pe o perioadă mai lungă. Conținutul poate fermenta, ducând la desprinderea violentă a cupei, ceea ce poate duce la accidente și pagube materiale.

## SIGURANȚA CUPEI

Utilizarea corespunzătoare a cupei este importantă pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului nutribullet®. Utilizarea cupei altfel decât în conformitate cu aceste instrucțiuni poate duce la accidente, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului. Rețineți,

**NICIODATĂ** nu amestecați ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase în cupa nutribullet®!

- **ÎNTOTDEAUNA** strângeți ferm lama extractorului pe cupă pentru a preveni scurgerea.
- Întotdeauna asigurați-vă că cupa este fixată bine la baza motorului, înainte de amestecare. Motorul nu se va roti decât dacă cupa este în poziția blocată.
- Nu supraumpleți și nu depășiți linia MAX. Depășirea liniei MAX poate duce la scurgere.
- Nu scoateți cupa în timp ce aparatul este în funcțiune.
- **NICIODATĂ** nu folosiți cupa nutribullet® dacă cupa este goală.
- Nu încercați să desprindeți cupa de baza motorului dacă cupa începe să prezinte scurgeri în timpul amestecării. Scurgerea poate indica faptul că cupa este pe cale să se

desprindă de lamă, ceea ce poate expune lama și provoca accidente prin tăiere. Dacă observați scurgeri, scoateți imediat unitatea din priză și lăsați motorul să se oprească complet înainte de a desface cupa de pe baza motorului.

- Nu sfărâmați gheață și nu supraumpleți cupa cu gheață. Dispozitivul nutribullet® Ultra nu este destinat utilizării pentru sfărâmarea gheții. Supraumplerea cupei cu gheață poate duce la blocarea lamei, oprirea și supraîncălzirea motorului.
- Folosiți întotdeauna suficiente ingrediente lichide la amestecare.
- Nu puneți piese sau accesorii nutribullet® pe raftul de jos și nu folosiți ciclul încălzire / igienizare al mașinii de spălat.
- Cupele, capacele cu acțiune rapidă și alte piese și accesorii

nutribullet® **NU** sunt rezistente la microunde.

- Nu utilizați lama extractorului ca un capac de depozitare pentru cupă deoarece nu are aerisire. Amestecul blendat poate fermenta, crescându-i presiunea în interiorul cupei, ceea ce duce la desprindere, putând provoca accidente și daune. Folosiți capacul cu acțiune rapidă sau transferați în alt recipient cu aerisire pentru depozitare după amestecare.
- Nu lăsați produse nealimentare în cupă în timpul amestecării. Îndepărtați toate ustensilele din cupă.
- Nu blendați fructe cu sâmburi în acest aparat decât după îndepărtarea sâmburilor. Sâmburii de fructe pot deteriora cupa, putând duce la spargerea sa și accidente. În plus, semințele de mere și sâmburii de cireși, prune, piersici și caise conțin o

substanță cunoscută că degajă cianură în corp la ingerare.

- Inspectați periodic cupa nutribullet® să nu prezinte deteriorări sau uzură care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol pentru siguranță.
- Nu folosiți cupa dacă observați că prezintă crăpături, opacizare sau alte deteriorări. Puteți achiziționa cupe noi la **nutribullet.com** sau contactând Serviciul Clienți.
- Verificați periodic lama extractor. Dacă lamele nu se rotesc liber sau dacă garnitura lipsește ori este deteriorată, opriți imediat funcționarea și contactați serviciul pentru clienți.
- Nu folosiți piese de schimb after-market pentru nutribullet®. Utilizarea unor piese de schimb after-market poate duce la deteriorarea nutribullet® sau la pericole privind

siguranța, provocând accidente sau daune. Comandați piese de schimb doar de la **nutribullet.com**, vă rugăm să specificați modelul pentru piesele care sunt compatibile cu unitatea dumneavoastră.

## UTILIZAREA CĂNII BLENDERULUI



**AVERTIZARE!** **FOLOSIȚI DOAR CANA CU CAPAC CU AERISIRE LA AMESTECAREA UNOR INGREDIENTE FIERBINȚI, CALDE. SAU CARBOGAZOASE.**

Ingredientele fierbinți sau calde degajă gaze care pot crea presiune în cupă sau recipientul sigilat. Aceasta poate duce la desprinderea cupei, împrôșcând conținutul fierbinte și expunând lama, ambele situații putând provoca accidente și daune.

- **NICIODATĂ** nu folosiți cupele nutribullet® pentru a amesteca ingrediente sau lichide fierbinți, calde



sau carbogazoase.

Aceasta poate duce la desprinderea cupei, împrôșcând conținutul fierbinte sau expunând lama, ambele situații putând provoca accidente grave sau daune.

- **ÎNTOTDEAUNA** fixați capacul cu aerisire al căinii pe cana de amestecare cu gura de turnare în jos și închisă înainte de amestecare, pentru a preveni împrôșcarea ingredientelor, ceea ce poate provoca arsuri, accidente sau daune.
- După amestecarea ingredientelor sau lichidelor fierbinți, procedați cu atenție la deschiderea capacului căinii, având grijă la aburul fierbinte care iese și la împrôșcarea ingredientelor fierbinți.
- Nu supraumpleți cana de amestecare depășind linia MAX.



**AVERTIZARE!**

**NICIODATĂ** nu deschideți capacul căinii sau gura de turnare în timpul amestecării. Pentru încorporarea ingredientelor în timpul amestecării **DESCHIDEȚI DOAR, CAPACUL CU AERISIRE** și turnați cu atenție sau picurați ingredientele în amestec. La adăugarea ingredientelor la ingrediente deja fierbinți sau lichide, aveți grijă la aburul fierbinte care iese și la împrôșcarea ingredientelor fierbinți.

- La utilizarea vitezelor manuale, începeți amestecarea la setarea **REDUSĂ** și, după ce ingredientele sunt integrate, ajustați viteza după necesități.

## **SIGURANȚA PRIVIND CANA DE AMESTECARE**

Utilizarea corespunzătoare a căinii de amestecare este importantă pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului nutribullet®.

Utilizarea căinii de amestecare altfel decât în conformitate cu aceste instrucțiuni poate duce la accidentare, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului.

- Folosiți cana de amestecare cu capacul căinii fixat bine pe poziție și gura de turnare închisă.
- Înainte de amestecare, asigurați-vă că fantele de aerisire din capacul căinii sunt libere și neobstrucționate. Fantele de aerisire înfundate sau obstrucționate duc la presurizarea conținutului, ceea ce poate duce la degajarea de abur fierbinte sau împrôșcarea conținutului fierbinte la deschidere.
- În cazul unor rețete care necesită ca anumite ingrediente să fie încorporate în timpul amestecării, mai întâi adăugați ingredientele de bază, închideți etanș capacul căinii și începeți amestecarea. După ce ingredientele sunt bine

amestecate, deschideți prin rotire capacul cu aerisire și turnați sau introduceți cu grijă ingredientele în amestec. Dacă amestecul blendat este fierbinte sau cald, fiți atenți și deschideți capacul cu aerisire încet, având grijă la aburul fierbinte care iese și la împrôșcarea ingredientelor fierbinți. Întotdeauna puneți la loc capacul cu aerisire când terminați de adăugat ingredientele.

- Țineți mâinile și ustensilele, altele decât compactorul aparatului, în afara recipientului în timpul amestecării pentru a reduce riscul de rănire gravă a persoanelor sau de deteriorare a blenderului. Capacul trebuie să rămână la locul lui atunci când se utilizează împingătorul prin deschiderea capacului. Se poate folosi o racletă, dar aceasta poate să fie folosită numai atunci

când blenderul nu este în funcțiune.

- **FOLOSIȚI DOAR COMPACTORUL FURNIZAT** cu dispozitivul nutribullet® pentru a împinge ingredientele mai aproape de lamă. Țineți mâinile și ustensilele, altele decât compactorul aparatului, în afara recipientului în timpul amestecării pentru a reduce riscul de rănire gravă a persoanelor sau de deteriorare a blenderului. Capacul trebuie să rămână la locul lui atunci când se utilizează împingătorul prin deschiderea capacului. Se poate folosi o racletă, dar aceasta poate să fie folosită numai atunci când blenderul nu este în funcțiune.
- Nu folosiți altceva decât compactorul furnizat pentru a împinge în jos ingredientele. Compactorul este conceput special pentru

a nu intra în contact cu lama.

- **NU FOLOSIȚI NICIODATĂ** spatule, linguri sau alte instrumente care pot intra în contact cu lama rotativă. Procedând astfel se poate deteriora unitatea, sparge cana de amestecare sau produce accidente grave sau daune.

## SIGURANȚA PRIVIND PROCESATORUL DE ALIMENTE

Utilizarea corespunzătoare a funcției procesator de alimente este importantă pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului nutribullet®. Utilizarea procesatorului de alimente altfel decât în conformitate cu aceste instrucțiuni poate duce la accidente, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului. Pentru a reduce riscul de accidente grave sau daune:



AVERTIZARE!

**Lamele și discurile sunt ascuțite. Manipulați lamele și discurile cu atenție folosind zona centrală din plastic.**

- **NICIODATĂ** nu folosiți o forță excesivă la împingătorul de alimente cu două dimensiuni pentru a împinge alimentele pe canalul de alimentare. Aceasta poate duce la supraîncălzirea motorului sau deteriorarea bolului de lucru. Pentru rezultate optime, porniți procesatorul de alimente înainte de a introduce alimente în canalul de alimentare.
  - Nu supraîncărcați canalul de alimentare cu ingrediente care pot duce la supraîncălzirea motorului sau deteriorarea bolului. Așteptați până ce alimentele se deplasează natural de-a lungul canalului de alimentare și în bolul de lucru înainte
- de a adăuga mai multe alimente.
- **NICIODATĂ** nu introduceți mâinile, degetele sau ustensile în canalul de alimentare sau bolul de lucru. Utilizați numai împingătorul de alimente dublu furnizat pentru a împinge alimentele în canalul de alimentare.
  - **NICIODATĂ** nu puneți mâinile sau ustensilele în apropierea lamelor sau discurilor în timpul procesării alimentelor, pentru a reduce riscul de accidente grave sau de deteriorare a aparatului. Se poate folosi o racletă, dar aceasta poate să fie folosită numai atunci când aparatul nu este în funcțiune.
  - **NICIODATĂ** nu păstrați accesoriile lamă sau discuri expuse în bolul de lucru. Lamele expuse pot prezenta un pericol de accidente. Întotdeauna acoperiți accesoriile depozitate cu capacul bolului de lucru.



- Poate fi folosită o racletă sau o spatulă **DAR NUMAI CÂND APARATUL NU ESTE SUB TENSIUNE.**

- Asigurați-vă că capacul este fixat sigur pe poziție înainte de utilizarea aparatului.
- Nu umpleți bolul de lucru peste linia marcând nivelul maxim de umplere pentru a evita riscul de accidentare din cauza deteriorării capacului sau bolului.

## SIGURANȚA GENERALĂ PRIVIND LAMA ȘI DISCURILE



**AVERTIZARE!** Lamele și discurile sunt ascuțite! Manipulați-le cu atenție pentru a evita accidentarea. Materialele nealimentare sau ingredientele dure pot deteriora lamele și discurile de la nutribullet®. Verificați regulat lamele și discurile și nu le mai folosiți dacă sunt deteriorate. Utilizarea în continuare cu lame sau

discuri deteriorate sau utilizarea altfel decât în conformitate cu aceste instrucțiuni poate duce la accidentare, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului.

### Nu atingeți muchiile ascuțite ale lamelor.

Pentru a evita rănirea prin tăiere, nu manipulați și nu atingeți nici o margine a lamei extractorului.

**NICIODATĂ** nu păstrați lame sau discuri expuse în bolul de lucru sau în baza motorului. Lamele și discurile expuse pot prezenta pericol de accidentare gravă. Întotdeauna acoperiți lamele și discurile expuse cu capacul bolului de lucru sau cupa. O lamă sau un disc expus poate prezenta un pericol de lacerare.

- Nu folosiți lamele sau discurile pentru măcinarea ingredientelor uscate, cum ar fi boabe, cereale sau cafea, deoarece aceasta poate deteriora

motorul și/sau lamele și discurile. Utilizarea de ingrediente uscate poate duce la supraîncălzirea motorului.

- Nu îndepărtați cupa, cana de amestecare sau bolul de lucru înainte de oprirea completă a lamelor. Îndepărtarea sa înainte de oprirea completă a lamelor poate duce la deteriorarea accesoriilor sau a unității.
- Întotdeauna **OPRIȚI ȘI SCOATEȚI DIN PRIZĂ** unitatea și așteptați până ce lamele sau discurile se opresc complet înainte de asamblare, dezasamblare, înlocuirea accesoriilor sau curățare..
- Nu suprasolicitați cupa, cana de amestecare, canalul de alimentare sau bolul de lucru deoarece aceasta poate duce la oprirea funcționării lamelor sau discurilor. Dacă se întâmplă aceasta, opriți unitatea, goliți o parte

din conținut, reatașați și continuați.

- Pentru a reduce riscul de accidente, nu puneți niciodată lama tăietoare sau discurile pe baza motorului fără a așeza mai întâi bolul pe poziția corespunzătoare.
- **EVITAȚI CONTACTUL CU PIESE ÎN MIȘCARE!** Nu încercați să anulați niciun mecanism de interblocare de siguranță. Țineți mâinile și ustensilele departe de lame sau discuri în timp ce amestecați pentru a reduce riscul de vătămare corporală gravă sau de deteriorare a unității.
- **NICIODATĂ** nu puneți lamele sau discurile sau orice piesă sau accesoriu nutribullet® pe raftul de jos și nu folosiți ciclul de încălzire/igienizare al mașinii de spălat vase la curățare.
- Inspectați periodic lamele și discurile să nu prezinte deteriorări. **NU** folosiți o lamă

sau un disc dacă sunt deteriorate și contactați Serviciul clienți.

- Inspectați periodic lama extractor și lama câinii. Dacă lamele nu se rotesc liber sau sunt deteriorate, opriți imediat funcționarea și contactați serviciul pentru clienți. Dacă garnitura de la lama extractorului lipsește sau este deteriorată, opriți utilizarea și contactați Serviciul clienți. Vă recomandăm să înlocuiți lama extractorului la fiecare 6 luni (în funcție de utilizare) sau după cum este necesar pentru performanțe optime.
- Nu folosiți piese de schimb after-market pentru nutribullet®. Utilizarea unor piese de schimb after-market poate duce la deteriorarea nutribullet® sau la pericole privind siguranța, provocând accidente sau daune. Comandați piese de schimb doar de la **nutribullet.com**, vă

rugăm să specificați modelul pentru piesele care sunt compatibile cu unitatea dumneavoastră.

## SIGURANȚA ELECTRICĂ

Modificarea, utilizarea necorespunzătoare și nerespectarea instrucțiunilor pentru setarea corectă, utilizare și întreținerea blenderului nutribullet® Triple Prep System poate crește riscul de accidente grave, deces sau pagube materiale.

- Nu utilizați unitatea în țări locații cu specificații electrice sau tipuri de prize diferite.
- Nu folosiți unitatea cu un dispozitiv convertizor de tensiune, deoarece aceasta poate duce la scurtcircuitare, incendiu, electrocutare, ducând la accidente sau deteriorarea produsului.
- Nu folosiți unitatea într-o zonă umedă sau oriunde aceasta s-ar putea uda.

- Nu încercați să introduceți unitatea în priză având mâinile ude.
- Evitați contactul cu afișajul tactil când pictograma alimentare este iluminată pentru a preveni pornirea nedorită și neprevăzută a unității.
- Nu folosiți în cazul în care cablul, ștecherul sau baza motorului au fost cufundate în apă sau alte lichide. Orice cantitate semnificativă de lichid vărsat pe, sub sau în jurul bazei motorului trebuie curățată și uscată înainte de conectarea la priză și utilizarea unității.
- Nu modificați în niciun fel cablul electric.
- Nu folosiți niciun aparat cu cablu electric sau ștecher defecte. Cablul electric și ștecherul nu pot fi înlocuite. Dacă este deteriorat, aparatul va fi înlocuit. Contactați Serviciul pentru clienți pentru asistență la **nutribullet.com**.

- Nu lăsați sau puneți cablul electric în apropiere sau în contact cu suprafețe fierbinți, surse de încălzire sau flacără, inclusiv aragaz.
- Nu lăsați cablul electric să atârne peste marginea mesei sau a blatului.
- Nu trageți, răsuciți sau deteriorați cablul de alimentare.
- Suprasolicitarea unității poate duce la supraîncălzirea motorului și declanșarea protecției termice. Dacă întrerupătorul termic intern oprește motorul, deconectați motorul, deconectați baza motorului și lăsați-o să se răcească timp de o oră înainte de a încerca să o folosiți din nou. Întrerupătorul termic se va reseta atunci când unitatea este deconectată și întrerupătorul termic se răcește.
- Întotdeauna **DECONECTAȚI** nutribullet® atunci

când nu este utilizat sau la asamblare, dezasamblare, schimbare de accesorii sau curățare.

- **NICIODATĂ** nu trageți de cablul de alimentare pentru scoaterea din priză. Pentru a scoate din priză, luați ștecherul și trageți-l din priză.
- Utilizarea unor piese incompatibile sau din aftermarket poate duce la deteriorarea blenderului portabil nutribullet® sau genera pericole care duc la accidente sau pagube materiale. La comandarea pieselor de schimb, folosiți întotdeauna piese și accesorii originale nutribullet® de la **nutribullet.com**.

## AERISIRE

- **NICIODATĂ** nu obstrucționați orificiile de ventilație de pe fundul bazei motorului de la nutribullet® Triple Prep System. Orificiile din baza motorului trebuie

să fie fără praf și scame și neobstrucționate.

Obstrucționarea orificiilor de ventilație prezentând pericol de supraîncălzire a motorului și incendiu, crescând riscul de accidente grave, deces sau pagube materiale.

- Acționați **ÎNTOTDEAUNA** nutribullet® pe o suprafață plană, lăsând spațiu neobstrucționat sub și în jurul bazei motorului pentru a permite o circulație adecvată a aerului. Fantele de pe partea de jos a bazei motorului sunt prevăzute pentru ventilație pentru a asigura o funcționare fiabilă și pentru a preveni supraîncălzirea motorului.
- **NICIODATĂ** nu așezați nutribullet® deasupra obiectelor inflamabile, cum ar fi ziare, fețe de masă, șervețele, prosoape de vase, covorașe de masă sau alte materiale similare.

## SIGURANȚĂ MEDICALĂ

- Consultați întotdeauna medicul dumneavoastră cu privire la recomandări în problemele de sănătate și nutriție. Informațiile din aceste Instrucțiuni de utilizare, Ghidul de rețete și/sau rețetele online sunt sugestii și idei generale și nu trebuie să înlocuiască indicațiile medicului dumneavoastră.

## INTERACȚIUNI CU MEDICAMENTELE:

- Dacă luați orice medicamente, în special medicamente pentru scăderea colesterolului, anticoagulante, medicamente pentru tensiunea arterială, tranchilizante sau antidepresive, vă rugăm să consultați medicul înainte de a încerca oricare dintre rețetele conținute în Ghidul de rețete sau în rețetele publicate online.

**ÎNTOTDEAUNA** urmați instrucțiunile recomandate de întreținere și îngrijire din Instrucțiunile de utilizare. Nu folosiți **NICIODATĂ** nutribullet® cu componente deteriorate. Dacă nutribullet® nu funcționează în vreun fel, întrerupeți imediat utilizarea și contactați Serviciul Clienți la **nutribullet.com**. Dacă aveți comentarii, întrebări sau nelămuriri, accesați **nutribullet.com**.

**! Păstrați aceste  
• instrucțiuni!**

# Cuprins



**574 Măsuri de Siguranță importante**

**596 Ce este inclus**

**598 Ghid de asamblare**

598 Blender

599 Procesator de alimente

**600 Panou de control**

**604 La utilizarea nutribullet® Triple Prep System**

604 Blendare

605 Utilizarea cupei nutribullet® single-serve

607 Utilizarea căni de amestecare nutribullet®

610 Utilizarea procesorului de alimente nutribullet®

611 Lamă tocător

614 Lamă aluat

617 Disc reversibil de feliat/mărunțit

**620 Îngrijire & întreținere**

Vă mulțumim că ați achiziționat nutribullet® Triple Prep System.

# Ce este inclus




baza motorului



cană de  
amestecare 1,9 l  
cu lamă



capac de cană  
cu gură de turnare

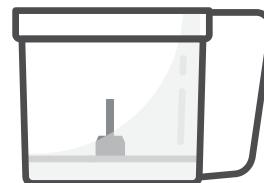

bol de lucru  
procesare 7 cupe



capac bol de  
lucru cu canal de  
alimentare



lamă tocător



cupă single-serve  
0,9 l




cupă single-serve  
0,7 l



2 capace cu  
acțiune rapidă



lamă aluat

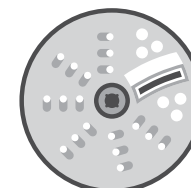

disc reversibil  
de feliat/mărunțit



împingător de  
alimente cu două  
dimensiuni



lama extractorului



adaptor lamă




compactor


Configurațiile produselor pot varia. Pentru a vedea lista completă a accesoriilor nutribullet®, vă rugăm să vizitați [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

# Ghid de asamblare

## Blender

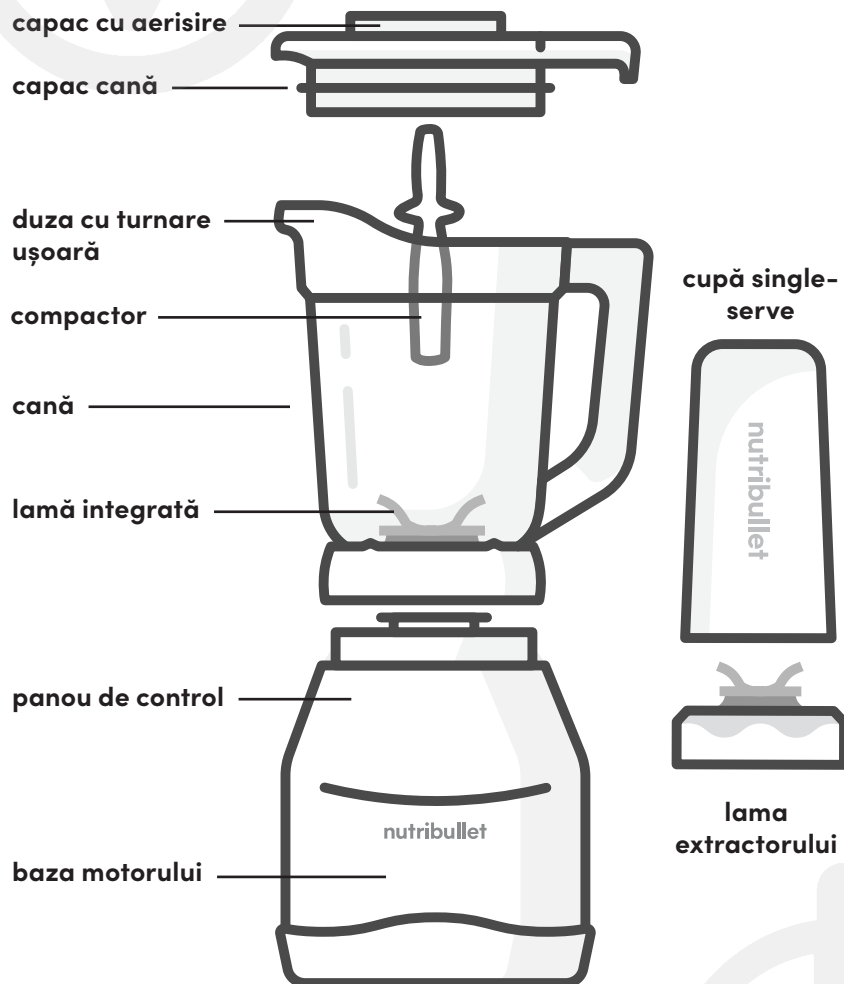

## Procesator de alimente

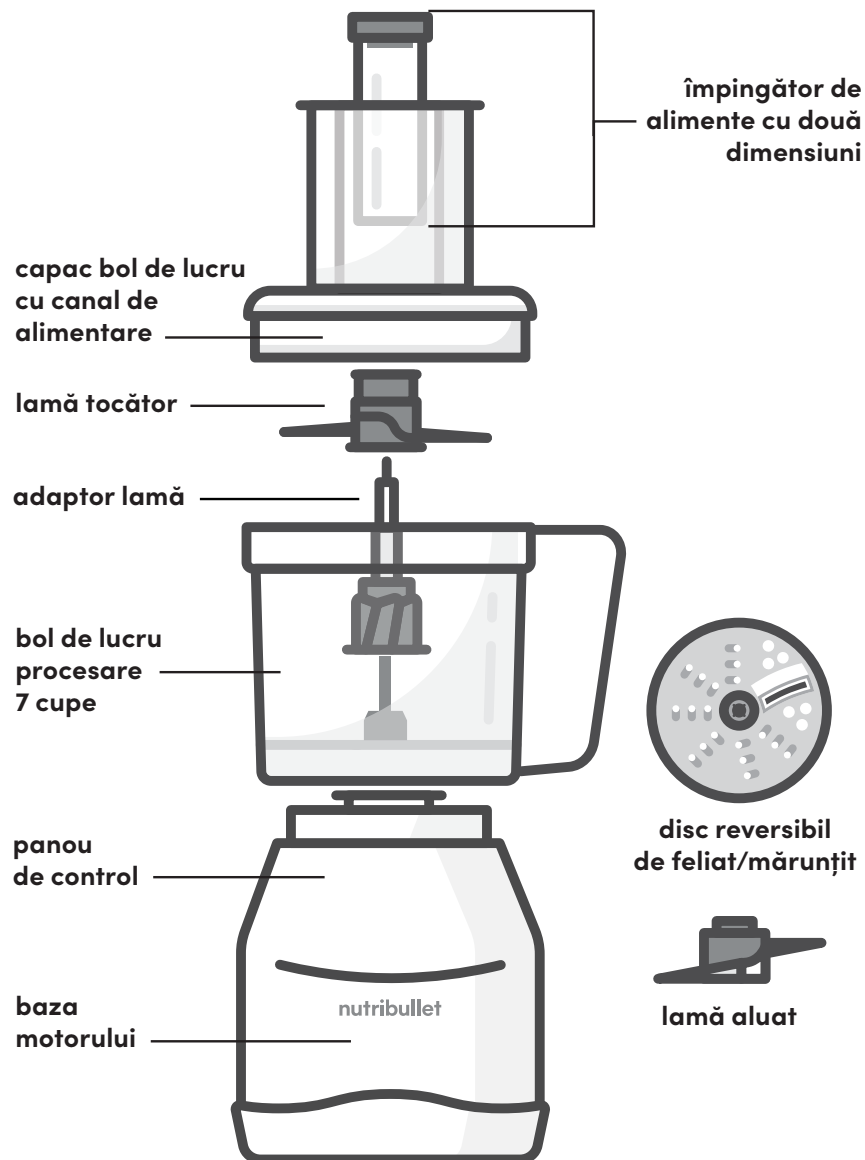

# Panou de control



## OFF/ON (Oprit/Pornit)

Butonul de alimentare acționează alimentarea principală a aparatului. Dacă cana de amestecare cu capac, cupa Single-Serve nutribullet® sau bolul de lucru sunt prinse pe poziție, prin apăsarea butonului **POWER** va indica faptul cu unitatea este sub tensiune și Panoul de comandă se aprinde.



## TEMPORIZATOR

### Când se utilizează o Viteză:

Temporizatorul începe de la zero (00:00) și valoarea crește în timpul funcționării, indicând timpul scurs de la începerea amestecării.

### La utilizarea presetărilor programului:

Temporizatorul contorizează descrescător în timpul funcționării până ce se încheie programul cu excepția programelor de procesare Tocare și Sos, când temporizatorul contorizează crescător.



## VITEZE MANUALE

Vitezele manuale pot fi folosite pentru amestecare continuă sau procesare folosind oricare dintre accesorii.


**Low (Viteza mică):** Blendare sau procesare continuă la viteză mică.

**Medium (Viteza medie):** Blendare sau procesare continuă la viteză medie.

**High (Viteza mare):** Blendare sau procesare continuă la viteză mare

**Pulse (Puls):** Folosiți pentru a controla blendarea, tăierea și prelucrarea. Apăsați și eliberați butonul Pulse pentru a toca ingredientele. Ținându-l apăsat, lama se va roti continuu. Nu mențineți și nu acționați continuu modul Puls mai mult de un minut.



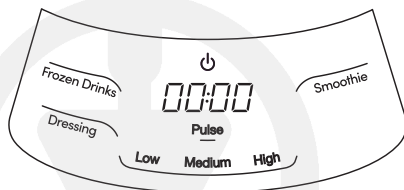


## MODUL SINGLE SERVE

### Programe presetate pentru utilizarea cupelor Single-Serve:

**Dressing:** Folosiți pentru porții mici de dressing-uri pentru salate.

**Frozen Drinks (Băuturi răcite):** Perfect pentru mocktailuri sau cocktailuri cu gheață și băuturi de tip frappe.

**Smoothie (Smoothie-uri):** Blendează fructe și legume proaspete și congelate pentru smoothie-uri cremoase.

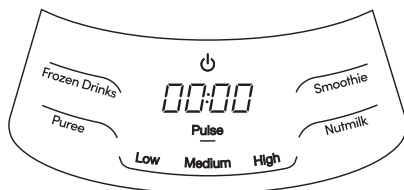

## MODUL CANĂ DE AMESTEC


### Programe presetate pentru utilizarea cării de amestecare:

**Puree (Pireuri):** Oferă o textură perfect fină – ideală pentru supe, sosuri și creme tartinabile.

**Frozen Drinks (Băuturi răcite):** Perfect pentru porții mari de mocktailuri sau cocktailuri cu gheață și băuturi de tip frappe.

**Smoothie (Smoothie-uri):** Blendează fructe și legume proaspete și congelate pentru smoothie-uri cremoase.

**Nutmilk (Lapte de migdale și nuci):** Realizează lapte vegetal, de exemplu de migdale sau cashew, fără a necesita efort. A se vedea rețete în Ghidul de rețete.

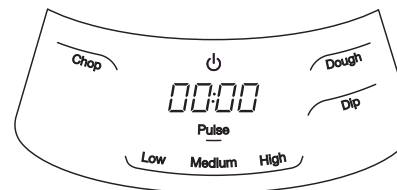

## MODUL PROCESARE ALIMENTE

### Programe presetate pentru procesarea alimentelor:

**Chop (Tocare):** Folosiți pentru tocarea ingredientelor proaspete, de exemplu ceapă.


**Dough (Aluat):** Folosiți pentru amestecarea unor șarje mici de aluat, de exemplu aluat pentru pizza sau tortilla.

**Dip (Sos):** Excelent pentru a amesteca salsa și alte sosuri.



## MODUL SLEEP

Toate programele și vitezele iluminate se sting în **Modul Sleep**, cu excepția **Butonului Alimentare** și a afișajului **Timer**. După ce un program s-a încheiat pentru oricare dintre accesoriile sau o viteză manuală s-a oprit, interfața afișajului intră în **Modul Sleep**. Toate programele și vitezele iluminate se sting în **Modul Sleep**. Pentru a reactiva interfața afișajului, atingeți oricare dintre programe sau viteze de pe interfață. După activare, puteți trece la selectarea oricărei viteze sau program pe care să le utilizați. Pentru oprire, apăsați **Butonul Alimentare** în **Modul Sleep** ca să opriți unitatea.

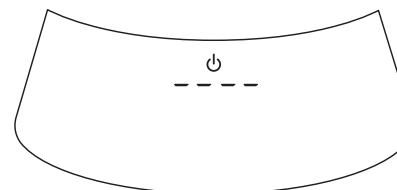

Așa arată interfața afișajului apare când baza unității este sub tensiune fără ca un accesoriu să fie fixat pe poziție.

# Utilizarea aparatului Triple Prep System: blendare

## nutribullet® cupă Single-Serve



**AVERTIZARE!** **NICIODATĂ** nu folosiți **cupele nutribullet®** pentru a amesteca ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase. Frecarea lamelor rotative poate duce la încălzirea conținutului și creșterea presiunii, ceea ce poate provoca împrăștierea la deschidere. Împrăștierea conținutului fierbinte și lamele expuse pot provoca accidente grave sau daune.

Folosiți doar **cana de amestecare** și **capacul cu aerisire** la amestecarea unor ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase.

- **Niciodată nu amestecați ingrediente fierbinți sau calde în cupele nutribullet®.**
- **Nu amestecați mai mult de un minut.**
- Nu amestecați ingrediente carbogazoase sau efervescente.

- Nu supraumpleți sau sfărâmați gheață. Folosiți întotdeauna suficiente ingrediente lichide la amestecare.
- Nu lăsați alimente blendate în interiorul **Cupei** sigilate.
- Nu deschideți **cupa nutribullet®** dacă se simte fierbinte sau caldă la atingere.
- Nu încercați să separați **cupa** de **lama extractorului** cu forța sau trăgând componentele.
- Nu folosiți **cupa** dacă observați că prezintă crăpături, opacizare sau alte deteriorări.
- Nu folosiți **lama extractorului** în cazul în care lamele nu se rotesc liber sau dacă garnitura lipsește sau este deteriorată.

## Utilizarea cupei nutribullet® single-serve



- 1** Așezați **baza motorului** pe o suprafață curată, uscată și plană.




- 2** Puneți ingrediente în cupa nutribullet®.
- AVERTIZARE!** Nu supraîncărcați! Pentru a evita scurgerile, nu adăugați ingrediente dincolo de linia **MAX**.



- 3** Răsuciți **lama extractoare** pe **bol** asigurându-vă că este sigilată etanș.

- AVERTIZARE!** Lama extractorului este ascuțită. Manevrați cu atenție.

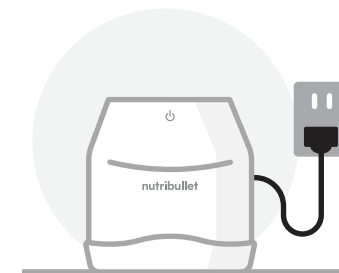

- 4** Conectați cablul de alimentare al **bazei motorului** la o priză electrică.



- 5 Întoarceți **Cupa** în jos și așezați-o pe **Baza motorului**.



- 6 Răsuciți **Cupa** în sensul acelor de ceasornic în **Baza motorului** pentru blocare pe poziție. (Un „clic” semnalează că **Cupa** este blocată.) Prin aceasta se va ilumina **Panoul de control**.



- 7 Selectați unul dintre programe de amestecare în **cupa nutribullet®**: **Băuturi răcite**, **Smoothie** sau **Dressing**. Fiecare mod va activa un ciclu de amestecare presetat. Puteți de asemenea să selectați viteza **Joasă**, **Medie** sau **Mare** pentru amestec.



- 8 După oprirea blendării sau când ați ajuns la consistența dorită, rotiți **cupa** în sens invers acelor de ceasornic pentru deblocare și desprindeți-o de **baza motorului**. Veți auzi un „clic” când **Cupa** se deblochează.

**NOTĂ:** Nu utilizați **lama extractorului** ca un capac de depozitare pentru cupă deoarece nu are aerisire. Se poate produce presurizarea conținutului din cauza fermentării naturale a ingredientelor. Folosiți **capacul cu acțiune rapidă** pentru păstrare.

## Cană de amestecare nutribullet®



**AVERTIZARE!**

Pentru a preveni accidente la amestecarea unor ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase, folosiți **cana de amestecare DOAR** cu **capacul cu aerisire al cării**. **NICIODATĂ** nu folosiți **cupele nutribullet®** pentru a amesteca ingrediente fierbinți, calde sau carbogazoase.

- **ÎNTOTDEAUNA** fixați **capacul cu aerisire al cării** pe **cana de amestecare** cu gura de turnare în jos și închisă înainte de amestecare, pentru a preveni împrăștierea ingredientelor sau ieșirea ingredientelor fierbinți.
- **ATENȚIE!** La deschiderea capacului cării, aveți grijă la

ieșirea aburului fierbinte sau împrăștierea ingredientelor fierbinți.

- **NICIODATĂ** nu deschideți **capacul cării** sau **gura de turnare** în timpul amestecării. Folosiți doar deschiderea **capacul cu aerisire** pentru a adăuga ingrediente suplimentare în timpul amestecării. Întotdeauna puneți la loc **capacul cu aerisire** când terminați de adăugat ingredientele.
- Folosiți doar **compactorul** pentru a împinge ingredientele mai aproape de lamă. Nu folosiți niciodată mâna sau alte ustensile.


## Utilizarea cării blenderului




- 1 Așezați **baza motorului** pe o suprafață curată, uscată și plană.



- 2 Adăugați ingrediente în **cană**. Nu depășiți linia **MAX**.

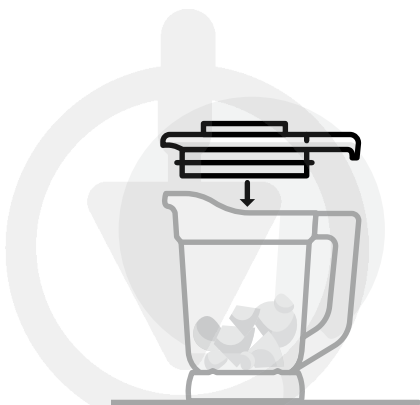

- 3** Așezați **capacul** deasupra **căzii** și apăsați ferm până când se blochează pe poziție. Așezați **capacul cu aerisire** peste deschiderea pentru capac, apoi apăsați în jos și răsuțiți până când se blochează pe poziție.

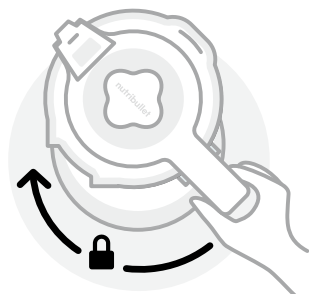

- 4** Așezați **cana** pe **baza motorului** scoasă din priză. Răsuciți în sensul acelor de ceasornic. **Cana** va face clic la blocarea pe poziție.



- 7** Puteți turna direct din **cana** deblocând **capacul** de peste gura de turnare.
- ⚠️ **AVERTIZARE!** La deschiderea capacului căzii, aveți grijă la ieșirea aburului fierbinte sau împrăștierea ingredientelor fierbinți.



- 8** De asemenea, puteți apăsa cu degetul mare pe clapa de deasupra mânerului pentru a scoate **capacul**.



- 5** Introduceți în priză **baza motorului**. **Panoul de comandă** se va aprinde cu meniul blender. Selectați programul în funcție de ingredientele dvs. pentru a activa ciclul de amestecare presetat sau selectați ciclul de viteză **Joasă**, **Medie** sau **Mare**.



- 6** După oprirea blendării, rotiți **cana** în sens invers acelor de ceasornic pentru deblocare și desprindeți-o de **baza motorului**. Veți auzi un „clic” când **cana** se deblochează.

# Utilizarea aparatului Triple Prep System: procesarea alimentelor

## Procesator de alimente nutribullet®




AVERTIZARE!

- Utilizarea **procesatorului de alimente** altfel decât în conformitate cu aceste instrucțiuni poate duce la accidente, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului. Pentru a reduce riscul de accidente grave sau daune, vă rugăm să rețineți:
- Lamele și discurile** sunt ascuțite. Manipulați-le cu atenție folosind zona centrală din plastic.
- Nu folosiți o forță excesivă pentru a împinge alimentele pe **canalul de alimentare** cu **împingătorul de alimente**. Pentru rezultate optime, porniți procesatorul de alimente înainte de a introduce alimente în **canalul de alimentare**.


- Nu supraîncărcați **canalul de alimentare**. Lăsați alimentele să coboare natural pe **canalul de alimentare**.
- NICIODATĂ** nu introduceți mâinile, degetele sau ustensile în **canalul de alimentare** sau **bolul de lucru**.
- NICIODATĂ** nu păstrați **accesoriile lamă** sau **discuri expuse în bolul de lucru**.
- Poate fi folosită o racletă sau o spatulă dar numai când aparatul nu este sub tensiune.

## Utilizarea lamei tocător:

taie, amestecă și toacă alimentele.

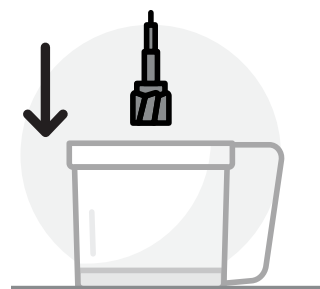


- 1 Puneți **bolul de lucru** pe o suprafață plană, curată și uscată. Așezați **adaptorul pentru lamă** pe axul central și împingeți în jos **adaptorul** pentru fixare pe poziție.

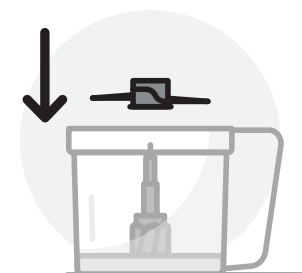


- 2 Așezați **lama tocător** pe axul **adaptorului pentru lamă**.
- AVERTIZARE! Lamele și discurile sunt ascuțite. Manevrați cu atenție.



- 3 Preparați ingredientele și adăugați-le în **bolul de lucru**. Îndepărtați semințele, tulpinile și alte componente necomestibile. Tăiați bucățile mari în bucăți de 2-5 cm înainte de procesare. **Nu depășiți linia MAX.**

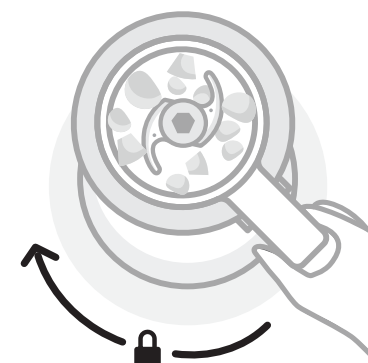


- 4 Așezați **bolul de lucru** pe **baza motorului** scoasă din priză. Răsuciți în sensul acelor de ceasornic. **Bolul de lucru** va face clic la blocarea pe poziție.

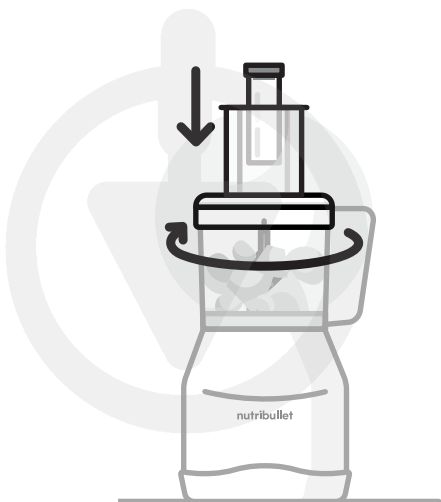

- 5** Așezați **capacul bolului** pe **bolul de lucru**. Răsuciți **capacul** în sensul acelor de ceasornic și aliniați săgețile pentru blocare pe poziție. Introduceți **împingătorul de alimente** în **canalul de alimentare**.

**NOTĂ:** Capacul bolului de lucru trebuie fixat pe **bolul de lucru** după ce **bolul de lucru** este fixat pe **baza motorului** pentru ca unitatea să funcționeze.

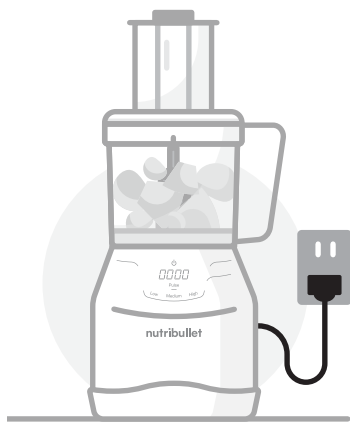

- 6** Introduceți în priză **baza motorului**. **Panoul de comandă** va aprinde meniul pentru procesatorul de alimente, afișând modurile presetate. Selectați **Chop (tocare)** pentru toppinguri sau amestecuri **Dip (sos)** pentru creme tartinabile și sosuri.




- 9** Dacă trebuie să mai adăugați lichid, rotiți **capacul împingătorului** în sensul acelor de ceasornic pentru deblocare și scoateți **împingătorul interior**. Turnați lichid prin partea de sus a canalului (nu umpleți peste linia **MAX** a **bolului de lucru**) și reintroduceți **împingătorul interior**.



- 10** Când ați terminat procesarea, așteptați până ce **lama** se oprește înainte de a roti **capacul bolului de lucru** în sens invers acelor de ceasornic pentru deblocare și desprinderea de pe **bolul de lucru**.

**NOTĂ:** Capacul bolului de lucru trebuie deblocat de pe **bolul de lucru** pentru a desprinde **bolul de lucru** de pe **baza motorului**.

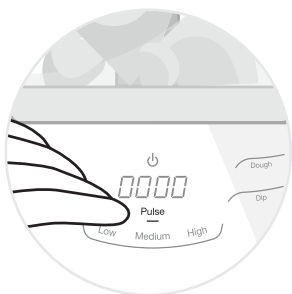


- 7** Selectați și țineți apăsat **Pulse** pentru tocare manuală.



- 8** Puteți de asemenea să selectați viteza **Joasă**, **Medie** sau **Mare** pentru viteze de procesare presetate alternative.



- 11** Răsuciți **bolul de lucru** în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l debloca și desprinde din **Baza motorului**.

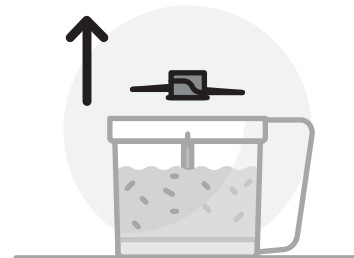


- 12** Scoateți cu atenție **lama tocător** atingând doar zonele din plastic. Folosiți o lingură sau o spatulă pentru a transfera ingredientele tocate din **bolul de lucru**.


**AVERTIZARE!** Feriți degetele de **muchiile ascuțite ale lamei!**

## Utilizarea lamei pentru aluat:

combină ingredientele pentru a face aluat pentru pâine, pizza sau foetaj de plăcintă.

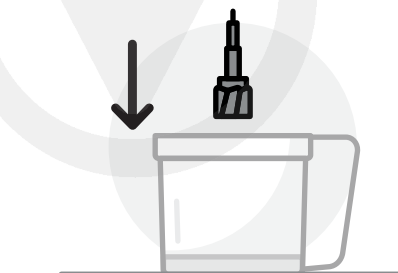


- 1 Puneți **bolul de lucru** pe o suprafață plană, curată și uscată. Așezați **adaptorul pentru lamă** pe axul central și împingeți în jos **adaptorul** pentru fixare pe poziție.

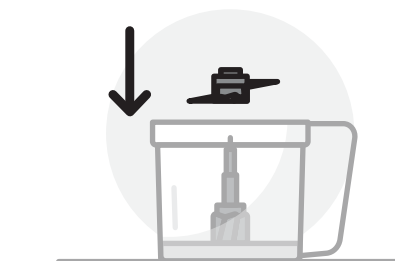


- 2 Așezați **lama pentru aluat** pe axul **adaptorului pentru lamă**.




- 3 Preparați ingredientele după necesități și adăugați-le în **bolul de lucru**.

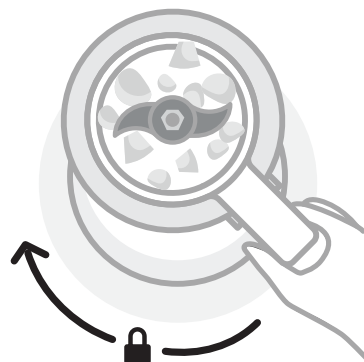


- 4 Așezați **bolul de lucru** pe **baza motorului** scoasă din priză. Răsuciți în sensul acelor de ceasornic. **Bolul de lucru** va face clic la blocarea pe poziție.

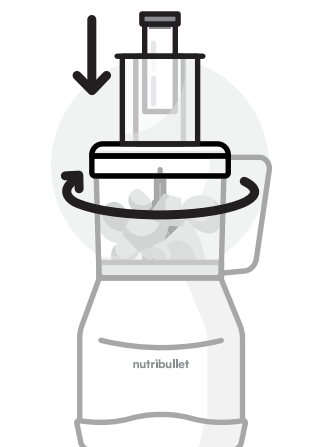

- 5 Așezați **capacul bolului** pe **bolul de lucru**. Răsuciți **capacul** în sensul acelor de ceasornic și aliniați săgețile pentru blocare pe poziție. Introduceți **împingătorul de alimente** în **canalul de alimentare**.

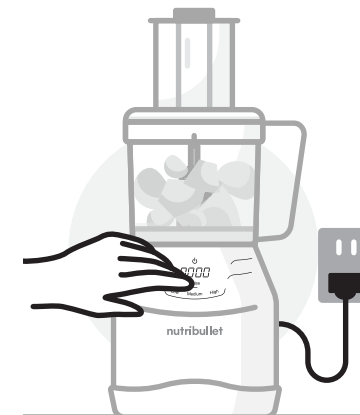

- 6 Introduceți în priză **baza motorului**. Interfața utilizator va aprinde meniul procesator de alimente. Pentru a integra ingrediente umede și uscate înainte de frământare, selectați și țineți apăsat setarea **Pulse**. Pulsăți amestecul de câteva ori până ce ingredientele sunt distribuite uniform.

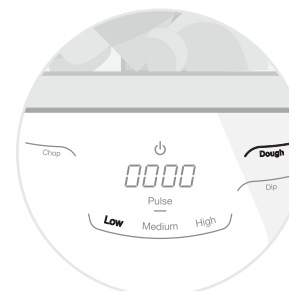

- 7 După ce aluatul începe să prindă formă, comutați pe setarea **Dough (Aluat)** sau **Low (Joasă)**. Nu selectați o viteză mai mare deoarece astfel se poate forța aluatul.




- 8 După ce aluatul este frământat bine, opriți mașina. Așteptați până ce **lama** se oprește înainte de a roti **capacul bolului de lucru** în sens invers acelor de ceasornic pentru deblocare și desprinderea de pe **bolul de lucru**.





- 9** Răsuciți **bolul de lucru** în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l debloca și desprinde din **Baza motorului**.

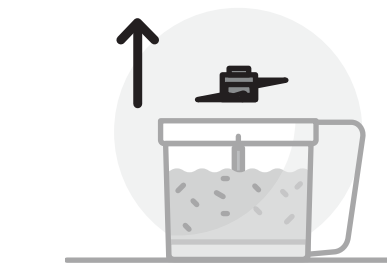


- 10** Desprindeți cu atenție lama aluat.

## Utilizând discul reversibil de feliat/mărunțit:


feliat sau mărunțiți ingredientele.

Acest accesoriu **Disc** poate fi pus în 2 poziții diferite pe **adaptorul pentru lamă**. Poziția inferioară este pentru depozitare, poziția superioară este pentru utilizare. Țineți butonul central al **discului**, și puneți-l cu atenție pe **adaptorul pentru lamă**. Aliniați marcajele

de pe **disc** cu marcajele de pe **adaptorul pentru lamă**, astfel încât liniile să fie conectate. Dacă **discul** pare să fie în poziția inferioară, scoateți **discul** și rotiți până ce marcajele se aliniază și **discul** stă pe poziția superioară.

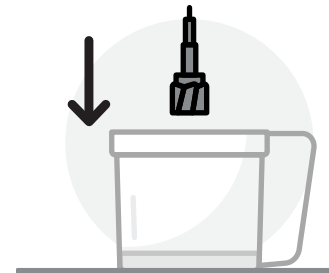


- 1** Puneți **bolul de lucru** pe o suprafață plană, curată și uscată. Așezați **adaptorul pentru lamă** pe axul central și împingeți în jos **adaptorul** pentru fixare pe poziție.

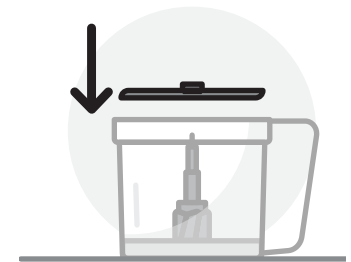


- 2** Așezați **lama pentru feliat/mărunțit** pe axul **adaptorului pentru lamă**.

**NOTĂ:** Discul de feliat/mărunțit este reversibil, cu o parte etichetată pentru mărunțire și cealaltă parte pentru feliere.


**⚠ AVERTIZARE! Lamele și discurile sunt ascuțite. Manevrați cu atenție.**

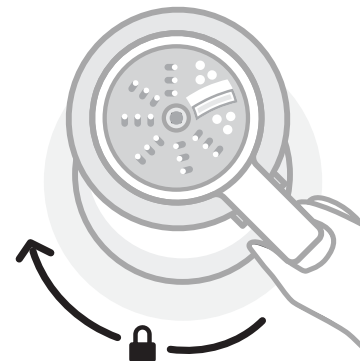


- 3** Așezați **bolul de lucru** pe **baza motorului** scoasă din priză. Răsuciți în sensul acelor de ceasornic. **Bolul de lucru** va face clic la blocarea pe poziție.

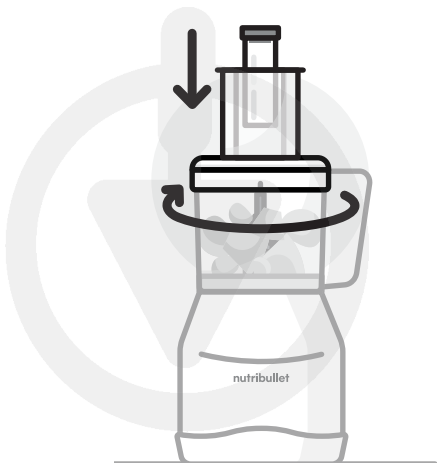

- 4** Așezați **capacul bolului** pe **bolul de lucru**. Răsuciți **capacul** în sensul acelor de ceasornic și aliniați săgețile pentru blocare pe poziție. Introduceți **împingătorul de alimente** în **canalul de alimentare**.

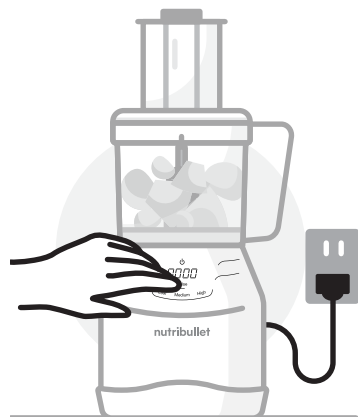


- 5** Introduceți în priză **baza motorului**. **Panoul de comandă** va aprinde meniul procesator de alimente. Selectați setarea **Mare**.

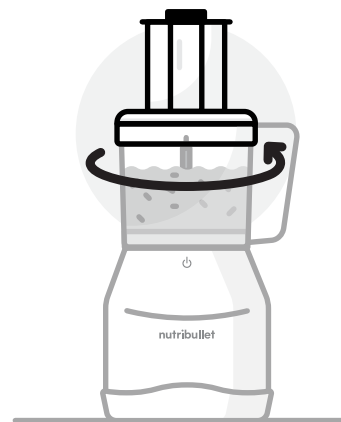

- 7** La terminarea procesului, așteptați până ce **lama** nu se mai rotește înainte de a răsuci **capacul bolului de lucru** în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l debloca și scoate de pe **bolul de lucru**.




- 8** Răsuciți **bolul de lucru** în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l debloca și desprinde din **Baza motorului**.

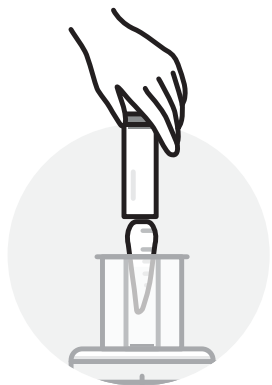

- 6** Cu motorul pornit, răsuciți **capacul împingătorului de alimente** în sensul acelor de ceasornic și scoateți **împingătorul interior** pentru a accesa canalul de alimentare mic. Sau lăsați **împingătorul interior** pe poziție și scoateți integral **împingătorul de alimente** pentru a folosi canalul mai mare. Folosiți împingătorul pentru a ghida ingredientele în bol.

**⚠️ AVERTIZARE!** Nu folosiți niciodată degetele sau ustensilele pentru a împinge alimente pe canalul de alimentare. Folosiți doar **împingătorul de alimente**.

**⚠️ AVERTIZARE!** Nu forțați alimente pe canalul de alimentare. Folosiți **împingătorul de alimente** pentru a ghida cu atenție alimentele pe canalul de alimentare și lăsați alimentele să coboare natural pe canal.

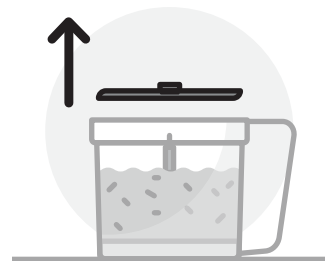


- 9** Scoateți cu atenție **discul de feliat/mărunțit**. Folosiți o lingură sau o spatulă pentru a transfera ingredientele tocate.
- ⚠️ AVERTIZARE!** **Lamele și discurile sunt ascuțite.** Manevrați cu atenție.

# Îngrijire & întreținere



## VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE ACESTE PRECAUȚII IMPORTANTE ÎN CÂND FOLOȘIȚI NUTRIBULLET®:

- Întotdeauna opriți și deconectați nutribullet® când nu este utilizat, și înainte de asamblare, demontare, schimbarea accesoriilor sau curățare.
- Așteptați întotdeauna până ce motorul se oprește complet înainte de a manipula sau scoate orice accesoriu.
- Nu puneți piese, accesorii nutribullet® în cuptorul cu microunde, ele nu rezistă la microunde.
- Nu lăsați lăsați lama sau discurile expuse în timpul depozitare. Lamele și discurile sunt ascuțite, acoperiți întotdeauna.
- **NICIODATĂ** nu spălați piese sau accesorii nutribullet® folosind ciclul de igienizare sau încălzire al mașinii de spălat vase. Procedând astfel, se poate produce deformarea piesei, ceea ce poate crea condiții periculoase în timpul utilizării, ducând la accidente corporale sau daune.
- Nu încercați să curățați baza motorului prin cufundarea ei în apă sau alte lichide de curățare. Ștergeți doar ușor și uscați cu o lavetă curată.
- Nu plasați niciuna dintre piese și accesorii într-un cuptor cu microunde, cuptor sau aragaz sau oala de plită sau nu puneți în apă clocotită pentru curățare sau igienizare, deoarece aceasta duce la deteriorarea piesei.
- Asigurați-vă că orificiile de ventilație de la baza motorului sunt neobstrucționate și curate.
- Inspectați periodic toate componentele nutribullet® Triple Prep System să nu prezinte deteriorări sau uzură care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol pentru siguranță. Nu folosiți niciodată nutribullet® cu piese sau componente deteriorate:
  - Opriți utilizarea în cazul în care sesizați fisuri, opacizare, deformare sau deteriorarea cupelor, câinii de amestecare sau bolului de lucru.
  - Nu mai folosiți lama extractorului în cazul în care nu se rotește liber sau dacă garnitura lipsește sau este deteriorată. Utilizarea în continuare cu o lamă deteriorată sau utilizarea altfel decât în conformitate cu aceste instrucțiuni poate duce la accidentare, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului.
- **NICIODATĂ NU** încercați să folosiți nutribullet® dacă funcționează necorespunzător sau este deteriorat în vreun fel. Contactați imediat Serviciul clienți la **nutribullet.com**.
- **Nu** folosiți lama extractor dacă nu se rotește liber. În funcție de utilizare, se recomandă ca lama extractorului să fie înlocuită cel puțin o dată la 6 ani.
- **NICIODATĂ NU** folosiți piese de schimb after-market pentru nutribullet® Triple Prep System. Piese after-market nu sunt fabricate conform specificațiilor nutribullet® și vă pot deteriora aparatul sau vă pot provoca răni grave. Folosiți doar accesoriile autentice anume prevăzute pentru nutribullet® Triple Prep System. Pentru întrebări în legătură cu piesele de schimb, contactați Serviciul clienți la **nutribullet.com**.

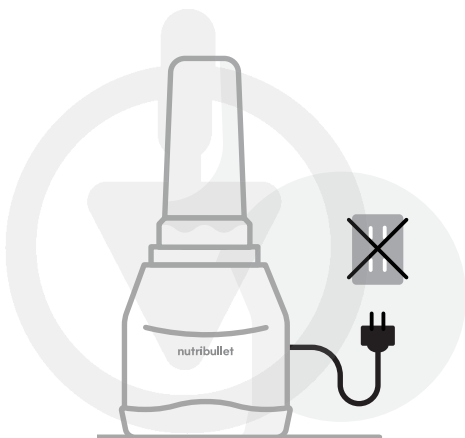

- 1** Asigurați-vă că **Baza motorului** este scoasă de sub tensiune și scoasă din priză.



- 2** Desprindeți **cupa, cana, sau bolul de lucru** de pe **baza motorului**.
- 3** **Curățați componentele individuale după cum urmează:**

#### LAMELE EXTRACTORULUI:

- Folosiți o perie mică sau un burete muiat în apă cu detergent pentru a îndepărta toate reziduurile de pe Lama extractorului.

**NOTĂ:** Cel mai bine este să curățați lama extractorului imediat după utilizare pentru a reduce acumularea de reziduuri.

#### BAZA MOTORULUI:

- Folosiți un burete cald sau o lavetă muiată în apă cu detergent pentru a curăța suprafața Bazei motorului.
- Folosiți o perie mică pentru a curăța sistemul de acționare de pe Baza motorului.

#### ALTE ACCESORII:

Componentele următoare se pot spăla în mașina de spălat vase:

- Adaptor lamă
- Accesorii lamă
- Cupe
- Împingător de alimente
- Capace cu acțiune rapidă

Clătiți sau spălați înainte pentru a îndepărta orice resturi.

#### CANĂ DE AMESTECARE:

- Cana și capacul canii se pot spăla în mașina de spălat vase. Dacă preferați, spălați manual cu apă și săpun. **Lamele sunt ascuțite. Atenție să nu le atingeți la spălarea manuală.**

#### COMPACTOR:

- Spălați întotdeauna manual compactorul, cu apă și săpun.

#### BOLUL DE LUCRU:

- Bolul de lucru și capacul bolului de lucru se pot spăla în mașina de spălat vase. Dacă doriți, spălați manual cu apă și săpun. Asigurați-vă că scoateți orice accesorii lamă și discuri și adaptorul pentru lamă înainte de spălare.

**⚠️ AVERTIZARE! NICIODATĂ nu spălați piese sau accesorii nutribullet® folosind ciclul de igienizare sau încălzire al mașinii de spălat vase. Procedând astfel, se poate produce deformarea piesei, ceea ce poate crea condiții periculoase în timpul utilizării, ducând la accidente corporale sau daune.**

#### INGREDIENTE LIPITE:

- În cazul ingredientelor lipite pe cupe sau lamele extractorului, umpleți cu apă la temperatura camerei până la linia MAX și adăugați 1--2 picături de detergent de vase.
- Răsuciți Lama extractorului și blendați timp de 20-30 de secunde pentru a desprinde resturile suficient încât să fie îndepărtate cu apă și detergent.
- Pentru a îndepărta reziduurile aderente de pe cana de amestecare, umpleți pe jumătate cu apă și adăugați 1-2 picături de detergent pentru vase. Blendați timp de 20-30 de secunde pentru a desprinde resturile suficient încât să fie îndepărtate cu apă și detergent.

#### DEPOZITARE:

- Păstrați întotdeauna aparatul nutribullet® fără obiecte așezate deasupra. Păstrați accesorii într-un loc sigur până la utilizare.
- Puteți păstra componentele procesatorului de alimente în bolul de lucru. Puneți adaptorul pentru lamă pe axul central, urmat de lama tocător, lama

pentru aluat și, la urmă, discul feliator/tocător. Puneți capacul după ce toate componentele sunt pe poziție.

- NICIODATĂ nu depozitați lamele sau discurile expuse. Întotdeauna acoperiți cu un capac adecvat.

## Pentru piese de schimb:

Verificați periodic toate componentele nutribullet® pentru deteriorări sau uzură. Nu folosiți niciodată piese sau accesorii care sunt deteriorate în orice fel care ar putea afecta funcționarea corespunzătoare sau crea un pericol pentru siguranță. Contactați Serviciul pentru clienți pentru asistență la **nutribullet.com**.

Folosiți doar accesorii autentice nutribullet® anume prevăzute pentru nutribullet® Triple Prep System. Piese aftermarket nu sunt fabricate conform specificațiilor nutribullet® și vă pot deteriora aparatul sau vă pot provoca răni grave.

Vizitați **nutribullet.com/shop/accessories**.

## Explicația marcajelor



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclează-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.



Ambalajele pentru transport și de protecție au fost selectate din materiale nepoluante la eliminare și pot fi reciclate. Asigurați-vă că orice material plastic, folii, pungi etc. sunt eliminate în condiții de siguranță și că nu sunt lăsate la îndemâna copiilor mici. În loc să aruncați aceste materiale, mai bine reciclați-le.



Un aparat electric din clasa a II-a sau cu dublă izolație este unul care a fost proiectat astfel încât să nu necesite o conexiune de siguranță la împământarea electrică (împământare).



Declarația producătorului că produsul satisface cerințele directivelor CE aplicabile

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Toate drepturile rezervate.**

nutribullet® și sigla nutribullet® sunt mărci comerciale ale CapBran Holdings, LLC înregistrate în SUA și în întreaga lume.

Ilustrațiile pot diferi de produsul real. Ne străduim constant să ne îmbunătățim produsele, deci specificațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

**240426\_NBKS93100**



**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Lietotāja rokasgrāmata**



# Svarīgi drošības pasākumi

Darbinot savu nutribullet® Triple Prep System, atcerieties:

**GALVENAIS IR DROŠĪBA. LIETOJOT JEBKURU ELEKTROIERĪCI, VIENMĒR JĀIEVĒRO DROŠĪBAS PAMATPASĀKUMI, TOSTARP TURPMĀKĀ SVARĪGĀ INFORMĀCIJA.**

**BRĪDINĀJUMS!** Lai izvairītos no smagu fizisku traumu, nāves, materiālo zaudējumu vai ierīces sabojāšanas riska, pirms nutribullet® Triple Prep System darbināšanas uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas. Lietojot jebkuru elektroierīci, vienmēr jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp svarīgā informācija šajā lietotāja pamācībā.

Ja ļaujāt kādam citam lietot savu nutribullet®, pārliecinieties, vai viņš/viņa saprot šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju par veselību un drošību un visus papildu norādījumus par drošību vai lietošanu. Jebkuram cilvēkam, kurš lieto ierīci, pilnībā jāizlasa lietotāja rokasgrāmata, lai apgūtu ierīces drošu darbināšanu.

## ! Saglabājiēt šīs instrukcijas! • LIETOŠANAI TIKAI MĀJSAIMNIECĪBĀ

### VISPĀRĪGI LIETOŠANAS UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Ja šie norādījumi attiecībā uz nutribullet® Triple Prep System lietojumu netiek ievēroti, iespējamās smagas fiziskas traumas, nāves iestāšanās vai materiāli zaudējumi. Lietojot vai uzglabājot nutribullet®, ņemiet vērā iespējamās apdraudējumus.



BRĪDINĀJUMS!

#### ĀRKĀRTĪGA

**PIESARDZĪBA** jāievēro, lietojot karstas, siltas vai gāzētas sastāvdaļas.

#### NEKĀDĀ GADĪJUMĀ

neblendējiēt krūzē karstas, siltas vai gāzētas sastāvdaļas, jo tas var radīt spiedienu uz saturu un pēc atvēršanas var notikt izvirdums, radot smagas fiziskas traumas vai kaitējumu. **LIETOJIET TIKAI BLENDEŠANAS**

**KRŪKU** un krūkas vāku ar ventilācijas atveri, kad blendējat karstas, siltas vai gāzētas sastāvdaļas.

- Nelietojiet nutribullet® citiem mērķiem, kā vien paredzētajiem mērķiem.
- Blendēšanas laikā neatstājiēt vai nelieciēt pierīcēs nekādus priekšmetus, kas nav pārtikas produkti. Šādi rīkojoties, var tikt bojāta ierīce vai ieplaisāt vai salūzt pierīce, radot smagas fiziskas traumas vai kaitējumu.
- Ja jebkādu ierīci lieto bērni vai uzturas tās tuvumā, ir nepieciešama cieša uzraudzība, lai nodrošinātu, ka bērni ar ierīci nespēlēsiēs. Uzglabājiēt barošanas vadu bērniem neaizsniedzamā vietā.
- Šo ierīci nevar izmantot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, kā arī bez pieredzes vai zināšanām, izņemot gadījumus, ja par

viņu drošību atbildīgā persona viņus rūpīgi uzrauga un sniedz norādījumus par ierīces lietošanu.

- **LIETOŠANAS LAIKĀ NEKAD NEATSTĀJIET NUTRIBULLET® BEZ UZRAUDZĪBAS.**
- Nenovietojiet vai nedarbiniet nutribullet® uz nelīdzenām vai nestabilām virsmām.
- Ugunsgrēka, trieciena vai nutribullet® sabojāšanas risku tīrīšanas laikā var mazināt, veicot šādus piesardzības pasākumus.
  - Pirms tīrīšanas izslēdziēt ierīci un atvienojiet no elektrofikla kontaktligzdas.
  - Tīriēt tikai ierīces ārpusi.
  - Tīriēt ierīci ar sausu drānu.
- Nemēgiēniēt tīrīt motora pamatni, iegremdējiēt to ūdenī vai citos tīrīšanas šķidrumos. Tikai saudzīgi noslaukiēt un nosusiniēt ar tīru drānu.



- Nelieciet nevienu nutribullet® detaļu vai piederumu mikroviļņu krāsnī, parastajā cepeškrāsnī, AirFryer vai plīts katlā, kā arī neiegremdējiet verdošā ūdenī, jo tas šādu detaļu sabojās.
- Nenovietojiet vai nedarbiniet nutribullet® uz karstas gāzes vai elektriskās plīts vai tās tuvumā, vai sakarsētā cepeškrāsnī.



**BRĪDINĀJUMS! NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nemazgājiet nutribullet® detaļu vai piederumus, izmantojot trauku mazgāšanas mašīnas dezinfekcijas vai karsēšanas ciklu. Šādi rīkojoties, detaļa var deformēties, kas lietošanas laikā var radīt bīstamus apstākļus un radīt fiziskas traumas vai materiālus zaudējumus.

- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nelieciet nevienu nutribullet® detaļu vai piederumu saldētavā vai neizmantojiet kā

uzglabāšanas trauku saldētavā.

- Pirms ierīces noņemšanas vai tīrīšanas nutribullet® noteikti jābūt izslēgtai un motoram un asmeņiem – pilnībā apturētiem.
- Pirms pirmās ierīces lietošanas reizes noņemiet un droši utilizējiet jebkādas iepakojuma materiālus vai reklāmas materiālus.
- Nedarbiniet, ja kāda no detaļām un piederumiem ir bojāta jebkāda veidā, kas var traucēt pareizu darbību vai radīt drošības apdraudējumu. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vietnē **nutribullet.com**.
- Neizmantojiet citu ražotāju detaļas vai piederumus vai dažādu modeļu nutribullet® vai magic bullet® produktus. Tādu detaļu vai piederumu lietojums, kas **NAV** konkrēti paredzēti nutribullet® Triple Prep System, var sabojāt ierīci

vai radīt smagu fizisku traumu.

- Izmantojiet tikai autentiskas nutribullet® pierīces/piederumus, kas īpaši paredzēti jūsu nutribullet® Triple Prep System. Citu ražotāju daļas nav izgatavotas atbilstoši nutribullet® specifikācijām un var sabojāt ierīci vai būt smagu fizisku traumu cēlonis.

#### • **NELIETOJĒT IERĪCI ĀRPUS TELPĀM.**

#### • **VIENMĒR ATVIEŅOJĒT NUTRIBULLET® NO ELEKTROTĪKLA, KAD IERĪCI NELIETOJAT.**

- Lai atvienotu no barošanas avota, turot kontaktdakšu, velciet to no kontaktligzdas. Nekad nevelciet, turot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr **IZSLĒDZIET** un **ATVIEŅOJĒT** ierīci no elektrotīkla un nogaidiet, līdz asmeņu vai disku darbība apstājas pilnībā, un tikai tad salieciet, izjauciet, mainiet piederumus vai veiciet tīrīšanu.

- Tādu pierīču, tostarp konservu kārbu, izmantošana, ko nav ieteicis vai pārdevis ražotājs, rada aizdegšanās, elektriskā trieciena vai fizisku traumu risku.

## **BLENDĒŠANA AR NUTRIBULLET® KRŪZĒM**

- **IZVAIRĒTIES NO KRŪZES KARSĒŠANAS UN PĀRMĒRĪGA SPIEDIENA.**



**BRĪDINĀJUMS! NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nutribullet® krūzē neblendējiet karstas, siltas vai gāzētas sastāvdaļas vai šķidrumus! Rotējošu asmeņu berze var izraisīt satura sakaršanu un spiediena veidošanos, kas savukārt var izraisīt izvirdumu pēc atvēršanas. Karsta satura izvirdums un atklāts asmens var radīt smagas fiziskas traumas vai materiālus zaudējumus. **LIETOJĒT TIKAI BLENDĒŠANAS**

## **KRŪKU UN KRŪKAS VĀKU AR VENTILĀCIJAS ATVERI, KAD BLENDĒJAT KARSTAS, SILTAS VAI GĀZĒTAS SASTĀVDAĻAS.**

Termisku apdegumu risks pārmērīga spiediena dēļ tvertnē. **Neblendējiet karstus šķidrumus, kad lietojat krūzes ar SLĒGTU AUGŠU.**

### **• NEKĀDĀ GADĪJUMĀ**

nutribullet® krūzēs neblendējiet karstas vai siltas sastāvdaļas.

- Sākot ar karstām vai siltām sastāvdaļām, krūzē veidojas lielāks karstums un spiediens blendēšanas laikā. Tas var izraisīt krūzes atdalīšanos no asmens, iespējami izgrūžot karstās sastāvdaļas un atsedzot asmeni, un kā viena, tā otra parādība var radīt fiziskas traumas.
- Blendējiet tikai sastāvdaļas, kas ir istabas temperatūrā vai atdzesētas (21°C/70°F vai vēsākas). Pēc blendēšanas pārvietojiet maisījumu

uz plīts virsmas, lai uzsildītu un ēstu.

### **• Neblendējiet ilgāk par vienu minūti.**

- Blendēšanas laikā sastāvdaļas sakarst, un tas laika gaitā rada spiedienu krūzē. Nepārtraukta blendēšana ilgāk par vienu minūti var izraisīt krūzes atdalīšanos no asmens, to atsedzot vai izgrūžot sakarsētās sastāvdaļas un tādējādi radot fiziskas traumas.

- Neveiciet secīgus blendēšanas ciklus. Ļaujiet saturam vismaz 10–15 minūtes nostabilizēties un tikai tad darbiniet nākamo blendēšanas ciklu. **NEMĒĢINIET** atvērt krūzi, ja tā pieskārienam ir karsta vai silta. Papildu informāciju skatiet sadaļā **PIESARDZĪBAS PASĀKUMI SAISTĪBĀ AR KRŪZI.**

### **• Neblendējiet neko gāzētu vai putojošu – nekādu burbuļu!**

- Gāzētas un putojošas sastāvdaļas (soda, cepamais pulveris, cepamā soda, raugs, dažas mīklas, kūku maisījums, sausais ledus vai citi produkti, kas veido burbuļus) izdala gāzes, kas palielina spiedienu krūzē. Atbrīvoto gāzu radītais spiediens var izraisīt noslēgtas nutribullet® krūzes atdalīšanos, kā rezultātā var tikt gūtas fiziskas traumas un/vai materiāli zaudējumi. **Piezīme. Daži olbaltumvielu pulveri satur putojošas sastāvdaļas. Pirms pievienošanas vienmēr pārliecinieties par piedevu sastāvdaļām.**

### **• Nepārpildiet.**

- Piepildīšana virs līnijas MAX var izraisīt noplūdi. Nutribullet® cikloniskajai darbībai ir nepieciešama telpa, lai efektīvi veiktu ekstrakciju. Pārsniedzot līniju MAX, var rasties noplūde un bīstams spiediens, kas

var izraisīt krūzes un ekstrakcijas asmens bloka atdalīšanos, iespējami radot fizisku traumu un/vai materiālus zaudējumus.

### **• NEATSTĀJIET sablendētus pārtikas produktus noslēgtā krūzē.**

- Blendētie maisījumi var bojāties un rūgt, palielinot spiedienu krūzē.
- Pēc blendēšanas izmantojiet pārnēsāšanai paredzēto vāku vai pārlieciet saturu ventilētā traukā uzglabāšanai.

## **PIESARDZĪBAS PASĀKUMI SAISTĪBĀ KRŪZI**

- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nemēģiniet atvērt slēgtu nutribullet® krūzi, ja tā pieskārienam ir karsta vai silta, saturs var būt sakarsēts un pakļauts spiedienam, izraisot krūzes spēju atdalīšanos tās atvēršanas brīdī, kas

savukārt var radīt fizisku traumu un apdegumus. Ja krūze skārienam ir karsta vai silta, **veiciet šādus pasākumus.**

1. **NEAIZTIECIET, NEATVERIET** Atstājiet krūzi, kur tā ir, nepieskarieties tai un neļaujiet to darīt citiem.
2. Nemēģiniet atvienot krūzi no motora pamatnes. **NEMĒĢINIET** atdalīt krūzi no ekstrakcijas asmens, pielietojot karstumu, spēku vai izjaucot komponentus, jo tas var izraisīt krūzes saplaisāšanu vai sadrupšanu un attiecīgi – fiziskas traumas.
3. Neturpiniet blendēšanu.
4. Ļaujiet krūzei atdzist vismaz 30 minūtes.
5. Pēc 30 minūtēm pārliedzinieties, vai krūze ir pilnībā atdzisusi. Ja tā joprojām ir silta, ļaujiet tai dzist ilgāk.
6. Ja krūze skārienam ir vēsa, lēnām atvienojiet to no motora pamatnes.

7. Vēršot krūzi prom no sejas un ķermeņa, turot ar divi, lēnām noskrūvējiet ekstrakcijas asmeni no krūzes un uzmanīgi izlaidiet atlikušo spiedienu.



**BRĪDINĀJUMS!** **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nemēģiniet atdalīt krūzi no ekstrakcijas asmens, izjaucot komponentus vai pielietojot karstumu, jo tas var izraisīt krūzes saplaisāšanu vai sadrupšanu un attiecīgi – fiziskas traumas. Ja nevarat atskrūvēt ekstrakcijas asmeni no krūzes, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.




**BRĪDINĀJUMS!** Ja nevarat atskrūvēt krūzi no ekstrakcijas asmens, pareizi atbrīvojieties no krūzes un satura, lai jūs vai citi netiktu fiziski traumēti, ja krūze un asmens atdalīsies fermentācijas rezultātā. **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neatstājiet noslēgto saturu ārā uz ilgāku laiku. Saturs var sākt rūgt, izraisot krūzes spēju

atdalīšanos, kas var radīt fiziskas traumas vai materiālus zaudējumus.

## DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI SAISTĪBĀ AR KRŪZI

Drošas nutribullet® darbības nolūkā svarīga ir pareiza krūzes lietošana. Ja krūzi izmanto citādi, nekā norādīts šajās instrukcijās, iespējami savainojumi, īpašuma bojājumi vai ierīces bojājumi. Atcerieties: **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neblendējiet nutribullet® krūzē karstas, siltas vai gāzētas sastāvdaļas vai šķidrumus!

- **VIENMĒR** stingri nostipriniet ekstrakcijas asmeni pie krūzes, lai nepieļautu noplūdi.
- Vienmēr pirms blendēšanas pārliedzinieties, vai krūze ir droši nofiksēta uz motora pamatnes. Motors neiedarbosies, ja krūze nebūs fiksētā pozīcijā.
- Nepārpildiet vai nepārsniedziet līniju MAX. Līnijas MAX pārsniegšanas rezultātā var notikt noplūde.
- Neņemiet nost krūzi, kamēr ierīce darbojas.
- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nedarbiniet nutribullet®, ja krūze ir tukša.
- Nemēģiniet atvienot krūzi no motora pamatnes, ja blendēšanas laikā krūze sāk tecēt. Noplūde var liecināt, ka krūze gatavojas atdalīties no asmens, kas var atsegt asmeni un radīt plēstas brūces. Ja pamanāt noplūdi, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet motora darbībai pilnībā apstāties, pirms noņemat krūzi no motora pamatnes.
- Nesmalciniet ledu un nepārpildiet krūzi ar ledu. Jūsu nutribullet® nav paredzēts izmantot kā ledus smalcinātāju. Krūzes pārpildīšana ar ledu var izraisīt ledus

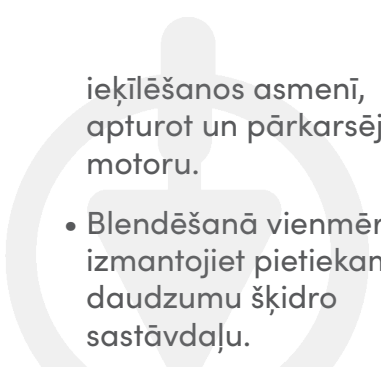

ieķīlēšanos asmenī,  
apturot un pārkarsējot  
motoru.

- Blendēšanā vienmēr izmantojiet pietiekamu daudzumu šķidro sastāvdaļu.
- Nenovietojiet nekādas nutribullet® detaļas vai piederumus uz trauku mazgāšanas mašīnas apakšējā plaukta un neizmantojiet karsēšanas/dezinficēšanas ciklu.
- Krūzes, pārnēsāšanai paredzētie vāki un citas nutribullet® detaļas vai piederumi **NAV** droši lietojami mikroviļņu krāsnī.
- Neizmantojiet ekstrakcijas asmeni kā uzglabāšanas vāku, jo tajā nav ventilācijas atveru. Sablendētais maisījums var rūgt, palielinot spiedienu krūzē, kas var izraisīt atdalīšanos un radīt fiziskas traumas un materiālus bojājumus. Pēc blendēšanas izmantojiet pārnēsāšanai

paredzēto vāku vai  
pārlieciet saturu ventilētā  
traukā uzglabāšanai.

- Blendēšanas laikā neatstājiet krūzē nekādus priekšmetus, kas nav pārtikas produkti. Izņemiet no krūzes visus piederumus.
- Neblendējiet šajā ierīcē augļus ar kauliņiem, ja kauliņi/sēklas nav izņemtas. Augļu kauliņi var sabojāt krūzi, kā rezultātā tā var saplīst un būt fizisku traumu iemesls. Turklāt ābolu sēklas un ķiršu, plūmju, persiku un aprikožu kauliņi satur ķīmisku vielu, par kuru ir zināms, ka, to norijot, organismā izdalās cianīds.
- Periodiski vizuāli pārbaudiet, vai nutribullet® krūze nav bojāta vai nodilusi, kas var traucēt pareizu darbību vai apdraudēt drošību.
- Nelietojiet krūzi, ja konstatējat plaisas, sadalījumus vai citus bojājumus. Jaunas

krūzes var iegādāties  
vietnē **nutribullet.com**  
vai sazinoties ar klientu  
apkalpošanas dienestu.

- Periodiski vizuāli pārbaudiet ekstrakcijas asmeni. Ja asmeņi negriežas brīvi vai ja blīves nav vai tā ir bojāta, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Neizmantojiet nutribullet® citu ražotāju rezerves daļas. Citu ražotāju rezerves daļu lietojums var sabojāt jūsu nutribullet® vai apdraudēt drošību, radot fiziskas traumas vai kaitējumu. Lūdzu, pasūtiet maiņas detaļas tikai vietnē **nutribullet.com**; norādiet modeli, lai saņemtu ar savu ierīci saderīgas detaļas.

## BLENDĒŠANAS KRŪKAS LIETOŠANA



BRĪDINĀJUMS!

**LIETOJIET TIKAI  
BLENDĒŠANAS KRŪKU  
UN KRŪKAS VĀKU AR  
VENTILĀCIJAS ATVERI,  
KAD BLENDĒJAT  
KARSTAS, SILTAS VAI  
GĀZĒTAS SASTĀVDAĻAS.**

Karstas vai siltas sastāvdaļas izdala gāzes, kas var radīt spiedienu krūzē vai noslēgtā traukā. Tas var izraisīt krūzes atdalīšanos, izgrūžot karsto saturu vai atsedzot asmeni, un kā viena, tā otra parādība var izraisīt fiziskas traumas un materiālus zaudējumus.

- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nelietojiet nutribullet® krūzes, lai blendētu karstas, siltas vai gāzētas sastāvdaļas vai šķidrumus. Tas var izraisīt krūzes atdalīšanos, izgrūžot karsto saturu vai atsedzot asmeni, un kā viena, tā otra parādība var izraisīt fiziskas traumas vai kaitējumu.

- **VIENMĒR** pirms blendēšanas piestipriniet krūkas vāku ar ventilācijas atveri blendēšanas krūcai ar snīpi uz leju un aizvērtu, lai novērstu sastāvdaļu izšļakstīšanos vai karstu sastāvdaļu šļakstīšanās, kas var izraisīt apdegumus, fiziskas traumas vai materiālus zaudējumus.

- Pēc karstu sastāvdaļu vai šķidrumu blendēšanas ievērojiet piesardzību, atverot krūkas vāku, – ņemiet vērā, ka var izplūst karsts tvaiks vai notikt karstu sastāvdaļu izšļakstīšanās.

- Nepārpildiet blendēšanas krūku augstāk par līniju MAX.



**BRĪDINĀJUMS!** **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neveriet vaļā krūkas vāku vai snīpi blendēšanas laikā. Lai pievienotu sastāvdaļas blendēšanas laikā, **ATVERIET TIKAI VENTILĒTO VĀCIŅU** un ielejiet vai iemetiet sastāvdaļas maisījumā, ievērojot piesardzību.

Pievienojot sastāvdaļas jau karstām sastāvdaļām vai šķidrumiem, ņemiet vērā, ka var izplūst karsts tvaiks vai notikt karstu sastāvdaļu izšļakstīšanās.

- Izmantojot manuālo ātrumu, sāciet blendēšanu ar iestatījumu **LOW** (mazs ātrums) un, kad sastāvdaļas ir sajaukušās, regulējiet ātrumu pēc vajadzības.

## BLENDĒŠANAS KRŪKAS DROŠĪBA

Drošas nutribullet® darbības nolūkā svarīga ir pareiza blendēšanas krūkas lietošana. Ja blendēšanas krūku izmanto citādi, nekā norādīts šajās instrukcijās, iespējamās fiziskas traumas, materiāli zaudējumi vai ierīces sabojāšana.

- Lietojiet blendēšanas krūku, kad krūkas vāks ir droši nofiksēts vietā un snīpis – aizvērts.
- Pirms blendēšanas pārliecinieties, vai krūkas

vāka ventilācijas atveres ir tīras un neaizsegta. Aizsērējušās vai aizsprostotās ventilācijas atveres radīs spiedienu saturā, kas var izraisīt karstu tvaiku vai karstā satura izšļakstīšanos, krūku atverot.

- Receptu gadījumā, kurās blendēšanas laikā jāpapildina noteiktas sastāvdaļas, vispirms pievienojiet pamata sastāvdaļas, uzlieciet krūkas vāku un sāciet blendēt. Kad sastāvdaļas ir labi sajauktas, atveriet ventilētā vāka vāciņu un uzmanīgi ielejiet vai iemetiet sastāvdaļas sablendētajā maisījumā. Ja sablendētais maisījums ir karsts vai silts, ievērojiet piesardzību un ventilētā vāka vāciņu veriet vaļā lēnām, ņemot vērā, ka var izplūst karsts tvaiks vai notikt karstu sastāvdaļu izšļakstīšanās. Pēc sastāvdaļu pievienošanas vienmēr uzlieciet atpakaļ ventilētā vāka vāciņu.

- Blendēšanas laikā turiet rokas un piederumus ārpus trauka, izņemot komplektā esošo stampu, lai tādējādi samazinātu fizisku traumu vai blendera sabojāšanas risku. Izmantojot stampu caur vāka atvērumu, vākam jāpaliek vietā. Drīkst izmantot skrāpi, taču to drīkst darīt tikai tad, kad blenderis nedarbojas.

- **LIETOJIET TIKAI KOMPLEKTĀ ESOŠO STAMPU** sastāvdaļu piespiešanā tuvāk asmenim, kad strādājat ar nutribullet®. Blendēšanas laikā turiet rokas un piederumus ārpus trauka, izņemot komplektā esošo stampu, lai tādējādi samazinātu fizisku traumu vai blendera sabojāšanas risku. Izmantojot stampu caur vāka atvērumu, vākam jāpaliek vietā. Drīkst izmantot skrāpi, taču to drīkst darīt tikai tad, kad blenderis nedarbojas.

- Sastāvdaļu nospiešanai lejup neizmantojiet



nevienu citu ierīci kā tikai komplektā esošo stampu. Stampa ir īpaši izstrādāta tā, lai nesaskartos ar asmeni.

- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NELIETOJĒT** lāpstiņas, karotes vai citus darbarīkus, kas var saskarties ar rotējošo asmeni. Šādi rīkojoties, var tikt bojāta ierīce, saplaisāt blendēšanas krūka vai radītas smagas fiziskas traumas vai materiāli zaudējumi.

## VIRTUVES KOMBAINA DROŠĪBA

Drošas nutriBullet® darbības nolūkā svarīgs ir pareizs virtuves kombaina lietojums. Ja virtuves kombainu izmanto citādi, nekā norādīts šajās instrukcijās, iespējamas fiziskas traumas, materiāli zaudējumi vai ierīces sabojāšana. Lai mazinātu smagu fizisku traumu vai materiālu zaudējumu risku:



**BRĪDINĀJUMS!** Asmeņi un diski ir asi. Rīkojieties ar asmeņiem un diskām uzmanīgi, turot tos aiz centra plastmasas zonas.

- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nepielieciet pārmērīgu spēku uz duālā izmēra pārtikas produktu stūmēju, lai nospiestu pārtikas produktus lejup pa padeves tekni. Tas var pārkarsēt motoru vai sabojāt darba trauku. Lai gūtu labākos rezultātus, iedarbiniet virtuves kombainu pirms pārtikas produktu ievietošanas padeves tekņē.
- Nepārslogojiet padeves tekni ar sastāvdaļām – tas var pārkarsēt motoru vai sabojāt darba trauku. Nogaidiet, līdz pārtikas produkts dabiski pārvietojas lejup pa padeves tekni un nonāk darba traukā, un tikai tad pievienojiet vairāk pārtikas produktu.
- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nelieciet rokas, pirkstus vai piederumus padeves tekņē vai darba traukā.

Lai nospiestu pārtikas produktus lejup pa padeves tekni, lietojiet tikai komplektā esošo duālā izmēra pārtikas produktu stūmēju.

- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nelieciet rokas vai traukus kustīgu asmeņu vai disku tuvumā, kad apstrādājat pārtiku, lai samazinātu smagu fizisku traumu vai virtuves kombaina sabojāšanas risku. Drīkst izmantot skrāpi, taču to drīkst darīt tikai tad, kad virtuves kombains nedarbojas.
- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neuzglabājiet atsegta asmens pierīces vai diskus darba traukā. Atsegti asmeņi var radīt bīstamu apdraudējumu, radot fiziskas traumas. Uzglabātos piederumus vienmēr nosedziet ar darba trauka vāku.
- Drīkst lietot skrāpi vai lāpstiņu, **BET TIKAI TAD, KAD IERĪCE IR IZSLĒGTA.**

- Pirms ierīces lietošanas pārliedzinieties, vai vāks ir droši nofiksēts vietā.
- Nepiepildiet darba trauku virs atzīmētās maksimālās uzpildes līnijas, lai izvairītos no fiziskas traumas riska vāka vai trauka bojājumu dēļ.

## VISPĀRĒJĀ ASMEŅU UN DISKU DROŠĪBA



**BRĪDINĀJUMS!** Asmeņi un diski ir asi! Rīkojieties piesardzīgi, lai izvairītos no savainojumiem. Nepārtikas preces vai cietas sastāvdaļas var sabojāt dažādos nutriBullet® asmeņus un diskus. Regulāri pārbaudiet asmeņus un diskus un pārtrauciet to lietošanu, ja tie ir bojāti. Turpinot lietojumu ar bojātiem asmeņiem vai diskām vai lietojot neatbilstoši šiem norādījumiem, var tikt gūtas fiziskas traumas, materiāli zaudējumi vai sabojāta ierīce.

## Nepieskarieties asmeņu vai disku asajām malām.

Lai izvairītos no plēstām brūcēm, nerīkojieties ne ar vienu asmens vai diska malu un nepieskarieties tai.

## NEKĀDĀ GADĪJUMĀ

neuzglabājiet atsegtus asmeņus vai diskus darba traukā vai uz motora pamatnes.

Atsegti asmeņi un diski var radīt smagu fizisku traumu risku. Vienmēr nodedziet atklātos asmeņus un diskus ar darba trauka vāku vai krūzi. Atsegts asmens vai disks var radīt plēstu brūču risku

- Nelietojiet asmeņus vai diskus sausu sastāvdaļu, tādu kā graudi, pārslas vai kafija, malšanai, jo tas var sabojāt motoru un/vai asmeņus un diskus. Sausu sastāvdaļu izmantošana var izraisīt motora pārkaršanu.
- Neņemiet nost krūzi, blendēšanas krūku vai darba trauku, kamēr asmeņu kustība nav pilnībā apstājusies.

Noņemšana, pirms asmeņu kustība ir pilnībā apstājusies, var sabojāt pierīces vai pašu ierīci.

- Vienmēr **IZSLĒDZIET** un **ATVIEŅOJIET** ierīci no elektrotīkla un nogaidiet, līdz asmeņu vai disku darbība apstājas pilnībā, un tikai tad salieciet, izjauciet, mainiet piederumus vai veiciet tīrīšanu.
- Nepārslogojiet krūzi, blendēšanas krūku, pārtikas produktu tekni vai darba trauku, jo tādējādi asmeņi vai diski var pārstāt darboties. Ja tā notiek, izslēdziet ierīci, iztukšojiet daļu saturu, pievienojiet no jauna un atsāciet.
- Lai mazinātu fizisku traumu risku, nekad nenovietojiet griešanas asmeni vai diskus uz motora pamatnes, ja vispirms nav pareizi ievietots darba trauks.

- **IZVAIRIETIES NO SASKARES AR KUSTĪGAJĀM DAĻĀM!** Nemēģiniet

neitralizēt nevienu aizsargbloķēšanas mehānismu. Lai mazinātu smagu fizisku traumu gūšanas vai ierīces sabojāšanas risku, turiet rokas un piederumus atstatu no asmeņiem vai diskkiem.

- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nenovietojiet asmeņus vai diskus uz apakšējā plaukta vai neizmantojiet tīrīšanā trauku mazgāšanas mašīnas karsēšanas/dezinfekcijas ciklu.
- Periodiski vizuāli pārbaudiet, vai asmeņi un diski nav bojāti. **NELIETOJIET** nevienu asmeni vai disku, ja tas ir bojāts, un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Periodiski vizuāli pārbaudiet ekstrakcijas asmeni un krūkas asmeni. Ja asmeņi negriežas brīvi vai ir bojāti, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Ja ekstrakcijas asmens


blīves trūkst vai tā ir bojāta, pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, iesakām ekstrakcijas asmeni nomainīt ik pēc 6 mēnešiem (atkarībā no lietojuma) vai pēc vajadzības.

- Neizmantojiet nutribullet® citu ražotāju rezerves daļas. Citu ražotāju rezerves daļu lietojums var sabojāt jūsu nutribullet® vai apdraudēt drošību, radot fiziskas traumas vai kaitējumu. Lūdzu, pasūtiet maiņas detaļas tikai vietnē **nutribullet.com**; norādiet modeli, lai saņemtu ar savu ierīci saderīgas detaļas.

## ELEKTRODROŠĪBA

Modificēšana, nepareizs lietojums un norādījumu neievērošana attiecībā uz pareizu blendera Nutribullet® Triple Prep System iestatīšanu, lietošanu un kopšanu



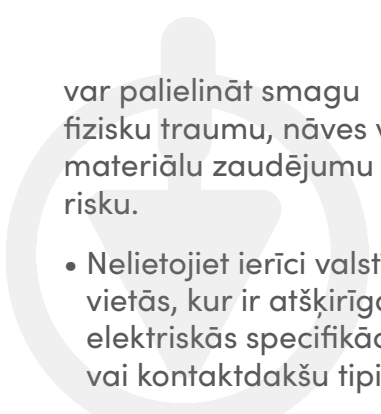

var palielināt smagu fizisku traumu, nāves vai materiālu zaudējumu risku.

- Nelietojiet ierīci valstīs vai vietās, kur ir atšķirīgas elektriskās specifikācijas vai kontaktdakšu tipi.
- Nelietojiet ierīci kopā ar sprieguma pārveidošanas ierīci, jo tas var izraisīt elektrības īsslēgumu, ugunsgrēku vai elektrisko triecienu, kā rezultātā var tikt gūtas fiziskas traumas vai sabojāts produkts.
- Nelietojiet ierīci mitrā vietā vai vietā, kur tā var sasļapt.
- Nemēģiniet spraut ierīces kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā ar slapjām rokām.
- Izvairieties no saskares ar skārienekrāna displeju, kad izgaismota barošanas ikona, lai novērstu nejaušu un neparedzētu ierīces darbību.
- Nelietojiet, ja barošanas vads, kontaktdakša vai

motora pamatne bijusi iegremdēta ūdenī vai citos šķidrums. Jebkāds ievērojams izšļakstījums uz motora pamatnes, zem tās vai ap to jānotīra un jāizžāvē pirms ierīces pievienošanas un lietošanas.

- Nekādā veidā nemodificējiet barošanas vadu.
- Nedarbiniet ierīci ar bojātu barošanas vadu vai kontaktdakšu. Barošanas vads un kontaktdakša nav piemēroti nomaiņai. Ja tie ir bojāti, jāmaina ierīce. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vietnē **nutribullet.com**.
- Nepieļaujiet barošanas vada atrašanos karstu virsmu, karstuma avotu vai liesmas, tostarp plīts, tuvumā, nelieciet barošanas vadu uz šādām virsmām vai nepieļaujiet pieskaršanos.

- Nepieļaujiet, lai barošanas vads nokarātos pāri galda vai letes malai.
- Nevelciet, netiniet un nebojājiet elektrības vadu.
- Ierīces pārslogošana var pārkarsēt motoru un iedarbināt termisko slēdzi. Ja iekšējais termoslēdzis izslēdz motoru, atvienojiet motora pamatni no elektrotīkla un ļaujiet tai vienu stundu atdzist, pirms mēģināt to atkal lietot. Termoslēdzā atiestate notiks, kad ierīce būs atvienota no elektrotīkla un termoslēdzis atdzīsīs.
- Vienmēr **ATVIENOJĒT** no elektrotīkla nutribullet®, kad to nelietojat, kā arī pirms salikšanas, izjaukšanas, piederumu maiņas vai tīrīšanas.
- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nevelciet aiz barošanas vada, lai atvienotu no kontaktligzdas. Lai atvienotu no barošanas avota, turot

kontaktdakšu, velciet to no kontaktligzdas.

- Nesaderīgu detaļu vai citu ražotāju detaļu izmantošana var sabojāt nutribullet® vai radīt drošības apdraudējumu, kas var izraisīt fiziskas traumas vai materiālus bojājumus. Pasūtot maiņas detaļas, vienmēr lietojiet autentiskas nutribullet® detaļas un piederumus no vietnes **nutribullet.com**.

## VENTILĀCIJA

- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neaizsprostojiet ventilācijas atvērumus sava nutribullet® Triple Prep System motora pamatnes apakšā. Atvērumos motora pamatnes apakšā nedrīkst būt putekļu vai plūksnu, un tie nekādā gadījumā nedrīkst būt aizsprostoti. Aizsprostojot ventilācijas atvērumus, var pārkarst motors, radot ugunsgrēka risku, kas savukārt var radīt smagas fiziskas traumas, nāvi vai materiālus zaudējumus.

- **VIENMĒR** darbiniet **nutribullet®** uz līdzenas virsmas, atstājot brīvu telpu zem motora pamatnes un ap to, lai nodrošinātu pareizu gaisa cirkulāciju. Spraugas motora pamatnes apakšā ir paredzētas ventilācijai, lai nodrošinātu uzticamu darbību un nepieļautu motora pārkaršanu.

- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nenovietojiet **nutribullet®** uz uzliesmojošiem materiāliem, tādiem kā laikraksti, galdauti, salvetes, trauku dvieļi, šķīvju paliktni vai citi līdzīgi materiāli.

## MEDICĪNISKĀ DROŠĪBA

- Vienmēr konsultējieties ar savu ārstu veselības un uztura jautājumos, lūdziet ieteikumus. Šajā lietotāja rokasgrāmatā, pievienotajā recepšu ceļvedī un/vai tiešsaistes receptēs ietvertā informācija ir vispārīgi ieteikumi un idejas;

tā nav paredzēta, lai aizstātu ārsta padomu.

## ZĀĻU MIJIEDARBĪBA

- Ja lietojat jebkādas zāles, jo īpaši holesterīna līmeni pazeminošas zāles, asinis šķidrinošas zāles, asinsspiedienam paredzētas zāles, trankvilizatorus vai antidepresantus, pirms izmēģināt kādu no recepšu ceļvedī vai tiešsaistes receptēs iekļautajām smūtiju receptēm, konsultējieties ar savu ārstu.

**VIENMĒR** izpildiet lietotāja pamācībā ieteiktos norādījumus par apkopi un kopšanu.

**NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nedarbiniet **nutribullet®** ar bojātām detaļām vai komponentiem. Ja **nutribullet®** darbojas nepareizi, nekavējoties pārtrauciet lietošanu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vietnē **nutribullet.com**. Ja jums ir kādi komentāri, jautājumi vai neskaidrības,

lūdzu, dodieties uz vietni **nutribullet.com**.

**! Saglabājiēt šīs instrukcijas!**

# Saturs



**626 Svarīgi drošības pasākumi**

**648 Kas ietilpst**

**650 Salikšanas pamācība**

650 Blenderis

651 Virtuves kombains

**652 Vadības panelis**

**656 nutribullet® Triple Prep System lietošana**

656 Blendēšana

657 nutribullet® vienas porcijas krūzes lietošana

659 nutribullet® blendēšanas krūkas lietošana

662 nutribullet® virtuves kombaina lietošana

663 Smalcināšanas asmens

666 Mīklas asmens

669 Apvēršams šķēlēšanas/sadalīšanas disks

**672 Kopšana un apkope**

Paldies, ka iegādājāties nutribullet® Triple Prep System!

# Kas ietilpst




motora pamatne



1,9 l blendēšanas  
krūka ar asmeni



krūkas vāks  
ar snīpi

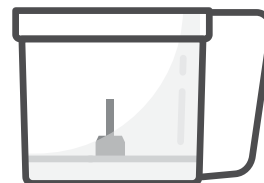

7 tasišu tilpuma  
darba trauks



darba trauka vāks  
ar padeves tekni



smalcināšanas  
asmens



0,9 l  
vienas porcijas  
krūze




0,7 l  
vienas porcijas  
krūze



2 pārnēsāšanai  
paredzēti vāki



mīklas asmens

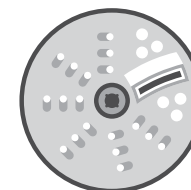

apvēršams  
šķēlēšanas/  
sadališanas disks



duāla izmēra  
pārtikas produktu  
stūmējs



ekstrakcijas  
asmens



asmens adapteris



stampa

Produkta konfigurācijas var atšķirties. Lai skatītu pilnu nutribullet® piederumu sarakstu, lūdzu, apmeklējiet vietni **[nutribullet.com](http://nutribullet.com)**.

# Salikšanas pamācība

## Blenderis

ventilētā vāka  
vāciņš

krūkas vāks

viegli lejamais  
snīpis

stampa

krūka

integrētais asmens

vadības panelis

motora pamatne

vienas porcijas  
krūze

nutribullet

ekstrakcijas  
asmens

## Virtuves kombains

duāla izmēra  
pārtikas produktu  
stūmējs

darba trauka  
vāks ar padeves  
tekni

smalcināšanas  
asmens

asmens adapteris

7 tasišu tilpuma  
apstrādāšanai  
paredzētais  
darba trauks

vadības panelis

motora  
pamatne

apvēršams  
šķēlēšanas/  
sadališanas disks

mīklas asmens

# Vadības panelis



## IZSLĒGŠANA/IESLĒGŠANA

Barošanas poga regulē ierīces galveno jaudu. Ja blendēšanas krūka ar vāku, nutribullet® vienas porcijas krūze vai apstrādes darba bloda ir nofiksēta vietā, nospiežot barošanas pogu, ierīce tiek ieslēgta un izgaismo vadības paneli.



## TAIMERIS

### Izmantojot ātrumu:

Taimera vērtība sākas no nulles (00:00) un darbības laikā palielinās, rādot laiku, kāds pagājis kopš blendēšanas sākuma.

### Izmantojot programmas pirmsiestatījumus:

Darbības laikā taimeris laiku skaita atpakaļ, līdz programma ir pabeigta, izņemot Chop (smalcināšanas) un Dip (mērču) pārtikas apstrādes programmas, kurās taimeris laiku skaitīs uz priekšu.



## MANUĀLIE ĀTRUMI

Manuālos ātrumus var izmantot nepārtrauktā blendēšanā vai apstrādē, izmantojot jebkuru no pierīcēm.

**Low (mazs ātrums):** Pastāvīgi mazs ātrums blendēšanā vai apstrādē.

**Medium (vidējs ātrums):** Pastāvīgi vidējs ātrums blendēšanā vai apstrādē.

**High (liels ātrums):** Pastāvīgi liels ātrums blendēšanā vai apstrādē.

### Pulse (pulsēšanas režīms):

Lieto, lai regulētu blendēšanu, smalcināšanu un apstrādi. Nospiediet un atlaidiet pogu Pulse, lai smalcinātu sastāvdaļas. Turot pogu nospiestu, asmens darbosies nepārtraukti. Neturiet pogu nospiestu un nedarbiniet impulsa režīmu bez pārtraukuma ilgāk par vienu minūti.




## VIENAS PORCIJAS REŽĪMS

Pirmsiestatītās programmas vienas porcijas krūžu lietošanai:

**Dressing (mērces):** Lietojiet salātu mērcu gatavošanai nelielās partijās.

**Frozen Drinks (saldēti dzērieni):** Lieliski piemērots ar ledu sajauktu mokteiju vai kokteiju un frappe stila dzērienu pagatavošanai.

**Smoothie (smūtiji):** Sablendē svaigus un saldētus augļus un dārzeņus krēmīgos smūtijos.

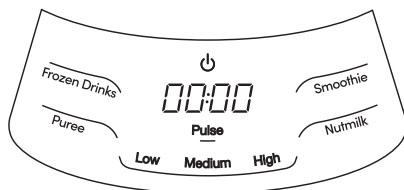

## BLENDEŠANAS KRŪKAS REŽĪMS


Pirmsiestatītās programmas blendēšanas krūkas lietošanai:

**Purée (biezenis):** Nodrošina nevainojami viendabīgu tekstūru – ideāli piemērots zupām, mērcēm un smēriņiem.

**Frozen Drinks (saldēti dzērieni):** Lieliski piemērots ar ledu sajauktu mokteiju vai kokteiju un frappe stila dzērienu pagatavošanai lielās partijās.

**Smoothie (smūtiji):** Sablendē svaigus un saldētus augļus un dārzeņus krēmīgos smūtijos.

**Nutmilk (riekstu piens):** Veido svaigu pienu, kas nesatur pienu, piemēram, mandeļu vai Indijas riekstu pienu, bez nepieciešamības nokāst. Receptes skatiet recepšu rokasgrāmatā.

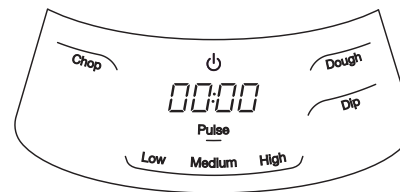

## PĀRTIKAS APSTRĀDES REŽĪMS

Pirmsiestatītās programmas pārtikas apstrādei:

**Chop (smalcināšana):** Lietojiet svaigu sastāvdaļu, piemēram, sīpolu, sasmalcināšanai.


**Dough (mīkla):** Lietojiet nelielu mīklas partiju, piemēram, pīcas vai tortiljas mīklas, samaisīšanai.

**Dip (mērces):** Lieliski piemērots salsas un citu gabalainu mērcu samaisīšanai.



## MIEGA REŽĪMS

Visas izgaismotās programmas un ātrumu vērtības **miega režīmā** būs tumšinātas, izņemot **barošanas pogu** un **taimera displeju**. Kad programma ar kādu no pierīcēm ir pabeigta vai ir apturēts manuālais ātrums, displeja interfeiss pāries **miega režīmā**. Visas izgaismotās programmas un ātrumu vērtības **miega režīmā** būs tumšinātas. Lai aktivizētu displeja interfeisu, ir tikai jāpieskaras kādai no interfeisa programmām vai ātrumu vērtībām. Kad displejs aktivizēts, varat izvēlēties jebkuru ātrumu vai programmu lietošanai. Lai izslēgtu, nospiediet **barošanas pogu**, kamēr displejs ir **miega režīmā**, un ierīce tiks izslēgta.

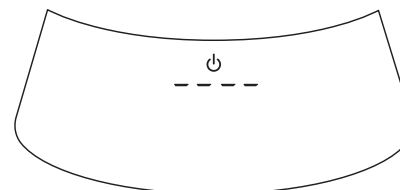

Šādi izskatās displeja interfeiss, kad ierīces pamatne tiek ieslēgta bez vietā nofiksētas pierīces.



# Triple Prep System lietošana: blendēšana

## nutribullet® vienas porcijas krūzē



BRĪDINĀJUMS!

**NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nelietojiet **nutribullet®** krūzes, lai blendētu karstas, siltas vai gāzētas sastāvdaļas. Rotējošu asmeņu berze var izraisīt satura sakaršanu un spiediena veidošanos, kas savukārt var izraisīt izvirdumu pēc atvēršanas. Karsta satura izvirdums un atklāts asmens var radīt smagas fiziskas traumas vai materiālus zaudējumus.

Lietojiet tikai **blendēšanas krūku** un ventilēto **krūkas vāku**, kad blendējat karstas, siltas vai gāzētas sastāvdaļas.

- Neblendējiet **nutribullet®** krūzēs karstas vai siltas sastāvdaļas.
- Neblendējiet ilgāk par vienu minūti.
- Neblendējiet neko gāzētu vai putojošu!
- Nepārpildiet krūzi ar ledu. Blendēšanā vienmēr izmantojiet pietiekamu daudzumu šķidro sastāvdaļu.

- Neatstājiet sablendētus pārtikas produktus noslēgtā **krūzē**.
- Neveriet vaļā noslēgtu **nutribullet®** krūzi, ja tā pieskārienam ir karsta vai silta.
- Nemēģiniet atdalīt **krūzi** no **ekstrakcijas asmeņa** ar spēku vai izjaucot komponentus.
- Nelietojiet **krūzi**, ja konstatējat plaisas, sadalījumus vai citus bojājumus.
- Nelietojiet **ekstrakcijas asmeni**, ja asmeņi negriežas brīvi vai ja trūkst blīves vai tā ir bojāta.

## nutribullet® vienas porcijas krūzes lietošana



- 1** Novietojiet **motora pamatni** uz tīras, sausas un līdzenas virsmas.




- 2** Savietojiet sastāvdaļas **nutribullet®** krūzē.
- BRĪDINĀJUMS!** Nepārpildiet! Lai izvairītos no noplūdes, nepievienojiet sastāvdaļas augstāk par līniju **MAX**.



- 3** Ieskrūvējiet **ekstrakcijas asmeni** krūzē, līdz tā ir cieši noslēgta.

- BRĪDINĀJUMS!** Ekstrakcijas asmens ir ass. Rīkojieties ar tiem uzmanīgi.

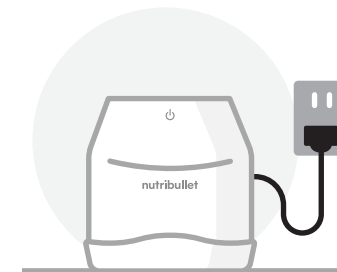

- 4** Pievienojiet **motora pamatnes** barošanas vadu elektrotīkla kontaktligzdai.



- 5 Apvēršiet **krūzi** otrādi un uzstādiet uz **motora pamatnes**.



- 6 Grieziet **krūzi** pulksteņrādītāju kustības virzienā uz **motora pamatnes**, lai nofiksētu to vietā. ("Klikšķis" liecina par to, ka **krūze** ir nofiksēta.) Attiecīgi iegaismosies **vadības panelis**.



- 7 Atlasiet vienu no programmām blendēšanai **nutribullet® krūzē**: **Frozen Drinks** (saldēti dzērieni), **Smoothie** (smūtiji) vai **Dressing** (mērces). Katrs režīms aktivizēs pirmsiestatītu blendēšanas ciklu. Varat arī atlasīt **Low** (mazu), **Medium** (vidēju) vai **High** (lielu) ātrumu blendēšanā.



- 8 Kad blendēšana ir apturēta vai sasniegta vēlāmā konsistence, grieziet **krūzi** pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atbloķētu un noņemtu to no **motora pamatnes**. Kad **krūze** atbloķēsies, būs dzirdams "klikšķis".

**PIEZĪME.** Nelietojiet **ekstrakcijas asmeni** kā uzglabāšanas vāku. Sastāvdaļu dabiskās fermentācijas dēļ var rasties saturs spiediens. Lai uzglabātu, lietojiet **pārnesšanas vāku**.

## nutribullet® blendēšanas krūka



**BRĪDINĀJUMS!**

Lai izvairītos no fiziskām traumām, blendējot karstas, siltas vai gāzētas sastāvdaļas, izmantojiet **TIKAI blendēšanas krūku** ar ventilētu **krūkas vāku**. **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nelietojiet **nutribullet® krūzes**, lai blendētu karstas, siltas vai gāzētas sastāvdaļas.

- **VIENMĒR** piestipriniet ventilēto **krūkas vāku blendēšanas krūkai** ar snīpi uz leju un aizvērtu, lai novērstu sastāvdaļu izšļakstīšanos vai karstu sastāvdaļu šļakstīšanos.
- **PIESARDZĪBU!** Atverot krūkas vāku, ievērojiet piesardzību, lai neizplūstu karsts tvaiks vai

nenotiktu karstu sastāvdaļu izšļakstīšanās.

- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neveriet vaļā **krūkas vāku** vai **viegli lejamo snīpi** blendēšanas laikā. Lai blendēšanas laikā pievienotu papildu sastāvdaļas, lietojiet tikai **ventilētā vāka vāciņa** atvērumu. Pēc sastāvdaļu pievienošanas vienmēr uzlieciet atpakaļ **ventilētā vāka vāciņu**.
- Sastāvdaļu piespiešanā tuvāk asmenim lietojiet tikai komplektā esošo **stampu**. Nekad nedariet to ar rokām vai kādiem piederumiem.


## Blendēšanas krūkas lietošana




- 1 Novietojiet **motora pamatni** uz tīras, sausas un līdzenas virsmas.



- 2 Pievienojiet **krūkai** sastāvdaļas. Nepārsniedziet līniju **MAX**.

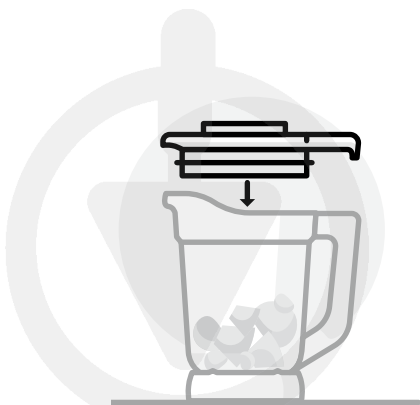

- 3** Uzlieciet **vāku** uz **krūkas** un nospiediet uz leju, lai nostiprinātu vietā. Uzlieciet **vāka vāciņu** uz atvēruma, stingri piespiediet un grieziet, līdz tas ir nofiksējies savā vietā.

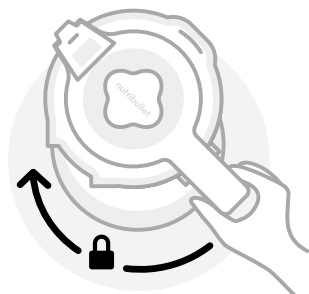

- 4** Uzlieciet **krūku** uz elektrotīklam nepievienotas **motora pamatnes**. Grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā. Būdamā nofiksēta savā vietā, **krūka** "noklikšķēs".



- 7** Varat liet tieši no **krūkas**, atverot **vāku** pār liešanas snīpi.
- ⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Atverot **krūkas vāku**, ievērojiet piesardzību, lai neizplūstu karsts tvaiks vai nenotiktu karstu sastāvdaļu izšļakstīšanās.



- 8** Varat arī uzspiest ar īkšķi uz cilnes virs roktura, lai noņemtu **vāku**.



- 5** Pievienojiet **motora pamatni** elektrotīklam. Iegaismosies **vadības panelis** ar blendera izvēlni. Atlasiet programmu, pamatojoties uz sastāvdaļām, lai aktivizētu iepriekš iestatītu blendēšanas ciklu, vai atlasiet **Low (maza)**, **Medium (vidēja)** vai **High (liela)** ātruma ciklu.



- 6** Kad blendēšana ir apturēta, grieziet **krūku** pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atbloķētu un noņemtu to no **motora pamatnes**. Kad **krūka** atbloķēsies, būs dzirdams "klikšķis".

# Triple Prep System lietošana: pārtikas produktu apstrāde

## nutribullet® virtuves kombains



### BRĪDINĀJUMS!


Ja **virtuves kombainu** izmanto citādi, nekā norādīts šajās instrukcijās, iespējamas fiziskas traumas, materiāli zaudējumi vai ierīces sabojāšana. Lai mazinātu smagu fizisku traumu vai materiālu zaudējumu risku, vienmēr paturiet prātā:

- **Asmeņi un diski** ir asi. Rīkojieties uzmanīgi, turot tos aiz centra plastmasas zonas.
- Nepielieciet pārmērīgu spēku, lai pārtikas produktus nospiestu lejup pa **padeves tekni** ar **pārtikas produktu stūmēju**. Lai gūtu labākos rezultātus, iedarbiniet virtuves kombainu pirms pārtikas produktu ievietošanas **padeves tekne**.


- Nepārslogojiet **padeves tekni**. Ļaujiet pārtikas produktiem noslīdēt lejup pa **padeves tekni** dabiski.
- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nelieciet rokas, pirkstus vai piederumus **padeves tekne** vai **darba traukā**.
- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neuzglabājiat atsegta **asmens pierīces** vai **diskus darba traukā**.
- Drīkst lietot skrāpi vai lāpstīņu, bet tikai tad, kad ierīce ir izslēgta.

## Smalcināšanas asmens lietošana:

smalcina, maisa un maļ pārtikas produktus.

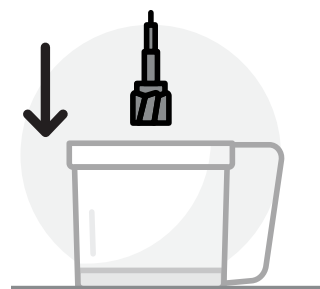


- 1** Novietojiet **darba trauku** uz līdzenas, tīras un sausas virsmas. Uzlieciet **asmens adapteri** uz centrālās vārpstas un bīdiat **adapteri** uz leju, lai nostiprinātu vietā.

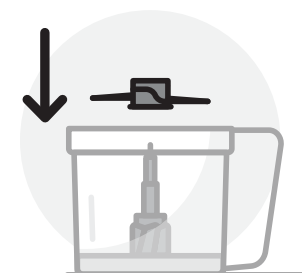


- 2** Uzlieciet **smalcināšanas asmeni** uz **asmens adaptera** vārpstas.
- BRĪDINĀJUMS!** Asmeņi un diski ir asi. Rīkojieties ar tiem uzmanīgi.



- 3** Sagatavojiet sastāvdaļas un pievienojiet **darba traukam**. Izņemiet sēklas, kātus un citas neēdamas lietas. Pirms apstrādes lielus gabalus sagrieziet 1–2 collu gabalos. **Nepārsniedziet līniju MAX.**

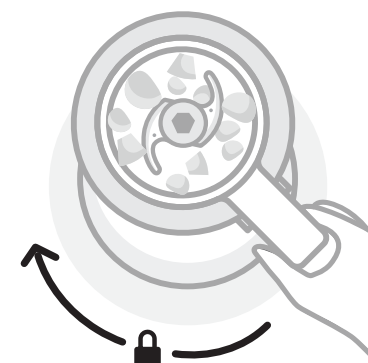


- 4** Uzlieciet **darba trauku** uz elektrotīklam nepievienotas **motora pamatnes**. Grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā. Būdamas nofiksēts savā vietā, **darba trauks** "noklikšķēs".

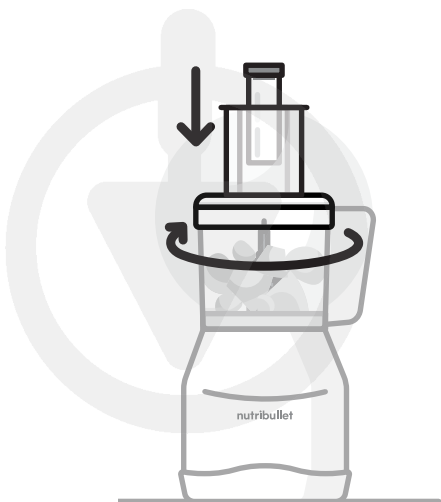

- 5** Uzlieciet **darba trauka vāku** uz **darba trauka**. Grieziet **vāku** pulksteņrādītāju kustības virzienā un salāgojiet bultiņas, lai nofiksētu vietā. Ievietojiet **pārtikas produktu stūmēju** **vāka padeves tekņē**.

**PIEZĪME.** Lai ierīce darbotos, **darba trauka vākam** jābūt nostiprinātam pie **darba trauka** pēc tam, kad **darba trauks** ir nostiprināts pie **motora pamatnes**.

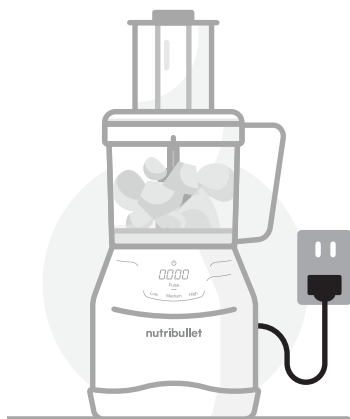

- 6** Pievienojiet **motora pamatni** elektrotīklam. **Vadības panelis** izgaismos virtuves kombaina izvēlni, rādot pirmsiestatītos režīmus. Atlasiet **Chop (smalcināšana)** garnējumiem vai maisījumiem vai **Dip (mērces)** smēriņiem un mērcēm.




- 9** Ja jāpapildina šķidrums, grieziet **vāka stūmēja vāciņu** pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai atbloķētu un izņemtu **iekšējo stūmēju**. Ielejiet šķidrumu pa augšējo tekni (nepārsniedziet **darba trauka** līniju MAX) un atkal ievietojiet **iekšējo stūmēju**.



- 10** Kad apstrāde beigusies, nogaidiet, līdz **asmens** kustība apstājas, un tikai tad grieziet **darba trauka vāku** pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atbloķētu un izņemtu to no **darba trauka**.

**PIEZĪME.** **Darba trauka vākam** jābūt atbloķētam no **darba trauka**, lai varētu noņemt **darba trauku** no **motora pamatnes**.

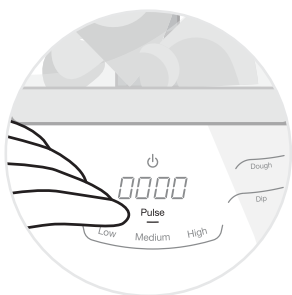


- 7** Manuālās smalcināšanas gadījumā atlasiet **Pulse (pulsēšana)**.



- 8** Varat arī atlasīt **Low (mazu)**, **Medium (vidēju)** vai **High (lielu)** ātrumu blendēšanā.



- 11** Grieziet **darba trauku** pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atbloķētu, un noņemiet to no **motora pamatnes**.

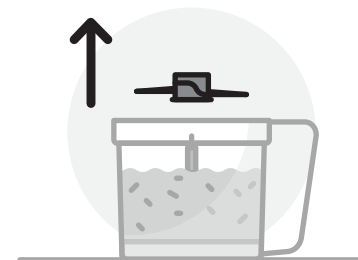


- 12** Ievērojot piesardzību, izņemiet **smalcināšanas asmeni**, pieskaroties tikai plastmasas zonām. Lietojiet karoti vai lāpstiņu, lai izņemtu sasmalcinātās sastāvdaļas no **darba trauka**.


**BRĪDINĀJUMS!** Neskarieties klāt ar pirkstiem asmens asajām malām!

## Mīklas asmens lietošana:


sastrādā mīklā sastāvdaļas, lai pagatavotu maizes, pīcas vai groziņu mīklu.

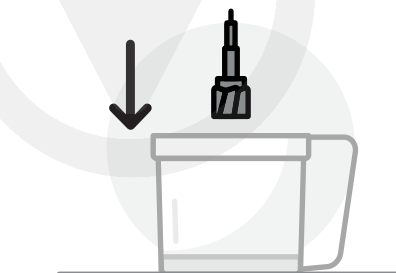


- 1** Novietojiet **darba trauku** uz līdzenas, tīras un sausas virsmas. Uzlieciet **asmens adapteri** uz centrālās vārpstas un bīdiel **adapteri** uz leju, lai nostiprinātu vietā.

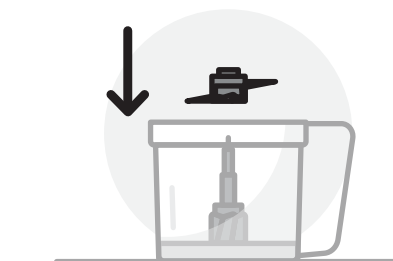


- 2** Uzlieciet **mīklas asmeni** uz **asmens adaptera** vārpstas.

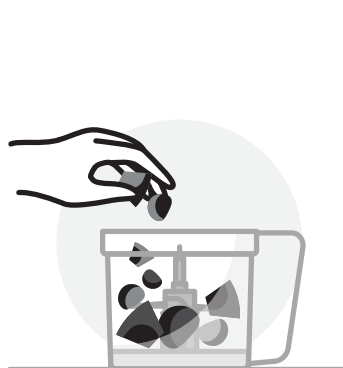


- 3** Sagatavojiet nepieciešamās sastāvdaļas un pievienojiet **darba traukam**.

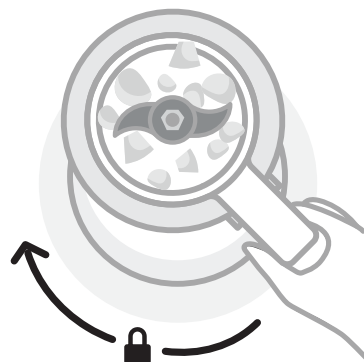


- 4** Uzlieciet **darba trauku** uz elektrotīklam nepievienotas **motora pamatnes**. Grieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā. Būdam nofiksēts savā vietā, **darba trauks** "noklikšķēs".

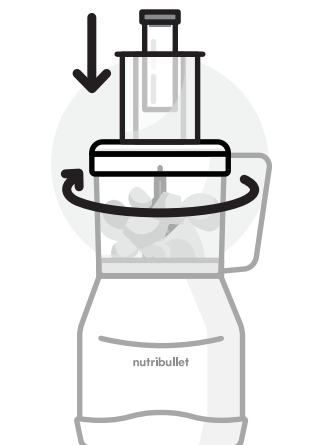

- 5** Uzlieciet **darba trauka vāku** uz **darba trauka**. Grieziet **vāku** pulksteņrādītāju kustības virzienā un salāgojiet bultiņas, lai nofiksētu vietā. Ievietojiet **pārtikas produktu stūmēju** vāka padeves tekņē.

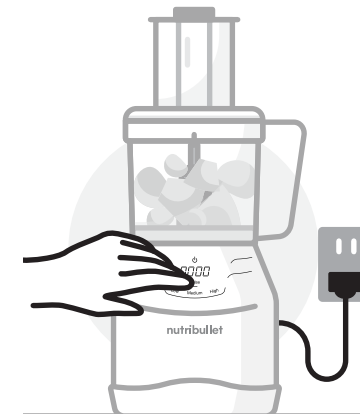

- 6** Pievienojiet **motora pamatni** elektrotīklam. Lietotāja interfeiss izgaismos virtuves kombainu izvēlni. Lai pirms mīcīšanas integrētu mitrās un sausās sastāvdaļas, atlasiet un turiet piespiestu iestatījumu **Pulse (pulsēšana)**. Pulsējiet maisījumu dažas reizes, līdz sastāvdaļas ir sastrādātas vienmērīgāk.

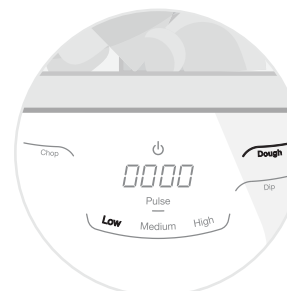


- 7** Kolīdz mīkla sāk ieņemt formu, pārslēdziet virtuves kombainu uz iestatījumu **Dough (mīkla)** vai **Low (mazs)** ātrums. Neatlasiet lielāku ātrumu, jo tā mīklu varat samīcīt pārlietu.



- 8** Kolīdz mīkla ir pilnībā samīcīta, apturiet iekārtas darbību. Nogaidiet, līdz **asmens** rotācija apstājas, un tikai tad grieziet **darba trauka vāku** pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atbloķētu un noņemtu to no **darba trauka**.



- 9** Griežiet **darba trauku** pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atbloķētu, un noņemiet to no **motora pamatnes**.

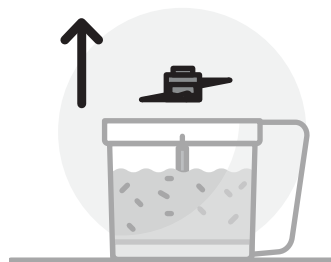


- 10** Ievērojot piesardzību, noņemiet **mīklas asmeni**.

## Apvēršamā šķēlēšanas/sadališanas diska lietošana:


šķēlējiet vai sadaliet sastāvdaļas.

Šo **diska** pierīci var uzlikt 2 dažādās pozīcijās uz **asmens adaptera**. Apakšējā pozīcija ir paredzēta uzglabāšanai, bet augstākā – lietošanai. Turiet **diska** centrālo grozāmpogu un uzmanīgi uzlieciet to uz **asmens adaptera**.

Salāgojiet uz **diska** esošos marķējumus ar marķējumiem uz **asmens adaptera** tā, lai līnijas savienotos. Ja **disks** ir apakšējā pozīcijā, izņemiet **disku** un griežiet, līdz marķējumi salāgojas un **disks** iegulst augstākajā pozīcijā.

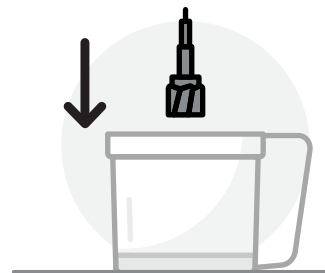


- 1** Novietojiet **darba trauku** uz līdzenas, tīras un sausas virsmas. Uzlieciet **asmens adapteri** uz centrālās vārpstas un bīdiet **adapteri** uz leju, lai nostiprinātu vietā.

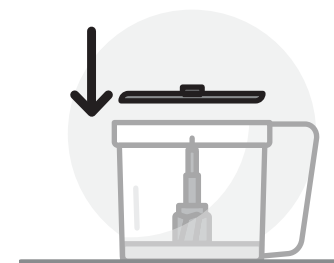

- 2** Uzlieciet **šķēlēšanas/sadališanas disku** uz **asmens adaptera** vārpstas.


**PIEZĪME.** Šķēlēšanas/sadališanas **disks** ir apvēršams; viena puse ir marķēta sadalīšanai, otra – šķēlēšanai.

**BRĪDINĀJUMS!** Asmeņi un diski ir asi. Rīkojieties ar tiem uzmanīgi.

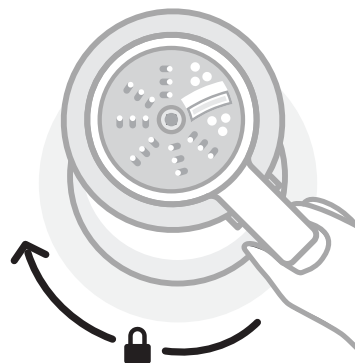


- 3** Uzlieciet **darba trauku** uz elektrotīklam nepievienotas **motora pamatnes**. Griežiet pulksteņrādītāju kustības virzienā. Būdamas nofiksēts savā vietā, **darba trauks** "noklikšķēs".




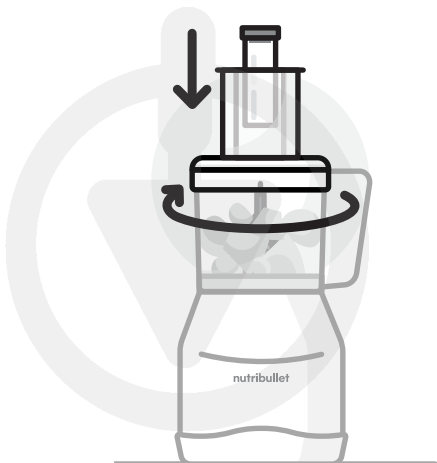

- 4** Uzlieciet **darba trauka vāku** uz **darba trauka**. Grieziet **vāku** pulksteņrādītāju kustības virzienā un salāgojiet bultiņas, lai nofiksētu vietā. Ievietojiet **pārtikas produktu stūmēju** vāka padeves tekņē.

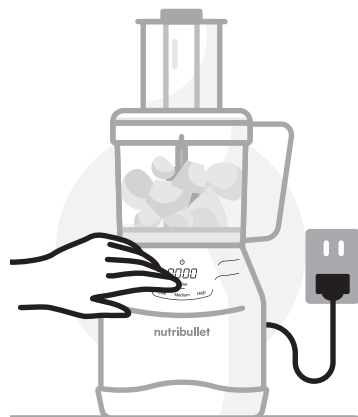


- 5** Pievienojiet **motora pamatni** elektrotīklam. **Vadības panelis** izgaismos virtuves kombaina izvēlni. Atlasiet iestatījumu **High (liels)** ātrums.

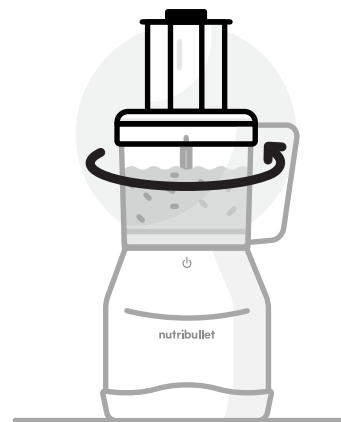

- 7** Kad apstrāde beigusies, nogaidiet, līdz **asmens** rotācija apstājas, un tikai tad griezt **darba trauka vāku** pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atbloķētu un noņemtu to no **darba trauka**.




- 8** Grieziet **darba trauku** pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atbloķētu, un noņemiet to no **motora pamatnes**.

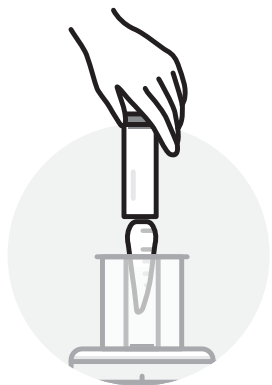

- 6** Motoram darbojoties, griezt **pārtikas produktu stūmēja vāka vāciņu** pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai atbloķētu un izņemtu **iekšējo stūmēju**, un piekļūtu mazajai padeves teknei. Vai arī – atstājat **iekšējo stūmēju** vietā un izņemiet visu **pārtikas produktu stūmēju**, lai izmantotu lielāko tekni. Lietojiet stūmēju, lai ievadītu sastāvdaļas traukā.

**BRĪDINĀJUMS!** Nekad nestumiet pārtikas produktus pa padeves tekni ar pirkstiem vai virtuves piederumiem. Izmantojiet tikai pārtikas produktu stūmēju.

**BRĪDINĀJUMS!** Nespiediet pārtikas produktus ar spēku pa padeves tekni. Izmantojiet pārtikas produktu stūmēju, lai saudzīgi virzītu pārtikas produktus lejup pa padeves tekni vai ļautu tiem dabiski pārvietoties pa tekni.

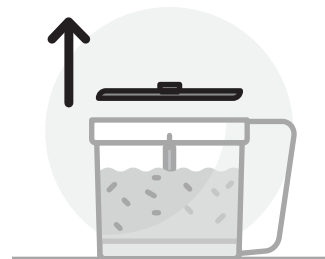

- 9** Ievērojot piesardzību, izņemiet **šķēlēšanas/sadalīšanas disku**. Lietojiet karoti vai lāpstiņu, lai izņemtu sasmalcinātās sastāvdaļas.


**BRĪDINĀJUMS!** Asmeņi un diski ir asi. Rīkojieties ar tiem uzmanīgi.

# Kopšana un apkope



## STRĀDĀJOT AR NUTRIBULLET®, LŪDZU, PATURIET PRĀTĀ ŠOS SVARĪGOS DROŠĪBAS PASĀKUMUS.

- Vienmēr izslēdziet un atvienojiet no elektrotīkla nutribullet®, kad to nelietojat vai pirms salikšanas, izjaukšanas, piederumu maiņas vai tīrīšanas.
- Pirms jebkuras pierīces noņemšanas vai rīkošanās ar to vienmēr nogaidiet, līdz motora darbība ir pilnībā apstājusies.
- Nelieciet nevienu nutribullet® daļu, piederumu vai pierīci mikroviļņu krāsnī, jo tie mikroviļņu krāsnij nav piemēroti.
- Uzglabājot neatstājiet asmeni vai diskus atsegtus. Asmeņi un diski ir asi, vienmēr nosedziet.
- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nemazgājiet nutribullet® detaļu vai piederumu, izmantojot trauku mazgāšanas mašīnas dezinfekcijas vai karsēšanas ciklu. Šādi rīkojoties, detaļa var deformēties, kas lietošanas laikā var radīt bīstamus apstākļus un radīt fiziskas traumas vai materiālus zaudējumus.
- Nemēģiniet tīrīt motora pamatni, iegremdējot to ūdenī vai citos tīrīšanas šķidrumos. Saudzīgi noslaukiet un nosusiniet ar tīru drānu.
- Nelieciet nevienu detaļu vai piederumu mikroviļņu krāsnī, parastajā cepeškrāsnī, AirFryer vai plīts katlā, kā arī neiegremdējiet verdošā ūdenī, lai notīrītu vai dezinficētu, jo tas šādu detaļu sabojās.
- Motora pamatnes ventilācijas atvērumiem noteikti jābūt neatprosti un tīriem.
- Periodiski pārbaudiet, vai nutribullet® Triple Prep System komponenti nav bojāti vai nodiluši, kas var traucēt pareizu darbību vai apdraudēt drošību. Nekādā gadījumā nedarbiniet nutribullet® ar bojātām detaļām vai komponentiem.
  - Pārtrauciet lietošanu, ja krūzēs, blendēšanas krūkā vai draba traukā ir parādījušās plaisas, duļķainums, deformācijas vai bojājumi.
  - Pārtrauciet lietošanu, ja ekstrakcijas asmens negriežas brīvi vai ja trūkst blīves vai tā ir bojāta. Turpinot lietojumu ar bojātu asmeni vai lietojot neatbilstoši šiem norādījumiem, var tikt gūtas fiziskas traumas, materiāli zaudējumi vai sabojāta ierīce.
- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nemēģiniet lietot nutribullet®, ja tas nedarbojas pareizi vai ir bojāts vai jebkādā veidā pasliktināts. Nekavējoties sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vietnē **nutribullet.com**.
- **Nelietojiet** ekstraktora asmeni, ja tas nerotē brīvi. Atkarībā no lietošanas ekstrakcijas asmeni ieteicams mainīt vismaz reizi 6 mēnešos.
- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neizmantojiet nutribullet® Triple Prep System citu ražotāju rezerves daļas. Citu ražotāju daļas nav izgatavotas atbilstoši nutribullet® specifikācijām un var sabojāt ierīci vai būt smagu fizisku traumu cēlonis. Izmantojiet tikai autentiskas nutribullet pierīces/piederumus, kas īpaši paredzēti jūsu nutribullet® Triple Prep System. Ja rodas jautājumi par rezerves daļām, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vietnē **nutribullet.com**.

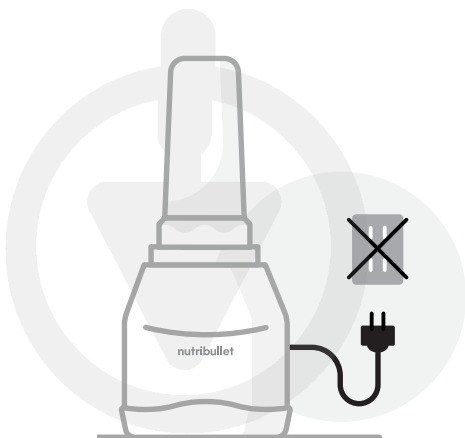

- 1** **Motora pamatne** noteikti jāizslēdz un jāatvieno no elektrotīkla kontaktligzdas.



- 2** Atvienojiet **krūzi, krūku** vai **darba trauku** no **motora pamatnes**.
- 3** **Atsevišķos komponentus** tīriet **šādi**.

#### EKSTRAKCIJAS ASMEŅI

- Ar ziepjūdeni samitrinātu nelielu suku vai sūkli noņemiet jebkādas atliekas no ekstrakcijas asmeņiem.

**PIEZĪME.** Lai nepieļautu atlieku uzkrāšanos, vislabāk ir notīrīt ekstrakcijas asmeņus uzreiz pēc lietošanas.

#### MOTORA PAMATNE:

- Motora pamatnes virsmu tīriet ar ziepjūdeni samitrinātu sūkli vai trauku lupatiņu.
- Motora pamatnes palaidējmehānismu sistēmu noberziet ar nelielu suku.

#### CITI PIEDERUMI:

Šos komponentus var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā:

- Asmens adapteris
- Asmens pierīces
- Krūzes
- Pārtikas produktu stūmējs
- Pārnēsāšanai paredzētie vāki

Pirms tam izskalojiet vai izskrāpējiet visas atliekas.

#### BLENDĒŠANAS KRŪKA:

- Krūku un krūkas vāku drīkst mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā. Ja dodat priekšroku mazgāšanai ar rokām, lietojiet ziepes un ūdeni. **Asmeņi ir asi. Ievērojiet piesardzību, lai nepieskartos, mazgājot ar rokām.**

#### STAMPA:

- Stampu vienmēr mazgājiet ar rokām, lietojot ziepes un ūdeni.

#### DARBA TRAUKS:

- Darba trauku un darba trauka vāku drīkst mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā. Ja dodat priekšroku mazgāšanai ar rokām, lietojiet ziepes un ūdeni. Pirms mazgāšanas noteikti noņemiet visas asmeņus pierīces vai diskus, kā arī asmeņus adapteri.



**BRĪDINĀJUMS! NEKĀDĀ GADĪJUMĀ nemazgājiet nutribullet® detaļu vai piederumu, izmantojot trauku mazgāšanas mašīnas dezinfekcijas vai karsēšanas ciklu. Šādi rīkojoties, detaļa var deformēties, kas lietošanas laikā var radīt bīstamus apstākļus un radīt fiziskas traumas vai materiālus zaudējumus.**

#### IESĒRĒJUŠAS SASTĀVDAĻAS

- Lai iztīrītu noturīgus atlikumus no krūzēm vai ekstrakcijas asmeņiem, piepildiet krūzi ar istabas temperatūras ūdeni līdz līnijai MAX un pievienojiet 1–2 pilienus trauku mazgāšanas līdzekļa.
- Uzskrūvējiet ekstrakcijas asmeņi un blendējiet 20–30 sekundes, lai nogulsnes pietiekami atmieķšķētu un varētu noberzt ar ziepēm un ūdeni.
- Lai iztīrītu noturīgus atlikumus no blendēšanas krūkas, piepildiet to līdz pusei ar ūdeni un pievienojiet 1–2 pilienus trauku mazgāšanas līdzekļa. Blendējiet 20–30 sekundes, lai nogulsnes pietiekami atmieķšķētu un varētu noberzt ar ziepēm un ūdeni.

#### UZGLABĀŠANA:

- Vienmēr uzglabājiet nutribullet® stateniski un nelieciet uz tā nekādus priekšmetus. Piederumus uzglabājiet drošā vietā līdz nākamajai lietošanas reizei.

- Virtuves kombaina komponentus varat uzglabāt darba traukā. Novietojiet asmeņus adapteri uz centrālās vārpstas, pēc tam samcīnāšanas asmeņi, mīklas asmeņi un, visbeidzot, šķēlēšanas/sadalīšanas disku. Kad visi komponenti ir vietā, piestipriniet vāku.
- NEKAD neuzglabājiet un neatstājiet asmeņus vai diskus atsegtus. Vienmēr nosedziet ar atbilstošu vāku vai pārsegu.

## Par rezerves daļām:

Periodiski vizuāli pārbaudiet, vai nutribullet® nav bojājumu vai nodiluma. Nekādā gadījumā nedarbiniet, ja kāda no detaļām un piederumiem ir bojāta jebkāda veidā, kas var traucēt pareizu darbību vai radīt drošības apdraudējumu. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vietnē **nutribullet.com**.

Izmantojiet tikai autentiskas nutribullet® pierīces/piederumus, kas īpaši paredzēti jūsu nutribullet® Triple Prep System. Citu ražotāju daļas nav izgatavotas atbilstoši nutribullet® specifikācijām un var sabojāt ierīci vai būt smagu fizisku traumu cēlonis.

Apmeklējiet [nutribullet.com/shop/accessories](https://www.nutribullet.com/shop/accessories).

### Marķējumu skaidrojums



Šis marķējums informē, ka šo ierīci nedrīkst izmest kopā ar mājtsaimniecības atkritumiem visā ES teritorijā. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko rada nekontrolēta atkritumu izmešana, nododiet to otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atgrieztu izmantoto ierīci, lūdzu, izmantojiet nodrošinātās atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties ierīci. Mazumtirgotājs var nogādāt ierīci videi saudzīgai otrreizējai pārstrādei.



Transportēšanas un aizsargājošie iepakojumi ir atlasīti no materiāliem, kas videi draudzīgi, tos utilizējot, un tos var pārstrādāt. Nodrošiniet, lai visi plastmasas materiāli, iesaiņojuma materiāli, somas u.c. tiek droši utilizēti, kā arī glabājiēt zīdaiņiem un maziem bērniem nepieejamā vietā. Iesakām šos materiālus pārstrādāt, nevis vienkārši tos izmest.



A klase II vai dubultizolēta elektroierīce ir tāda ierīce, kas ir konstruēta, lai tai nav nepieciešams drošības savienojums ar elektrisko zemējumu.



Ražotājs ir deklarējis, ka ierīce atbilst piemērojamajām EK direktīvām.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Visas tiesības paturētas.**

nutribullet® un nutribullet® logotips ir CapBran Holdings, LLC, preču zīmes, reģistrētas ASV un visā pasaulē.

Attēli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savus produktus, tādēļ šeit ietvertās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

**240426\_NBKS93100**

**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Kasutusjuhend**

# Olulised kaitsemeetmed

Seadet nutribullet® Triple Prep System kasutades pidage meeles:

OHUTUS EELKÕIGE. IGA ELEKTRISEADME KASUTAMISEL TULEB ALATI JÄRGIDA PÕHILISI ETTEVAATUSABINÕUSID, SEALHULGAS JÄRGMIST:

**HOIATUS!** Tõsiste vigastuste, surma, varalise kahju või seadme kahjustamise ohu vältimiseks lugege enne nutribullet® Triple Prep Systemi kasutamist hoolikalt läbi kõik juhised. Iga elektriseadme kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusnõudeid, sealhulgas käesolevas kasutusjuhendis sisalduvat olulist teavet.

Kui lubate kellelgi teisel oma seadet nutribullet® kasutada, veenduge, et nad mõistaksid selles kasutusjuhendis sisalduvat tervise- ja ohutusteavet ning kõiki lisatud ohutus- ja kasutusjuhiseid. Iga seadet kasutav inimene peab seadme ohutu kasutamisega tutvumiseks kasutusjuhendi täielikult läbi lugema.

**! Hoidke need juhised edaspidiseks alles!**  
**• AINULT KODUSEKS KASUTAMISEKS**

## ÜLDINE KASUTAMINE JA OHUTUS

Kõigi seadmega nutribullet® Triple Prep System kasutamisega seotud juhiste eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi, surma või varalist kahju. Olge oma seadme nutribullet® kasutamisel ja hoiustamisel teadlik võimalikest ohtudest.



HOIATUS!

Kuumade, soojade ja gaseeritud koostisainete kasutamisel tuleb olla

**ERITI ETTEVAATLIK.**

**ÄRGE KUNAGI** segage topsis kuumi, sooje või gaseeritud koostisosi, kuna see võib tekitada rõhku ja avamisel välja paiskuda, põhjustades tõsiseid kehavigastusi või kahjustusi. Kuumade, soojade või gaseeritud koostisainete segamiseks

**KASUTAGE AINULT SEGAMISKANNU** ja ventileeritud kannukaant.

- Ärge kasutage nutribullet®-it muul kui ettenähtud otstarbel.
  - Ärge jätke või pange segamise ajal tarvikutesse muud peale toiduainete. See võib seadet kahjustada ja tarvik võib mõraneda või puruneda, põhjustades kehavigastusi või kahjustusi.
  - Kui seadet kasutavad lapsed või lapsed on läheduses, on vajalik hoolikas järelevalve, et lapsed seadmega ei mängiks. Hoidke juhett lastele kättesaamatus kohas.
  - Ärge laske vähenenud (füüsilise, sensoorse või vaimse) võimekusega inimestel (sh lastel) või ilma asjakohaste kogemuste ja teadmisteta inimestel seadet kasutada, välja arvatud juhul kui neid on selleks juhendatud
- nende ohutuse eest vastutava isiku poolt.
- **ÄRGE KUNAGI JÄTKE NUTRIBULLET®-IT KASUTAMISE AJAL JÄRELEVALVETA.**
  - Ärge asetage ega kasutage nutribullet®-it ebatasasel või ebastabiilsel pinnal.
  - Tulekahju-, elektrilöögi- või nutribullet®-i kahjustamise ohtu puhastamise ajal saab vähendada alltoodud ettevaatusabinõude abil.
    - Enne puhastamist lülitage seade välja eemaldage vooluvõrgust.
    - Puhastage ainult seadme välispinda.
    - Puhastage seadet kuiva lapiga.
  - Ärge püüdke mootorialust puhastada vette või muudesse puhastusvedelikesse kastes. Pühkige ja kuivatage ettevaatlikult ainult puhta lapiga.

- Ärge asetage nutribullet®-i osi või tarvikuid mikrolaineahju, praeahju, õhufritööri ega pliidile. Samuti ärge kastke seadet keevasse vette, kuna see kahjustab osi.
- Ärge asetage nutribullet®-it kuuma gaasi- või elektripliidi peale või selle lähedusse ega kuuma ahju.



HOIATUS!

### ÄRGE KUNAGI

peske nutribullet®-i osa või tarvikuid nõudepesumasina desinfitseerimis- või kuumutustsükliga. See võib osa painutada, mis omakorda võib tekitada kasutamise ajal ohtlikke tingimusi ja põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

- **ÄRGE KUNAGI** asetage nutribullet® osi ega tarvikuid sügavkülmikusse ega kasutage sügavkülmikus säilitusnõuna.
- Enne seadme vooluvõrgust

eemaldamist või puhastamist veenduge, et nutribullet® oleks välja lülitatud ning mootor ja terad täielikult seiskunud.

- Enne seadme esmakordset kasutamist eemaldage ja visake ära kõik pakkematerjalid ja reklaamsildid.
- Ärge kasutage seadet, kui mõni osa või tarvik on mis tahes viisil kahjustunud ja see võib mõjutada nõuetekohast toimimist või tekitada ohtu turvalisusele. Abi saamiseks võtke ühendust klienditoega meie kodulehel **nutribullet.com**.
- Ärge kasutage teiste tootjate osi või tarvikuid või nutribullet®-i või magic bullet®-i toodete eri mudeleid. Osade ja tarvikute kasutamine, mis **EI OLE** spetsiaalselt ette nähtud toote nutribullet® Triple Prep System jaoks, võib teie seadet kahjustada või põhjustada tõsiseid vigastusi.

– Kasutage ainult nutribullet®-i originaalseid tarvikuid, mis on spetsiaalselt ette nähtud toote nutribullet® Triple Prep System jaoks. Järelturu osad ei ole valmistatud nutribullet®-i spetsifikatsioonide järgi ja võivad teie seadet kahjustada või põhjustada tõsiseid vigastusi.

- **ÄRGE KASUTAGE VÄLITINGIMUSTES.**
- **EEMALDAGE NUTRIBULLET® ALATI VOOLUVÕRGUST, KUI TE SEDA EI KASUTA.**
- Pistiku eemaldamiseks võtke pistikust kinni ja tõmmake see pistikupesast välja. Ärge kunagi tõmmake toitejuhtmest. Enne kokkupanemist, lahtivõtmist, tarvikute vahetamist või puhastamist lülitage seade alati **VÄLJA, EEMALDAGE PISTIK VOOLUVÕRGUST** ja oodake, kuni lõiketerad

või -kettad on täielikult seiskunud.

- Tootja poolt mitte-soovitatud või -müüdavate lisaseadmete, sh purkide kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastusi.

## NUTRIBULLET®-i TOPSIDEGA SEGAMINE

- **VÄLTIGE TOPSI KUUMUTAMIST JA ÜLESURVESTAMIST**



HOIATUS!

**ÄRGE kunagi segage nutribullet®-i topsis kuumi, sooje või gaseeritud koostisosi ega vedelikke!**

Pöörlevatest teradest tulenev hõõrdumine võib põhjustada sisu kuumenemist ja survet, mis võib avamisel põhjustada väljapurskamist. Kuuma sisu ja paljastatud tera väljapaiskumine võib lõppeda tõsiste kehavigastuste või varalise kahjuga.



## **KUUMADE, SOOJADE VÕI GASEERITUD KOOSTISAINETE SEGAMISEKS KASUTAGE AINULT SEGAMISKANNU JA VENTILEERITUD KANNUKAANT.**

Mahuti liigsest rõhust  
tingitud termilise  
põletusvigastuse oht.

**Ärge segage kuumi  
vedelikke, kui kasutate  
SULETUD KAANEGA  
topse.**

- **ÄRGE KUNAGI** segage nutribullet®-i topsides kuumi või sooje koostisosi.
  - Kuumade või soojade koostisosadega alustamine tekitab segamisel rohkem kuumust ja rõhku. See võib põhjustada topsi ja lõiketera eraldumist, kuuma sisu väljapaiskumist või tera paljastamist ja need mõlemad võivad põhjustada vigastusi.
  - Segage ainult toatemperatuuril või jahutatud koostisosi (21 °C või jahedam). Pärast segamist pange segu

pliidil kuumutamiseks ja soojalt söömiseks potti.

- **ÄRGE segage üle 1 minuti.**
  - Segamine põhjustab koostisosade kuumenemist, mis aja jooksul suurendab topsis olevat survet. Pidev segamine üle 1 minuti võib põhjustada topsi tera küljest eraldumist, tera paljastumist või kuumenenud sisu väljapaiskumist, põhjustades omakorda kehavigastusi.
  - Ärge käivitage järjestikuseid segamistsükleid. Enne järgmise segamistsükli käivitamist laske sisul vähemalt 10–15 minutit settida. **ÄRGE** proovige topsi avada, kui see tundub puudutamisel kuum või soe. Vaadake üksikasju jaotisest **Topsiga seotud hoiatus.**
  - **ÄRGE segage midagi gaseeritud ega kihisevat – peab olema mullideta.**

- Gaseeritud ja kihisevad koostisosad (nt sooda, küpsetuspulber, sooda, pärm, mõned taigad, koogisegu, kuivjää või muud mullitavad asjad) vabastavad gaase, mis suurendavad topsis olevat rõhku. Vabanenud gaaside surve võib põhjustada suletud nutribullet®-i topsi eraldumise, mis võib lõppeda vigastuste ja/või varalise kahjuga. **Märkus! Mõned valgupulbrid sisaldavad kihisevaid koostisosi. Enne lisamist kontrollige alati kõiki koostisosi.**

### **• Ärge täitke üle!**

- Täitmine üle MAX-joone võib põhjustada lekke. nutribullet®-i tsükliline toime vajab tõhusaks segamiseks ruumi. MAX-joone ületamine võib põhjustada leket ja ohtlikku survet, mis võib omakorda lõppeda topsi ja tera eraldumisega, mis võib lõppeda vigastuste ja/või varalise kahjuga.

### **• ÄRGE jätke segatud toiduaineid suletud topsi sisse.**

- Segatud segud võivad rikneda ja minna käärima, suurendades topsi sisse jätmisel survet.
- Kasutage kaasavõetavat kaant või pange pärast segamist hoiustamiseks õhutusavaga konteinerisse.

## **TOPSIGA SEOTUD HOIATUS**

- **ÄRGE kunagi** proovige nutribullet®-i topsi avada, kui see tundub puudutamisel kuum või soe. Sisu võib olla kuum või surve all, mis põhjustab topsi avamisel ägedalt eraldumist, lõppedes kehavigastuste ja põletustega. Kui tops tundub kuum või soe, **toimige järgmiselt.**

1. **JÄTKE RAHULE, ÄRGE AVAGE.** Jätke tops sinna, kus see on ja ärge seda puudutage ega laske ka teistel seda puudutada.

2. Ärge püüdke topsi mootorialuse küljest lahti ühendada. **ÄRGE** proovige topsi terast eraldada, rakendades kuumust ja jõudu või osi laiali kangutades, kuna see võib tekitada topsi mõrasid või selle purustada ja põhjustada kehavigastusi.
3. Ärge jätkake segamist.
4. Laske topsil vähemalt 30 minutit jahtuda.
5. 30 minuti pärast kontrollige, kas tops on täielikult jahtunud. Kui see on endiselt soe, laske sellel edasi jahtuda.
6. Kui tops on katsudes jahe, eemaldage tops aeglaselt mootorialuse küljest.
7. Suunake tops näost ja kehast eemale, kasutage rätikut ja keerake tera topsist aeglaselt välja, et jääkrõhk ettevatlikult vabastada.



HOIATUS!

**ÄRGE KUNAGI** proovige topsi terast eraldada, surudes või kangutades osi lahti või rakendades kuumust, mis võib topsi mõrad tekitada või selle purustada, põhjustades kehavigastusi. Kui te ei saa tera topsi küljest lahti keerata, võtke ühendust klienditeenindusega.



HOIATUS!

Kui te ei saa topsi tera küljest lahti keerata, visake tops ja sisu ära nii, et ei teie ega teised ei saaks vigastada, kui käärimine topsi ja tera eraldumise põhjustab. **ÄRGE** jätke suletud sisu pikemaks ajaks välja. Sisu võib minna käärima, põhjustades topsi äkilise eraldumise, mis võib omakorda põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.

## TOPSIGA SEOTUD OHUTUS

Topsi õige kasutamine on nutribullet®-i ohutuks kasutamiseks oluline. Topsi kasutamine nende

juhiste vastaselt võib lõppeda kehavigastuste, varalise kahju või seadme kahjustumisega. **ÄRGE** kunagi segage nutribullet®-i topsis kuumi, sooje või gaseeritud koostisosi ega vedelikke!

- Kinnitage tera lekete vältimiseks **ALATI** kindlalt topsi külge.
- Enne segamist veenduge alati, et tops oleks korralikult mootorialuse külge lukustatud. Mootor ei lülitu sisse, kui tops ei ole lukustatud asendis.
- Ärge ületäitke ega ületage MAX-joont. Täitmine üle MAX-joone võib põhjustada lekke.
- Ärge eemaldage topsi, kui seade töötab.
- **ÄRGE** kunagi kasutage seadet nutribullet®, kui tops on tühi.
- Kui tops hakkab segamise ajal lekkima, siis ärge püüdke topsi mootorialuse küljest lahti ühendada. Leke võib viidata sellele, et tops hakkab terast

eralduma, mis võib tera paljastada ja põhjustada vigastusi. Kui märkate leket, eemaldage seade koheselt vooluvõrgust ja laske mootoril täielikult seiskuda, enne kui topsi mootorialuselt eemaldate.

- Ärge purustage jääd ega täitke topsi jääga üle. nutribullet® ei ole mõeldud kasutamiseks jääpurustajana. Topsi jääga ületäitmine võib põhjustada jää tera sisse kinnikiilumist, peatades mootori ja kuumenedes üle.
- Kasutage segamisel alati piisavalt vedelaid koostisosi.
- Ärge asetage nutribullet®-i osi ega tarvikuid nõudepesumasina alumisele restile ega kasutage kuumutus-/puhastussükli.
- Topsid, kaasavõetavad kaaned ja muud nutribullet®-i osad või tarvikud **EI OLE**

mõeldud mikrolaineahjus kasutamiseks.

- Ärge kasutage tera topsi kaanena, sest see pole ventileeritud. Segu võib minna käärima, suurendades topsi sees olevat rõhku, mis võib põhjustada eraldumist ning lõppeda kehavigastuste ja varalise kahjuga. Kasutage kaasavõetavat kaant või pange pärast segamist hoiustamiseks õhutusavaga konteinerisse.
- Ärge jätke segamise ajal topsi muud peale toiduainete. Eemaldage topsist kõik köögitarvikud.
- Ärge segage selles seadmes kividega puuvilju, kui kivid/ seemned pole eemaldatud. Puuviljade kivid ja seemned võivad topsi kahjustada, põhjustades selle purunemist ja kehavigastusi. Lisaks sisaldavad õunaseemned ning kirsside, ploomide,

virsikute ja aprikooside kivid kemikaali, mis teadaolevalt vabastab allaneelamisel kehasse tsüaniidi.

- Kontrollige perioodiliselt nutribullet®-i topsi osi kahjustuste või kulumise suhtes, mis võivad kahjustada nõuetekohast toimimist või tekitada ohtu turvalisusele.
- Ärge kasutage topsi, kui märkate pragusid, hägusust või muid kahjustusi. Saate osta uusi topse veebisaidilt **nutribullet.com** või võttes ühendust klienditeenindusega.
- Kontrollige lõiketera korrapäraselt. Kui terad ei pöörle vabalt ja kui tihend puudub või on kahjustatud, lõpetage kohe kasutamine ja võtke ühendust klienditeenindusega.
- Ärge kasutage nutribullet®-i jaoks järelturu varuosi. Järelturu varuosade kasutamine võib nutribullet®-it kahjustada

või tekitada ohutusriske, mille tulemuseks on kehavigastused või kahjustused. Tellige varuosi ainult veebisaidilt **nutribullet.com** ja kindlasti täpsustage seadmega ühilduvate osade mudelit.

## SEGAMISKANNU KASUTAMINE



HOIATUS!

**KUUMADE, SOOJADE VÕI GASEERITUD KOOSTISAINETE SEGAMISEKS KASUTAGE AINULT SEGAMISKANNU KANNUKAANT.** Kuumad või soojad koostisosad eraldavad gaase, mis võivad tekitada topsi või suletud nõusse surve. See võib põhjustada topsi eraldumist, kuuma sisu väljapaiskumist või tera paljastamist ja need mõlemad võivad põhjustada vigastusi ja varalist kahju.

- **ÄRGE KUNAGI** kasutage nutribullet®-i topse kuumade, soojade või gaseeritud koostisosade

või vedelike segamiseks. See võib põhjustada topsi eraldumist, kuuma sisu väljapaiskumist või tera paljastamist ja need mõlemad võivad põhjustada vigastusi ja varalist kahju.

- Kinnitage enne segamist **ALATI** ventileeritud kannukaas kannu tilaga allapoole ja suletuna, et vältida koostisosade või kuuma vedeliku välja pritsimist, mis võib põhjustada põletusi, kehavigastusi või varalist kahju.
- Pärast kuumade koostisosade või vedelike segamist olge kannukaane avamisel ettevaatlik, pidage silmas väljuvat kuuma auru või kuumade koostisosade välja pritsimist.
- Ärge ületage segamiskannu MAX-joont.



HOIATUS!

**ÄRGE KUNAGI** avage segamise ajal kannukaant või tila. Koostisosade

lisamiseks segamise ajal **AVAGE AINULT VENTILEERIMISKORK** ja valage või kukutage koostisained ettevaatlikult segusse. Kui lisate koostisosi juba kuumadele koostisosadele või vedelikele, olge ettevaatlik kuumade auru või kuumade koostisosade pritsimise suhtes.

- Kui kasutate käsitsi kiirust, alustage segamist seadistusega **LOW (MADAL)** ja kui koostisosad on integreeritud, kohandage kiirust vastavalt vajadusele.

## SEGAMISKANNU OHUTUS

Segamiskannu õige kasutamine on nutribullet®-i ohutuks kasutamiseks oluline. Segamiskannu kasutamine nende juhiste vastaselt võib lõppeda kehavigastuste,

varalise kahju või seadme kahjustumisega.

- Kasutage segamiskannu nii, et kannukaas on kindlalt oma kohale lukustatud ja tila suletud.
- Enne segamist kontrollige, et kaane õhutusavad oleksid takistustevabad. Ummistunud või takistatud õhutusavad avaldavad sisule survet, mis võib avamisel põhjustada kuumade auru või sisu välja pritsimist.
- Retseptide puhul, mis nõuavad segamise ajal teatud koostisainete lisamist, lisage esmalt põhikoostisained, kinnitage kaas ja alustage segamist. Kui koostisosad on hästi segunenud, keerake kaane õhuava kork lahti ja valage või kukutage koostisained ettevaatlikult segusse. Kui segu on kuum või soe, olge ettevaatlik ja avage kaane õhuava kork aeglaselt, pidades silmas väljuvat kuumade auru või kuumade koostisosade

välja pritsimist. Kui olete koostisosade lisamise lõpetanud, paigaldage kaane õhuava kork alati tagasi.

- Hoidke segamise ajal käed ja köögiriistad, välja arvatud kaasas olev tampija, mahutist eemal, et vähendada inimeste raskete kehavigastuste või segisti kahjustamise ohtu. Kaas peab jääma tampija läbi kaneava kasutamisel oma kohale. Võib kasutada kaabitsat, kuid seda tohib kasutada ainult siis, kui segisti ei tööta.
- **KASUTAGE AINULT NUTRIBULLET®-IGA KAASASOLEVAT TAMPIJAT**, et suruda koostisosad terale lähemale. Hoidke segamise ajal käed ja köögiriistad, välja arvatud kaasas olev tampija, mahutist eemal, et vähendada inimeste raskete kehavigastuste või segisti kahjustamise ohtu. Kaas peab jääma tampija läbi kaneava kasutamisel oma kohale. Võib kasutada kaabitsat,

kuid seda tohib kasutada ainult siis, kui segisti ei tööta.

- Ärge kasutage koostisainete alla surumiseks muid seadmeid peale kaasasoleva tampija. Tampija on spetsiaalselt loodud nii, et see ei puutu teraga kokku.
- **ÄRGE KASUTAGE KUNAGI** spaatleid, lusikaid ega muid köögitööriistu, mis võivad pöörleva teraga kokku puutuda. See võib seadet kahjustada, segamiskann võib puruneda või põhjustada raskeid kehavigastusi ja varalist kahju.

## KÖÖGIKOMBAINI OHUTUS

Köögikombaini nõuetekohane kasutamine on nutribullet®-i ohutuks tööks oluline. Köögikombaini kasutamine nende juhiste vastaselt võib lõppeda kehavigastuste, varalise kahju või seadme kahjustumisega. Inimeste

raskete vigastuste või varalise kahju ohu vähendamiseks:



HOIATUS!

**Lõiketerad ja -kettad on teravad. Käsitsege lõiketerasid ja -kettaid ettevaatlikult, plastist keskosast hoides.**

- **ÄRGE KUNAGI** kasutage toitu etteandekanalist alla surumiseks kahemöötmelisele toidutõukurile liigset jõudu. Mootor võib ülekuumeneda või töönoõ kahjustuda. Parimate tulemuste saavutamiseks käivitage köögikombain enne toidu etteandekanalisse sisestamist.
- Ärge laadige etteandekanalit üle koostisosadega, mis võivad mootorit üle kuumeneda või töönoõ kahjustada. Enne toidu lisamist oodake, kuni toit liigub töönoõsse loomulikult, mööda etteandekanalit.
- **ÄRGE KUNAGI** pange käsi, sõrmi

ega köögiriistu etteandekanalisse või töönoõsse. Kasutage toidu etteandekanalist alla surumiseks ainult kaasasolevat kahemöötmelist toidutõukurit.

- **ÄRGE** asetage toidu töötlemise ajal käsi ega köögiriistu liikuvate lõiketerade või -ketaste lähedusse, et vähendada inimeste raskete vigastuste või köögikombaini kahjustamise ohtu. Võib kasutada kaabitsat, kuid seda tohib kasutada ainult siis, kui köögikombain ei tööta.
- **ÄRGE KUNAGI** hoidke avatud lõiketeri või -kettaid töönoõs. Katmata terad on ohtlikud ja võivad tekitada vigastusi. Katke hoiustatud tarvikud alati töönoõ kaanega.
- Kasutada võib kaabitsat või spaatlit, **KUID AINULT SIIS, KUI SEADE ON VÄLJA LÜLITATUD.**

- Enne seadme kasutamist veenduge, et kaas oleks kindlalt oma kohale lukustatud
- Ärge täitke töönoõd üle märgitud maksimaalse täitejoone, et vältida vigastusohu kaane või töönoõ kahjustamise tõttu.

## ÜLDINE LÕIKETERA JA -KETTA OHUTUS



HOIATUS!

Lõiketerad ja -kettad on teravad. Käsitsege kehavigastuste vältimiseks väga ettevaatlikult. Toiduks mittekasutatavad esemed või kõvad koostisosad võivad kahjustada nutribullet®-i lõiketerasid ja -kettaid. Kontrollige lõiketerasid ja -kettaid korrapäraselt ning kui need on kahjustunud, lõpetage nende kasutamine. Kahjustatud lõiketera või -kettaga kasutamise jätkamine või kasutamine nende juhiste vastaselt võib lõppeda kehavigastuste, varalise

kahju või seadme kahjustumisega.

**Ärge puudutage lõiketerade ega -ketaste teravaid servi.**

Vigastuste vältimiseks ärge käsitsege ega puudutage lõiketera või -ketta teravaid servi.

**ÄRGE KUNAGI** hoidke avatud lõiketeri või -kettaid töönoõs või mootorialusel. Katmata lõiketerad ja -kettad võivad kujutada endast tõsiste kehavigastuste ohtu. Katke avatud lõiketerad ja -kettad alati töönoõ kaane või topsiga. Paljastatud lõiketera või -ketas võib teid vigastada.

- Ärge kasutage lõiketera või -ketast kuivade koostisosade, näiteks teravilja, müsli või kohvi jahvatamiseks, kuna see võib kahjustada mootorit ja tera või ketast. Kuivade koostisosade kasutamine võib põhjustada mootori ülekuumenemist.
- Ärge eemaldage topsi, segamiskannu ega



töönõud enne, kui terad on täielikult seiskunud. Terade eemaldamine enne täielikku seiskumist võib kahjustada tarvikuid või seadet.

- Enne kokkupanemist, lahtivõtmist, tarvikute vahetamist või puhastamist lülitage seade alati **VÄLJA, EEMALDAGE PISTIK VOOLUVÖRGUST** ja oodake, kuni löiketerad või -kettad on täielikult seiskunud.
- Ärge koormake topsi, segamiskannu, toidukanalit ega tööõud üle, kuna see võib põhjustada löiketerade või -ketaste mittetoimimise. Kui see juhtub, lülitage seade välja, eemaldage osa sisust, ühendage uuesti ja jätkake.
- Vigastusohu vähendamiseks ärge kunagi asetage löiketera või -kettaid mootorialusele enne, kui olete tööõu korralikult oma kohale asetanud.

## • VÄLTIGE KOKKUPUUDET LIIKUVATE OSADEGA!

Ärge püüdke ühestki turvablokeerimismehhanismist mööda hiilida. Hoidke käed ja kõõgiriistad löiketeradest või -ketastest eemal, et vähendada raskete kehavigastuste või seadme kahjustamise ohtu.

• **ÄRGE KUNAGI** asetage löiketerasid või -kettaid ega ühtegi nutribullet®-i osa või tarvikut nõudepesumasina alumisele restile ega kasutage puhastamisel kuumutus-/desinfitseerimistustsükli.

• Kontrollige löiketerasid ja -kettaid korrapäraselt kahjustuste suhtes.

**ÄRGE** kasutage löiketera või -ketast, kui need on kahjustatud, ja võtke ühendust klienditeenindusega.

• Kontrollige löiketera ja segamiskannu korrapäraselt. Kui terad ei pöörle vabalt või on kahjustatud, lõpetage kohe kasutamine ja võtke ühendust

klienditeenindusega. Kui löiketera tihend puudub või on kahjustatud, lõpetage kasutamine ja võtke ühendust klienditeenindusega. Soovitame terakoostu vahetada iga 6 kuu tagant (sõltuvalt kasutusest) või vastavalt vajadusele.


- Ärge kasutage nutribullet®-i jaoks järelturu varuosi. Järelturu varuosade kasutamine võib nutribullet®-it kahjustada või tekitada ohutusriske, mille tulemuseks on kehavigastused või kahjustused. Tellige varuosi ainult veebisaidilt **nutribullet.com** ja kindlasti täpsustage seadmega ühilduvate osade mudelit.

## ELEKTRIOHUTUS

Seadme nutribullet® Triple Prep System muutmine, vale kasutamine ja seadistamine, ning kasutamise- ja hooldamisjuhiste mittejärgimine suurendab

tõsiste kehavigastuste, surma või varalise kahju ohtu.

- Ärge kasutage seadet riikides või kohtades, kus on erinevad elektrilised spetsifikatsioonid või pistikutüübid.
- Ärge kasutage seadet koos pingemuunduriga, kuna see võib põhjustada elektrilühise, tulekahju või elektrilöögi, mis võib lõppeda kehavigastuste või toote kahjustumisega.
- Ärge kasutage seadet niiskes kohas või kohas, kus see võib märjaks saada.
- Ärge püüdke ühendada seadet vooluvõrku märgade kätega.
- Vältige toiteikooni põlemise ajal kokkupuudet puutekraaniga, et vältida seadme tahtmatut ja ootamatut kasutamist.
- Ärge kasutage, kui juhett, pistikut või mootorialust on kastetud vette või

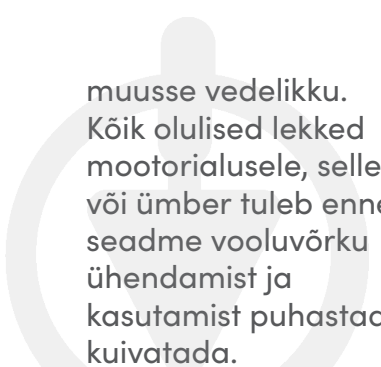

muusse vedelikku. Kõik olulised lekked mootorialusele, selle alla või ümber tuleb enne seadme vooluvõrku ühendamist ja kasutamist puhastada ja kuivatada.

- Ärge muutke toitejuhet mingil viisil.
- Ärge kasutage seadet kahjustatud toitejuhtme või pistiku korral. Toitejuhet ja pistikut ei saa asendada. Kui seade on kahjustunud, tuleb see välja vahetada. Abi saamiseks võtke ühendust klienditoega meie kodulehel **nutribullet.com**.
- Ärge laske toitejuhtmel puutuda kokku kuumade pindade, soojusallika või lahtise leegiga, sealhulgas praeahi.
- Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua- või tööpinna serva.
- Ärge tõmmake, keerake ega kahjustage toitejuhet.

- Seadme ülekoormamine võib mootorit ülekuumeneda ja aktiveeruda võib termokaitselülit. Kui sisemine termokaitse lülitab mootori välja, ühendage mootorialus lahti ja laske sellel tund aega jahtuda, enne kui proovite seadet uuesti kasutada. Termokaitse lähtestatakse, kui seade on vooluvõrgust lahti ühendatud ja termokaitse maha jahtunud.

- **EEMALDAGE** nutribullet® alati vooluvõrgust, kui seda ei kasutata ja enne kokkupanekut, lahtivõtmist, tarvikute vahetamist või puhastamist.

- **ÄRGE** kunagi tõmmake toitejuhtmest. Pistiku eemaldamiseks võtke pistikust kinni ja tõmmake see pistikupesast välja.

- Sobimatute osade või järelturu osade kasutamine võib seadet nutribullet® kahjustada või tekitada ohutusriske,

mis võivad põhjustada kehavigastusi või kahjustusi. Varuosade tellimisel kasutage alati veebisaidi **nutribullet.com** nutribullet®-i originaalosi ja tarvikuid.

## VENTILATSIOON

- **ÄRGE** kunagi katke nutribullet® Triple Prep Systemi mootorialuse põhjas asuvaid ventilatsioonivõrke. Mootorialuse põhjas olevadavad peavad olema tolmu- ja ebemevabad ning need peavad olema alati takistustevabad. Ventilatsioonivõrkade ummistamine tekitab mootori ülekuumenemist ja võib põhjustada tulekahju, suurendades tõsiste kehavigastuste, surma või varalise kahju ohtu.
- Kasutage nutribullet®-it **ALATI** tasasel pinnal, jättes õhuringluse tagamiseks mootorialuse alla ja ümber vaba ruumi. Mootorialuse

põhjas olevad pilud on ette nähtud ventilatsiooniks, et tagada töökindlus ja vältida mootori ülekuumenemist.

- **ÄRGE** kunagi asetage nutribullet®-it tuleohtlike materjalide peale, nagu ajalehed, laudlinad, salvrätikud, käterätikud, matid või muud sarnased esemed.

## MEDITSIINILINE OHUTUS

- Konsulteerige tervise ja toitumise küsimustes ning nõu saamiseks alati oma arstiga. Selles kasutusjuhendis, kaasasolevas retseptikogus ja/või veebiretseptides sisalduv teave on mõeldud üldise soovitusena ega ole mõeldud asendama teie arsti nõuandeid.





## RAVIMITE KOOSTOIMED:

- Kui te võtate mingeid ravimeid, eriti kolesterooli alandavaid ravimeid, vere vedeldajaid, vererõhuravimeid, rahusteid või antidepressante, pidage enne retseptikogus sisalduvate või veebipõhiste retseptide proovimist nõu oma arstiga.

### Järgige **ALATI**

kasutusjuhendis toodud hooldus- ja puhastamisjuhiseid.

**ÄRGE** kunagi kasutage nutribullet®-it kahjustatud osadega. Kui nutribullet® mingil põhjusel ei toimi, katkestage kohe selle kasutamine ja võtke ühendust klienditoega. Kui teil on kommentaare, küsimusi või muresid, minge meie kodulehele **nutribullet.com**.

- 
- ! Hoidke need juhised**  
**● edaspidiseks alles!**

# Sisukord



**678 Olulised kaitsemeetmed**

**700 Mis kuulub komplekti**

**702 Kokkupanemise juhend**

702 Segisti

703 Köögikombain

**704 Juhtpaneel**

**708 nutribullet® Triple Prep Systemi kasutamine**

708 Segamine

709 nutribullet®-i ühe portsjoni topsi kasutamine

711 nutribullet®-i segamiskannu kasutamine

714 nutribullet®-i köögikombaini kasutamine

715 Lõiketera

718 Taignatera

721 Ümberpööratav viilutus- ja riivimisketas

**724 Hooldus ja korrashoid**

Täname, et ostsite toote nutribullet® Triple Prep System.

# Mis kuulub komplekti




mootorialus



1,9 l teraga  
segamiskann



kannu kaas  
tilaga

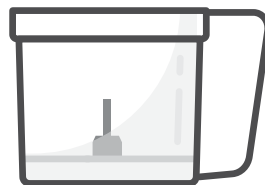

7 topsi töötlemise  
töönõu



töönõu kaas koos  
etteandekanaliga



lõiketera



0,9 l  
ühe portsjoni tops




0,7 l  
ühe portsjoni tops



2 kaasavõtmiseks  
sobivat kaant



taignatera

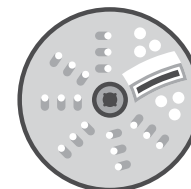

ümberpööratav  
viilutus- ja  
riivimisketas



kahemõõtmeline  
toidutõukur



terakoost



teraadapter




tampija


Toote konfiguratsioonid võivad erineda. Meie nutribullet®-i tarvikute täieliku loendi vaatamiseks külastage meie kogulehte [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

# Kokkupanemise juhend


## Segisti

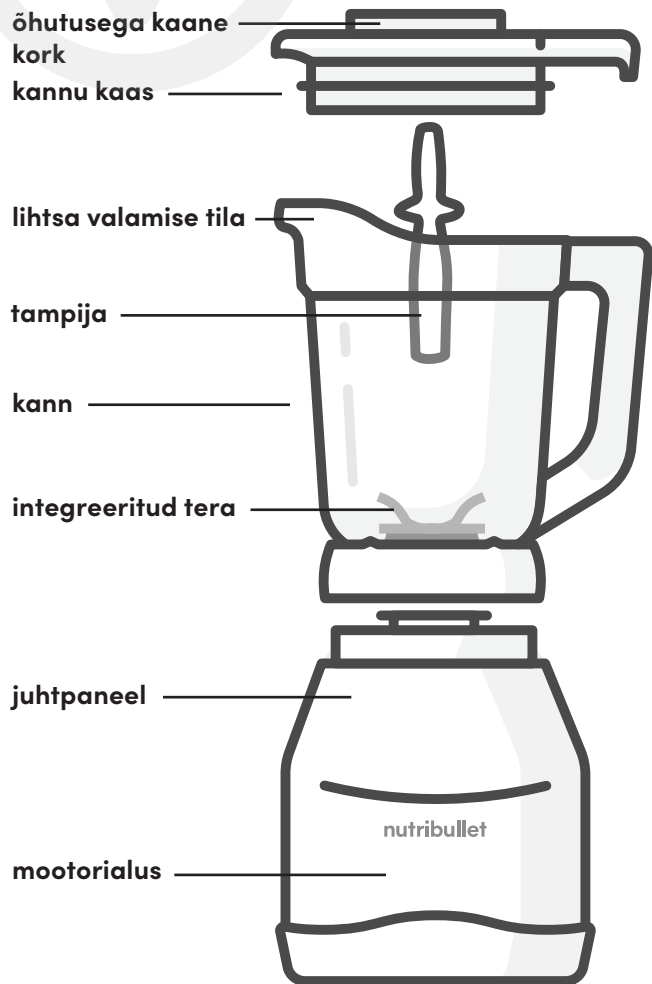


ühe portsjoni  
tops

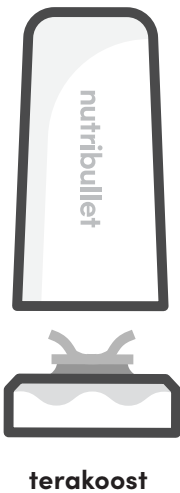

## Köögikombain

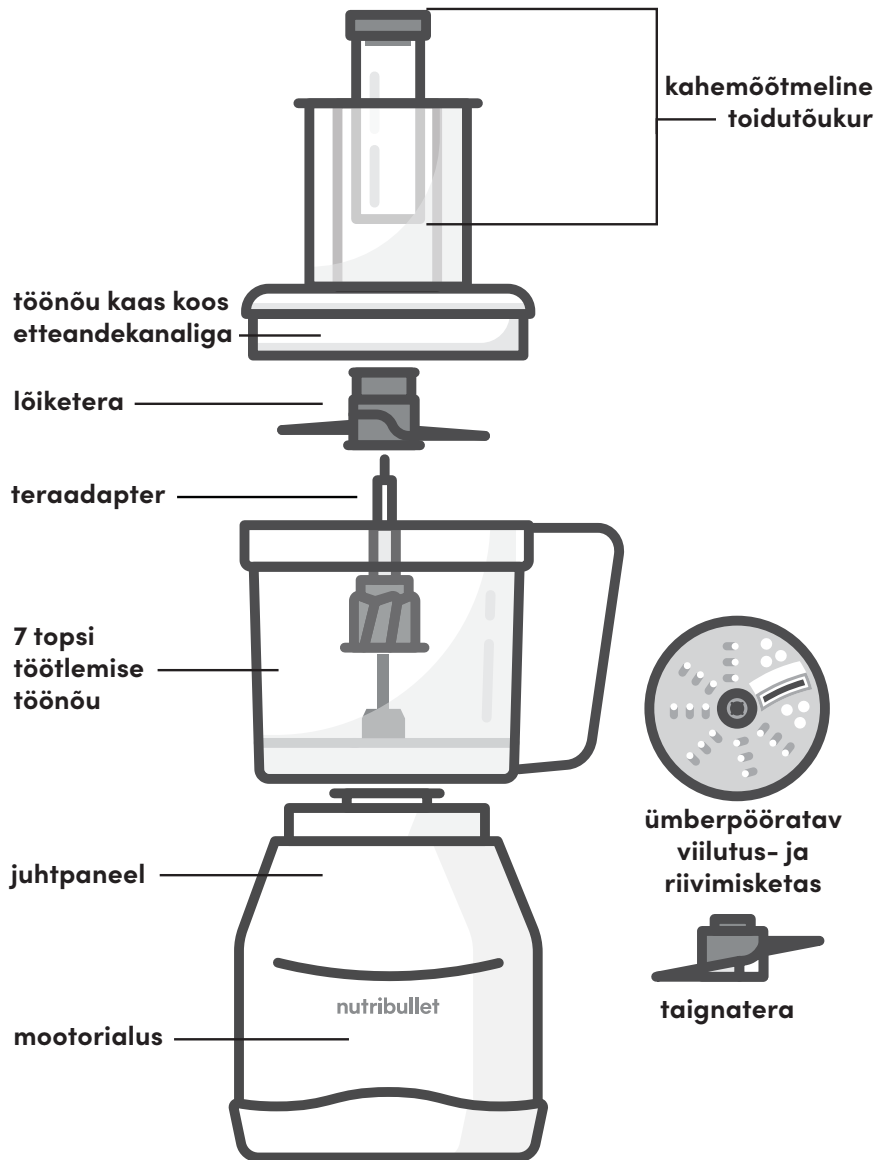


# Juhtpaneel

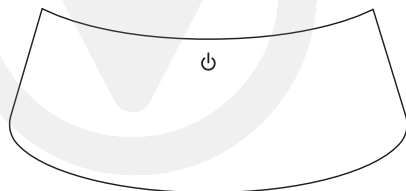

## VÄLJA/SISSE

Toitenupp juhhib seadme põhitoidet. Kui kaanega segamiskann, nutribullet®-i ühe portsjoni tops või tööõõu on oma kohale lukustatud, näitab toitenupule vajutamine, et seade on sisse lülitatud, ja valgustab juhtpaneeli.

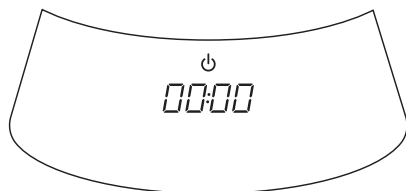


## TAIMER

### Kiiruse kasutamisel:

Taimer käivitub nullist (00:00) ja kasvab töötamise ajal, näidates segamise algusest möödunud aega.

### Programmi eelseadete kasutamisel:

taimer loendab töö ajal allapoole, kuni programm on lõppenud, välja arvatud hakkimis- ja kastmeprogrammide puhul, kus taimer loeb ülespoole.

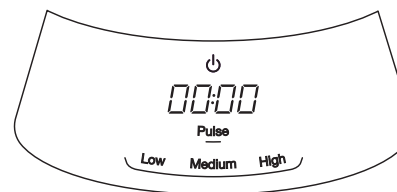

## KÄSITSI KIIRUSED

Käsitsi kiirusi saab kasutada pidevaks segamiseks või töötlemiseks mis tahes lisaseadme abil.

**Low (madal):** pidev madalal kiirusel segamine või töötlemine.

**Medium (keskmine):** pidev keskmise kiirusega segamine või töötlemine.

**High (kõrge):** pidev suurel kiirusel segamine või töötlemine.

**Pulse (pulseerimine):** pulseerimist kasutatakse segamiseks, tükeldamiseks ja töötlemiseks. Koostisainete tükeldamiseks vajutage ja vabastage pulseerimisnupp. All hoides töötab tera pidevalt. Ärge hoidke ja käivitage pulseerimisnuppu pidevalt kauem kui 1 minut.




## ÜHE PORTSJONI REŽIIM

**Eelseadistatud programmid ühe portsjoni režiimi kasutamiseks:**

**Dressing (salatikaste):** kasutatakse väikeste portsjonite salatikastmete jaoks.

**Frozen Drinks (jääga joogid):** sobib jääga segatud kokteilide või kokteilide ja frappe-stiilis jookide puhul.

**Smoothie (smuuti):** segab värsked ja külmutatud puu- ja köögiviljad kreemjateks smuutideks.

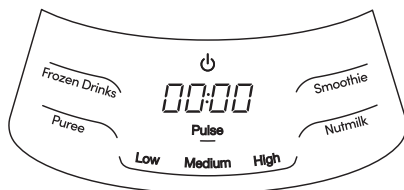

## SEGAMISKANNU REŽIIM


**Eelseadistatud programmid segamiskannu kasutamiseks:**

**Purée (püree):** annab täiuslikult sileda tekstuuri – sobib suppide, kastmete ja vöiete puhul.

**Frozen Drinks (jääga joogid):** sobib suurte koguste jääga segatud kokteilide või kokteilide ja frappe-stiilis jookide puhul.

**Smoothie (smuuti):** segab värsked ja külmutatud puu- ja köögiviljad kreemjateks smuutideks.

**Nutmilk (pähklipiim):** loob ilma kurnamiseta värsked piimavabad (nagu mandli või india pähkli) piimajoogid. Retseptide kohta vaadake retseptikogu.

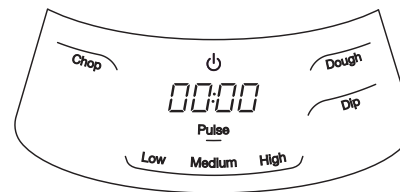

## TOIDUAINETE TÖÖTLEMISE REŽIIM

**Eelseadistatud programmid toiduainete töötlemiseks:**

**Chop (hakkimine):** kasutatakse värskeste koostisosade, näiteks sibulate, hakkimiseks.


**Dough (tainas):** kasutatakse väikeste taigapartide (nt pitsa- või tortillatainas) segamiseks.

**Dip (dipikaste):** sobib salsade ja muude tükkiidega dipikastmete segamiseks.



## PUHKEREŽIIM

Kõik valgustatud programmid ja kiirused on **puhkerežiimis** tuhmid, välja arvatud **toitenupp** ja **taimer** ekraan. Kui soovitud käsitsi programm on lõpetatud või käsitsi kiirus on peatatud, lülitub kuvaliides **puhkerežiimi**. Kõik valgustatud programmid ja kiirused on **puhkerežiimis** tuhmid. Kuvaliidese äratamiseks puudutage lihtsalt mõnda liidese programmi või kiirust. Pärast ärkamist saate valida mis tahes kiiruse või programmi. Seadme väljalülitamiseks vajutage **puhkerežiimis toitenuppu**.

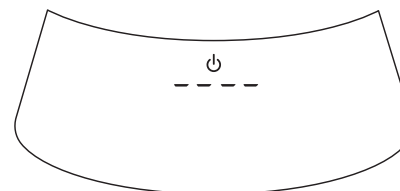

Nii kuvatakse ekraaniliides, kui seadme alus on sisse lülitatud, ilma et tarvik oleks oma kohale lukustatud.

# Triple Prep Systemi kasutamine: segamine

## nutribullet®-i ühe portsjoni tops



HOIATUS!

ÄRGE KUNAGI kasutage **nutribullet®-i topse** kuumade, soojade või gaseeritud koostisosade segamiseks. Pöörlevatest teradest tulenev hõõrdumine võib põhjustada sisu kuumenemist ja survet, mis võib avamisel põhjustada väljapurskamist. Kuuma sisu ja paljastatud tera väljapaiskumine võib lõppeda tõsiste kehavigastuste või varalise kahjuga.

Kuumade, soojade või gaseeritud koostisainete segamiseks **kasutage ainult segamiskannu ja ventileeritud kannukaant.**

- Ärge kunagi segage **nutribullet®-i topsides** kuumi või sooje koostisosi.
- Ärge segage üle 1 minuti.
- Ärge segage midagi gaseeritud ega kihisevat.

- Ärge üle täitke topsi ega purustage jääd. Kasutage segamisel alati piisavalt vedelaid koostisosi.
- Ärge jätke segatud toiduaineid suletud **topsi** sisse.
- Ärge proovige **nutribullet®-i topsi** avada, kui see tundub puudutamisel kuum või soe.
- Ärge püüdke **topsi terakoostu** küljest jõuga või komponente lahti kangutades eraldada.
- Ärge kasutage **topsi**, kui märkate pragusid, hägusust või muid kahjustusi.
- Ärge kasutage **terakoostu**, kui see ei pöörle vabalt, kui tihedalt suletud või on kahjustunud.

## nutribullet®-i ühe portsjoni topsi kasutamine




- 1** Asetage **mootorialus** puhtale, kuivale ja tasasele pinnale.



- 2** Pange koostisosad **nutribullet®-i** topsi.
-  **HOIATUS! Ärge täitke üle! Lekke vältimiseks lisage koostisosi ainult MAX-tähiseni, mitte üle selle.**



- 3** Keerake **terakoost topsi** külge, kuni see on tihedalt suletud.
-  **HOIATUS! Terakoost on väga terav. Käsitseda ettevaatlikult.**

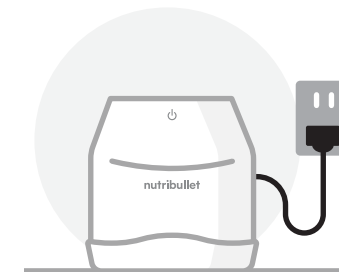

- 4** Ühendage **mootorialuse** toitejuhe vooluvõrku.





- 5 Keerake **tops** tagurpidi ja asetage see **mootorialusele**.



- 6 Keerake **topsi** päripäeva **mootorialuse** külge, et see oma kohale lukustada. (Klõpsatus annab märku, et **tops** on lukustunud.) See valgustab **juhtpaneeli**.



- 7 Valige **nutribullet®-i topsis** segamiseks üks järgmistest programmidest: **Frozen Drinks**, **Smoothie**, või **Dressing**. Iga režiim aktiveerib eelseadistatud segamistsükli. Saate valida segamise jaoks kiiruse **Low**, **Medium** või **High**.



- 8 Kui segamine on lõppenud või olete saavutanud soovitud konsistentsi, keerake **topsi** lukust vabastamiseks ja eemaldamiseks **mootorialuselt** vastupäeva. Kui **tops** lukustusest avaneb, kuulete klõpsatust.

**MÄRKUS!** Ärge kasutage **terakoostu** topsi kaanena. Koostisosade loomuliku käärimise tõttu võib esineda sisu survestamine. Hoiustamiseks kasutage **kaasavõtmiseks sobivat kaant**.

## nutribullet®-i segamiskann



**HOIATUS!**

Vigastuste vältimiseks kuumade, soojade või gaseeritud koostisainete segamisel kasutage **AINULT** õhutatava **kaanega segamiskannu**. **ÄRGE KUNAGI** kasutage **nutribullet®-i topse** kuumade, soojade või gaseeritud koostisosade segamiseks.

- Kinnitage enne segamist **ALATI** ventileeritud **kannukaas kannu** külge, tilaga allapoole ja suletuna, et vältida koostisosade või kuumade vedeliku välja pritsimist
- **ETTEVAATUST!** Kannu kaane avamisel olge ettevaatlik kuumade auru või kuumade koostisosade pritsimise suhtes.
- **ÄRGE KUNAGI** avage segamise ajal **kannukaant** või **tila**. Segamise ajal täiendavate koostisosade lisamiseks kasutage ainult **õhutusega kaane korki**. Kui olete koostisosade lisamise lõpetanud, paigaldage **kaane õhuava kork** alati tagasi.
- Kasutage **tampijat** ainult koostisosade terale lähemale surumiseks. Ärge kunagi kasutage oma käsi ega muid köögiriistu.


## Segamiskannu kasutamine




- 1 Asetage **mootorialus** puhtale, kuivale ja tasasele pinnale.



- 2 Lisage koostisosad **kannu**. Ärge ületage **MAX**-joont.

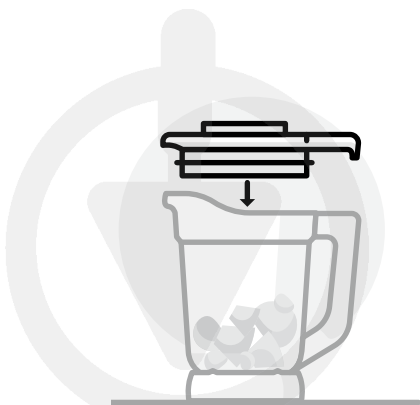

- 3** Asetage **kaas kannu** peale ja vajutage selle paigale kinnitamiseks alla. Asetage **kaane kork** ava peale, vajutage kindlalt alla ja keerake, kuni see oma kohale lukustub.

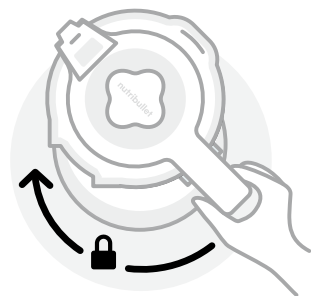

- 4** Asetage **kann** lahti ühendatud **mootorialusele**. Keerake päripäeva. **Kann** klõpsab, kui see oma kohale lukustub.



- 7** Saate valada otse **kannust**, vabastades valamistila kohal oleva **kaane**.
- ⚠ **HOIATUS!** Kannu kaane avamisel olge ettevaatlik kuuma auru või kuumade koostisosade pritsimise suhtes.



- 8** Samuti võite **kaane** eemaldamiseks pöidlaga käepideme kohal olevat sakkii üles vajutada.



- 5** Ühendage **mootorialus**. **Juhtpaneel** süttib koos segisti menüüga. Eelseadistatud segamistsükli aktiveerimiseks valige koostisainete põhjal programm või valige tsüklil **Aeglane**, **Keskmine** või **Kiire**.



- 6** Kui segamine on peatunud, keerake **kannu** lukust vabastamiseks ja **mootorialuselt** eemaldamiseks vastupäeva. Kui **kann** lukustusest avaneb, kuulete klõpsatust.

# Triple Prep Systemi kasutamine: toiduainete töötlemine

## nutribullet®-i köögikombain



HOIATUS!


Köögikombaini kasutamine nende juhiste vastaselt võib lõppeda kehavigastuste, varalise kahju või seadme kahjustumisega. Inimeste raskete vigastuste või varalise kahju ohu vähendamiseks pidage alati meeles järgnevat:

- Lõiketerad ja -kettad on teravad. Käsitsege ettevaatlikult, keskel asuvast plastpiirkonnast hoides.
- Ärge kasutage liigset jõudu, et suruda toiduaineid **toidutõukuriga etteandekanalist** alla. Parimate tulemuste saavutamiseks käivitage **köögikombain** enne toiduainete etteandekanalisse sisestamist.


- Ärge koormake **etteandekanalit** üle. Laske toidul **etteandekanalist** loomulikult allapoole liikuda.
- **ÄRGE KUNAGI** pange käsi, sõrmi ega köögiriistu **etteandekanalisse** või **töönõusse**.
- **ÄRGE KUNAGI** hoidke avatud lõiketeri või -kettaid **töönõus**.
- Kasutada võib kaabitsat või spaatlit, kuid ainult siis, kui seade on välja lülitatud.

## Lõiketera kasutamine:

kasutatakse toide tükeldamiseks, segamiseks ja hakkimiseks.

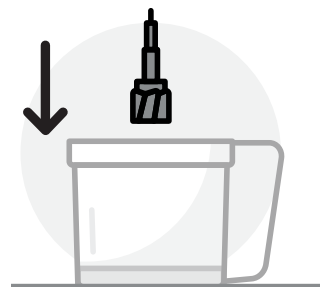


- 1 Asetage **töönõu** tasasele, puhtale ja kuivale pinnale. Asetage **teraadapter** keskvõlli peale ja suruge **adapterit** alla, et see oma kohale kinnitada.

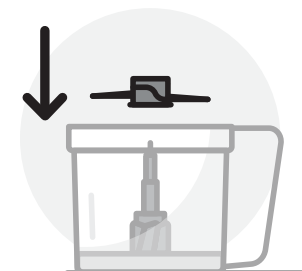


- 2 Asetage lõiketera teraadapteri völliile.
- ! **HOIATUS!** Lõiketerad ja -kettad on teravad. Käsitsege ettevaatlikult.



- 3 Valmistage koostisosad ette ja pange need **töönõu** sisse. Eemaldage seemned, varred ja muud mittesöödavad tükid. Enne töötlemist lõigake suured tükid 2,5–5 cm-ks tükkideks. **Ärge ületage MAX-joont.**

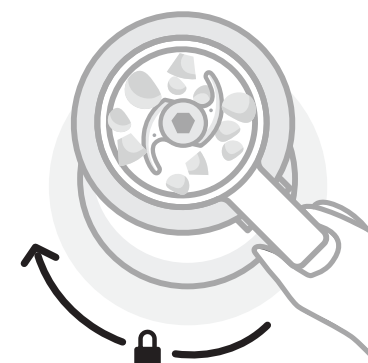


- 4 Asetage **töönõu** lahti ühendatud **mootorialusele**. Keerake päripäeva. **Töönõu** klõpsab, kui see oma kohale lukustub.

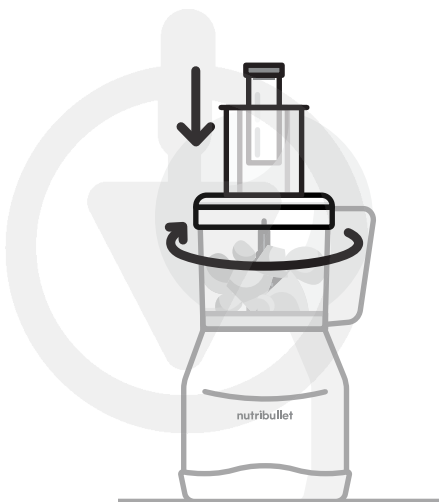

- 5** Asetage **töönõu kaas** **töönõu** peale. Keerake **kaant** päripäeva ja asetage nooled lukustamiseks oma kohale. Sisestage **toidutõukur** kaane **etteandekanalisse**.

**MÄRKUS!** Seadme töötamiseks tuleb **töönõu kaas** kinnitada **töönõu** külge alles pärast seda, kui **töönõu** on **mootorialuse** külge kinnitatud.

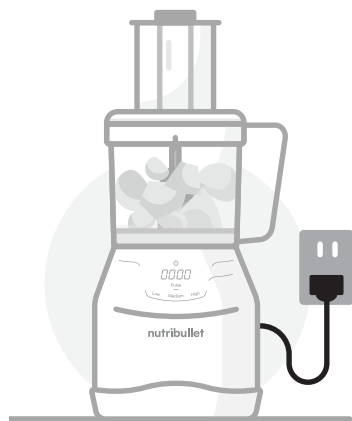

- 6** Ühendage **mootorialus**. **Juhtpaneel** valgustab köögikombaini menüüd, mis näitab eelseadistatud režiime. Valige **Chop** lisandite või segude jaoks või **Dip** võidete ja dipikastme jaoks.




- 9** Kui tuleb vedelikku lisada, keerake **sisemise tõukuri** avamiseks ja eemaldamiseks **kaane tõukuri korki** päripäeva. Valage vedelik läbi ülemise kanali (ärge täitke **töönõud** üle MAX-joone) ja pange **sisemine tõukur** tagasi.




- 10** Kui töötlemine on lõpetatud, oodake, kuni **tera** seiskub, enne kui keerate **töönõu kaane** lukust vabastamiseks ja **töönõu** küljest eemaldamiseks vastupäeva.

**MÄRKUS!** **Töönõu mootorialuse** küljest eemaldamiseks peab **töönõu kaas** olema **töönõu** küljest lahti lukustatud.

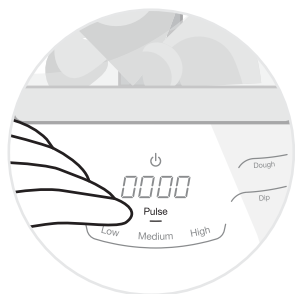


- 7** Kätsi hakkimiseks valige ja hoidke all nuppu **Pulse**.

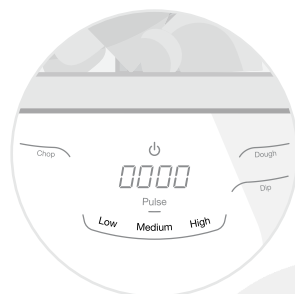

- 8** Alternatiivsete eelseadistatud töötlemiskiiruste jaoks saate valida **Low**, **Medium** või **High**.



- 11** Keerake **töönõud** vastupäeva, et see lukust vabastada ja **mootorialuselt** eemaldada.

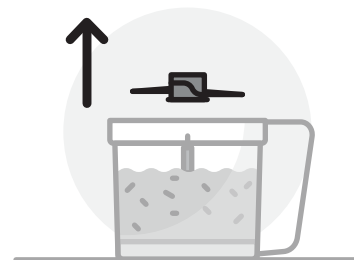


- 12** Eemaldage **löiketera ettevaatlikult**, puudutades ainult plastpiirkondi. Kasutage tükeldatud koostisainete **töönõust** välja võtmiseks lusikat või spaatlit.


**! HOIATUS!** Hoidke sõrmi **tera** teravatest servadest eemal!

## Taignatera kasutamine:


saate segada koostisosi, et valmistada leiva-, pitsa- või pirukatainast.

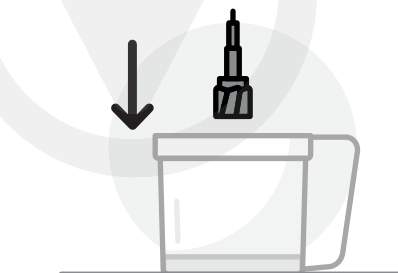


- 1** Asetage **töönõu** tasasele, puhtale ja kuivale pinnale. Asetage **teraadapter** keskvõlli peale ja suruge **adapterit** alla, et see oma kohale kinnitada.

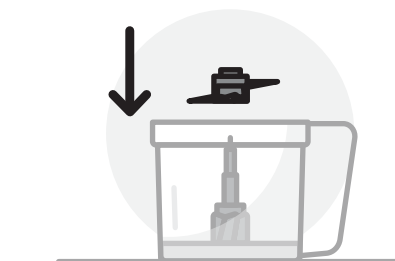


- 2** Asetage **taignatera teraadapteri** võllile.

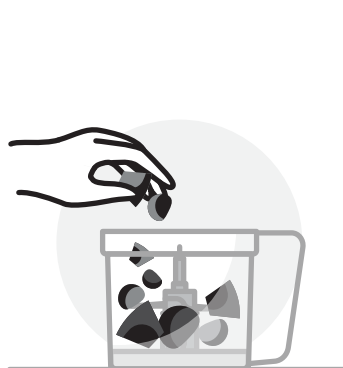


- 3** Valmistage koostisosad ette ja pange need **töönõu** sisse.

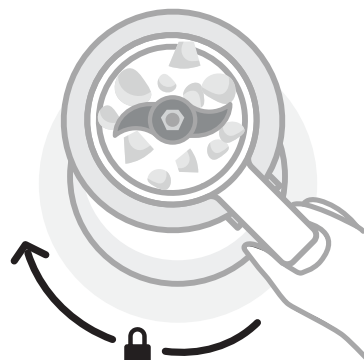


- 4** Asetage **töönõu** lahti ühendatud **mootorialusele**. Keerake päripäeva. **Töönõu** klõpsab, kui see oma kohale lukustub.

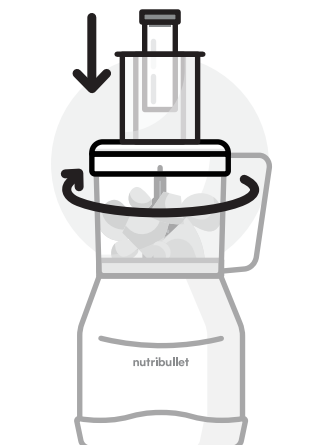


- 5** Asetage **töönõu** kaas **töönõu** peale. Keerake **kaant** päripäeva ja asetage nooled lukustamiseks oma kohale. Sisestage **toidutõukur** kaane **etteandekanalisse**.

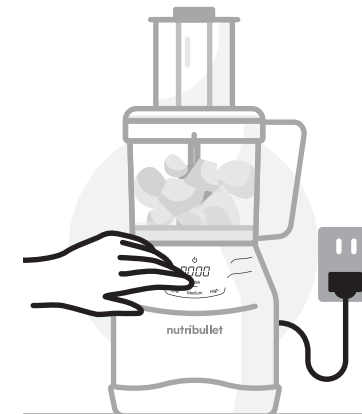

- 6** Ühendage **mootorialus**. Kasutajaliides valgustab köögikombaini menüüd. Märgade ja kuivade koostisosade integreerimiseks enne sõtkumist valige ja hoidke seadistust **Pulse**. Pulseerige paar korda, kuni koostisosad on ühtlasemalt jaotunud.

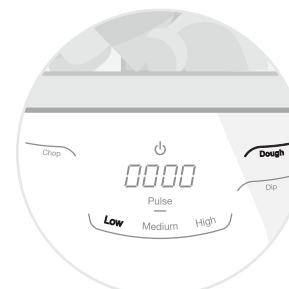


- 7** Kui tainas hakkab kuju võtma, lülitage köögikombain asendisse **Dough** või **Low**. Ärge valige suuremat kiirust, kuna see võib taigna üle töötada.

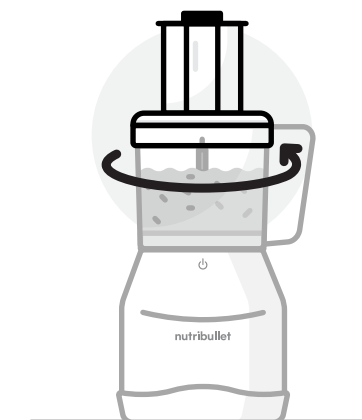

- 8** Kui tainas on täielikult sõtkutud, peatage masin. Oodake, kuni **tera** seiskub, enne kui keerate **töönõu** **kaane** lukust vabastamiseks ja **töönõu** küljest eemaldamiseks vastupäeva.



- 9 Keerake **töönõud** vastupäeva, et see lukust vabastada ja **mootorialuselt** eemaldada.

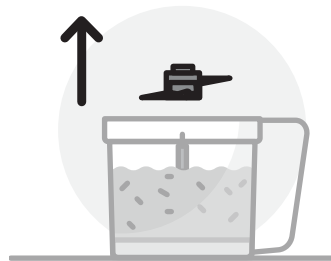


- 10 Eemaldage **taignatera** ettevaatlikult.

## Ümberpööratava viilutus- ja riivimisketta kasutamine:


koostisosade viilutamiseks ja tükeldamiseks.

Selle **ketta** saab seada **teraadapteril** kahte erinevasse asendisse. Alumine asend on mõeldud hoiustamiseks ja kõrgem kasutamiseks. Hoidke **ketta** keskosast ja asetage see ettevaatlikult **teraadapterile**.

Joondage **kettal** olevad märgised **teraadapteri** märgistega, nii et jooned ühenduksid. Kui **ketas** näib olevat alumises asendis, eemaldage **ketas** ja pöörake seda seni, kuni märgised ühtivad ja **ketas** asetseb kõrgemas asendis.

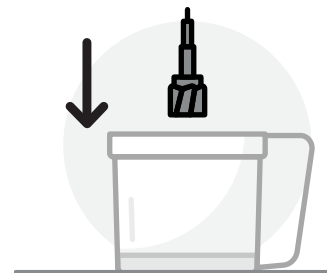

- 1 Asetage **töönõu** tasasele, puhtale ja kuivale pinnale. Asetage **teraadapter** keskvõlli peale ja suruge **adapterit** alla, et see oma kohale kinnitada.

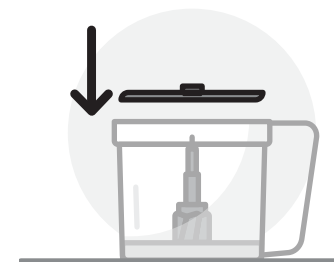


- 2 Asetage **viilutus- ja riivketas** **teraadapteri** võllile.


**MÄRKUS!** Viilutus- ja riivketas on ümberpööratav: ühel küljel on silt riivimiseks ja teisel viilutamiseks.  
**HOIATUS!** Lõiketerad ja -kettad on teravad. Käsitseta ettevaatlikult.




- 3 Asetage **töönõu** lahti ühendatud **mootorialusele**. Keerake päripäeva. **Töönõu** klõpsab, kui see oma kohale lukustub.

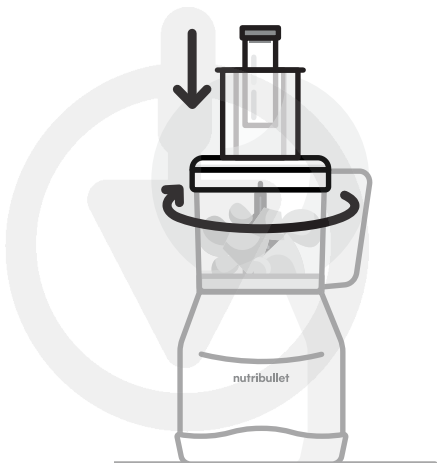

- 4** Asetage **töönõu kaas** **töönõu** peale. Keerake **kaant** päripäeva ja asetage nooled lukustamiseks oma kohale. Sisestage **toidutõukur** kaane etteandekanalisse.

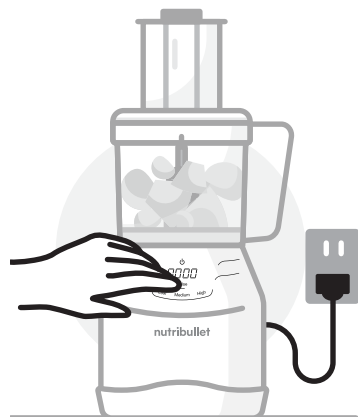


- 5** Ühendage **mootorialus**. **Juhtpaneel** valgustab köögikombaini menüüd. Valige seadistus **High**.

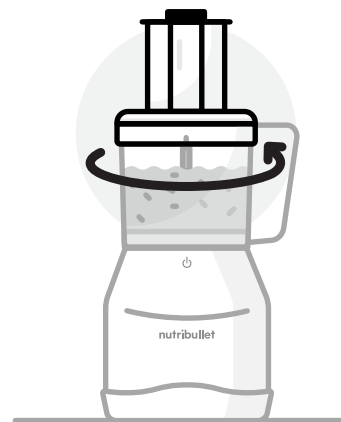

- 7** Kui töötlemine on lõpetatud, oodake, kuni **tera** seiskub, enne kui keerate **töönõu kaane** lukust vabastamiseks ja **töönõu** küljest eemaldamiseks vastupäeva.




- 8** Keerake **töönõud** vastupäeva, et see lukust vabastada ja **mootorialuselt** eemaldada.

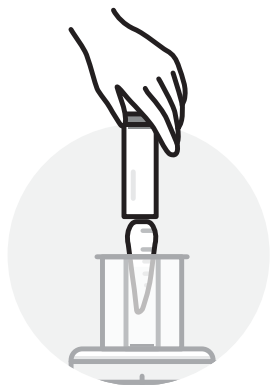

- 6** Kui mootor töötab, keerake **toidutõukuri kaane korki** lukust vabastamiseks päripäeva ja eemaldage **sisemine tõukur**, et pääseda juurde väikesele etteandekanalile. Või jätke **sisemine tõukur** oma kohale ja eemaldage kogu **toidutõukur**, et kasutada suuremat kanalit. Kasutage tõukurit koostisosade töönõusse juhtimiseks.

**! HOIATUS!** Ärge kunagi kasutage sõrmi ega köögiriistu toiduainete etteandekanalist alla surumiseks. Kasutage ainult toidutõukurit.

**! HOIATUS!** Ärge suruge toitu jõuga etteandekanalist alla. Kasutage toidutõukurit, et juhtida toitu ettevaatlikult etteandekanalist alla või lasta toidul loomulikult mööda kanalit alla liikuda.

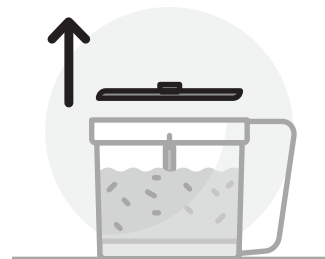

- 9** Eemaldage viilutus- ja riivketas **ettevaatlikult**. Kasutage tükeldatud koostisainete välja võtmiseks lusikat või spaatlit.
- ! HOIATUS!** Lõiketerad ja -kettad on teravad. Käsitseta ettevaatlikult.



# Hooldus ja korrashoid



## PIDAGE NUTRIBULLET®-I KASUTAMISEL MEELES JÄRGMISI OLULISI KAITSEMEETMEID


- Lülitage nutribullet® alati välja ja eemaldage see vooluvõrgust, kui seda ei kasutata või kui seda kokku panete, lahti võtate, tarvikuid vahetate või puhastate.
- Enne lisaseadmete käsitlemist või eemaldamist oodake alati, kuni mootor täielikult seiskub.
- Ärge asetage mikrolaineahju ühtegi nutribullet®-i osa ega tarvikut, sest need ei ole mikrolaineahjus kasutatavad.
- Ärge jätke tera või kettaid hoiustamisel paljastatuks. Lõiketerad ja -kettad on teravad, need tuleb alati katta.
- **ÄRGE KUNAGI** peske nutribullet®-i osi või tarvikuid nõudepesumasina desinfitseerimis- või kuumutustsükliga. See võib osa painutada, mis omakorda võib tekitada kasutamise ajal ohtlikke tingimusi ja põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.
- Ärge püüdke mootorialust puhastada vette või muudesse puhastusvedelikesse kastes. Pühkige ja kuivatage ettevaatlikult puhta lapiga.
- Ärge pange osi ega tarvikuid mikrolaineahju, pearahju,

fritüüri või pliidipotti ega kastke puhastamiseks või desinfitseerimiseks keevasse vette, kuna see kahjustab osi.

- Veenduge, et mootorialuse ventilatsioonivad oleksid takistustevabad ja puhtad.
- Kontrollige perioodiliselt oma seadme nutribullet® Triple Prep System osi kahjustuste või kulumise suhtes, mis võivad kahjustada nõuetekohast toimimist või tekitada ohtu turvalisusele. Ärge kunagi kasutage seadet nutribullet® kahjustatud osade või tarvikutega.
  - Lõpetage kasutamine, kui avastate topsides, segamiskannus või töönoos pragusid, need on muutunud hädusaks või kahjustunud.
  - Ärge kasutage terakoostu, kui see ei pöörle vabalt, kui tihend puudub või on kahjustunud. Kahjustatud teraga kasutamise jätkamine või kasutamine nende juhiste vastaselt võib lõppeda kehavigastuste, varalise kahju või seadme kahjustumisega.
- **ÄRGE** kunagi proovige seadet nutribullet® kasutada, kui see ei tööta või on mingil viisil kahjustatud või kahjustunud. Võtke kohe

ühendust klienditeenindusega veebiaadressil **nutribullet.com**.

- **ÄRGE** kasutage terakoostu, kui see ei pöörle vabalt. Olenevalt kasutusest on soovitatav terakoostu vahetada vähemalt iga 6 kuu järel, olenevalt kasutusest.
- **ÄRGE** kasutage nutribullet® Triple Prep Systemi jaoks järelturu varuosi. Järelturu osad ei ole valmistatud nutribullet®-i spetsifikatsioonide järgi ja võivad teie seadet kahjustada või põhjustada tõsiseid vigastusi. Kasutage ainult nutribulleti originaalseid tarvikuid, mis on spetsiaalselt ette nähtud toote nutribullet® Triple Prep System jaoks. Varuosi puudutavate küsimuste korral võtke ühendust klienditeenindusega veebiaadressil **nutribullet.com**.

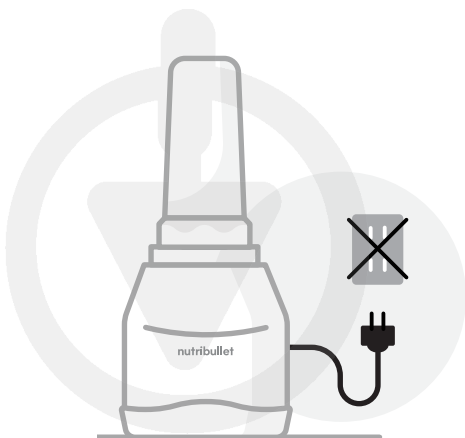

- 1** Veenduge, et **nutribullet®-i mootorialus** oleks välja lülitatud ja pistikupesast lahti ühendatud.



- 2** Eemaldage **tops, kann** või **töönõu mootorialuse** küljest.
- 3** Puhastage üksikuid osi järgmiselt:

#### TERAKOOST

- Kasutage terakoostu küljest jääkide eemaldamiseks seebivees niisutatud väikest harja või käsna.

**MÄRKUS!** Jääkide kogunemise vältimiseks on kõige parem puhastada terakoostu kohe pärast kasutamist.

#### MOOTORIALUS

- Kasutage mootorialuse pinna puhastamiseks soojas seebivees niisutatud käsna või nõudepesulappi.
- Kasutage mootorialuse täiturmehhanismi puhastamiseks väikest harja.

#### MUUD TARIKUD

Järgmised osad on nõudepesumasinas pestavad:

- teraadapter
- teratarvikud
- Topsid
- Toidutõukur
- Kaasavõtmiseks sobivad kaaned

Enne jääkide eemaldamist loputage või hõõruge.

#### SEGAMISKANN

- Kann ja selle kaas on nõudepesumasinas pestavad. Soovi korral peske käsitsi seebi ja veega. **Terad on teravad. Käsitsi pesemise ajal ärge puudutage.**

#### TAMPIJA

- Peske tampijat alati käsitsi seebi ja veega.

#### TÖÖNÕU

- Töönõu ja selle kaas on nõudepesumasinas pestavad. Soovi korral peske käsitsi seebi ja veega. Enne pesemist eemaldage kindlasti kõik terad või kettad ja teraadapter.



**HOIATUS! ÄRGE KUNAGI peske nutribullet®-i osi või tarvikuid nõudepesumasina desinfitseerimis- või kuumutustsükliga. See võib osa painutada, mis omakorda võib tekitada kasutamise ajal ohtlikke tingimusi ja põhjustada kehavigastusi või varalist kahju.**

#### KINNIJÄÄNUD KOOSTISOSAD

- Törksate jääkide eemaldamiseks topsidest või terakoostu küljest, täitke tops toasooja veega kuni MAX-jooneni ja lisage 1–2 tilka nõudepesuvahendit.
- Keerake terakoostu külge ja segage 20–30 sekundit, et jäägid liguneks piisavalt lahti ning need saaks seebi ja veega maha pesta.
- Kannust törksate jääkide eemaldamiseks täitke see poolenisti veega ja lisage 1–2 tilka nõudepesuvahendit. Segage 20–30 sekundit, et jäägid liguneks piisavalt lahti ning need saaks seebi ja veega maha pesta.

#### HOIUSTAMINE

- Hoidke seadet nutribullet® alati püstises asendis, ilma et selle peale oleks asetatud muid esemeid. Hoidke tarvikuid kuni kasutamiseni kindlas kohas
- Köögikombaini osi saab hoida töönõus. Asetage teraadapter keskvõllile, seejärel tükeldamistera, taigaterara ja viimasena viilutamis- ja riivketas. Kinnitage kaas, kui kõik osad on paigas.

- ÄRGE KUNAGI hoidke ega jätke lõiketerasid või kettaid lahtiselt. Katke alati sobiva kaane või kattega.

## Asendusosad

Kontrollige nutribullet®-it korrapäraselt kahjustuste või kulumise suhtes. Ärge kasutage seadet, kui mõni osa või tarvik on mis tahes viisil kahjustunud ja see võib mõjutada nõuetekohast toimimist või tekitada ohtu turvalisusele. Abi saamiseks võtke ühendust klienditoega meie kodulehel **nutribullet.com**.

Kasutage ainult nutribullet®-i originaalseid tarvikuid, mis on spetsiaalselt ette nähtud toote nutribullet® Triple Prep System jaoks. Järelturu osad ei ole valmistatud nutribullet®-i spetsifikatsioonide järgi ja võivad teie seadet kahjustada või põhjustada tõsisemaid vigastusi.

Küllastage **nutribullet.com/shop/accessories**.

### Sümbolite selgitus



See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi kogu EL-is visata tavaliste olmejäätmete hulka. Vältige kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage kaasasolevaid tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust edasimüüjaga, kust toode osteti. Nad viivad selle toote keskkonnohutusse taaskasutusse.



Transpordi- ja kaitsepakend on valitud materjalidest, mis on kõrvaldamiseks keskkonnasõbralikud ja taaskasutatavad. Veenduge, et kõik plastik, ümbrised, kotid jms kõrvaldatakse ohutult ning hoitakse imikutele ja väikelastele kättesaamatus kohas. Selle asemel, et need materjalid lihtsalt ära visata, suunake need taaskasutusse.



II klassi ehk topeltisolatsiooniga elektriseade on konstrueeritud nii, et see ei vaja elektrimaandusega ohutusühendust.



Tootja kinnitus, et toode vastab kehtivate EÜ direktiivide nõuetele.

**Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Kõik õigused kaitstud.**

nutribullet ja nutribulleti logo on ettevõtte CapBran Holdings, LLC kaubamärgid, mis on registreeritud USA-s ja kogu maailmas.

Joonised võivad tegelikust tootest erineda. Püüame pidevalt oma tooteid täiustada ja seetõttu võivad siin sisalduvad tehnilised andmed ilma ette teatamata muutuda.

**240426\_NBKS93100**



**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Naudotojo vadovas**



# Svarbios saugos priemonės

Naudodami savo „nutribullet® Triple Prep System“ nepamirškite:

**SVARBIAUSIA YRA SAUGUMAS. NAUDOJANTIS BET KOKIU ELEKTROS PRIETAISU BŪTINA VISADA VADOVAUTIS PAGRINDINĖMIS SAUGUMO PRIEMONĖMIS, ĮSKAITANT:**

**ĮSPĖJIMAS! Norėdami išvengti sunkaus susižalojimo, mirties, žalos turtui ar savo prietaisui pavojaus, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas prieš pradėdami naudotis savo „nutribullet® Triple Prep System“.** Naudojantis bet koku elektros prietaisu būtina visada vadovautis pagrindinėmis saugumo priemonėmis, įskaitant svarbią informaciją, pateikiamą šiame Naudotojo vadove:

Jei savo „nutribullet®“ leisite naudotis kitam asmeniui, įsitikinkite, kad jis suprato šiame naudotojo vadove pateiktą informaciją apie sveikatą ir saugą bei visas papildomas saugos ar naudojimo instrukcijas. Kiekvienas prietaisą naudojantis asmuo turi perskaityti visą naudotojo vadovą, kad susipažintų su saugiu prietaiso naudojimu.

## Į išsaugokite šias instrukcijas!

### ● SKIRTA NAUDOTI TIK BUITINĖMS REIKMĖMS

### BENDRAS NAUDOJIMAS IR SAUGA

Jei nesilaikysite visų su „nutribullet® Triple Prep System“ naudojimu susijusių instrukcijų, galite sunkiai susižaloti, mirti arba sugadinti turtą. Naudodami arba saugodami „nutribullet®“, atkreipkite dėmesį į galimus pavojus.



**ĮSPĖJIMAS! REIKIA BŪTI YPAČ ATSAUGIEMS** naudojant karštus, šiltus ar gazuotus ingredientus. **NIEKADA** nemaišykite inde karštų, šiltų ar gazuotų ingredientų, nes jame gali susidaryti slėgis, kuris, atidarius indą gali išsiveržti ir sukelti rimtus kūno sužalojimus ar žalą. **NAUDOKITE TIK**

**SMULKINTUVĄ** ir smulkintuvo dangtį su angomis karšties, šiltiems ar gazuotiems ingredientams maišyti.

- Naudokite „nutribullet®“ tik pagal paskirtį.
- Trindami nedėkite ir nepalikite jokiam priede jokių ne maisto produktų. Dėl to gali sugesti prietaisas, įtrūkti ar sulūžti priedas, todėl galite susižeisti arba patirti žalą.
- Kai prietaisas naudojamas vaikų arba šalia jų, būtina atidžiai prižiūrėti, kad vaikai nežaistų su prietaisu. Laikykite laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Asmenys (įskaitant vaikus), turintys fizinę, jutimo ar protinę negalią ar neturintys patirties ir žinių, gali naudotis šiuo prietaisu tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens, pateikusio

instrukcijas, kaip saugiai naudotis prietaisu.

### ● NIEKADA NEPALIKITE NENAUDOJAMO „NUTRIBULLET®“ BE PRIEŽIŪROS.

- Nedėkite ir nenaudokite „nutribullet®“ ant nelygių ar nestabilių paviršių.
- Atliekant valymo darbus gaisro, smūgio ar „nutribullet®“ sugadinimo pavojų galima sumažinti laikantis šių atsargumo priemonių:
  - Prieš valydami išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
  - Valykite tik išorinę prietaiso dalį.
  - Valykite prietaisą sausa šluoste.
- Nebandykite valyti variklio korpuso panardindami jį į vandenį ar kitus valymo

skysčius. Užteks jį švelniai nušluostyti ir nusausinti švaria šluoste.

- Nedėkite jokių „nutribullet®“ dalių ar priedų į mikrobangų krosnelę, orkaitę, karšto oro gruzdintuvę ar į kaitlentei skirtą puodą ir nenardinkite jų į verdantį vandenį, nes galite sugadinti dalį.
- Nestatykite ir nenaudokite savo „nutribullet®“ ant karštos dujų ar elektros viryklės arba šalia jų ar į įkaitusią orkaitę.



**ISPĖJIMAS!** **NIEKADA** neplaukite „nutribullet®“ dalies ar priedų naudodami indaplovės dezinfekavimo arba kaitinimo ciklą. Tai gali deformuoti dalį, todėl naudojant gali kilti pavojingos sąlygos, galinčios sukelti kūno sužalojimus arba žalą turtui.

- **NIEKADA** nedėkite jokių „nutribullet®“ dalių ar priedų į šaldiklį arba nenaudokite šaldiklyje kaip laikymo talpos.

- Prieš nuimdami arba valydami prietaisą, įsitikinkite, kad jūsų „nutribullet®“ yra išjungtas, o variklis ir peiliai visiškai sustoję.
- Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, nuimkite ir saugiai išmeskite bet kokią pakavimo medžiagą ar reklaminius lipdukus.
- Nenaudokite, jei kuri nors iš dalių ir priedų yra pažeisti ir dėl to gali sutrikti tinkamas veikimas arba kilti pavojus saugai. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą adresu **nutribullet.com**.

- Nenaudokite kitų gamintojų ar skirtingų modelių „nutribullet®“ ar „magic bullet®“ gaminių dalių ar priedų. Naudojant dalis ir

priedus, **NESKIRTUS** konkrečiai „nutribullet® Triple Prep System“, galima sugadinti prietaisą arba sunkiai susižaloti.

– Naudokite tik originalius „nutribullet®“ priedus / aksesuarus, specialiai sukurtus jūsų „nutribullet® Triple Prep System“. Antrinėje rinkoje parduodamos dalys nėra pagamintos pagal „nutribullet®“ specifikacijas ir gali sugadinti prietaisą arba sunkiai sužaloti.

#### • **NENAUDOKITE LAUKE.**

#### • **VISADA ATJUNKITE NENAUDOJAMĄ „NUTRIBULLET®“ NUO MAITINIMO ŠALTINIO.**

- Norėdami atjungti kištuką, suimkite ir ištraukite jį iš elektros lizdo. Niekada netraukite už maitinimo laido. Prieš surinkdami, išardydami, keisdami

priedus ar valydami, visada **IŠJUNKITE** prietaisą ir **ATJUNKITE** jį nuo elektros tinklo.

- Naudojant ne gamintojo rekomenduojamus ar parduodamus priedus, įskaitant konservavimo indus, kyla gaisro, elektros smūgio ar susižalojimo pavojus.

### **TRYNIMAS NAUDOJANT „NUTRIBULLET®“ INDUS**

- **STENKITĖS, KAD INDAS NEĮKAISTŲ IR JAME NESUSIDARYTŲ PER DIDELIS SLĖGIS.**



**ISPĖJIMAS!** **NIEKADA** netrinkite karštų, šiltų ar gazuotų ingredientų ar skysčių „nutribullet®“ inde! Dėl besisukančių peilių keliamos trinties gali įkaisti turinys ir padidėti slėgis, todėl atidarius indą, turinys gali išsiveržti. Dėl išsiveržusio karšto

turinio ir atidengtos mentės galima sunkiai susižaloti arba sugadinti turtą. **NAUDOKITE TIK SMULKINTUVĄ IR SMULKINTUVO DANGTĮ SU ANGOMIS KARŠTIEMS, ŠILTIEMS AR GAZUOTIEMS INGREDIENTAMS MAIŠYTI.** Terminio nudegimo pavojus dėl per didelio slėgio talpykloje. **Netrinkite karštų skysčių, kai naudojate indus SU UŽDARYTU DANGTELIU.**

• **NIEKADA**

netrinkite karštų ar šiltų ingredientų „nutribullet®“ induose.

– Kai pradedama nuo karštų ar šiltų ingredientų, susidaro daugiau šilumos ir slėgio. Dėl to indas gali atsiskirti nuo peilių ir sukelti sužalojimus išsiveržusiu karštu turiniu arba atidengtu peiliu.

– Trinkite tik kambario temperatūros arba

šaldytuve laikomus (21 °C ar žemesnėje temperatūroje) ingredientus. Sutrynę, perkelti mišinį į puodą ant viryklės, kad galėtumėte pašildyti ir suvartoti.

• **Netrinkite ilgiau nei vieną minutę.**

– Trinami ingredientai įkaista, todėl inde laikui bėgant didėja slėgis. Nepertraukiamai trinant ilgiau nei vieną minutę indas gali atsiskirti nuo peilių ir juos atidengti, taip pat iš indo gali išsiveržti įkaitę ingredientai, todėl galite susižaloti.

– Nevykdykite vienas po kito einančių trynimo ciklų. Po kelių trynimo ciklų iš eilės leiskite turiniui nusistovėti bent 10–15 minučių.

**NEBANDYKITE**

atidaryti indo, jei jis yra karštas arba šiltas liesti. Daugiau informacijos

pateikiama skyriuje **ATSARGUMO PRIEMONES NAUDOJANTIS INDU.**

• **Netrinkite jokių gazuotų ar putojančių ingredientų – jokių burbuliukų.**

– Gazuoti ir dujas išskiriantys ingredientai (soda, kepimo milteliai, kepimo soda, mielės, kai kurių rūšių tešla, pyrago mišiniai, sausas ledas ar kiti kurie gali išskirti burbulus) išskiria dujas, kurios padidina slėgį inde. Dėl dujų išleidžiamo slėgio sandariai uždarytas „nutribullet®“ indas gali atsiskirti ir sužaloti ir (arba) sugadinti turtą. **Pastaba: Kai kurių baltymų miltelių sudėtyje yra dujas išskiriančių ingredientų. Visada patikrinkite papildų sudedamąsias dalis prieš juos pridėdami.**

• **Neperpildykite.**

– Pripildžius aukščiau MAX linijos, iš indo gali pradėti sunktis turinys. Kad „nutribullet®“ cikloninis veikimas būtų veiksmingas, būtina užtikrinti pakankamai laisvos vietos. Viršijus MAX liniją, gali pradėti sunktis turinys ir susidaryti pavojingas slėgis, dėl kurio gali atsiskirti indo ir ekstraktoriaus peilių mazgas bei sukelti sužalojimą ir (arba) sugadinti turtą.

• **NIEKADA nepalikite sutrintų maisto produktų uždarytame inde.**

– Sutrinti mišiniai, palikti inde, gali sugesti ir pradėti rūgti, todėl inde gali padidėti slėgis.

– Naudokite išsinešimui skirtą dangtelį arba perpilkite sutrintą



turinį į saugojimo indą su angomis.

## ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANTIS INDU

- NIEKADA nebandykite atidaryti uždaryto „nutribullet®“ indo, jei jis yra karštas ar šiltas liečiant, turinys gali būti įkaitęs ir suslėgtas, todėl atidarant indą jis gali smarkiai atsiskirti, o tai gali sukelti kūno sužalojimus ir nudegimus. Jei indas yra karštas arba šiltas liesti, **imkitės šių veiksmų:**

### 1. PALIKITE RAMYBĖJE, NEATIDARYKITE.

Palikite indą ten, kur jis yra, nelieskite jos patys ir neleiskite liesti kitiems.

- 2. Nemėginkite atskirti indo nuo variklio korpuso. **NEMĖGINKITE** atskirti indo nuo ekstraktoriaus peilių mazgo naudodami karštį, jėgą arba

atplėsdami dalis, nes indas gali sulūžti arba sudužti ir sužaloti.

### 3. Netrinkite toliau.

- 4. Leiskite indui atvėsti bent 30 minučių.

- 5. Po 30 minučių patikrinkite, ar indas yra visiškai atvėsęs. Jei jis vis dar šiltas, leiskite jam atvėsti ilgiau.

- 6. Jei indas yra vėsus liesti, lėtai nuimkite jį nuo variklio korpuso.

- 7. Nukreipę indą nuo veido ir kūno, rankšluosčiu lėtai atsukite indą nuo ekstraktoriaus peilių mazgo ir švelniai išleiskite likusį slėgį.



**ISPĖJIMAS!** **NIEKADA** nemėginkite atskirti indo nuo ekstraktoriaus peilių mazgo naudodami karštį, jėgą arba atplėsdami dalis, nes indas gali sulūžti arba sudužti ir sužaloti.

Jei negalite atsukti ekstraktoriaus peilių mazgo nuo indo, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.



**ISPĖJIMAS!** Jei negalite atsukti indo nuo ekstraktoriaus peilių mazgo, tinkamai utilizuokite indą ir turinį, kad nesusižeistumėte nei jūs, nei kiti asmenys, jei dėl fermentacijos indas ir peilių mazgas atsiskirtų. **NIEKADA** nepalikite turinio uždarytame inde ilgą laiką. Turinys gali pradėti rūgti, todėl indas gali staigiai atsiskirti, o tai gali sukelti kūno sužalojimus arba žalą turtui.

## INDO SAUGUMAS

Norint užtikrinti saugų „nutribullet®“ veikimą, svarbu tinkamai naudotis indu. Naudodami indą ne pagal šias instrukcijas, galite susižaloti, sugadinti turtą arba prietaisą. Atminkite, **NIEKADA**

netrinkite karštų, šiltų ar gazuotų ingredientų ar skysčių „nutribullet®“ inde!

- **VISADA** tvirtai užsukite ekstraktoriaus peilių mazgą prie indo, kad iš jo nesisunktų turinys.
- Prieš trindami, visada įsitikinkite, kad indas yra patikimai užfiksuotas ant variklio korpuso. Variklis neįsijungs, kol indas nebus užrakintas.
- Neperpildykite ir neviršykite MAX linijos. Viršijus MAX liniją, iš indo gali pradėti sunktis skysčiai.
- Nenuimkite indo, kol prietaisas veikia.
- **NIEKADA** nenaudokite savo „nutribullet®“, jei indas yra tuščias.
- Nebandykite atjungti indo nuo variklio korpuso, jei trinant iš indo pradeda sunktis turinys. Jei skystis ima sunktis, vadinasi indas

gali greitai atsiskirti nuo peilių mazgo, o tai gali atidengti peilius ir sukelti plėštinius sužalojimus. Jei pastebėjote nuotėkius, prieš nuimdami indą nuo variklio korpuso, nedelsdami atjunkite prietaisą ir leiskite varikliui visiškai sustoti.

- Nesmulkinkite ledo ir neperpildykite indo ledu. Jūsų „nutribullet®“ nėra skirtas naudoti ledui smulkinti. Perpildžius indą ledu, ledas gali įsirižti į peilius, sustabdyti ir perkaitinti variklį.
- Trindami visada naudokite pakankamai skystų ingredientų.
- Nedėkite jokių „nutribullet®“ dalių ar priedų ant apatinės lentynos ir nenaudokite indaplovės kaitinimo ir dezinfekavimo ciklo.
- Indai, išsinešti skirti dangteliai ir kitos „nutribullet®“ dalys ar

priedai **NĖRA** saugūs naudoti mikrobrangų krosnelėje.

- Nenaudokite ekstraktoriaus peilių kaip dangtelio produktams laikyti, nes jame nėra angų. Jūsų sutrintas mišinys gali rūgti, todėl inde gali padidėti slėgis. Dėl slėgio indas gali atsiskirti ir sukelti kūno sužalojimus bei žalą turtui. Naudokite išsinešimui skirtą dangtelį arba perpilkite sutrintą turinį į saugojimo indą su vėdinimui skirtomis angomis.
- Trindami nepalikite inde jokių ne maisto produktų. Iš indo išimkite visus įrankius.
- Šiuo prietaisu netrinkite kaulavaisių, kol nepašalinsite kauliukų / sėklų. Vaisių kauliukai gali pažeisti indą, todėl jis gali sudužti ir sužaloti. Be to, obuolių sėklose ir vyšnių, slyvų,

persikų ir abrikosų kauliukuose yra cheminių medžiagų, kurias nurijus išsiskiria cianidas.

- Tam, kad prietaisas tinkamai veiktų ir nekeltų pavojaus saugai, reguliariai tikrinkite, ar nesugedo ir nesusidėvėjo „nutribullet®“ indas.
- Nenaudokite indo, jei pastebėjote įtrūkimus, drumstumą ar kitus pažeidimus. Naujų indų galite įsigyti interneto svetainėje **nutribullet.com** arba susisiekę su klientų aptarnavimo tarnyba.
- Reguliariai apžiūrėkite ekstraktoriaus peilius. Jei peiliai laisvai nesisuka arba trūksta ar pažeistas tarpiklis, nedelsdami nutraukite naudojimą ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Nekeiskite savo „nutribullet®“ dalių

antrinėje rinkoje parduodamomis atsarginėmis dalimis. Antrinėje rinkoje parduodamos dalys gali sugadinti „nutribullet®“ arba sukelti pavojų saugai, dėl ko gali susižaloti žmonės arba būti sugadintas turtas. Atsargines dalys užsisakykite tik **nutribullet.com** svetainėje, nurodydami dalių, suderinamų su jūsų prietaisu, modelį.

## SMULKINTUVO NAUDOJIMAS



**ISPAJIMAS! NAUDOKITE TIK SMULKINTUVĄ IR DANGTĮ SU ANGOMIS KARŠTIEMS, ŠILTIEMS AR GAZUOTIEMS INGREDIENTAMS MAIŠYTI.** Iš karštų ar šiltų ingredientų išsiskiria dujos, kurios gali suslėgti indą ar sandarią talpą. Dėl to indas gali atsiskirti, todėl gali išsiveržti karštas turinys ir

atsidengti ašmenys. Tai gali sukelti kūno sužalojimus ir žalą turtui.

- **NIEKADA** nenaudokite savo „nutribullet®“ indų karšties, šilties ar gazuotiems ingredientams trinti. Dėl to indas gali atsiskirti ir sukelti sužalojimus išsiveržusiu karštu turiniu arba atidengtais peiliais.

- Prieš trindami **VISADA** uždėkite smulkintuvo dangtį su angomis ant smulkintuvo taip, kad dangčio snapelis būtų nuleistas ir uždarytas, kad neišsiveržtų ingredientai ir karštų ingredientų purslai, kurie gali sukelti nudegimus, kūno sužalojimus arba žalą turtui.

- Sutrynę karštus ingredientus ar skysčius, atidarydami smulkintuvo dangtį

būkite atsargūs ir saugokitės, kad neišsiveržtų karšti garai ar ingredientai.

- Neperpildykite smulkintuvo indo už MAX linijos ribų.



**ISPĖJIMAS!** Maišydami **NIEKADA** neatidarykite smulkintuvo dangčio arba snapelio. Norėdami pridėti ingredientus TIK maišymo metu, **ATIDARYKITE DANGTĮ SU ANGOMIS** ir atsargiai supilkite arba įmeskite ingredientus į mišinį. Dėdami ingredientus į jau karštus ingredientus ar skysčius, saugokitės, kad neišsiveržtų karšti garai ar karštų ingredientų purslai.

- Naudodami rankinį greičio režimą, pradėkite trinti naudodami nustatymą „**LOW**“ (mažas greitis), o kai ingredientai bus

sudėti, sureguliuokite greitį pagal poreikį.


## SMULKINTUVO SAUGUMAS

Norint užtikrinti saugų „nutribullet®“ veikimą, svarbu tinkamai naudotis smulkintuvu. Naudodami smulkintuvą ne pagal šias instrukcijas, galite susižaloti, sugadinti turtą arba prietaisą.

- Naudokite smulkintuvą tvirtai užfiksavę smulkintuvo dangtį ir uždare snapelį.
- Prieš maišydami patikrinkite, ar ant smulkintuvo dangčio esančios angos yra neužsikimšusios ir neuždengtos. Dėl užsikimšusių arba uždengtų angų inde gali susidaryti slėgis, todėl atidarant gali išsiveržti karšti garai arba karšto turinio purslai.
- Jei pagal tam tikrus receptus reikia į trinamą

mišinį įdėti tam tikrus ingredientus, pirmiausia sudėkite pagrindinius ingredientus, uždėkite smulkintuvo dangtį ir pradėkite trinti. Kai ingredientai bus tinkamai sumaišyti, atsukite dangčio su angomis dangtelį ir atsargiai įpilkite arba įmeskite ingredientus į sumaišytą mišinį. Jei sumaišytas mišinys yra karštas arba šiltas, elkitės atsargiai ir lėtai atidarykite dangčio su angomis dangtelį, saugodamiesi, kad neišsiveržtų karšti garai arba karštų ingredientų purslai. Sudėję visus ingredientus, visada iš naujo uždėkite dangčio su angomis dangtelį.

- Trindami ingredientus laikykite rankas ir įrankius, išskyrus pridamą stūmiklį, toliau nuo indo, kad išvengtumėte sunkaus susižalojimo ar nesugadintumėte trintuvo. Naudojant

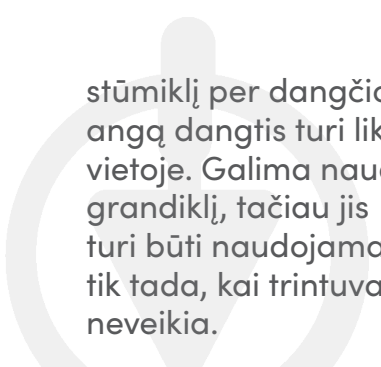

stūmiklį per dangčio angą dangtis turi likti vietoje. Galima naudoti grandiklį, tačiau jis turi būti naudojamas tik tada, kai trintuvas neveikia.

- **NAUDOKITE TIK STŪMIKLĮ,** tiekiamą kartu su jūsų „nutribullet®“ ingredientams arčiau peilių pastumti. Trindami ingredientus laikykite rankas ir įrankius, išskyrus pridėdamą stūmiklį, toliau nuo indo, kad išvengtumėte sunkaus susižalojimo ar nesugadintumėte trintuvo. Naudojant stūmiklį per dangčio angą dangtis turi likti vietoje. Galima naudoti grandiklį, tačiau jis turi būti naudojamas tik tada, kai trintuvas neveikia.

- Ingredientams stumti nenaudokite jokio kito prietaiso, išskyrus pridėtą stūmiklį.

Stūmiklis specialiai sukurtas taip, kad nesiliestų su peiliais.

- **NIEKADA NENAUDOKITE** mentelių, šaukštų ar kitų įrankių, kurie gali liestis su besisukančiais peiliais. Taip elgdamiesi galite sugadinti prietaisą, smulkintuvą arba sunkiai susižaloti ar sugadinti turtą.

## MAISTO KOMBAINO SAUGUMAS

Norint užtikrinti saugų „nutribullet®“ veikimą, svarbu tinkamai naudotis maisto kombainu. Naudodami maisto kombainą ne pagal šias instrukcijas, galite susižaloti, sugadinti turtą arba prietaisą. Norėdami sumažinti sunkių sužalojimų ar turto sugadinimo riziką:



ĮSPĖJIMAS!

**Peiliai ir diskai yra aštrūs. Peilius ir diskus atsargiai laikykite už centrinės plastikinės dalies.**

- **NIEKADA** pernelyg stipriai nespauskite dviejų dydžių maisto stūmiklio maistui į tiekimo lataką stumti. Tai gali perkaitinti variklį arba sugadinti darbinį dubenį. Geriausiems rezultatams pasiekti įjunkite maisto kombainą prieš dėdami maistą į tiekimo lataką.
- Neperkraukite tiekimo latako ingredientais, kurie gali perkaitinti variklį arba sugadinti darbinį dubenį. Prieš dėdami daugiau maisto, palaukite, kol maistas natūraliai pasislinks tiekimo lataku ir pateks į darbinį dubenį.
- **NIEKADA** neikiškite rankų, pirštų ar įrankių į tiekimo lataką ar darbinį dubenį.

Maistui į tiekimo lataką stumti naudokite tik pridėdamą dviejų dydžių maisto stūmiklį.

- **NIEKADA** neikiškite rankų ar įrankių prie judančių peilių ar diskų, kad sumažintumėte sunkaus sužalojimo ar maisto kombaino sugadinimo riziką. Galima naudoti grandiklį, tačiau jis turi būti naudojamas tik tada, kai maisto kombainas neveikia.
- **NIEKADA** nelaikykite atidengtų peilių priedų arba diskų darbiname dubenyje. Atidengti peiliai gali kelti pavojų ir sužaloti. Laikomas priedus visada uždenkite darbinio dubens dangčiu.
- Galima naudoti grandiklį arba mentele, **BET TIK KAI PRIETAISAS YRA IŠJUNGTAS.**
- Prieš pradėdami naudoti prietaisą, įsitikinkite, kad

dangtis yra patikimai užfiksuotas.

- Kad išvengtumėte pavojaus susižaloti dėl pažeisto ar dubens, neužpildykite darbinio dubens aukščiau pažymėtos didžiausios užpildymo linijos.

## BENDROJI PEILIŲ IR DISKŲ SAUGA



**ISPĖJIMAS!** Peiliai ir diskai yra aštrūs! Elkitės su jais atsargiai, kad išvengtumėte kūno sužalojimų. Ne maisto produktai arba kieti ingredientai gali sugadinti įvairius „nutribullet®“ peilius ir diskus. Reguliariai tikrinkite peilius ir diskus ir, jei jie yra pažeisti, nebenaudokite jų. Naudodami savo prietaisą su pažeistais peiliais ar diskais arba ne pagal šias instrukcijas, galite susižaloti, sugadinti turtą arba prietaisą.

**Nelieskite aštrių peilių ar diskų briaunų.** Tam, kad nesusipjaustytumėte, nelieskite jokių aštrių peilių ar disko dalių.

**NIEKADA** nelaikykite atidengtų peilių ar diskų darbiname dubenyje ar ant variklio korpuso. Atidengti peiliai ir diskai gali kelti sunkių sužalojimų pavojų. Neapsaugotus peilius ir diskus visada uždenkite darbinio dubens dangčiu arba indu. Dėl atidengtų peilių ar diskų galite susipjausti.

- Nenaudokite peilių ar diskų tokiems bieriems ingredientams, kaip grūdai, sausieji pusryčiai ar kava, trinti, nes galite sugadinti variklį ir (arba) peilius ir diskus. Naudojant sausius ingredientus variklis gali perkaisti.
- Nenuimkite indo, smulkintuvo ar darbinio dubens, kol peiliai visiškai nesustojo.

Nuimdami juos prieš peiliams visiškai sustojant, galite pažeisti priedus arba prietaisą.

- Prieš surinkdami, išardydami, keisdami priedus ar valydami, visada **IŠJUNKITE** prietaisą ir **ATJUNKITE** jį nuo elektros tinklo.
- Neperkraukite indo, smulkintuvo, maisto tiekimo latako ar darbinio dubens, nes dėl to gali nustoti veikti peiliai ar diskai. Jei taip nutiktų, išjunkite prietaisą, pašalinkite dalį jo turinio, vėl prijunkite ir tęskite darbą.
- Norėdami sumažinti susižalojimo riziką, niekada nedėkite pjovimo peilių ar diskų ant variklio korpuso, prieš tai tinkamai neuždėję dubens.
- **NELIESKITE JUDANČIŲ DALIŲ!** Nebandykite pažeisti jokių saugos blokavimo mechanizmų.

Trindami maistą laikykite rankas ir įrankius toliau nuo peilių ar diskų, kad išvengtumėte sunkaus susižalojimo ar nesugadintumėte prietaiso.

- **NIEKADA** nedėkite peilių, diskų ar bet kokių „nutribullet®“ dalių ant apatinės indaplovės lentynos ir neplaukite jų naudodami kaitinimo / dezinfekavimo ciklą.
- Reguliariai tikrinkite, ar peiliai ir diskai nėra pažeisti. **NENAUDOKITE** sugadintų peilių ar diskų ir susisieki su klientų aptarnavimo tarnyba.
- Reguliariai tikrinkite ekstraktoriaus peilius ir smulkintuvo peilius. Jei peiliai laisvai nesisuka arba yra pažeisti, nedelsdami nutraukite naudojimą ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Jei ekstraktoriaus peilių nėra arba jie pažeisti, nutraukite



naudojimą ir kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Geriausiam našumui užtikrinti rekomenduojame keisti ekstraktoriaus peilius kas 6 mėn. (priklausomai nuo naudojimo) arba pagal poreikį.

- Nekeiskite savo „nutribullet®“ dalių antrinėje rinkoje parduodamomis atsarginėmis dalimis. Antrinėje rinkoje parduodamos dalys gali sugadinti „nutribullet®“ arba sukelti pavojų saugai, dėl ko gali susižaloti žmonės arba būti sugadintas turtas. Atsargines dalys užsisakykite tik **nutribullet.com** svetainėje, nurodydami dalių, suderinamų su jūsų prietaisu, modelį.

## ELEKTROS SAUGA

Modifikavimas, netinkamas naudojimas ir tinkamo „nutribullet® Triple Prep System“

surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijų nesilaikymas gali padidinti sunkių kūno sužalojimų, mirties ar turto sugadinimo pavojų.

- Nenaudokite šio prietaiso šalyse ar vietovėse, kuriose taikomos skirtingos elektros specifikacijos ar naudojami skirtingų tipų kištukai.
- Nenaudokite į prietaiso su įtampos keitikliu, nes gali įvykti trumpasis elektros jungimas, gaisras, elektros smūgis, galintys sukelti kūno sužalojimus arba sugadinti kūną.
- Nenaudokite prietaiso drėgnoje vietoje arba ten, kur jis gali sušlapti.
- Nebandykite įjungti prietaiso į elektros lizdą šlapiomis rankomis.
- Stenkitės neliesti jutiklinio ekrano, kai šviečia maitinimo piktograma, kad

prietaisas neįsijungtų ir nepradėtų veikti savaime.

- Nenaudokite laido, kištuko ar variklio korpuso, jei jie buvo panardinti į vandenį ar kitus skysčius. Jei ant variklio korpuso, po juo ar aplink jį išsiliejo daug skysčių, prieš įjungiant ir naudojant prietaisą, juos reikia išvalyti ir išdžiovinti.
- Jokiu būdu nemodifikuokite elektros laido.
- Nenaudokite prietaiso su pažeistu elektros laidu arba kištuku. Elektros laidas ir kištukas nėra skirti keisti. Jei jie yra pažeisti, prietaisą reikia keisti. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą adresu **nutribullet.com**.
- Neleiskite ir nelaikykite elektros laido šalia karštų paviršių, šilumos šaltinių ar liepsnos, įskaitant viryklę.

- Neleiskite elektros laidui kabėti nukarusiam nuo stalo ar stalviršio krašto.

- Netraukite, nesukite ir nepažeiskite maitinimo laido.
- Perkrovus prietaisą, variklis gali perkaisti ir įsijungti šilumos pertraukiklis. Jei vidinis šilumos pertraukiklis išjungia variklį, atjunkite variklio korpusą ir leiskite jam atvėsti vieną valandą prieš bandydami naudotis juo vėl. Šilumos pertraukiklis sugrįš į pradinę padėtį atjungus prietaisą ir šilumos pertraukikliui atvėsus.
- Visada **ATJUNKITE** „nutribullet®“, kai juo nesinaudojate, taip pat surinkdami, išrinkdami, keisdami priedus ar valydami jį.

- **NIEKADA** netraukite už maitinimo laido. Norėdami atjungti kištuką, suimkite ir

ištraukite jį iš elektros lizdo.

- Naudojant nesuderinamas dalis arba antrinėje rinkoje įsigytas dalis jūsų „nutribullet®“ gali sugesti arba gali kilti saugos pavojus, dėl kurio galite susižeisti arba patirti žalą. Užsakydami atsargines dalis visada naudokite originalias „nutribullet®“ dalis ir priedus iš **nutribullet.com**.

## VĖDINIMAS

- **NIEKADA** neuždenkite ventiliacijos angų, esančių „nutribullet® Triple Prep System“ variklio korpuso apačioje. Variklio korpuso apačioje esančiose angose neturi būti dulkių ir pūkų, jos neturi būti užkimštos. Uždengus ventiliacijos angas, variklis gali perkaisti ir kilti gaisro pavojus, galintis sukelti

sunkų kūno sužalojimą, mirtį arba žalą turtui.

- **VISADA** naudokite „nutribullet®“ ant lygaus paviršiaus, palikdami laisvos vietos po variklio korpusu ir aplink jį, kad galėtų laisvai cirkuliuoti oras. Variklio korpuso apačioje esančios angos skirtos vėdinti ir užtikrinti patikimą variklio darbą bei apsaugoti jį nuo perkaitimo.
- **NIEKADA** nestatykite savo „nutribullet“ ant degių medžiagų, tokių kaip laikraščiai, staltiesės, servetėlės, rankšluosčiai, padėklai, ir kitų panašių medžiagų.

## SVEIKATOS SAUGA

- Visada pasitarkite su savo gydytoju sveikatos ir mitybos klausimais. Šiame vartotojo vadove, pridėdamame receptų vadove ir (arba) internete skelbiamuose

receptuose pateikta informacija yra bendro pobūdžio patarimai ir idėjos bei negali pakeisti gydytojo patarimo.

## SAVEIKA SU VAISTAIS:

- Jei vartojate bet kokius vaistus, ypač cholesterolį mažinančius, kraują skystinančius vaistus, vaistus nuo kraujo spaudimo, raminamuosius ar antidepresantus, pasitarkite su savo gydytoju prieš išbandydami bet kokius receptus, pateiktus receptų vadove ar internete.

**VISADA** laikykitės naudotojo vadove pateiktų rekomenduojamų techninės priežiūros instrukcijų. **NIEKADA** nenaudokite „nutribullet®“ su pažeistomis dalimis. Pastebėję bet kokį „nutribullet®“ gedimą, nedelsdami jį

sustabdykite ir susisieki-  
kite su klientų aptarnavimo  
tarnyba adresu  
**nutribullet.com**. Jei turite  
komentarų, klausimų ar  
abejonių, apsilankykite  
**nutribullet.com**.

**! Išsaugokite  
šias instruk-  
cijas!**



# Turinys



**730 Svarbios saugos priemonės**

**752 Pakuotės turinys**

**754 Surinkimo vadovas**

754 Trintuvas

755 Maisto kombainas

**756 Valdymo skydelis**

**760 „nutribullet® Triple Prep System“ naudojimas**

760 Trynimas

761 „nutribullet®“ individualaus indo naudojimas

763 „nutribullet®“ smulkintuvo naudojimas

766 „nutribullet®“ maisto kombaino naudojimas

767 Pjaustyklė

770 Tešlos mentė

773 Dvipusis pjaustymo/smulkinimo diskas

**776 Techninė priežiūra**

Dėkojame, kad įsigijote „nutribullet® Triple Prep System“.

# Pakuotės turinys




variklio korpusas



1,9 l smulkintuvas  
su peiliais



smulkintuvo  
dangtis  
su snapeliu

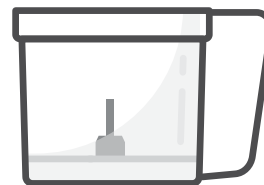

7 indų talpos  
darbinis dubuo



darbinio dubens  
dangtis su tiekimo  
latakų



pjaustyklė



0,9 l  
individualus indas




0,7 l  
individualus indas



2 išsinešti skirti  
dangteliai



tešlos mentė

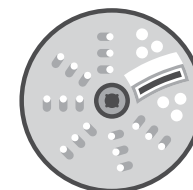

dvipusis  
pjaustymo /  
smulkinimo diskas



dvių dydžių  
maisto stūmiklis



ekstraktoriaus  
peiliai



peilio adapteris



stūmiklis

Gaminio konfigūracijos gali skirtis. Norėdami peržiūrėti mūsų visų „nutribullet®“ priedų sąrašą, apsilankykite interneto svetainėje [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

# Surinkimo vadovas

## Trintuvas

dangčio su  
angomis  
dangtelis

smulkintuvo  
dangtis

snapelis, skirtas  
lengvai įpilti turinį

stūmiklis

smulkintuvas

integruoti peiliai

valdymo skydelis

variklio korpusas

individualus  
indas

nutribullet

trintuvo  
ašmenys

## Maisto kombainas

darbinio dubens  
dangtis su tiekimo  
latakais

pjaustyklė

peilio  
adapteris

7 indų talpos  
darbinis  
dubuo

valdymo  
skydelis


variklio  
korpusas

dviejų dydžių  
maisto stūmiklis

dvipusis  
pjaustymo /  
smulkinimo diskas

tešlos mentė

# Valdymo skydelis

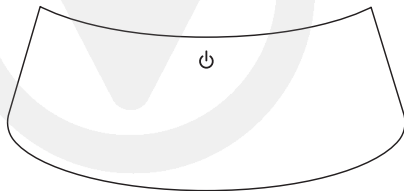

## IŠJUNGIMAS / ĮJUNGIMAS

Maitinimo mygtuku valdomas pagrindinis prietaiso maitinimas. Jei smulkintuvas su dangčiu, „nutribullet®“ individualus indas arba darbinis dubuo yra užfiksuoti, paspaudus įjungimo mygtuką, prietaisas bus įjungtas ir užsidegs valdymo skydelis.




## LAIKMATIS

### Kai naudojamas pasirinkamais greičiais:

Laikmatis prasideda nuo nulio (00:00) ir naudojimo metu didėja, rodydamas laiką, praėjusį nuo trynimo pradžios.

### Kai naudojamos iš anksto nustatytos programos:

Veikimo metu laikmatis skaičiuoja laiką atvirkštine tvarka, kol programa bus baigta, išskyrus maisto apdorojimo programas „Chop“ (pjaustyti) ir „Dip“ (pagardas), kai laikmatis skaičiuoja laiką didėjančia tvarka.

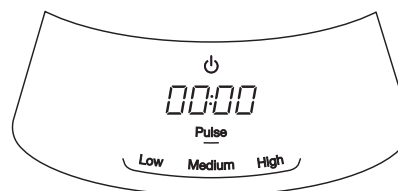

## RANKINIO VALDYMO GREIČIAI

Rankinio valdymo greičiai gali būti naudojami siekiant nepertraukiamai maišyti ar apdoroti maistą naudojant bet kurį iš priedų.

### „Low“ (mažas greitis):

Nepertraukiamas maišymas arba apdorojimas mažu greičiu.

### „Medium“ (vidutinis greitis):


Nepertraukiamas maišymas arba apdorojimas vidutiniu greičiu.

### „High“ (didelis greitis):

Nepertraukiamas maišymas arba apdorojimas dideliu greičiu.

### „Pulse“ (impulsinis režimas):

Naudokite maišymui, pjaustymui ir apdorojimui valdyti. Paspauskite ir atleiskite mygtuką „Pulse“ (impulsinis režimas) ingredientams supjaustyti. Jei laikysite mygtuką nuspaustą, peilis veiks nepertraukiamai. Nelaikykite ir nenaudokite mygtuko „Pulse“ (impulsinis režimas) nepertraukiamai ilgiau kaip vieną minutę.

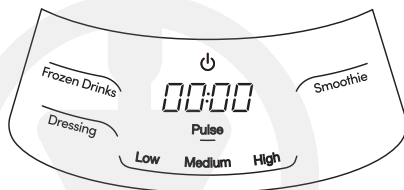


## INDIVIDUALUS REŽIMAS

Iš anksto nustatytos programos, skirtos naudojant individualius indus:

„**Dressing**“ (užpilas): Naudokite nedidelėms užpilų salotoms porcijoms ruošti.

„**Frozen Drinks**“ (šaldyti gėrimai): Puikiai tinka nealkoholiniams kokteiliams su ledu, kokteiliams ir frappe tipo gėrimams.

„**Smoothie**“ (glotnutis): Sutrinkite šviežius ir šaldytus vaisius bei daržoves ir paruoškite tirštus glotnučius.

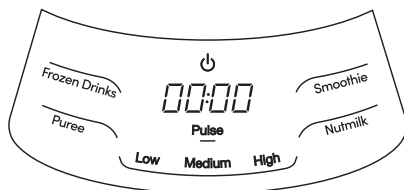

## SMULKINTUVO REŽIMAS


Iš anksto nustatytos programos, skirtos naudojant smulkintuvą:

„**Purée**“ (tyrė): Nepriekaištingai glotni tekstūra – puikiai tinka sriuboms, padažams ir užtepėlėms.

„**Frozen Drinks**“ (šaldyti gėrimai): Puikiai tinka didelėms nealkoholinių kokteilių su ledu, kokteilių ir frappe tipo gėrimų porcijoms ruošti.

„**Smoothie**“ (glotnutis): Sutrinkite šviežius ir šaldytus vaisius bei daržoves ir paruoškite tirštus glotnučius.

„**Nutmilk**“ (augalinis pienas): Tinka ruošti šviežius augalinio pieno, pavyzdžiui, migdolų ar anakardžių, gėrimus be būtinybės juos perkošti. Receptus rasite receptų vadove.

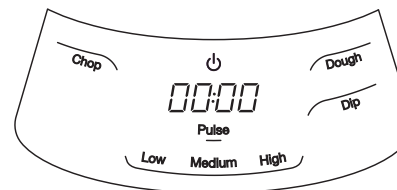

## MAISTO APDOROJIMO REŽIMAS

Iš anksto nustatytos maisto apdorojimo programos:

„**Chop**“ (pjaustyti): Naudokite šviežiams ingredientams, pavyzdžiui, svogūnams, pjaustyti.


„**Dough**“ (tešla): Naudokite nedidelėms tešlos, pavyzdžiui, picos ar tortilijų, partijoms maišyti.

„**Dip**“ (pagardas): Puikiai tinka salsoms ir kitiems pagardams su stambiais ingredientų gabaliukais ruošti.



## MIEGO REŽIMAS

**Miego režimu** visos apšviestos programos ir greičiai, išskyrus **įjungimo mygtuką** ir **laikmačio ekraną**, bus pritemdyti. Baigus bet kurio iš priedų programą arba sustabdžius rankinį greitį, ekrano sąsaja pereis į **miego režimą**. **Miego režimu** visos apšviestos programos ir greičiai bus pritemdyti. Jei norite pažadinti ekrano sąsają, tiesiog bakstelėkite bet kurią sąsajoje esančią programą arba greitį. Pažadinę ekraną, galite pasirinkti bet kokį greitį arba programą. Norėdami išjungti prietaisą **miego režimu** paspauskite **įjungimo mygtuką**, kad prietaisas išsijungtų.

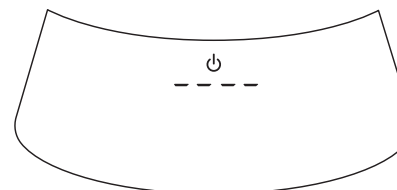

Taip atrodo ekrano sąsaja, kai prietaiso pagrindas yra įjungtas be užfiksuoto priedo.

# „Triple Prep System“ naudojimas: trynimas

## „nutribullet®“ individualus indas



ĮSPĖJIMAS!

**NIEKADA** nenaudokite „nutribullet®“ indų karšties, šilties ar gazuotiems ingredientams trinti. Dėl besisukančių peilių keliamos trinties gali įkaisti turinys ir padidėti slėgis, todėl atidarius indą, turinys gali išsiveržti. Dėl išsiveržusio karšto turinio ir atidengtos mentės galima sunkiai susižaloti arba sugadinti turtą.

Naudokite tik **Smulkintuvą** ir **smulkintuvo dangtį** su angomis karšties, šilties ar gazuotiems ingredientams maišyti.

- Netrinkite karštų ar šiltų ingredientų „nutribullet®“ induose.
- Netrinkite ilgiau nei vieną minutę.
- Netrinkite jokių gazuotų ar putojančių ingredientų.
- Neperpildykite ir nesmulkinkite ledo. Trindami visada naudokite pakankamai skystų ingredientų.

- Nepalikite sutrintų maisto produktų uždarytame inde.
- Neatidarykite sandariai uždaryto „nutribullet®“ indo, jei jis yra karštas arba šiltas liesti.
- Nebandykite atskirti indo nuo ekstraktoriaus peilių jėga arba atplėsdami dalis viena nuo kitos.
- Nenaudokite indo, jei pastebėjote įtrūkimus, drumstumą ar kitus pažeidimus.
- Nenaudokite ekstraktoriaus peilių, jei peiliai nesisuka laisvai arba jei nėra tarpinės ar ji yra sugadinta.

## „nutribullet®“ individualaus indo naudojimas



- 1** Išdėstykite **variklio korpusą** ant švaraus, sauso ir lygaus paviršiaus.



- 2** Sudėkite ingredientus į „nutribullet®“ indą.




**ĮSPĖJIMAS! Neperpilkite! Kad turinys neišsiliėtų, neviršykite MAX ribos.**



- 3** Užsukite **ekstraktoriaus peilius** ant indo, kol jis bus sandariai uždarytas.



**ĮSPĖJIMAS! Ekstraktoriaus peiliai yra aštrūs. Elkitės su jais atsargiai.**

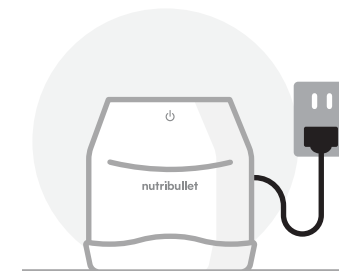

- 4** Įjunkite **variklio korpuso** maitinimo laidą į elektros lizdą.



5 Apverskite **indą** ir uždėkite ant variklio korpuso.



6 Pasukite **indą** palei laikrodžio rodyklę ant **variklio korpuso**, kad jis užsifiksuotų („spragtelėjimas“ reiškia, kad **indas** užfiksuotas). Tuomet užsidegs **valdymo skydelis**.



7 Pasirinkite vieną iš trynimo „**nutribullet®**“ inde programų: „**Frozen Drinks**“ (šaldyti gėrimai), „**Smoothie**“ (glotnutis) ar „**Dressing**“ (užpilas). Kiekvienas režimas įjungia iš anksto nustatytą trynimo ciklą. Taip pat galite pasirinkti „**Low**“ (mažą), „**Medium**“ (vidutinį) arba „**High**“ (didelį) trynimo greitį.



8 Baigę trinti arba pasiekę norimą konsistenciją, pasukite **indą** prieš laikrodžio rodyklę, kad jis atsilaivintų, ir atjunkite nuo **variklio pagrindo**. Kai **indas** atsiskiria, pasigirsta „spragtelėjimas“.

**PASTABA:** Nenaudokite ekstraktoriaus peilių kaip dangtelio produktams laikyti. Dėl natūralios ingredientų fermentacijos gali susidaryti slėgis. Vietoje jų naudokite išsinešti skirtą dangtelį.

## „nutribullet®“ smulkintuvas



**ISPĖJIMAS!**

Kad nesusižeistumėte trindami karštus, šiltus ar gazuotus ingredientus, **smulkintuvą** naudokite **TIK** su **smulkintuvo dangčiu** su angomis. **NIEKADA** nenaudokite „**nutribullet®**“ **indų** karšties, šiltiems ar gazuotiems ingredientams trinti.

- Prieš trindami **VISADA** uždėkite **smulkintuvo dangtį** su angomis ant **smulkintuvo** taip, kad dangčio snapelis būtų nuleistas ir uždarytas, kad neišsiveržtų ingredientai ir karštų ingredientų purslai.
- **DĖMESIO!** Atidarydami smulkintuvo dangtį saugokitės, kad neišsiveržtų karšti garai arba karštų ingredientų purslai.
- Maišydami **NIEKADA** neatidarykite **smulkintuvo dangčio** arba **snapelio**, skirto **lengvai įpilti turinį**. Naudokite tik **dangtelio su angomis dangtį** papildomiems ingredientams įpilti trynimo metu. Sudėję visus ingredientus, visada iš naujo uždėkite **dangčio su angomis dangtelį**.
- Naudokite tik **Stūmiklį** ingredientams arčiau peilių pastumti. Niekada nenaudokite rankų ar kitų įrankių.

## Smulkintuvo naudojimas




1 Išdėstykite **variklio korpusą** ant švaraus, sauso ir lygaus paviršiaus.




2 Sudėkite ingredientus į **smulkintuvą**. Neviršykite **MAX** linijos.



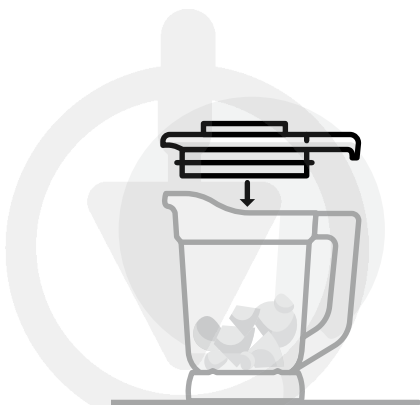

- 3** Uždėkite **dangtį** ant **smulkintuvo** ir paspauskite, kad jis prisitvirtintų. Uždenkite angą **dangčio dangteliu**, stipriai paspauskite ir pasukite, kad dangtelis užsifikuotų.

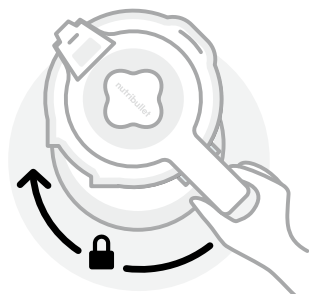

- 4** Uždėkite **smulkintuvą** ant į elektros tinklą neįjungto **variklio korpuso**. Pasukite pagal laikrodžio rodyklę. Kai **smulkintuvas** užsifikuos, išgirsite spragtelėjimą.



- 7** Galima pilti tiesiai iš **smulkintuvo** atsukus **dangtį** virš įpylimo snapelio.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Atidarydami **smulkintuvo dangtį saugokitės**, kad neišsiveržtų karšti garai arba karštų ingredientų purslai.



- 8** Be to, norėdami nuimti **dangtį**, galite nykščiu paspausti virš rankenos esantį liežuvėlį.



- 5** Prijunkite **variklio korpusą** prie elektros tinklo. **Valdymo skydelyje** užsidegs trintuvo meniu. Pasirinkite programą pagal ingredientus, kad įjungtumėte iš anksto nustatytą trynimo ciklą, arba pasirinkite „**Low**“ (mažo), „**Medium**“ (vidutinio) ar „**High**“ (didelio) greičio ciklą.



- 6** Baigę trinti, pasukite **smulkintuvą** prieš laikrodžio rodyklę, kad jis atsilaisvintų, ir atjunkite nuo **variklio pagrindo**. Kai **smulkintuvas** atsiskirs, pasigirs „spragtelėjimas“.

# „Triple Prep System“ naudojimas: maisto apdorojimas

## „nutribullet®“ maisto kombainas




**ĮSPĖJIMAS!** Naudodami **maisto kombainą** ne pagal instrukcijas, pateiktas šiame naudojimo vadove, galite susižaloti, sugadinti turtą arba prietaisą. Norėdami sumažinti sunkių sužalojimų ar turto sugadinimo riziką, visada atmintinkite:

- **Peiliai ir diskai** yra aštrūs. Imkite atsargiai už centrinės plastikinės dalies.
- **Maisto stūmikliu** nestumkite maisto į **tiesimo lataką** pernelyg stipriai. Geriausiems rezultatams pasiekti įjunkite maisto kombainą prieš dedami maistą į **tiesimo lataką**.


- Neperkraukite **tiesimo latako**. Leiskite maistui natūraliai slinkti **tiesimo lataku**.
- **NIEKADA** neikiškite rankų, pirštų ar įrankių į **tiesimo lataką** ar **darbinį dubenį**.
- **NIEKADA** nelaikykite atidengtų **peilių priedų** arba **diskų** darbiname dubenyje.
- Galima naudoti grandiklį arba mentele, bet tik kai prietaisas yra išjungtas.

## Pjaustyklės naudojimas:

maistui pjaustyti, maišyti ir malti.

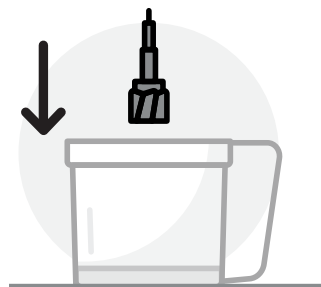

- 1** Išdėstykite **darbinį dubenį** ant lygaus, švaraus ir sauso paviršiaus. Išdėstykite **peilių adapterį** ant centrinio veleno ir stumkite **adapterį** žemyn, kad jis užsifikuotų.

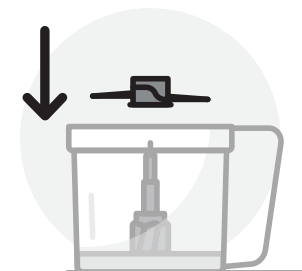


- 2** Išdėstykite **pjaustyklę** ant **peilių adapterio** veleno.




**ĮSPĖJIMAS!** Peiliai ir diskai yra aštrūs. Elkitės su jais atsargiai.



- 3** Paruoškite ingredientus ir sudėkite juos į **darbinį dubenį**. Pašalinkite sėklas, kotelius ir kitas nevalgomas dalis. Prieš sudėdami stambius ingredientus į pjaustyklę, supjaustykite juos 2,5–5 cm gabalais. **Neviršykite MAX linijos.**

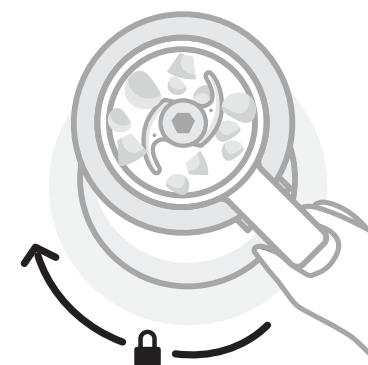


- 4** Uždėkite **darbinį dubenį** ant į elektros tinklą neįjungto **variklio korpuso**. Pasukite pagal laikrodžio rodyklę. Kai **darbinis dubuo** užsifikuos, išgirsite spragtelėjimą.

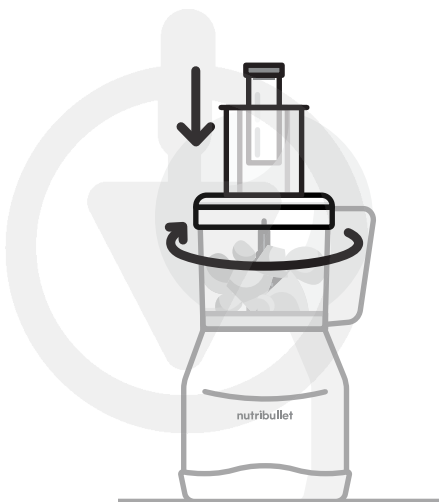

- 5** Uždėkite **darbinio dubens dangtį** ant **darbinio dubens**. Pasukite **dangtį** pagal laikrodžio rodyklę ir sulygiuokite rodyklę, kad užsifiksuotų. Įkiškite **maisto stūmiklį į dangčio tiekimo lataką**.

**PASTABA:** Kad prietaisas veiktų, **darbinio dubens dangtis** turi būti pritvirtintas prie **darbinio dubens** po to, kai **darbinis dubuo** buvo pritvirtintas prie **variklio korpuso**.

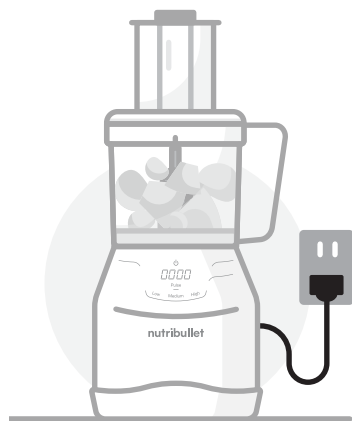

- 6** Prijunkite **variklio korpusą** prie elektros tinklo. **Valdymo skydelyje** užsidegs maisto kombaino meniu, kuriame rodomi iš anksto nustatyti režimai. Pasirinkite „**Chop**“ (pjaustyti), ruošiate įdarus ar mišinius, arba „**Dip**“ (pagardas), jei ruošiate užtepėles ir padažus.




- 9** Jei norite įpilti skysčio, pasukite **dangčio stūmiklio dangtelį** pagal laikrodžio rodyklę, kad atrakintumėte ir išimtumėte **vidinį stūmiklį**. Įpilkite skysčio pro viršutinį lataką (nepilkite daugiau nei **darbinio dubens MAX** linija) ir vėl įstatykite **vidinį stūmiklį**.



- 10** Baigę smulkinti, palaukite, kol **peiliai** sustos, ir tik tada sukite **darbinio dubens dangtį** prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atrakintumėte ir išimtumėte iš **darbinio dubens**.

**PASTABA:** Norint nuimti **darbinį dubenį** nuo **variklio korpuso**, reikia atrakinti **darbinio dubens dangtį** nuo **darbinio dubens**.

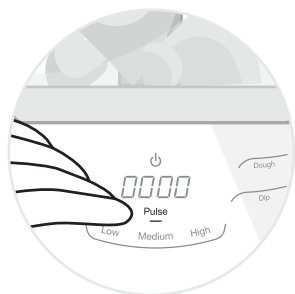


- 7** Jei norite pjaustyti rankiniu būdu, pasirinkite ir palaikykite nuspaustą mygtuką „**Pulse**“ (impulsinis režimas).



- 8** Taip pat galite pasirinkti „**Low**“ (mažą), „**Medium**“ (vidutinį) arba „**High**“ (didelį) trynimo greitį vietoje iš anksto nustatyto apdorojimo greičio.



- 11** Pasukite **darbinį dubenį** prieš laikrodžio rodyklę, kad galėtumėte jį atskirti ir nuimti nuo **variklio korpuso**.

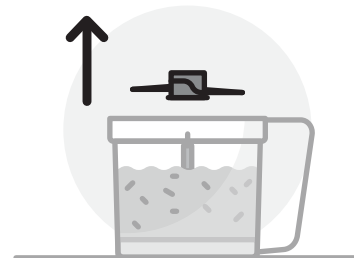


- 12** Atsargiai nuimkite **pjaustyklę** laikydami ją tik už plastikinių sričių. Šaukštu arba mentele perkeltite susmulkintus ingredientus iš **darbinio dubens**.


**⚠️ ĮSPĖJIMAS!** Nekiškite pirštų prie aštrių peilių briaunų!

## Mentės tešlai naudojimas:


ingredientams duonos, picos ar pyrago tešlai sumaišyti.

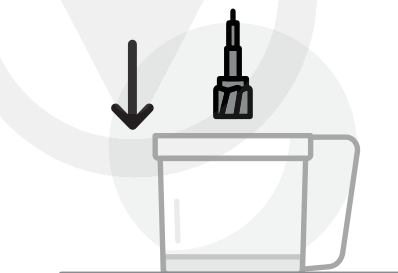


- 1 Išdėstykite **darbinį dubenį** ant lygaus, švaraus ir sauso paviršiaus. Išdėstykite **peilių adapterį** ant centrinio veleno ir stumkite **adapterį** žemyn, kad jis užsifikuotų.

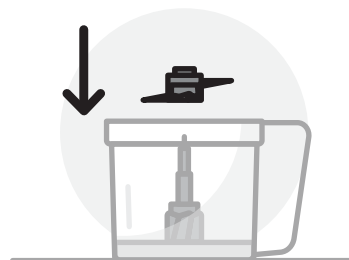


- 2 Išdėstykite **mentę tešlai** ant **peilių adapterio** veleno.

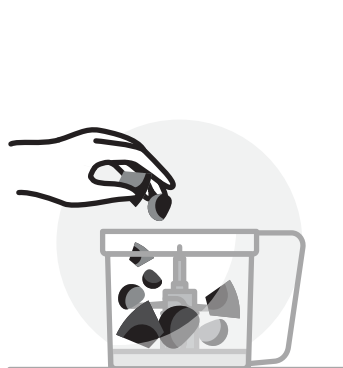


- 3 Paruoškite ingredientus ir sudėkite juos į **darbinį dubenį**.

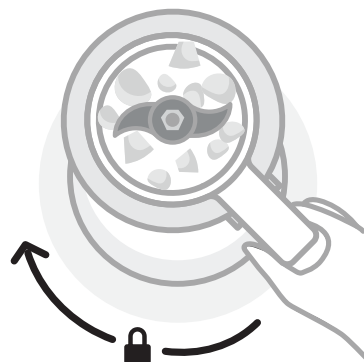


- 4 Uždėkite **darbinį dubenį** ant į elektros tinklą neįjungto **variklio korpuso**. Pasukite pagal laikrodžio rodyklę. Kai **darbinis dubuo** užsifikuos, išgirsite spragtelėjimą.

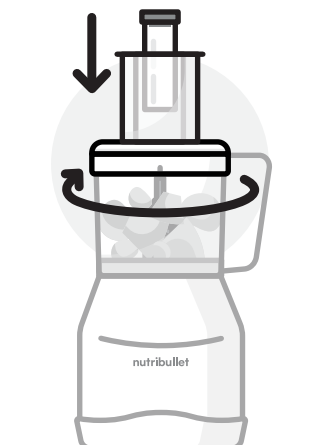

- 5 Uždėkite **darbinio dubens dangtį** ant **darbinio dubens**. Pasukite **dangtį** pagal laikrodžio rodyklę ir sulygiuokite rodykles, kad užsifikuotų. Įkiškite **maisto stūmiklį** į **dangčio tiekimo lataką**.

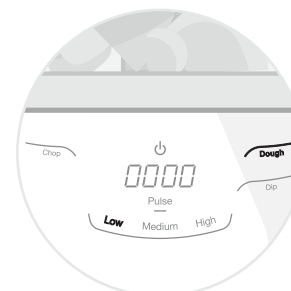

- 7 Kai tešla pradės formotis, perjunkite maisto kombainą į „**Dough**“ (**tešla**) režimą ar „**Low**“ (**mažą**) greitį. Nepasirinkite didesnio greičio, nes tešla gali būti per daug išminkyta.

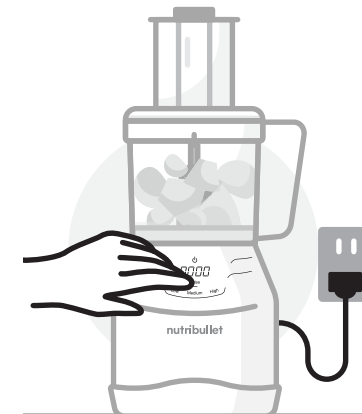


- 6 Prijunkite **variklio korpusą** prie elektros tinklo. Vartotojo sąsajoje užsidegs maisto kombaino meniu. Norėdami prieš minkydami sujungti drėgnus ir sausus ingredientus, pasirinkite ir palaikykite nuspaustą „**Pulse**“ (**impulsinio režimo**) nustatymą. Kelis kartus apdorokite mišinį impulsiniu režimu, kol ingredientai tolygiai pasiskirstys.



- 8 Kai tešla bus visiškai išminkyta, sustabdykite prietaisą. Palaukite, kol **peiliai** sustos, ir tik tada sukite **darbinio dubens dangtį** prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atrakintumėte ir išimtumėte iš **darbinio dubens**.



- 9 Pasukite **darbinį dubenį** prieš laikrodžio rodyklę, kad galėtumėte jį atskirti ir nuimti nuo **variklio korpuso**.

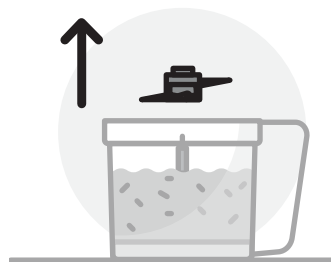


- 10 Atsargiai nuimkite **mentę** tešlai.

## Dvipusio pjaustymo / smulkinimo disko naudojimas:


ingredientams pjaustyti arba smulkinti.

Šį **disko** priedą ant **peilių adapterio** galima uždėti 2 skirtingose padėtyse. Apatinė padėtis skirta saugoti, viršutinė – naudoti. Laikykite **disko** centrinę galvutę ir atsargiai išdėstykite ją ant **peilių adapterio**. Sulygiuokite

žymes ant **disko** su žymėmis ant **peilių adapterio**, kad linijos susilygiuotų. Jei atrodo, kad **diskas** yra žemesnėje padėtyje, nuimkite **diską** ir sukite, kol žymės susilygiuos ir **diskas** atsидurs aukštesnėje padėtyje.

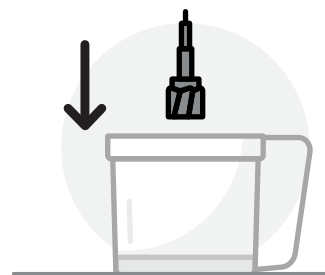


- 1 Išdėstykite **darbinį dubenį** ant lygaus, švaraus ir sauso paviršiaus. Išdėstykite **peilių adapterį** ant centrinio veleno ir stumkite **adapterį** žemyn, kad jis užsifikuotų.

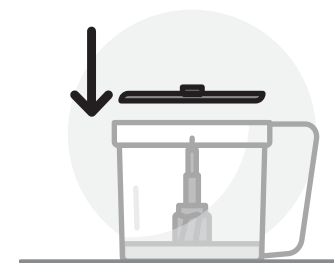


- 2 Išdėstykite **pjaustymo / smulkinimo diską** ant **peilių adapterio** veleno.

**PASTABA:** Pjaustymo / smulkinimo **diskas** yra dvipusis – viena jo pusė skirta smulkinti, kita – pjaustyti.


**ĮSPĖJIMAS!** Peiliai ir diskai yra aštrūs. Elkitės su jais atsargiai.

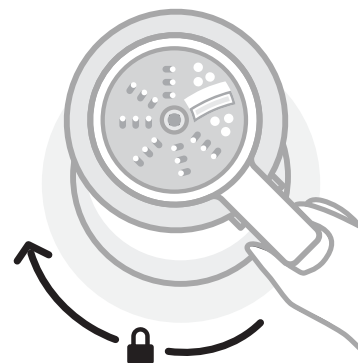


- 3 Uždėkite **darbinį dubenį** ant į elektros tinklą neįjungto **variklio korpuso**. Pasukite pagal laikrodžio rodyklę. Kai **darbinis dubuo** užsifiksuos, išgirsite spragtelėjimą.

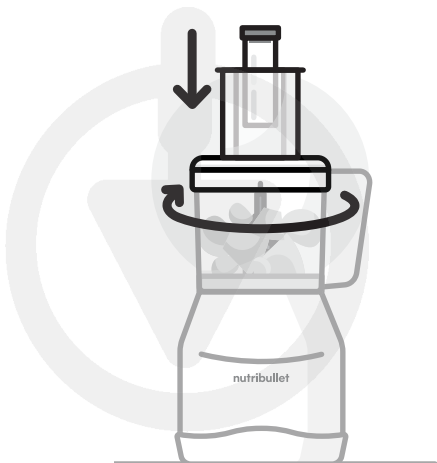

- 4 Uždėkite **darbinio dubens dangtį** ant **darbinio dubens**. Pasukite **dangtį** pagal laikrodžio rodyklę ir sulygiuokite rodyklę, kad užsifikuotų. Įkiškite **maisto stūmiklį** į **dangčio tiekimo lataką**.

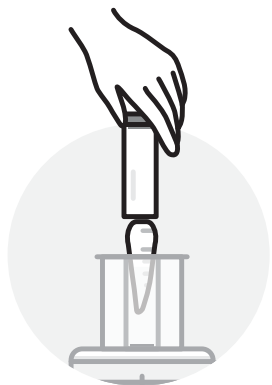


- 6 Veikiant varikliui pasukite **maisto stūmiklio dangčio dangtelį** pagal laikrodžio rodyklę, kad atrakintumėte ir nuimtumėte **vidinį stūmiklį** ir galėtumėte pasinaudoti mažuoju tiekimo lataką. Arba palikite **vidinį stūmiklį** vietoje ir išimkite visą **maisto stūmiklį**, kad galėtumėte naudoti didesnį lataką. Stūmikliu nukreipkite ingredientus į dubenį.

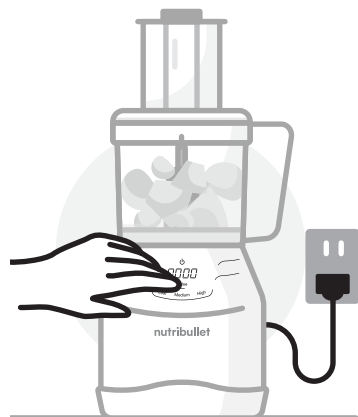

- 5 Prijunkite **variklio korpusą** prie elektros tinklo. **Valdymo skydelyje** užsidegs maisto kombaino meniu. Pasirinkite parametrą „**High**“ (**didelis**).

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Niekada pirštais ar įrankiais nestumkite maisto į tiekimo lataką. Naudokite tik maisto stūmiklį.


⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Nestumkite maisto į tiekimo lataką jėga. Maisto stūmikliu švelniai nukreipkite maistą į tiekimo lataką arba leiskite maistui natūraliai judėti lataką.

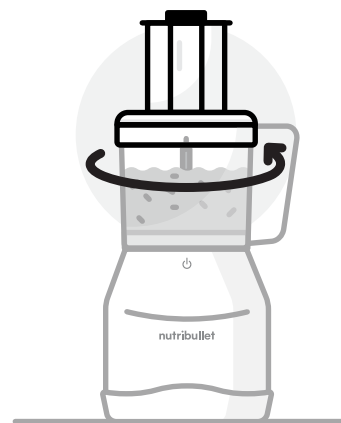

- 7 Baigę smulkinti, palaukite, kol **peiliai** nustos suktis, ir tik tada sukite **darbinio dubens dangtį** prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atrakintumėte ir išimtumėte iš **darbinio dubens**.



- 8 Pasukite **darbinį dubenį** prieš laikrodžio rodyklę, kad galėtumėte jį atskirti ir nuimti nuo **variklio korpuso**.

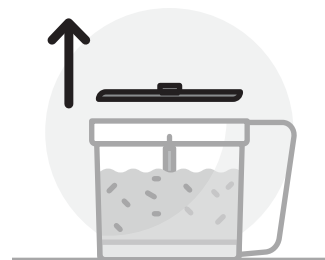

- 9 Atsargiai nuimkite **pjaustymo / smulkinimo diską**. Šaukštu arba mentele perkeltumėte susmulkintus ingredientus.

⚠ **ĮSPĖJIMAS!** Peiliai ir diskai yra aštrūs. Elkitės su jais atsargiai.

# Priežiūra ir techninė priežiūra



## NAUDODAMIESI „NUTRIBULLET®“ VADOVAUKITĖS ŠIOMIS SVARBIOMIS ATSARGUMO PRIEMONĖMIS:

- Visada išjunkite „nutribullet®“ ir atjunkite jį nuo elektros tinklo, kai juo nesinaudojate, taip pat prieš surinkdami, išrinkdami, valydami jį ar keisdami jo priedus.
- Prieš nuimdami arba tvarkydami bet kokį priedą, visada palaukite, kol variklis visiškai sustos.
- Nedėkite į mikrobangų krosnelę jokių „nutribullet®“ dalių, priedų ar aksesuarų, nes jie nėra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje.
- Nesaugokite peilių ar diskų neuždengtų. Peiliai ir diskai yra aštrūs, todėl visada laikykite juos uždengtus.
- **NIEKADA** neplaukite „nutribullet®“ dalies ar priedo naudodami indaplovės dezinfekavimo arba kaitinimo ciklą. Tai gali deformuoti dalį, todėl naudojant gali kilti pavojingos sąlygos, galinčios sukelti kūno sužalojimus arba žalą turtui.
- Nebandykite valyti variklio korpuso panardindami jį


į vandenį ar kitus valymo skysčius. Švelniai nušluostykite ir nusausinkite švaria šluoste.

- Nedėkite jokių priedų į mikrobangų krosnelę, orkaitę, karšto oro gruzdintuvę ar į kaitlentei skirtą puodą ir nenardinkite jų į verdantį vandenį, kad išválytumėte ar dezinfekuotumėte juos, nes galite sugadinti dalį.
- Įsitikinkite, kad variklio korpuso ventiliacinės angos yra neuždengtos ir švarios.
- Tam, kad prietaisas tinkamai veiktų ir nekeltų pavojaus saugai, reguliariai tikrinkite, ar nesugedo ir nesusidėvėjo visos „nutribullet® Triple Prep System“ trintuvo dalys. Niekada nenaudokite „nutribullet®“ su pažeistomis dalimis ar komponentais:
  - Jei pastebėjote, kad indai, smulkintuvas ar darbinis dubuo yra įtrūkę, deformuoti ar pažeisti, prietaiso nenaudokite.
  - Nenaudokite ekstraktoriaus peilių mazgo jei peiliai nesisuka laisvai arba jei nėra tarpinės ar ji yra sugadinta. Naudodami savo trintuvą su pažeistais peiliais arba ne

pagal šias instrukcijas, galite susižaloti, sugadinti turtą arba prietaisą.

- **NIEKADA** nebandykite naudoti savo „nutribullet®“, jei jis veikia netinkamai arba yra pažeistas ar kaip nors sugadintas. Nedelsdami kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą adresu **nutribullet.com**.
- **Nenaudokite** ekstraktoriaus peilių, jei jie laisvai nesisuka. Priklausomai nuo naudojimo, ekstraktoriaus peilį, priklausomai nuo naudojimo, rekomenduojama keisti ne rečiau kaip kas 6 metus.
- **NIEKADA** nekeiskite savo „nutribullet® Triple Prep System“ dalių antrinėje rinkoje parduodamomis atsarginėmis dalimis. Antrinėje rinkoje parduodamos dalys nėra pagamintos pagal „nutribullet®“ specifikacijas ir gali sugadinti prietaisą arba sunkiai sužaloti. Naudokite tik originalius „nutribullet®“ priedus / aksesuarus, specialiai sukurtus jūsų „nutribullet® Triple Prep System“. Jei turite klausimų dėl atsarginių dalių, kreipkitės į Klientų aptarnavimo tarnybą interneto svetainėje **nutribullet.com**.



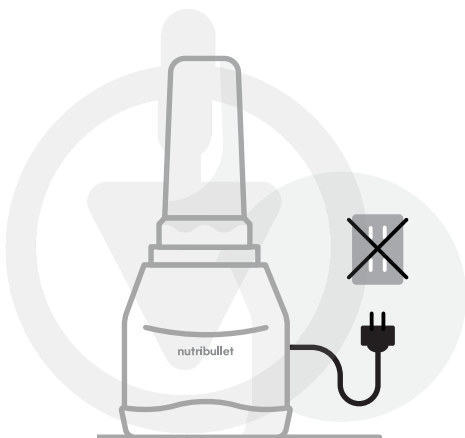

- 1** Įsitinkite, kad **variklio korpusas** yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros lizdo.



- 2** Atjunkite **indą, smulkintuvą ar darbinį dubenį** nuo **variklio korpuso**.

- 3** Atskiras dalis valykite tokia tvarka:

#### EKSTRAKTORIAUS PEILIAI:

- Nedideliu šepetėliu arba kempine, suvilgyta muiluotame vandenyje, pašalinkite bet kokius likučius nuo ekstraktoriaus peilių.

**PASTABA:** Geriausia valyti ekstraktoriaus peilius iškart juo pasinaudojus, kad nesikauptų likučiai.

#### VARIKLIS SU KORPUSU:

- Variklio korpuso paviršių valykite šiltu muiluotu vandeniu sudrėkinta kempine arba šluoste.
- Nedideliu šepetėliu nušveiskite variklio korpuso pavaros sistemą.

#### KITI PRIEDAI:

Šias dalis galima plauti indaplovėje:

- Peilių adapteris
- Peilių priedai
- Indai
- Maisto stūmiklis
- Išsinešti skirti dangteliai

Prieš tai praskalaukite arba nušveiskite, kad pašalintumėte visus nešvarumus.

#### SMULKINTUVAS:

- Smulkintuvą ir smulkintuvo dangtį saugu plauti indaplovėje. Jei pageidaujate, plaukite rankomis su muilu ir vandeniu.
- Ašmenys yra aštrūs. Plaudami rankomis stenkitės jų neliesti.**

#### STŪMIKLIS

- Visada plaukite stūmiklį rankomis su muilu ir vandeniu.

#### DARBINIS DUBUO:

- Darbinį dubenį ir jo dangtį saugu plauti indaplovėje. Jei pageidaujate, plaukite rankomis su muilu ir vandeniu. Prieš plaudami, būtinai nuimkite visus peilių priedus ar diskus ir peilių adapterį.



**ĮSPĖJIMAS! NIEKADA neplaukite „nutribullet“ dalies ar priedo naudodami indaplovės dezinfekavimo arba kaitinimo ciklą. Tai gali deformuoti dalį, todėl naudojant gali kilti pavojingos sąlygos, galinčios**

sukelti kūno sužalojimus arba žalą turtui.

#### ĮSTRIGĘ INGREDIENTAI:

- Jei induose ar ant ekstraktoriaus peilių yra įstrigusių ingredientų, pripilkite į indą kambario temperatūros vandens iki MAX linijos ir įlašinkite 1–2 lašus indų ploviklio.
- Užsukite ekstraktoriaus peilių mazgą ir trinkite 20–30 sekundžių, kad nešvarumai suminkštėtų ir juos galėtumėte nušveisti muilu ir vandeniu.
- Norėdami pašalinti sunkiai nuplaunamus likučius iš smulkintuvo, iki pusės pripilkite vandens ir įlašinkite 1–2 lašus indų ploviklio. Trinkite 20–30 sekundžių, kad nešvarumai suminkštėtų ir juos galėtumėte nušveisti muilu ir vandeniu.

#### SAUGOJIMAS:

- Visada laikykite „nutribullet“ vertikalioje padėtyje be jokių daiktų ant viršaus. Nenaudojamus priedus laikykite saugioje vietoje.
- Maisto kombaino dalis galite laikyti darbiname dubenyje. Ant centrinio veleno išdėstykite peilių adapterį, tada pjaustyklę, mentę tešlai ir galiausiai pjaustymo / smulkinimo diską. Sudėję visas dalis, uždėkite dangtį.
- NIEKADA nelaikykite ir nepalikite peilių ar diskų atidengtų. Visada uždenkite tinkamu dangčiu arba gaubtu.

#### Atsarginės dalys:

Reguliariai apžiūrėkite, ar „nutribullet“ nėra pažeistas ar susidėvėjęs. Niekada nenaudokite, jei kuri nors iš dalių ir priedų yra pažeisti ir dėl to gali sutrikti tinkamas veikimas arba kilti pavojus saugai. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą adresu **nutribullet.com**.

Naudokite tik originalius „nutribullet“ priedus / aksesuarus, specialiai sukurtus jūsų „nutribullet® Triple Prep System“. Antrinėje rinkoje parduodamos dalys nėra pagamintos pagal „nutribullet“ specifikacijas ir gali sugadinti prietaisą arba sunkiai sužaloti.

Apsilankykite adresu **nutribullet.com/shop/accessories**.

## Žymių paaiškinimas



Ši žymė nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti su kitomis namų ūkio atliekomis visoje ES. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai arba žmogaus sveikatai, sukeltos nekontroliuojamo atliekų utilizavimo, perdirbkite atsakingai, kad prisidėtumėte prie tvaraus materialių išteklių pakartotino panaudojimo. Norėdami grąžinti panaudotą gaminį, pasinaudokite nurodytais gražinimo ir surinkimo punktais arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote gaminį. Jis gali perduoti gaminį, kad šis būtų perdirbtas aplinkai saugiu būdu.



Transportavimo ir apsauginė pakuotė parinkta iš medžiagų, kurios nekenkia aplinkai ir gali būti perdirbtos. Užtikrinkite, kad bet koks plastikas, pakuotės, maišeliai ir t. t. būtų saugiai išmesti ir laikomi kūdikiams ir mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Užuoť išmetę šias medžiagas, jas perdirbkite.



II klasės arba dvigubos izoliacijos elektros prietaisas – prietaisas, suprojektuotas taip, kad jo nereikėtų atskirai saugiai įžeminti.



Gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB direktyvų reikalavimus.

**„Capital Brands Distribution, LLC“ | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Visos teisės saugomos.**

„nutribullet®“ ir „nutribullet®“ logotipai yra „CapBran Holdings, LLC“ prekių ženklai, įregistruoti JAV ir visame pasaulyje.

Ilustracijos gali skirtis nuo faktinio produkto. Mes nuolat siekiame patobulinti savo produktus, todėl čia pateiktos specifikacijos gali būti pakeistos be įspėjimo.

**240426\_NBKS93100**



**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Uporabniški priročnik**



# Pomembna varnostna opozorila

Pri uporabi aparata nutribullet® Triple Prep System si zapomnite naslednje:

**VARNOST JE VEDNO NA PRVEM MESTU. PRI UPORABI VSAKEGA ELEKTRIČNEGA APARATA JE TREBA VEDNO UPOŠTEVATI OSNOVNE VARNOSTNE UKREPE, VKLJUČNO Z NASLEDNJI MI:**

**OPOZORILO!** Pred uporabo aparata nutribullet® Triple Prep System natančno preberite vsa navodila, da se izognete nevarnosti hudih telesnih poškodb, smrti, materialne škode ali poškodb naprave. Pri uporabi vsakega električnega aparata je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno s pomembnimi informacijami v tem uporabniškem priročniku.

Če dovolite drugim osebam, da uporabljajo vaš aparat nutribullet®, poskrbite, da razumejo zdravstvene in varnostne informacije v tem uporabniškem priročniku ter vsa dodatna varnostna navodila ali navodila za uporabo. Vsaka oseba, ki uporablja napravo, mora v celoti prebrati uporabniški priročnik, da se seznani z varno uporabo enote.

## ! Shranite ta navodila!

### ● SAMO ZA UPORABO V GOSPODINJSTVU

#### SPLOŠNA UPORABA IN VARNOST

Če ne upoštevate vseh navodil v zvezi z aparatom nutribullet® Triple Prep System, lahko pride do hudih telesnih poškodb, smrti ali materialne škode. Seznanjeni morate biti z možnimi nevarnostmi pri uporabi ali shranjevanju aparata nutribullet®.



OPOZORILO!

Pri uporabi vročih, toplih ali gaziranih sestavin morate biti **SKRAJNO PREVIDNI**.

V posodi **NIKOLI** ne mešajte vročih, toplih ali gaziranih sestavin, saj lahko nastane tlak, ki povzroči, da ob odpiranju vsebina izbruhne, kar lahko povzroči hude

telesne poškodbe ali materialno škodo. Za mešanje vročih, toplih ali gaziranih sestavin **UPORABLJAJTE SAMO MEŠALNI VRČ** in odzračevalni pokrov vrča.

- Ne uporabljajte aparata nutribullet® za namene, ki niso predvideni.
- Med mešanjem v nobenega od nastavkov ne dajajte neživilskih predmetov oziroma jih ne puščajte v nastavkih. S tem lahko poškodujete enoto ali povzročite, da nastavek poči ali se razbije, kar privede do telesnih poškodb ali materialne škode.
- Če napravo uporabljajo otroci, ali pa se nahajajo v njeni bližini, je treba napravo pazljivo nadzirati in zagotoviti, da se otroci z napravo ne igrajo. Kabel hranite zunaj dosega otrok.
- Osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi

ali s premalo izkušnjami in znanja smejo uporabljati ta aparat samo, če jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, skrbno nadzira in pouči o uporabi aparata.

#### ● APARATA NUTRIBULLET® MED UPORABO NIKOLI NE PUŠČAJTE BREZ NADZORA.

- Aparata nutribullet® ne postavljajte na neravne ali nestabilne površine in ga ne uporabljajte na takšnih površinah.
- Nevarnost požara, električnega udara ali poškodbe aparata nutribullet® med čiščenjem lahko zmanjšate z upoštevanjem naslednjih varnostnih ukrepov:
  - Pred čiščenjem izklopite napravo in jo odklopite iz električne vtičnice.
  - Čistite le zunanje površine naprave.
  - Napravo čistite s suho krpo.

- Ne poskušajte očistiti motornega podstavka s potapljanjem v vodo ali druge čistilne tekočine. Samo nežno obrišite in posušite s čisto krpo.
- Nobenega dela aparata nutribullet® ali dodatka ne dajajte v mikrovalovno pečico, navadno pečico, zračni cvrtnik ali lonec na štedilniku in ga ne potaplajte v vrelo vodo, saj se v tem primeru del poškoduje.
- Aparata nutribullet® ne postavljajte na vroč plinski ali električni gorilnik oziroma v njegovo bližino ali v segreto pečico in ga ne uporabljajte na takšnih mestih.



**OPOZORILO!** Nobenega dela aparata nutribullet® ali dodatkov **NIKOLI** ne pomivajte v pomivalnem stroju z uporabo cikla sterilizacije ali segrevanja. S tem lahko deformirate del, kar lahko med uporabo privede do nevarnih razmer, ki

lahko povzročijo telesne poškodbe ali materialno škodo.

- Nobenega dela aparata nutribullet® ali dodatkov **NIKOLI** ne dajajte v zamrzovalnik in jih ne uporabljajte kot posodo za shranjevanje v zamrzovalniku.
- Preden odstranite ali očistite enoto, se prepričajte, da je aparat nutribullet® izklopljen ter da so motor in rezila popolnoma ustavljeni.
- Pred prvo uporabo aparata odstranite in varno zavrzite ves embalažni material ali promocijske nalepke.
- Ne uporabljajte aparata, če je kateri koli del ali dodatek poškodovan na kakršen koli način, ki bi lahko povzročil nepravilno delovanje ali nevarnost. Če potrebujete pomoč, se obrnite na službo za stranke na **nutribullet.com**.
- Ne uporabljajte delov ali dodatkov drugih

proizvajalcev ali drugih modelov aparatov nutribullet® ali magic bullet®. Uporaba delov in dodatkov, ki **NISO** zasnovani posebej za aparat nutribullet® Triple Prep System, lahko poškoduje enoto ali povzroči hude telesne poškodbe.

– Uporabljajte samo originalne nastavke/ dodatke nutribullet®, ki so zasnovani posebej za aparat nutribullet® Triple Prep System. Neoriginalni deli niso izdelani po specifikacijah znamke nutribullet® in lahko poškodujejo enoto ali povzročijo hude telesne poškodbe.

- **NAPRAVE NE UPORABLJAJTE NA PROSTEM.**
- **KO NE UPORABLJATE NAPRAVE NUTRIBULLET®, JO VEDNO ODKLOPITE.**
- Če želite odklopiti aparat, primite vtič in ga povlecite iz

vtičnice. Nikoli ne vlecite napajalnega kabla. Pred sestavljanjem, razstavljanjem, menjavo dodatkov ali čiščenjem vedno **IZKLOPITE** in **ODKLOPITE** enoto ter počakajte, da se rezila ali diski popolnoma ustavijo.

- Uporaba nastavkov, vključno s kozarci za vlaganje, ki jih proizvajalec ne priporoča ali prodaja, lahko povzroči požar, električni udar ali telesne poškodbe.

## MEŠANJE S POSODAMI APARATA NUTRIBULLET®

- **IZOGIBAJTE SE SEGREVANJU IN USTVARJANJU PREVISOKEGA TLAKA V POSODI.**



**OPOZORILO!** V posodi aparata nutribullet® **NIKOLI** ne mešajte vročih, toplih ali gaziranih sestavin ali tekočin. Trenje zaradi vrtečih se rezil lahko povzroči segrevanje

vsebine in zvišanje tlaka, kar lahko povzroči izbruh vsebine ob odpiranju. Izbruh vroče vsebine in izpostavljeno rezilo lahko povzročita hude telesne poškodbe ali materialno škodo. **ZA MEŠANJE**

**VROČIH, TOPLIH ALI GAZIRANIH SESTAVIN UPORABLJAJTE SAMO MEŠALNI VRČ IN ODZRAČEVALNI POKROV VRČA.** Nevarnost toplotnih opeklin zaradi previsokega tlaka v posodi. **Ne mešajte vročih tekočin, ko uporabljate posode z ZAPRTIM VRHOM.**

- V posodah aparata nutribullet® **NIKOLI** ne mešajte vročih ali toplih sestavin.
  - Če uporabite vroče ali tople sestavine, se med mešanjem ustvari več toplote in tlaka. To lahko povzroči ločitev posode od rezila, iztekanje vročih sestavin in izpostavitvev rezila, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

– Mešajte samo sestavine, ki imajo sobno temperaturo ali so ohlajene (21 °C/70 °F ali manj). Po mešanju prestavite vsebino v lonec na štedilniku, jo segrejte in pojejte.

- **Ne mešajte več kot eno minuto.**

– Mešanje povzroči segrevanje sestavin, kar sčasoma poveča tlak v posodi. Neprekinjeno mešanje, ki traja več kot eno minuto, lahko povzroči ločitev posode od rezila, izpostavitvev rezila ali iztekanje vročih sestavin, kar lahko povzroči telesne poškodbe.

– Ne izvajajte zaporednih ciklov mešanja. Pred izvedbo novega cikla mešanja počakajte vsaj od 10 do 15 minut, da se vsebina ohladi. **NE** odpirajte posode, če je ta vroča ali topla na dotik. Za podrobnosti glejte razdelek **OPOZORILA GLEDE POSODE.**

- **Ne mešajte ničesar gaziranega ali šumečega – brez mehurčkov.**

– Gazirane in šumeče sestavine (soda, pecilni prašek, soda bikarbona, kvas, določene vrste testa, mešanica za torto, suhi led ali druge stvari, ki postanejo mehurčkaste) sproščajo pline, ki povečajo tlak v posodi. Tlak sproščenih plinov lahko povzroči, da se zaprta posoda aparata nutribullet® loči, kar lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

**Opomba: Nekateri beljakovinski praški vsebujejo šumeče sestavine. Pred dodajanjem vedno preverite sestavine dodatkov.**

- **Ne nalijte preveč vode.**

– Polnjenje nad črto »MAX« lahko povzroči puščanje. Ciklonsko delovanje aparata nutribullet® zahteva prostor za učinkovito

ekstrakcijo. Polnjenje nad črto »MAX« lahko povzroči puščanje in lahko povzroči nevaren tlak, zaradi katerega se lahko posoda in sklop mešalnega rezila ločita, kar lahko povzroči telesne poškodbe in/ali materialno škodo.

- **NE puščajte zmešane hrane v zaprti posodi.**

– Zmešana hrana, ki ostane v posodi, se lahko pokvari in fermentira, zaradi česar se poveča tlak.

– Za shranjevanje po mešanju uporabite pokrov za na pot ali pa vsebino prestavite v posodo, ki ni hermetično zaprta.

## **OPOZORILA GLEDE POSODE**

- **NIKOLI** ne odpirajte posode aparata nutribullet®, če je vroča ali topla na dotik. Vsebina je lahko segreta in pod tlakom, zaradi česar se lahko posoda ob odprtju sunkovito



loči, kar lahko povzroči telesne poškodbe in opekline. Če je posoda na dotik topla ali vroča, **izvedite naslednje korake:**

1. **PUSTITE POSODO NA MIRU IN JE NE ODPIRAJTE.** Pustite posodo, kjer je, in se je ne dotikajte ter ne dovolite drugim, da se je dotikajo.
2. Ne poskušajte ločiti posode od motornega podstavka. **NE** poskušajte ločiti posode od mešalnega rezila z uporabo toplote, sile ali razstavljanjem sestavnih delov, saj lahko posoda poči ali se razbije in tako povzroči telesne poškodbe.
3. Ne nadaljujte z mešanjem.
4. Pustite posodo, da se hladi vsaj 30 minut.
5. Po 30 minutah preverite, ali je posoda popolnoma ohlajena. Če je še vedno topla, počakajte nekoliko dlje, da se ohladi.

6. Če je na dotik hladna, počasi odstranite posodo z motornega podstavka.
7. Medtem ko je posoda obrnjena stran od vašega obraza in telesa, uporabite krpo ter počasi odvijte mešalno rezilo s posode in nežno sprostite morebitni preostali tlak.



**OPOMBA:** **NIKOLI** ne poskušajte ločiti posode od mešalnega rezila z uporabo toplote, sile ali razstavljanjem sestavnih delov, saj lahko posoda poči ali se razbije in tako povzroči telesne poškodbe. Če ne morete odviti mešalnega rezila s posode, se obrnite na službo za stranke.



**OPOMBA:** Če ne morete odviti posode z mešalnega rezila, pravilno odložite posodo in vsebino, da se vi ali drugi ne poškodujete, če fermentacija povzroči ločitev posode in rezila. **NIKOLI** ne puščajte

zaprte vsebine dlje časa na prostem. Vsebina lahko fermentira, zaradi česar lahko pride do sunkovite ločitve posode, kar lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

## VARNOSTNE INFORMACIJE V ZVEZI S POSODO

Pravilna uporaba posode je pomembna za varno delovanje aparata nutribullet®. Če posode ne uporabljate v skladu s temi navodili, lahko pride do telesnih poškodb, materialne škode ali poškodb enote. V posodi aparata nutribullet® **NIKOLI** ne mešajte vročih, toplih ali gaziranih sestavin ali tekočin.

- **VEDNO** dobro privijte mešalno rezilo na posodo, da preprečite puščanje.
- Vedno se pred mešanjem prepričajte, da je posoda varno pritrjena na motorni podstavek. Če posoda ni v zaklenjenem

položaju, se motor ne bo vklopil.

- Ne prekoračite črte »MAX«. Preseganje črte »MAX« lahko povzroči puščanje.
- Ne odstranjujte posode med delovanjem enote.
- **NIKOLI** ne uporabljajte posode aparata nutribullet®, če je prazna.
- Ne poskušajte ločiti posode in motornega podstavka, če začne posoda med mešanjem puščati. Puščanje lahko pomeni, da se bo posoda ločila od rezila, kar lahko izpostavi rezilo in povzroči ureznine. Če opazite puščanje, takoj odklopite enoto iz vtičnice in počakajte, da se motor popolnoma ustavi, preden odstranite posodo z motornega podstavka.
- Ne drobite ledu in ne napolnite posode s preveliko količino ledu. Aparat nutribullet® ni namenjen drobljenju ledu. Če posodo napolnite s preveliko



količino ledu, se lahko led zagosti v rezilo, kar ustavi in pregreje motor.

- Pri mešanju vedno uporabite dovolj tekočih sestavin.
- Ne dajajte delov ali dodatkov aparata nutribullet® na spodnjo polico pomivalnega stroja in ne uporabljajte cikla segrevanja/sterilizacije.
- Posode, pokrovi za na pot in drugi deli ali dodatki aparata nutribullet® **NISO** primerni za mikrovalovno pečico.
- Mešalnega rezila ne uporabljajte kot pokrov za shranjevanje, saj nima odzračevanja. Zmešana vsebina lahko fermentira in poveča tlak v posodi, kar lahko povzroči ločitev, ki lahko privede do telesnih poškodb in materialne škode. Za shranjevanje po mešanju uporabite pokrov za na pot ali pa vsebino prestavite v posodo, ki ni hermetično zaprta.

- Med mešanjem v posodi ne puščajte neživilskih izdelkov. Iz posode odstranite kakršen koli pribor ali pripomočke.
- V tem aparatu ne mešajte koščicastega sadja, razen če ste odstranili koščice/semena. Sadne koščice lahko poškodujejo posodo, kar lahko povzroči razbitje posode in telesne poškodbe. Poleg tega semena jabolk, koščice češenj, sliv, breskev in marelic vsebujejo kemikalijo, za katero je znano, da ob zaužitju v telo sprošča cianid.
- Redno pregledujte posodo aparata nutribullet® glede poškodb ali obrabe, ki bi lahko povzročila nepravilno delovanje ali nevarnost.
- Ne uporabljajte posode, če opazite razpoke, motnost materiala ali druge poškodbe. Nove posode lahko kupite na spletnem mestu **nutribullet.com** ali tako,

da se obrnete na službo za stranke.

- Redno pregledujte mešalno rezilo. Če se rezila ne vrtijo prosto ali če manjka oziroma je poškodovano tesnilo, takoj nehajte uporabljati aparat in se obrnite na službo za stranke.
- Z aparatom nutribullet® ne uporabljajte neoriginalnih nadomestnih delov. Neoriginalni nadomestni deli lahko poškodujejo aparat nutribullet® ali povzročijo nevarnost, ki lahko privede do telesnih poškodb ali materialne škode. Nadomestne dele naročajte samo na spletnem mestu **nutribullet.com**. Navedite model, da zagotovite združljivost delov s svojo enoto.

## UPORABA MEŠALNEGA VRČA



OPOZORILO!

### ZA MEŠANJE VROČIH, TOPLIH ALI GAZIRANIH SESTAVIN UPORABLJAJTE SAMO MEŠALNI VRČ Z ODZRAČEVALNIM POKROVOM VRČA.

Vroče ali tople sestavine sproščajo pline, ki lahko povečajo tlak v posodi ali zaprtem vsebniku. To lahko povzroči ločitev posode, iztekanje vroče vsebine in izpostavitve rezila, kar lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo.

- Posod aparata nutribullet® **NIKOLI** ne uporabljajte za mešanje vročih, toplih ali gaziranih sestavin ali tekočin. To lahko povzroči ločitev posode, iztekanje vroče vsebine ali izpostavitve rezila, kar povzroči hude telesne poškodbe ali materialno škodo.
- Pred mešanjem **VEDNO** pritrdite odzračevalni pokrov vrča na mešalni

vrč tako, da je dulec obrnjen navzdol in zaprt, da preprečite brizganje sestavin ali škropljenje vročih sestavin, kar lahko povzroči opekline, telesne poškodbe ali materialno škodo.

- Po mešanju vročih sestavin ali tekočin bodite previdni pri odpiranju pokrova vrča in bodite pozorni na uhajanje vroče pare ali škropljenje vročih sestavin.
- Ne napolnite mešalnega vrča nad črto »MAX«.



**OPOZORILO!** Med mešanjem **NIKOLI** ne odpirajte pokrova vrča ali dulca. Če želite dodati sestavine SAMO med mešanjem, **ODPRITE ODZRAČEVALNI POKROVČEK** in previdno vlijte ali spustite sestavine v mešanico. Pri dodajanju sestavin v sestavine ali tekočine, ki so že vroče, bodite pozorni na uhajanje

vroče pare ali škropljenje vročih sestavin.

- Pri uporabi ročnih stopenj hitrosti začnite mešati pri nastavitvi **LOW** (Nizko) in po potrebi prilagodite hitrost, ko so sestavine premešane.

## VARNOSTNE INFORMACIJE V ZVEZI Z MEŠALNIM VRČEM

Pravilna uporaba mešalnega vrča je pomembna za varno delovanje aparata nutribullet®. Če mešalnega vrča ne uporabljate v skladu s temi navodili, lahko pride do telesnih poškodb, materialne škode ali poškodb enote.

- Vrč mešalnika upravljajte tako, da je pokrov vrča varno pritrjen in dulec zaprt.
- Pred mešanjem preverite, ali so zračne reže na pokrovu vrča proste in brez ovir. Zamašene ali zakrite zračne reže povzročijo zvišanje tlaka vsebine, kar lahko pri odpiranju

povzroči uhajanje vroče pare ali škropljenje vroče vsebine.

- Pri receptih, ki zahtevajo dodajanje določenih sestavin med mešanjem, najprej dodajte osnovne sestavine, pritrdite pokrov vrča in začnite mešati. Ko so sestavine dobro premešane, odprite odzračevalni pokrovček in previdno vlijte ali spustite sestavine v zmešano vsebino. Če je zmešana vsebina vroča ali topla, bodite previdni in odzračevalni pokrovček odprite počasi ter bodite pozorni na uhajanje vroče pare ali škropljenje vročih sestavin. Po dodajanju sestavin vedno namestite nazaj odzračevalni pokrovček.
- Med mešanjem ne segajte z rokami in pripomočki v posodo, razen s priloženo tlačilko, da zmanjšate nevarnost hudih telesnih poškodb ali poškodb mešalnika. Ko uporabljate tlačilko skozi odprtino pokrova, mora biti pokrov na

svojem mestu. Uporabite lahko strgalo, ampak samo, ko mešalnik ne deluje.

- Za potiskanje sestavin bližje proti rezilu **UPORABLJAJTE SAMO TLAČILKO, KI JE PRILOŽENA** aparatu nutribullet®. Med mešanjem ne segajte z rokami in pripomočki v posodo, razen s priloženo tlačilko, da zmanjšate nevarnost hudih telesnih poškodb ali poškodb mešalnika. Ko uporabljate tlačilko skozi odprtino pokrova, mora biti pokrov na svojem mestu. Uporabite lahko strgalo, ampak samo, ko mešalnik ne deluje.
- Za potiskanje sestavin navzdol ne uporabljajte nobenega drugega pripomočka razen priložene tlačilke. Tlačilka je posebej zasnovana tako, da ne pride v stik z rezilom.
- **NIKOLI NE UPORABLJAJTE** špatul, žlic ali drugih

pripomočkov, ki bi lahko prišli v stik z vrtečim se rezilom. S tem lahko poškodujete enoto, razbijete mešalni vrč ali povzročite hude telesne poškodbe ali materialno škodo.

## VARNOSTNE INFORMACIJE V ZVEZI Z MULTIPRAKTIKOM

Pravilna uporaba funkcije multipraktika je pomembna za varno delovanje aparata nutribullet®. Če multipraktika ne uporabljate v skladu s temi navodili, lahko pride do telesnih poškodb, materialne škode ali poškodb enote. Za zmanjšanje nevarnosti hudih telesnih poškodb ali materialne škode upoštevajte naslednje informacije:



**Rezila in diski so ostri. Rezila in diske prijemajte previdno, za njihov sredinski plastični del.**

- Pri potiskanju živil skozi odprtino za dodajanje **NIKOLI** ne pritiskajte premočno na potiskalnik hrane dvojne velikosti. To lahko pregreje motor ali poškoduje delovno skledo. Za najboljše rezultate zaženite multipraktik, preden vstavite živila v odprtino za dodajanje.
- V odprtino za dodajanje ne vstavite prevelike količine sestavin, ki lahko pregrejejo motor ali poškodujejo delovno skledo. Pred dodajanjem živil počakajte, da se vstavljena živila sama premaknejo po odprtini za dodajanje in v delovno skledo.
- **NIKOLI** ne segajte z rokami, prsti ali pripomočki v odprtino za dodajanje ali delovno skledo. Za potiskanje živil skozi odprtino za dodajanje uporabljajte samo priloženi potiskalnik hrane dvojne velikosti.
- Med predelavo živil **NIKOLI** ne segajte z

rokami ali pripomočki v bližino premikajočih se rezil ali diskov, da zmanjšate nevarnost hudih telesnih poškodb ali poškodb multipraktika. Uporabite lahko strgalo, ampak samo, ko multipraktik ne deluje.

- **NIKOLI** ne shranjujte izpostavljenih rezalnih nastavkov ali diskov v delovni skledi. Izpostavljena rezila lahko predstavljajo nevarnost in povzročijo telesne poškodbe. Shranjene nastavke vedno pokrijte s pokrovom delovne sklede.
- Uporabite lahko strgalo ali špatulo, **AMPAK SAMO, KO JE APARAT IZKLOPLJEN.**
- Pred uporabo aparata se prepričajte, da je pokrov varno pritrjen.
- Delovne sklede ne napolnite nad črto za največjo količino, da se izognete nevarnosti telesnih poškodb zaradi

poškodbe pokrova ali sklede.

## SPLOŠNE VARNOSTNE INFORMACIJE V ZVEZI Z REZILOM IN DISKOM



**OPOZORILO!** Rezila in diski so ostri! Z njimi ravnejte previdno, da se izognete telesnim poškodbam. Neživilski predmeti ali trde sestavine lahko poškodujejo različna rezila in diske aparata nutribullet®. Redno pregledujte rezila in diske ter jih neahajte uporabljati, če so poškodovani. Nadaljnja uporaba aparata s poškodovanimi rezili ali diski ali uporaba, ki ni skladna s temi navodili, lahko povzroči telesne poškodbe, materialno škodo ali poškodbe enote.

**Ne dotikajte se ostrih robov rezil ali diskov.** Da bi se izognili urezninam, ne prijemajte in se ne dotikajte ostrih delov rezila ali diska.

**NIKOLI** ne shranjujte izpostavljenih rezil ali diskov v delovni skledi ali na motornem podstavku. Izpostavljena rezila in diski lahko predstavljajo nevarnost hudih telesnih poškodb. Izpostavljena rezila in diske vedno pokrijte s pokrovom delovne sklede ali s posodo. Izpostavljeno rezilo ali disk lahko predstavlja nevarnost ureznin.

- Rezil ali diskov ne uporabljajte za mletje suhih sestavin, kot so zrna, žitarice ali kava, saj lahko s tem poškodujete motor in/ali rezila in diske. Uporaba suhih sestavin lahko povzroči pregrevanje motorja.
- Ne odstranjujte posode, mešalnega vrča ali delovne sklede, dokler se rezila popolnoma ne ustavijo. Če te dele odstranite, preden se rezila popolnoma ustavijo, lahko poškodujete nastavke ali enoto.

- Pred sestavljanjem, razstavljanjem, menjavo dodatkov ali čiščenjem vedno **IZKLOPITE** in **ODKLOPITE** enoto ter počakajte, da se rezila ali diski popolnoma ustavijo.
- Ne preobremenjujte posode, mešalnega vrča, odprtine za živila ali delovne sklede, saj lahko zaradi tega rezila ali diski nehajo delovati. Če pride do tega, izklopите enoto, odstranite nekaj vsebine, namestite nazaj posodo in nadaljujte.
- Vedno najprej pravilno namestite skledo in šele nato na motorni podstavek namestite rezilo ali diske, da zmanjšate nevarnost telesnih poškodb.
- **IZOGIBAJTE SE STIKU S PREMIKAJOČIMI SE DELI!** Ne poskušajte onemogočiti nobenih varnostnih blokirnih mehanizmov. Držite roke in pripomočke stran od rezil in diskov, da zmanjšate nevarnost hudih telesnih poškodb ali poškodb enote.

- Pri čiščenju **NIKOLI** ne dajajte rezil, diskov, delov ali dodatkov aparata nutribullet® na spodnjo polico pomivalnega stroja in ne uporabljajte cikla segrevanja/sterilizacije.
- Redno pregledujte rezila in diske za znake poškodb. Če so rezila ali diski poškodovani, jih **NE** uporabljajte in se obrnite na službo za stranke.
- Redno pregledujte mešalno rezilo in rezilo vrča. Če se rezila ne vrtijo prosto ali so poškodovana, takoj nehajte uporabljati aparat in se obrnite na službo za stranke. Če tesnilo mešalnega rezila manjka ali je poškodovano, nehajte uporabljati aparat in se obrnite na službo za stranke. Priporočamo, da mešalno rezilo zamenjate vsakih 6 mesecev (odvisno od uporabe) ali po potrebi, da zagotovite optimalno delovanje.

- Z aparatom nutribullet® ne uporabljajte neoriginalnih nadomestnih delov. Neoriginalni nadomestni deli lahko poškodujejo aparat nutribullet® ali povzročijo nevarnost, ki lahko privede do telesnih poškodb ali materialne škode. Nadomestne dele naročajte samo na spletnem mestu **nutribullet.com**. Navedite model, da zagotovite združljivost delov s svojo enoto.

## ELEKTRIČNA VARNOST

Predelovanje, nepravilna uporaba in neupoštevanje navodil za pravilno nastavitve, uporabo in nego aparata nutribullet® Triple Prep System lahko povečajo nevarnost hudih telesnih poškodb, smrti ali materialne škode.

- Enote ne uporabljajte v državah ali na lokacijah z drugačnimi električnimi specifikacijami ali vrstami vtičev.
- Enote ne uporabljajte za napravo za pretvarjanje

napetosti, ker lahko pride do kratkega stika, požara ali električnega udara, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali poškodbe izdelka.

- Enote ne uporabljajte na mokrem mestu ali kjer bi se lahko zmočila.
- Ne poskušajte priključiti enote v električno vtičnico, če imate mokre roke.
- Izogibajte se stiku z zaslonom na dotik, ko ikona za napajanje sveti, da preprečite nenamerno in nepričakovano delovanje enote.
- Ne uporabljajte kabla, vtiča ali motornega podstavka, če je bil potopljen v vodo ali druge tekočine. Vsako večje razlitje po motornem podstavku, pod njim ali v njegovi bližini je treba počistiti in posušiti, preden priklopite enoto v vtičnico in jo začnete uporabljati.
- Na noben način ne spreminjajte električnega kabla.
- Ne uporabljajte enote, če je električni kabel ali vtič poškodovan. Električni kabel in vtič nista primerna za zamenjavo. Če sta poškodovana, je treba zamenjati aparat. Če potrebujete pomoč, se obrnite na službo za stranke na **nutribullet.com**.
- Ne dovolite postavljanja in ne postavljajte električnega kabla v bližino ali v stik z vročimi površinami, viri toplote ali plamenom, vključno s štedilnikom.
- Električni kabel ne sme viseti prek roba mize ali pulta.
- Ne vlecite, zvijajte ali poškodujte napajalnega kabla.
- Preobremenitev enote lahko povzroči pregrevanje motorja in sprožitev toplotnega izklopnega stikala. Če notranje toplotno izklopno stikalo izklopi

motor, odstranite motorni podstavek in ga pustite ohladiti eno uro, preden ga poskusite znova uporabiti. Toplotno izklopno stikalo se bo ponastavilo, ko je enota odklopljena in se izklopno stikalo ohladi.

- Vedno **ODKLOPITE** aparat nutribullet®, ko ni v uporabi in pred sestavljanjem, razstavljanjem, menjavo dodatkov ali čiščenjem.
- Pri odklapanju **NIKOLI** ne vlecite napajalnega kabla. Če želite odklopiti aparat, primite vtič in ga povlecite iz vtičnice.
- Uporaba nezdržljivih ali neoriginalnih delov lahko poškoduje aparat nutribullet® ali privede do varnostnih tveganj, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali škodo. Ko naročate nadomestne dele, vedno izberite originalne dele in dodatke aparata nutribullet®, ki jih najdete na spletnem mestu **nutribullet.com**.

## PREZRAČEVANJE

- **NIKOLI** ne prekrivajte prezračevalnih odprtin na dnu motornega podstavka aparata nutribullet® Triple Prep System. Odprtine na dnu motornega podstavka ne smejo biti zakrite s prahom ali vlakni in ne smejo nikoli biti popolnoma zamašene. Zamašitev prezračevalnih odprtin lahko pregreje motor, kar predstavlja nevarnost požara, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe, smrt ali materialno škodo.
- Napravo nutribullet® **VEDNO** uporabljajte na ravni površini, pri čemer pod in okoli motornega podstavka pustite prostor za pravilno kroženje zraka. Reže na dnu motornega podstavka so namenjene prezračevanju, ki zagotavlja zanesljivo delovanje in preprečuje pregrevanje motorja.
- Aparata nutribullet® **NIKOLI** ne postavljajte





na vnetljive materiale, kot so časopisi, namizni prti, prtički, kuhinjske krpe, pogrinjki ali drugi podobni materiali.

## ZDRAVSTVENA VARNOST

- Glede skrbi in nasvetov v zvezi z zdravjem in prehrano se vedno posvetujte s svojim zdravnikom. Informacije v tem uporabniškem priročniku, priloženem vodniku po receptih in/ali spletnih receptih so splošni predlogi in ideali ter niso namenjeni nadomestitvi nasvetov vašega zdravnika.

## INTERAKCIJE Z ZDRAVILI:

- Če jemljete kakršna koli zdravila, še posebej zdravila za zniževanje holesterola, sredstva za redčenje krvi, zdravila za krvni tlak, pomirjevala ali antidepresive, se posvetujte s svojim zdravnikom, preden poskusite katerega od receptov, ki jih vsebuje

vodnik po receptih ali so objavljeni na spletu.

**VEDNO** upoštevajte priporočena navodila za vzdrževanje in nego v uporabniškem priročniku. **NIKOLI** ne uporabljajte aparata nutribullet® s poškodovanimi sestavnimi deli. Če aparat nutribullet® na kakršen koli način ne deluje pravilno, ga takoj nehajte uporabljati in se obrnite na službo za stranke na spletnem mestu **nutribullet.com**. Če imate kakršne koli komentarje, vprašanja ali skrbi, pojdite na **nutribullet.com**.

**! Shranite ta navodila!**

# Vsebina



**782 Pomembna varnostna opozorila**

**804 Vsebina paketa**

**806 Navodila za sestavljanje**

806 Mešalnik

807 Multipraktik

**808 Upravljalna plošča**

**812 Uporaba aparata nutribullet® Triple Prep System**

812 Mešanje

813 Uporaba posode za eno porcijo nutribullet®

815 Uporaba mešalnega vrča nutribullet®

818 Uporaba multipraktika nutribullet®

819 Rezilo za sekljanje

822 Rezilo za testo

825 Dvostranski disk za rezanje/strganje

**828 Nega in vzdrževanje**

Zahvaljujemo se vam za nakup aparata nutribullet® Triple Prep System.



# Vsebina paketa




Motorni podstavek



1,9-litrski mešalni  
vrč z rezilom



Pokrov vrča  
z dulcem

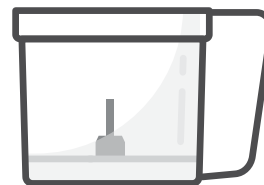

Delovna skleda  
(7 skodelic)



Pokrov delovne  
sklede z odprtino  
za dodajanje



Rezilo za sekljanje



0,9-litrski  
posoda za eno  
porcijo




0,7-litrski  
posoda za eno  
porcijo



2 pokrova za na  
pot



Rezilo za testo

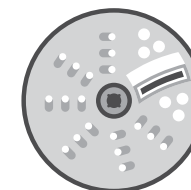

Dvostranski  
disk za rezanje/  
strganje



Potiskalnik hrane  
dvojne velikosti



Mešalno rezilo



Adapter za rezilo



Tlačilka

Konfiguracije izdelkov se lahko razlikujejo. Za ogled celotnega seznama dodatkov  
nutribullet® obiščite spletno mesto **nutribullet.com**.

# Navodila za sestavljanje

## Mešalnik

Odzračevalni pokrov

Pokrov vrča

Dulec za enostavno nalivanje


Tlačilka

Vrč


Integrirano rezilo

Upravljalna plošča

Motorni podstavek

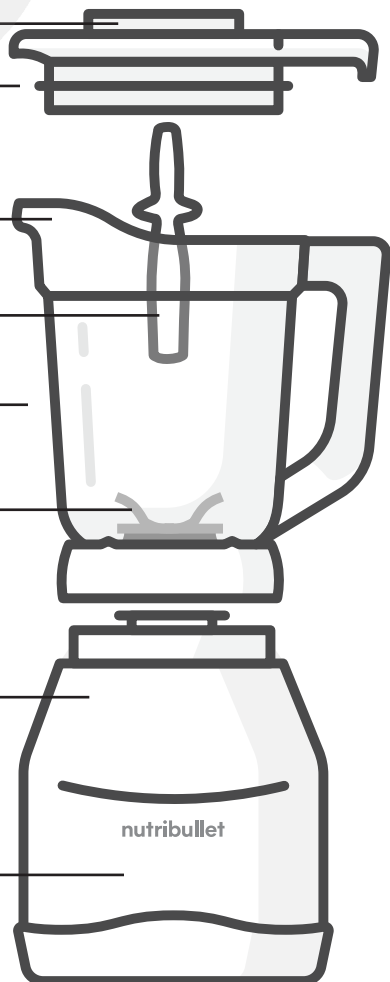

Posoda za eno porcijo

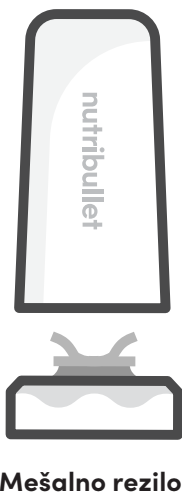

## Multipraktik

Pokrov delovne skleda z odprtino za dodajanje


Rezilo za sekljanje

Adapter za rezilo


Delovna skleda (7 skodelic)

Upravljalna plošča

Motorni podstavek

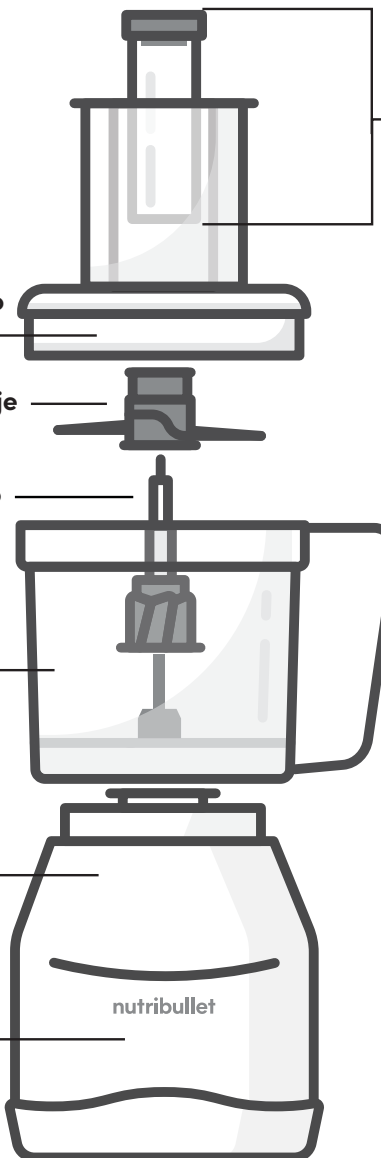

Potiskalnik hrane dvojne velikosti

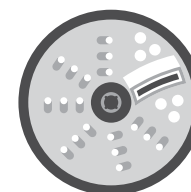

Dvostranski disk za rezanje/strganje



Rezilo za testo



# Upravljalna plošča



## IZKLOP/VKLOP

Gumb za vklop/izklop upravlja glavno napajanje aparata. Če je mešalni vrč s pokrovom, posoda za eno porcijo nutribullet® ali delovna skleda varno pritrjena, s pritiskom gumba za **vklop/izklop** vklopite enoto in osvetlite upravljalno ploščo.



## ČASOVNIK

### Pri uporabi hitrosti:

Časovnik se začne pri vrednosti nič (00:00) in se med delovanjem povečuje ter prikazuje čas, ki je pretekel od začetka mešanja.

### Pri uporabi programskih prednastavitev:

Časovnik odšteva med delovanjem, dokler se program ne zaključi, razen pri programih za predelavo hrane Chop (Sekljanje) in Dip (Omaka), kjer časovnik sešteva.



## ROČNE STOPNJE HITROSTI

Ročne stopnje hitrosti se lahko uporabljajo za neprekinjeno mešanje ali predelavo s katerim koli nastavkom.

### Low speed (Nizka hitrost):

Neprekinjeno mešanje ali predelava pri nizki hitrosti.

### Medium speed (Srednja hitrost):

Neprekinjeno mešanje ali predelava pri srednji hitrosti.

### High speed (Visoka hitrost):

Neprekinjeno mešanje ali predelava pri visoki hitrosti.

**Pulse (Pulzno):** Uporabljajte za upravljanje mešanja, sekljanja in predelave. Pritisnite in spustite gumb Pulse (Pulzno), da sesekljate sestavine. Če ga držite pritisnjenega, rezilo neprekinjeno deluje. Ne držite gumba Pulse (Pulzno) za neprekinjeno delovanje več kot eno minuto.




## NAČIN ZA ENO PORCIJO

**Prednastavljeni programi za uporabo posod za eno porcijo:**

**Dressing (Preliv):** Uporabljajte za majhne količine prelivov za solate.

**Frozen Drinks (Zamrznjene pijače):** Idealno za moktejele z ledom ali koktejele in pijače v slogu frapeja.

**Smoothie (Smuti):** Zmeša sveže in zamrznjeno sadje ter zelenjavo v kremaste smutije.

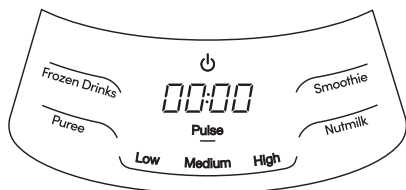

## NAČIN MEŠALNEGA VRČA


**Prednastavljeni programi za uporabo mešalnega vrča:**

**Purée (Pire):** Ustvari popolnoma gladko teksturo, idealno za juhe, omake in namaze.

**Frozen Drinks (Zamrznjene pijače):** Idealno za večje količine moktejlov z ledom ali koktejlov in pijač v slogu frapeja.

**Smoothie (Smuti):** Zmeša sveže in zamrznjeno sadje ter zelenjavo v kremaste smutije.

**Nutmilk (Mleko iz oreščkov):** Ustvari sveže mleko iz oreščkov, kot je mandljevo mleko ali mleko iz indijskih oreščkov, brez pasiranja. Za recepte glejte vodnik po receptih.

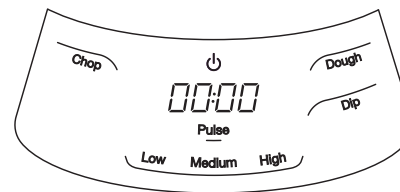

## NAČIN ZA PREDELAVO HRANE

**Prednastavljeni programi za predelavo hrane:**

**Chop (Sekljanje):** Uporabljajte za sekljanje svežih sestavin, kot je čebula.


**Dough (Testo):** Uporabljajte za mešanje majhnih količin testa, kot je testo za pico ali tortilje.

**Dip (Omaka):** Odlična izbira za mešanje salse in drugih omak.



## STANJE SPANJA

V **stanju spanja** so vsi osvetljeni programi in hitrosti zatemnjeni, razen **gumba za vklop/izklop** in prikaza **časovnika**. Ko se program za kateri koli nastavek zaključi ali je ročna stopnja hitrosti ustavljena, zaslonski vmesnik preide v **stanje spanja**. V **stanju spanja** so vsi osvetljeni programi in hitrosti zatemnjeni. Če želite prebuditi zaslonski vmesnik, samo tapnite en program ali hitrost na vmesniku. Ko je vmesnik prebujen, lahko nadaljujete z izbiro katere koli hitrosti ali programa za uporabo. Če želite izklopiti enoto, v **stanju spanja** pritisnite **gumb za vklop/izklop**.

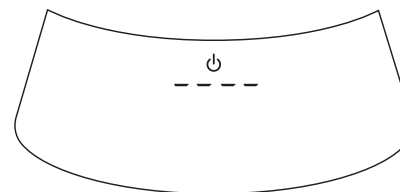

Tako je videti zaslonski vmesnik, ko je osnovna enota vklopljena brez pritrjenega nastavka.

# Uporaba aparata Triple Prep System: mešanje

## Posoda za eno porcijo nutribullet®



**OPOZORILO!** Posod aparata nutribullet® **NIKOLI** ne uporabljajte za mešanje vročih, toplih ali gaziranih sestavin. Trenje zaradi vrtečih se rezil lahko povzroči segrevanje vsebine in zvišanje tlaka, kar lahko povzroči izbruh vsebine ob odpiranju. Izbruh vroče vsebine in izpostavljenost rezilo lahko povzročita hude telesne poškodbe ali materialno škodo.

Za mešanje vročih, toplih ali gaziranih sestavin uporabljajte samo **mešalni vrč** in odzračevalni **pokrov vrča**.

- V posodah aparata nutribullet® ne mešajte vročih ali toplih sestavin.
- Ne mešajte več kot eno minuto.
- Ne mešajte ničesar gaziranega ali šumečega.
- Ne prekoračite dovoljene količine in ne drobite ledu. Pri mešanju vedno uporabite dovolj tekočih sestavin.

- Ne puščajte zmešane hrane v zaprti posodi.
- Ne odpirajte posode aparata nutribullet®, če je vroča ali topla na dotik.
- Ne poskušajte ločiti posode od mešalnega rezila z uporabo sile ali razstavljanjem sestavnih delov.
- Ne uporabljajte posode, če opazite razpoke, motnost materiala ali druge poškodbe.
- Ne uporabljajte mešalnega rezila, če se rezila ne vrtijo prosto ali če manjka oziroma je poškodovano tesnilo.

## Uporaba posode za eno porcijo nutribullet®



- 1** Postavite **motorni podstavek** na čisto, suho in ravno površino.



- 2** Dajte sestavine v posodo aparata nutribullet®.




**OPOZORILO! Ne prekoračite dovoljene količine! Da preprečite puščanje, ne dodajajte sestavin nad črto »MAX«.**



- 3** Privijte **mešalno rezilo** na posodo, tako da je tesno zaprta.



**OPOZORILO! Mešalno rezilo je ostro. Ravnajte previdno.**

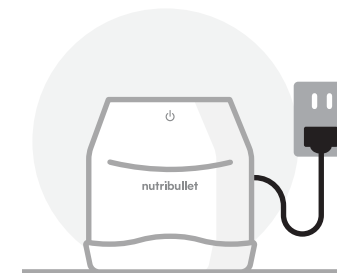

- 4** Priključite napajalni kabel **motornega podstavka** v električno vtičnico.



5 Obrnite **posodo** na glavo in jo pritrdite na **motorni podstavek**.



6 Obrnite **posodo** v smeri urnega kazalca na **motornem podstavku**, da se zaskoči na mesto. (Ko zaslišite klik, je **posoda** zaklenjena.) **Upravljalna plošča** bo zasvetila.



7 Izberite enega od programov za mešanje v **posodi aparata nutribullet®**: **Frozen Drinks** (Zamrznjene pijače), **Smoothie** (Smuti) ali **Dressing** (Preliv). Vsak način bo aktiviral prednastavljeni cikel mešanja. Za hitrost mešanja lahko izberete tudi nastavitve **Low** (Nizko), **Medium** (Srednje) ali **High** (Visoko).



8 Ko se mešanje ustavi ali dosežete želeno konsistenco, zavrtite **posodo** v nasprotni smeri urinega kazalca, da jo odklenete in odstranite z **motornega podstavka**. Zaslišali boste klik, ko se **posoda** odklene.

**OPOMBA: Mešalnega rezila** ne uporabljajte kot pokrov za shranjevanje. Zaradi naravne fermentacije sestavin lahko pride do zvišanja tlaka vsebine. Za shranjevanje uporabljajte **pokrov za na pot**.

## Mešalni vrč nutribullet®



**OPOZORILO!**

Za mešanje vročih, toplih ali gaziranih sestavin uporabljajte **SAMO mešalni vrč** z odzračevalnim **pokrovom vrča**, da preprečite telesne poškodbe. **Posod aparata nutribullet®** **NIKOLI** ne uporabljajte za mešanje vročih, toplih ali gaziranih sestavin.

- Pred mešanjem **VEDNO** pritrdite odzračevalni **pokrov vrča** na **mešalni vrč** tako, da je dulec obrnjen navzdol in zaprt, da preprečite brizganje sestavin ali škropljenje vročih sestavin.
- **POZOR!** Pri odpiranju pokrova vrča bodite pozorni na uhajanje vroče pare ali škropljenje vročih sestavin.

- Med mešanjem **NIKOLI** ne odpirajte **pokrova vrča** ali **dulca za enostavno nalivanje**. Za dodajanje dodatnih sestavin med mešanjem uporabljajte samo odprtino **odzračevalnega pokrovčka**. Po dodajanju sestavin vedno namestite nazaj **odzračevalni pokrovček**.
- Za potiskanje sestavin bližje proti rezilu uporabljajte samo **tlačilko**. Nikoli ne uporabljajte rok ali drugih pripomočkov.


## Uporaba mešalnega vrča




1 Postavite **motorni podstavek** na čisto, suho in ravno površino.



2 Dodajte sestavine v **vrč**. Ne prekoračite črte »MAX«.

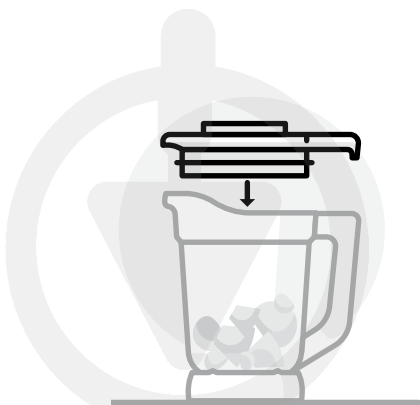

- 3** Postavite **pokrov** na vrh **vrča** in pritisnite navzdol, da ga pritrdite. Namestite **pokrovček** na odprtino, trdno pritisnite navzdol in obračajte, dokler se pritrdi.

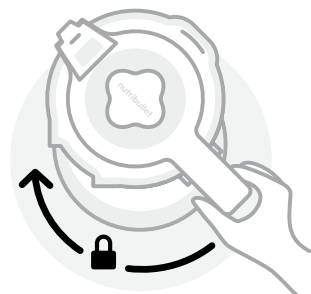

- 4** Postavite **vrč** na odklopljen **motorni podstavek**. Zavrtite v smeri urinega kazalca. **Vrč** se pritrdi s klikom.



- 7** Vsebino lahko točite neposredno iz **vrča** tako, da odprete **pokrovček** nad dulcem.
- ⚠ **OPOZORILO!** Pri odpiranju pokrova vrča bodite pozorni na uhajanje vroče pare ali škropljenje vročih sestavin.



- 8** Lahko tudi s palcem pritisnete jeziček nad ročajem, da odstranite **pokrovček**.



- 5** Priklopite **motorni podstavek** v vtičnico. **Upravljalna plošča** zasveti z menijem mešalnika. Izberite program glede na svoje sestavine, da aktivirate prednastavljeni cikel mešanja, ali pa izberite cikel z nastavitvijo hitrosti **Low** (Nizko), **Medium** (Srednje) ali **High** (Visoko).



- 6** Ko se mešanje ustavi, zavrtite **vrč** v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odklenete in odstranite z **motornega podstavka**. **Vrč** se odklene s slišnim klikom.



# Uporaba aparata Triple Prep System: predelava hrane

## Multipraktik nutribullet®



OPOZORILO!


Če **multipraktika** ne uporabljate v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku, lahko pride do telesnih poškodb, materialne škode ali poškodb enote. Za zmanjšanje nevarnosti hudih telesnih poškodb ali materialne škode vedno upoštevajte naslednje informacije:

- **Rezila in diski** so ostri. Prijemajte jih previdno, za njihov sredinski plastični del.
- Pri potiskanju živil skozi **odprtino za dodajanje** ne pritiskajte premočno na **potiskalnik hrane**. Za najboljše rezultate najprej zaženite multipraktik, preden vstavite živila v **odprtino za dodajanje**.


- V **odprtino za dodajanje** ne dodajajte preveč živil hkrati. Počakajte, da se vstavljena živila sama premaknejo po **odprtini za dodajanje**.
- **NIKOLI** ne segajte z rokami, prsti ali pripomočki v **odprtino za dodajanje** ali **delovno skledo**.
- **NIKOLI** ne shranjujte izpostavljenih **rezalnih nastavkov** ali **diskov** v **delovni skledi**.
- Uporabite lahko strgalo ali špatulo, ampak samo, ko je enota izklopljena.

## Uporaba rezila za sekljanje:

sekljanje, mešanje in mletje hrane.

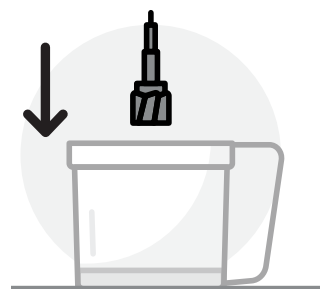


- 1** Postavite **delovno skledo** na ravno, čisto in suho površino. Namestite **adapter za rezilo** na sredinsko gred in ga potisnite navzdol, da se pritrdi.

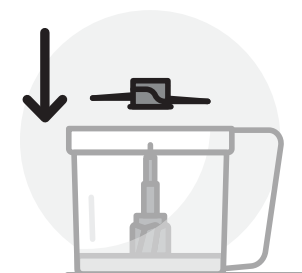


- 2** Namestite **rezilo za sekljanje** na gred **adapterja za rezilo**.
- OPOZORILO!** Rezila in diski so ostri. Ravnajte previdno.



- 3** Pripravite sestavine in jih dodajte v **delovno skledo**. Odstranite semena, stebila in druge neužitne dele. Velike kose pred predelavo razrežite na kose velikosti 2–5 cm. **Ne prekoračite črte »MAX«.**

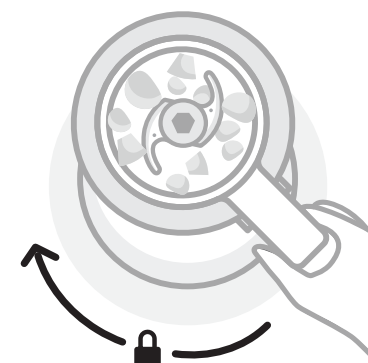


- 4** Postavite **delovno skledo** na odklopljen **motorni podstavek**. Zavrtite v smeri urinega kazalca. **Delovna skleda** se pritrdi s klikom.

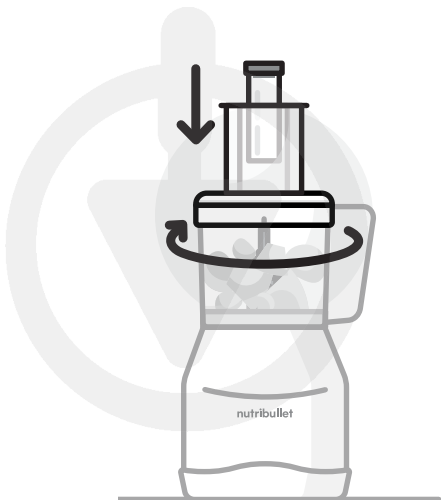

- 5** Namestite **pokrov delovne skled**e na **delovno skledo**. Zavrtite **pokrov** v smeri urinega kazalca in poravnajte puščice, da se pritrdi. Vstavite **potiskalnik hrane** v **odprtino za dodajanje v pokrovu**.

**OPOMBA:** Pokrov delovne skled e mora biti pritrjen na **delovno skledo** po pritrditvi **delovne skled e** na **motorni podstavek**, sicer enota ne bo delovala.

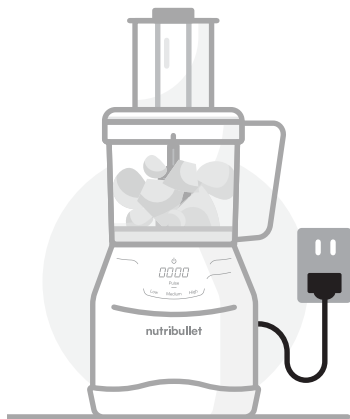

- 6** Priklopite **motorni podstavek** v vtičnico. Na **upravljalni plošči** zasveti meni multipraktika s prednastavljenimi načini. Izberite **Chop** (Sekljanje) za prelive ali mešanice ali **Dip** (Omaka) za namaze in omake.




- 9** Če morate dodati tekočino, zavrtite **pokrovček potiskalnika** v smeri urinega kazalca, da odklenete in odstranite **notranji potiskalnik**. Nalijte tekočino skozi odprtino za dodajanje (ne napolnite nad črto »MAX« **delovne skled e**) in vstavite nazaj **notranji potiskalnik**.



- 10** Ko je predelava končana, počakajte, da se **rezilo** ustavi, preden zavrtite **pokrov delovne skled e** v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odklenete in odstranite z **delovne skled e**.

**OPOMBA:** Pokrov delovne skled e mora biti odklenjen z **delovne skled e**, da lahko odstranite **delovno skledo** z **motornega podstavka**.

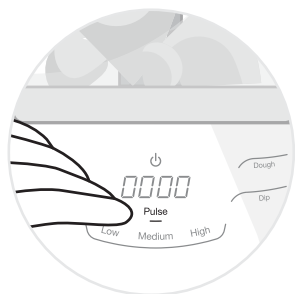


- 7** Za ročno sekljanje izberite in držite gumb **Pulse** (Pulzno).



- 8** Za druge prednastavljene hitrosti predelave lahko izberete tudi nastavev **Low** (Nizko), **Medium** (Srednje) ali **High** (Visoko).



- 11** Zavrtite **delovno skledo** v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odklenete in odstranite z **motornega podstavka**.

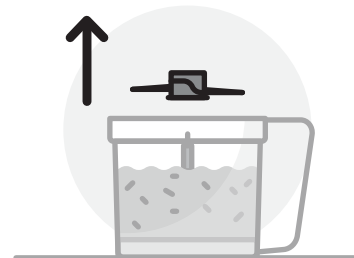


- 12** Previdno odstranite **rezilo za sekljanje** tako, da se dotikate samo plastičnih delov. Z žlico ali špatulo prestavite sesekljane sestavine iz **delovne skled e**.


**! OPOZORILO!** Ne dotikajte se ostrih robov rezila s prsti!

## Uporaba rezila za testo:

mešanje sestavin za pripravo testa za kruh, pico ali pito.

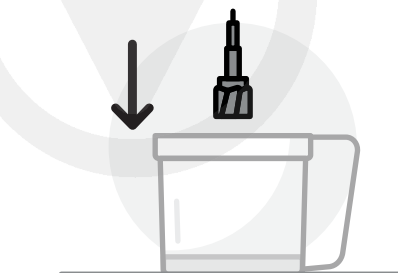


- 1 Postavite **delovno skledo** na ravno, čisto in suho površino. Namestite **adapter za rezilo** na sredinsko gred in ga potisnite navzdol, da se pritrdi.

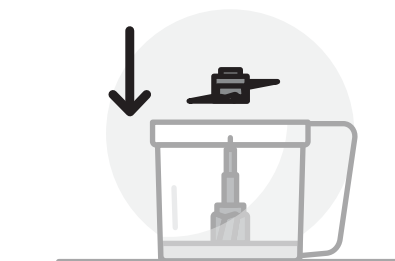


- 2 Namestite **rezilo za testo** na gred **adapterja za rezilo**.




- 3 Pripravite potrebne sestavine in jih dodajte v **delovno skledo**.

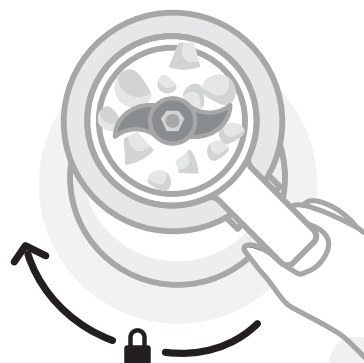


- 4 Postavite **delovno skledo** na odklopljen **motorni podstavek**. Zavrtite v smeri urinega kazalca. **Delovna skleda** se pritrdi s klikom.

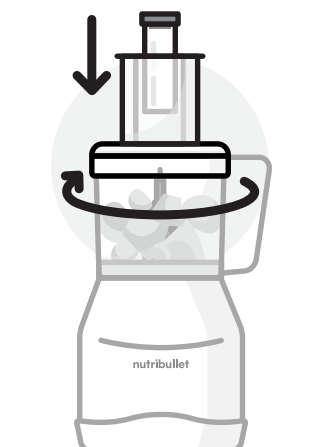

- 5 Namestite **pokrov delovne skleda** na **delovno skledo**. Zavrtite **pokrov** v smeri urinega kazalca in poravnajte puščice, da se pritrdi. Vstavite **potiskalnik hrane** v **odprtino za dodajanje v pokrovu**.

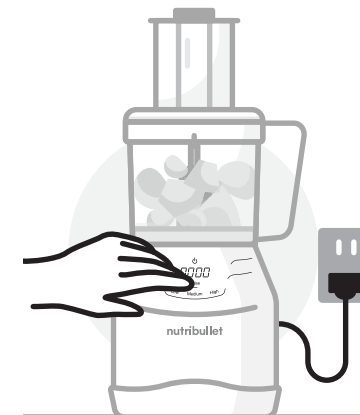

- 6 Priklopite **motorni podstavek** v vtičnico. Na uporabniškem vmesniku zasveti meni **multipraktika**. Če želite pred gnetenjem zmešati mokre in suhe sestavine, izberite in držite nastavev **Pulse** (Pulzno). Mešanico nekajkrat pulzno premešajte, dokler niso sestavine bolj enakomerno porazdeljene.

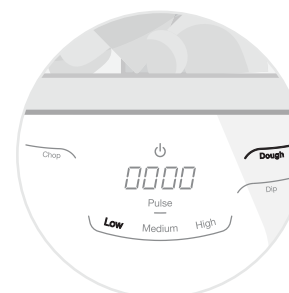


- 7 Ko začne testo dobivati obliko, preklopite **multipraktik** na nastavev **Dough** (Testo) ali **Low** (Nizko). Ne izberite višje hitrosti, saj to ni primerno za testo.



- 8 Ko je testo popolnoma pregneto, ustavite aparat. Počakajte, da se **rezilo** neha vrteti, preden zavrtite **pokrov delovne skleda** v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odklenete in odstranite z **delovne skleda**.



- 9 Zavrtite **delovno skledo** v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odklenete in odstranite z **motornega podstavka**.

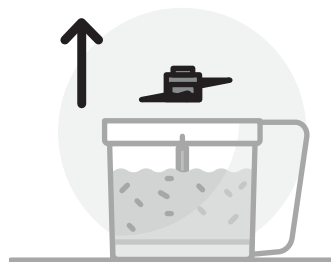


- 10 Previdno odstranite **rezilo za testo**.

## Uporaba dvostranskega diska za rezanje/strganje:


rezanje ali strganje sestavin.

Ta **disk** je mogoče namestiti na **adapter za rezilo** v 2 različnih položajih. Spodnji položaj je za shranjevanje, zgornji pa za uporabo. Držite sredinski gumb **diska** in ga previdno namestite na **adapter za rezilo**. Poravnajte

oznake na **disku** z oznakami na **adapterju za rezilo**, tako da se črte povežejo. Če se vam zdi, da je **disk** v spodnjem položaju, ga odstranite in zavrtite, dokler se oznake ne poravnajo in se **disk** ne premakne v višji položaj.

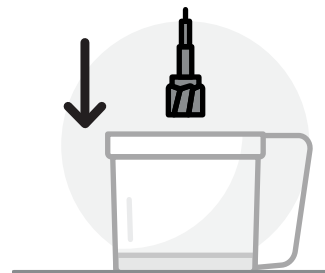


- 1 Postavite **delovno skledo** na ravno, čisto in suho površino. Namestite **adapter za rezilo** na sredinsko gred in ga potisnite navzdol, da se pritrdi.

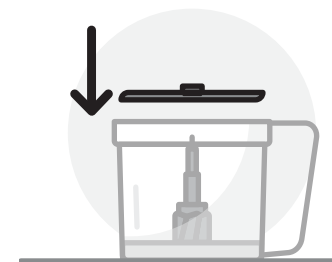


- 2 Namestite **disk za rezanje/strganje** na gred **adapterja za rezilo**.

**OPOMBA:** Disk za rezanje/strganje je dvostranski. Ena stran je označena za strganje, druga pa za rezanje.


**⚠ OPOZORILO!** Rezila in diski so ostri. Ravnajte previdno.

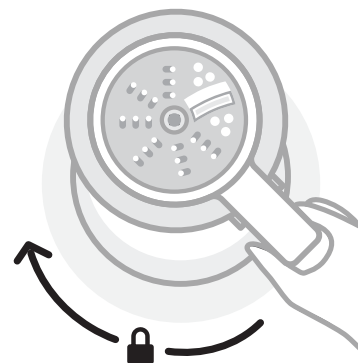


- 3 Postavite **delovno skledo** na odklopljen **motorni podstavek**. Zavrtite v smeri urinega kazalca. **Delovna skleda** se pritrdi s klikom.

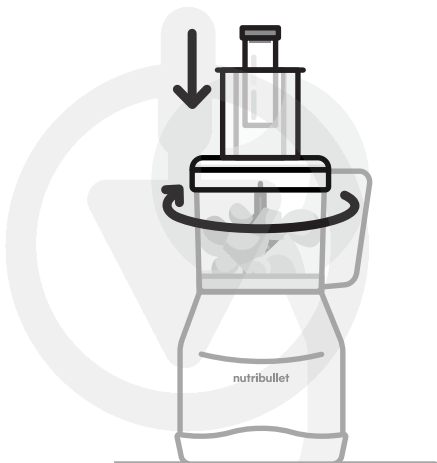

- 4** Namestite **pokrov delovne skled**e na **delovno skledo**. Zavrtite **pokrov** v smeri urinega kazalca in poravnajte puščice, da se pritrdi. Vstavite **potiskalnik hrane** v **odprtino za dodajanje** v **pokrovu**.

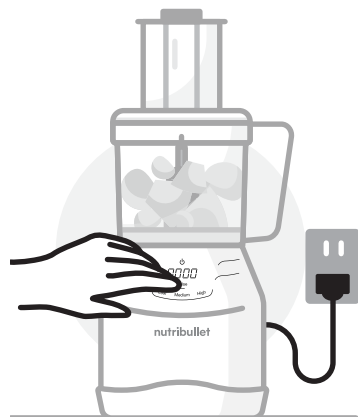


- 5** Priklopite **motorni podstavek** v vtičnico. Na **upravljalni plošči** zasveti meni **multi**praktika. Izberite nastavev **High** (Visoko).

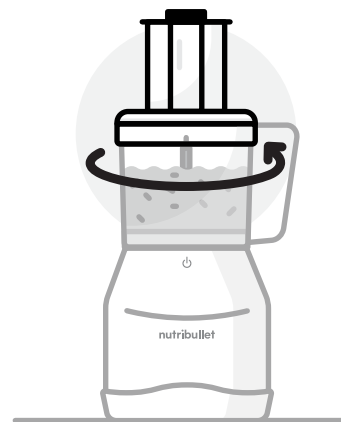

- 7** Ko je predelava končana, počakajte, da se **rezilo** neha vrteti, preden zavrtite **pokrov delovne skled**e v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odklenete in odstranite z **delovne skled**e.




- 8** Zavrtite **delovno skledo** v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odklenete in odstranite z **motornega podstavka**.

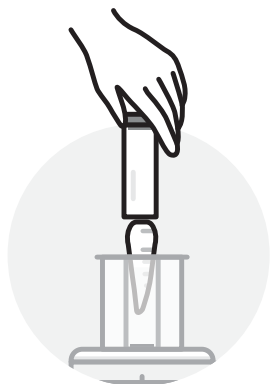

- 6** Ko motor deluje, zavrtite **pokrovček potiskalnika hrane** v smeri urinega kazalca, da odklenete in odstranite **notranji potiskalnik** za dostop do majhne odprtine za dodajanje. Ali pa pustite **notranji potiskalnik** na njegovem mestu in odstranite celoten **potiskalnik hrane**, da uporabite večjo odprtino za dodajanje. S potiskalnikom potiskajte sestavine v skledo.

**! OPOZORILO!** Nikoli ne uporabljajte prstov ali pripomočkov za potiskanje hrane skozi odprtino za dodajanje. Uporabljajte samo **potiskalnik hrane**.

**! OPOZORILO!** Ne potiskajte hrane na silo skozi odprtino za dodajanje. S **potiskalnikom hrane** nežno **potiskajte** hrano skozi odprtino za dodajanje ali pa počakajte, da se vstavljena hrana sama premakne po odprtini za dodajanje.

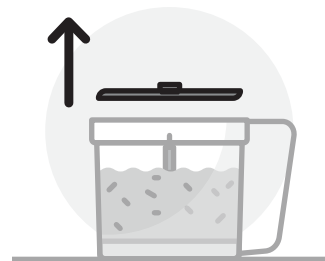


- 9** Previdno odstranite **disk za rezanje/strganje**. Z žlico ali špatulo prestavite sesekljane sestavine.
- ! OPOZORILO!** Rezila in diski so ostri. Ravnajte previdno.

# Nega in vzdrževanje



## MED UPORABO APARATA NUTRIBULLET® UPOŠTEVAJTE TA POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA:

- Vedno izklopite in odklopite aparat nutribullet®, ko ni v uporabi in pred sestavljanjem, razstavljanjem, menjavo dodatkov ali čiščenjem.
- Vedno počakajte, da se motor popolnoma ustavi, preden začnete premikati ali odstranite kateri koli nastavek.
- Nobenega dela, dodatka ali nastavka aparata nutribullet® ne dajajte v mikrovalovno pečico, saj niso primerni za mikrovalovno pečico.
- Med shranjevanjem rezila ali diski ne smejo biti izpostavljeni. Rezila in diski so ostri, zato jih vedno pokrijte.
- Nobenega dela ali dodatka aparata nutribullet® **NIKOLI** ne pomivajte v pomivalnem stroju z uporabo cikla sterilizacije ali segrevanja. S tem lahko deformirate del, kar lahko med uporabo privede do nevarnih razmer, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali materialno škodo.
- Ne poskušajte očistiti motornega podstavka s potapljanjem v vodo ali druge čistilne tekočine. Nežno obrišite in posušite s čisto krpo.
- Nobenega dela ali dodatka ne dajajte v mikrovalovno pečico, navadno pečico, zračni cvrtnik ali lonc na štedilniku in ga za čiščenje ali sterilizacijo ne potapljajte v vrelo vodo, saj se v tem primeru del poškoduje.
- Prepričajte se, da so prezračevalne odprtine motornega podstavka brez ovir in čiste.
- Redno pregledujte sestavne dele aparata nutribullet® Triple Prep System glede poškodb ali obrabe, ki bi lahko povzročila nepravilno delovanje ali nevarnost. Nikoli ne uporabljajte aparata nutribullet® s poškodovanimi deli ali komponentami:
  - Aparat neahajte uporabljati, če opazite razpoke, motnost, deformacije ali poškodbe posod, mešalnega vrča ali delovne skleda.
  - Aparat neahajte uporabljati, če se mešalno rezilo ne vrti prosto ali če manjka oziroma je poškodovano tesnilo. Nadaljnja uporaba poškodovanih rezil ali uporaba, ki ni skladna s temi navodili, lahko povzroči telesne poškodbe, materialno škodo ali škodo na vaši enoti.
- **NIKOLI** ne poskušajte uporabiti aparata nutribullet®, če ne deluje pravilno ali je kakor koli poškodovan ali ogrožen. Takoj se obrnite na službo za stranke na spletnem mestu **nutribullet.com**.
- **Ne** uporabljajte mešalnega rezila, če se ne vrti prosto. Priporočamo, da mešalno rezilo zamenjate vsaj vsakih 6 mesecev, odvisno od uporabe.
- Z aparatom nutribullet® Triple Prep System **NIKOLI** ne uporabljajte neoriginalnih nadomestnih delov. Neoriginalni deli niso izdelani po specifikacijah znamke nutribullet® in lahko poškodujejo enoto ali povzročijo hude telesne poškodbe. Uporabljajte samo originalne nastavke/dodatke nutribullet, ki so zasnovani posebej za aparat nutribullet® Triple Prep System. Če imate vprašanja v zvezi z nadomestnimi deli, se obrnite na službo za stranke na spletnem mestu **nutribullet.com**.

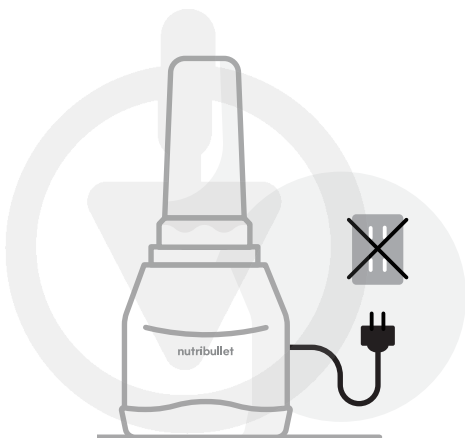

- 1** Prepričajte se, da je **motorni podstavek** izklopljen in odklopljen iz vtičnice.



- 2** Odstranite **posodo, vrč** ali **delovno skledo** z **motornega podstavka**.
- 3** Očistite posamezne dele na naslednji način:

#### MEŠALNA REZILA:

- Z majhno krtačo ali gobo, navlaženo v milnici, odstranite vse ostanke z mešalnega rezila.

**OPOMBA:** Najbolje je, da mešalno rezilo očistite takoj po uporabi, da preprečite nabiranje ostankov.

#### MOTORNI PODSTAVEK:

- Za čiščenje površine motornega podstavka uporabite toplo gobo ali pomivalno krpo, navlaženo z milnico.
- Z majhno krtačo očistite pogojski sistem motornega podstavka.

#### DRUGI DODATKI:

Naslednje komponente so primerne za pomivanje v pomivalnem stroju:

- Adapter za rezilo
- Rezalni nastavki
- Posode
- Potiskalnik hrane
- Pokrovi za na pot

Pred tem jih sperite ali skrtajte, da odstranite morebitne ostanke živil.

#### MEŠALNI VRČ:

- Vrč in pokrov vrča sta primerna za pomivanje v pomivalnem stroju, lahko pa ju tudi ročno pomijete z milom in vodo. **Rezila so ostra. Pazite, da se jih med ročnim pomivanjem ne dotikate.**

#### TLAČILKA:

- Tlačilko vedno pomijete ročno z milom in vodo.

#### DELOVNA SKLEDA:

- Delovna skleda in pokrov delovne skleda sta primerna za pomivanje v pomivalnem stroju. Če želite, ju lahko ročno pomijete z milom in vodo. Pred pomivanjem obvezno odstranite vse rezalne nastavke ali diske in adapter za rezilo.

**⚠ OPOZORILO!** Nobenega dela ali dodatka aparata **nutribullet®** **NIKOLI ne pomivajte v pomivalnem stroju z uporabo cikla sterilizacije ali segrevanja. S tem lahko deformirate del, kar lahko med uporabo privede do nevarnih razmer, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali materialno škodo.**

#### OSTANKI SESTAVIN:

- Za odstranjevanje trdovratnih ostankov s posod ali mešalnih rezil napolnite posodo z mlačno vodo do črte »MAX« in dodajte 1–2 kapljici detergenta za posodo.
- Privijte mešalno rezilo in mešajte 20–30 sekund, da se ostanke zmehčajo, da jih lahko nato očistite z milom in vodo.
- Za odstranjevanje trdovratnih ostankov z mešalnega vrča napolnite vrč do polovice z vodo in dodajte 1–2 kapljici detergenta za posodo. Mešajte 20–30 sekund, da se ostanke zmehčajo, da jih lahko nato očistite z milom in vodo.

#### SHRANJEVANJE:

- Aparat **nutribullet®** vedno shranjujte pokonci brez kakršnih koli predmetov na vrhu. Dodatke shranite na varno, dokler jih ne želite uporabiti.
- Komponente multipraktika lahko shranite v delovno skledo. Namestite adapter za rezilo na sredinsko gred, nato pa še rezilo za sekljanje, rezilo za testo in nazadnje disk za

rezanje/strganje. Ko so vse komponente nameščene, pritrdite pokrov.

- NIKOLI** ne shranjujte ali puščajte rezil ali diskov izpostavljenih. Vedno jih pokrijte z ustreznim pokrovom.

## Za nadomestne dele:

Redno pregledujte aparat **nutribullet®** glede poškodb ali obrabe. Ne uporabljajte aparata, če je kateri koli del ali dodatek poškodovan na kakršen koli način, ki bi lahko povzročil nepravilno delovanje ali nevarnost. Če potrebujete pomoč, se obrnite na službo za stranke na **nutribullet.com**.

Uporabljajte samo originalne nastavke/dodatke **nutribullet®**, ki so zasnovani posebej za aparat **nutribullet® Triple Prep System**. Neoriginalni deli niso izdelani po specifikacijah znamke **nutribullet®** in lahko poškodujejo enoto ali povzročijo hude telesne poškodbe.

Obiščite **nutribullet.com/shop/accessories**.



## Razlaga oznak



Ta oznaka pomeni, da tega izdelka po vsej EU ni dovoljeno zavržeti z drugimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnega škodovanja okolju ali človeškemu zdravju zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov ta izdelek odgovorno reciklirajte, da bi spodbudili trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sisteme za vračilo in zbiranje ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Prodajalec lahko ta izdelek odda v okolju prijazno recikliranje.



Transportna in zaščitna embalaža je izdelana iz materialov, ki jih je mogoče odlagati na okolju prijazen način in reciklirati. Poskrbite, da so vsa plastika, ovoji, vrečke itd. varno odstranjeni ter shranjeni zunaj dosega dojenčkov in majhnih otrok. Reciklirajte te materiale, namesto da jih zavržete.



Električni aparat razreda II ali dvojno izolirani aparat je tisti, ki je bil oblikovan tako, da ne zahteva varnostne povezave z električno ozemljitvijo (tlom).



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih direktiv ES.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Vse pravice pridržane.**

nutribullet® in logotip nutribullet® sta blagovni znamki podjetja CapBran Holdings, LLC, registrirani v ZDA in po vsem svetu.

Slike se lahko razlikujejo od dejanskega izdelka. Nenehno si prizadevamo izboljševati naše izdelke, zato se lahko specifikacije v tem dokumentu spremenijo brez predhodnega obvestila.

**240426\_NBKS93100**

**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Upute za upotrebu**

# Važne sigurnosne mjere

Kada upotrebljavate sustav nutribullet® Triple Prep, imajte na umu sljedeće:

**SIGURNOST TREBA UVIJEK BITI NA PRVOM MJESTU. PRI UPOTREBI BILO KOJEG ELEKTRIČNOG UREĐAJA TREBA SE UVIJEK PRIDRŽAVATI OSNOVNIH MJERA OPREZA, UKLJUČUJUĆI SLJEDEĆE:**

**UPOZORENJE!** Kako biste izbjegli rizik od ozbiljnih ozljeda, smrti ili oštećenja uređaja, pažljivo pročitajte sve upute prije upotrebe uređaja nutribullet® Triple Prep System. Pri upotrebi bilo kojeg električnog uređaja treba se uvijek pridržavati osnovnih sigurnosnih mjera i voditi računa o važnim informacijama iz ovog priručnika.

Ako dopustite bilo kome da se koristi vašim nutribullet® uređajem, provjerite razumije li zdravstvene i sigurnosne informacije iz ovog korisničkog priručnika te sve dodatne upute u vezi sigurnosti ili upotrebe. Svaka osoba koja se koristi uređajem treba pročitati cijeli korisnički priručnik kako bi se upoznala s njegovim sigurnim rukovanjem.

## ! Sačuvajte ove upute!

- SAMO ZA UPOTREBU U KUĆANSTVU

### OPĆA UPORABA I SIGURNOST

Nepridržavanje uputa za upotrebu uređaja nutribullet® Triple Prep System može dovesti do ozbiljnih osobnih ozljeda, smrti ili oštećenja imovine. Budite svjesni mogućih opasnosti kad koristite ili skladištite uređaj nutribullet®.



**UPOZORENJE!** **IZNIMAN OPREZ** je neophodan kada koristite vruće, tople ili gazirane sastojke. **NIPOŠTO** ne miješajte vruće, tople ili gazirane sastojke u šalici jer to može stvoriti pritisak na sadržaj i može eksplodirati nakon otvaranja, uzrokujući ozbiljne tjelesne ozljede ili štetu.

**UPOTREBLJAVAJTE SAMO VRČ ZA MIJEŠANJE** i ventilirani poklopac vrča za miješanje vrućih, toplih ili gaziranih sastojaka.

- Ne upotrebljavajte nutribullet® za svrhe za koje nije namijenjen.
- Nemojte stavljati ili miješati neprehrambene proizvode u bilo koji dodatak tijekom miješanja. Time biste mogli oštetiti uređaj ili slomiti i oštetiti dodatak, što može dovesti do tjelesnih ozljeda ili oštećenja.
- Potreban je strogi nadzor kada bilo koji uređaj koriste djeca ili se koristi u blizini djece kako biste spriječili da se djeca igraju njime. Držite kabel van domašaja djece.
- Uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja, osim ako ih nadzire i poučava osoba odgovorna za njihovu sigurnost.
- **UREĐAJ NUTRIBULLET® NIPOŠTO NE OSTAVLJAJTE BEZ NADZORA DOK SE KORISTI.**
- Nemojte stavljati nutribullet® i koristiti ga na neravnim ili nestabilnim površinama.
- Rizik od požara, udara ili oštećenja uređaja nutribullet® tijekom čišćenja može se smanjiti poduzimanjem sljedećih mjera opreza:
  - Isključite uređaj i iskopčajte ga iz struje prije čišćenja.
  - Čistite samo vanjski dio vašeg uređaja.
  - Očistite uređaj suhom krpom.
- Ne pokušavajte očistiti bazu motora uranjanjem u vodu ili druge tekućine za

čišćenje. Samo nježno obrišite i osušite čistom krpom.

- Nijedan dio uređaja nutribullet® nemojte stavljati u mikrovalnu pećnicu, običnu pećnicu ili fritezu na vrući zrak niti uranjati u kipuću vodu jer može doći do oštećenja.
- Nemojte stavljati niti upotrebljavati nutribullet® blizu vrućeg plinskog ili električnog grijača ili u zagrijanoj pećnici.



**UPOZORENJE!** **NIPOŠTO** ne perite dijelove uređaja nutribullet® ili njegov pribor pomoću ciklusa dezinfekcije ili zagrijavanja vaše perilice posuđa. Dijelovi bi se mogli iskriviti, što bi moglo stvoriti opasne uvjete tijekom uporabe koji mogu dovesti do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.

- **NIPOŠTO** ne stavljajte dijelove ili pribor uređaja nutribullet® u

zamrzivač i ne koristite ih kao posude za pohranu u zamrzivaču.

- Provjerite je li uređaj nutribullet® isključen iz napona i jesu li motor i oštrice potpuno zaustavljene prije vađenja ili čišćenja uređaja.
- Prije prve upotrebe uređaja uklonite i pažljivo odložite svu ambalažu ili promotivne naljepnice.
- Ne upotrebljavajte uređaj ako je neki dio ili pribor oštećen na način koji može narušiti pravilan rad ili predstavljati opasnost po sigurnost. Za pomoć se obratite Službi za korisnike na **nutribullet.com**.
- Nemojte upotrebljavati dijelove ili dodatke drugih proizvođača ili različite modele proizvoda nutribullet® ili magic bullet®. Upotreba dijelova i pribora koji **NISU** posebno dizajnirani za vaš

nutribullet® Triple Prep System može oštetiti uređaj ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

– Koristite samo originalne nastavke/ dodatke tvrtke nutribullet® koji su posebno dizajnirani za uređaj nutribullet® Triple Prep System. Polovni dijelovi koji nisu izrađeni prema specifikacijama tvrtke nutribullet® mogu oštetiti vaš uređaj ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

- **NE UPOTREBLJAVAJTE NA OTVORENOM.**

- **Uvijek iskopčajte NutriBullet® iz napona kada se ne upotrebljava.**
- Ako uređaj trebate iskopčati, uhvatite utikač i izvucite ga iz utičnice. Nemojte vući ili oštetiti naponski kabel. Obavezno **ISKOPČAJTE** uređaj i **ISKOPČAJTE** uređaj i pričekajte da se noževi, oštrice ili diskovi potpuno zaustave

prije sastavljanja, rastavljanja, zamjene nastavaka ili čišćenja.

- Upotreba dodatka, uključujući staklenke za konzerviranje koje proizvođač ne preporučuje ili ne prodaje, može uzrokovati požar, električni udar ili ozljede.

## MIJEŠANJE SA ŠALICAMA NUTRIBULLET®

- **IZBJEGAVAJTE ZAGRIJAVANJE I PREJAKO PRITISKANJE ŠALICE.**



**UPOZORENJE!** **NIPOŠTO** ne miješajte vruće, zagrijane ili gazirane sastojke ili tekućine u nutribullet® šalici! Trenje od rotirajućih oštrica može uzrokovati zagrijavanje sadržaja i stvoriti tlak, što može dovesti do erupcije nakon otvaranja. Erupcija vrućeg sadržaja i otkrivene oštrice noževa

mogu uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

**UPOTREBLJAVAJTE ISKLJUČIVO VRC ZA MIJEŠANJE I VENTILIRANI POKLOPAC VRČA ZA MIJEŠANJE VRUĆIH, TOPLIH ILI GAZIRANIH SASTOJKA.** Opasnost od toplinskih opekлина zbog previsokog tlaka u spremniku. **Nemojte miješati vruće tekućine kad koristite šalice sa ZATVORENIM VRHOM.**

• **NIPOŠTO** ne miješajte vruće ili tople sastojke u nutribullet® šalicama!

– Rad s vrućim ili toplim sastojcima uzrokuje povećanje temperature i pritiska tijekom miješanja. Time se može uzrokovati odvajanje šalice od noža, potencijalno izbacivanje vrućih sastojaka i otkrivanje oštrice noževa, a oboje može dovesti do ozlijeda.

– Miješajte samo sastojke koji su sobne temperature ili hladniji (21 °C/70 °F ili hladniji). Nakon miješanja, smjesu prebacite u lonac na štednjaku kako bi se zagrijala i mogla konzumirati.

• **Ne miješajte sadržaj dulje od jedne minute.**

– Miješanje uzrokuje zagrijavanje sastojaka što s vremenom stvara pritisak u šalici. Kontinuirano miješanje dulje od jedne minute može uzrokovati odvajanje šalice od noževa, otkrivanje oštrice ili izbacivanje zagrijanih sastojaka – a oboje može uzrokovati ozljede.

– Ne izvodite cikluse miješanja uzastopno. Ostavite sadržaj da se slegne najmanje 10 do 15 minuta prije izvođenja sljedećeg ciklusa miješanja.

**NEMOJTE** pokušavati otvoriti šalicu ako vam se čini vruća ili topla na dodir. Više

detalja potražite u odjeljku **OPREZ PRI RUKOVANJU ŠALICOM.**

• **NEMOJTE miješati ništa što je gazirano ili pjenušavo – što ima mjehuriće.**

– Gazirani i pjenušavi sastojci (npr. soda, prašak za pecivo, soda bikarbona, kvasac, neka tijesta, smjese za kolače, suhi led ili drugi sastojci koji postaju pjenušavi) otpuštaju plinove koji povećavaju tlak u šalici prilikom miješanja. Tlak koji stvore otpušteni plinovi mogu prouzročiti otkidanje zatvorene šalice NutriBullet®, što može dovesti do tjelesnih ozljeda i/ili materijalne štete. **Napomena: Neki proteinski prašci imaju pjenušave sastojke. Uvijek provjerite sve sastojke prije dodavanja.**

• **Pazite da ne prepunite.**

– Punjenje iznad linije MAX može dovesti do curenja. Ciklonsko djelovanje uređaja nutribullet® zahtijeva prostor za učinkovitu ekstrakciju. Prekoračenje linije MAX može dovesti do curenja i stvoriti opasan tlak koji može uzrokovati odvajanje sklopa šalice od oštrice ekstraktora što može dovesti do ozljeda ili materijalne štete.

• **NE ostavljajte izmiksanu hranu u zatvorenoj šalici.**

– Izmiješane smjese mogu se pokvariti i fermentirati povećavajući pritisak ako ih ostavite u šalici.

– Upotrijebite poklopac za nošenje ili prebacite sadržaj nakon miješanja u posudu s otvorom za pohranu.

## MJERA OPREZA PRI RUKOVANJU ŠALICOM

- **NIPOŠTO** ne pokušavajte otvoriti zatvorenu nutribullet® šalicu ako je vruća ili topla na dodir; sadržaj se može zagrijati i biti pod pritiskom, uzrokujući izbijanje šalice kada se otvori, što može rezultirati tjelesnim ozljedama i opeklinama. Ako je šalina vruća ili topla, **poduzmite sljedeće korake:**

### 1. OSTAVITE ČAŠU I NEMOJTE JE OTVARATI.

Ostavite čašu tamo gdje se nalazi i nemojte je dodirivati te pazite da je nitko drugi ne dodiruje.

2. Ne pokušavajte odvojiti šalicu od baze motora. **NEMOJTE** pokušavati odvajati šalicu od noža ekstraktora primjenom topline, sile ili razdvajanjem dijelova jer šalina tako može napuknuti ili se razbiti i dovesti do tjelesnih ozljeda.

3. Nemojte nastaviti s miješanjem.
4. Pustite da se čaša hladi najmanje 30 minuta.
5. Nakon 30 minuta provjerite je li šalina potpuno ohlađena. Ako je i dalje vruća, pustite da se još hladi.
6. Kad šalina postane hladna na dodir, polako je odvojite od baze motora.
7. Okrenite šalicu od vašeg lica i tijela i polako je odvrnite pomoću krpe od noža ekstraktora i lagano otpustite preostali tlak.



**UPOZORENJE!** **NIPOŠTO** ne pokušavajte silom odvojiti šalicu od oštrice ekstraktora ili razdvajanjem dijelova ili primjenom topline, jer bi mogla napuknuti ili se razbiti što može dovesti do tjelesnih ozljeda. Ako ne možete odvrnuti oštricu ekstraktora od šalice, obratite se korisničkoj službi.



**UPOZORENJE!**

Ako ne možete odvrnuti šalicu od oštrice ekstraktora, bacite šalicu i sadržaj na odgovarajući način kako se vi ili drugi ne biste ozlijedili kad fermentacija prouzroči odvajanje šalice i oštrice. **NIPOŠTO** ne ostavljajte sadržaj zatvoren na duže vrijeme. Sadržaj može fermentirati uzrokujući naprasno izbijanje šalice što može dovesti do tjelesnih ozljeda ili materijalne štete.

## ŠIGURNO RUKOVANJE ŠALICOM

Pravilna uporaba šalice važna je za siguran rad uređaja nutribullet®. Korištenje čaše na način koji nije u skladu s ovim uputama može rezultirati tjelesnim ozljedama, oštećenjem imovine ili uređaja. **NIPOŠTO** ne miješajte vruće, zagrijane ili gazirane sastojke ili tekućine u nutribullet® šalici!

- **OBVEZNO** čvrsto zategnite nož ekstraktora na šalicu kako biste spriječili curenje.
- Prije miješanja **OBVEZNO** provjerite je li šalina čvrsto pričvršćena na bazu motora. Motor se neće uključiti ako se šalina nalazi u zaključanom položaju.
- Nemojte prepuniti tj. prekoračiti crtu MAX. Punjenje iznad linije MAX može dovesti do curenja.
- Nemojte uklanjati šalicu dok uređaj radi.
- **NIPOŠTO** ne radite s šalicom uređaja nutribullet® ako je šalina prazna.
- Ne pokušavajte odvojiti šalicu od baze motora ako počne curiti tijekom miješanja. Curenje može značiti da će se čašica odvojiti od oštrice, što može otkriti oštricu i porezati vas. Ako primijetite curenje, odmah iskopčajte



uređaj i dopustite da se motor potpuno zaustavi prije nego što uklonite šalicu s postolja motora.

- Nemojte drobiti led ni prepuniti čašu ledom. Uređaj **nutribullet®** nije namijenjen za drobljenje leda. Pretjerano punjenje šalice ledom može dovesti do zaglavljivanja leda u oštricu, zaustavljanja i pregrijavanja motora.
- Prilikom miješanja uvijek dodajte dovoljno tekućih sastojaka.
- Ne stavljajte nikakve **nutribullet®** dijelove ili dodatke na donju policu i ne koristite ciklus zagrijavanja/dezinfekcije vaše perilice posuđa.
- Šalice, poklopci za van i ostali **nutribullet®** dijelovi i dodaci **NISU** sigurni za upotrebu u mikrovalnoj pećnici.
- Nemojte upotrebljavati sklop oštrice ekstraktora kao poklopac jer nema ventilacijski

otvor. Vaša mješavina može fermentirati, povećavajući pritisak unutar šalice što može izazvati odvajanje koje može dovesti do tjelesnih ozljeda i materijalne štete. Upotrijebite poklopac za nošenje ili prebacite sadržaj nakon miješanja u posudu s otvorom za pohranu.

- Ne ostavljajte nikakve neprehrambene namirnice u šalici tijekom miješanja. Uklonite sav pribor iz šalice.
- U ovom uređaju nemojte miješati koštuničavo voće osim ako su koštice/sjemenke uklonjene. Koštice voća mogu oštetiti šalicu, što može dovesti do pucanja šalice i ozljeda. Osim toga, sjemenke jabuke i koštice trešanja, šljiva, bresaka i marelica sadrže kemijsku tvar za koju je poznato da u organizmu oslobađa cijanid kada se proguta.

- Redovito pregledavajte **nutribullet®** šalicu kako biste provjerili je li oštećena ili istrošena čime bi se onemogućilo pravilno funkcioniranje ili dovelo do opasnosti od strujnog udara.
- Nemojte upotrebljavati šalicu ako uočite da je napukla ili zamućena ili da ima neka druga oštećenja. Nove šalice možete kupiti na stranici **nutribullet.com** ili tako da se obratite službi za korisnike.
- Povremeno pregledajte oštricu ekstraktora. Ako se oštrice ne okreću slobodno ili ako brtva nedostaje ili je oštećena, odmah prekinite s upotrebom i obratite se službi za korisnike.
- Ne koristite polovne zamjenske dijelove za uređaj **nutribullet®**. Korištenje polovnih zamjenskih dijelova može dovesti do oštećenja uređaja **nutribullet®** ili dovesti do opasnosti koje

rezultiraju tjelesnim ozljedama ili oštećenjima. Zamjenske dijelove naručite samo na stranici **nutribullet.com**, navedite broj vašeg modela za dijelove kompatibilne s vašim uređajem.

## UPOTREBA VRČA ZA MIJEŠANJE



**UPOZORENJE!** **ZA MIJEŠANJE VRUĆIH, TOPLIH ILI GAZIRANIH SASTOJKA UPOTREBLJAVAJTE ISKLJUČIVO VRČ ZA MIJEŠANJE S VENTILIRANIM POKLOPCEM.**

Vrući ili topli sastojci oslobađaju plinove koji mogu stvoriti pritisak u šalici ili zatvorenoj posudi. Povećani tlak može dovesti do izbacivanja šalice ili vrućeg sadržaja i otkriti oštricu, a oboje može uzrokovati tjelesne ozljede i materijalnu štetu.

- **NIPOŠTO** ne koristite **nutribullet®** šalice za



miješanje vrućih, toplih ili gaziranih sastojaka ili tekućina. Vrući sadržaj može dovesti do odvajanja šalice i izbacivanja vrućeg sadržaja ili otkrivanja oštrica noža što može dovesti do ozljeda.

- **UVIJEK** prije miješanja pričvrstite ventilirani poklopac na vrč za miješanje s ispuštom prema dolje i u zatvorenom stanju kako biste spriječili prskanje sastojaka ili štrcanje vrućeg sadržaja što može uzrokovati opekline, tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.
- Nakon miješanja vrućih sastojaka ili tekućina, budite oprezni pri otvaranju poklopca vrča i pazite da ne dođe do izbacivanja vruće pare ili štrcanja vrućih sastojaka.
- Nemojte prepuniti vrč za miješanje iznad linije MAX.



UPOZORENJE!

**NIPOŠTO** ne otvarajte poklopac vrča ili ispuštite tijekom miješanja. Ako želite umetnuti sastojke tijekom miješanja, **SAMO OTVORITE VENTILIRANI ČEP** i pažljivo ulijte ili ispuštite sastojke u smjesu. Kada dodajete sastojke već vrućim sastojcima ili tekućinama, pazite na ispuštenu vruću paru ili prskanje vrućih sastojaka.

- Kad koristite ručne brzine, počnite miješati pri stupnju **LOW** (Sporo), a nakon što se sastojci pomiješaju, prilagodite brzinu prema potrebi.

## SIGURNOST VRČA ZA MIJEŠANJE

Pravilna uporaba vrča za miješanje važna je za siguran rad uređaja nutribullet®. Upotreba vrča za miješanje na način koji nije u skladu s ovim uputama može izazvati tjelesne ozljede, oštećenja imovine ili uređaja.

- Prilikom rada pazite da poklopac bude dobro pričvršćen na vrč za miješanje i da je ispušt zatvoren.
- Prije miješanja provjerite jesu li otvori za ventilaciju na poklopcu vrča čisti i slobodni. Začepljeni ili prekriveni otvori za ventilaciju stvorit će pritisak u posudi koji može izbaciti vruću paru ili prskati vrući sadržaj kada se poklopac otvori.
- Kod recepata koji zahtijevaju da se određeni sastojci umetnu tijekom miješanja, prvo dodajte osnovne sastojke, pričvrstite poklopac vrča i počnite miješati. Nakon što se sastojci dobro izmiješaju, otvorite ventilirani poklopac i pažljivo ulijte ili ispuštite sastojke u izmiješanu smjesu. Ako je izmiješana smjesa vruća ili topla, budite oprezni i polako otvarajte čep

ventiliranog poklopca, imajući na umu da može izaći vruća para ili štrcnuti vrući sadržaj. Uvijek vratite čep ventiliranog poklopca na mjesto kad završite s dodavanjem sastojaka.

- Ruke i pribor, osim isporučenog potiskivača, držite izvan posude tijekom miješanja kako biste smanjili rizik od teških ozljeda osoba ili oštećenja blendera. Poklopac mora ostati na mjestu kada koristite potiskivač kroz otvor poklopca. Strugač se može koristiti, ali mora se koristiti samo dok blender ne radi.
- **KORISTITE SAMO PRILOŽENI POTISKIVAČ** s uređajem nutribullet® kako biste gurnuli sastojke bliže oštrici. Ruke i pribor, osim isporučenog potiskivača, držite izvan posude tijekom miješanja kako biste smanjili rizik od teških ozljeda osoba ili

oštećenja blendera. Poklopac mora ostati na mjestu kada koristite potiskivač kroz otvor poklopca. Strugač se može koristiti, ali mora se koristiti samo dok blender ne radi.

- Za potiskivanje sastojaka prema dolje nemojte koristiti nikakav drugi uređaj osim priloženog potiskivača. Potiskivač je posebno dizajniran da ne može doći u doticaj s oštricom.
- **NIPOŠTO NE KORISTITE** lopatice, žlice ili druge alate koji bi mogli doći u doticaj s oštricom koja se okreće. Time bi se mogao oštetiti uređaj, razbiti vrč za miješanje ili uzrokovati teške tjelesne ozljede ili materijalna šteta.

## SIGURNOST PRERAĐIVAČA HRANE

Pravilna uporaba prerađivača hrane važna je za siguran rad vašeg uređaja nutribullet®. Upotreba prerađivača

hrane na način koji nije u skladu s ovim uputama može izazvati tjelesne ozljede, oštećenja imovine ili uređaja. Kako biste smanjili rizik od teških ozljeda ili materijalne štete:



**UPOZORENJE!** Noževi i diskovi su oštri. Pažljivo rukujte s noževima i diskovima tako da ih držite za plastiku u sredini.

- **NIPOŠTO** ne upotrebljavajte pretjeranu silu na dvostrukom potiskivaču hrane da biste hranu gurnuli niz žlijeb. Time se može pregrijati motor ili oštetiti radna zdjela. Za postizanje najboljih rezultata pokrenite procesor hrane prije stavljanja hrane u otvor za hranu.
- Nemojte preopterećivati žlijeb za dovod namirnica sastojcima koji mogu pregrijati motor ili oštetiti radnu zdjelu. Prije dodavanja hrane pričekajte da se hrana prirodno

pomakne niz žlijeb u radnu zdjelu.

- **NIPOŠTO** ne gurajte ruke, prste ili pribor u dovodni žlijeb ili radnu zdjelu. Upotrebljavajte samo isporučeni dvostruki potiskivač hrane da biste hranu gurnuli niz žlijeb.
- **NIPOŠTO** stavljajte ruke ili pribor blizu pokretnih oštrica ili diskova dok obrađujete hranu kako biste smanjili rizik od teških ozljeda ili oštećenje prerađivača hrane. Strugač se može koristiti, ali mora se koristiti samo dok prerađivač hrane ne radi.
- **NIPOŠTO** ne spremajte otkrivene oštrice noževa ili diskove u radnu zdjelu. Otkrivene oštrice mogu predstavljati veliku opasnost i dovesti do ozlijeda. Uvijek pokrijte spremljene nastavke poklopcem radne zdjele.
- Smijete koristiti strugač ili lopaticu **ALI SAMO**

## DOK JE UREĐAJ ISKLJUČEN.

- Provjerite je li poklopac dobro zatvoren na mjestu prije nego što počnete s radom uređaja.
- Nemojte puniti radnu zdjelu preko crtične oznake za maksimalnu razinu kako biste izbjegli rizik od ozljeda uslijed oštećenja poklopca ili zdjele.

## OPĆA SIGURNOST NOŽA I DISKA



**UPOZORENJE!** Noževi i diskovi su oštri! Rukujte pažljivo kako biste izbjegli tjelesne ozljede. Neprehrambeni artikli ili tvrdi sastojci mogu oštetiti različite oštrice i diskove vašeg uređaja nutribullet®. Redovito provjeravajte oštrice i diskove i prestanite ih koristiti ako su oštećeni. Upotreba uređaja s oštećenim nožem ili diskom uporaba koja nije u skladu s ovim uputama može rezultirati

tjelesnim ozljedama, oštećenjem imovine ili oštećenjem samog uređaja.

**Nemojte dodirivati oštre rubove noževa ili diskova.** Kako se ne biste porezali, izbjegavajte rukovanje ili dodirivanje bilo kojeg ruba oštrice ili diska.

**NIPOŠTO** ne spremajte otkrivene oštrice ili diskove u radnu zdjelu ili na postolje motora. Otkrivene oštrice i diskovi mogu predstavljati opasnost od teških ozljeda. Uvijek pokrijte otkrivene oštrice i diskove šalicom ili poklopcem radne zdjele. Nepokrivena oštrica može predstavljati opasnost od posjekotina.

- Ne upotrebljavajte noževe ili diskove za mljevenje suhih sastojaka kao što su žitarice, pahuljice ili kava, jer to može oštetiti motor i/ili noževe i diskove. Upotreba suhih sastojaka može

dovesti do pregrijavanja motora.

- Nemojte uklanjati šalicu, vrč za miješanje ili radnu zdjelu dok se oštrice potpuno ne zaustave. Uklanjanje posuda prije nego što se oštrice potpuno zaustave može uzrokovati oštećenja na nastavcima ili na uređaju.
- Obvezno **ISKLUČITE** i **ISKOPČAJTE** uređaj i pričekajte da se noževi, oštrice ili diskovi potpuno zaustave prije sastavljanja, rastavljanja, zamjene nastavaka ili čišćenja.
- Nemojte preopteretiti šalicu, vrč za miješanje, dovodni žlijeb ili radnu zdjelu jer to može dovesti do njihova oštećenja. Ako se preopterećenje ipak dogodi, isključite uređaj, ispraznite dio sadržaja, ponovno sve spojite i nastavite.
- Kako biste smanjili rizik od ozljeda, uvijek

pravilno postavite zdjelu prije nego postavljajte reznu oštricu ili diskove na postolje motora.

### • **NE DODIRUJTE POKRETNE DIJELOVE!**

Ne pokušavajte onemogućiti sigurnosne mehanizme za zaključavanje. Držite ruke i kuhinjski pribor izvan posude i dalje od oštrice noža ili diska kako biste smanjili rizik od ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili oštećenja uređaja.

- Prilikom pranja u perilici posuda **NIPOŠTO** ne stavljajte noževe, diskove ili druge dijelove pribora nutribullet® na donju policu i ne koristite ciklus zagrijavanja/dezinfekcije perilice.
- Povremeno pregledajte ima li oštećenja na noževima i diskovima. **NEMOJTE** upotrebljavati oštricu ili disk ako je oštećena i kontaktirajte službu za korisnike.

- Povremeno pregledajte oštricu ekstraktora i oštricu vrča. Ako se oštrice ne okreću slobodno ili su oštećene, odmah prekinite s upotrebom i obratite se službi za korisnike. Ako brtva oštrice ekstraktora nedostaje ili je oštećena, prestanite s upotrebom i obratite se korisničkoj službi. Za najbolje rezultate preporučujemo zamjenu oštrice za ekstrakciju svakih 6 mjeseci ovisno o upotrebi.
- Ne koristite polovne zamjenske dijelove za uređaj nutribullet®. Korištenje polovnih zamjenskih dijelova može dovesti do oštećenja uređaja nutribullet® ili dovesti do opasnosti koje rezultiraju tjelesnim ozljedama ili oštećenjima. Zamjenske dijelove naručite samo na stranici **nutribullet.com**, navedite broj vašeg modela za dijelove

kompatibilne s vašim uređajem.

## ELEKTRIČNA SIGURNOST

Preinake, nepravilna uporaba i nepoštivanje uputa za pravilno postavljanje, upotrebu i održavanje uređaja nutribullet® Triple Prep System može povećati rizik od ozbiljnih tjelesnih ozljeda, smrti ili oštećenja imovine.

- Ne upotrebljavajte ovaj proizvod u područjima s drugačijim elektrotehničkim specifikacijama ili drugačijim vrstama utičnica.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj zajedno s uređajem za pretvaranje napona jer to može uzrokovati kratki spoj, požar ili strujni udar što može dovesti do ozljeda ili oštećenja proizvoda.
- Nemojte koristiti uređaj u vlažnom prostoru ili

na mjestu na kojem bi se mogao smočiti.

- Ne pokušavajte uključiti uređaj u električnu utičnicu mokrim rukama.
- Izbjegavajte doticaj sa zaslonom osjetljivim na dodir dok svijetli ikona uključenog napona kako biste spriječili nehotičan i neočekivan rad uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj ako su kabel, utikač ili baza motora bili uronjeni u vodu ili druge tekućine. Sav proliveni sadržaj na, ispod ili oko baze motora treba se očistiti i osušiti prije uključivanja i korištenja jedinice.
- Nemojte ni na koji način modificirati električni kabel.
- Nemojte raditi s oštećenim električnim kabelom ili utikačem. Električni kabel i utikač nisu prikladni za zamjenu. Ako je uređaj oštećen, treba ga zamijeniti. Za

pomoć se obratite Službi za korisnike na **nutribullet.com**.


- Ne dopustite da električni kabel dođe blizu ili u doticaj s vrućim površinama, izvorom topline ili plamenom, uključujući štednjak.
- Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola ili kuhinjskog elementa.
- Kabel se ne smije vući, okretati niti oštetiti.
- Preopterećenje uređaja može pregrijati motor i aktivirati termalni prekidač. Ako unutarnji toplinski prekidač isključi motor, iskopčajte bazu motora i ostavite da se hladi sat vremena prije nego što je pokušate ponovno upotrijebiti. Toplinski prekidač resetirat će se kad se uređaj iskopča iz struje i kad se prekidač dovoljno ohladi.
- Uređaj nutribullet® uvijek **ISKOPČAJTE** iz napona kad ga

ne upotrebljavate ili prije sastavljanja, rastavljanja, zamjene dodatne opreme ili čišćenja.

- **NIPOŠTO** ne potežite naponski kabel kako biste ga iskopčali. Ako uređaj trebate iskopčati, uhvatite utikač i izvucite ga iz utičnice.
- Korištenje nekompatibilnih ili polovnih dijelova može oštetiti blender nutribullet® ili izazvati sigurnosne opasnosti koje bi mogle dovesti do tjelesnih ozljeda ili oštećenja. Prilikom naručivanja zamjenskih dijelova uvijek upotrebljavajte originalne dijelove i pribor nutribullet® sa stranice **nutribullet.com**.

## PROZRAČIVANJE

- **NIPOŠTO** ne blokirajte ventilacijske otvore pri dnu baze motora na uređaju nutribullet® Triple Prep System. Otvori pri dnu baze motora moraju

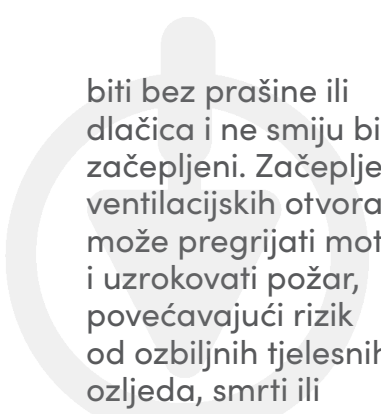

biti bez prašine ili dlačica i ne smiju biti začepljeni. Začepljenje ventilacijskih otvora može pregrijati motor i uzrokovati požar, povećavajući rizik od ozbiljnih tjelesnih ozljeda, smrti ili oštećenja imovine.

• **OBVEZNO**

upotrebljavajte nutribullet® na ravnoj podlozi i osigurajte slobodan prostor ispod i oko baze s motorom kako biste omogućili odgovarajuće strujanje zraka. Otvori pri dnu baze motora služe za prozračivanje kojim se osigurava pouzdan rad motora i sprečava njegovo pregrijavanje.

- **NIPOŠTO** ne stavljajte nutribullet® na zapaljive materijale kao što su novine, stolnjaci, ubrusi, kuhinjske krpe, podmetači za jelo ili druge slične vrste materijala.

## ZDRAVSTVENA SIGURNOST

- Uvijek se savjetujte s liječnikom u pogledu zdravlja i prehrane. Informacije sadržane u ovom korisničkom priručniku, priloženom vodiču s receptima i/ili online receptima samo su općeniti prijedlozi i ideje i ne mogu zamijeniti savjete vašeg liječnika.

## INTERAKCIJE S LIJEKOVIMA:

- Ako uzimate bilo kakve lijekove, a posebno lijekove za smanjenje kolesterola, antikoagulanse, lijekove za krvni tlak, lijekove za smirenje ili antidepresive, savjetujte se s liječnikom prije nego što isprobate neki od recepata objavljenih u vodiču ili na internetu.

**UVIJEK** slijedite preporučene upute za održavanje iz korisničkog priručnika. **NIPOŠTO** ne upotrebljavajte

nutribullet® s oštećenim dijelovima. Ako dođe do bilo kakvog kvara uređaja nutribullet®, odmah prestanite s upotrebom i obratite se službi za korisnike. Ako imate bilo kakvih komentara, pitanja ili nedoumica, posjetite **nutribullet.com**.

**! Sačuvajte  
• ove upute!**



# Sadržaj



**834** Važne sigurnosne mjere

**856** Sadržaj pakiranja

**858** Upute za sastavljanje

858 Blender

859 Prerađivač hrane

**860** Upravljačka ploča

**864** Upotreba uređaja nutribullet® Triple Prep System

864 Miješanje

865 Upotreba nutribullet® šalice za jedno posluživanje

867 Upotreba nutribullet® vrča za miješanje

870 Upotreba nutribullet® prerađivača hrane

871 Oštrica za sjeckanje

874 Oštrica za tijesto

877 Reverzibilni disk za rezanje/sjeckanje

**880** Održavanje

Zahvaljujemo vam što ste kupili nutribullet® Triple Prep System.

# Sadržaj pakiranja




baza s motorom



Vrč za miješanje  
od 1,9 L s oštricom



poklopac vrča  
s ispuštom

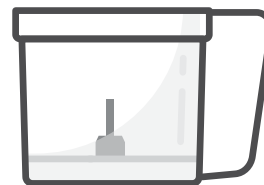

radna zdjela za  
obradu 7 šalica



poklopac radne  
zdjele s dovodnim  
žlijebom



oštrica za  
sjeckanje



0,9 L  
šalica za jedno  
posluživanje




0,7 L  
šalica za jedno  
posluživanje



2 poklopca za van



oštrica za tijesto

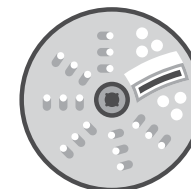

reverzibilni  
disk za rezanje/  
sjeckanje



dvostruki  
potiskivač hrane



oštrica za  
ekstrakciju



adapter noža



potiskivač

Konfiguracije proizvoda mogu se razlikovati. Kako biste pregledali cijeli popis dodatnog pribora nutribullet®, posjetite stranicu [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).



# Upute za sastavljanje

## Blender

čep ventiliranog  
poklopca

poklopac vrča

ispust za  
izlijevanje

guralica

vrč

integrirana oštrica

upravljačka ploča

baza s motorom

šalica za jedno  
posluživanje

nutribullet

oštrica za  
ekstrakciju

## Prerađivač hrane

dvostruki  
potiskivač hrane

poklopac radne  
zdjele s dovodnim  
žlijebom


oštrica za sjeckanje

adapter noža

radna zdjela  
za obradu  
7 šalica

upravljačka  
ploča

baza s  
motorom

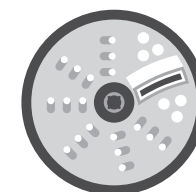

reverzibilni  
disk za rezanje/  
sjeckanje



oštrica za  
tijesto

# Upravljačka ploča



## OFF/ON

Prekidač napona kontrolira dotok struje u uređaj. Ako su vrč za miješanje s poklopcem, nutribullet® šalica za jedno posluživanje ili radna zdjela za preradu postavljeni na svoje mjesto, pritisak na dugme **POWER (Napon)** uključit će uređaj i osvijetliti upravljačku ploču.



## TAJMER

### Kada koristite Speed (Brzo):

Mjerač vremena počinje od nule (00:00) i povećava se tijekom rada, pokazujući vrijeme proteklo od početka miješanja.

### Kada koristite unaprijed postavljene postavke programa:

Tajmer odbrojava vrijeme preostalo do završetka programa, osim kod programa za obradu hrane Chop (Sjeckanje) i Dip (Umak) pri čemu će tajmer pribrojavati proteklo vrijeme.



## RUČNE BRZINE

Ručne brzine mogu se koristiti za kontinuirano miješanje ili obradu pomoću bilo kojeg od dodataka.

### Low speed (Mala brzina):

Kontinuirana mala brzina miješanja ili obrade.

### Medium speed (Srednja brzina):

Kontinuirano miješanje ili obrada pri srednjoj brzini.

### High speed (Velika brzina):

Kontinuirana velika brzina miješanja ili obrade.

**Pulse:** Upotrebljava se za kontrolu miješanja, sjeckanja i obrade. Pritisnite i pustite tipku Pulse kako biste usitnili sastojke. Dok je držite pritisnutom, noževi će se okretati neprekidno. Nemojte držati i pokretati Pulse neprekidno dulje od jedne minute.




## NAČIN JEDNOG POSLUŽIVANJA

Unaprijed postavljeni programi za korištenje šalice za jedno posluživanje:

**Dressing (Preljev):** Koristi se za male količine preljeva za salate.

**Frozen Drinks (Ledena pića):** Savršen za mocktaile s ledom ili koktele i pića u stilu frappea.

**Smoothie (Frape):** Miješa svježe i smrznuto voće i povrće u kremasti frappee.

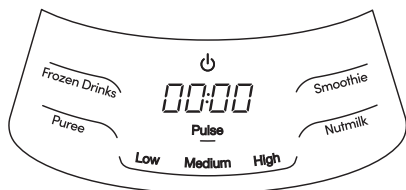

## NAČIN S VRČEM ZA MIJEŠANJE


Unaprijed postavljeni programi za korištenje vrča za miješanje:

**Purée (Pire):** Pruža savršeno glatku teksturu — idealno za juhe, umake i namaze.

**Frozen Drinks (Ledena pića):** Savršeno za velike količine ledenih mocktela ili koktela i pića u stilu frappea.

**Smoothie (Frape):** Miješa svježe i smrznuto voće i povrće u kremasti frappee.

**Nutmilk (Orašasto mlijeko):** Stvara svježe nemliječno mlijeko, poput bademovog mlijeka ili mlijeka indijskog oraščića, bez potrebe za cijeđenjem. Više recepata potražite u Vodiču za recepte.

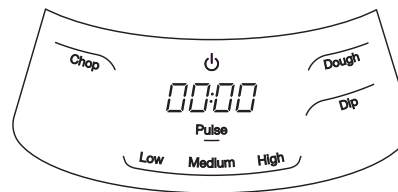

## NAČIN OBRADE HRANE

Unaprijed postavljeni programi za obradu hrane:

**Chop (Sjecanje):** Koristite za sjecanje svježih namirnica poput luka.


**Dough (Tijesto):** Koristite za miješanje malih količina tijesta, poput tijesta za pizzu ili tortilje.

**Dip (Umak):** Izvrstan za miješanje šalši i drugih krupnih umaka.



## STANJE MIROVANJA

Svi osvijetljeni programi i brzine bit će prigušeni u **Stanje mirovanja**, osim **prekidača napona** i prikaza **Tajmera**. Sučelje zaslona će prijeći u **Stanje mirovanja** nakon što program završi s obradom bilo kojeg priloga ili se rad ručno zaustavi. Svi osvijetljeni programi i brzine bit će prigušeni u **Stanje mirovanja**. Da biste reaktivirali sučelje zaslona, jednostavno dodirnite bilo koji program ili brzinu na sučelju. Nakon reaktivacije, možete odabrati bilo koju brzinu ili program za korištenje. Ako želite isključiti uređaj, pritisnite **prekidač napona** dok je u **Stanju mirovanja**.

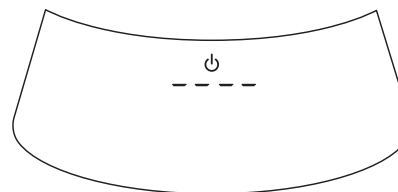

Ovako izgleda zaslon kada je baza uređaja uključena bez dodatnih priključaka.

# Upotreba uređaja Triple Prep System: miješanje

## šalica nutribullet® za jedno posluživanje



**UPOZORENJE!** NIPOŠTO ne koristite **nutribullet® šalice** za miješanje vrućih, toplih ili gaziranih sastojaka. Trenje od rotirajućih oštrica može uzrokovati zagrijavanje sadržaja i stvoriti tlak, što može dovesti do erupcije nakon otvaranja. Erupcija vrućeg sadržaja i otkrivene oštrice noževa mogu uzrokovati ozbiljne tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

Za miješanje vrućih, toplih ili gaziranih sastojaka upotrebljavajte samo **vrč za miješanje** i ventilirani **poklopac vrča**.

- Ne miješajte vruće ili tople sastojke u **nutribullet® šalicama**!
- Ne miješajte sadržaj dulje od jedne minute.
- Nemojte miješati ništa gazirano ili pjenušavo.

- Nemojte prepuniti šalicu ili mljeti led. Prilikom miješanja uvijek dodajte dovoljno tekućih sastojaka.
- Ne ostavljajte izmiksanu hranu u zatvorenoj **šalici**.
- Nemojte otvarati zatvorenu **nutribullet® šalicu** ako je vruća ili topla na dodir.
- Ne pokušavajte odvojiti **šalicu** od **oštrice ekstraktora** silom ili razdvajanjem dijelova.
- Nemojte upotrebljavati **šalicu** ako uočite da je napukla ili zamućena ili da ima neka druga oštećenja.
- Ne upotrebljavajte **oštrice ekstraktora** ako se ne okreću slobodno ili ako brtva nedostaje ili je oštećena.

## Upotreba nutribullet® šalice za jedno posluživanje



- 1** Postavite **bazu motora** na čistu, suhu i ravnu površinu.



- 2** Stavite sastojke u **nutribullet® šalicu**.




**UPOZORENJE!** Nemojte je prepuniti! Sadržaj ne bi smio prelaziti liniju **MAX** kako ne bi došlo do curenja.



- 3** Zavrnite **nož za ekstrakciju** na **šalicu nutribullet®** i dobro zatvorite.



**UPOZORENJE!** Nož za ekstrakciju je oštar. Rukujte s njim oprezno.

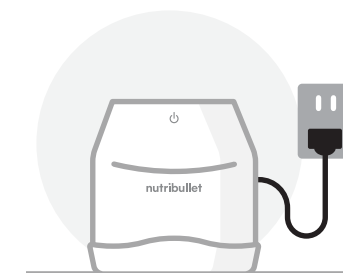

- 4** Ukopčajte naponski kabel **baze motora** u električnu utičnicu.



- 5 Okrenite **šalicu** prema dolje i postavite je na **bazu s motorom**.



- 6 Okrenite **šalicu** na **bazu s motorom** u smjeru kazaljke na satu kako biste je blokirali na mjesto. (Klik označava da je **šalica** blokirana.) Tada će zasvijetliti **upravljačka ploča**.



- 7 Odaberite jedan od programa za miješanje u **nutribullet® šalici**: **Frozen Drinks** (Ledena pića), **Smoothie** (Frapee), ili **Dressing** (Preljev). Pritisak na tipku će aktivirati prethodno postavljeni ciklus miješanja. Također možete birati brzine **Low** (Sporo), **Medium** (Srednje), ili **High** (Brzo) za miješanje.



- 8 Nakon što se miješanje zaustavi ili kada postignete željenu gustoću, otvorite **šalicu** tako da je okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvadite iz baze motora. Kada se **šalica** odblokira, začut ćete „klik“.

**NAPOMENA:** Nemojte upotrebljavati **oštricu ekstraktora** kao poklopac za spremanje. Može doći do stvaranja tlaka u sadržaju zbog prirodne fermentacije sastojaka. Za spremanje upotrijebite **poklopac za nošenje**.

## nutribullet® vrč za miješanje



**UPOZORENJE!**

Kako biste spriječili ozljede tijekom miješanja vrućih, toplih ili gaziranih sastojaka, upotrebljavajte **ISKLJUČIVO vrč za miješanje** s ventiliranim **poklopcem vrča**. **NIPOŠTO** ne koristite **nutribullet® šalice** za miješanje vrućih, toplih ili gaziranih sastojaka.

- **UVIJEK** prije miješanja pričvrstite ventilirani **poklopac** na **vrč za miješanje** s ispustom prema dolje i zatvorite ga kako biste spriječili prskanje sastojaka ili štrcanje vrućeg sadržaja.
- **OPREZ!** Prilikom otvaranja poklopca vrča, pripazite na izlazak vruće pare ili prskanje vrućih sastojaka.
- **NIPOŠTO** ne otvarajte **poklopac vrča** ili **ispust za izlijevanje** tijekom miješanja. Ako želite tijekom miješanja dodati više sastojaka, učinite to isključivo kroz otvor za **čep ventiliranog poklopca**. Uvijek vratite **čep ventiliranog poklopca** na mjesto kad završite s dodavanjem sastojaka.
- Za guranje sastojaka prema oštricama, upotrebljavajte isključivo **potiskivač**. Nipošto to ne činite golim rukama ili drugim predmetima.


## Upotreba vrča za miješanje




- 1 Postavite **bazu motora** na čistu, suhu i ravnu površinu.



- 2 Dodajte sastojke u **vrč**. Ne punite iznad crte označene s **MAX**.

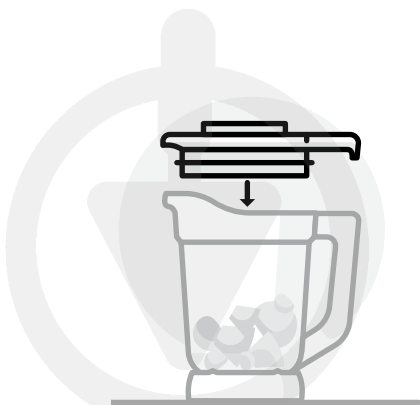

- 3** Stavite **poklopac** na vrh **vrča** i pritisnite ga prema dolje kako biste ga učvrstili na mjestu. Stavite **čep poklopca** preko otvora, čvrsto pritisnite i okrećite dok ne sjedne na mjesto.

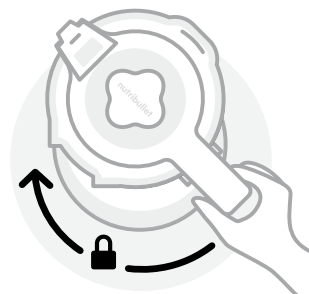

- 4** Postavite **vrč** na iskopčanu **bazu motora**. Okrenite u smjeru kazaljke na satu. **Vrč** će kliknuti kada se učvrsti na mjestu.



- 7** Možete točiti izravno iz **vrča** otpuštanjem **poklopca** iznad grlića izljeva.
- ⚠ **UPOZORENJE!** Prilikom otvaranja poklopca vrča, pripazite na izlazak vruće pare ili prskanje vrućih sastojaka.



- 8** Također možete palcem pritisnuti jezičac iznad ručke kako biste uklonili **poklopac**.



- 5** Ukopčajte **bazu motora**. **Upravljačka ploča** će se osvijetliti kao i izbornik blendera. Odaberite program ovisno o sastojcima kako biste aktivirali prethodno postavljeni ciklus miješanja ili odaberite brzinu ciklusa miješanja **Low** (Sporo), **Medium** (Srednje), ili **High** (Brzo)



- 6** Nakon što se miješanje zaustavi, otvorite **vrč** tako da ga zakrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i odvojite od **baze motora**. Kada se **vrč** odvoji, začut ćete „klik“.

# Upotreba uređaja Triple Prep System: obrada hrane

## Prerađivač hrane nutribullet®




**UPOZORENJE!** Upotreba **prerađivača hrane** na način koji nije u skladu s ovim uputama može izazvati tjelesne ozljede, oštećenja imovine ili uređaja. Kako biste smanjili rizik od teških ozljeda ili materijalne štete, uvijek imajte na umu:

- **Noževi i diskovi** su oštri. Pažljivo rukujte s noževima i diskovima držeći ih za plastični dio.
- Ne upotrebljavajte pretjeranu silu za guranje hrane niz **dovodni žlijeb** s **potiskivačem hrane**. Za postizanje najboljih rezultata pokrenite procesor hrane prije stavljanja hrane u **dovodni žlijeb**.


- Nemojte preopteretiti **dovodni žlijeb**. Pričekajte da se hrana pomakne niz **dovodni žlijeb** prirodno.
- **NIPOŠTO** ne gurajte ruke, prste ili pribor u **dovodni žlijeb** ili **radnu zdjelu**.
- **NIPOŠTO** ne spremajte otkrivene **oštrice noževa** ili diskove u **radnu zdjelu**.
- Smijete se koristiti strugačem ili lopaticama, ali samo dok je uređaj isključen.

## Upotreba oštrice za rezanje:

usitnite, pomiješajte i isjeckajte hranu.

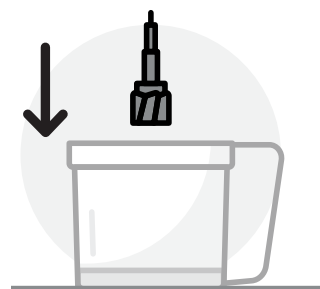

- 1** Postavite **radnu zdjelu** na ravnu, čistu i suhu površinu. Postavite **adapter noža** na vrh središnje osovine i gurnite **adapter** prema dolje kako biste ga učvrstili na svoje mjesto.

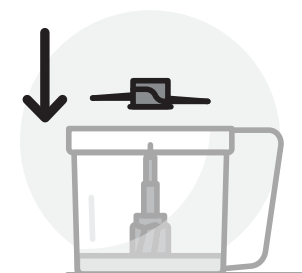


- 2** Postavite **oštricu za sjeckanje** na osovinu **adaptera noža**.



**UPOZORENJE!** Noževi i diskovi su oštri. Rukujte s njima oprezno.




- 3** Pripremite sastojke i dodajte ih u **radnu zdjelu**. Uklonite sjemenke, peteljke i druge nejednake dijelove. Izrežite velike predmete na komade od 1-2 inča prije obrade. **Nemojte prelaziti crtu označenu s MAX.**

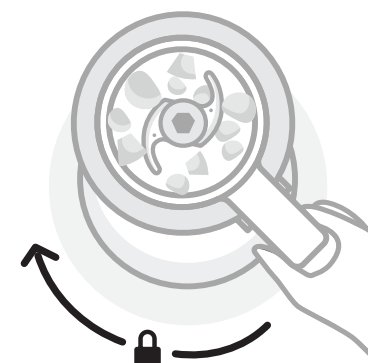


- 4** Postavite **radnu zdjelu** na iskopčanu **bazu motora**. Okrenite u smjeru kazaljke na satu. **Radna zdjela** će kliknuti kada se učvrsti na mjestu.



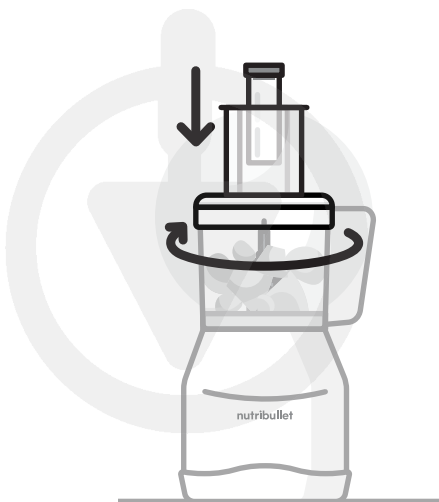

- 5** Postavite **poklopac radne zdjele** na vrh **radne zdjele**. Okrenite **poklopac** u smjeru kazaljke na satu i poravnajte strelice da sjednu na mjesto. Umetnite **potiskivač hrane** u **dovodni žlijeb poklopca**.

**NAPOMENA:** Poklopac radne zdjele mora biti pričvršćen za radnu zdjelu nakon što se radna zdjela pričvrsti za bazu motora kako bi uređaj funkcionirao.

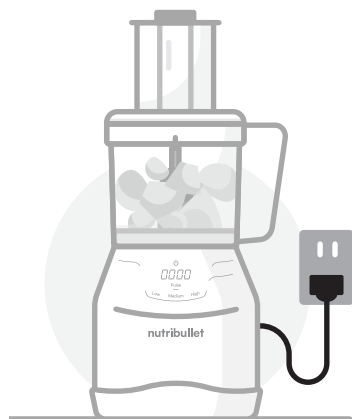

- 6** Ukopčajte **bazu motora**. **Upravljačka ploča** će osvijetliti izbornik prerađivača hrane koji prikazuje prethodno postavljene načine rada. Odaberite **Chop** (Sjecanje) za preljeve ili smjese ili **Dip** (Umak) za namaze i umake.




- 9** Ako trebate dodati tekućinu, okrenite **čep na poklopcu** u smjeru kazaljke na satu kako biste otvorili i izvadili **unutarnji potiskivač**. Ulijte tekućinu kroz gornji žlijeb (ne puniti preko oznake MAX na **radnoj zdjeli**) i ponovno umetnite **unutarnji potiskivač**.



- 10** Kada završite s obradom, pričekajte da se **oštrica** zaustavi prije nego zakrenete poklopac **radne zdjele** u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste je oslobodili i izvadili iz **radne zdjele**.

**NAPOMENA:** Poklopac radne zdjele mora se najprije otpustiti od **radne zdjele** i kako biste mogli odvojiti **radnu zdjelu** od **baze motora**.

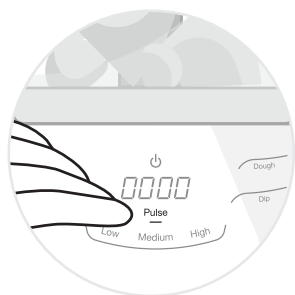


- 7** Odaberite i držite **Pulse** za ručno sjecanje.



- 8** Također možete birati alternativne unaprijed postavljene brzine **Low** (Sporo), **Medium** (Srednje), ili **High** (Brzo).



- 11** Okrenite **radnu zdjelu** u smjeru suprotnom od kazaljke sata da biste je mogli osloboditi i ukloniti s **baze motora**.

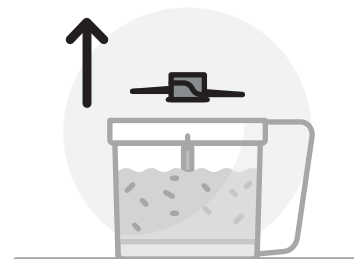


- 12** Pažljivo izvadite **oštricu za sjecanje** dodirujući samo plastične dijelove. Koristite žlicu ili lopaticu za prijenos nasjeckanih sastojaka iz **radne zdjele**.


**! UPOZORENJE!** Čuvajte prste dalje od oštih rubova noža!

## Upotreba oštrice za tijesto:


pomiješajte sastojke kako biste napravili tijesto za kruh, pizzu ili kore za pitu.

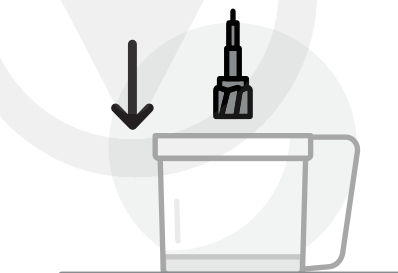


- 1 Postavite **radnu zdjelu** na ravnu, čistu i suhu površinu. Postavite **adapter noža** na vrh središnje osovine i gurnite **adapter** prema dolje kako biste ga učvrstili na svoje mjesto.

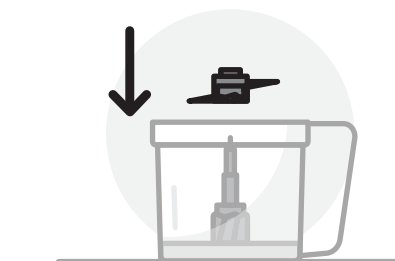


- 2 Postavite **oštricu za tijesto** na osovinu **adaptera noža**.

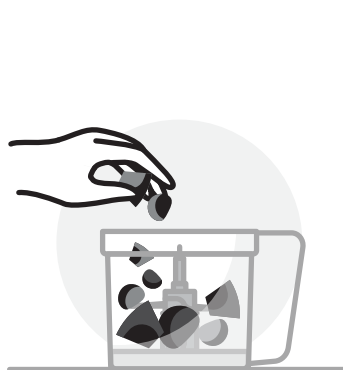


- 3 Pripremite sastojke po želji i dodajte ih u **radnu zdjelu**.

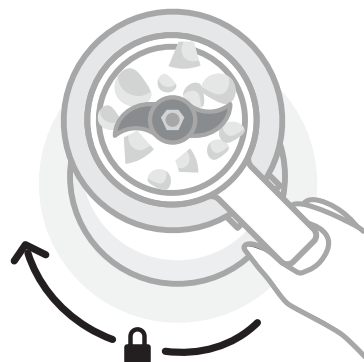


- 4 Postavite **radnu zdjelu** na iskopčanu **bazu motora**. Okrenite u smjeru kazaljke na satu. **Radna zdjela** će kliknuti kada se učvrsti na mjestu.

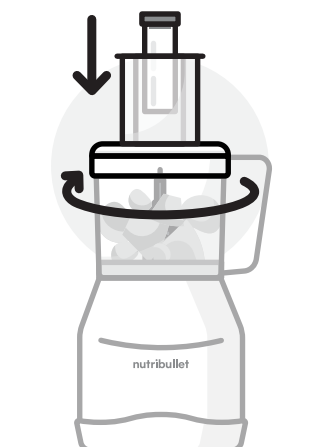


- 5 Postavite **poklopac radne zdjele** na vrh **radne zdjele**. Okrenite **poklopac** u smjeru kazaljke na satu i poravnajte strelice da sjednu na mjesto. Umetnite **potiskivač hrane** u **dovodni žlijeb poklopca**.

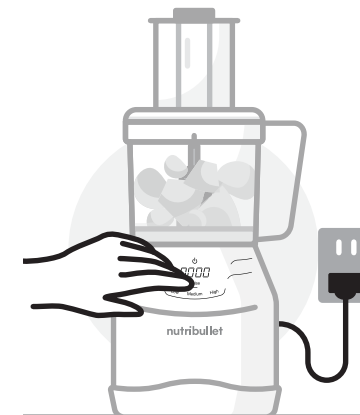

- 6 Ukopčajte **bazu motora**. Korisničko sučelje će osvijetliti izbornik prerađivača hrane. Za integraciju mokrih i suhih sastojaka, prije miješanja odaberite i držite tipku **Pulse**. Promiješajte smjesu nekoliko puta da se sastojci ravnomjerno rasporede.

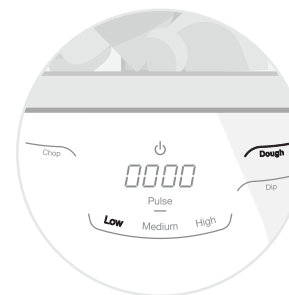


- 7 Kada tijesto počne poprimiti oblik, prebacite prerađivač hrane na postavku **Dough** (Tijesto) ili **Low** (Sporo). Ne birajte veću brzinu jer to može preopteretiti tijesto.

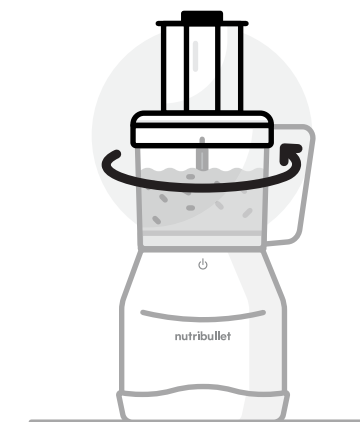

- 8 Nakon što je tijesto u potpunosti umiješeno, zaustavite uređaj. Pričekajte da se **oštrica** zaustavi prije nego zakrenete **poklopac radne zdjele** u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste je oslobodili i izvadili iz **radne zdjele**.



- 9** Okrenite **radnu zdjelu** u smjeru suprotnom od kazaljke sata da biste je mogli osloboditi i ukloniti s **baze motora**.

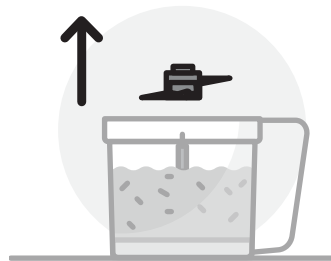


- 10** Pažljivo izvadite oštricu za tijesto.

## Upotreba reverzibilnog diska za rezanje/ sjeckanje:


Narežite ili isjeckajte sastojke.

Ovaj **disk** nastavak se može postaviti u 2 različita položaja na **adapteru noža**. Donji položaj je za skladištenje, a viši za korištenje. Držite središnji gumb **diska**, i pažljivo ga postavite na **adapter noža**. Poravnajte oznake na **disku** s

oznakama na **adapteru noža** tako da se linije spajaju. Ako se čini da je **disk** u donjem položaju, izvadite **disk** i okrećite ga dok se oznake ne poravnaju i dok **disk** ne sjedne u viši položaj.

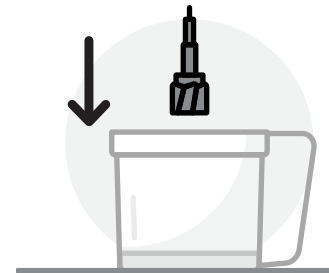


- 1** Postavite **radnu zdjelu** na ravnu, čistu i suhu površinu. Postavite **adapter noža** na vrh središnje osovine i gurnite **adapter** prema dolje kako biste ga učvrstili na svoje mjesto.

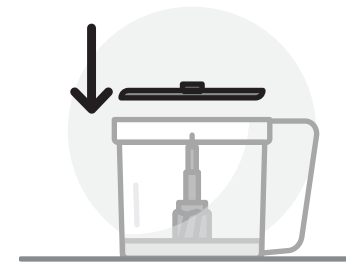


- 2** Postavite **disk za rezanje/ sjeckanje** na osovinu **adaptera noža**.

**NAPOMENA:** Disk za rezanje/ sjeckanje reverzibilan: jedna strana je označena za usitnjavanje, a druga za rezanje.


**! UPOZORENJE!** Noževi i diskovi su oštri. Rukujte s njima oprezno.

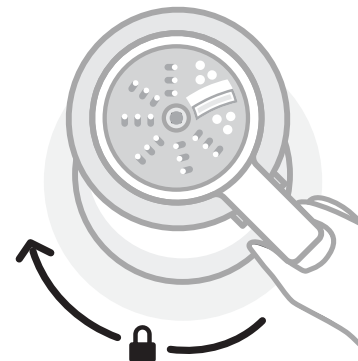


- 3** Postavite **radnu zdjelu** na iskopčanu **bazu motora**. Okrenite u smjeru kazaljke na satu. **Radna zdjela** će kliknuti kada se učvrsti na mjestu.

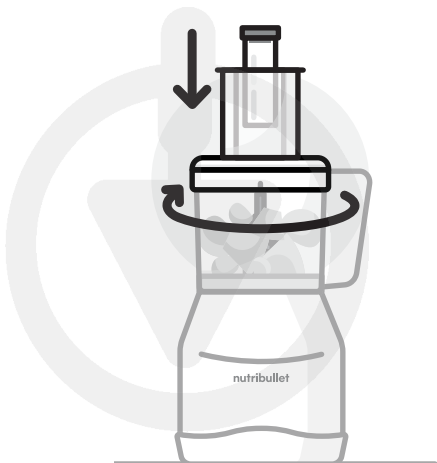

- 4** Postavite **poklopac radne zdjele** na vrh **radne zdjele**. Okrenite **poklopac** u smjeru kazaljke na satu i poravnajte strelice da sjednu na mjesto. Umetnite **potiskivač hrane** u **dovodni žlijeb poklopca**.

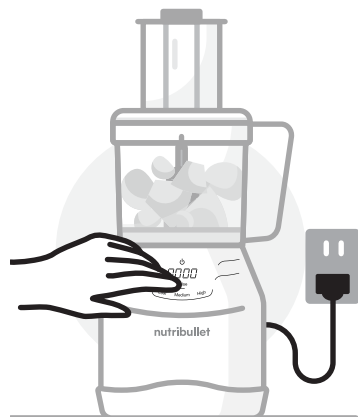


- 5** Ukopčajte **bazu motora**. **Korisničko sučelje** će osvijetliti izbornik prerađivača hrane. Odaberite postavku **High** (Brzo).

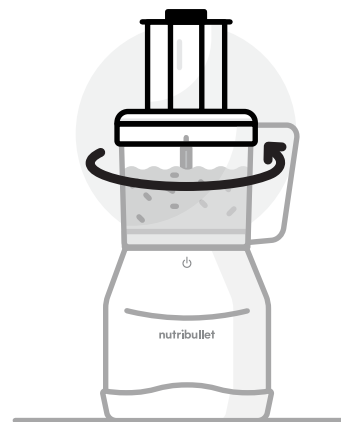

- 7** Kada završite s obradom, pričekajte da se **oštrica** zaustavi prije nego zakrenete **poklopac radne zdjele** u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste ga oslobodili i izvadili iz **radne zdjele**.




- 8** Okrenite **radnu zdjelu** u smjeru suprotnom od kazaljke sata da biste je mogli osloboditi i ukloniti s **baze motora**.

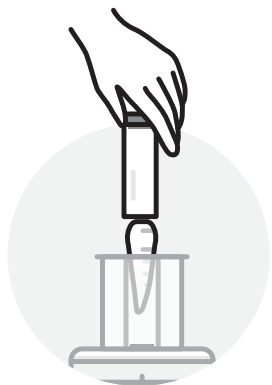

- 6** Dok motor radi, zakrenite **čep poklopca potiskivača hrane** u smjeru kazaljke na satu kako biste ga oslobodili i izvadili **unutarnji potiskivač** i kako biste oslobodili prilaz malom dovodnom žlijebu. Ili postavite **unutarnji potiskivač** na mjestu, a izvadite cijeli **potiskivač hrane** kako biste oslobodili veći žlijeb. Pomoću potiskivača usmjeravajte sastojke u zdjelu.

**⚠ UPOZORENJE! NIPOŠTO** nemojte gurati hranu prstima ili drugim priborom niz dovodni žlijeb. Upotrebljavajte samo **potiskivač hrane**.

**⚠ UPOZORENJE! Ne gurajte** hranu na silu niz dovodni žlijeb. Upotrijebite potiskivač hrane kako biste lagano potisnuli hranu niz dovodni žlijeb ili pričekajte da se hrana sama pomakne niz žlijeb.

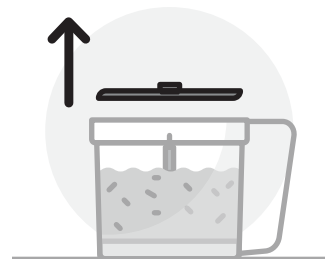

- 9** Pažljivo izvadite **disk za rezanje/sjeckanje**. Koristite žlicu ili lopaticu za prijenos nasjeckanih sastojaka.


**⚠ UPOZORENJE! Noževi i diskovi** su oštri. Rukujte s njima oprezno.

# Održavanje



## IMAJTE NA UMU SLJEDEĆE VAŽNE MJERE ZAŠTITE PRI UPOTREBI UREĐAJA NUTRIBULLET®:

- Uvijek isključite i iskopčajte uređaj nutribullet® iz napona kada ga ne upotrebljavate, kada ga sastavljate, rastavljate, mijenjate dodatni pribor ili ga čistite.
- Uvijek pričekajte da se motor potpuno zaustavi prije rukovanja ili vađenja nastavaka.
- Nemojte stavljati nutribullet® dijelove ili pribor u mikrovalnu pećnicu jer nisu prikladni za nju.
- Nemojte ostavljati oštricu ili diskove otkrivene pri skladištenju. Noževi i diskovi su oštri – uvijek ih prekrijte.
- **NIPOŠTO** ne perite dijelove uređaja nutribullet® ili njegov pribor pomoću ciklusa dezinfekcije ili zagrijavanja vaše perilice posuđa. Dijelovi bi se mogli iskriviti, što bi moglo stvoriti opasne uvjete tijekom uporabe koji mogu dovesti do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.
- Ne pokušavajte očistiti bazu motora uranjanjem u vodu ili druge tekućine za čišćenje. Samo je pažljivo obrišite i osušite čistom krpom.
- Ne stavljajte dijelove ili pribor u mikrovalnu pećnicu, običnu pećnicu, fritezu na vrući zrak ili lonac na štednjaku niti uranjati u kipuću vodu radi čišćenja ili dezinfekcije jer će doći do njihovog oštećenja.
- Provjerite jesu li ventilacijski otvori na bazi s motorom čisti i bez prepreka.
- Redovito pregledavajte sve dijelove uređaja nutribullet® Triple Prep System i provjerite jesu li oštećeni ili istrošeni na način koji bi onemogućio pravilno funkcioniranje ili predstavljao opasnost od strujnog udara. Nipošto ne upotrebljavajte uređaj nutribullet® koji ima oštećene dijelove.
  - Prestanite s upotrebom ako primijetite pukotine, zamućenje, savijenost ili oštećenje šalice, vrča za miješanje ili radne zdjele.
  - Prestanite s upotrebom noža za ekstrakciju ako se ne okreću nesmetano ili ako brtva nedostaje ili je oštećena. Upotreba uređaja s oštećenim oštricama ili uporaba koja nije u skladu s ovim uputama može dovesti do tjelesnih ozljeda, oštećenja imovine ili oštećenja samog uređaja.
- **NIPOŠTO** ne pokušavati raditi s uređajem nutribullet® ako je neispravan ili oštećen na bilo koji način. Odmah se obratite službi za korisnike putem stranice **nutribullet.com**.
- **Ne** upotrebljavajte oštricu ekstraktora ako se ne okreće slobodno. Ovisno o upotrebi, preporučuje se zamjena noža ekstrakciju barem svakih 6 mjeseci.
- **NIPOŠTO** ne upotrebljavajte polovne zamjenske dijelove za uređaj nutribullet® Triple Prep System. Polovni dijelovi koji nisu izrađeni prema specifikacijama tvrtke nutribullet® mogu oštetiti vaš uređaj ili uzrokovati ozbiljne ozljede. Koristite samo originalne nastavke/pribor koji su posebno dizajnirani za uređaj nutribullet® Triple Prep System. Za pitanja o zamjenskim dijelovima obratite se službi za korisnike na stranici **nutribullet.com**.

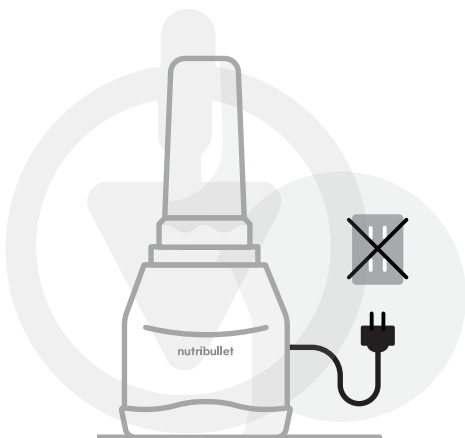

- 1 Provjerite je li **baza motora** isključena i iskopčana iz utičnice.



- 2 Izvadite **šalicu, vrč, ili radnu zdjelu** iz **baze motora**.
- 3 Očistite pojedinačne dijelove na sljedeći način:

#### NOŽEVI ZA EKSTRAKCIJU:

- Upotrijebite malu četkicu ili spužvu namočenu u otopinu deterdženta kako biste uklonili sve ostatke s noža za ekstrakciju.

**NAPOMENA:** Nož za ekstrakciju najbolje je očistiti odmah nakon upotrebe kako biste izbjegli nakupljanje ostataka.

#### BAZA S MOTOROM:

- Za čišćenje površine baze motora upotrijebite spužvu ili krpu za suđe navlaženu toplom otopinom deterdženta.
- Upotrijebite četkicu za čišćenje sustava pokretača baze motora.

#### OSTALI PRIBOR:

Sljedeći dijelovi smiju se prati u perilici posuđa:

- Adapter noža
- Noževi
- Šalice
- Potiskivač hrane
- Poklopci za vani

Prethodno ih isperite ili izribajte kako biste uklonili sve ostatke.

#### VRČ ZA MIJEŠANJE:

- Vrč i poklopac vrča mogu se prati u perilici posuđa. ako želite, operite ruke sapunom i vodom. **Noževi su oštri! Pazite da ih ne dodirujete dok perete ručno.**

#### POTISKIVAČ:

- Potiskivač uvijek perite ručno sapunom i vodom.

#### RADNA ZDJELA:

- Radna zdjela i poklopac za radnu zdjelu smiju se prati u perilici posuđa. Ako želite, operite ruke sapunom i vodom. Obavezno uklonite sve nastavke noža ili diskove kao i adapter noža prije pranja.

**UPOZORENJE! NIPOŠTO ne perite dijelove uređaja nutribullet® ili njegov pribor pomoću ciklusa dezinfekcije ili zagrijavanja vaše perilice posuđa. Dijelovi bi se mogli iskriviti, što bi moglo stvoriti opasne uvjete tijekom uporabe koji mogu dovesti do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.**

#### OSTACI SASTOJAKA:

- Kako biste uklonili tvrdokorne ostatke sa šalice ili oštrica ekstraktora, napunite svoju šalicu vodom sobne temperature do crte MAX i dodajte 1 – 2 kapi sredstva za pranje posuđa.
- Zavrtite nož za ekstrakciju i miješajte 20 – 30 sekundi kako bi se ostaci otpustili dovoljno da ih možete očistiti vodom i deterdžentom.
- Kako biste uklonili tvrdokorne ostatke iz vrča za miješanje, napunite ga do pola vodom i dodajte 1 – 2 kapi sredstva za pranje posuđa. Miješajte 20 – 30 sekundi kako bi se ostaci otpustili dovoljno da ih možete očistiti vodom i deterdžentom.

#### POHRANA:

- Uređaj nutribullet® uvijek čuvajte uspravno bez ikakvih predmeta na njemu. Spremite dodatni pribor na sigurno mjesto do upotrebe.
- Dijelove procesora hrane možete pohraniti unutar radne zdjele. Postavite adapter noža na središnju osovinu, zatim oštricu za sjeckanje, oštricu za tijesto i na kraju disk za

rezanje/sjeckanje. Pričvrstite poklopac kada su svi dijelovi na mjestu.

- NIPOŠTO ne spremajte i ne ostavljajte oštrice ili diskove otkrivene. Uvijek pokrijte odgovarajućim poklopcem.

## Zamjenski dijelovi:

Povremeno provjerite je li vaš nutribullet® oštećen ili istrošen. Ne upotrebljavajte uređaj ako je neki dio ili pribor oštećen na način koji može narušiti pravilan rad ili predstavljati opasnost po sigurnost. Za pomoć se obratite Službi za korisnike na **nutribullet.com**.

Koristite samo originalne nastavke/ dodatke tvrtke nutribullet® koji su posebno dizajnirani za uređaj nutribullet® Triple Prep System. Polovni dijelovi koji nisu izrađeni prema specifikacijama tvrtke nutribullet® mogu oštetiti vaš uređaj ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

Posjetite stranicu **nutribullet.com/shop/accessories**.

## Objašnjenje oznaka



Ova oznaka znači da se ovaj proizvod ne smije odlagati s drugim otpadom iz kućanstva na području cijele EU. U cilju sprečavanja moguće štete po okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, reciklirajte proizvod na odgovoran način kako biste promicali održivo ponovno korištenje materijalnih resursa. Za vraćanje rabljenog uređaja koristite sustave povrata i prikupljanja ili se obratite prodavaču kod kojeg ste kupili proizvod. Trgovina se može pobrinuti za ekološki sigurno recikliranje proizvoda.



Ambalaža korištena za transport i zaštitu izrađena je od materijala koji su ekološki prihvatljivi jer se mogu odložiti i reciklirati. Plastiku, omote, vrećice i sl. odložite na siguran način i držite ih izvan dohvata beba i male djece. Umjesto da navedene materijale samo bacite, reciklirajte ih.



Električni uređaj klase II ili dvostruko izolirani uređaj je onaj koji je dizajniran na način da ga nije potrebno sigurnosno spajati na električno uzemljenje (u tlo).



Izjava proizvođača da proizvod ispunjava zahtjeve primjenjivih direktiva EZ-a.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Sva prava pridržana.**

Nutribullet® i logotip nutribullet® zaštitni su znakovi tvrtke CapBran Holdings, LLC registrirani u SAD-u i diljem svijeta.

Proizvod se može razlikovati od ilustracija u ovom dokumentu. Stalno radimo na poboljšanju svojih proizvoda te se značajke iz ovog dokumenta mogu promijeniti bez obavijesti.

**240426\_NBKS93100**





**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Uputstvo za upotrebu**



# Važne mere zaštite

Kada koristite vaš nutribullet® Triple Prep sistem, zapamtite:

**BEZBEDNOST JE NA PRVOM MESTU. PRILIKOM KORIŠĆENJA BILO KOG ELEKTRIČNOG UREĐAJA UVEK TREBA VODITI RAČUNA O OSNOVNIM MERAMA OPREZA, UKLJUČUJUĆI SLEDEĆE:**

**UPOZORENJE!** Da biste izbegli rizik od nastanka teških telesnih povreda ili oštećenja, pre korišćenja nutribullet® Triple Prep sistema pažljivo pročitajte sva uputstva. Prilikom korišćenja bilo kog električnog uređaja uvek treba voditi računa o osnovnim merama opreza, uključujući i sledeće važne informacije date u ovom Uputstvu za upotrebu.

Ako dozvolite nekom drugom da koristi vaš nutribullet®, uverite se da razume zdravstvene i bezbednosne informacije u ovom Uputstvu za upotrebu, kao i sva dodatna uputstva koja se odnose na bezbednost ili upotrebu. Svaka osoba koja koristi neki uređaj treba da pročita kompletno Uputstvo za upotrebu da bi saznala kako da koristi uređaj na bezbedan način.

## ! Sačuvajte ovo uputstvo!

### ● SAMO ZA UPOTREBU U DOMAĆINSTVU

#### OPŠTA UPOTREBA I BEZBEDNOST

Nepoštovanje svih uputstava u vezi sa korišćenjem vašeg nutribullet® Triple Prep sistema može dovesti do ozbiljnih povreda, smrti ili oštećenja imovine. Budite svesni mogućih opasnosti kada koristite ili skladištite svoj nutribullet® uređaj.



**UPOZORENJE!** Potreban je **EKSTREMNI OPREZ** kada se koriste vrući, topli ili gazirani sastojci. **NIKADA** nemojte mešati vruće, tople ili gazirane sastojke u šolji jer to može da poveća pritisak na sadržaj i dovede do njegovo izbijanja nakon otvaranja, uzrokujući ozbiljne telesne povrede ili oštećenja. Za mešanje vrućih, toplih ili gaziranih

sastojaka **KORISTITE ISKLJUČIVO BOKAL ZA MEŠANJE** i poklopac bokala sa oduškom.

- nutribullet® nemojte koristiti ni za šta drugo osim u svrhu za koju je namenjen.
- Prilikom mešanja, ne ostavljajte i ne stavljajte neprehrambene artikle u bilo koji od dodataka. To može oštetiti jedinicu ili prouzrokovati napuknuće ili razbijanje dodatka, što može dovesti do telesnih povreda ili oštećenja.
- Neophodan je pažljiv nadzor kada bilo koji uređaj koriste deca ili se koristi u blizini dece, kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem. Držite kabl van domašaja dece.
- Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja osim ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost pomno nadgleda i uputi u korišćenje uređaja.
- **UREĐAJ NUTRIBULLET® NIKADA NE OSTAVLJAJTE BEZ NADZORA DOK JE U UPOTREBI.**
- Ne postavljajte i ne koristite svoj nutribullet® na neravnim ili nestabilnim površinama.
- Rizik od požara, udara ili oštećenja nutribullet® uređaja tokom čišćenja može se smanjiti ako se preduzmu sledeće mere predostrožnosti:
  - Pre čišćenja, isključite uređaj i izvadite napojni kabl iz zidne utičnice.
  - Očistite samo spoljašnjost uređaja.
  - Očistite uređaj suvom krpom.
- Ne pokušavajte da očistite motorsko postolje uranjanjem u vodu ili druge tečnosti za čišćenje. Samo nežno obrišite i osušite čistom krpom.

- Sastavne delove nutribullet® uređaja nemojte stavljati u mikrotalasnu pećnicu, klasičnu rernu, fritezu na vruć vazduh ili na ringlu, niti ih potapati u kipuću vodu, jer tako mogu da se oštete.
- Ne stavljajte i ne koristite svoj nutribullet® na ili blizu vrućeg gasnog ili električnog gorionika, ili u zagrejanjoj rerni.



**UPOZORENJE!** **NIKADA** ne perite deo ili pribor nutribullet® uređaja tako što ćete koristiti ciklus za dezinfekciju ili zagrevanje u mašini za sudove. To može prouzrokovati izobličavanje dela, što može stvoriti opasne uslove tokom upotrebe koji mogu dovesti do telesnih povreda ili oštećenja imovine.

- **NIKADA** ne stavljajte nutribullet® delove ili pribor u zamrzivač, niti ga koristite kao posudu za skladištenje u zamrzivaču.

- Uverite se da je vaš nutribullet® isključen i da su motor i sečiva potpuno zaustavljeni pre uklanjanja ili čišćenja uređaja.

- Odstranite i bezbedno bacite u otpad sav materijal pakovanja ili promotivne etikete pre prvog korišćenja uređaja.

- Ne koristite uređaj ako su neki od delova i pribora oštećeni na bilo koji način koji može narušiti ispravno funkcionisanje ili stvoriti pretnju po bezbednost. Obratite se za pomoć službi za podršku korisnika na **nutribullet.com**.

- Nemojte koristiti delove ili pribor drugih proizvođača ili različitih modela nutribullet® ili magic bullet® proizvoda. Korišćenje delova i pribora koji **NISU** posebno dizajnirani za vaš nutribullet® Triple Prep sistem može dovesti do oštećenja vašeg uređaja ili izazvati teške telesne povrede.

- Koristite isključivo originalnu nutribullet® dodatnu opremu/ pribor koji su posebno dizajnirani za vaš nutribullet® Triple Prep sistem. Zamenski delovi nisu napravljeni prema nutribullet® specifikacijama i mogu da oštete vašu uređaj ili da izazovu ozbiljne povrede.

#### • **UREĐAJ NEMOJTE KORISTITI NA OTVORENOM.**

- **KADA NUTRIBULLET® NE KORISTITE, KABL ZA NAPAJANJE OBAVEZNO IZVUCITE IZ ELEKTRIČNE UTIČNICE.**

- Da biste isključili, uhvatite priključak i povucite iz utičnice. Nikad ne vucite kabl za napajanje. Uvek **ISKLJUČITE I IZVUCITE KABL ZA NAPAJANJE** uređaja i sačekajte da se sečiva ili diskovi potpuno zaustave nego što počnete da ga sastavljate, rastavljate, menjate pribor ili da ga čistite.

- Upotreba dodatka, uključujući tegle za konzerviranje, koji nisu preporučeni ili ih ne prodaje nutribullet® može izazvati požar, strujni udar ili povredu.

## MEŠANJE SA NUTRIBULLET® ŠOLJAMA

- **IZBEGAVAJTE ZAGREVANJE I STVARANJE PREVELIKOG PRITISKA U ŠOLJI.**



**UPOZORENJE!** **NIKADA** nemojte mešati vruće, tople ili gazirane sastojke ili tečnosti u nutribullet® šolji! Trenje od rotirajućih sečiva može prouzrokovati zagrevanje sadržaja i stvaranje pritiska, što može dovesti do izbijanja prilikom otvaranja. Izbijanje vrelog sadržaja i izloženo sečivo mogu izazvati ozbiljne telesne povrede ili materijalnu štetu. **ZA MEŠANJE VRUĆIH, TOPLIH ILI GAZIRANIH SASTOJAKA KORISTITE ISKLJUČIVO BOKAL ZA MEŠANJE I**

**POKLOPAC BOKALA SA ODUŠKOM.** Opasnost od termičkih opekotina usled prevelikog pritiska u posudi.  
**Nemojte mešati vruće tečnosti kada koristite šolje ZATVORENIM POKLOPCEM NA VRHU.**

- **NIKADA** nemojte mešati vruće sastojke u nutribullet® šoljama.
  - Započinjanje sa vrućim ili toplim sastojcima omogućava da dođe do stvaranja više toplote i pritiska tokom mešanja. To može uzrokovati odvajanje šolje od sečiva, izbacivanje vrućeg sadržaja ili izlaganje sečiva, što u oba slučaja može izazvati povrede.
  - Mešajte samo sastojke koji su na sobnoj temperaturi ili ohlađeni (21 °C / 70 °F ili hladniji). Nakon mešanja, prebacite izmešane sastojke u šerpu da se zagreju i konzumiraju.

- **Nemojte mešati duže od jednog minuta.**

- Mešanje uzrokuje zagrevanje sastojaka, što vremenom povećava pritisak u šolji. Neprekidno mešanje u trajanju dužem od jednog minuta može dovesti do odvajanja šolje od sečiva, izlaganja sečiva ili izbacivanja zagrejanog sadržaja
  - oba mogu da prouzrokuju povrede.
- Nemojte izvoditi uzastopne cikluse mešanja. Ostavite sadržaj da se slegne najmanje 10 do 15 minuta pre izvođenja sledećeg ciklusa mešanja. **NE** pokušavajte da otvorite šolju ako je vruća ili topla na dodir. Za više informacija, pogledajte odeljak **OPREZ PRI KORIŠĆENJU ŠOLJE**.

- **Nemojte mešati ništa gazirano ili šumeće – ništa što ispušta mehuriće.**

- Gazirani ili sastojci koji ispuštaju mehuriće (soda, prašak za pecivo, soda bikarbona, kvasac, neka testa, mešavina za kolače, suvi led ili druge stvari koje postaju penušave) oslobađaju gasove koji povećavaju pritisak u šolji. Pritisak oslobođenih gasova može izazvati odvajanje hermetički zatvorene nutribullet® šolje, što može prouzrokovati telesne povrede i/ili materijalnu štetu.  
**Napomena: Neki proteinski praškovi sadrže sastojke koji ispuštaju mehuriće. Uvek proverite sadržaj sastojaka pre dodavanja.**

- **Ne prepunjavajte posudu.**

- Punjenje preko MAX nivoa može da dovede do curenja. Ciklonsko dejstvo nutribullet® blendera zahteva prostor za efikasno izvlačenje. Prekoračenje MAX

nivoa može da dovede do curenja ili opasnog povećanja pritiska i posledičnog odvajanja šolje od sečiva za ekstrakciju, što može prouzrokovati telesne povrede i/ili materijalnu štetu.

- **NE ostavljajte izmešanu hranu u hermetički zatvorenoj šolji.**

- Izmešani sastojci mogu da se pokvare i fermentišu, povećavajući pritisak kada ostanu u šolji.
- Koristite poklopac za nošenje ili prebacite sadržaj u posudu sa oduškom za skladištenje nakon mešanja.

## **OPREZ PRI KORIŠĆENJU ŠOLJE**

- **NIKADA** ne pokušavajte da otvorite hermetički zatvorenu nutribullet® šolju ako je vruća ili topla na dodir; sadržaj može biti zagrejan i pod pritiskom, uzrokujući da se šolja naglo odvoji

prilikom otvaranja, što može dovesti do telesnih povreda i opekotina. Ako je šolja vruća ili topla, **preduzmite sledeće korake:**

1. **OSTAVITE, NE OTVARAJTE.** Ostavite šolju tamo gde je i ne dirajte je i ne dozvolite drugima da je dodiruju.
2. Ne pokušavajte da odvojite šolju od motorskog postolja. **NEMOJTE** pokušavati da odvojite šolju od sečiva za ekstrakciju primenom toplote ili sile, ili razdvajanjem komponenti, usled čega šolja može da napukne ili se razbije, i time dovede do telesnih povreda.
3. Ne nastavljajte s mešanjem.
4. Ostavite šolju da se ohladi najmanje 30 minuta.
5. Posle 30 minuta proverite da li je šolja potpuno ohlađena. Ako je i dalje topla, ostavite je da se još ohladi.

6. Ako je hladna na dodir, polako odvojite šolju od motorskog postolja.

7. Šolju okrenite od lica i tela i, koristeći peškir, polako odvrnite sečivo za ekstrakciju od šolje kako biste pažljivo oslobodili preostali pritisak.



**UPOZORENJE!** **NIKADA** ne pokušavajte da odvojite šolju od sečiva za ekstrakciju primenom sile, ili razdvajanjem komponenti, ili primenom toplote, usled čega šolja može da napukne ili se razbije, i time dovede do telesnih povreda. Ako ne možete da odvojite sečivo za ekstrakciju od šolje, obratite se službi za podršku korisnika.



**UPOZORENJE!** Ako ne možete da odvojite šolju od sečiva za ekstrakciju, odložite šolju i sadržaj na odgovarajući način kako vi ili drugi ne biste bili povređeni ako fermentacija prouzrokuje da se čaša i sečivo

odvoje. **NIKADA** ne ostavljajte zatvoreni sadržaj napolju na duže vreme. Sadržaj može da fermentiše i izazove naglo odvajanje šolje, što može dovesti do telesnih povreda ili oštećenja imovine.

## BEZBEDNOST PRI KORIŠĆENJU ŠOLJE

Pravilna upotreba šolje je važna za bezbedan rad vašeg nutribullet® uređaja. Ako se šolja koristi na način koji nije u skladu sa ovim uputstvima, to može dovesti do telesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja vašeg uređaja. Upamtite, **NIKADA** nemojte mešati vruće, tople ili gazirane sastojke ili tečnosti u nutribullet® šolji!

- **UVEK** čvrsto pritegnite sečivo za ekstrakciju na šolju kako biste sprečili curenje.
  - **UVEK** proverite da li je šolja dobro pričvršćena na motorsko postolje pre mešanja. Motor se neće uključiti ako se šolja ne
- nalazi u zaključanom položaju.
  - Ne prepunjavajte i ne prekoračujte liniju MAX. Ako se prekorači MAX nivo može doći do curenja.
  - Ne skidajte šolju dok je jedinica u funkciji.
  - **NIKADA** ne koristite svoj nutribullet® ako je šolja prazna.
  - Ako šolja počne da curi tokom mešanja ne pokušavajte da je odvojite od motorskog postolja. Curenje može ukazivati na to da će se šolja odvojiti od sečiva, što može dovesti do izlaganja sečiva i izazivanja razderotina. Ako primetite da je došlo do curenja, odmah isključite uređaj i sačekajte da se motor potpuno zaustavi pre nego što odvojite šolju od motorskog postolja.
  - Ne drobite led i ne prepunjavajte šolju ledom. Vaš nutribullet® nije namenjen da se koristi za drobljenje



leda. Prepunjavanje šolje ledom može prouzrokovati da se led zaglavi u sečivo, izazivajući time zaustavljanje i pregrevanje motora.

- Prilikom mešanja uvek koristite dovoljno tečnih sastojaka.
- Ništa od delova ili pribora vašeg nutribullet® uređaja ne stavljajte na donju rešetku i ne koristite ciklus zagrevanja/dezinfekcije u mašini za pranje sudova.
- Šolje, poklopci za nošenje i drugi nutribullet® delovi ili pribor **NISU** bezbedni za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.
- Sečivo ekstraktora nemojte koristiti kao poklopac za skladištenje, jer nema oduška. Umešani sastojci mogu da fermentišu, izazivajući povećanje pritiska u šolji, što može prouzrokovati njeno odvajanje koje može dovesti do

telesnih povreda i oštećenja imovine. Koristite poklopac za nošenje ili ga prebacite u posudu sa oduškom za skladištenje nakon mešanja.

- Prilikom mešanja, ne ostavljajte neprehrambene artikle u šolji. Uklonite sav pribor za jelo iz šolje.
- Nemojte mešati koštichavo voće u ovom uređaju osim ako su koštice/semenke uklonjene. Koštice iz voća mogu da oštete šolju, što može dovesti do njenog razbijanja i telesnih povreda. Osim toga, semenke jabuke i koštice trešanja, šljiva, breskve i kajsije sadrže hemikaliju za koju se zna da oslobađa cijanid u telo kada se proguta.
- Povremeno pregledajte sve komponente nutribullet® šolje kako biste uočili eventualna oštećenja ili habanja koja bi mogla da naruše pravilno funkcionisanje ili

da predstavljaju pretnju po bezbednost.

- Nemojte koristiti šolju ako primetite pukotine, zamućenje ili druga oštećenja. Nove šolje možete nabaviti na sajtu **nutribullet.com** ili preko službe za podršku korisnika.
- Periodično pregledajte sečivo za ekstrakciju. Ako se sečiva ne rotiraju slobodno ili ako zaptivka nedostaje ili je oštećena, odmah prekinite s upotrebom i obratite se službi za podršku korisnika.
- Za vaš nutribullet® ne koristite zamenske rezervne delove. Zamenski rezervni delovi mogu da dovedu do oštećenja vašeg nutribullet® uređaja ili da stvore pretnju po bezbednost, što može izazvati telesne povrede ili materijalnu štetu. Naručujte samo rezervne delove sa **nutribullet.com**; navedite model za spisak delova

koji su kompatibilni sa vašim uređajem.

## KORIŠĆENJE BOKALA ZA MEŠANJE



**UPOZORENJE!** ZA MEŠANJE VRUĆIH, TOPLIH ILI GAZIRANIH SASTOJAKA KORISTITE ISKLJUČIVO BOKAL

ZA MEŠANJE SA POKLOPCEM BOKALA SA ODUŠKOM. Vrući ili topli sastojci oslobađaju

gasove koji mogu da stvore pritisak u šolji ili hermetički zatvorenoj posudi. Ovo može prouzrokovati odvajanje šolje, pri čemu može doći do izbacivanja vrućeg sadržaja i izlaganja sečiva, što može prouzrokovati telesne povrede i oštećenje imovine.

- **NIKADA** ne koristite nutribullet® šolje za mešanje vrućih, toplih ili gaziranih sastojaka ili tečnosti. To može dovesti do odvajanja šolje i izbacivanja vrućeg sadržaja ili izlaganja sečiva, što može izazvati

teške telesne povrede ili oštećenja imovine.

- **UVEK** pričvrstite poklopac bokala sa oduškom na bokal za mešanje, sa piskom nadole i zatvorenim pre mešanja, kako biste sprečili prskanje sastojaka ili pljuskanja vrućih sastojaka, što može izazvati opekotine, telesne povrede ili oštećenje imovine.
- Nakon mešanja vrućih sastojaka ili tečnosti, budite oprezni kada otvarate poklopac bokala, čuvajte se od vruće pare koja izlazi ili vrućih sastojaka koji pljuskaju.
- Ne prepunjavajte bokal za mešanje preko linije MAX.



**UPOZORENJE!** Prilikom mešanja **NIKADA** ne otvarajte poklopac bokala ili pisak. Da biste pridodali sastojke **ISKLJUČIVO** tokom mešanja, **OTVORITE KAPICU SA**

**ODUŠKOM** i pažljivo sipajte ili spustite sastojke u smešu. Prilikom dodavanja sastojaka već vrućim sastojcima ili tečnostima, vodite računa o tome da izbegnete vruću paru ili prskanje vrućih sastojaka.

- Kada koristite ručne brzine, počnite da mešate na postavci **LOW**, a kada se sastojci sjedine, prilagodite brzinu po potrebi.

## BEZBEDNOST PRI KORIŠĆENJU BOKALA ZA MEŠANJE

Pravilna upotreba bokala za mešanje je važna za bezbedan rad vašeg nutribullet® uređaja. Ako se bokal za mešanje koristi na način koji nije u skladu sa ovim uputstvima, to može dovesti do telesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja vašeg uređaja.

- Bokal blendera koristite sa poklopcem bokala koji je dobro pričvršćen

na svom mestu i sa zatvorenim piskom.

- Pre mešanja, proverite da li su otvori oduška na poklopcu bokala čisti i nezagušeni. Začepljeni ili zagušeni otvori oduška stvaraju pritisak na sadržaj što može uzrokovati pojavu vruće pare ili prskanje vrućeg sadržaja prilikom otvaranja.
- Kod recepata koji zahtevaju da se određeni sastojci dodaju tokom mešanja, prvo dodajte osnovne sastojke, pričvrstite poklopac bokala i počnite da mešate. Kada se sastojci dobro izmešaju, odvrnite kapicu sa oduškom i pažljivo sipajte ili spustite sastojke u gotovu smešu. Ako je mešavina vruća ili topla, budite oprezni i polako otvorite kapicu sa oduškom, vodeći računa o tome da izbegnete vruću paru ili prskanje vrućih sastojaka. Kada završite sa dodavanjem sastojaka, uvek vratite na mesto kapicu sa oduškom.
- Da biste smanjili rizik od teških povreda ljudi ili oštećenja blendera, tokom mešanja ruke i pribor držite van posude, osim priloženog tampera. Poklopac mora da ostane na svom mestu kada koristite tamper kroz otvor poklopca. Strugač može da se koristi, ali isključivo kada blender ne radi.
- Sa vašim nutribullet® uređajem **KORISTITE ISKLJUČIVO PRILOŽENI TAMPER** kako biste gurnuli sastojke bliže sečivu. Da biste smanjili rizik od teških povreda ljudi ili oštećenja blendera, tokom mešanja ruke i pribor držite van posude, osim priloženog tampera. Poklopac mora da ostane na svom mestu kada koristite tamper kroz otvor poklopca. Strugač može da se koristi, ali isključivo kada blender ne radi.
- Za guranje sastojaka nadole nemojte koristiti nijedno drugo pomagalo osim priloženog



tampera. Tamper je posebno dizajniran da ne dođe u kontakt sa sečivom.

- **NIKADA NE KORISTITE** lopatice, kašike ili drugi pribor koji može doći u kontakt sa sečivom koje se okreće. Tako može da se ošteti uređaj, razbije bokal za mešanje ili može doći do teških telesnih povreda ili materijalne štete.

## BEZBEDNOST PRI KORIŠĆENJU SECKALICE ZA USITNJAVANJE HRANE

Pravilna upotreba funkcije seckalice za usitnjavanje hrane je važna za bezbedan rad vašeg nutribullet® uređaja. Ako se seckalica za usitnjavanje hrane koristi na način koji nije u skladu sa ovim uputstvima, to može dovesti do telesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja vašeg uređaja. Da biste smanjili rizik od teških povreda ljudi ili oštećenja imovine:



**UPOZORENJE!** Sečiva i diskovi su oštri. Pažljivo rukujte sečivima i diskovima uz središnju plastičnu površinu.

- **NIKADA** ne koristite prekomernu silu na potiskivaču za hranu dvostruke veličine da biste gurnuli hranu niz cev za punjenje. Ovo može dovesti do pregrevanja motora ili oštećenja radne činije. Za najbolje rezultate, pokrenite seckalicu za usitnjavanje hrane pre nego što stavite hranu u cev za punjenje.
- Ne prepunjavajte otvor cevi za punjenje sastojcima koji mogu da pregreju motor ili da oštete radnu činiju. Sačekajte da se hrana sama od sebe pomeri niz cev za punjenje u radnu posudu pre nego što dodate još hrane.
- **NIKADA** ne stavlajte ruke, prste ili pribor u cev za punjenje ili radnu činiju. Koristite samo priloženi potiskivaču za hranu dvostruke veličine

da biste gurnuli hranu niz cev za punjenje.

- **NIKADA** ne stavlajte ruke ili pribor u blizinu sečiva koja se pomeraju ili diskova dok obrađujete hranu kako biste smanjili rizik od teških povreda ljudi ili oštećenja seckalice za usitnjavanje hrane. Strugač može da se koristi, ali isključivo kada seckalica za usitnjavanje hrane ne radi.
- **NIKADA** ne skladištite izložene dodatke za sečivo ili diskove u radnoj činiji. Izložena sečiva mogu predstavljati opasnu pretnju, što može dovesti do povreda. Uvek pokrivajte uskladištene dodatke poklopcem radne činije.
- Strugač ili lopatica mogu da se koriste **ALI SAMO KADA JE APARAT ISKLJUČEN**.
- Uverite se da je poklopac dobro pričvršćen na mestu pre nego što počnete da koristite uređaj.

- Nemojte puniti radnu činiju preko označene linije maksimalnog punjenja da biste izbegli rizik od povreda usled oštećenja poklopca ili činije.

## OPŠTE MERE BEZBEDNOSTI PRI KORIŠĆENJU SEČIVA I DISKA



**UPOZORENJE!** Sečiva i diskovi su oštri! Rukujte pažljivo kako biste izbegli telesne povrede. Neprehrambeni artikli ili tvrdi sastojci mogu da oštete različita sečiva i diskove vašeg nutribullet® uređaja. Redovno pregledajte sečiva i diskove i prestanite da ih koristite ako su oštećeni. Dalja upotreba sa oštećenim sečivima ili diskovima, ili upotreba koja nije u skladu sa ovim uputstvima, može dovesti do telesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja vašeg uređaja.

**Ne dodirujte oštre ivice sečiva ili diskova.** Da

biste izbegli posekotine, nemojte rukovati niti dodirivati oštre delove sečiva ili diska.

**NIKADA** ne skladištite izložena sečiva ili diskove u radnoj činiji ili na motorskom postolju. Izložena sečiva i diskovi mogu predstavljati opasnost od teških povreda. Uvek pokrivajte izložena sečiva i diskove poklopcem radne posude ili šoljom. Izloženo sečivo ili disk može predstavljati rizik od nastanka posekotina.

- Nemojte koristiti sečiva ili diskove za mlevenje suvih sastojaka, poput žitarica, cerealija ili kafe, jer u suprotnom može doći do oštećenja motora i/ili sečiva i diskova. Upotreba suvih sastojaka može dovesti do pregrevanja motora.
- Ne skidajte šolju, bokal za mešanje ili radnu činiju dok se sečiva potpuno ne zaustave. Skidanje pre nego što se sečiva potpuno zaustave može prouzrokovati

oštećenje dodatka ili aparata.

- Uvek **ISKLUČITE i IZVUCITE KABL ZA NAPAJANJE** uređaja i sačekajte da se sečiva ili diskovi potpuno zaustave nego što počnete da ga sastavljate, rastavljate, menjate pribor ili da ga čistite.
- Ne prepunjavajte šolju, bokal za mešanje, cev za punjenje ili radnu činiju, jer to može dovesti do prestanka rada sečiva ili diskova. Ako se to dogodi, isključite aparat, ispraznite deo sadržaja, ponovo spojite i nastavite.
- Da biste smanjili rizik od povreda, nikada ne postavljajte sečivo ili diskove na motorsko postolje, ako prethodno niste pravilno namestili činiju.
- **IZBEGAVAJTE DODIRIVANJE POKRETNIH DELOVA!** Ne pokušavajte da onemogućite bilo koji sigurnosni mehanizam

za zaključavanje. Ruke i posuđe držite podalje od sečiva i diskova kako biste smanjili rizik od nastanka teških telesnih povreda ili oštećenja uređaja.

- Prilikom čišćenja, **NIKADA** ne stavljajte sečiva ili diskove, ili bilo koji drugi deo ili dodatak nutribullet® uređaja na donju rešetku i ne koristite ciklus zagrevanja/dezinfekcije u mašini za pranje sudova.
- Periodično proveravajte ima li oštećenja na sečivima i diskovima. **NE** koristite sečivo ili disk ako su oštećeni i obratite se službi za podršku korisnika.
- Periodično pregledajte sečivo za ekstrakciju i sečivo bokala. Ako se sečiva ne rotiraju slobodno ili su oštećena, odmah prekinite s upotrebom i obratite se službi za podršku korisnika. Ako zaptivka sečiva za ekstrakciju nedostaje ili je oštećena,

prekinite upotrebu i obratite se službi za podršku korisnika. Preporučujemo da sečivo za ekstrakciju menjate na svakih 6 meseci (zavisno od intenziteta korišćenja), a po potrebi i češće, radi očuvanja optimalnih performansi.

- Za vaš nutribullet® ne koristite zamenske rezervne delove. Zamenski rezervni delovi mogu da dovedu do oštećenja vašeg nutribullet® uređaja ili da stvore pretnju po bezbednost, što može izazvati telesne povrede ili materijalnu štetu. Naručujte samo rezervne delove sa **nutribullet.com**; navedite model za spisak delova koji su kompatibilni sa vašim uređajem.

## BEZBEDNOST OD ELEKTRIČNE STRUJE

Modifikacije, nepravilna upotreba i nepoštovanje uputstava za pravilno podešavanje, upotrebu i negu vašeg nutribullet®

Triple Prep sistema mogu povećati rizik od ozbiljnih telesnih povreda, smrti ili oštećenja imovine.

- Ovaj uređaj nemojte koristiti u zemljama ili na mestima sa različitim električnim specifikacijama ili tipovima utikača.
- Nemojte koristiti jedinicu sa pretvaračem napona jer to može izazvati kratak spoj, požar, strujni udar, što može dovesti do telesnih povreda ili oštećenja proizvoda.
- Nemojte koristiti jedinicu u vlažnom prostoru ili tamo gde bi mogla da se pokvasi.
- Ne pokušavajte da uključite jedinicu u električnu utičnicu mokrim rukama.
- Izbegavajte kontakt sa ekranom osetljivim na dodir kada svetli ikona napajanja kako biste sprečili nehotičan i neočekivan rad aparata.
- Nemojte koristiti kabl, utikač ili motorsko

postolje ako su bili uronjeni u vodu ili druge tečnosti. Svako ozbiljno izlivanje na, ispod ili oko motorskog postolja treba očistiti i osušiti pre uključivanja i korišćenja aparata.


- Ne modifikujte električni kabl ni na koji način.
- Nemojte koristiti nijedan aparat ako su električni kabl ili utikač oštećeni. Električni kabl i utikač nisu pogodni za zamenu. Ako se oštete, treba zameniti uređaj. Obratite se za pomoć službi za podršku korisnika na **nutribullet.com**.
- Ne postavljajte i ne dozvolite da električni kabl dođe blizu, niti da dodiruje vruće površine, izvor toplote ili plamen, uključujući rernu.
- Nemojte da dozvolite da kabl visi preko ivice stola ili pulta.
- Nemojte povlačiti, uvrtati ili oštećivati kabl za napajanje.

- Prepunjavanje uređaja može dovesti do pregrevanja motora i aktiviranja termičkog osigurača. Ako unutrašnji termički osigurač isključi motor, izvadite napojni kabl motorskog postolja i sačekajte jedan sat da se motor ohladi pre nego što ponovo pokušate da ga uključite. Ovaj termički osigurač će se resetovati kada se uređaj odvoji od električnog napajanja, a osigurač se ohladi.
- Uvek **IZVUCITE NAPOJNI KABL** vašeg nutribullet® aparata kada se ne koristi, kao i prilikom sklapanja, rasklapanja, zamene pribora ili čišćenja.
- **NIKADA** ne povlačite kabl za napajanje da biste ga isključili. Da biste isključili, uhvatite priključak i povucite iz utičnice.
- Upotreba nekompatibilnih delova ili zamenskih delova može da ošteti vaš nutribullet®

uređaj ili da stvori pretnju po bezbednost, što može izazvati telesne povrede ili materijalnu štetu. Prilikom naručivanja rezervnih delova uvek koristite originalne nutribullet® delove i pribor sa sajta **nutribullet.com**.

## VENTILACIJA

- **NEVER** ne blokirajte ventilacione otvore na dnu motorskog postolja vašeg nutribullet® Triple Prep sistema. Otvori na dnu motorskog postolja ne bi smeli da budu puni prašine i dlačica, i nikada ne bi trebalo da budu začepljeni. Začepljivanje ventilacionih otvora može dovesti do pregrevanja motora, predstavljajući opasnost od požara koji može uzrokovati ozbiljne telesne povrede, smrt ili materijalnu štetu.
- Prilikom korišćenja, nutribullet® **UVEK** treba da stoji na ravnoj površini, kako bi ispod i oko motorskog postolja bilo dovoljno slobodnog

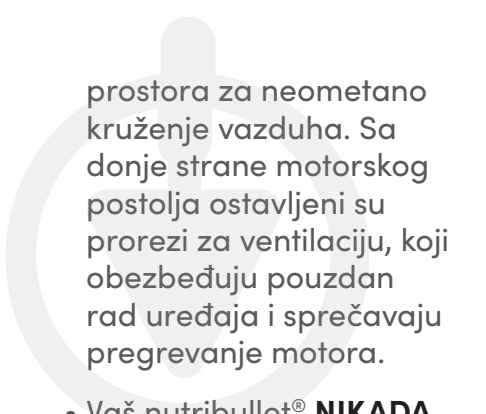

prostora za neometano kruženje vazduha. Sa donje strane motorskog postolja ostavljeni su prorezi za ventilaciju, koji obezbeđuju pouzdan rad uređaja i sprečavaju pregrevanje motora.

- Vaš nutribullet® **NIKADA** nemojte stavljati na zapaljive materijale, poput novina, stolnjaka, papirnih ubrusa, krpa za sudove, podmetača i sličnih predmeta.

## ZDRAVSTVENA BEZBEDNOST

- Obavezno se konsultujte sa svojim lekarom oko svih pitanja i saveta u vezi sa zdravljem i ishranom. Informacije sadržane u ovom Uputstvu za upotrebu, kao i Vodiču za recepte i/ili u onlajn receptima su opšti predlozi i ideje i ne mogu da zamene savet vašeg lekara.

## INTERAKCIJE LEKOVA:


- Ako uzimate bilo koje lekove, a posebno

lekove za snižavanje holesterola, razređivače krvi, lekove za krvni pritisak, sredstva za smirenje ili antidepresive, molimo vas da se posavetujete sa svojim lekarom pre nego što isprobate bilo koji od recepata koji su dati u Vodiču za recepte ili su objavljeni onlajn.

**UVEK** sledite preporučena uputstva za održavanje i negu koja su navedena u Uputstvu za upotrebu.

**NIKADA** nemojte koristiti nutribullet® na kome ima oštećenih delova. Ako je vaš nutribullet® uređaj u bilo kom smislu neispravan, odmah prekinite s njegovim korišćenjem i obratite se službi za podršku korisnika na **nutribullet.com**. Ako imate bilo kakvih komentara, pitanja ili nedoumica, pozivamo vas da posetite **nutribullet.com**.

**! Sačuvajte  
• ovo uputstvo!**

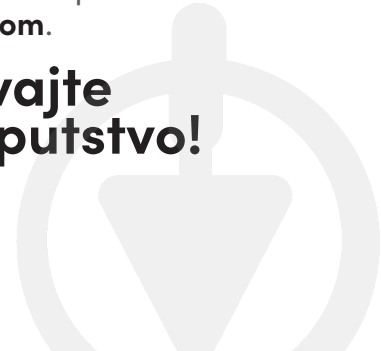

# Sadržaj



**886** Važne mere zaštite

**908** Šta je u ambalaži

**910** Uputstvo za sklapanje

910 Blender

911 Seckalica za usitnjavanje hrane

**912** Kontrolna tabla

**916** Korišćenje vašeg nutribullet® Triple Prep sistema

916 Mešanje

917 Korišćenje nutribullet® šolje za jednu porciju

919 Korišćenje nutribullet® bokala za mešanje

922 Korišćenje nutribullet® seckalice za usitnjavanje hrane

923 Sečivo za seckanje

926 Sečivo za testo

929 Reverzibilni disk za rezanje/seckanje

**932** Nega i održavanje

Hvala što ste kupili nutribullet® Triple Prep sistem.

# Šta je u ambalaži




motorsko postolje



1,9 L bokal za  
mešanje sa  
sečivom



poklopac bokala  
sa piskom

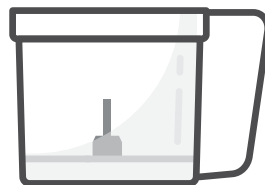

Radna činija za  
obradu za 7 šolja



radna činija  
koja ima cev za  
punjenje



sečivo za seckanje



0,9 L  
šolja za jednu  
porciju




0,7 L  
šolja za jednu  
porciju



2 poklopca za  
nošenje



sečivo za testo

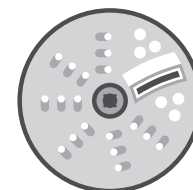

reverzibilni  
disk za rezanje/  
seckanje



potiskivač hrane  
dvostruke veličine



sečivo za  
ekstrakciju



adapter za sečivo



tamper


Konfiguracije proizvoda mogu se razlikovati. Da biste videli našu kompletnu listu nutribullet® pribora, posetite [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

# Uputstvo za sklapanje

## Blender



## Seckalica za usitnjavanje hrane

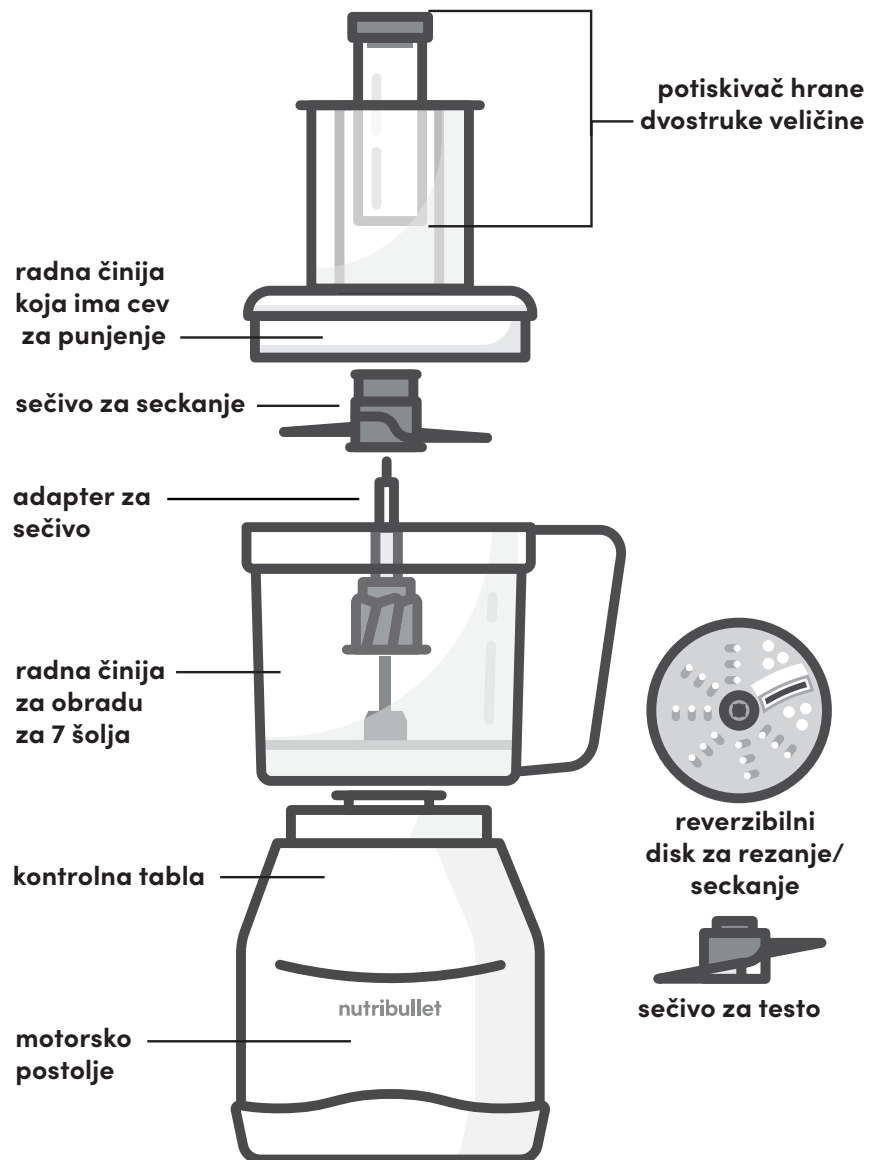



# Kontrolna tabla



## ISKLUČENO/UKLJUČENO

Dugme za napajanje kontroliše glavno napajanje uređaja. Ako su bokal za mešanje sa poklopcem, nutribullet® šolja za jednu porciju ili radna činija za obradu zaključani na svom mestu, pritiskom na **POWER** pokazaće se da je uređaj uključen i kontrolna tabla će početi da svetli.




## TAJMER

### Kada koristite brzinu:

Tajmer počinje od nule (00:00) i vrednost se povećava tokom rada, prikazujući vreme proteklo od početka mešanja.

### Kada koristite unapred podešene programe:

Tajmer odbrojava tokom rada dok se program ne završi, osim kod programa za obradu hrane Chop (seckanje) i Dip (umaci), gde će tajmer zbrajati vreme.

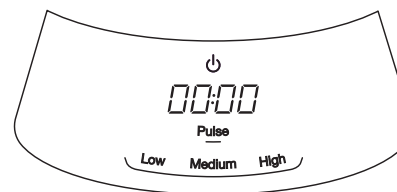

## RUČNE BRZINE


Ručne brzine mogu se koristiti za neprekidno mešanje ili obradu pomoću bilo kojeg od dodataka.

**Low (Mala brzina):** Neprekidno mala brzina mešanja ili obrade.

**Medium (Srednja brzina):** Neprekidno srednja brzina mešanja ili obrade.

**High (Velika brzina):** Neprekidno velika brzina mešanja ili obrade.

**Pulse (Impulsno):** Koristite za kontrolu mešanja, seckanja i obrade. Pritisnite i otpustite dugme Pulse (impulsno) da biste iseckali sastojke. Ako držite pritisnuto, sečivo će raditi neprekidno. Nemojte držati i koristiti Pulse neprekidno duže od jednog minuta.

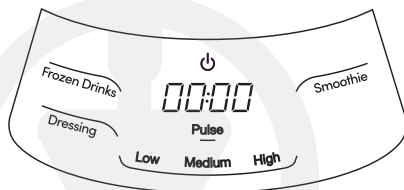

## REŽIM ZA JEDNU PORCIJU


Unapred podešeni programi za korišćenje šolja za jednu porciju:

**Dressing (preliv):** Koristi se za male količine preliva za salate.

**Frozen Drinks (zamrznuta pića):**

Savršeno za ledene moktele ili koktele i pića u stilu frapea.

**Smoothie (smuti):** Meša sveže i smrznuto voće i povrće u kremaste smutije.

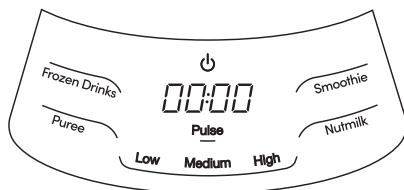

## REŽIM KORIŠĆENJA BOKALA ZA MEŠANJE

Unapred podešeni programi za korišćenje bokala za mešanje:

**Puree (Pire):** Pruža savršeno glatku teksturu – idealno za supe, sosove i namaze.


**Frozen Drinks (zamrznuta pića):**

Savršeno za velike količine ledenih moktela ili koktela i pića u stilu frapea.

**Smoothie (smuti):** Meša sveže i smrznuto voće i povrće u kremaste smutije.

**Nutmilk (Mleko od oraha):**

Stvara sveže nemlečno mleko, poput mleka od badema ili indijskog oraha, bez potrebe za procedivanjem. Recepte potražite u Vodiču za recepte.

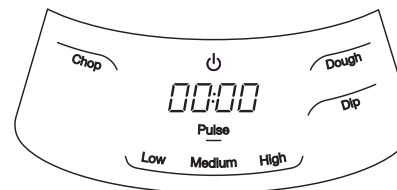

## REŽIM OBRADE HRANE

Unapred podešeni programi za obradu hrane:

**Chop (seckanje):** Koristite za seckanje svežih sastojaka poput luka.


**Dough (Testo):** Koristite za mešanje malih količina testa, poput testa za picu ili tortilju.

**Dip (umak):** Odlično za mešanje salse i drugih gustih umaka.



## REŽIM MIROVANJA

Svi osvetljeni programi i brzine biće prigušeni u **režimu mirovanja**, izuzev **dugmeta za napajanje** i displeja **tajmera**. Nakon što se program završi za bilo koji od dodataka ili je ručna brzina zaustavljena, interfejs ekrana će preći u **režim mirovanja**. Svi osvetljeni programi i brzine biće prigušeni u **režimu mirovanja**. Da biste probudili interfejs ekrana, jednostavno dodirnite bilo koji od programa ili brzina na interfejsu. Nakon što izađe iz režima mirovanja, možete nastaviti s biranjem bilo koje brzine ili programa koji želite da koristite. Da biste isključili uređaj, pritisnite **dugme za napajanje** dok je u **režimu mirovanja** i tako ga isključite.

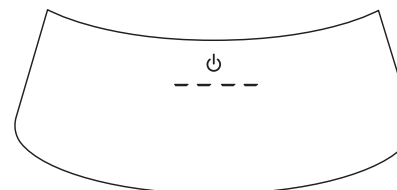

Ovako izgleda interfejs ekrana kada se postolje uređaja uključi bez dodatka zaključanog na mestu.

# Korišćenje Triple Prep sistema: mešanje

## nutribullet® šolja za jednu porciju



**UPOZORENJE!** NIKADA ne koristite nutribullet® šolje za mešanje vrućih, toplih ili gaziranih sastojaka. Trenje od rotirajućih sečiva može prouzrokovati zagrevanje sadržaja i stvaranje pritiska, što može dovesti do izbijanja prilikom otvaranja. Izbijanje vrelog sadržaja i izloženo sečivo mogu izazvati ozbiljne telesne povrede ili materijalnu štetu.

Za mešanje vrućih, toplih ili gaziranih sastojaka koristite isključivo **BOKAL ZA MEŠANJE** i **poklopac bokala** sa oduškom.

- Nemojte mešati vruće ili tople sastojke u nutribullet® šoljama.
- Nemojte mešati duže od jednog minuta.
- Nemojte mešati ništa gazirano ili šumeće.
- Ne prepunjavajte i ne drobite led. Prilikom mešanja uvek koristite dovoljno tečnih sastojaka.

- Ne ostavljajte izmešanu hranu u hermetički zatvorenoj šolji.
- Ne otvarajte hermetički zatvorenu nutribullet® šolju ako je vruća ili topla na dodir.
- Ne pokušavajte primenom sile ili razdvajanjem komponenti da odvojite šolju od sečiva za ekstrakciju.
- Nemojte koristiti šolju ako primetite pukotine, zamućenje ili druga oštećenja.
- Ne koristite sečivo za ekstrakciju ako se sečiva ne okreću slobodno ili ako zaptivka nedostaje ili je oštećena.

## Korišćenje nutribullet® šolje za jednu porciju



- 1** Postavite **motorsko postolje** na čistu, suhu i ravnu površinu.



- 2** Ubacite sastojke u nutribullet® šolju.




**UPOZORENJE!** Nemojte prepuniti posudu! Da biste sprečili curenje, sastojke nemojte dodavati preko nivoa označenog MAX linijom.



- 3** Pritežite **sečivo za ekstrakciju** na šolju tako da čvrsto nalegne na svoje mesto.



**UPOZORENJE!** Sečivo za ekstrakciju je oštro. Rukujte pažljivo.

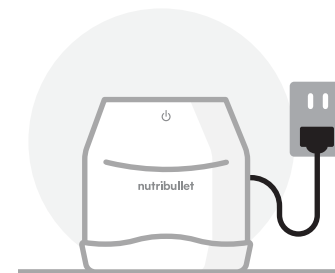

- 4** Uključite kabl za napajanje **motorskog postolja** u električnu utičnicu.



- 5 Okrenite **šolju** nadole i postavite je na **motorsko postolje**.



- 6 Pritežite **šolju** u smeru kretanja kazaljki na satu na **motorsko postolje** dok ne nalegne na svoje mesto. (Kada se začuje „klik“ to znači da je **šolja** zaključana.) Ovo će osvetliti **kontrolnu tablu**.



- 7 Izaberite jedan od programa za mešanje u **nutribullet® šolji**: **Frozen Drinks** (zamrznuta pića), **Smoothie** (smuti), ili **Dressing** (preliv). Svaki od ovih režima aktiviraće unapred podešeni ciklus mešanja. Možete da izaberete i **Low** (mala), **Medium** (srednja), ili **High** (velika) brzina za pripremu mešavine.



- 8 Kada se mešanje zaustavi ili kada postignete željenu konzistenciju, okrenite **šolju** u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu da biste je otključali i skinuli sa **motorskog postolja**. Kada se **šolja** otključa, čućete „klik“.

**NAPOMENA:** Sečivo ekstraktora nemojte koristiti kao poklopac za skladištenje. Zbog prirodne fermentacije sastojaka može doći do povećanja pritiska. Za skladištenje koristite **poklopac za nošenje**.

## nutribullet® bokal za mešanje



**UPOZORENJE!**

Da biste sprečili povrede dok mešate vruće, tople ili gazirane sastojke, koristite **ISKLUČIVO bokal za mešanje** sa **poklopcem bokala** sa oduškom. **NIKADA** ne koristite **nutribullet® šolje** za mešanje vrućih, toplih ili gaziranih sastojaka.

- **UVEK** pričvrstite **poklopac bokala** sa oduškom na **bokal za mešanje**, sa piskom nadole i zatvorenim pre mešanja, kako biste sprečili prskanje sastojaka ili pljuskanja vrućih sastojaka.
- **OPREZ!** Prilikom otvaranja poklopca bokala, vodite računa o tome da izbegnete vruću paru ili prskanje vrućih sastojaka.
- Prilikom mešanja **NIKADA** ne otvarajte **poklopac bokala** ili **pisak za jednostavno izlivanje**. Koristite isključivo otvor na **kapici sa oduškom** ako želite da ubacite dodatne sastojke tokom mešanja. Kada završite sa dodavanjem sastojaka, uvek vratite na mesto **kapicu sa oduškom**.
- Koristite isključivo **tamper** da pogurate sastojke bliže sečivu. Nikada nemojte koristiti ruke ili druge predmete.


## Korišćenje bokala za mešanje




- 1 Postavite **motorsko postolje** na čistu, suhu i ravnu površinu.



- 2 Dodavanje sastojaka u **bokal**. Ne prekoračujte liniju **MAX**.

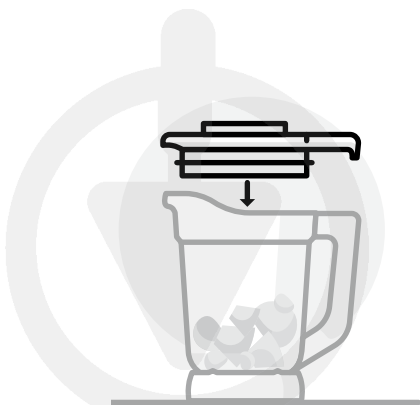

- 3** Postavite **poklopac** na vrh **bokala** i pritisnite nadole da biste ga učvrstili na mestu. Postavite **kapicu poklopca** preko otvora, čvrsto pritisnite i zavrtite dok se ne učvrsti na mestu.

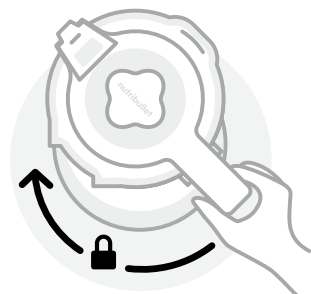

- 4** Stavite **bokal** na **motorsko postolje** koje nije priključeno na zidnu utičnicu. Okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu. **Bokal** će kliknuti kada se zaključa na mestu.



- 7** Možete da sipate direktno iz **bokala** tako što ćete otključati **poklopac** iznad piska za izlivanje.

**!** **UPOZORENJE!** Prilikom otvaranja poklopca bokala, vodite računa o tome da izbegnete vruću paru ili prskanje vrućih sastojaka.



- 8** Takođe možete palcem pritisnuti jezičak iznad ručke da biste uklonili **poklopac**.



- 5** Uključite **motorsko postolje**. **Kontrolna tabla** počće da svetli sa menijem blendera. Izaberite program na osnovu vaših sastojaka da biste aktivirali unapred podešeni ciklus mešanja ili izaberite **Low (mala)**, **Medium (srednja)**, ili **High (velika)** brzina ciklusa.



- 6** Kada se mešanje zaustavi, okrenite **bokal** u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu i skinite ga sa **motorskog postolja**. Kada se **bokal** otključa, čućete „klik“.

# Korišćenje Triple Prep sistema: obrada hrane

## nutribullet® seckalica za usitnjavanje hrane




**UPOZORENJE!** Ako se **seckalica za usitnjavanje hrane** koristi na način koji nije u skladu sa uputstvima datim u ovom Uputstvu za upotrebu, to može dovesti do telesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja vašeg uređaja. Da biste smanjili rizik od teških povreda ljudi ili oštećenja imovine, uvek imajte na umu:

- **Sečiva i diskovi** su oštri. Pažljivo rukujte njima, držeći ih za središnju plastičnu površinu.
- Ne koristite prekomernu silu kako biste pogurali hranu niz **cev za punjenje** uz pomoć **potiskivača hrane**. Za najbolje rezultate, pokrenite seckalicu za usitnjavanje hrane pre nego što stavite hranu u **cev za punjenje**.


- Ne prepunjavajte **cev za punjenje**. Dozvolite da se hrana prirodno kreće niz **cev za punjenje**.
- **NIKADA** ne stavljajte ruke, prste ili pribor u **cev za punjenje** ili u **radnu činiju**.
- **NIKADA** ne skladištite izložene **dodatke za sečivo** ili **diskove** u **radnoj činiji**.
- Strugač ili lopatica mogu da se koriste, ali samo kada je aparat isključen.

## Korišćenje sečiva za seckanje:

seckanje, mešanje i usitnjavanje hrane.

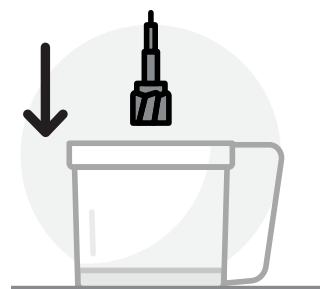


- 1** Postavite **radnu činiju** na ravnu, čistu i suhu površinu. Postavite **adapter za sečivo** na centralnu osovinu i gurnite **adapter** nadole da biste ga učvrstili.

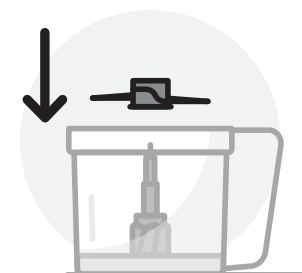


- 2** Postavite **sečivo za seckanje** na osovinu **adaptera za sečivo**.
- UPOZORENJE!** Sečiva i diskovi su oštri. Rukujte pažljivo.



- 3** Pripremite sastojke i dodajte ih u **radnu činiju**. Uklonite semenke, stabljike i druge nejedestive delove. Velike komade isecite na manje delove veličine 2,5 – 5 cm. **Ne prekoračujte liniju MAX.**

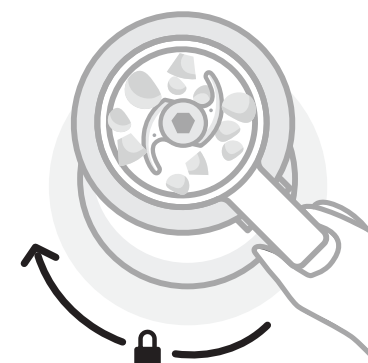


- 4** Stavite **radnu činiju** na **motorsko postolje** koje nije priključeno na zidnu utičnicu. Okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu. **Radna činija** će kliknuti kada se zaključa na mestu.

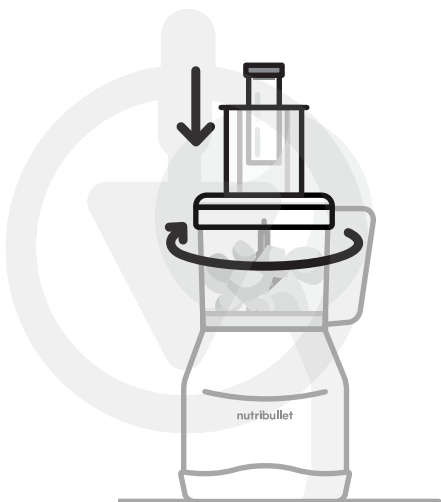

- 5** Postavite **poklopac radne činije** preko **radne činije**. Okrenite **poklopac** smeru kazaljke na satu i poravnajte strelice da ga zaključate na mestu. Ubacite **potiskivač za hranu** u **otvor cevi za punjenje na poklopcu**.

**NAPOMENA:** Da bi uređaj radio, **poklopac radne činije** mora biti pričvršćen za **radnu činiju** nakon što je **radna činija** pričvršćena za **motorsko postolje**.

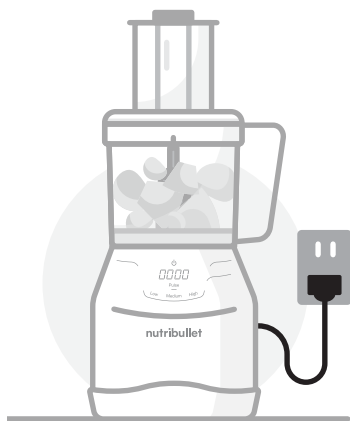

- 6** Uključite **motorsko postolje**. **Kontrolna tabla** će osvetliti meni seckalice za usitnjavanje hrane koji prikazuje unapred podešene režime. Izaberite **Chop (seckanje)** za prelive ili mešavine ili **Dip (umak)** za namaze i umake.




- 9** Ako treba da dodate tečnost, okrenite **kapicu potiskivača poklopcu** u smeru kazaljke na satu da biste otključali i uklonili **unutrašnji potiskivač**. Sipajte tečnost kroz gornji otvor (ne punite preko **MAX** linije **radne činije** i ponovo umetnite **unutrašnji potiskivač**).



- 10** Kada se obrada završi, sačekajte da se **sečivo** zaustavi pre nego što okrenete **poklopac radne činije** u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu da biste ga otključali i skinuli sa **radne činije**.

**NAPOMENA:** Poklopac radne činije mora da bude otklučan sa **radne činije** kako bi se **radna činija** uklonila sa **motorskog postolja**.

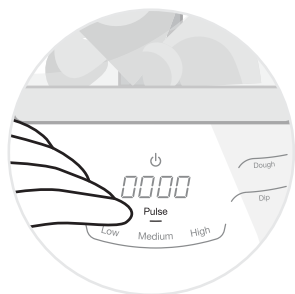


- 7** Za ručno seckanje, izaberite i zadržite dugme **Pulse**.



- 8** Možete da izaberete i **Low (mala)**, **Medium (srednja)**, ili **High (velika)** za alternativne, unapred podešene brzine obrade.



- 11** Okrećite **radnu činiju** u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu da biste je otključali i odvojili od **motorskog postolja**.

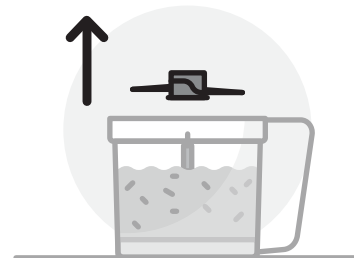


- 12** Pažljivo uklonite **sečivo** za seckanje vodeći računa da dodirujete samo plastične površine. Koristite kašiku ili lopaticu da prebacite seckane sastojke iz **radne činije**.

**! UPOZORENJE!** Držite prste podalje od oštih ivica sečiva!




## Korišćenje sečiva za testo:


kombinujte sastojke da napravite testo za hleb, picu ili kore za pitu.

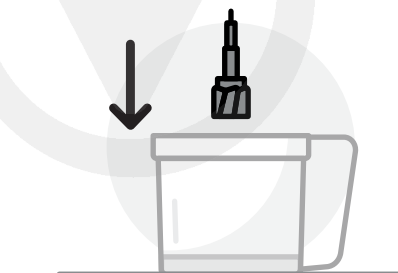


- 1 Postavite **radnu činiju** na ravnu, čistu i suhu površinu. Postavite **adapter za sečivo** na centralnu osovinu i gurnite **adapter** nadole da biste ga učvrstili.

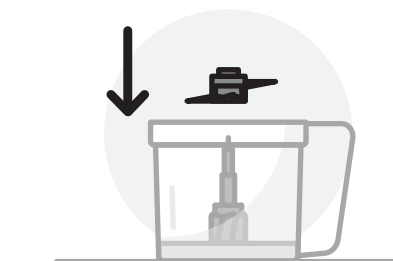


- 2 Postavite **sečivo za testo** na osovinu **adaptera za sečivo**.

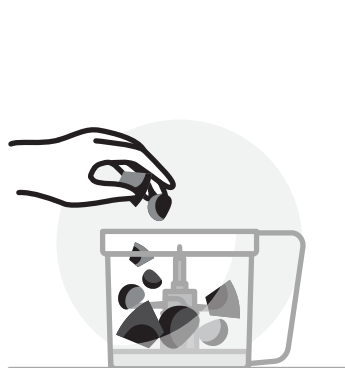


- 3 Pripremite potrebne sastojke i dodajte ih u **radnu činiju**.

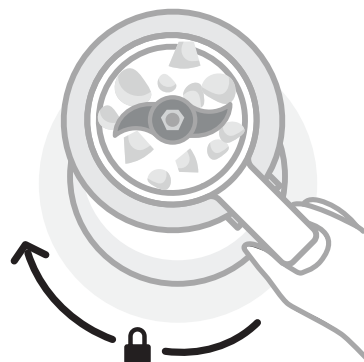


- 4 Stavite **radnu činiju** na **motorsko postolje** koje nije priključeno na zidnu utičnicu. Okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu. **Radna činija** će kliknuti kada se zaključa na mestu.

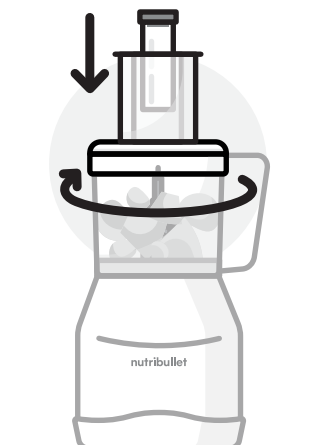


- 5 Postavite **poklopac radne činije** preko **radne činije**. Okrenite **poklopac** smeru kazaljke na satu i poravnajte strelice da ga zaključate na mestu. Ubacite **potiskivač za hranu** u **otvor** **cevi za punjenje na poklopcu**.

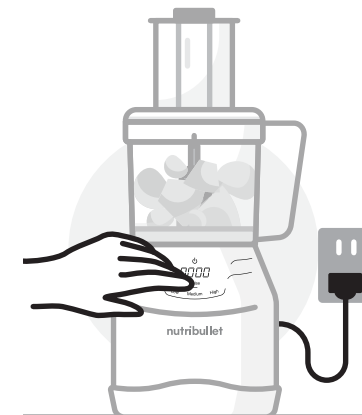

- 6 Uključite **motorsko postolje**. Korisnički interfejs će osvetliti meni seckalice za usitnjavanje hrane. Da biste sjedinili mokre i suve sastojke pre mešanja, izaberite i zadržite postavku **Pulse**. Impulsno mešajte smešu nekoliko puta, dok se sastojci ne rasporede ravnomerno.

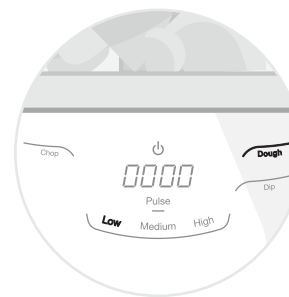


- 7 Kada testo počne da dobija oblik, prebacite seckalicu za usitnjavanje hrane na postavku **Dough (testo)** ili **Low (mala)**. Ne birajte veću brzinu, jer to može previše obraditi testo.

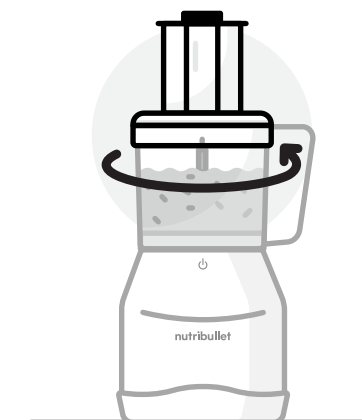

- 8 Kada je testo potpuno umešano, zaustavite mašinu. Sačekajte da **sečivo** prekine da se vrti pre nego što okrenete **poklopac radne činije** u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu da biste ga otključali i skinuli sa **radne činije**.



- 9** Okrećite **radnu činiju** u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu da biste je otključali i odvojili od **motorskog postolja**.

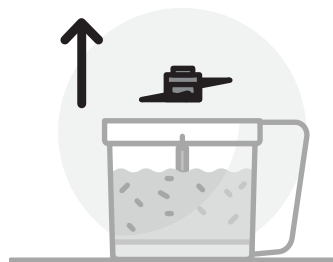


- 10** Pažljivo uklonite **sečivo za testo**.

## Korišćenje reverzibilnog diska za rezanje/seckanje:


narežite ili iseckajte sastojke.

Ovaj dodatak za **disk** može da se postavi u 2 različita položaja na **adapteru za sečivo**. Donja pozicija je za skladištenje, a gornja za upotrebu. Držite centralno dugme **diska** i pažljivo ga postavite na **adapter za sečivo**. Poravnajte

oznake na **disku** sa oznakama na **adapteru za sečivo**, tako da se linije spajaju. Ako se čini da je **disk** u donjem položaju, uklonite **disk** i rotirajte dok se oznake ne poravnaju i **disk** ne nalegne u viši položaj.

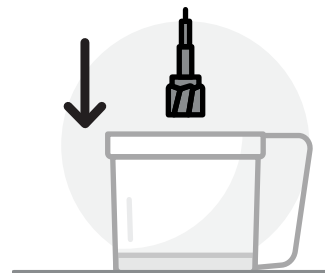


- 1** Postavite **radnu činiju** na ravnu, čistu i suhu površinu. Postavite **adapter za sečivo** na centralnu osovinu i gurnite **adapter** nadole da biste ga učvrstili.

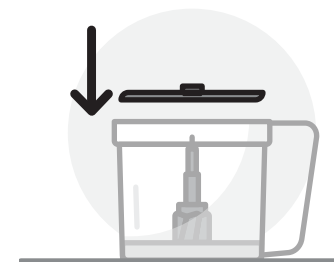


- 2** Postavite **disk za rezanje/seckanje** na osovinu **adaptera za sečivo**.

**NAPOMENA:** Disk za rezanje/seckanje je reverzibilan, sa jednom stranom označenom za rezanje, a drugom za seckanje.


**! UPOZORENJE!** Sečiva i diskovi su oštri. Rukujte pažljivo.

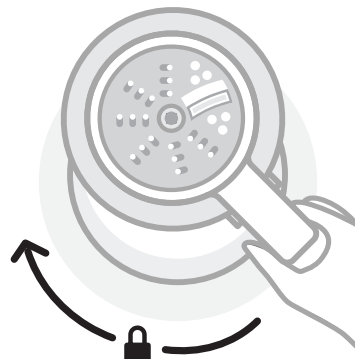


- 3** Stavite **radnu činiju** na **motorsko postolje** koje nije priključeno na zidnu utičnicu. Okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu. **Radna činija** će kliknuti kada se zaključa na mestu.

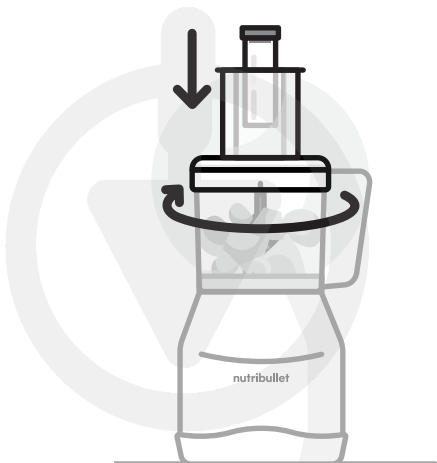


- 4** Postavite **poklopac radne činije** preko **radne činije**. Okrenite **poklopac** smeru kazaljke na satu i poravnajte strelice da ga zaključate na mestu. Ubacite **potiskivač za hranu** u **otvor cevi za punjenje na poklopcu**.

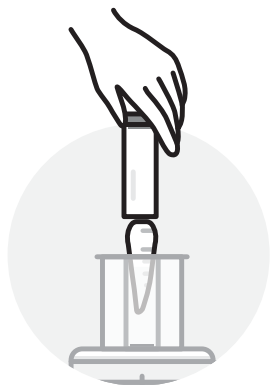

- 6** Dok motor radi, okrenite **kapicu poklopca potiskivača za hranu** u smeru kazaljke na satu da biste otključali i uklonili **unutrašnji potiskivač** kako biste pristupili maloj cev za punjenje. Ili, možete da ostavite **unutrašnji potiskivač** na mestu i uklonite kompletan **potiskivač za hranu** kako biste koristili veću cev. Koristite potiskivač da sastojke ubacite u činiju.

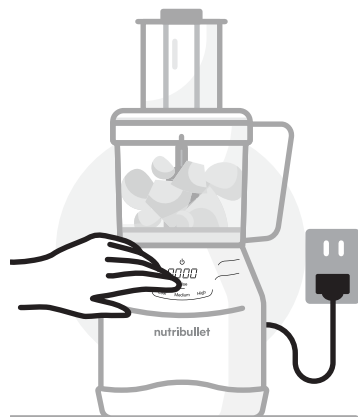


- 5** Uključite **motorsko postolje**. **Kontrolna tabla** će osvetliti meni seckalice za usitnjavanje hrane. Izaberite postavku **High (velika)**.

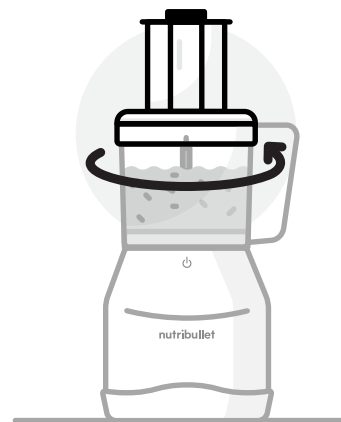

- 7** Kada se obrada završi, sačekajte da **sečivo** prestane da se okreće pre nego što okrenete **poklopac radne činije** u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu da biste ga otključali i skinuli sa **radne činije**.



- 8** Okrećite **radnu činiju** u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu da biste je otključali i odvojili od **motorskog postolja**.

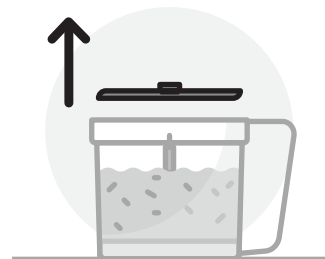

- 9** Pažljivo uklonite **disk za rezanje/seckanje**. Koristite kašiku ili lopaticu da prebacite seckane sastojke.
- UPOZORENJE!** Sečiva i diskovi su oštri. Rukujte pažljivo.

**UPOZORENJE!** Nikada nemojte koristiti prste ili pribor da gurate hranu niz cev za punjenje. Koristite isključivo potiskivač za hranu.


**UPOZORENJE!** Ne gurajte hranu na silu u cev za punjenje. Koristite potiskivač za hranu da pažljivo pogurate hranu niz cev ili pustite da hrana prirodno klizi niz cev.

# Nega i održavanje



## MOLIMO VAS DA PRILIKOM KORIŠĆENJA UREĐAJA NUTRIBULLET® IMATE NA UMU OVE VAŽNE MERE ZAŠTITE:

- Uvek isključite i izvadite utikač nutribullet® uređaja kada ga ne koristite, kao i prilikom sklapanja, rasklapanja, zamene pribora ili čišćenja.
- Uvek sačekajte da se motor potpuno zaustavi pre rukovanja ili uklanjanja bilo kog od dodataka.
- Ne stavljajte nijedan nutribullet® deo, pribor ili dodatak u mikrotalasnu pećnicu, jer oni nisu bezbedni za korišćenje u mikrotalasnoj pećnici.
- Prilikom skladištenja, ne ostavljajte sečivo ili diskove izložene. Sečiva i diskovi su oštri, uvek ih pokrijte.
- **NIKADA** ne perite deo ili pribor nutribullet® uređaja tako što ćete koristiti ciklus za dezinfekciju ili zagrevanje u mašini za sudove. To može prouzrokovati izobličavanje dela, što može stvoriti opasne uslove tokom upotrebe koji mogu dovesti do telesnih povreda ili oštećenja imovine.
- Ne pokušavajte da očistite motorsko postolje uranjanjem u vodu ili druge tečnosti za čišćenje. Nežno obrišite i osušite čistom krpom.
- Ne stavljajte nikakve delove ili pribor u mikrotalasnu pećnicu, klasičnu rernu, fritezu na vruć vazduh ili na ringlu, i ne potapajte u kipuću vodu radi čišćenja ili dezinfekcije, jer delovi tako mogu da se oštete.
- Uverite se da na ventilacionim otvorima motorskog postolja nema nikakvih začepjenja i da je postolje čisto.
- Povremeno pregledajte sve komponente nutribullet® Triple Prep sistema kako biste uočili eventualna oštećenja ili habanja koja bi mogla da naruše pravilno funkcionisanje ili da predstavljaju pretnju po bezbednost. Nikada nemojte koristiti nutribullet® na kome ima oštećenih delova ili komponenti:
  - Prestanite s korišćenjem ako primetite pucanje, savijanje, zamućenje ili oštećenje šolja, bokala za mešanje ili radne činije.
  - Prekinite da koristite sečivo za ekstrakciju ako se ne okreće slobodno ili ako zaptivka nedostaje ili je oštećena. Dalja upotreba sa oštećenim sečivom ili upotreba koja nije u skladu sa ovim uputstvima može dovesti do telesnih povreda, oštećenja imovine ili oštećenja vašeg uređaja.
- **NIKADA** ne pokušavajte da koristite vaš nutribullet® ako ne funkcioniše ispravno ili je oštećen ili u bilo kom smislu neispravan. Odmah se obratite službi za podršku korisnika na **nutribullet.com**.
- **Nemojte** koristiti sečivo za ekstrakciju ako se ne okreće slobodno. U zavisnosti od upotrebe, preporučuje se da se sečivo za ekstrakciju menja barem na svakih 6 meseci, zavisno od intenziteta korišćenja.
- **NIKADA** ne koristite zamenske rezervne delove za vaš nutribullet® Triple Prep sistem. Zamenski delovi nisu napravljeni prema nutribullet® specifikacijama i mogu da oštete vašu uređaj ili da izazovu ozbiljne povrede. Koristite isključivo originalnu nutribullet dodatnu opremu/pribor koji su posebno dizajnirani za vaš nutribullet® Triple Prep sistem. Za pitanja u vezi sa rezervnim delovima, obratite se službi za podršku korisnika na **nutribullet.com**.

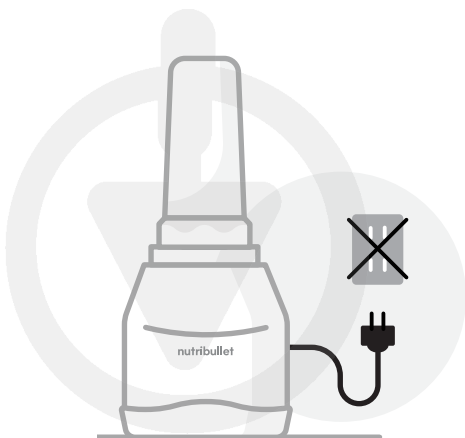

- 1** Uverite se da je **motorsko postolje** isključeno i kabl za napajanje izvučen iz utičnice.



- 2** Odvojte **šolju, bokal, ili radnu činiju** od **motorskog postolja**.
- 3** **Pojedinačne komponente očistite na sledeći način:**

#### SEČIVA EKSTRAKTORA:

- Da biste uklonili ostatke sa sečiva za ekstrakciju koristite malu četku ili sunder nakvašen sapunicom.

**NAPOMENA:** Sečivo za ekstrakciju najbolje je očistiti odmah nakon upotrebe kako bi se izbeglo nakupljanje ostataka.

#### MOTORSKO POSTOLJE:

- Za čišćenje površine motorskog postolja koristite topao sunder ili krpu za posuđe navlaženu sapunjavom vodom.
- Za čišćenje aktivatorskog sistema motorskog postolja koristite malu četku.

#### OSTALI PRIBOR:

Sledeće komponente mogu se prati u mašini za pranje sudova:

- Adapter za sečivo
- Dodaci za sečivo
- Šolje
- Potiskivač za hranu
- Poklopac za nošenje

Prethodno ih isperite ili izribajte kako biste uklonili sve ostatke.

#### BOKAL ZA MEŠANJE:

- Bokal i poklopac bokala mogu se prati u mašini za sudove. Ako želite, možete ih prati i ručno, koristeći sapun i vodu. **Sečiva su oštra. Vodite računa da ih ne dodirnete ako ih perete ručno.**

#### TAMPER:

- Tamper uvek perite ručno sapunom i vodom.

#### RADNA ČINIJA:

- Radna činija i poklopac radne činije mogu se prati u mašini za sudove. Ako želite, možete ih prati i ručno, koristeći sapun i vodu. Pre pranja, obavezno uklonite sve adaptore za sečivo ili diskove, kao i adapter za sečivo.

**⚠ UPOZORENJE! NIKADA ne perite deo ili pribor nutribullet® uređaja tako što ćete koristiti ciklus za dezinfekciju ili zagrevanje u mašini za sudove. To može prouzrokovati izobličavanje dela, što može stvoriti opasne uslove tokom upotrebe koji mogu dovesti do telesnih povreda ili oštećenja imovine.**

#### ZAGLAVLJENI SASTOJCI:

- Za uklanjanje tvrdokornih ostataka sa šolja ili sečiva za ekstrakciju, napunite šolju vodom sobne temperature do linije MAX linije i dodajte 1 – 2 kapi tečnosti za pranje posuđa.
- Zavrnite sečivo za ekstrakciju i mešajte tokom 20 – 30 sekundi kako bi se ostaci dovoljno odvojili da možete da ih očistite sapunom i vodom.
- Za uklanjanje tvrdokornih ostataka iz bokala za mešanje, napunite vodom dopola i dodajte 1 – 2 kapi tečnosti za pranje posuđa. Mešajte tokom 20 – 30 sekundi kako bi se ostaci dovoljno odvojili da možete da ih očistite sapunom i vodom.

#### SKLADIŠTENJE:

- Vaš nutribullet® uvek skladištite u uspravnom položaju i ne stavljajte ništa preko njega. Pribor čuvajte na bezbednom mestu do naredne upotrebe.
- Delove seckalice za usitnjavanje hrane možete da čuvate u radnoj činiji. Postavite adapter za sečivo na središnju osovinu, zatim sečivo za seckanje, sečivo za testo i na kraju disk za rezanje/seckanje.

Pričvrstite poklopac kada su sve komponente na mestu.

- NIKADA ne skladištite i ne ostavljajte sečiva ili diskove tako da budu izloženi. Uvek ih pokrivajte odgovarajućim poklopcem.

## Za rezervne delove:

Povremeno pregledajte vaš nutribullet® kako biste uočili eventualna oštećenja ili habanja. Nikada ne koristite uređaj ako su neki od delova i pribora oštećeni na bilo koji način koji može narušiti ispravno funkcionisanje ili stvoriti pretnju po bezbednost. Obratite se za pomoć službi za podršku korisnika na **[nutribullet.com](http://nutribullet.com)**.

Koristite isključivo originalnu nutribullet® dodatnu opremu/ pribor koji su posebno dizajnirani za vaš nutribullet® Triple Prep sistem. Zamenski delovi nisu napravljeni prema nutribullet® specifikacijama i mogu da oštete vašu uređaj ili da izazovu ozbiljne povrede.

Posetite **[nutribullet.com/shop/accessories](http://nutribullet.com/shop/accessories)**.

## Objašnjenje oznaka



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod na čitavoj teritoriji EU ne sme odlagati zajedno sa drugim otpadom iz domaćinstva. Radi sprečavanja mogućeg štetnog delovanja na životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada; recikliranje obavljajte odgovorno kako biste promovisali održivo višekratno korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da svoj korišćeni uređaj vratite, u tu svrhu koristite sisteme za prikupljanje i vraćanje ili kontaktirajte prodavnicu u kojoj je proizvod kupljen. Oni će se dalje pobrinuti za ekološki bezbedno recikliranje ovog proizvoda.



Pakovanje za transport i zaštitu je izabrano od materijala, koji nisu štetni za okolinu u slučaju bacanja u otpad i mogu se reciklirati. Uverite se da su sva plastika, obloge, vrećice i slično, bezbedno bačeni u otpad ili se čuvaju dalje od dohvata beba i male dece. Bolje je da ove materijale reciklirate, umesto da ih jednostavno bacite.



Električni aparat klase II ili električni aparat sa dvojnog izolacijom je onaj koji je dizajniran na takav način što ne zahteva bezbedno povezivanje sa električnim uzemljenjem.



Deklaracija proizvođača da proizvod ispunjava zahteve primenljivih regulativa EK.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Sva prava zadržana.**

nutribullet® i nutribullet® logotip su zaštitni znaci kompanije CapBran Holdings, LLC koja je registrovana na teritoriji SAD i ostatka sveta.

Crteži se mogu razlikovati u odnosu na stvarni proizvod. Neprestano nastojimo da poboljšamo naše proizvode, te su stoga specifikacije sadržane u ovom dokumentu podložne promenama bez prethodne najave.

**240426\_NBKS93100**

**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Ръководство за употреба**



# Предупреждения за безопасност

Когато използвате nutribullet® Triple Prep System, помнете:

**БЕЗОПАСНОСТТА Е ПРЕДИ ВСИЧКО. ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАКЪВТО И ДА Е ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕД ТРЯБВА ВИНАГИ ДА СЕ СПАЗВАТ ЕЛЕМЕНТАРНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕДВАЩИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** За да избегнете риска от сериозни или фатални наранявания, материални щети или повреди на уреда, прочетете внимателно всички инструкции, преди да използвате nutribullet® Triple Prep System. При използване на електрически уред, освен най-елементарните мерки за безопасност, трябва да се спазват предупрежденията, съдържащи се в това ръководство за употреба.

Ако разрешите на други лица да използва Вашия nutribullet®, уверете се, че те разбират информацията относно здравето и безопасността, съдържаща се в това ръководство и всички други инструкции за безопасна употреба на уреда. Всеки, който използва уреда, трябва да прочете внимателно ръководството за употреба, за да се запознае с безопасната му работа.

## ! Запазете тези инструкции!

• ТОЗИ УРЕД Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЕДИНСТВЕНО ЗА БИТОВА УПОТРЕБА

### ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Неспазването на инструкциите за употреба на nutribullet® Triple Prep System може да доведе до сериозни или фатални инциденти и материални щети. Обърнете внимание на възможните опасности, когато използвате или прибирате уреда.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Бъдете **МАКСИМАЛНО ВНИМАТЕЛНИ**, когато използвате горещи, топли или газирани съставки. **НИКОГА** не смесвайте горещи, топли или газирани съставки в чашата, тъй като това може да доведе до повишаване на вътрешното налягане с възможно последващо

изхвърляне на съдържанието в момента на отваряне и риск от сериозно нараняване на хора или имущество. За да смесите горещи, топли или газирани съставки, **ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЕДИНСТВЕНО КАНАТА** с вентилиран капак.

- Не използвайте уреда за цели, различни от предвидените.
- Не оставяйте и не поставяйте нехранителни продукти в някоя от принадлежностите по време на смесване. Това може да повреди устройството, да спуска или счупи съответната принадлежност с риск от нараняване на хора или повреди.
- Ако уредът се използва от или в присъствието на деца, те трябва да бъдат наблюдавани внимателно, за да сте сигурни, че не си играят с уреда. Дръжте кабела на места, недостъпни за деца.
- Уредът не може да се използва от хора (включително деца) с

ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, освен ако не са внимателно наблюдавани и инструктирани за безопасна употреба на уреда от отговорно за безопасността им лице.

- **НЕ ОСТАВЯЙТЕ NUTRIBULLET® БЕЗ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА.**
- Не поставяйте и не използвайте уреда върху неравни или нестабилни повърхности.
- Следните предпазни мерки могат да намалят риска от пожар, токов удар или повреди при почистване на уреда:
  - Преди да пристъпите към почистване, изключете уреда и извадете щепсела.
  - Почиствайте само външната страна на уреда.
  - Почиствайте уреда с влажна кърпа.
- Не почиствайте моторната основа, като я потапяте във вода

или други почистващи течности. Внимателно почистете и подсушете с чиста кърпа.

- Не поставяйте компонентите или принадлежностите на nutribullet® в микровълнова фурна, обикновена фурна или фритюрник с въздух и не ги потапяйте във вряща вода, тъй като могат да се повредят.
- Не поставяйте и не използвайте уреда върху или близо до запален газова или електрически котлон или в гореща фурна.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** **НИКОГА** не мийте компонентите и принадлежностите на nutribullet®, като използвате високотемпературна програма или програма за дезинфекция на съдомиялната машина. Това може да доведе до деформиране на компоненти и да застраши безопасната работа с риск от нараняване хора или материални щети.

- **НИКОГА** не поставяйте принадлежностите на nutribullet® във фризера и не ги използвайте като съд за съхранение на смутита във фризера.
- Преди да премествате или почиствате nutribullet®, се уверете, че уредът е изключен и че моторът и остриетата са спрели напълно.
- Преди да използвате уреда за първи път, отстранете и изхвърлете безопасно всички опаковъчни материали или рекламни стикери.
- Не използвайте уреда, ако някой от компонентите или принадлежностите е повреден по начин, който компрометира правилната му работа или застрашава безопасността. За съдействие се свържете с отдела за обслужване на клиенти на адрес **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)**.
- Не използвайте части или принадлежности от други производители или други модели nutribullet® или magic

bullet®. Използването на части и принадлежности, които **НЕ** са специално проектирани за nutribullet® Triple Prep System може да повреди уреда или да причини наранявания, включително сериозни.

– Използвайте единствено оригинални принадлежности, специфични за nutribullet® Triple Prep System. Еквивалентните резервни части с друг произход не отговарят на спецификациите на nutribullet® и могат да повредят уреда или да причинят сериозно нараняване.

- **ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА НА ОТКРИТО.**
- **ВИНАГИ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ NUTRIBULLET® ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ КОНТАКТ, КОГАТО НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА.**
- За да изключите уреда от контакта, хванете щепсела и го издърпайте. Никога не дърпайте захранващия кабел. Преди сглобяване, смяна на

принадлежности или почистване на уреда винаги **ИЗКЛЮЧВАЙТЕ** и **ИЗВАЖДАЙТЕ** щепсела на уреда от контакта и изчакайте пълното спиране на остриетата и дисковете.

- Използването на принадлежности, включително буркани за консервиране, не препоръчани или продадени от производителя, може да причини пожар, токов удар или нараняване.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧАШИТЕ NUTRIBULLET®

- **ИЗБЯГВАЙТЕ ПРЕГРЯВАНЕ И СВРЪХНАЛЯГАНЕ НА ЧАШАТА.**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** **НЕ** смесвайте горещи, топли или газирани съставки или течности в чашата nutribullet®! Триенето на движещите се остриета може да нагрее и създаде налягане в съдържанието, което може да бъде изхвърлено при отваряне на чашата.

Изхвърлянето на горещото съдържание и излагането на остриетата може да причини сериозни щети на хора или имущество.

**ЗА ДА СМЕСВАТЕ ГОРЕЩИ, ТОПЛИ ИЛИ ГАЗИРАНИ СЪСТАВКИ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЕДИНСТВЕНО КАНАТА С ВЕНТИЛИРАН КАПАК.**

Риск от изгаряне поради прекомерно налягане в контейнера. **Не смесвайте горещи течности, когато използвате ЗАТВОРЕНИ чаши.**

- **НЕ** смесвайте горещи или топли съставки в чашите nutribullet®!.

– Използването на горещи или топли съставки повишава топлината и налягането в чашата по време на смесването. Това може да доведе до отделяне на чашата от острието с възможно изтичане на горещото съдържание или излагане на острието – фактори, които могат да причинят наранявания.

– Използвайте само съставки със стайна температура или охладени (21°C или по-малко). Ако е необходимо, прехвърлете сместа в тенджерата, за да я загреете и консумирате след смесване.

- **НЕ** смесвайте съставките повече от една минута.

– Смесването води до нагряване на съставките с последващо повишаване на налягането в чашата. Непрекъснатото смесване за повече от една минута може да доведе до отделяне на чашата с излагане на острието или до изтичане на горещото съдържание – и двете могат да причинят наранявания.

– Не извършвайте няколко последователни цикъла на смесване. Оставете съдържанието да почине най-малко 10-15 минути, преди да изпълните следващ цикъл на смесване.

**НЕ** се опитвайте да отворите чашата, ако е гореща или топла на допир. За повече подробности направете справка в раздел **ВНИМАВАЙТЕ С ЧАШАТА**.

- **НЕ** смесвайте нищо газирано или ефервесцентно – никакви мехурчета.

– Газираните или ефервесцентни съставки (като сода, бакпулвер, сода за хляб, мая, някои смеси за тесто и сладкиши, сух лед или други продукти, които стават газирани) отделят газове, които повишават налягането във вътрешността на чашата. Налягането, създаденото от отделяните газове, може да доведе до отделяне на херметичната чашата nutribullet® с опасност от нараняване на хора и/или материални щети. **Важно: Някои протеини на прах съдържат ефервесцентни съставки. Винаги проверявайте съдържанието на**

**хранителните добавки, преди да ги добавите.**

- **Не** препълвайте чашата.

– Напълването над линията MAX може да доведе до изтичане на течност. За ефективно смесване циклонното действие на nutribullet® изисква определен обем; превишаването на линията за максимално ниво MAX може да причини изтичане на течност и опасно повишаване на налягането вътре в чашата, което да доведе до отделянето ѝ от екстракторното острие с риск от нараняване на хора и/или материални щети.

- **Не** оставяйте смесени храни в херметичната чаша.

– Ако оставите смутита в чашата, те могат да се влошат и да ферментират, което ще доведе до повишаване на вътрешното налягане.

– Използвайте капака за носене или прехвърлете смутито в нехерметичен

съд, за да го съхраните след смесването.

## ВНИМАВАЙТЕ С ЧАШАТА

- **НИКОГА** не се опитвайте да отворите херметичната чаша nutribullet®, ако е гореща или топла на допир. Съдържанието може да е нагрятно и под налягане, което може да доведе до рязко отделяне на чашата при отваряне, с риск от нараняване и изгаряне. Ако чашата е гореща или топла на допир, **процедирайте както следва:**

**1. НЕ ОТВАРЯЙТЕ!** Оставете чашата където е, без да я докосвате и не позволявайте на други да я докосват.

- 2.** Не се опитвайте да откачите чашата от моторната основа. **НЕ** е опитвайте да отделите чашата от екстракторното острие чрез сила, затопляне или натиск върху компонентите; това може да спуга или счупи чашата с риск от нараняване на хора.

**3.** Не продължавайте да смесвате.

**4.** Оставете чашата да се изстине за не по-малко от 30 минути.

**5.** След 30 минути проверете дали чашата е изстинала напълно. Ако все още е гореща, оставете я да се охлади равномерно.

**6.** Ако е студена на допир, извадете внимателно чашата от моторната основа.

**7.** С чаша, насочена встрани от лицето и тялото, бавно развийте чашата от екстракторното острие с помощта на кърпа, за да освободите остатъчното налягане.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** **НЕ** се опитвайте да отделите чашата от екстракторното острие чрез сила, затопляне или натиск върху компонентите; това може да спуга или счупи чашата и да причини нараняване на хора. Ако не успявате да развиете екстракторното острие от чашата, свържете се с

отдела за обслужване на клиенти.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Ако не успявате да развиете чашата от екстракторното острие, извадете чашата и съдържанието ѝ по подходящ начин, за да избегнете нараняване, в случай че ферментацията доведе до отделяне на чашата от острието. **НИКОГА** не оставяйте смутита в херметизираната чаша за продължително време. Съдържанието може да ферментира и да причини рязко отделяне на чашата, с риск от нараняване или материални щети.

## ЧАША: МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За безопасната работа на уреда е важно правилното използване на чашата. Използване, несъответстващо на инструкциите в това ръководство, може да причини нараняване на хора, материални щети или повреда на уреда. Важно: **НИКОГА** не смесвайте горещи, топли

или газирани съставки или течности в чашата nutribullet®!

- **ВИНАГИ** затягайте здраво екстракторното острие към чашата, за да предотвратите изтичането на течност.
- Преди да започнете смесването, винаги се уверявайте, че чашата е здраво закрепена към моторната основа. Ако чашата не е затегната на мястото ѝ, моторът не се включва.
- Не превишавайте линията MAX за максимално ниво. Напълването над линията MAX може да доведе до изтичане на течност.
- Не сваляйте чашата, докато уредът работи.
- **НИКОГА** не включвайте уреда с празна чаша.
- Ако чашата започне да протича по време на смесване, не се опитвайте да я изваждате от моторната основа. Изтичането на течност може да означава, че чашата е на път да се отдели от

острието и да го открие, като създаде опасност от сериозни наранявания. Ако забележите изтичане на течност, незабавно изключете уреда от електрическия контакт и оставете мотора да спре напълно, преди да свалите чашата от моторната основа.

- Не трошете лед и не препълвайте чашата с лед. Този уред не трябва да се използва като трошачка за лед. Ако препълните чашата с лед, той може да се закличи в острието, което да доведе до блокиране и прегряване на мотора.
- Използвайте винаги достатъчно количество течни съставки.
- Не поставяйте компоненти или принадлежности в долната кошница на съдомиялната машина и не използвайте високотемпературна програма или програма за дезинфекция.
- Чашите, капациите за носене и другите компоненти или принадлежности на

nutribullet® **НЕ** трябва да се поставят в микровълнова фурна.

- Не използвайте екстракторното острие като капак за съхранение на смути, тъй като е не е вентилиран. Смутито може да ферментира, да повиши налягането в чашата и да причини отделянето ѝ от острието с последващ риск от нараняване на хора и материални щети. За целта използвайте капака за носене или прехвърлете смути в нехерметичен съд, за да го съхранявате след смесването.
- Не оставяйте нехранителни продукти в чашата по време на смесване. Извадете всякакви прибори от чашата.
- Не смилайте костилкови плодове, без предварително да отстраните костилките и семките. Костилките на плодовете могат да повредят или счупят чашата с риск от нараняване. Освен това ябълковите семки и

костилките от череши, сливи, праскови и кайсии съдържат химическо вещество, което при поглъщане освобождава цианид в организма.

- Периодично проверявайте чашата nutribullet® за наличие на повреди или следи от износване, които могат да компрометират правилното функциониране или да създадат риск за безопасността.
- Не използвайте чашата, ако забележите пукнатини, помътняване или други повреди. Нови чаши може да закупите чрез сайта **nutribullet.com** или като се свържете с отдела за обслужване на клиенти.
- Периодично проверявайте екстракторното острие. Ако острието не се върти свободно или ако уплътнението липсва или е повредено, незабавно прекратете употребата и се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

- Не използвайте неоригинални резервни части за Вашия nutribullet®. Неоригиналните резервни части могат да повредят уреда или да създадат риск за безопасността с последващи щети на хора или имущество. Поръчвайте резервни части само на сайта **nutribullet.com**, като посочвате модела, за да се гарантира съвместимостта им с Вашия уред.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМЕСИТЕЛНАТА КАНА



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** ЗА ДА СМЕСВАТЕ ГОРЕЩИ, ТОПЛИ ИЛИ ГАЗИРАНИ СЪСТАВКИ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЕДИНСТВЕНО КАНАТА С ВЕНТИЛИРАН КАПАК.

Горещите или топли съставки отделят газове, които могат да създадат налягане в чашата или херметично затворения съд. Това може да причини отделяне на чашата с изтичане на горещото съдържание



или излагане на острието с последващ риск от нараняване на хора или материални щети.

- **НИКОГА** не използвайте чашите nutribullet® за смесване на горещи, топли или газирани съставки или течности. Това може да доведе до отделяне на чашата и да причини изтичане на горещото съдържание или излагане на острието с последваща опасност от сериозни щети на хора или имущество.
- Преди да започнете смесването, **ВИНАГИ** поставяйте вентилирания капак върху смесителната кана с обърнат надолу и затворен чучур, с цел да се избегнат пръски от горещите съставки, които могат да причинят изгаряне, нараняване на хора или материални щети."
- Когато отваряте капака на каната след смесване на горещи съставки или течности, бъдете внимателни за възможно изтичане на пара

или пръски от горещи съставки.

- Не пълнете смесителната кана над линията MAX.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**НИКОГА** не отваряйте капака на каната или чучура по време на смесване. За да добавите съставки **САМО** по време на смесване, **СВАЛЕТЕ КАПАЧКАТА ОТ КАПАКА** и внимателно добавете останалите съставки. Когато добавяте съставки към вече горещи смеси или течности, бъдете внимателни за възможно изтичане на пара или пръски от горещи съставки.

- Когато използвате ръчните скорости, започнете със задаване на **LOW** (ниска скорост), а щом съставките бъдат усвоени, регулирайте скоростта според необходимостта.

## БЕЗОПАСНОСТ НА СМЕСИТЕЛНАТА КАНА

Правилното използване на смесителната кана и важно за

безопасната работа на уреда. Използване на смесителната кана, несъответстващо на инструкциите в това ръководство, може да причини нараняване на хора, материални щети или повреда на уреда.

- Използвайте смесителната кана със здраво затегнат капак и затворен чучур.
- Преди да започнете смесването, проверете дали вентилационните отвори на капака на каната не са запушени. Запушването на вентилационните отвори води до повишаване на налягането в каната с възможно изпускане на пара или горещи пръски при отваряне.
- При рецепти, изискващи добавяне на съставки по време на смесване, първо поставете основните съставки, поставете капака и започнете да смесвате. Щом съставките бъдат смесени, развийте и отстранете капачката от вентилирания капак и внимателно добавете

останалите съставки. Ако смутито е горещо или топло, бавно отворете вентилирания капак, като внимавате за възможно изпускане на пара или пръски от горещи съставки. След добавяне на всички съставки винаги поставяйте капачката на вентилирания капак.

- По време на смесването дръжте ръцете и приборите, с изключение на буталото, извън смесителната кана, за да ограничите риска от сериозно нараняване на хора или повреди на уреда. Когато използвате буталото през отвора в капака, не е необходимо капакът да се сваля. Може да използвате шпатула, но само когато блендерът не работи.
- За да избутате съставките към острието, **ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЕДИНСТВЕНО БУТАЛОТО, ДОСТАВЕНО** с уреда . По време на смесването дръжте ръцете и приборите, с изключение на буталото, извън смесителната кана, за да ограничите риска от

сериозно нараняване на хора или повреди на уреда. Когато използвате буталото през отвора в капака, не е необходимо капакът да се сваля. Може да използвате шпатула, но само когато блендерът не работи.

- За избутване на съставките използвайте единствено буталото от окомплектовката. Буталото е специално проектирано, така че да не влиза в контакт с острието.
- **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ** шпатули, лъжици или други прибори, които могат да влязат в контакт с въртящото се острие. Това може да доведе до повреди на уреда, счупване на смесителната кана или до сериозни наранявания или материални щети.

## КУХНЕНСКИ РОБОТ: МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Правилното използване на nutribullet® като кухненски робот е важно за безопасната работа

на уреда. Използване на кухненския робот, несъответстващо на инструкциите в това ръководство, може да причини нараняване на хора, материални щети или повреда на уреда. За да намалите риска от сериозни щети на хора или имущество:



**Остриетата и дисковете са заточени. Хващайте внимателно ножовете и дисковете в средната пластмасова част.**

- **Никога** не упражнявайте прекомерна сила върху двуразмерното бутало при избутване на храната в улея за подаване. Това може да доведе до прегряване на мотора или повреда на купата на работа. За постигане на най-добри резултати стартирайте кухненския робот, преди да заредите храната в улея за подаване.
- Не претоварвайте отвора за подаване със съставки, които могат да доведат до прегряване на мотора или да повредят работната

купа. Преди да добавите още продукти, изчакайте храната да слезе сама в купата по улея за подаване.

- **НИКОГА** не поставяйте ръцете, пръстите или инструменти в улея за подаване или в работната купа. Използвайте единствено буталото с два размера за избутване на хранителните продукти в улея за подаване.
- За да намалите риска от сериозни щети на хора или кухненския робот, **НЕ** доближавайте ръцете си или приборите до движещите се остриета или дискове, докато обработвате хранителни продукти. Може да използвате шпатула, но само когато кухненският робот не работи.
- **НИКОГА** не прибирайте незащитени остриета или дискове в купата на работа. Откритите остриета могат да създадат опасност от нараняване. Винаги покривайте принадлежностите с

капака на работната купа.

- Можете да използвате шпатула, **НО САМО КОГАТО УРЕДЪТ Е ИЗКЛЮЧЕН.**
- Преди да включите уреда, се уверете, че капакът е здраво затегнат на място.
- За да избегнете риска от нараняване поради повреди на капака или купата, не пълнете работната купа над посоченото максимално ниво.

## ОСТРИЕТА И ДИСКОВЕ: ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Остриетата и дисковете са заточени! Боравете внимателно, за да не се нараните. Нехранителни продукти или твърди съставки могат да повредят остриетата и дисковете на Вашия nutribullet®. Проверявайте периодично остриетата и дисковете и преустановете



употребата им, ако са повредени. Продължителната употреба на повредени остриета и дискове, както и употреба, несъответстваща на тези инструкции, може да доведе до нараняване, материални щети или повреди на уреда.

**Не докосвайте режещите ръбове на остриетата и дисковете.** За да избегнете нараняване, не дръжте и не докосвайте остриите ръбове на остриетата и дисковете.

**НИКОГА** не прибирайте незащитени остриета или дискове в купата на робота или в моторната основа. Откритите остриета и дискове могат да доведат до риск от сериозно нараняване. Винаги покривайте остриетата и дисковете с капака на работната купа или чашата. Открито острие и диск може да доведе до опасност от нараняване.

- Не използвайте остриетата или дисковете за смилане на сухи съставки като зърнени

храни, зърна или кафе: моторът, остриетата и дисковете могат да се повредят. Използването на сухи съставки може да доведе до прегряване на мотора.


- Не сваляйте чашата, смесителната кана или работната купа, докато остриетата не спрат напълно. Отстраняването им преди пълното спиране на остриетата може да повреди принадлежностите или уреда.
- Преди сглобяване, разглобяване, смяна на принадлежности или почистване на уреда винаги **ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ** и **ИЗВАЖДАЙТЕ** щепсела на уреда от контакта и изчакайте пълното спиране на остриетата и дисковете.
- За да предотвратите повреда на остриетата или дисковете, не препълвайте чашата, смесителната кана, улея за подаване или работната купа. Ако това се случи, изключете уреда, извадете част

от съдържанието и възобновете обработката.

- За да ограничите риска от нараняване, никога не поставяйте режещото острие или дискове върху моторната основа, без преди това сте поставили правилно купата.
- **ИЗБЯГВАЙТЕ КОНТАКТ С ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ!** Не се опитвайте да изключвате защитните блокиращи устройства. За да намалите риска от сериозни наранявания или повреди на уреда, дръжте ръцете и приборите далеч от острието и дисковете по време на смилане.
- При почистване **НЕ** поставяйте остриета, дискове или компоненти и принадлежности на nutribullet® в долната кошница на съдомиялната и не използвайте високотемпературна програма или програма за дезинфекция.
- Проверявайте периодично дали остриетата и дисковете

не са повредени. **НЕ** използвайте повредени остриета или дискове, а се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

- Периодично проверявайте екстракторното острие и острието на каната. Ако остриетата не се въртят свободно или са повредени, незабавно прекратете употребата и се свържете с отдела за обслужване на клиенти. Ако уплътнението на екстракторното острие липсва или е повредено, прекратете употребата и се свържете с отдела за обслужване на клиенти. За постоянни оптимални резултати препоръчваме да сменяте екстракторното острие на всеки 6 месеца (в зависимост от употребата) или при необходимост.
- Не използвайте неоригинални резервни части за Вашия nutribullet®. Неоригиналните резервни части могат да повредят уреда или да създадат риск за безопасността с

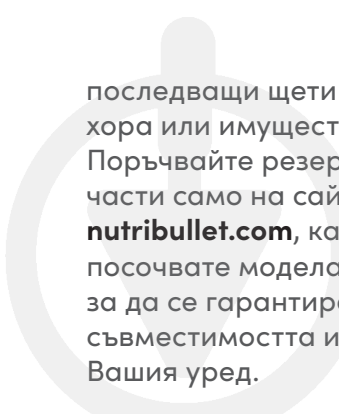

последващи щети на хора или имущество. Поръчвайте резервни части само на сайта **nutribullet.com**, като посочвате модела, за да се гарантира съвместимостта им с Вашия уред.

## ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

Модифицирането, неправилната употреба и неспазването на инструкциите за правилна настройка, употреба и поддръжка на nutribullet® Triple Prep System могат да увеличат риска от сериозно нараняване, фатални инциденти или материални щети.

- Не използвайте уреда в страни или места с различни от посочените електрически спецификации или контакти.
- За да избегнете късо съединение, пожар или токов удар, които могат да доведат до нараняване или повреда на продукта, не използвайте уреда

с преобразувател на напрежение.

- Избягвайте използването на уреда във влажна среда или на места, където може да влезе в контакт с вода.
- Не се опитвайте да свързвате уреда към електрически контакт с мокри ръце.
- За да предотвратите случайно включване на уреда, избягвайте да докосвате сензорния дисплей, когато иконата за захранване свети.
- Не използвайте кабела, щепсела или моторната основа, ако са били потопени във вода или други течности. Всички значителни изтичания на храна върху, под или около моторната основа трябва да се почистват и подсушават, преди да включите уреда в контакта и да го използвате.
- В никакъв случай не модифицирайте електрическия кабел.
- Не използвайте уреда, ако електрическият

кабел или щепселът са повредени.

Електрическият кабел и щепселът не могат да се подменят. В случай на повреда уредът трябва да се подмени. За съдействие се свържете с отдела за обслужване на клиенти на адрес **nutribullet.com**.

- Не оставяйте и не поставяйте електрическия кабел в близост или в контакт с горещи повърхности, източници на топлина или пламъци, като например котлони.
- Не оставяйте кабела да виси от края на масата или кухненския плот.
- Не дърпайте, усуквайте или повреждайте захранващия кабел.
- Претоварването на уреда може да доведе до прегряване на мотора и сработване на термозащитата. Ако вътрешната термозащита изключи мотора, изключете щепсела и изчакайте най-малко един час, преди да използвате уреда отново.

Термозащита се нулира автоматично, след като изключите уреда от контакта и го оставите да се охлади.

- Винаги **ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ** уреда от електрическия контакт, когато не се използва и по време на сглобяване, разглобяване, смяна на принадлежности или почистване.
- **НИКОГА** не дърпайте захранващия кабел, за да извадите щепсела. За да изключите уреда от контакта, хванете щепсела и го издърпайте.
- Използването на неоригинални резервни части може да причини повреди на уреда или да създаде риск за безопасността с възможност за нараняване или повреди. При необходимост от подмяна на компоненти винаги поръчвайте оригинални части и принадлежности **nutribullet®** на сайта **nutribullet.com**.

## ВЕНТИЛАЦИЯ

- **НЕ** запущвайте вентилационните отвори на дъното на моторната основа на nutribullet® Triple Prep System. Отворите на дъното на моторната основа трябва да се поддържат почистени от прах или мърсество и никога не трябва да се запущват. Запушването на вентилационните отвори може да доведе до прегряване на мотора с риск от пожар и последващо сериозно нараняване, фатални инциденти или материални щети.
- **ВИНАГИ** поставяйте nutribullet® върху равна повърхност, като оставяте достатъчно свободно място под и около моторната основа, за да осигурите правилна циркулация на въздуха. Отворите в долната част на моторната основа служат за осигуряване на вентилацията, необходима за надеждна работа на уреда и предотвратяване на прегряването на мотора.

- **НЕ** поставяйте уреда върху запалими материали като вестници, покривки, салфетки, кухненски кърпи, подложки или подобни материали.

## МЕДИЦИНСКА БЕЗОПАСНОСТ

- За всякакви въпроси и съвети, свързани със здравето и храненето, винаги се съветвайте с Вашия лекар. Информацията, съдържаща се в това ръководство, книгата с рецепти и/или онлайн рецептите, са общи предложения и идеи и нямат за цел да заменят медицинските съвети.

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВА:

- Ако приемате лекарства, особено антихолестеролови препарати, антикоагуланти, лекарства за контрол на кръвното налягане, транквиланти или антидепресанти, консултирайте се с лекар, преди да пробвате

рецептите, предложени в книгата с рецепти или публикувани онлайн.

**ВИНАГИ** спазвайте инструкциите за поддръжка и грижа, препоръчани в ръководството за употреба. **НЕ** използвайте уреда, ако някой компонент е повреден. Ако по някаква причина уредът не работи изправно, изключете го незабавно и се свържете с отдела за обслужване на клиенти. За коментари, въпроси или притеснения посетете сайта **nutribullet.com**.

**! Запазете тези инструкции!**

# Съдържание



**938 Предупреждения за безопасност**

**960 Съдържание на опаковката**

**962 Ръководство за сглобяване**

962 Блендер

963 Кухненски робот

**964 Панел за управление**

**968 Използване на nutribullet® Triple Prep System**

968 Смесване

969 Използване на едnodозовата чаша nutribullet®

971 Използване на смесителната кана nutribullet®

974 Използване на кухненския робот nutribullet®

975 Острие за кълцане

978 Острие за месене

981 Реверсивен диск за рязане/раздробяване

**984 Поддръжка**

Благодарим Ви, че закупихте nutribullet® Triple Prep System

# Съдържание на опаковката




моторна основа



смесителна кана  
0,9 л



капак на каната с  
чучур

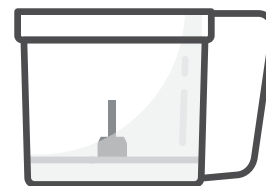

купа на работа за  
7 чаши



капак на  
работната купа с  
улей за подаване



острие за  
кълцане



еднодозова чаша  
0,9 л




еднодозова чаша  
0,7 л



2 капака за  
носене



острие за месене

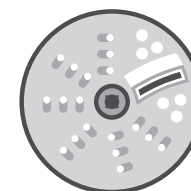

реверсивен  
диск за рязане/  
раздробяване



бутало с два  
размера



екстракторно  
острие



адаптер за  
острието



бутало

Конфигурациите на продукта могат да варират. За да видите пълния списък на принадлежностите **nutribullet®**, посетете сайта **nutribullet.com**.

# Ръководство за сглобяване

## Блендер

капачка на  
вентилирания  
капак

капак на каната

чучур без капене

бутало

кана

вградено острие

панел за  
управление

моторна основа

еднодозова  
чаша

nutribullet

екстракторно  
острие

## Многофункционална приставка

капак на  
работната купа  
с улей за  
подаване

острие за  
кълцане


адаптер за  
острието

купа на  
робота за 7  
чаши

панел за  
управление

моторна  
основа

бутало с два  
размера

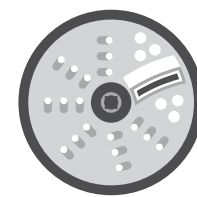

реверсивен  
диск за рязане/  
раздробяване



острие за  
месене

# Панел за управление



## OFF/ON

Бутонът за захранване управлява електрическото захранване на уреда. Когато смесителната кана с капак, едnodозовата чаша или работната купа са затегнати на местата си, при натискането на бутона за захранване светва панелът за управление, което показва, че уредът е включен.



## ТАЙМЕР

**Когато изберете дадена скорост на смесване:**

таймерът започва от нула (00:00), а индикацията се увеличава по време на работа, като показва времето, изминало от началото на смесването.

**Когато използвате предварително зададените програми:**

Таймерът извършва обратно броене до завършване на програмата, с изключение на програмите за обработка на хранителни продукти Chop и Dip, при които таймерът брои напред.



## ПЪЧНИ СКОРОСТИ

Ръчните скорости могат да се използват за смесване или непрекъсната обработка с помощта на всяка приставка.

**Low speed (ниска скорост):**

Смесване или непрекъсната обработка с ниска скорост.

**Medium speed (средна скорост):**

Смесване или непрекъсната обработка със средна скорост.

**High speed (висока скорост):**

Смесване или непрекъсната обработка с висока скорост.

**Pulse (работа на импулси):** За повече контрол при смесване, нарязване и приготвяне на храни. Натискайте и отпускате бутона Pulse, за да нарежете съставките. Ако държите бутона натиснат, острието ще работи в непрекъснат режим. Не работете с бутона Pulse повече от една минута без прекъсване.






## ЕДНОДОЗОВ РЕЖИМ

Предварително зададени програми за използване на едnodозови чаши:

**Dressing (подправки):** Да се използва за малки количества дресинг за салати.

**Frozen Drinks (напитки с лед):** Идеален за коктейли или коктейли с лед и фрапе.

**Smoothie (смутти):** За смесване на пресни или замразени плодове и зеленчуци за кремообразни смутита.

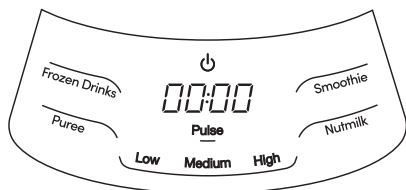

## РЕЖИМ КАНА НА БЛЕНДЕРА


Предварително зададени програми за използване на смесителната кана:

**Purée (пюре):** Гарантира идеално гладка консистенция, идеална за супи, сосове и кремове за мазане.

**Frozen Drinks (напитки с лед):** Идеален за коктейли или коктейли с голямо количество лед и фрапе.

**Smoothie (смутти):** За смесване на пресни или замразени плодове и зеленчуци за кремообразни смутита.

**Nutmilk (ядково мляко):** Отлично решение за приготвяне на пресни растителни млека като мляко от бадеми или кашу без необходимост от филтриране. Вж. Ръководството с рецепти.

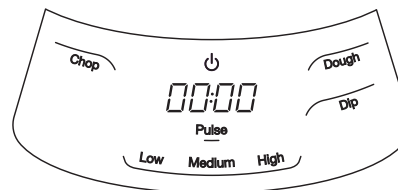

## РЕЖИМ КУХНЕНСКИ РОБОТ:

Предварително зададени програми за обработка на хранителни продукти:

**Chop (кълцане):** Използвайте за нарязване на пресни съставки като лук.


**Dough (месене):** Подходяща за месене на малки количества, напр. тесто за пица или тортила.

**Dip (сосове):** Отлично решение за смесване на дресинги и други сосове.



## РЕЖИМ STAND BY (ГОТОВНОСТ)

В режим **stand by**, светлините на индикаторите за програма и скорост са по-слаби с изключение на **бутона за захранване и таймера**. След завършване на програмата за дадена приставка или спиране на дадена ръчна скорост, интерфейсът на дисплея преминава в режим **Standby**. В режим **stand by** светлините на индикаторите за програма и скорост са по-слаби, с изключение на бутона за захранване и таймера. За да активирате отново интерфейса на дисплея, трябва само да докоснете някоя от програмите или скоростите на интерфейса. След активирането можете да пристъпите към избора на която и да е скорост или програма. За да изключите уреда, натиснете **бутона за захранване**, докато уредът е в режим **stand by**.

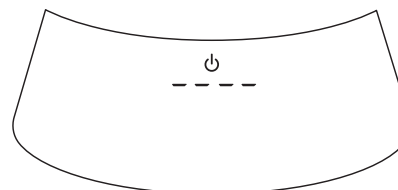

Ето как изглежда интерфейсът на дисплея, когато основата на устройството е включена, без приставка, затегната на място.

# Използване на Triple Prep System: смесване

## еднодозова чаша nutribullet®



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НИКОГА не използвайте чашите nutribullet® за смесване на горещи, топли или газирани съставки. Триенето на движещите се остриета може да нагрее и създаде налягане в съдържанието, което може да бъде изхвърлено при отваряне на чашата. Изхвърлянето на горещото съдържание и излагането на остриетата може да причини сериозни щети на хора или имущество. За да смесите горещи, топли или газирани съставки, използвайте единствено **каната** с вентилирания **капак**.

- НЕ смесвайте горещи или топли съставки в чашите nutribullet®!.
- НЕ смесвайте съставките повече от една минута.
- НЕ смесвайте нищо газирано или ефервесцентно.
- Не препълвайте и не трошете лед. Използвайте винаги достатъчно количество течни съставки.

- Не оставяйте смутита в херметичната **чаша**.
- Не отваряйте **херметична чаша nutribullet®**, ако е гореща или топла на допир.
- Не се опитвайте да отделите **чашата** от **екстракторното острие** с пригане на сила или с натиск върху компонентите.
- Не използвайте **чашата**, ако забележите пукнатини, помътняване или други повреди.
- Не използвайте **екстракторното острие**, ако остриетата не се въртят свободно, ако уплътнението липсва или е повредено.

## Използване на еднодозовата чаша nutribullet®



- 1** Поставете **моторната основа** върху чиста, суха и равна повърхност.




- 2** Поставете съставките в чашата nutribullet®.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не препълвайте чашата! За да избегнете изтичане на течност, не надвишавайте линията за ниво **MAX** при поставяне на съставките в чашата.



- 3** Завийте **екстракторното острие** към чашата до херметичното и затваряне.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Екстракторното острие е заточено. Работете внимателно.

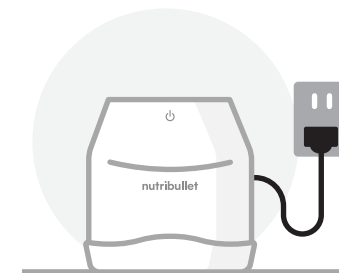

- 4** Свържете захранващия кабел на **моторната основа** към електрически контакт.



- 5** Обърнете **чашата** с дъното нагоре и я поставете върху **моторната основа**.



- 7** Изберете някоя от програмите за смесване в **чашата nutribullet®**: **Напитки с лед, смутита или дресинги**. Всеки режим активира предварително зададен цикъл на смесване. За смесването можете да изберете **ниска, средна или висока** скорост.



- 6** Завъртете **чашата** по посока на часовниковата стрелка върху **моторната основа**, за да я затегнете на мястото ѝ. (Щракване показва, че **чашата** е затегната) Светва **панелът за управление**.



- 8** След като смесването приключи или се постигне желаната консистенция, завъртете **чашата** обратно на часовниковата стрелка, за да я освободите и да я извадите от **моторната основа**. Когато **чашата** се освободи, се чува щракване.

**ВАЖНО:** Не използвайте **екстракторното острие** като капак за съхранение на смутито в чашата. Естествената ферментация на съставките може повиши налягането на съдържанието. За целта използвайте **капака за носене**.

## Смесителна кана nutribullet®



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

За да избегнете нараняване при смесване на горещи, топли или газирани съставки, използвайте **САМО смесителната кана с вентилиран капак**. **НИКОГА** не използвайте чашите nutribullet® за смесване на горещи, топли или газирани съставки.

- Преди да започнете смесването, **ВИНАГИ** поставяйте **вентилирания капак** върху **каната на блендера** с обърнат надолу и затворен чучур, с цел да се избегнат пръски.
- **ВНИМАНИЕ!** Когато отваряте капака на каната, бъдете

внимателни за възможно изтичане на пара или пръски от горещи съставки.

- **НИКОГА** не отваряйте капака на каната или чучура по време на смесване. За да добавяте допълнителни съставки по време на смесване, използвайте само отвора върху **вентилирания капак**. След добавяне на всички съставки винаги поставяйте **капачката на вентилирания капак**.
- За да избутате съставките към острието, използвайте единствено **буталото**. Не използвайте ръцете си или други прибори.


## Използване на смесителната кана




- 1** Поставете **моторната основа** върху чиста, суха и равна повърхност.



- 2** Поставете съставките в **каната**. Не превишавайте линията **MAX** за максимално ниво.

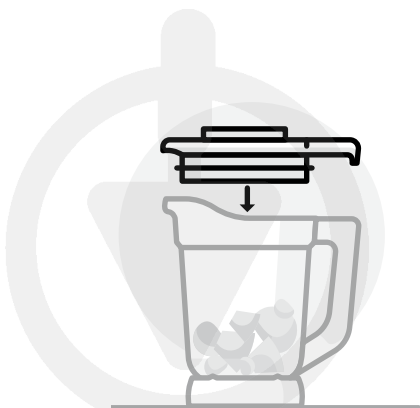

- 3** Поставете **капака** върху горната част на **каната** и натиснете, докато се затегне на място. Поставете **капачката** върху отвора на капака, след което го натиснете и въртете, докато се затегне на място.

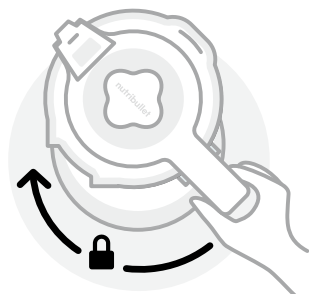

- 4** Поставете **каната** върху **моторната основа**, която е изключена от контакта. Въртете по посока на часовниковата стрелка. Когато **каната** се затегне на място, се чува щракване.



- 7** Можете да сипвате направо от **каната**, като откачите **капачката** над чучура за наливане.

**!** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Когато отваряте капака на каната, бъдете внимателни за възможно изтичане на пара или пръски от горещи съставки.



- 8** За да свалите **капака**, можете също да натиснете с палец езичето над дръжката.



- 5** Включете **моторната основа** към електрическия контакт. **Панелът за управление** светва и извежда менюто на блендера. Изберете програмата в зависимост от съставките, за да активирате предварително зададен цикъл на смесване, или изберете цикъл с **ниска (low)**, **средна (medium)** или **висока (high)** скорост.



- 6** След като смесването приключи, въртете **каната** обратно на часовниковата стрелка, за да я освободите и да я извадите от **моторната основа**. Когато **каната** се освободи, се чува щракване.

# Използване на Triple Prep System: подготовка и обработване на хранителните продукти

## Кухненски робот nutribullet®




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Използване на **кухненския робот**, несъответстващо на инструкциите в това ръководство, може да причини нараняване на хора, материални щети или повреда на уреда. За да намалите риска от сериозно нараняване или материални щети, винаги имайте предвид следното:
- **Остриетата и дисковете са заточени!** Хващайте ги внимателно в средната пластмасова част.
  - Не избутвайте хранителните продукти в **улея за подаване** с прекомерно натискане на **буталото**. За постигане на най-добри резултати стартирайте работата, преди да заредите храната в **улея за подаване**.


- Не претоварвайте **улея за подаване**. Оставете храната да слезе сама от **улея за подаване**.
- **НИКОГА** не поставяйте ръцете, пръстите или прибори в **улея за подаване** или в **работната купа**.
- **НИКОГА** не прибирайте незащитени **остриета** или **дискове** в **купата на робота**.
- Можете да използвате шпатула, но само когато уредът е изключен.

## Използване на острието за кълцане:


кълцане, смесване и раздробяване на хранителни продукти.

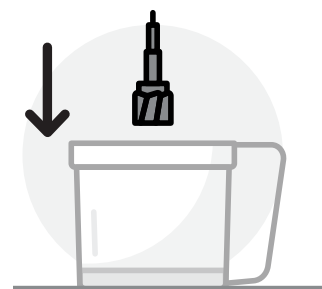


- 1** Поставете **работната купа** върху равна, чиста и суха повърхност. Поставете **адаптера за острието** върху централния вал и го натиснете надолу, за да го закрепите на място.

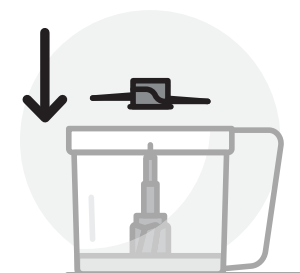


- 2** Поставете **острието за кълцане** върху вала на **адаптера**.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Остриетата и дисковете са заточени! Работете внимателно.

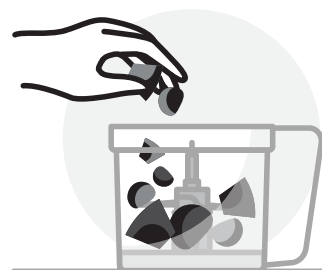

- 3** Подгответе съставките и ги добавете в **работната купа**. Отстранете семките, стъблата и другите неядливи части. Преди обработката нарежете едрите хранителните продукти на парчета по 2,5-5 см. **Не превишавайте линията MAX за максимално ниво.**

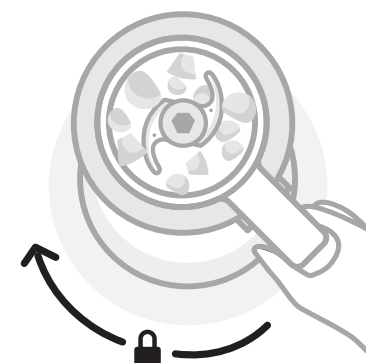


- 4** Поставете **работната купа** върху **моторната основа**, която е изключена от контакта. Въртете по посока на часовниковата стрелка. Когато **работната купа** се затегне на място, се чува щракване.

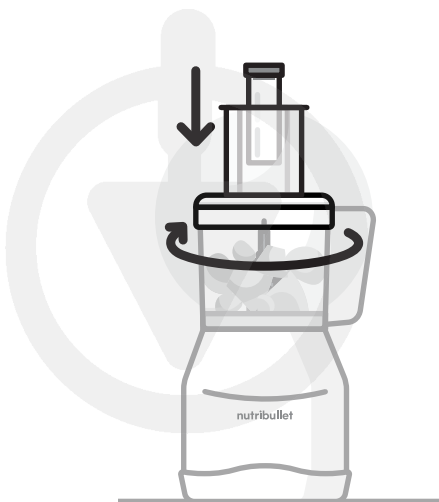


- 5** Поставете **капака** върху **работната купа**. Завъртете **капака** по посока на часовниковата стрелка и подравнете стрелките, за да го затегнете на мястото й. Вкарайте **буталото** в **улея за подаване в капака**.

**ВАЖНО:** За да работи уредът, **капакът на работната купа** трябва да се закрепи към **купата**, след като **същата** вече е закрепена към **моторната основа**.

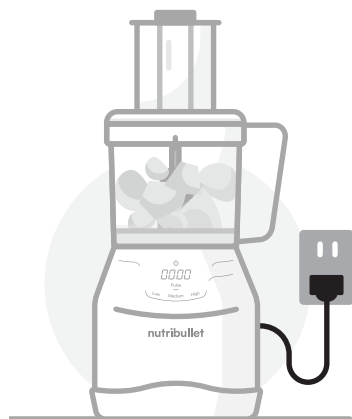

- 6** Включете **моторната основа** към електрическия контакт. На **панела за управление** светва менюто на кухненския робот, което показва предварително зададените режими. Изберете **Chop** за гарнитюри и миксове или **Dip** за кремове за мазане и сосове.

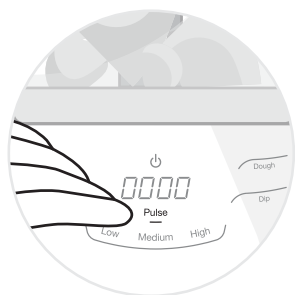

- 7** Изберете и задръжте натиснат бутона **Pulse**, за да накълцате ръчно.



- 8** Допълнително можете да изберете **ниска, средна** или **висока** от предварително зададените скорости на обработка.



- 9** Ако трябва да добавите течност, завъртете **капачката в капака** обратно на часовниковата стрелка, за да я освободите, след което извадете **вътрешното бутало**. Сипете течността през улея (без да надвишавате линията за максимално ниво **MAX на работната купа**) и поставете отново **вътрешното бутало**.




- 11** Завъртете **работната купа** обратно на часовниковата стрелка, за да я освободите и извадите от **моторната основа**.



- 10** Когато приключите с обработката, изчакайте **острието** да спре, преди да завъртите **капака на работната купа** обратно на часовниковата стрелка, за да го освободите и извадите от **купата**.

**ВАЖНО:** Капакът на работната купа трябва да се освободи от **купата**, за да може тя да се извади от **моторната основа**.

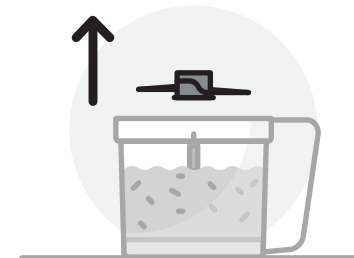


- 12** Отстранете **внимателно острието за кълцане**, като докосвате само пластмасовите части. Използвайте лъжица или шпатула, за да отстраните нарязаните съставки от **работната купа**.


**!** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Дръжте пръстите си далеч от **режещите ръбове на острието!**

## Използване на острието за месене:

за смесване на съставки за тесто за хляб, пица или тарт.

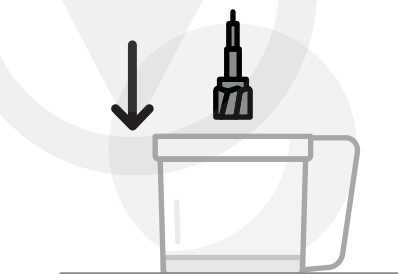


- 1** Поставете **работната купа** върху равна, чиста и суха повърхност. Поставете **адаптера за острието** върху централния вал и го натиснете надолу, за да го закрепите на място.

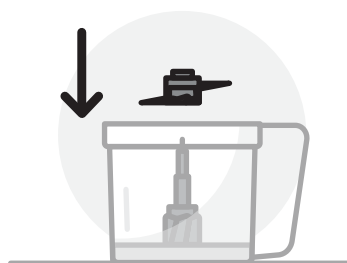


- 2** Поставете **острието за месене** върху вала на **адаптера**.




- 3** Подгответе нужните съставки и ги добавете в **работната купа**.

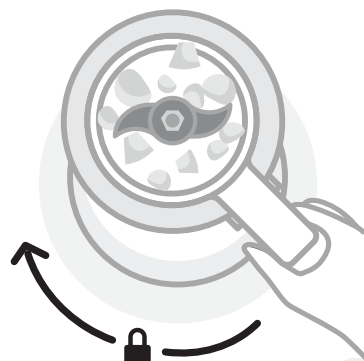


- 4** Поставете **работната купа** върху **моторната основа**, която е изключена от контакта. Въртете по посока на часовниковата стрелка. Когато **работната купа** се затегне на място, се чува щракване.

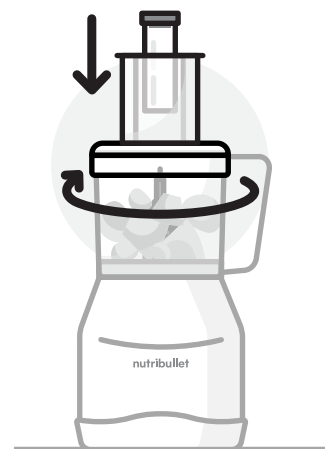

- 5** Поставете **капака** върху **работната купа**. Завъртете **капака** по посока на часовниковата стрелка и подравнете стрелките, за да го затегнете на мястото ѝ. Вкарайте **буталото** в **улея за подаване** в **капака**.

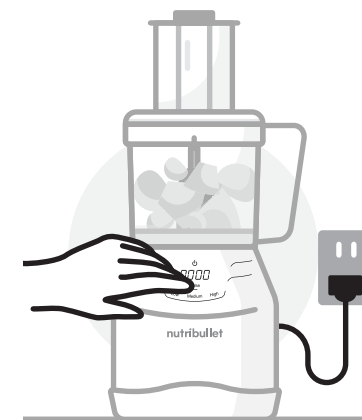

- 6** Включете **моторната основа** към електрическия контакт. Потребителският интерфейс осветява менюто на кухненския робот. За да смесите течните и сухите съставки преди месенето, изберете и задръжте натиснат бутона **Pulse**. Разбъркайте сместа няколко пъти, докато съставките се разпределят по-равномерно.

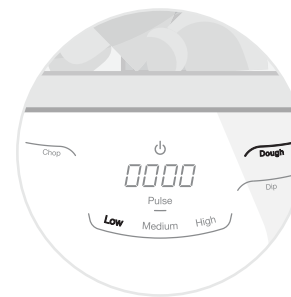

- 7** Когато тестото започне да се оформя, превключете кухненския робот на режим **Dough** или **Low**. Не избирайте по-висока скорост, за да избегнете премесване на тестото.




- 8** Когато тестото е готово, изключете уреда. Изчакайте **острието** да спре, преди да завъртите **капака** на **купата** обратно на часовниковата стрелка, за да го освободите и извадите от **купата**.





- 9** Завъртете **работната купа** обратно на часовниковата стрелка, за да я освободите и извадите от **моторната основа**.

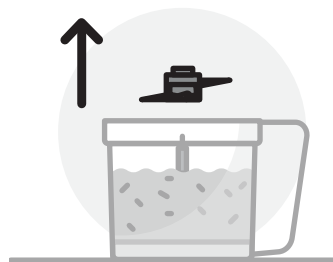


- 10** Отстранете **внимателно острието за месене**.

## Използване на реверсивния диск за рязане/раздробяване:


за нарязване или раздробяване на съставките.

Този **диск** може да се монтира върху **адаптера за острието** в 2 положения: долно положение за съхранение и горно положение за работа. Хванете **диска** в средата и го поставете внимателно върху **адаптера за острието**. Подравнете обозначенията върху

**диска** с тези върху **адаптера за острието**, така че линиите да съвпадат. Ако **дискът** се намира в долно положение, извадете го и го завъртете, докато обозначенията не се подравнят и **дискът** не заеме горно положение.

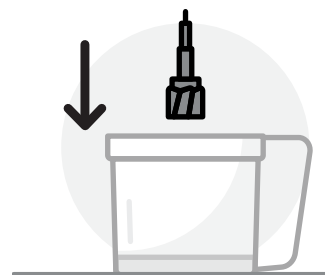


- 1** Поставете **работната купа** върху равна, чиста и суха повърхност. Поставете **адаптера за острието** върху централния вал и го натиснете надолу, за да го закрепите на място.

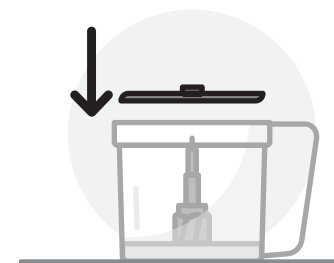


- 2** Поставете **диска за рязане/раздробяване** върху вала на **адаптера**.

**ВАЖНО:** Дискът за рязане/раздробяване е реверсивен: едната страна е маркирана за раздробяване, а другата за рязане.


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
Остриетата и дисковете са заточени! Работете внимателно.

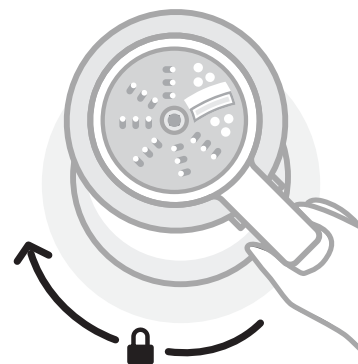


- 3** Поставете **работната купа** върху **моторната основа**, която е изключена от контакта. Въртете по посока на часовниковата стрелка. Когато **работната купа** се затегне на място, се чува щракване.

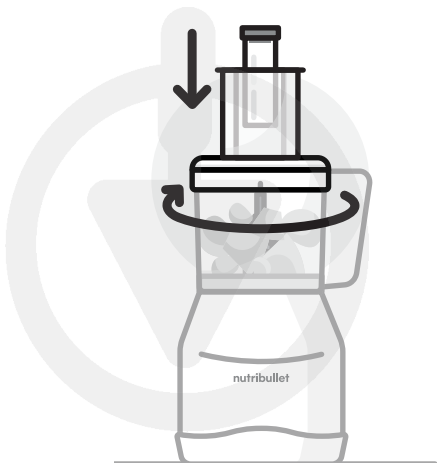

- 4 Поставете **капака** върху **работната купа**. Завъртете **капака** по посока на часовниковата стрелка и подравнете стрелките, за да го затегнете на мястото й. Вкарайте **буталото** в **улей за подаване в капака**.

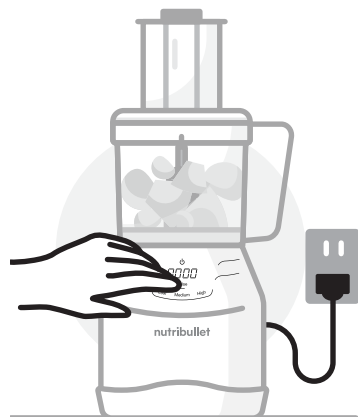


- 5 Включете **моторната основа** към електрическия контакт. На **панела за управление** светва менюто на кухненския робот. Изберете режим **High (висока скорост)**.

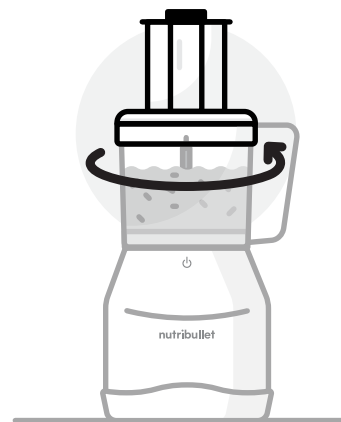

- 7 Когато приключите с обработката, изчакайте **острието** да спре, преди да завъртите **капака на купата** обратно на часовниковата стрелка, за да го освободите и извадите от **купата**.



- 8 Завъртете **работната купа** обратно на часовниковата стрелка, за да я освободите и извадите от **моторната основа**.

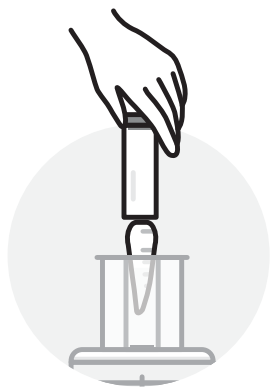


- 6 При работещ мотор завъртете **капачката в капака на буталото** обратно на часовниковата стрелка, за да освободите и извадите **вътрешното бутало**, така че да стигнете до малкия улей за подаване. Другата възможност е да оставите **вътрешното бутало** на мястото му и да извадите цялото **бутало**, за да използвате по-големия улей за подаване. Използвайте буталото, за да избутвате съставките в купата.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Никога не натискайте хранителните продукти в улей за подаване с пръсти или прибори. Използвайте единствено буталото.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не притискайте със сила храната в улей за подаване. Използвайте буталото, за да насочвате внимателно храната в улей или оставете съставките да слизат сами надолу.

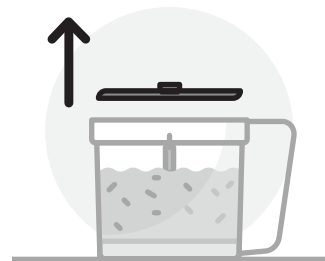

- 9 Отстранете внимателно **диска за рязане/ раздробяване**. Използвайте лъжица или шпатула, за да отстраните нарязаните съставки.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Остриетата и дисковете са заточени! Работете внимателно.

# Поддръжка




## ВИНАГИ ПОМНЕТЕ ТЕЗИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА:

- Винаги изключвайте и изваждайте от контакта nutribullet®, когато не го използвате и преди сглобяване, разглобяване, смяна на принадлежности или почистване.
- Изчакайте мотора да спре напълно, преди да докосвате или отстранявате някоя принадлежност.
- Частите и принадлежностите на nutribullet® не са подходящи за микровълнова фурна.
- Не прибирайте остриета и дискове без протектор. Остриетата и дисковете са заточени и трябва да са винаги покрити.
- **НИКОГА** не мийте компонентите и принадлежностите на nutribullet®, като използвате високотемпературна програма или програма за дезинфекция на съдомиялната машина. Това може да доведе до деформиране на компоненти и да застраши безопасната работа с риск от нараняване хора или материални щети.
- Не почиствайте моторната основа, като я потапяте във вода или други почистващи течности. Внимателно почистете и подсушете с чиста кърпа.
- Не поставяйте компонентите и принадлежностите в микровълнова фурна, обикновена фурна, фритюрник с въздух или в тенджера на готварския плот и не ги потапяйте във вряща вода с цел почистване или дезинфекция, тъй като могат да се повредят.
- Уверете се, че вентилационните отвори на моторната основа са почистени и не са запушени.
- Периодично проверявайте nutribullet® Triple Prep System за наличие на повреди или следи от износване, които могат да компрометират правилното му функциониране или да създадат риск за безопасността. Не използвайте уреда с повредени части или компоненти.
  - Преустановете употребата на уреда, ако забележите пукнатини, помътняване, деформации или повреди по чашите, смесителната кана или работната купа.
  - Прекратете употребата, ако екстракторното острие не се върти свободно или ако уплътнението липсва или е повредено. Продължителната

употреба на повредено острие, както и употреба, несъответстваща на тези инструкции, може да доведе до нараняване, материални щети или повреда на уреда.

- **НЕ** използвайте nutribullet®, ако не работи изправно или ако е повреден или компрометиран по някакъв начин. Свържете се незабавно с отдела за обслужване на клиенти на адрес [nutribullet.com](https://nutribullet.com).
- **Не** използвайте екстракторното острие, ако то не се върти свободно. В зависимост от употребата се препоръчва подмяна на екстракторното острие поне на всеки 6 месеца.
- **НЕ** използвайте неоригинални резервни части за Вашия nutribullet® Triple Prep System. Еквивалентните резервни части с друг произход не отговарят на спецификациите на nutribullet® и могат да повредят уреда или да причинят сериозно нараняване. Използвайте само оригинални принадлежности nutribullet, специално разработени за системата nutribullet® Triple Prep. За информация относно резервните части се свържете с отдела за обслужване на клиенти на адрес [nutribullet.com](https://nutribullet.com).

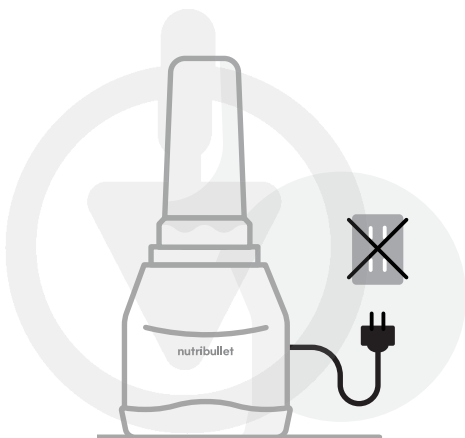

- 1** Уверете се, че **моторната основа** е изключена и щепселът е изваден от контакта.



- 2** Извадете **чашата, каната** или **работната купа** от **моторната основа**.
- 3** Почистете отделните компоненти, както следва:

#### ЕКСТРАКТОРНО ОСТРИЕ:

- Използвайте малка четка или гъба, навлажнена със сапунена вода, за да отстраните всички остатъци от острието.

**ВАЖНО:** Препоръчително е да почиствате екстракторното острие веднага след употреба, за да се избегне образуването на отлагания.

#### МОТОРНА ОСНОВА:

- За да почистите моторната основа, използвайте гъба или кърпа, навлажнена с топла сапунена вода.
- Използвайте малка четка, за да почистите системата за задвижване на моторната основа.

#### ДРУГИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Следните компоненти могат да се мият в съдомиялна.

- Адаптер за острието
- Приставки за острието
- Чаши
- Бутало
- Капаци за носене

Преди да поставите в съдомиялната, изплакнете или почистете с четка, за да отстраните всички остатъци.

#### СМЕСИТЕЛНА КАНА

- Смесителната кана и капакът ѝ могат да се мият в съдомиялна. Ако предпочитате, мийте на ръка с вода и сапун. **Остриетата са заточени. Постарайте се да ни ги докосвате при миене на ръка.**

#### БУТАЛО:

- Винаги мийте буталото на ръка със сапун и вода.

#### КУПА НА РОБОТА

- Купата на работа и капакът ѝ могат да се мият в съдомиялна. Друга възможност е да ги миете на ръка с вода и сапун. Уверете се, че сте отстранили приставките за острието и дискове и адаптера за острието преди миене.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГА не мийте компонентите и принадлежностите на nutribullet®, като използвате високотемпературна програма или програма за дезинфекция на съдомиялната машина. Това може да доведе до деформиране на компоненти и да застраши безопасната работа с риск от нараняване хора или материални щети.**

#### УПОРИТИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ:

- За да отстраните отлагания от чашите или екстракторното острие, напълнете чашата с вода със стайна температура до линията MAX и добавете 1 или 2 капки препарат за съдове.
- Поставете екстракторното острие и разбъркайте за 20–30 секунди, за да размекнете наслояванията, така че да могат да се отстранят с вода и сапун.
- За отстраняване на упорити остатъци от смесителната кана, напълнете я до половината с вода и добавете 1–2 капки препарат за съдове. Разбъркайте за 20–30 секунди, за да размекнете наслояванията, така че да могат да се отстранят с вода и сапун.

#### СЪХРАНЕНИЕ:

- Съхранявайте nutribullet® във вертикално положение, без да поставяте нищо върху уреда. Съхранявайте принадлежностите на безопасно място до момента на употреба.

- Компонентите на кухненския робот могат да се прибират във вътрешността на работната купа. Поставете адаптера за острието върху централния вал, след това острието за кълцане, острието за месене и накрая диска за рязане/раздробяване. След като разположите всички компоненти, поставете капака.
- Никога не прибирайте или оставяйте острието и дискове без протектор. Винаги ги покривайте с капак или подходящ протектор.

## Резервни части:

Проверявайте периодично дали уредът няма повреди или износване. Не използвайте уреда, ако някой от компонентите или принадлежностите е повреден по начин, който компрометира правилната работа или застрашава безопасността. За съдействие се свържете с отдела за обслужване на клиенти на адрес [nutribullet.com](https://nutribullet.com).

Използвайте единствено оригинални принадлежности, специфични за nutribullet® Triple Prep System. Еквивалентните резервни части с друг произход не отговарят на спецификациите на nutribullet® и могат да повредят уреда или да причинят сериозно нараняване.

Посетете сайта [nutribullet.com/shop/accessori](https://nutribullet.com/shop/accessori).

#### Обяснение на символите



Този символ показва, че в Европейския съюз този продукт не може да се изхвърля с битовите отпадъци. За да се предотвратят възможни щети за околната среда или здравето в резултат на неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да съдействате за устойчивата повторна употреба на материалните ресурси. За да върнете използван уред, използвайте обичайните канали за връщане и събиране или се свържете с магазина, от който сте закупили продукта. След това продуктът може да бъде рециклиран по начин, безопасен за околната среда.



Опаковката за транспортиране и протектора на продукта са от избрани материали, щадящи околната среда и рециклируеми. Уверете се, че пластмасата, опаковките, торбичките и др. се изхвърлят безопасно и се държат на места, недостъпни за деца. Не изхвърляйте тези материали, рециклирайте ги!



Уредите от клас II, наричани още двойно изолирани, са проектирани така, че да не изискват заземяване.



Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията на приложимите директиви CE.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Всички права запазени.**

nutribullet® и логото nutribullet® са търговски марки на CapBran Holdings, LLC, регистрирани в САЩ и в целия свят.

Изображенията може да се различават от действителния продукт. Ние се ангажираме постоянно да подобряваме нашите продукти, затова посочените тук спецификации могат да претърпят промени без предизвестие.

**240426\_NBKS93100**

**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Príručka používateľa**

# Dôležité bezpečnostné opatrenia

Pri používaní svojho mixéra nutribullet® Triple Prep System nezabudnite:

**NAJDÔLEŽITEJŠIA JE BEZPEČNOSŤ. PRI POUŽÍVANÍ AKÉHOKOL'VEK ELEKTRICKÉHO SPOTREBIČA SA VŽDY MUSIA DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VRÁTANE NASLEDUJÚCICH:**

**VAROVANIE!** Aby ste zabránili riziku vážneho alebo smrteľného zranenia alebo poškodeniu svojho spotrebiča, pred používaním svojho nutribullet® Triple Prep System si pozorne prečítajte všetky pokyny. Pri používaní akéhokoľvek elektrického spotrebiča je nevyhnutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane dôležitých informácií uvedených v tejto príručke používateľa.

Ak dovoľíte používať svoj nutribullet® komukoľvek inému, overte, či daná osoba pochopila informácie v tejto príručke pre používateľa, ako aj všetky ďalšie poskytnuté bezpečnostné predpisy a pokyny na používanie. Každá osoba používajúca spotrebič si musí prečítať celú príručku používateľa, aby sa zoznámila s bezpečnou prevádzkou jednotky.

## ! Túto príručku si odložte! • NA POUŽITIE IBA V DOMÁCNOSTI

### VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽITIE A BEZPEČNOSŤ

Nedodržanie niektorého z pokynov pre nutribullet® Triple Prep System môže spôsobiť vážne osobné alebo aj smrteľné zranenie, alebo poškodenie majetku. Nezabudnite na možné

nebezpečenstvá hroziace pri nabíjaní, používaní alebo skladovaní svojho nutribullet®.



**VAROVANIE!** **MIMORIADNY POZOR** treba dávať pri použití horúcich, teplých alebo sýtených surovín. **NIKDY** nemixujte v pohári horúce, teplé ani sýtené suroviny,

pretože môže dôjsť k zvýšeniu tlaku obsahu v pohári, následkom čoho môže obsah pri otvorení vystreknúť a spôsobiť vážne osobné zranenie alebo poškodenie majetku. Na mixovanie horúcich, teplých alebo sýtených surovín **POUŽÍVAJTE NA MIXOVANIE VÝHRADNE KARAFU** s vekom karafy s ventilačným otvorom.

- Nepoužívajte nutribullet® na iné než určené použitie.
- Počas mixovania v pohári nenechávajte ani doň nepridávajte žiadne iné predmety okrem potravín. Mohlo by to poškodiť jednotku, spôsobiť jej prasknutie alebo zlomenie, a následne osobné zranenie alebo poškodenie majetku.
- Pri používaní akéhokoľvek spotrebiča zo strany detí alebo v ich blízkosti treba dávať veľký pozor, aby sa zaistilo, že sa deti so spotrebičom nebudú

hrať. Elektrický napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

- Spotrebič nie je určený, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod starostlivým dohľadom a neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- **NUTRIBULLET® NENECHÁVAJTE POČAS POUŽÍVANIA NIKDY BEZ DOZORU.**
- Svoj spotrebič nutribullet® nekladte ani ho nepoužívajte na nerovné alebo nestabilné plochy.
- Riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia spotrebiča nutribullet® počas čistenia sa dá obmedziť uplatnením nasledujúcich preventívnych opatrení:



- Pred čistením spotrebiča ho vypnite a vytiahnite zástrčku elektrického napájacieho kábla.
- Čistite iba vonkajšok svojho spotrebiča.
- Spotrebič čistite suchou utierkou.
- Základňu s motorom sa nepokúšajte čistiť ponorením do vody ani iných kvapalín na čistenie. Iba ju opatrne utrite a osušte čistou utierkou.
- Žiadny diel spotrebiča nutribullet® ani jeho príslušenstvo nekladajte do mikrovlnnej rúry, tradičnej rúry, teplovzdušnej rúry ani ho nekladte na sporák, na varnú dosku ani neponárajte do vriacej vody, pretože by sa mohol diel poškodiť.
- Svoj spotrebič nutribullet® nekladte ani nepoužívajte na horúcich plynových alebo elektrických varných doskách ani v ich

blízkosti, ani v blízkosti horúcich rúr.



VAROVANIE!

**NIKDY** nepoužívajte na umývanie dielov a príslušenstva svojho spotrebiča nutribullet® hygienizačný ani horúci cyklus svojej umývačky riadu. Takýto postup by mohol spôsobiť zdeformovanie dielov, čo by mohlo spôsobiť nebezpečné podmienky počas používania, následkom čoho by mohlo dôjsť k osobným zraneniam alebo poškodeniu majetku.

- **NIKDY** nevkladajte žiadne diely ani príslušenstvo nutribullet® do mrazničky.
- Pred vybratím nožov alebo čistením jednotky sa uistite, že je nutribullet® vypnutý a motor a nože sú úplne zastavené.
- Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte a bezpečne zlikvidujte akýkoľvek obalový

materiál alebo reklamné štítky.

- Spotrebič nepoužívajte, ak sú niektoré diely alebo príslušenstvo poškodené, pretože by to mohlo narušiť správne fungovanie alebo ohroziť bezpečnosť. Kontaktujte servis pre zákazníkov na stránke **nutribullet.com**.
- Nepoužívajte diely ani príslušenstvo od iných výrobcov ani z iných modelov nutribullet® alebo magic bullet®. Použitie dielov a príslušenstva, ktoré **NIE JE** špecificky navrhnuté pre systém nutribullet® Triple Prep System, môže poškodiť jednotku alebo spôsobiť vážne zranenie.
  - Používajte výhradne nadstavce/ príslušenstvo značky nutribullet® špeciálne navrhnuté pre váš spotrebič nutribullet® Triple Prep System. Bežné diely dostupné na trhu nie sú vyrobené podľa špecifikácií značky nutribullet® a mohli by poškodiť

váš spotrebič alebo spôsobiť zranenie.

- **NEPOUŽÍVAJTE VONKU.**
- **KEĎ SA NUTRIBULLET® NEPOUŽÍVA, VŽDY HO ODPOJTE OD ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA.**
- Pri vyťahovaní zástrčky elektrického napájacieho kábla uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky. Nikdy neťahajte za elektrický napájací kábel. Pre montážou, demontážou, výmenou príslušenstva alebo čistením jednotku vždy **VYPNITE a VYTIAHNITE ZÁSTRČKU** elektrického kábla, okrem toho počkajte na úplné zastavenie nožov alebo diskov.
- Používanie doplnkov, vrátane karáf, ktoré neodporúča alebo nepredáva výrobca, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

## MIXOVANIE POUŽITÍM MISIEK NUTRIBULLET®

- **PREDCHÁDZAJTE ZAHRIATIU A NATLAKOVANIU POHÁRA.**



**VAROVANIE!** V pohári nutribullet® **NIKDY** nemixujte horúce, teplé ani sýtené suroviny ani kvapaliny!

Trenie otáčajúcich sa nožov môže spôsobiť ohriatie a natlakovanie obsahu, čo môže pri otvorení nádoby spôsobiť vystreknutie obsahu. Vystreknutie horúceho obsahu a odkrytie nožov môže spôsobiť vážne osobné zranenia alebo poškodenie majetku. **NA MIXOVANIE HORÚCICH, TEPLÝCH ALEBO SÝTENÝCH SUROVÍN POUŽÍVAJTE VÝHRADNE KARAFU S VEKOM KARAFY S VENTILAČNÝM OTVOROM.** Riziko popálenia v dôsledku nadmerného tlaku v nádobe. **Pri používaní pohárov SO ZATVORENÝM VEKOM**

**nemixujte horúce kvapaliny.**

- V pohároch nutribullet® **NIKDY** nemixujte horúce ani teplé suroviny.

– Začatie mixovania s horúcimi alebo teplými surovinami umožní spôsobiť vyššie prehriatie a natlakovanie pohára počas mixovania. To môže spôsobiť oddelenie pohára a nožov a následné možné vystreknutie horúceho obsahu alebo odkrytie nožov, pričom v oboch prípadoch môže dôjsť k osobnému úrazu.

– Mixujte iba suroviny pri izbovej alebo suroviny z chladničky (teplota 21 °C/70 °F alebo nižšia). Po mixovaní preneste zmes do nádoby, ktorú môžete ohriať na varnej doske, a tak podávať pri vhodnej teplote.

- **Nemixujte dlhšie než jednu minútu.**

– Mixovanie spôsobuje zohriatie surovín, čo časom spôsobí zvýšenie tlaku v pohári. Nepretržité mixovanie dlhšie než jednu minútu môže spôsobiť odpojenie pohára a nožov, odkrytie nožov alebo vystreknutie horúceho obsahu a následné zranenie.

– Nezapínajte viac cyklov mixovania ihneď po sebe. Pred zapnutím nasledujúceho cyklu mixovania nechajte obsah usadiť aspoň 10 až 15 minút.

**NEPOKÚŠAJTE** sa otvárať pohár, pokiaľ cítite, že je na dotyk horúci alebo teplý. Detaily nájdete v časti **UPOZORNENIA PRE POHÁR.**

- **Nemixujte nič, čo je sýtené oxidom uhličitým ani perlivé nápoje – žiadne bublinky.**
- Sýtené a šumivé prísady (sóda, prášok do pečiva, sóda bikarbóna, droždie, niektoré cestá, zmes na

koláče, suchý ľad alebo iné suroviny, z ktorých unikajú bublinky) uvoľňujú plyny, ktoré zvyšujú tlak v pohári. Tlak generovaný uvoľňovanými plynmi môže spôsobiť oddelenie utesneného pohára nutribullet® a následné zranenie osoby alebo materiálne škody. **Poznámka:** Niektoré proteínové prášky obsahujú šumivé zložky. **Pred ich pridaním vždy skontrolujte všetky zložky.**

- **Pohár neprepĺňajte.**

– Naplnenie nad líniu MAX môže spôsobiť úniky. Funkcia cyclonic action spotrebiča nutribullet® vyžaduje na dokonalé rozmixovanie dostatočný priestor. Prekročenie značky MAX môže spôsobiť únik kvapaliny a nebezpečné zvýšenie tlaku, ktoré môže spôsobiť oddelenie nádoby od nožov, následkom čoho môže

byť osobné zranenie a/alebo škody na majetku.

- **NENECHÁVAJTE mixované potraviny vnútri zatvoreného pohára.**

- Mixované zmesi sa môžu pokaziť a fermentovať, čím sa zvyšuje tlak v pohári.
- Používajte cestovné viečko alebo preneste zmes po mixovaní do inej nádoby s vetraním na uskladnenie.

## UPOZORNENIA PRE POHÁR

- **NIKDY** sa nepokúšajte otvoriť utesnený pohár nutribullet®, ak je na dotyk horúci alebo teplý. Obsah môže byť teplý a pod tlakom, čo by pri otvorení pohára spôsobilo prudké oddelenie pohára a osobné zranenie a popáleniny. Ak je pohár na dotyk horúci alebo teplý, **dodržte nasledujúce kroky:**

**1. NECHAJTE NA MIESTE, NEOTVÁRAJTE.** Pohár nechajte na jeho mieste a nedotýkajte sa ho, nedovoľte ani iným osobám, aby sa ho dotýkali.

**2.** Nepokúšajte sa oddeliť pohár od základne s motorom. **NEPOKÚŠAJTE** sa odpojiť pohár od mixovacieho noža pôsobením tepla, silou ani vypáčením použitím iného nástroja, pretože by to mohlo spôsobiť prasknutie, zlomenie pohára alebo osobné zranenie.

**3.** Nepokračujte v mixovaní.

**4.** Nechajte pohár chladnúť aspoň 30 minút.

**5.** Po 30 minútach skontrolujte, či sa pohár úplne ochladil. Ak je ešte horúci, nechajte ho ešte chladnúť.

**6.** Ak je už na dotyk chladný, pohár opatrne uvoľnite zo základne s motorom.

**7.** Pohár nasmerujte preč od tváre a tela, použite utierku a pomaly odskrutkujte mixovací nôž od pohára, aby sa pomaly uvoľnil zostávajúci tlak.



VAROVANIE!

**NIKDY** sa nepokúšajte odpojiť pohár od mixovacieho noža silou ani vypáčením použitím iného nástroja, ani pôsobením tepla, pretože by to mohlo spôsobiť prasknutie, zlomenie pohára alebo osobné zranenie. Ak nemôžete odskrutkovať mixovací nôž od pohára, kontaktujte servis pre zákazníkov.



VAROVANIE!

Ak nemôžete odskrutkovať pohár od mixovacieho noža, zlikvidujte pohár a jeho obsah správne, aby ste sa vy, ani iné osoby, nemohli poraniť, ak by sa pohár následkom fermentácie obsahu prudko oddelil od noža. **NIKDY** nenechávajte obsah v uzavretom

pohári dlho. Obsah by mohol fermentovať, čo by spôsobilo prudké odpojenie pohára, a následné osobné zranenie alebo poškodenie majetku.

## BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S POHÁROM

Pre bezpečnú prevádzku nutribullet® je veľmi dôležité správne používanie pohára. Ak pri používaní pohára nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže to spôsobiť osobné zranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie spotrebiča. Nezabudnite, v pohári nutribullet® **NIKDY** nemixujte horúce, teplé ani sýtené suroviny ani kvapaliny!

- **VŽDY** bezpečne utiahnite mixovací nôž k poháru, aby ste predišli úniku tekutín.
- Pred mixovaním sa vždy uistite, že pohár je bezpečne zablokovaný na základni s motorom.

Ak pohár nebude v zablokovanej polohe, motor sa nenašartuje.

- Neprepíňajte nádobu, nepresahuje značku MAX. Prekročenie línie MAX môže spôsobiť úniky.
- Pohár neodstraňujte, kým je jednotka zapnutá.
- Svoj mixér nutribullet® **NIKDY** nezapínajte, keď je pohár prázdny.
- Nepokúšajte sa odpojiť pohár od základne s motorom, ak z pohára počas mixovania začne unikať mixovaná zmes. Úniky môžu znamenať, že pohár sa oddelí od noža, čím sa môžu nože odhaliť a spôsobiť porezanie. Ak spozorujete úniky jednotku okamžite vypnite a vytiahnite zástrčku elektrického kábla zo zásuvky a pred odpojením pohára od základne s motorom počkajte, kým sa nôž úplne nezastaví.
- V pohári nedrvté ľad ani a pohár neprepíňajte

ľadom. Spotrebič nutribullet® nie je určený na drvenie ľadu. Preplnenie pohára ľadom môže spôsobiť, že sa ľad zaklíni medzi čepele noža, čo spôsobí zastavenie a prehriatie motora.

- Pri mixovaní vždy používajte dostatočné množstvo kvapalných surovín.
- Žiadny diel spotrebiča nutribullet® ani príslušenstvo nekladte pri umývaní na dno koša ani nepoužívajte horúci/dezinfekčný cyklus umývačky riadu.
- Poháre, cestovné viečka ani iné diely spotrebiča nutribullet® **NIE SÚ** vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Mixovací nôž nepoužívajte pri skladovaní ako viečko, pretože nie je zaistené vetranie. Rozmixovaná zmes by mohla fermentovať, čím by sa zvýšil tlak v pohári, čo môže spôsobiť

oddelenie pohára a osobné zranenie alebo poškodenie majetku. Používajte cestovné viečko alebo preneste zmes po mixovaní do inej nádoby s vetraním na uskladnenie.

- Počas mixovania nenechávajte v pohári žiadne iné predmety okrem potravín. Z pohára vyberte všetky pomôcky.
- V tomto spotrebiči nemixujte kôstkoviny, pokiaľ z ovocia neodstránite kôstky/semienka. Kôstky ovocia môžu poškodiť pohár, čo by mohlo spôsobiť jeho rozbitie a zranenie osôb. Okrem toho semená jabĺk a kôstky čerešní, sliviek, broskýň a marhúľ obsahujú chemickú látku, o ktorej je známe, že pri požití uvoľňuje do tela kyanid.
- Pravidelne kontrolujte pohár spotrebiča nutribullet®, či nie je poškodený alebo opotrebovaný, pretože to môže spôsobiť

jeho nesprávnou funkčnosť alebo ohroziť bezpečnosť.

- Pohár nepoužívajte, ak spozorujete, že je prasknutý, zahmlený alebo ináč poškodený. Nové poháre si môžete kúpiť na stránke **nutribullet.com** alebo si ich objednať prostredníctvom služieb pre zákazníkov.
- Mixovací nôž pravidelne kontrolujte. Ak sa čepele neotáčajú voľne alebo ak chýba tesnenie, prípadne ak je poškodené, spotrebič prestaňte používať a kontaktujte servis pre zákazníkov.
- Pre svoj spotrebič nutribullet® nepoužívajte neznačkové náhradné diely dostupné na trhu. Neznačkové náhradné diely dostupné na trhu môžu spôsobiť poškodenie nutribullet® alebo ohroziť osobnú bezpečnosť a spôsobiť úraz alebo škody na majetku. Náhradné diely objednávať iba na **nutribullet.com**,

špecifikujte model, aby ste získali diely kompatibilné so svojou jednotkou.

## POUŽÍVANIE MIXOVACEJ KARAFY



**VAROVANIE!** NA MIXOVANIE HORÚCICH, TEPLÝCH ALEBO SÝTENÝCH SUROVÍN POUŽÍVAJTE VÝHRADNE KARAFU S VEKOM S VENTILAČNÝM OTVOROM. Z horúcich alebo teplých surovín unikajú plyny, ktoré môžu zvyšovať tlak v pohári alebo uzavretej nádobe. To môže spôsobiť oddelenie pohára, s následným vystreknutím horúceho obsahu alebo odkrytie nožov, pričom v oboch prípadoch môže dôjsť k osobnému úrazu.

- **NIKDY** nepoužívajte poháre nutriBullet® na mixovanie horúcich, teplých alebo sýtených surovín alebo kvapalín. Takýto postup môže spôsobiť oddelenie pohára, vystreknutie horúceho obsahu alebo

odkrytie nožov, čím môže dôjsť k osobnému úrazu.

- **VŽDY** pripevnite veko karafy s vetracími otvormi na mixovaciu karafu s ústím nadol a pred mixovaním ho zatvorte, aby ste zabránili vystreknutiu surovín alebo úniku horúcich surovín, pretože môžu spôsobiť popáleniny alebo poškodenie majetku.
- Po mixovaní horúcich surovín alebo kvapalín dávajte pri otváraní veka karafy pozor, nezabudnite na unikajúcu horúcu paru alebo vystreknutie horúcich surovín.
- Neprepĺňajte mixovaciu karafu, nepresahuje značku MAX.



**VAROVANIE!** **NIKDY** neotvárajte počas mixovania veko karafy ani ústie. Pri receptoch, pri ktorých treba pridať suroviny počas mixovania, otvorte iba **UZÁVER S VETRACÍMI OTVORMI**

odskrutkovaním a opatrne vložte alebo prilejte suroviny na mixovanie. Pri pridávaní ďalších surovín alebo kvapalín k horúcej zmesi nezabudnite, že pri otvorení môže uniknúť horúca para alebo vystreknúť horúca zmes.

- Pri používaní manuálnych rýchlostí začnite mixovať na nastavení **LOW** (Nízka) a rýchlosť upravte až po zapracovaní surovín.

## BEZPEČNOSŤ MIXOVACEJ KARAFY

Pre bezpečnú prevádzku nutriBullet® je veľmi dôležité správne používanie mixovacej karafy. Ak pri používaní mixovacej karafy nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže to spôsobiť osobné zranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie spotrebiča.

- Mixovaciu karafu používajte výhradne s vekom karafy bezpečne zaisteným na mieste a

so zatvoreným ústím na vylievanie.

- Pred mixovaním vždy skontrolujte, či sú vetracie otvory na veku karafy čisté a bez prekážok. Zanesené alebo upchaté vetracie otvory spôsobia zvýšenie tlaku vnútri, následkom čoho môže pri otvorení veka prudko uniknúť horúca para alebo vystreknúť obsah karafy.
- Pri receptoch, u ktorých sa počas mixovania vyžaduje pridanie surovín, najprv pridajte základné suroviny, pripevnite veko karafy a začnite mixovať. Po dobrom premixovaní surovín odskrutkujte uzáver s vetracími otvormi a opatrne vložte alebo prilejte suroviny na mixovanie. Ak je rozmixovaná zmes horúca alebo teplá, dávajte pozor a otvárajte veko s vetracími otvormi pomaly, nezabudnite, že môže prudko uniknúť horúca para alebo vystreknúť obsah. Po pridaní všetkých surovín



nikdy nezabudnite znovu nasadiť veko s otvormi.

- Počas mixovania držte ruky a pomôcky, okrem príslušnej lopatky, mimo nádoby, aby ste znížili riziko vážneho zranenia osôb alebo poškodenia mixéra. Počas používania lopatky ju vsúvajte cez otvor vo veku, pričom veko musí ostať na mieste. Môžete použiť stierku, ale až po zastavení mixéra.

- Na posúvanie surovín bližšie ku nožom spotrebiča nutribullet® **POUŽÍVAJTE VŽDY DODANÚ LOPATKU.** Počas mixovania držte ruky a pomôcky, okrem príslušnej lopatky, mimo nádoby, aby ste znížili riziko vážneho zranenia osôb alebo poškodenia mixéra. Počas používania lopatky ju vsúvajte cez otvor vo veku, pričom veko musí ostať na mieste. Môžete použiť stierku, ale až po zastavení mixéra.

- Na zatlačanie a posúvanie surovín

nepoužívajte žiadny iný nástroj, iba dodanú lopatku. Lopatka je špeciálne navrhnutá tak, aby neprichádzala do kontaktu s nožmi.

- **NIKDY NEPOUŽÍVAJTE** stierku, lyžice ani iné nástroje, ktoré by sa mohli dostať s otáčajúcimi sa nožmi. Použitie iných nástrojov by mohlo poškodiť jednotku, spôsobiť prasknutie mixovacej karafy alebo spôsobiť vážne osobné zranenie alebo škody na majetku.

## BEZPEČNOSŤ KUCHYNSKÉHO ROBOTA

Pre bezpečnú prevádzku nutribullet® je veľmi dôležité správne používanie funkcie kuchynského robota. Ak pri používaní kuchynského robota nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže to spôsobiť osobné zranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie spotrebiča. Zníženie rizika vážneho zranenia osôb

alebo poškodenia majetku dosiahnete nasledujúcimi opatreniami:



**VAROVANIE!** Nože a disky sú ostré. S nožmi a diskami manipulujte opatrne, držte ich za strednú plastovú časť.

- **NIKDY** nepôsobte na tlačku s dvoma veľkosťami pri zatláčaní surovín do násypky veľkou silou. Môže to spôsobiť prehriatie motora alebo poškodenie pracovnej misky. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak kuchynský robot zapnete ešte pred vložením potravín do plniacej násypky.
  - Plniacu násypku neprepĺňajte surovinami, pretože sa tým môže prehriať motor alebo poškodiť pracovná miska. Počkajte, kým suroviny neprejdú násypkou prirodzene do pracovnej misky, až potom pridajte ďalšie.
  - **NIKDY** nezatláčajte potraviny do plniacej
- násypky ani do pracovnej misky rukami, prstami ani žiadnymi nástrojmi. Na zatlačenie surovín do násypky používajte iba dodanú tlačku s dvoma veľkosťami.
- **NIKDY** nevkladajte ruky ani žiadne nástroje, nedovoľte, aby sa dostali do blízkosti pohybujúcich sa nožov alebo diskov počas spracovania surovín, predídete tak riziku vážnych zranení alebo poškodenia kuchynského robota. Môžete použiť stierku, ale len ak sa nože kuchynského robota neotáčajú.
  - **NIKDY** neskladujte odkryté príslušenstvo s nožmi ani disky v pracovnej miske. Odkryté nože môžu predstavovať nebezpečenstvo a možnosť zranenia. Uskladnené príslušenstvo vždy prikryte vekom pracovnej misky.
  - Škrabku alebo stierku môžete použiť, **ALE AŽ PO ODPOJENÍ**

## ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA SPOTREBIČA.

- Pred zapnutím spotrebiča skontrolujte, či je kryt bezpečne zaistený na mieste.
- Pracovnú miskú nenapĺňajte viac než po líniu maximálneho naplnenia, aby ste zabránili zraneniam v dôsledku poškodenia krytu alebo misky.

## VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽITIE NOŽA A DISKU



**VAROVANIE!** Nože a disky sú ostré! Manipulujte s nimi opatrne, aby ste zabránili osobnému zraneniu. Nepotravinové suroviny alebo tvrdé suroviny môžu poškodiť rôzne nože a disky spotrebiča nutribullet®. Pravidelne kontrolujte nože a disky, ak sú poškodené prestaňte ich používať. Ak budete naďalej používať poškodené nože alebo

disky, alebo nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže to spôsobiť osobné zranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie jednotky.

### **Nedotýkajte sa ostrých hrán nožov ani diskov.**

Aby ste zabránili porezaniu, nechytajte ani sa nedotýkajte ostria mixovacieho noža alebo disku.

**NIKDY** neskladujte odkryté nože ani disky v pracovnej miske ani na základni s motorom. Odkryté nože a disky môžu spôsobiť vážne osobné zranenia. Odkryté nože a disky vždy zakryte vekom pracovnej misky alebo pohárom. Odkrytý mixovací nôž alebo disk predstavujú riziko porezania.

- Nepoužívajte nože ani disky na mletie suchých surovín, ako sú zrná, cereálie alebo káva, pretože by to mohlo poškodiť motor a/alebo nože alebo disky. Používanie suchých

surovín môže spôsobiť prehriatie motora.

- Pohár, mixovaciú karafu ani pracovnú miskú neodoberajte, kým sa nôž úplne nezastavil. Odobratie pred úplným zastavením nožov môže spôsobiť poškodenie príslušenstva alebo jednotky.
- Pre montážou, demontážou, výmenou príslušenstva alebo čistením jednotku vždy **VYPNITE a VYTIAHNITE ZÁSTRČKU** elektrického kábla, okrem toho počkajte na úplné zastavenie nožov alebo diskov.
- Pohár, mixovaciú karafu, násypku ani pracovnú miskú neprepĺňajte, pretože nože alebo disky by mohli prestať fungovať. V takom prípade jednotku vypnite, odoberte časť surovín, znovu pripevnite a obnovte prevádzku.
- Ak chcete znížiť riziko zranenia, nikdy nekladte rezacie nože ani disky

na základňu motora, ak ste predtým nenasadili miskú správne na miesto.

### • **VYHÝBAJTE SA KONTAKTU S POHYBUJÚCIMI SA DIELMI!**

Nepokúšajte sa vyradiť žiadny bezpečnostný blokovací mechanizmus. Počas mixovania sa rukami ani pomôckami nepribližujte k nožom ani diskom, aby sa znížilo riziko osobného zranenia.

- **NIKDY** nevkladajte nože ani disky ani žiadne disky nutribullet® do spodného koša ani pri umývaní nepoužívajte horúci/dezinfekčný cyklus umývačky riadu.
- Pravidelne kontrolujte nože alebo disky, či nie sú poškodené. **NEPOUŽÍVAJTE** žiadny nôž ani disk, ak je poškodený, a kontaktujte servis pre zákazníkov.
- Mixovací nôž a nôž karafy pravidelne kontrolujte. Ak sa čepele neotáčajú voľne alebo ak sú poškodené, spotrebič



prestaňte používať a kontaktujte servis pre zákazníkov. Ak tesnenie mixovacieho noža chýba alebo je poškodené, prestaňte spotrebič používať a kontaktujte servis pre zákazníkov. Odporúčame vám vymeniť mixovací nôž vždy po 6 mesiacoch (v závislosti od používania) alebo podľa potreby, aby sa zaručilo dosiahnutie optimálneho výkonu.

- Pre svoj spotrebič nutribullet® nepoužívajte neznačkové náhradné diely dostupné na trhu. Neznačkové náhradné diely dostupné na trhu môžu spôsobiť poškodenie nutribullet® alebo ohroziť osobnú bezpečnosť a spôsobiť úraz alebo škody na majetku. Náhradné diely objednávajte iba na **nutribullet.com**, špecifikujte model, aby ste získali diely kompatibilné so svojou jednotkou.

## ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

Úpravy, nesprávne používanie a nedodržiavanie pokynov na správne nastavenie, používanie a starostlivosť o nutribullet® Triple Prep System môže zvýšiť riziko vážneho alebo smrteľného zranenia, prípadne poškodenia majetku.

- Jednotku nepoužívajte v krajinách ani na miestach s iným typom elektrického napájania alebo s inými druhmi zástrčky.
- Jednotku nepoužívajte s meničom napätia, pretože to môže spôsobiť elektrický skrat, požiar, úraz elektrickým prúdom, čo môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie produktu.
- Jednotku nepoužívajte v mokrej oblasti ani nikde, kde by sa mohla namočiť.
- Nepokúšajte sa zapojiť spotrebič do elektrickej

zásuvky, ak máte mokré ruky.

- Keď svieti ikona elektrického napájania, vyhýbajte sa kontaktu s dotykovým displejom, aby sa predišlo neželanému a neočakávanému spusteniu jednotky.
  - Spotrebič nepoužívajte, ak bol elektrický kábel, zástrčka alebo základňa s motorom ponorené do vody alebo iných kvapalín. Každú vyliatu kvapalinu na spotrebiči, pod ním alebo okolo základne s motorom treba očistiť a osušiť ešte pred zapojením zástrčky do elektrickej zásuvky pred použitím jednotky.
  - Elektrický kábel žiadnym spôsobom nemodifikujte.
  - Žiadny spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený elektrický kábel alebo zástrčku. Elektrický kábel a zástrčka sa nedajú vymeniť. Ak sú poškodené, spotrebič treba vymeniť.
- Kontaktujte servis pre zákazníkov na stránke **nutribullet.com**.
- Nedovoľte, aby bol elektrický kábel v blízkosti horúcich povrchov, zdroja tepla alebo plameňa, vrátane sporáka, ani aby sa ich dotýkal.
  - Nedovoľte, aby elektrický kábel visel cez okraj stola alebo blízko nejakej hrany.
  - Elektrický napájací kábel nikdy neťahajte, neskrúcajte ani nepoškodzujte.
  - Preťaženie jednotky môže prehriať motor, následkom čoho môže zasiahnuť tepelná poistka. Ak vnútorná tepelná poistka vypne motor, odpojte napájanie základne s motorom a pred ďalším pokusom o použitie ju nechajte niekoľko hodín chladnúť. Tepelná poistka sa po odpojení elektrického napájania jednotky a po vychladnutí poistky zresetuje.

- Vždy **VYTIAHNITE ZÁSTRČKU** nutribullet® zo zásuvky elektrickej siete, keď spotrebič nepoužívate alebo pred montážou, odmontovaním dielov, výmenou príslušenstva alebo čistením.
- **NIKDY** neťahajte za elektrický napájací kábel. Pri vyťahovaní zástrčky elektrického napájacieho kábla uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky.
- Použitie nekompatibilných dielov alebo neoriginálnych dielov dostupných na trhu môže mixér nutribullet® poškodiť alebo ohroziť používateľa, spôsobiť osobné zranenie alebo poškodenie spotrebiča. Pri objednávaní náhradných dielov vždy používajte originálne náhradné diely nutribullet® a príslušenstvo na **nutribullet.com**.

## VETRANIE

- **NIKDY** neupchávajte vetracie otvory na dne základne s motorom vášho nutribullet® Triple Prep System. Otvory na dne základne s motorom by mali byť bez prachu a vlákien, nikdy nesmú byť upchaté. Zanesenie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie motora, riziko požiaru, osobného alebo smrteľného zranenia alebo poškodenia majetku.
- Nutribullet® **VŽDY** používajte na rovnom povrchu, priestor pod ním a okolo základne s motorom nechajte bez prekážok, aby bola zaručená správna cirkuláciu vzduchu. Otvory na dne základne s motorom slúžia na vetranie, aby sa zaistila spoľahlivá prevádzka a predišlo sa prehriatiu motora.
- **NIKDY** nekladte svoj spotrebič nutribullet® na horľavé materiály, ako sú noviny, obrusy, obrúsky,

utierky, podložky alebo iné podobné materiály.

## ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ

- O zdravotné rady a odporúčania o výžive vždy požiadajte svojho lekára. Informácie obsiahnuté v tejto príručke používateľa, sprievodnej príručke receptov a/alebo receptoch online sú všeobecnými návrhmi a nápadmi, nie sú určené na to, aby nahradili rady vášho lekára.

## ZDRAVOTNÉ INTERAKCIE:

- Ak beriete nejaké lieky, predovšetkým lieky znižujúce cholesterol, lieky na riedenie krvi, na vysoký tlak, upokojujúce lieky alebo antidepresíva, pred vyskúšaním akéhokoľvek receptu z receptára alebo z online receptov sa poraďte so svojím lekárom.

**VŽDY** dodržiavajte odporúčané pokyny na údržbu uvedené v príručke používateľa. **NIKDY** nepoužívajte svoj spotrebič nutribullet®, ak sú jeho komponenty poškodené. Pokiaľ by sa na spotrebiči nutribullet® vyskytla nejaká porucha, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte servis pre zákazníkov na **nutribullet.com**. Ak by ste mali nejaké pripomienky, otázky alebo poznámky, navštívte stránky **nutribullet.com**.

**! Túto príručku si odložte!**

# Obsah



**990 Dôležité bezpečnostné opatrenia**

**1012 Obsah balenia spotrebiča**

**1014 Zostavenie spotrebiča**

1014 Mixér

1015 Kuchynský robot

**1016 Ovládací panel**

**1020 Používanie spotrebiča nutribullet® Triple Prep System**

1020 Mixovanie

1021 Používanie pohára na jednu porciu nutribullet®

1023 Používanie mixovacej karafy nutribullet®

1026 Používanie kuchynského robota nutribullet®

1027 Nôž na sekanie

1030 Čepel' na cesto

1033 Obojstranný disk na krájanie/strúhanie

**1036 Starostlivosť a údržba**

Ďakujeme vám, že ste si kúpili prenosný spotrebič nutribullet® Triple Prep System.

# Obsah balenia spotrebiča




**základňa  
s motorom**



**1,9 l mixovacia  
karafa s nožom**



**veko karafy  
s ústím na  
vylievanie**

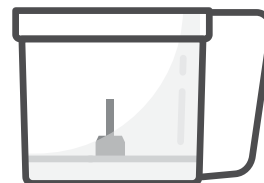

**7-pohárová  
pracovná miska  
roboťa**



**veko pracovnej  
misy s násypkou na  
suroviny**



**nôž na sekanie**



**0,9 l  
pohár na jednu  
porciu**




**0,7 l  
pohár na jednu  
porciu**



**2 cestové viečka**



**čepel' na cesto**

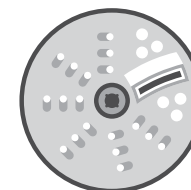

**obojsstranný disk  
na krájanie/  
strúhanie**



**tlačka s dvoma  
veľkosťami**



**mixovací nôž**



**adaptér na nože**



**lopatka**

Konfigurácie produktu sa môžu meniť. Celý zoznam nášho príslušenstva nutribullet® nájdete na stránkach [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

# Zostavenie spotrebiča

## MIXÉR

uzatváracie veko  
s otvormi

veko karafy

ústie na vylievanie

lopatka

karafa

integrovaný nôž

ovládací panel

základňa  
s motorom

pohár  
na jednu porciu

nutribullet

mixovací nôž

## Kuchynský robot

veko pracovnej  
misy s násypkou  
na suroviny

nôž na sekanie


adaptér na nože

7-pohárová  
pracovná  
miska robota

ovládací panel

základňa  
s motorom

tlačka s dvoma  
veľkosťami

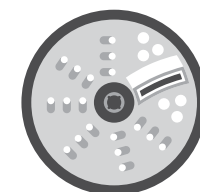


obojsstranný disk  
na krájanie/  
strúhanie




čepel' na cesto

# Ovládací panel

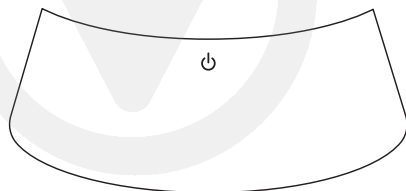

## ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ

Vypínač ovláda elektrické napájanie spotrebiča. Ak je mixovacia karafa s vekom, pohár na jednu porciu nutribullet® alebo pracovná miska robota zaistená na mieste, stlačením vypínača sa indikuje, že je jednotka zapojená do elektrickej siete a rozsvieti sa ovládací panel.

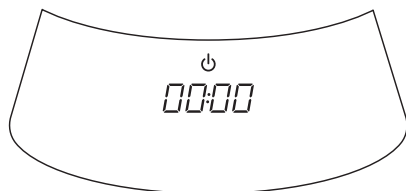


## ČASOMER

### Pri použití rýchlosti:

Časomer sa spustí na nule (00:00) a hodnoty sa budú zvyšovať, zobrazujúc dobu, ktorá uplynula od začiatku mixovania.

### Pri použití predvolieb programu:

Časomer odpočítava čas až do dokončenia programu, s výnimkou programov robota Chop (Sekanie) a Dip (Zálievka), kde časomer zobrazuje plynúci čas.

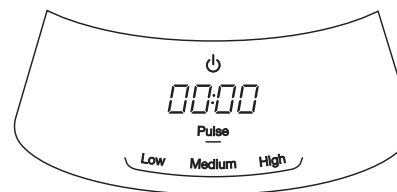

## MANUÁLNE RÝCHLOSTI


Manuálne rýchlosti sa môžu používať na kontinuálne mixovanie alebo spracovanie potravín použitím nejakého dielu príslušenstva.

**Low (Nízka) rýchlosť:** Nepretržitá nízka rýchlosť pri mixovaní alebo spracovaní potravín.

**Medium (Stredná) rýchlosť:** Nepretržitá stredná rýchlosť pri mixovaní alebo spracovaní potravín.

**High (Vysoká) rýchlosť:** Nepretržitá vysoká rýchlosť pri mixovaní alebo spracovaní potravín.

**Pulse (Impulzy):** Slúži na kontrolu mixovania, sekania a spracovania potravín. Stlačením a uvoľnením tlačidla Pulse (Impulzy) sa suroviny posekajú. Ak tlačidlo podržíte stlačené, bude nôž mixovať nepretržite. Tlačidlo Pulse (Impulzy) nedržte stlačené nepretržite dlhšie než jednu minútu.

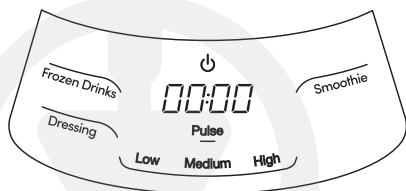


## REŽIM PRE JEDNU PORCIU

**Prednastavené programy na použitie s pohármi na jednu porciu:**

**Dressing (Dresing):** Slúži na prípravu malej dávky dresingu na šaláty.

**Frozen Drinks (Mrazené nápoje):** Dokonalé pre ľadové miešané mliečne alebo ovocné nápoje alebo husté mliečne nápoje.

**Smoothie (Koktail):** Slúži na rozmixovanie čerstvého a mrazeného ovocia a zeleniny na krémové nápoje.

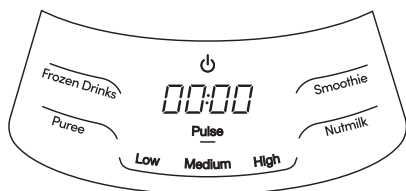

## REŽIM S MIXOVACOU KARAFOU


**Prednastavené nástroje na použitie mixovacej karafy:**

**Purée (Pyré):** Slúži na prípravu dokonale hladkých zmesí – ideálne pre zálievky, omáčky a polevy.

**Frozen Drinks (Mrazené nápoje):** Dokonalý režim na prípravu veľkých dávok ľadových miešaných mliečnych alebo ovocných nápojov alebo hustých mliečnych nápojov.

**Smoothie (Koktail):** Slúži na rozmixovanie čerstvého a mrazeného ovocia a zeleniny na krémové nápoje.

**Nutmilk (Nápoj zo škrupinového ovocia):** Na prípravu čerstvých nápojov, napríklad z mandlí alebo kešu orechov, ktoré netreba cediť. Recepty nájdete v príručke s receptami.

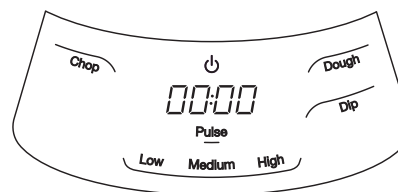

## REŽIM KUCHYNSKÉHO ROBOTA

**Prednastavené programy kuchynského robota na spracovanie potravín:**

**Chop (Sekanie):** Slúži na sekanie čerstvých surovín, ako je napr. cibuľa.


**Dough (Cesto):** Slúži na miešanie malých dávok cesta, napríklad na pizzu alebo tortily.

**Dip (Zálievka):** Vynikajúci na miešanie omáčok a iných hustých zálievok.



## SPÁNKOVÝ REŽIM

Všetky programy a rýchlosti budú v **Spánkovom režime** iba tlmene podsvietené, s výnimkou **elektrického vypínača** a displeja **časomera**. Po dokončení programu pre akýkoľvek diel príslušenstva alebo po zastavení spotrebiča pri použití manuálnej rýchlosti sa displej rozhrania prepne do **spánkového režimu**. Všetky programy s rýchlosti budú tlmene podsvietené v **spánkovom režime**. Ak chcete displej znovu aktivovať, jednoducho sa dotknite tlačidla niektorého programu alebo rýchlosti na rozhraní. Po aktivovaní rozhrania môžete vybrať ktorúkoľvek rýchlosť alebo program, ktoré chcete použiť. Jednotku vypnete, ak stlačíte **elektrický vypínač**, kým je spotrebič v **spánkovom režime**.

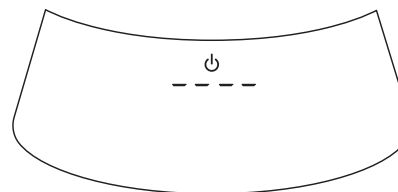

Tu vidno, ako rozhranie displeja vyzerá, keď je základňa jednotky elektricky napájaná, ale nie je nasadený žiadny diel príslušenstva.



# Použitie spotrebiča Triple Prep System: mixovanie

## Pohár na jednu porciu nutribullet®



**VAROVANIE!** NIKDY nepoužívajte poháre nutribullet® na mixovanie horúcich, teplých alebo sýtených surovín. Trenie otáčajúcich sa nožov môže spôsobiť ohriatie a natlakovanie obsahu, čo môže pri otvorení nádoby spôsobiť vystreknutie obsahu. Vystreknutie horúceho obsahu a odkrytie nožov môže spôsobiť vážne osobné zranenia alebo poškodenie majetku.

Na mixovanie horúcich, teplých alebo sýtených surovín používajte výhradne mixovaciu karafu a veko karafy s ventilačným otvorom.

- V pohároch nutribullet® nemixujte horúce ani teplé suroviny.
- Nemixujte dlhšie než jednu minútu.
- Nemixujte nič, čo je sýtené oxidom uhličitým ani perlivé nápoje.

- Pohár neprepĺňajte ani nedrviť ľad. Pri mixovaní vždy používajte dostatočné množstvo kvapalných surovín.
- Nenechávajte mixovanú potraviny vnútri zatvoreného pohára.
- Nepokúšajte sa otvárať pohár nutribullet®, pokiaľ cítite, že je na dotyk horúci alebo teplý.
- Nepokúšajte sa oddeliť pohár od mixovacieho noža násilne ani vypáčením.
- Pohár nepoužívajte, ak spozorujete, že je prasknutý, zahmlený alebo ináč poškodený.
- Mixovací nôž nepoužívajte, ak sa nôž nemôže otáčať voľne, alebo ak chýba alebo je poškodené tesnenie.

## Používanie pohára na jednu porciu nutribullet®



- 1** Položte základňu s motorom na čistý, suchý a rovný povrch.



- 2** Do misky nutribullet® nevkladajte žiadne suroviny.




**VAROVANIE! Neprepĺňajte! Aby ste predišli pretečeniu, neplňte surovinami nad značku MAX.**



- 3** Pootočte mixovací nôž na pohári, čím sa zaistí jeho utesnenie.



**VAROVANIE! Mixovací nôž je ostrý. Manipulujte s ním opatrne.**

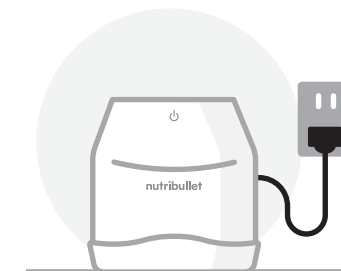

- 4** Zapojte zástrčku napájacieho elektrického kábla základne s motorom do elektrickej zásuvky.



- 5 Prevráťte **pohár** nadol a nasadte ho na **základňu s motorom**.



- 6 Zaskrutkujte **pohár** v smere hodinových ručičiek na **základňu s motorom**, aby sa zaistil na miesto. (Zaistenie **pohára** signalizuje „kliknutie“.) Tým sa rozsvieti **ovládací panel**.



- 7 Vyberte jeden z programov na mixovanie v **pohári nutribullet®**: **Frozen Drinks** (Mrazené nápoje), **Smoothie** (Koktail) alebo **Dressing** (Dressing). Každý režim aktivuje prednastavený cyklus mixovania. Okrem toho môžete vybrať rýchlosť mixovania **Low** (Nízka), **Medium** (Stredná) alebo **High** (Vysoká).



- 8 Po zastavení mixovania alebo po dosiahnutí želanej konzistencie pootočte **pohár** doľava, aby ste ho odblokovali a odpojili od **základne s motorom**. Odblokovanie **pohára** signalizuje „kliknutie“.

**POZNÁMKA:** Mixovací **nôž** nepoužívajte ako viečko na skladovanie. Pri skladovaní sa v dôsledku prirodzenej fermentácie surovín môže zvýšiť tlak. Na skladovanie použite **cestovné viečko**.

## Mixovacia karafa nutribullet®



**VAROVANIE!**

Aby sa zabránilo zraneniam pri mixovaní horúcich, teplých alebo oxidom uhličitým sýtených surovín, používajte **VÝHRADNE mixovacia karafa s veko na karafu** s vetracími otvormi. **NIKDY** nepoužívajte **poháre nutribullet®** na mixovanie horúcich, teplých alebo sýtených surovín.

- **VŽDY** pripevnite **veko karafy** s vetracími otvormi na **mixovacia karafa** s ústím nadol a pred mixovaním ho zatvorte, aby ste zabránili vystreknutiu surovín alebo úniku horúcich surovín.
- **UPOZORNENIE!** Pri otvorení veka karafy dávajte pozor,

pretože môže prudko uniknúť horúca para alebo vystreknúť obsah karafy.

- Počas mixovania **NIKDY** neotvárajte **veko karafy** ani **ústie na nalievanie**. Na pridanie ďalších surovín počas mixovania používajte iba **uzatváracie veko s otvormi**. Po pridání všetkých surovín nikdy nezabudnite znovu nasadiť **veko s otvormi**.
- Na posúvanie surovín bližšie ku nožom používajte iba **lopatku**. Nikdy nepoužívajte ruku ani iné nástroje.


## Používanie mixovacej karafy




- 1 Položte **základňu s motorom** na čistý, suchý a rovný povrch.



- 2 Do **karafy** pridajte suroviny. Nepresahuje značku **MAX**.

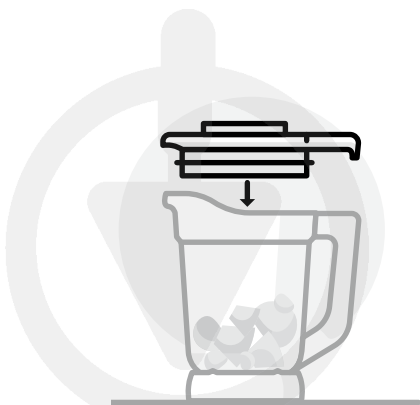

- 3** Nasadíte **veko** na vrch **karafy** a zatlačíte, kým sa nezaistí na mieste. Nasadíte **uzatváracie veko** na otvor veka, potom pevne zatlačíte a pootočíte, aby sa zaistilo na miesto.

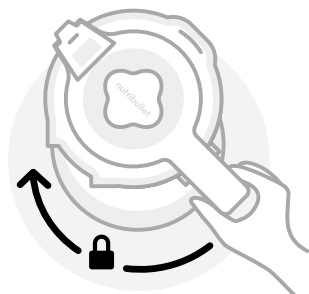

- 4** Nasadíte **karafu** na **základňu s motorom** odpojenú od elektrického napájania. Pootočte v smere hodinových ručičiek. **Karafa** pri zaistení na mieste klikne.



- 7** Zmes môžete nalievať priamo z **karafy** po uvoľnení **viečka** nad ústím na nalievanie.

**VAROVANIE!** Pri otváraní veka **karafy** dávajte pozor, pretože môže prudko uniknúť horúca para alebo vystreknúť obsah **karafy**.



- 8** Okrem toho môžete **viečko** uvoľniť tak, že zatlačíte palcom na výstupok nad držadlom.



- 5** Zástrčku elektrického kábla **základne s motorom** vsuňte do zásuvky elektrickej siete. **Ovládací panel** sa rozsvieti, zobrazí sa ponuka mixéra. Vyberte prednastavený program podľa surovín, aby ste aktivovali cyklus mixovania alebo vyberte cyklus s rýchlosťou **Low** (Nízka), **Medium** (Stredná) alebo **High** (Vysoká).



- 6** Po zastavení mixovania pootočte **karafu** doľava, aby ste ho odblokovali a odpojili od **základne s motorom**. Odblokovanie **karafy** signalizuje „kliknutie“.

# Použitie spotrebiča Triple Prep System: spracovanie potravín

## Kuchynský robot nutribullet®



VAROVANIE!


Ak pri používaní **kuchynského robota** nebudete dodržiavať pokyny uvedené v príručke používateľa, môže to spôsobiť osobné zranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie spotrebiča. Zníženie rizika vážneho zranenia osôb alebo poškodenia majetku dosiahnete nasledujúcimi opatreniami, nikdy nezabudnite:

- **Nože a disky** sú ostré. Manipulujte s nimi opatrne, držte ich za strednú plastovú časť.
- Na zatlačenie potravín do **plniacej násypky** použitím **tlačky** nepôsobte silou. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak kuchynský robot zapnete ešte pred pridaním potravín do **plniacej násypky**.


- **Plniacu násypku** neprepĺňajte. Nechajte, aby sa potraviny dostávali cez **plniacu násypku** prirodzene.
- **NIKDY** nezatláčajte potraviny do **plniacej násypky** ani do **pracovnej misky** rukami, prstami ani žiadnymi nástrojmi.
- **NIKDY** neskladujte odkryté **príslušenstvo s nožmi** ani **disky** v **pracovnej miske**.
- Škrabku alebo stierku môžete použiť, ale až po odpojení elektrického napájania spotrebiča.

## Použitie noža na sekanie:


sekanie, miešania a drvenie potravín.

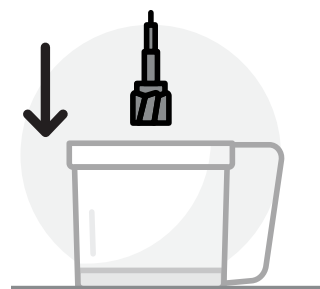


- 1** Položte **pracovnú misku** na plochú, čistú a suchú plochu. Umiestnite **adaptér nožov** na centrálny hriadeľ a zatlačte **adaptér** nadol, aby zapadol na miesto.

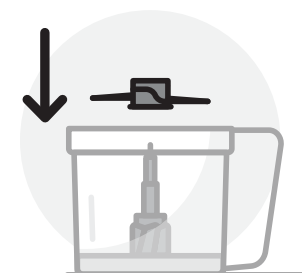


- 2** Nasadte **nôž na sekanie** na **adaptér nožov** na hriadeľ.
-  **VAROVANIE!** Nože a disky sú ostré. Manipulujte s ním opatrne.

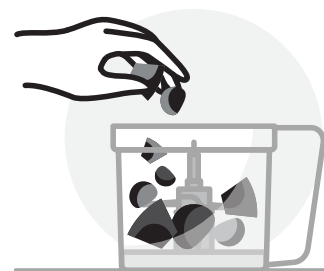

- 3** Pripravte suroviny a pridajte ich do **pracovnej misky**. Odstráňte semená, stopky a iné nejedlé kúsky. Pred spracovaním porežte veľké kusy na kúsky s veľkosťou 2,5 – 5 cm. **Nepresahuje značku MAX.**

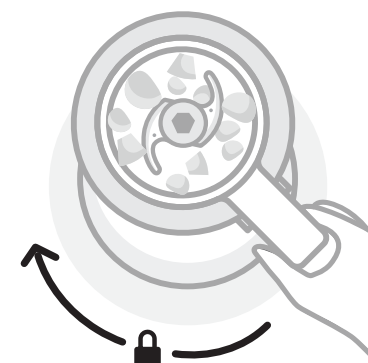


- 4** Nasadte **pracovnú misku** na **základňu s motorom** odpojenú od elektrického napájania. Pootočte v smere hodinových ručičiek. **Pracovná miska** pri zaistení na mieste klikne.

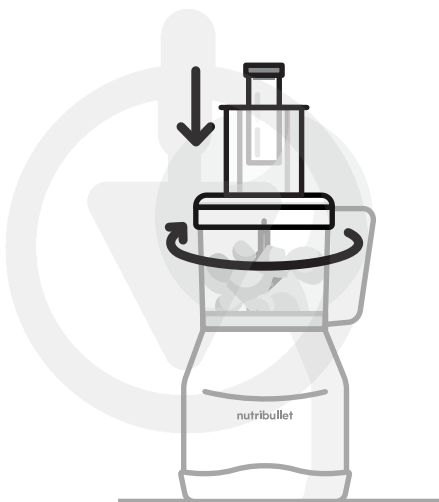

- 5** Umiestnite **veko pracovnej misky** na vrch **pracovnej misky**. Pootočte **veko** v smere hodinových ručičiek a zarovnajte šípky, aby sa veko zablokovalo. Vsuňte **tlačku** do **plniacej násypky na potraviny**.

**POZNÁMKA:** Veko pracovnej misky musí byť zaistené ku **pracovnej miske** po zaistení **pracovnej misky** ku **základni s motorom**, len tak bude jednotka fungovať.

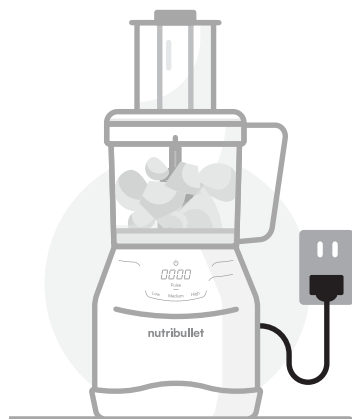

- 6** Zástrčku elektrického kábla **základne s motorom** vsuňte do zásuvky elektrickej siete. **Ovládací panel** sa rozsvieti, zobrazí sa ponuka kuchynského robota s prednastavenými programami. Vyberte **Chop** (Sekanie) na prípravu mixovaných zmesí alebo **Dip** (Zálievka) na prípravu poliev a zálievok.




- 9** Ak treba pridať kvapalinu, pootočte **uzáver veka pre tlačku** v smere hodinových ručičiek, aby ste uvoľnili a mohli vybrať **vnútornú tlačku**. Vlejte kvapalinu cez otvor (nelejte veľa kvapaliny, aby ste nepresiahli čiaru **MAX** na **pracovnej miske**) a znovu vložte **vnútornú tlačku**.




- 10** Po dokončení postupu počkajte na zastavenie **noža**, potom pootočte **veko pracovnej misky** doľava, aby sa uvoľnilo a dalo sa odpojiť z **pracovnej misky**.

**POZNÁMKA:** Veko pracovnej misky sa musí odblokovávať z **pracovnej misky**, aby sa dala odobrať **pracovná miska** zo **základne s motorom**.

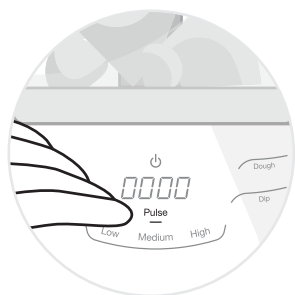


- 7** Vyberte a podržte **Pulse** (Impulzy), ak chcete sekať suroviny impulzovým režimom.

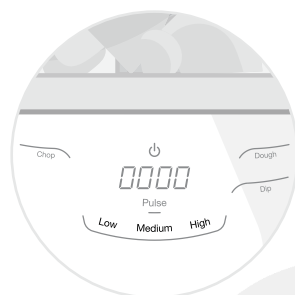

- 8** Okrem toho môžete vybrať alternatívu, vyberte rýchlosť mixovania **Low** (Nízka), **Medium** (Stredná) alebo **High** (Vysoká).



- 11** Pootočením **pracovnej misky** proti smeru otáčania hodinových ručičiek ju odblokujete a odoberte ju zo **základne s motorom**.

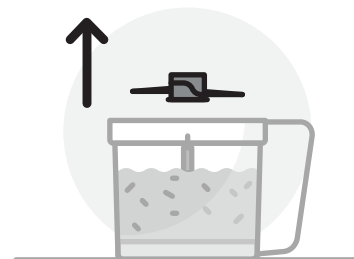


- 12** Opatrne odoberte **nôž** na **sekanie**, dotýkajte sa iba plastových častí. Na prenesenie posekaných surovín z **pracovnej misky** použite lyžicu alebo špachtľu.


**VAROVANIE!** Prstami sa **nepribližujte k ostrým okrajom noža**!

## Použitie čepele na cesto:


miesi suroviny na prípravu cesta na chlieb, pizzu alebo koláče.

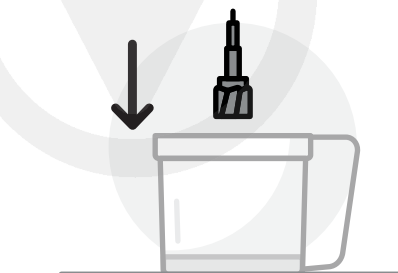


- 1 Položte **pracovnú misku** na plochú, čistú a suchú plochu. Umiestnite **adaptér nožov** na centrálny hriadeľ a zatlačte **adaptér** nadol, aby zapadol na miesto.

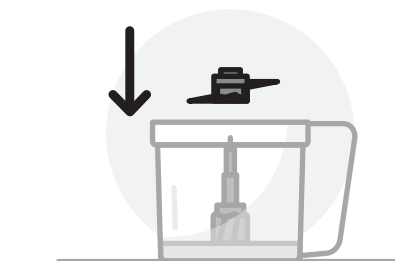


- 2 Nasadíte **čepel' na cesto** na **adaptér nožov** na hriadeľ.

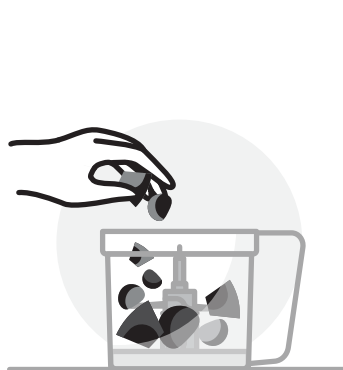


- 3 Pripravte suroviny podľa potreby a pridajte ich do **pracovnej misky**.

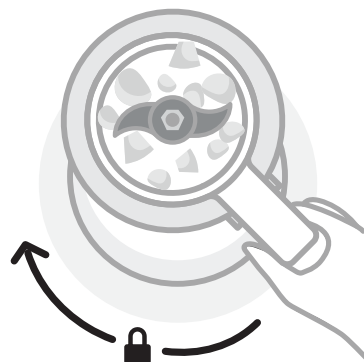


- 4 Nasadíte **pracovnú misku** na **základňu s motorom** odpojenú od elektrického napájania. Pootočte v smere hodinových ručičiek. **Pracovná miska** pri zaistení na mieste klikne.

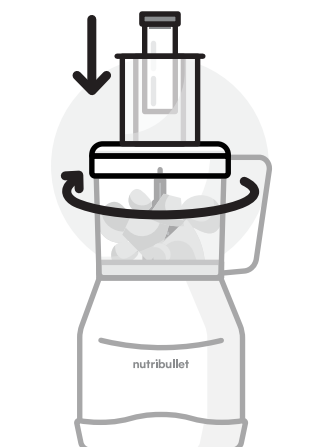

- 5 Umiestnite **veko pracovnej misky** na vrch **pracovnej misky**. Pootočte **veko** v smere hodinových ručičiek a zarovnajte šípky, aby sa veko zablokovalo. Vsuňte **tlačku** do **plniacej násypky na potraviny**.

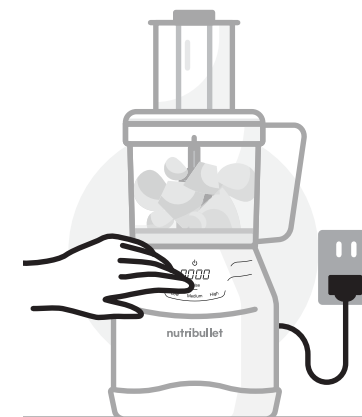

- 6 Zástrčku elektrického kábla **základne s motorom** vsuňte do zásuvky elektrickej siete. Rozhranie používateľa sa rozsvieti, zobrazí sa ponuka kuchynského robota. Aby sa vlhké a suché suroviny pred hnetením cesta dobre spojili, vyberte a podržte stlačené tlačidlo **Pulse** (Impulzy). Miešajte zmes použitím impulzov niekoľko minút, kým nedosiahnete homogénnu zmes.

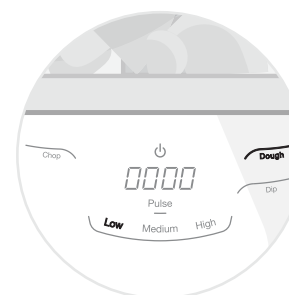


- 7 Keď cesto začne dostávať tvar, prepnite kuchynský robot na **Dough** (Cesto) alebo nastavenie rýchlosti na **Low** (Nízka). Nevyberajte vyššiu rýchlosť, nie je vhodná pre cesto.



- 8 Po úplnom vyhnetení cesta spotrebič zastavte. Počkajte na zastavenie **noža**, potom pootočte **veko pracovnej misky** doľava, aby sa uvoľnilo a dalo sa odpojiť z **pracovnej misky**.



- 9** Pootočením **pracovnej misky** proti smeru otáčania hodinových ručičiek ju odblokujete a odoberte ju zo **základne s motorom**.

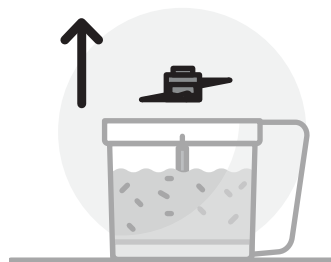


- 10** Opatrne vyberte **čepel' na cesto**.

## Použitie obojstranného disku na krájanie/strúhanie:


na krájanie alebo strúhanie surovín.

Tento **disk** sa dá umiestniť na **adaptér noža** v 2 rôznych polohách. Spodná poloha je určená na skladovanie, vyššia poloha slúži na spracovanie surovín. Podržte stredný gombík **disku** a opatrne ho umiestnite na

**adaptér nožov**. Zarovnajte značky na **disku** so značkami na **adaptéri na nože**, aby sa línie prekrývali. Ak zbadáte, že je **disk** v spodnej polohe, **disk** vyberte a otáčajte, kým sa nezarovnajú značky a **disk** nebude vo vyššej polohe.

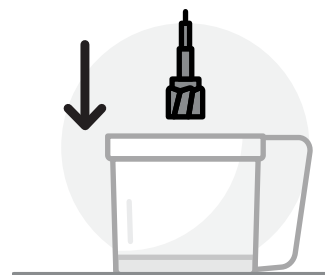


- 1** Položte **pracovnú misku** na plochú, čistú a suchú plochu. Umiestnite **adaptér nožov** na centrálny hriadeľ a zatlačte **adaptér** nadol, aby zapadol na miesto.

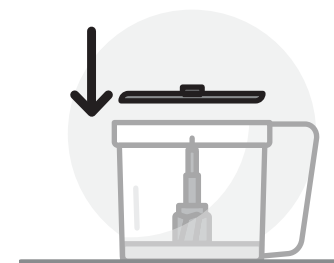

- 2** Nasadíte **disk na krájanie/strúhanie** na **adaptér nožov** na hriadeľ.


**POZNÁMKA:** Disk na krájanie/strúhanie je obojstranný, jedna strana je označená ako strana na strúhanie, druhá na krájanie.

**VAROVANIE!** Nože a disky sú ostré. Manipulujte s ním opatrne.

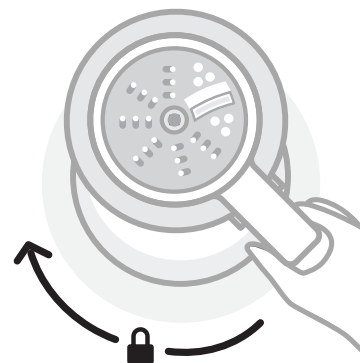


- 3** Nasadíte **pracovnú misku** na **základňu s motorom** odpojenú od elektrického napájania. Pootočte v smere hodinových ručičiek. **Pracovná miska** pri zaistení na mieste klikne.




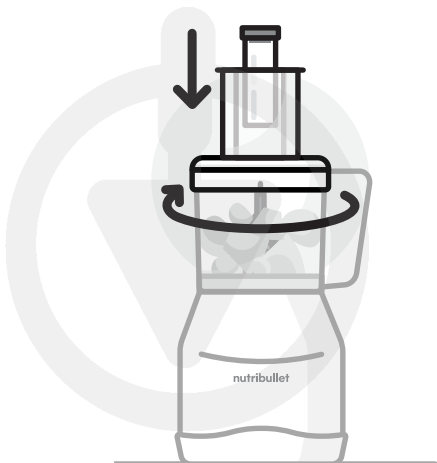

- 4** Umiestnite **veko pracovnej misky** na vrch **pracovnej misky**. Pootočte **veko** v smere hodinových ručičiek a zarovnajte šípky, aby sa veko zablokovalo. Vsuňte **tlačku** do **plniacej násypky** na potraviny.

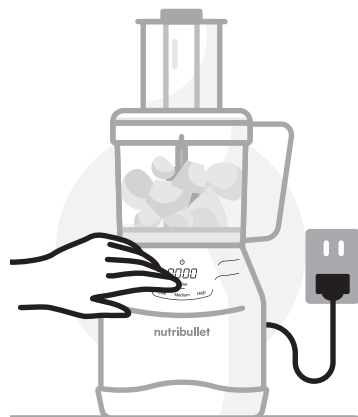


- 5** Zástrčku elektrického kábla **základne s motorom** vsuňte do zásuvky elektrickej siete. **Ovládací panel** sa rozsvieti, zobrazí sa ponuka kuchynského robota. Vyberte nastavenie **High** (Vysoká).

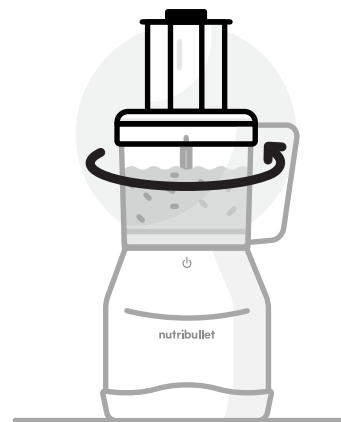

- 7** Po dokončení postupu počkajte na zastavenie otáčajúceho sa **noža**, potom pootočte **veko pracovnej misky** doľava, aby sa uvoľnilo a dalo sa odpojiť z **pracovnej misky**.




- 8** Pootočením **pracovnej misky** proti smeru otáčania hodinových ručičiek ju odblokujete a odoberte ju zo **základne s motorom**.

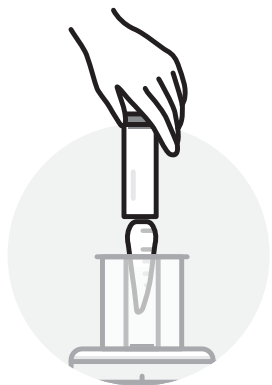

- 6** Kým je motor naštartovaný, pootočte **uzatváracie veko tlačky** v smere hodinových ručičiek na odblokovanie a vyberte **vnútornú tlačku**, aby ste získali prístup k malej násypke. Alebo nechajte **vnútornú tlačku** na mieste a vyberte celú **tlačku**, aby ste vybrali celú veľkú násypku. Tlačka slúži na nasmerovanie surovín nadol do misky.

**VAROVANIE!** Na zatláčanie surovín do plniacej násypky nikdy nepoužívajte prsty ani žiadne nástroje. Používajte iba dodanú tlačku.

**VAROVANIE!** Suroviny netlačte do násypky silou. Tlačkou suroviny iba mierne zatláčajte do násypky alebo nechajte, aby suroviny padali do násypky a prechádzali ňou prirodzene, tlačkou ich iba usmerňujte.

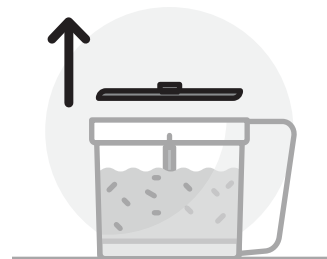

- 9** Opatrne vyberte **disk na krájanie/strúhanie**. Na prenesenie posekaných surovín použite lyžicu alebo špachtľu.

**VAROVANIE!** Nože a disky sú ostré. Manipulujte s ním opatrne.

# Starostlivosť a údržba




## PRI POUŽÍVANÍ NUTRIBULLET® NEZABUDNITE NA DODRŽIAVANIE NASLEDUJÚCICH DÔLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ:

- Spotrebič vždy vypnite a vytiahnite elektrickú zástrčku, keď nutribullet® nepoužívate, pred montážou, demontážou, výmenou príslušenstva alebo čistením.
  - Pred manipuláciou s nejakým príslušenstvom alebo jeho vybratím vždy počkajte na úplné zastavenie motora.
  - Žiadny diel značky nutribullet®, príslušenstvo ani doplnok nekladajte do mikrovlnnej rúry, pretože nie sú vhodné na použitie s mikrovlnami.
  - Počas skladovania nenechávajte nôž ani disky odkryté. Nože a disky sú ostré, vždy ich zakryte.
  - **NIKDY** nepoužívajte na umývanie dielov a príslušenstva svojho spotrebiča nutribullet® hygienizačný ani horúci cyklus svojej umývačky riadu. Takýto postup by mohol spôsobiť zdeformovanie dielov, čo by mohlo spôsobiť nebezpečné podmienky počas používania, následkom čoho by mohlo dôjsť k osobným zraneniam alebo poškodeniu majetku.
  - Základňu s motorom sa nepokúšajte čistiť ponorením
- do vody ani iných kvapalín na čistenie. Opatrne ju utrite a osušte čistou utierkou.
  - Žiadny diel spotrebiča ani príslušenstvo nekladajte do mikrovlnnej rúry, tradičnej rúry, teplovzdušnej rúry ani ho nekladte na sporák, na varnú dosku ani neponárajte do vriacej vody, nedezinfikujte pretože by sa mohol diel poškodiť.
  - Uistite sa, že vetracie otvory základne s motorom je bez prekážok a čistá.
  - Pravidelne kontrolujte komponenty spotrebiča nutribullet® Triple Prep System, či nie sú poškodené alebo opotrebované, pretože to môže spôsobiť ich nesprávnu funkčnosť alebo ohroziť bezpečnosť. Nutribullet® nikdy nepoužívajte, ak sú jeho komponenty poškodené:
    - Ak zistíte nejaké praskliny, zahmlenie, deformáciu alebo poškodenie pohárov, mixovacej karafy alebo pracovnej misky, prestaňte spotrebič používať.
    - Mixovací nôž prestaňte používať, ak sa rýchly mixovací nôž nemôže otáčať voľne, alebo ak chýba alebo je poškodené tesnenie. Ak budete naďalej používať

poškodený nôž alebo nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže to spôsobiť osobné zranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie jednotky.

- **NIKDY** sa nepokúšajte používať nutribullet®, ak je na ňom nejaká porucha, ak je poškodený alebo ináč nefunkčný. Okamžite kontaktujte servis pre zákazníkov na **nutribullet.com**.
- Ak sa mixovací nôž neotáča voľne, **nepoužívajte** ho. V závislosti od použitia sa odporúča vymieňať mixovací nôž aspoň každých 6 mesiacov, v závislosti od použitia.
- Pre svoj spotrebič nutribullet® Triple Prep System **NIKDY** nepoužívajte neznámkové náhradné diely dostupné na trhu. Bežné diely dostupné na trhu nie sú vyrobené podľa špecifikácií značky nutribullet® a mohli by poškodiť váš spotrebič alebo spôsobiť zranenie. Používajte výhradne nadstavce/príslušenstvo značky nutribullet špeciálne navrhnuté pre váš spotrebič nutribullet® Triple Prep System. AK máte nejaké otázky týkajúce sa náhradných dielov, kontaktujte servis pre zákazníkov na **nutribullet.com**.

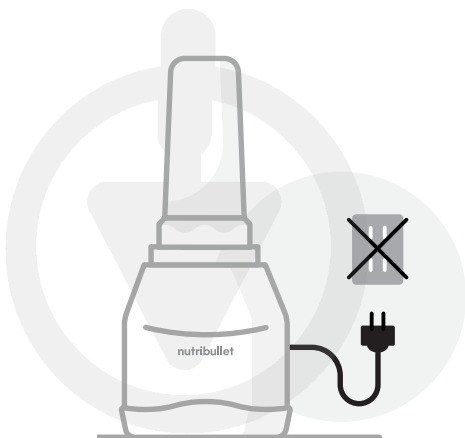

- 1** Uistite sa, že **základňa s motorom** je vypnutá a zástrčka vytiahnutá zo zásuvky elektrickej siete.



- 2** Odpojte **pohár, karafu**, alebo **pracovnú misku** od **základne s motorom**.

- 3** **Jednotlivé komponenty** vyčistíte nasledujúcim spôsobom:

#### MIXOVACIE NOŽE:

- Na odstránenie všetkých zvyškov z mixovacieho noža použite malú kefku alebo špongiu navlhčenú vo vode so saponátom.

**POZNÁMKA:** Mixovací nôž je najlepšie vyčistiť ihneď po použití, aby sa zvyšky mixovanej zmesi nezasušili.

#### ZÁKLADŇA S MOTOROM:

- Na vyčistenie povrchu základne s motorom použite špongiu alebo handričku navlhčenú v teplej vode so saponátom.
- Na vydrhnutie základne s motorom použite malú kefku.

#### INÉ PRÍSLUŠENSTVO:

Nasledujúce komponenty sa môžu umývať v umývačke riadu:

- adaptér na nože
- prípojka noža
- poháre
- tlačka
- cestové viečka

Pred vložením do umývačky opláchnite alebo odstráňte všetky zvyšky.

#### MIXOVACIA KARAFKA:

- Karafa a veko karafy sa môžu umývať v umývačke riadu. **Nože sú ostré. Dávajte pozor, aby ste sa ich ručným umývaním nedotýkali.**

#### LOPATKA:

- Lopatku vždy umývajte ručne vodou s prídavkom saponátu.

#### PRACOVNÁ MISKA:

- Pracovná miska a veko pracovnej misky sa môžu umývať v umývačke riadu. Ak to uprednostňujete, môžete ich umyť ručne vodou s prídavkom saponátu. Pred umývaním skontrolujte, či ste odmontovali prípojku noža alebo disky, ako aj adaptér na nože.



**VAROVANIE! NIKDY nepoužívajte na umývanie dielov a príslušenstva svojho spotrebiča nutribullet® hygienizačný ani horúci cyklus svojej umývačky riadu. Takýto postup by mohol spôsobiť zdeformovanie dielov, čo by mohlo spôsobiť nebezpečné podmienky počas používania, následkom čoho by mohlo dôjsť k osobným zraneniam alebo poškodeniu majetku.**

#### ZASCHNUTÉ SUROVINY:

- Na uvoľnenie zaschnutých zvyškov z pohárov a mixovacích nožov naplňte pohár vodou pri teplote prostredia po líniu MAX a pridajte 1 – 2 kvapky saponátu na umývanie riadu.
- Naskrutkujte mixovací nôž a mixujte 20 – 30 sekúnd, aby sa nečistoty uvoľnili a dali sa odstrániť vodou so saponátom.
- Na uvoľnenie zaschnutých zvyškov z mixovacej karafy ju naplňte do polovice vodou a pridajte 1 – 2 kvapky prípravku na umývanie riadu. Mixujte 20 – 30 sekúnd, aby sa nečistoty uvoľnili a dali sa odstrániť vodou so saponátom.

#### SKLADOVANIE:

- Svoj spotrebič nutribullet® vždy skladujte vo vertikálnej polohe bez toho, že by na ňom bolo niečo položené. Po použití odložte príslušenstvo na bezpečnom mieste.
- Komponenty kuchynského robota môžete skladovať uložené v pracovnej miske. Nasadte adaptér na nože

na centrálny hriadeľ, potom nasadte nôž na sekanie, čepeľ na cestu a nakoniec disk na krájanie/strúhanie. Po nasadení všetkých komponentov nasadte veko.

- NIKDY neskladujte ani nenechávajte nože ani disky odkryté. Vždy ich zakryte vhodným vekom alebo krytom.

## Pre náhradné diely:

Spotrebič nutribullet® pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak sú niektoré diely alebo príslušenstvo poškodené, pretože by to mohlo narušiť správne fungovanie alebo ohroziť bezpečnosť. Kontaktujte servis pre zákazníkov na stránke **nutribullet.com**.

Používajte výhradne nadstavce/ príslušenstvo značky nutribullet® špeciálne navrhnuté pre váš spotrebič nutribullet® Triple Prep System. Bežné diely dostupné na trhu nie sú vyrobené podľa špecifikácií značky nutribullet® a mohli by poškodiť váš spotrebič alebo spôsobiť zranenie.

Navštívte **nutribullet.com/shop/accessories**.

#### Vysvetlenie označení



Toto označenie znamená, že sa spotrebič v celej EÚ nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo škodám na životnom prostredí alebo ohrozeniu ľudského zdravia, spotrebič zodpovedne recyklujte, aby bolo možné zhodnotiť druhotné suroviny. Pri recyklácii spotrebiča využite služby zberných stredísk alebo kontaktujte predajcu v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Predajca môže výrobok prevziať a zaistiť bezpečnú recykláciu.



Prepravný a ochranný obal je z materiálov, ktoré pri likvidácii nepoškodzujú životné prostredie a dajú sa recyklovať. Uistite sa, že všetky plastové obaly, vrecká a pod. budú bezpečne odložené mimo dosahu dočiat a detí. Pred likvidáciou uprednostnite recykláciu materiálov.



Spotrebič triedy II alebo elektrický spotrebič s dvojitou izoláciou je navrhnutý tak, aby sa nevyžadovalo jeho bezpečné zapojenie k uzemneniu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Všetky práva vyhradené.**

nutribullet® a logo nutribullet sú obchodné známky spoločnosti CapBran Holdings, LLC zaregistrovanej v USA a vo svete.

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Naše výrobky sa snažíme neustále zlepšovať, preto sa uvedené špecifikácie môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia.

**240426\_NBKS93100**

**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Корисничко упатство**

# Важни мерки за заштита

Кога работите со вашиот nutribullet® систем за тројна подготовка, запаметете:

**БЕЗБЕДНОСТА Е НАЈВАЖНА. КОГА КОРИСТИТЕ КОЈ БИЛО ЕЛЕКТРИЧЕН АПАРАТ, СЕКОГАШ ТРЕБА ДА СЕ СЛЕДАТ ОСНОВНИТЕ БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ЗА ПРЕТПАЗЛИВОСТ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ СЛЕДНИВЕ:**

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** За да се избегне ризикот од сериозна повреда, смрт, оштетување на имот или оштетување на вашиот уред, внимателно прочитајте ги сите упатства пред да работите со вашиот nutribullet® систем за тројна подготовка. Кога користите кој било електричен апарат, секогаш треба да се следат основните безбедносни мерки за претпазливост, вклучувајќи ги важните информации во ова Корисничко упатство.

Ако му дозволите на некој друг да го користи вашиот nutribullet®, уверете се дека тој ги разбрал здравствените и безбедносните информации во ова Корисничко упатство и сите обезбедени дополнителни безбедносни или упатства за користење. Секое лице кое го користи уредот треба целосно да го прочита Корисничкото упатство за да се запознае со безбедното работење на единицата.

## ! Зачувајте ги овие упатства!

### ● САМО ЗА УПОТРЕБА ВО ДОМАЌИНСТВО

#### ОПШТО КОРИСТЕЊЕ И БЕЗБЕДНОСТ

Неследењето на сите упатства во врска со користењето на вашиот nutribullet® систем за тројна подготовка може да предизвика сериозна лична повреда, смрт или оштетување на имот. Бидете свесни за

можните опасности кога го користите или складирате вашиот nutribullet®.



**ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ**  
**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** треба да се применува кога користите жешки, топли или газирани состојки. **НИКОГАШ** не блендирајте, жешки, топли или газирани состојки

во Чашата бидејќи тоа може да предизвика зголемен притисок на содржината и може да еруптира при отворање, предизвикувајќи сериозни телесни повреди или штета. **КОРИСТЕТЕ ГО САМО БОКАЛОТ ЗА БЛЕНДИРАЊЕ** и Капакот за бокал со отвор за да блендираате жешки, топли или газирани состојки.

- Не употребувајте го nutribullet® за друго освен за неговата наменета цел.
- Не оставајте или не ставајте никакви предмети што не се храна во ниту еден од додатоците додека блендираате. Тоа може да ја оштети единицата или да го пукне или скрши додатокот, предизвикувајќи телесна повреда или штета.
- Потребен е непосреден надзор кога се користи каков било апарат од или во близина на деца за да се осигури дека тие не играат со апаратот. Чувајте го кабелот понастрана од дофат на деца.

- Овој апарат не е наменет за користење од лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сензорни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, освен ако не се под надзор или не им се даваат упатства во врска со употребата на апаратот од лице одговорно за нивната безбедност.

#### ● НИКОГАШ НЕ ОСТАВАЈТЕ ГО NUTRIBULLET® БЕЗ НАДЗОР ДОДЕКА СЕ КОРИСТИ.

- Не ставајте го или не работете со вашиот nutribullet® на нерамни или нестабилни површини.
- Ризикот од пожар, струен удар или оштетување на nutribullet® во текот на чистењето може да биде намален со преземање на следните мерки на претпазливост:
  - Исклучете го вашиот уред и извадете го кабелот од приклучокот пред чистење.
  - Чистете ја само надворешноста на вашиот уред.

– Чистете го уредот со сува крпа.

- Не обидувајте се да ја чистите основата на моторот со потопување во вода или други течности за чистење. Само нежно избришете го и исушете го со чиста крпа.
- Не ставајте ниту еден дел на nutribullet® или додаток во микробранова печка, обична рерна, фритеза на жежок воздух или во сад за готвење на шпорет и не потопувајте ги во вода што врие бидејќи тоа може да го оштети делот.
- Не ставајте го или не работете со вашиот nutribullet® врз или во близина на жешка рингла на гас или струја, или во загреана рерна.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** **НИКОГАШ** не мијте дел од вашиот nutribullet® или додатоци со користење циклус за дезинфекција или жежок циклус во вашата машина за миење садови. Тоа може да го искриви делот, што може да создаде опасни услови во текот на користењето што може да доведе до телесна повреда или оштетување на имот.

- **НИКОГАШ** не ставајте кој било од деловите или додатоците на nutribullet® во ладилник и не користете го како сад за складирање во ладилникот.
- Уверете се дека nutribullet® е исклучен и дека моторот и сечилата се целосно запрени пред да ја вадите или чистите единицата.
- Отстранете и фрлете на безбедно место секаков материјал за пакување или промотивни етикети пред користење на апаратот за прв пат.
- Не работете ако некој од деловите и додатоците се оштетени на каков било начин кој може да го наруши правилното функционирање или да создаде опасност по безбедноста. Контактирајте ја Службата за корисници за помош на **nutribullet.com**.
- Не користете делови или додатоци од други производители или од други модели на производите nutribullet® или magic bullet®. Користењето на делови

и додатоци кои **НЕ** се конкретно дизајнирани за вашиот nutribullet® систем за тројна подготовка може да ја оштетат вашата единица или да предизвикаат сериозна повреда.

– Користете само оригинални nutribullet® прибор/додатоци конкретно дизајнирани за вашиот nutribullet® систем за тројна подготовка. Некои делови кои се нудат во продажба не се направени според спецификациите на nutribullet® и може да ја оштетат вашата единица или да предизвикаат сериозна повреда.

- **НЕ КОРИСТЕТЕ ГО НАДВОР.**
- **СЕКОГАШ ИСКЛУЧУВАЈТЕ ГО NUTRIBULLET® КОГА НЕ СЕ КОРИСТИ.**
- За да го исклучите, фатете го приклучокот и извлечете го од приклучницата. Никогаш не влечете од кабелот за напојување. Секогаш **ИСКЛУЧУВАЈТЕ ЈА** и **ВАДЕТЕ ЈА ОД**

**НАПОЈУВАЊЕ** единицата и почекајте додека сечилата или дисковите не запрат целосно пред склопување, расклопување, менување на додатоци или чистење.

- Употребата на додатоци вклучувајќи и теглички за конзервирање кои не се препорачуваат или продаваат од производителот може да предизвика пожар, струен удар или повреда.

## БЛЕНДИРАЊЕ СО NUTRIBULLET® ЧАШИ

- **ИЗБЕГНУВАЈТЕ ЗАГРЕАНА И ЧАША ПОД ПРЕКУМЕРЕН ПРИТИСОК.**

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** **НИКОГАШ** не блендирајте жешки, топли или газирани состојки или течност во nutribullet® чашата! Триењето од ротирачките сечила може да предизвика содржината да се загрее и да создаде притисок, што може да доведе до ерупција при отворање. Ерупција на жешката содржина и изложеното сечило може да предизвика



сериозни телесни повреди или оштетување на имот. **КОРИСТЕТЕ ГО САМО БОКАЛОТ ЗА БЛЕНДИРАЊЕ И КАПАКОТ ЗА БОКАЛ СО ОТВОРИ ЗА ДА БЛЕНДИРАТЕ ЖЕШКИ, ТОПЛИ ИЛИ ГАЗИРАНИ СОСТОЈКИ.** Ризик од повреда од термални изгореници поради зголемен притисок во садот. **Не блендирајте жешки течности кога користите Чаши со ЗАТВОРЕН ГОРЕН ДЕЛ.**

- **НИКОГАШ** не блендирајте жешки или топли состојки во nutribullet® чашите.
  - Започнување со жешки или топли состојки овозможува насобирање на повеќе топлина и притисок кога се блендира. Ова може да предизвика чашата да се одвои од сечилото, потенцијално излевајќи жешки состојки и да го изложи сечилото, при што двата случаи може да предизвикаат повреди.
  - Блендирајте само состојки на собна температура или од фрижидер (21°C/70°F или поладни). По

блендирање, префрлете ја мешавината во сад на шпорет за да се загрее и јаде.

- **Не блендирајте повеќе од една минута.**
  - Блендирањето предизвикува состојките да се загреат, што создава притисок во чашата со тек на време. Продолженото блендирање подолго од една минута може да предизвика чашата да се одвои од сечилото, изложувајќи го сечилото или да се излеат загреани состојки – при што двата случаи може да предизвикаат повреди.
  - Не вршете последователни циклуси на блендирање. Дозволете содржината да се сталожи најмалку 10 до 15 минути пред да извршувате друг циклус на блендирање. **НЕ** обидувајте се да ја отворите чашата ако е жешка или топла на допир. Видете дел **ПРЕТПАЗЛИВОСТ СО ЧАША** за поединости.

- **Не блендирајте ништо газирано или што пени – без меурчиња.**

– Газирани или пенливи состојки (газирани пијалаци, пециво, сода бикарбона, квасец, некои ретки теста, смеса за колачи, сув мраз или други нешта што создаваат меурчиња) испуштаат гасови кои го зголемуваат притисокот во чашата. Притисокот од ослободените гасови може да предизвика затворената nutribullet® чаша да се одвои, што може да предизвика можна повреда и/или оштетување на имот. **Напомена: Некои протеински прашоци содржат пенливи состојки. Секогаш проверувајте ги додатните состојки пред додавање.**

- **Не преполнувајте.**

– Полнењето над линијата MAX може да доведе до истекување. Циклонското дејство на nutribullet® бара простор за ефективна екстракција. Надминувањето на линијата MAX може да

доведе до истекување и може да создаде опасен притисок кој може да предизвика чашата и склопот на сечилото на екстрактор да се одвојат, што може да доведе до можна повреда и/или оштетување на имот.

- **НЕ оставајте ја блендираната храна во затворена чаша.**

– Блендираните мешавини може да се расипат и да ферментираат зголемувајќи го притисокот кога се оставени во чашата.  
– Користете го капакот за носење или префрлете во сад со отвори за складирање по блендирањето.

## ВНИМАНИЕ ПРИ РАБОТЕЊЕ СО ЧАШАТА

- **НИКОГАШ** не обидувајте се да ја отворите затворената nutribullet® чаша ако е жешка или топла на допир, содржината може да биде загреана или под притисок,

предизвикувајќи чашата силно да се одвои кога ќе се отвори, што може да доведе до телесна повреда или изгореници. Ако чашата е жешка или топла, **презедете ги следните чекори:**

1. **ОСТАВЕТЕ ЈА, НЕ ОТВОРАЈТЕ ЈА.** Оставете ја чашата каде што е и не допирајте ја и не дозволувајте други да ја допираат.
2. Не обидувајте се да ја извадите чашата од основата на моторот. **НЕ** обидувајте се да ја одвоите чашата од сечилото на екстракторот со применување топлина или сила, или со одвојување на компонентите, што може да предизвика напукнување или оштетување на чашата и да доведе до телесна повреда.
3. Не продолжувајте со блендирање.
4. Дозволете чашата да се излади најмалку 30 минути.
5. По 30 минути, проверете дали чашата целосно се изладила. Ако е сè уште

топла, дозволете повеќе да се излади.

6. Ако е ладна на допир, полака извадете ја чашата од основата на моторот.
7. Со чашата, поставена подалеку од вашето лице и тело, користете крпа и бавно одвртете го сечилото на екстракторот од чашата за нежно да ослободите секаков преостанат притисок.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

**НИКОГАШ** не обидувајте се да ја одвоите чашата од сечилото на екстракторот со сила или насилно отворање на компонентите или со примена на топлина, што може да ја напукне или скрши чашата, предизвикувајќи телесна повреда. Ако не можете да го одвртите сечилото на екстракторот од чашата, контактирајте ја Службата за корисници.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ако не можете да ја одвртите чашата од сечилото на екстракторот, правилно одложете ја чашата и содржината за вие или другите да не бидете повредени

ако ферментацијата предизвика чашата и сечилото да се одвојат. **НИКОГАШ** не оставајте ја содржината затворена во садот подолг временски период. Содржината може да ферментира предизвикувајќи чашата грубо да се одвои, што може да доведе до телесна повреда или оштетување на имот.

## БЕЗБЕДНОСТ НА ЧАША

Правилното користење на чашата е важно за безбедно работење на вашиот **nutribullet®**. Користењето на чашата во спротивност со овие упатства, може да доведе до телесна повреда, оштетување на имот или оштетување на вашата единица. Запаметете, **НИКОГАШ** да не блендирате жешки, топли или газирани состојки или течност во **nutribullet®** чашата!

- **СЕКОГАШ** цврсто прицврстувајте го сечилото на екстракторот на чашата за да спречите истекување.
- Секогаш уверете се дека чашата е безбедно

заклучена на основата на моторот пред блендирањето. Моторот нема да се вклучи освен ако чашата не е поставена во заклучена положба.

- Не преполнувајте и не надминувајте ја линијата **MAX**. Надминувањето над линијата **MAX** може да доведе до истекување.
- Не вадете ја чашата додека единицата работи.
- **НИКОГАШ НЕ** користете ја вашата **nutribullet®** чаша ако е празна.
- Не обидувајте се да ја одвоите чашата од основата на моторот ако чашата започне да тече во текот на блендирањето. Истекување може да покаже дека чашата ќе се одвои од сечилото, што може да го изложи сечилото и да предизвика повреди од исеченици. Ако забележите истекување, веднаш исклучете ја единицата од напојување и дозволете моторот целосно да запре пред да ја извадите чашата од основата на моторот.

- Не кршете мраз и не преполнувајте ја чашата со мраз. Вашиот **nutribullet®** не е наменет да се користи како кршач на мраз. Преполнувањето на чашата со мраз може да предизвика мразот да заглави во сечилото, запирајќи го и прегревајќи го моторот.
- Секогаш користете доволно течни состојки кога блендирате.
- Не ставајте никакви делови или додатоци на **nutribullet®** на долната полица и не користете го циклусот со топлина/ дезинфекција на вашата машина за миење садови.
- Чаши, капаци за носење и други делови или додатоци на **nutribullet®** **НЕ** се безбедни за користење во микробранова печка.
- Не користете го сечилото на екстракторот како капак за чување, бидејќи нема вентилациони отвори. Вашата блендирана мешавина може да ферментира, зголемувајќи го притисокот во чашата, што може да предизвика

одвојување кое може да доведе до телесна повреда и оштетување на имот. Користете го капакот за носење или префрлете во сад со отвори за складирање по блендирањето.

- Не оставајте никакви предмети што не се храна во чашата додека блендирате. Извадете го сиот кујнски прибор од чашата.
- Не блендирајте овошја со семки во овој апарат освен ако семките/ голушките не се отстранети. Семките од овошје може да ја оштетат чашата, потенционално доведувајќи до кршење и лична повреда. Дополнително, семките од јаболка и голушките од цреши, сливи, праски и кајсии содржат хемикалија за која се знае дека ослободува цијанид во телото кога ќе се конзумира.
- Периодично проверувајте ја чашата на вашиот **nutribullet®** за оштетување или истрошеност кои може да го нарушат правилното работење

или да претставуваат опасност по безбедноста.

- Не користете ја чашата ако откриете пукнатини, заматеност или друга штета. Може да купите нови чаши на **nutribullet.com** или со контактирање на Службата за корисници.
- Периодично проверувајте го сечилото на екстракторот. Ако сечилата не ротираат слободно или ако нема или е оштетен дихтунгот веднаш престанете со употреба и контактирајте ја Службата за корисници.
- Не користете неоригинални резервни делови во продажба за вашиот **nutribullet®**. Неоригиналните резервни делови може да доведат до оштетување на вашиот **nutribullet®** или да создадат безбедносни ризици кои ќе доведат до телесна повреда и оштетување. Нарачувајте само резервни делови од **nutribullet.com**, наведете го моделот за делови кои се компатибилни со вашата единица.

## КОРИСТЕЊЕ НА БОКАЛОТ ЗА БЛЕНДИРАЊЕ



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** **КОРИСТЕТЕ ГО САМО БОКАЛОТ ЗА БЛЕНДИРАЊЕ СО КАПАКОТ ЗА БОКАЛ СО ОТВОРИ ЗА ДА БЛЕНДИРАТЕ ЖЕШКИ, ТОПЛИ ИЛИ ГАЗИРАНИ СОСТОЈКИ.** Жешки

или топли состојки ослободуваат гасови што може да создадат притисок во чашата или затворениот сад. Ова може да предизвика чашата да се одвои, што може да ја излее жешката содржина и да го изложи сечилото, при што двата случаи може да предизвикаат телесна повреда или оштетување на имот.

- **НИКОГАШ** не користете **nutribullet®** чаши за да блендирате жешки, топли или газирани состојки или течности. Тоа може да предизвика чашата да се одвои, излевајќи жешка содржина или изложувајќи го сечилото, што може да предизвика тешка телесна повреда или штета.

- **СЕКОГАШ** зацврстувајте го капакот за бокал со отвор на бокалот за блендирање со испусниот отвор надолу и затворен пред блендирање за да се спречи состојките да се истураат или жешките состојки да прскаат што може да предизвика изгореници, телесни повреди или оштетување на имот.

- По блендирање жешки состојки или течности, бидете внимателни кога го отворите капакот на бокалот, имајќи го на ум излегувањето жешка пареа или прскање на жешки состојки.
- Не преполнувајте го бокалот за блендирање над линијата MAX.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** **НИКОГАШ** не отворајте го капакот за бокал или испусниот отвор кога блендирате. За **САМО** да внесете состојки во текот на блендирањето, **ОТВОРЕТЕ ГО КАПАКОТ СО ОТВОРИ** и внимателно истурете или пуштете состојки во мешавината. Кога додавате состојки во веќе жешки состојки или течности, внимавајте на

излегувањето на жешка пареа или прскањето на жешки состојки.

- Кога користите рачни брзини, започнете блендирање на **НИСКА** поставка и штом состојките ќе бидат интегрирани, прилагодете ја брзината како што е потребно.

## БЕЗБЕДНОСТ НА БОКАЛОТ ЗА БЛЕНДИРАЊЕ

Правилното користење на бокалот за блендирање е важно за безбедно работење на вашиот nutribullet®. Користењето на бокалот за блендирање во спротивност со овие упатства, може да доведе до телесна повреда, оштетување на имот или оштетување на вашата единица.

- Работете со бокалот за блендирање со капакот за бокал цврсто поставен на своето место и со затворен испусен отвор.
- Пред блендирање, проверете дали отворите за вентилирање на капакот за бокал се чисти и непопречени.

Затнати или попречени отвори за вентилирање ќе создадат притисок кај содржината што може да предизвика жешка пареа или прскање на жешка содржина кога ќе се отвори.

- За рецепти за кои е потребно одредени состојки да се внесат во текот на блендирањето, прво додадете ги основните состојки, прикачете го капакот за бокал и започнете со блендирање. Штом состојките ќе бидат добро измешани, завртете го и отворете го капакот со отвори и внимателно истурете или пуштете состојки во блендираната мешавина. Ако блендираната мешавина е жешка или топла, бидете внимателни и отворете го капакот со отвори бавно, внимавајќи да ја избегнете жешката пареа или прскањето на жешки состојки. Секогаш враќајте го капакот со отвори откако ќе завршите со додавање на состојки.
- Чувајте ги рацете и кујнскиот прибор, освен доставениот потиснувач,

настрана од садот додека блендирате за да се намали ризикот од сериозна повреда на лица или оштетување на блендерот. Капакот мора да остане на своето место кога се користи потиснувачот низ отворот на капакот. Може да се користи стругалка, но таа мора да се користи само кога блендерот не работи.

- **КОРИСТЕТЕ ГО САМО ДОСТАВЕНИОТ ПОТИСНУВАЧ** со вашиот nutribullet® да ги притискате состојките поблиску до сечилото. Чувајте ги рацете и кујнскиот прибор, освен доставениот потиснувач, настрана од садот додека блендирате за да се намали ризикот од сериозна повреда на лица или оштетување на блендерот. Капакот мора да остане на своето место кога се користи потиснувачот низ отворот на капакот. Може да се користи стругалка, но таа мора да се користи само кога блендерот не работи.
- Не користете никакви други додатоци освен доставениот потиснувач за да ги притискате

состојките надолу.

Потиснувачот е конкретно дизајниран да не доаѓа во контакт со сечилото.

• **НИКОГАШ НЕ КОРИСТЕТЕ**

шпатули, лажици или други алатки кои можат да го допрат сечилото што се врти. Тоа може да ја оштети единицата, да го скрши бокалот за блендирање или да предизвика тешка телесна повреда или оштетување на имот.

## БЕЗБЕДНОСТ НА ПРОЦЕСОРОТ ЗА ХРАНА

Правилното користење на функцијата на вашиот процесор за храна е важно за безбедно работење на вашиот nutribullet®. Користењето на процесорот за храна во спротивност со овие упатства, може да доведе до телесна повреда, оштетување на имот или оштетување на вашата единица. За да се намали ризикот од сериозна повреда за лица или оштетување на имот:



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

**Сечилата и дисковите се остри. Внимателно ракувајте со сечилата и дисковите користејќи го пластичното подрачје во средина.**

- **НИКОГАШ** не користете прекумерна сила врз притиснувачот на храна со двојна големина за да ја притискате храната низ цевката за полнење. Ова може да го прегрее моторот или да го оштети работниот сад. За најдобри резултати, вклучете го вашиот процесор за храна пред да почнете да ставате храна во цевката за полнење.
- Не преполнувајте ја цевката за полнење со состојки кои може да го прегреат моторот или да го оштетат садот за работа. Почекајте додека храната природно не се спушти низ цевката за полнење и во садот за работа пред да додадете повеќе храна.
- **НИКОГАШ** не ставајте раце, прсти или кујнски прибор во цевката за полнење или садот за работа. Користете го само

притиснувачот на храна со двојна големина за да ја притискате храната надолу низ цевката за полнење.

- **НИКОГАШ** не ставајте ги рацете или кујнскиот прибор блиску до сечила или дискови што се движат додека обработувате храна за да го намалите ризикот од сериозна повреда на лица или оштетување на процесорот за храна. Може да се користи стругалка, но таа мора да се користи само кога процесорот за храна не работи.
- **НИКОГАШ** не чувајте ги изложените додатоци на сечилото или дисковите во садот за работа. Изложените сечила може да претставуваат опасен ризик кој може да доведе до повреда. Секогаш покривајте ги складираните додатоци со капакот на садот за работа.
- Стругалка или шпатула може да се користи **НО САМО КОГА АПАРАТОТ Е ИСКЛУЧЕН ОД НАПОЈУВАЊЕ.**

- Осигурете се дека капакот е цврсто поставен на своето место пред да работите со апаратот.

- Не полнете го садот за работа над означената линија за максимално полнење за да избегнете ризик од повреда поради оштетување на капакот или садот.

## ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ ЗА СЧИЛА И ДИСКОВИ



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Сечилата и дисковите се остри. Ракувајте внимателно за да избегнете телесни повреди. Нешта кои не се храна или тврди состојки може да ги оштетат различните сечила и дискови на вашиот nutribullet®. Рутински проверувајте ги сечилата и дисковите и прекинете со користење ако се оштетени. Продолженото користење со оштетени сечила или дискови или користење во спротивност со овие упатства, може да доведе до телесна повреда, оштетување на имот или



оштетување на вашата единица.

**Не допирајте ги остриите рабови на сечилата или дисковите.** За да избегнете повреда со расекување, не ракувајте со и не допирајте никакви остри делови на сечилото или дискот.

**НИКОГАШ** не чувајте ги изложени сечилата или дисковите во садот за работа или на основата на моторот. Изложени сечила и дискови може да претставуваат опасност од сериозна лична повреда. Секогаш покривајте ги изложените сечила и дискови со капакот на садот за работа или чашата. Изложено сечило или диск може да претставува опасност од расекување.

- Не користете ги сечилата или дисковите за мелење суви состојки како што се зрна, житарки или кафе бидејќи тоа може да го оштети моторот и/или сечилата и дисковите. Користењето на суви состојки може да предизвика моторот да се прегрее.

- Не вадете ја чашата, бокалот за блендирање или садот за работа додека сечилата целосно не застанат. Вадењето пред сечилата целосно да застанат може да предизвика оштетување на додатоците или единицата.
- Секогаш **ИСКЛУЧУВАЈТЕ ЈА** и **ВАДЕТЕ ЈА ОД НАПОЈУВАЊЕ** единицата и почекајте додека сечилата или дисковите не запрат целосно пред склопување, расклопување, менување на додатоци или чистење.
- Не преоптоварувајте ја чашата, бокалот за блендирање, цевката за полнење или садот за работа бидејќи тоа може да доведе сечилата или дисковите да престанат да функционираат. Ако ова се случи, исклучете ја единицата, испразнете нешто од содржината на истата, повторно поставете и продолжете со работа.
- За да се намали ризикот од повреда, никогаш не ставајте ги сечилото или дисковите за сечење на основата на моторот без

претходно правилно да го поставите садот на своето место.

### • **ИЗБЕГНУВАЈТЕ КОНТАКТ СО ПОДВИЖНИТЕ ДЕЛОВИ!**

- Не обидувајте се да прескокнете какви било безбедносни механизми за последователно работење. Чувајте ги рацете и кујнскиот прибор подалеку и настрана од сечилата или дисковите за да се намали ризикот од сериозна лична повреда или оштетување на единицата.
- **НИКОГАШ** не ставајте ги сечилата или дисковите на ниту еден дел или додаток за *nutribullet®* на долната полица и не користете го циклусот за загревање/дезинфекција на вашата машина за садови кога го чистите.
  - Периодично проверувајте ги сечилата и дисковите за оштетување. **НЕ** користете никакви сечила или дискови ако се оштетени и контактирајте ја службата за корисници.
  - Периодично проверувајте ги сечилото на екстракторот и сечилото

на бокалот. Ако сечилата не ротираат слободно или се оштетени, веднаш престанете со употреба и контактирајте ја Службата за корисници. Ако дихтингот на сечилото на екстракторот го нема или е оштетен, престанете со користење и контактирајте ја Службата за корисници. Препорачуваме менување на сечилото на екстракторот секои 6 месеци (во зависност од користењето) или како што е потребно за оптимални перформанси.

- Не користете неоригинални резервни делови во продажба за вашиот *nutribullet®*. Неоригиналните резервни делови може да доведат до оштетување на вашиот *nutribullet®* или да создадат безбедносни ризици кои ќе доведат до телесна повреда и оштетување. Нарачувајте само резервни делови од **nutribullet.com**, наведете го моделот за делови кои се компатибилни со вашата единица.

## ЕЛЕКТРИЧНА БЕЗБЕДНОСТ

Модификација, несоодветно користење, и неуспех да се следат упатствата за соодветно поставување, користење и грижа за вашиот nutribullet® систем за тројна подготовка може да го зголеми ризикот од сериозна лична повреда, смрт или оштетување на имот.

- Не употребувајте ја единицата во земји или на локации со различни електрични спецификации или типови на приклучоци.
- Не употребувајте ја единицата со уред со конвертер на напон бидејќи може да предизвика краток спој, пожар, струен удар доведувајќи до лична повреда или оштетување на производ.
- Не употребувајте ја единицата во подрачје што е влажно или секаде каде што може да стане влажно.
- Не обидувајте се да ја вклучите единицата

во приклучница за електрично напојување со влажни раце.

- Избегнувајте контакт со екранот на допир кога иконата за напојување е осветлена за да спречите случајно и неочекувано работење на единицата.
- Не користете го кабелот, приклучокот, или основата на мотор ако биле потопени во вода или други течности. Секако значително истекување на, под или околу основата на моторот треба да се исчисти и исуши пред вклучувањето и користењето на единицата.
- Не модификувајте го електричниот кабел на каков било начин.
- Не користете ниедна единица со оштетен електричен кабел или приклучок. Електричниот кабел и приклучокот не се соодветни за замена. Ако се оштетат, апаратот треба да се замени. Контактирајте ја Службата за корисници за помош на **nutribullet.com**.

- Не допуштајте и не поставувајте го електричниот кабел во близина или да допира какви било жешки површини, извор на топлина, или оган, вклучувајќи шпорет.
- Не дозволувајте електричниот кабел да виси преку работ на масата или пултот.
- Не влечете го, не виткајте го и не оштетувајте го електричниот кабел.
- Преоптоварувањето на единицата може да го прегрее моторот и да го активира термалниот прекинувач. Ако внатрешниот термален прекинувач го исклучи моторот, извадете ја од напојување основата на моторот и дозволете да се излади еден час пред повторно да се обидете да го користите. Термалниот прекинувач ќе се ресетира кога единицата е исклучена од штекер и термалниот прекинувач ќе се излади.
- Секогаш **ИСКЛУЧУВАЈТЕ** го вашиот nutribullet® од напојување кога не се користи и кога се


склопува, расклопува, се менуваат додатоци или се чисти.

- **НИКОГАШ** не влечете од кабелот за напојување за да го исклучите. За да го исклучите, фатете го приклучокот и извлечете го од приклучницата.
- Користење на некомпатибилни делови или делови купени на пазарот може да предизвика оштетување на вашиот nutribullet® или да создаде опасности по безбедноста кои може да предизвикаат лична повреда или штета. Кога нарачувате резервни делови, секогаш користете оригинални nutribullet® делови и додатоци од **nutribullet.com**.

## ВЕНТИЛАЦИЈА

- **НИКОГАШ** не попречувајте ги отворите за вентилација на долниот дел на основата на моторот на вашиот nutribullet® систем за тројна подготовка. Отворите на долниот дел од основата на моторот треба да бидат без прав и влакненца и никогаш



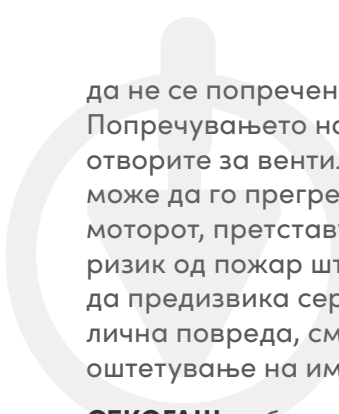

да не се попречени. Попречувањето на отворите за вентилација може да го прегрее моторот, претставувајќи ризик од пожар што може да предизвика сериозна лична повреда, смрт, или оштетување на имот.

- **СЕКОГАШ** работете со nutribullet® на рамна површина, оставајќи непопречен простор под и околу основата на моторот да овозможите соодветна циркулација на воздух. Отворите на дното на основата на моторот се обезбедени за вентилација да се осигури сигурно работење и да се спречи прегревање на моторот.
- **НИКОГАШ** не ставајте го вашиот nutribullet® над запаливи материјали како што се весници, чаршави за на маса, салфетки, крпи за садови, прекривки или други сличен тип на материјали.

## МЕДИЦИНСКА БЕЗБЕДНОСТ

- Секогаш консултирајте го вашиот лекар во врска со грижи и совети поврзани

со здравјето и исхраната. Информациите што се содржат во ова Корисничко упатство, доставеното Упатство за рецепти, и/или онлајн рецепти се општи предлози и идеали и не имаат за цел да го заменат советот на вашиот лекар.

## МЕДИЦИНСКИ ИНТЕРАКЦИИ

- Ако земате какви било лекови, особено лекови за намалување на холестерол, разрејувачи на крв, лекови за крвен притисок, седативи или антидепресиви, проверете со вашиот лекар пред да пробате кој било од рецептите содржани во Упатството со рецепти или објавени онлајн.

**СЕКОГАШ** следете ги упатствата за препорачано одржување и грижа во Корисничкото упатство.

**НИКОГАШ** не користете го вашиот nutribullet® со оштетени компоненти. Ако вашиот nutribullet® неправилно функционира на каков било начин, веднаш престанете

со користењето и контактирајте ја Службата за корисници на **nutribullet.com**. Ако имате некакви коментари, прашања или грижи, одете на **nutribullet.com**.

**! Зачувајте ги  
• овие упатства!**

# Содржина



**1042 Важни мерки за заштита**

**1064 Што е вклучено**

**1066 Упатство за склопување**

1066 Блендер

1067 Процесор за храна

**1068 Контролна табла**

**1072 Користење на вашиот nutribullet®  
систем за тројна подготовка**

1072 Блендирање

1073 Користење на nutribullet® чашата за едно сервирање

1075 Користење на nutribullet® бокалот за блендирање

1078 Користење на nutribullet® процесорот за храна

1079 Сечило за сецкање

1082 Сечило за тесто

1085 Реверзибилен диск за сечење/сецкање

**1088 Грижа и одржување**

Ви благодариме што го купивте nutribullet® системот за тројна подготовка.

# Што е вклучено




основа на мотор



1,9 L бокал за  
блендирање со  
сечило



капак за бокал  
со отвор

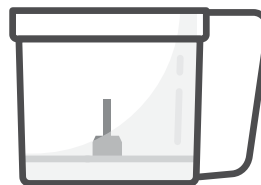

сад за работа за  
7 дози



капак на сад за  
работа со цевка  
за полнење



сечило за  
сецкање



0,9 L  
чаша за едно  
сервирање




0,7 L  
чаша за едно  
сервирање



2 капака за  
носење



сечило за тесто

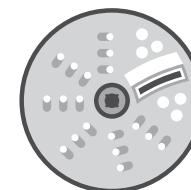

реверзибилен  
диск за сечење/  
сецкање



притиснувач на  
храна со двојна  
големина



сечило на  
екстрактор



адаптер за сечило



потиснувач

Конфигурациите на производот може да се разликуваат. За да ја видите нашата целосна листа на nutribullet® додатоци посетете ја [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

# Упатство за склопување

## Блендер

капак со отвори  
за вентилирање

капак за бокал

испусен отвор за  
лесно истурање


потиснувач

бокал

интегрирано  
сечило

контролна табла

основа на мотор

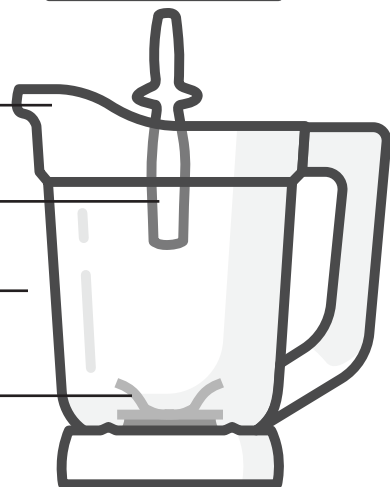

чаша за едно  
сервирање



сечило на  
екстрактор

## Процесор за храна

капак на сад за  
работа со цевка  
за полнење




сечило за сецкање

адаптер за  
сечило


сад  
за работа  
за 7 дози

контролна  
табла

основа  
на мотор

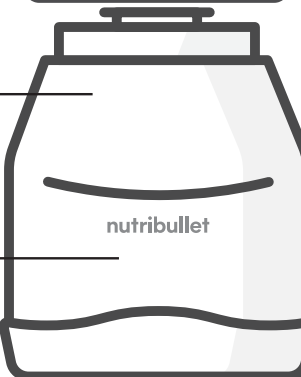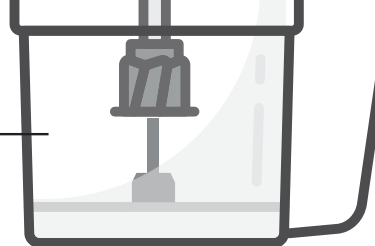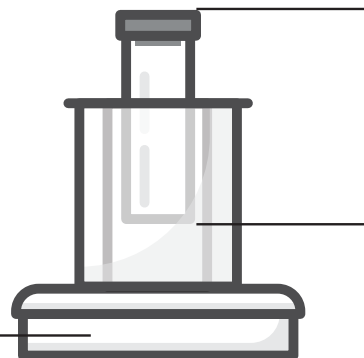

притиснувач на  
храна со двојна  
големина

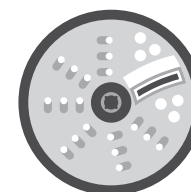

реверзибилен  
диск за сечење/  
сецкање



сечило за  
тесто

# Контролна табла



## ИСКЛУЧЕНО/ВКЛУЧЕНО

Копчето за вклучување/исклучување го контролира главното напојување на апаратот. Ако бокалот за блендирање со капак, чашата за едно сервирање nutribullet® или работниот сад за обработка се заклучени на своето место, притискањето на **НАПОЈУВАЊЕ** ќе укаже дека единицата се напојува и ќе ја осветли контролната табла.




## ТАЈМЕР

### Кога се користи Брзина:

Тајмерот започнува на нула (00:00) и се зголемува во текот на работењето, покажувајќи го изминатото време откако започнало блендирањето.

### Кога користите меморирани програми:

Тајмерот одбројува во текот на работењето додека програмата не заврши, освен со програмите за Обработка на храна со Сецкање и потопување кога времето на тајмерот се зголемува.

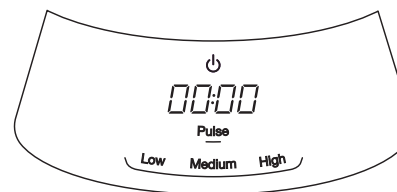

## РАЧНИ БРЗИНИ

Рачни брзини може да се користат за континуирано блендирање или обработка со користење на кој било од додатоците.

**Low (Мала брзина):** Постојана мала брзина на блендирање или обработка.

**Medium (Средна брзина):** Постојана средна брзина на блендирање или обработка.

**High (Голема брзина):** Постојана голема брзина на блендирање или обработка.

**Pulse (Пулсирање):** Користете за контролирање на блендирање, сецкање и обработка. Притиснете го и ослободете го копчето Пулсирање за сецкање на состојките, Држењето притиснато ќе предизвика сечилото постојано да се врти. Не држете го и не работете со Пулсирање континуирано подолго од една минута.




## РЕЖИМ ЗА ЕДНО СЕРВИРАЊЕ

**Меморирани програми за користење чаши за едно сервирање:**

**Dressing (Прелив):** Се користи за мали количества преливи за салати.

**Frozen Drinks (Замрзнати пијалаци):** Совршено за коктейли мешани со мраз или коктейли и пијалаци во фрапе стил.

**Smoothie (Смуди):** Блендира свежи и замрзнати овошја и зеленчуци во кремасти смудија.

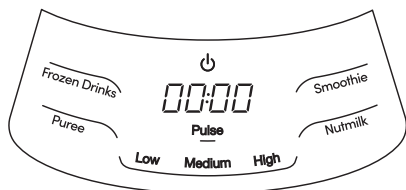

## РЕЖИМ НА БОКАЛ ЗА БЛЕНДЕР


**Меморирани програми за користење бокал за блендирање:**

**Purée (Пире):** Дава совршено мазна текстура – идеална за супи, сосови и намази.

**Frozen Drinks (Замрзнати пијалаци):** Совршено за големи количества на коктейли мешани со мраз или коктейли и пијалаци во фрапе стил.

**Smoothie (Смуди):** Блендира свежи и замрзнати овошја и зеленчуци во кремасти смудија.

**Nutmilk (Бадемово млеко):** Прави свежи растителни млека, како бадемово или од индиски ореви, при што не е потребно процедување. Видете Водич за рецепти за рецепти.

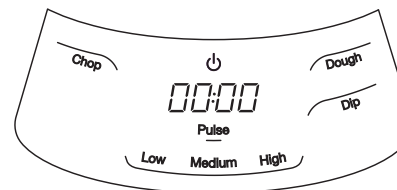

## РЕЖИМ НА ОБРАБОТКА НА ХРАНА

**Меморирани програми за обработка на храна:**

**Chop (Сецкање):** Се користи за сецкање свежи состојки како кромид.


**Dough (Тесто):** Се користи за мешање мали количества на теста, како тесто за пица или тортиљи.

**Dip (Макало):** Одлично за мешање салца и други густе макала.



## РЕЖИМ НА СПИЕЊЕ

Сите осветлени програми и брзини ќе бидат затемнети во **Режим на спиење**, освен **Копчето за напојување** и екранот на **Тајмерот**. Штом програмата ќе заврши за кој било од додатоците или рачната брзина е запрена, интерфејсот на екранот ќе влезе во **Режим на спиење**. Сите осветлени програми и брзини ќе бидат затемнети во **Режим на спиење**. За да го разбудите интерфејсот на дисплејот, едноставно допрете која било од програмите или брзините на интерфејсот. Штом ќе се разбуди, можете да продолжите да изберете која било брзина или програма за користење. За да исклучите, притиснете го **Копчето за напојување** додека е во **Режим на спиење** за да ја исклучите единицата.

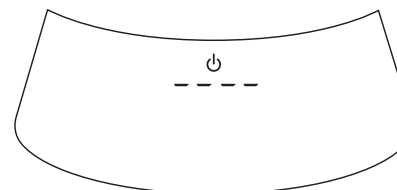

**Вака изгледа интерфејсот на екранот кога основата на единицата се напојува без додаток поставен на своето место.**

# Користење на вашиот систем за тројна подготовка: блендирање

## nutribullet® чаша за едно сервирање



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** НИКОГАШ не користете ги **nutribullet® чашите** за блендирање жешки, топли или газирани состојки. Триењето од ротирачките сечила може да предизвика содржината да се загрее и да го зголеми притисокот, што може да доведе до ерупција при отворање. Ерупција на жешката содржина и изложено сечило може да предизвика сериозни телесни повреди или оштетување на имот.

Користете го само **Бокалот за блендирање** и **капакот со отвори за бокал** за да блендирате жешки, топли или газирани состојки.

- Не блендирајте жешки или топли состојки во **nutribullet® чашите**.
- Не блендирајте повеќе од една минута.
- Не блендирајте ништо газирано или што пени.

- Не преполнувајте и не кршете мраз. Секогаш користете доволно течни состојки кога блендирате.
- Не оставајте ја блендираната храна во затворена **чаша**.
- Не отворајте затворена **nutribullet® чаша** ако ја чувствувате жешка или топла на допир.
- Не обидувајте се да ја одвоите **чашата** од **сечилото на екстракторот** со сила или со насилно одвојување на компонентите.
- Не користете ја **чашата** ако откриете пукнатини, заматеност или друга штета.
- Не користете го **сечилото на екстракторот** ако сечилата не се вртат слободно или ако дихтунгот недостасува или е оштетен.

## Користење на nutribullet® чашата за едно сервирање



- 1** Ставете ја **основата на моторот** на чиста, сува и рамна површина.



- 2** Ставете состојки во **nutribullet® чашата**.




**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не преполнувајте! За да избегнете истекување, не додавајте состојки над линијата MAX.**



- 3** Завртете ги **Сечилата на екстракторот** врз **nutribullet® чашата** за цврсто да се затегне.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Сечилото на екстракторот е остро. Ракувајте внимателно.**

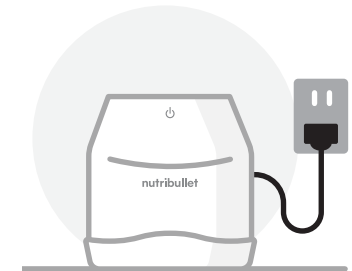

- 4** Вклучете го електричниот кабел на **основата на моторот** во електрична приклучница.





- 5** Превртете ја **чашата** надолу и ставете ја на **основата на моторот**.



- 6** Завртете ја **чашата** надесно на **основата на моторот** за да ја прицврстите на своето место. („Кликнување“ укажува дека **чашата** е заклучена.) Ова ќе ја осветли **контролната табла**.



- 7** Изберете една од програмите за блендирање во **nutribullet® чашата: Frozen Drinks (замрзнати пијалаци), Smoothie (Смути), или Dressing (Прелив)**. Секој режим ќе активира мемориран циклус за блендирање. Исто така може да изберете **Low (Мала), Medium (Средна), или High (Голема)** брзина за вашето блендирање.



- 8** Штом блендирањето ќе заврши или сте ја постигнале посакуваната густина, завртете ја **чашата** налево за да ја отклучите и извадете ја од **основата на моторот**. Ќе слушнете „кликнување“ кога **чашата** ќе се отклучи.

**НАПОМЕНА:** Не користете го **сечилото на екстракторот** како капак за чување. Може да настане создавање притисок кај содржината поради природната ферментација на состојките. Користете го **капакот за носење** за складирање.

## nutribullet® бокал за блендирање



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

За да спречите повреди додека блендирате жешки, топли или газирани состојки, користете го **САМО бокалот за блендирање** со **капак за бокал** со отвори. **НИКОГАШ** не користете ги **nutribullet® чашите** за блендирање жешки, топли или газирани состојки.

- **СЕКОГАШ** зацврстувајте го **капакот за бокал** со отвори на **бокалот за блендирање** со испусниот отвор надолу и затворен пред блендирање за да се спречи состојките да се истураат или жешките состојки да прскаат.
- **ВНИМАНИЕ!** Кога го отворате капакот за бокал, внимавајте на

излегувањето жешка пареа или прскање на жешки состојки.

- **НИКОГАШ** не отворајте го **капакот за бокал** или **испусниот отвор за лесно истурање** додека блендирате. Користете го само **капакот со отвори за вентилирање** за да додавате дополнителни состојки во текот на блендирањето. Секогаш враќајте го **капакот со отвор** откако ќе завршите со додавање на состојки.
- Користете го само **потиснувачот** да ги притискате состојките поблиску до сечилото. Никогаш не користете ги вашите раце или друг кујнски прибор.


## Користење на бокалот за блендер




- 1** Ставете ја **основата на моторот** на чиста, сува и рамна површина.



- 2** Додадете состојки во **бокалот**. Не надминувајте ја линијата **MAX**.

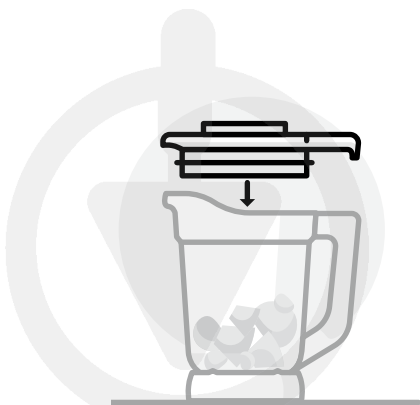

- 3** Ставете го **капакот** на горниот дел на **бокалот** и притиснете надолу да го поставите на место. Ставете го **капакот** врз отворот, цврсто притиснете го и завртете додека не се заклучи на своето место.

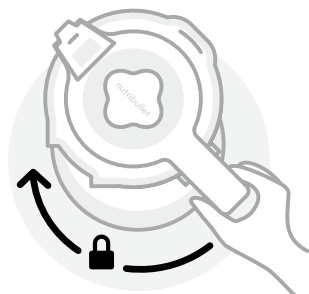

- 4** Ставете го **бокалот** врз невклучената **основа на моторот**. Завртете надесно. **Бокалот** ќе кликне кога е заклучен на своето место.



- 7** Можете да истурате директно од **бокалот** со откачување на **капакот** над испусниот отвор.

**!** **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Кога го отворате капакот за бокал, внимавајте на излегувањето жешка пареа или прскање на жешки состојки.



- 8** Исто така можете да го притиснете со вашиот палец на јазичето над рачката за да го извадите **капакот**.



- 5** Вклучете ја **основата на моторот**. **Контролната табла** ќе се осветли со менито на блендерот. Изберете ја програмата според вашите состојки за да активирате мемориран циклус на блендирање, или изберете циклус со следните брзини: **Low (Мала)**, **Medium (Средна)**, или **High (Голема)**.



- 6** Штом блендирањето ќе запре, завртете го **бокалот** налево за да го отклучите и да го извадите од **основата на моторот**. Ќе слушнете „кликнување“ кога **бокалот** ќе се отклучи.

# Користење на вашиот систем за тројна подготовка: обработка на храна

## Nutribullet® процесор за храна




**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Користењето на **процесорот за храна** во спротивност со овие упатства содржани во Корисничкото упатство може да доведе до телесна повреда, оштетување на имот или оштетување на вашата единица. За да се намали ризикот од сериозна повреда за лица или оштетување на имот, секогаш имајте во предвид:

- Сечилата и дисковите се остри. Внимателно ракувајте користејќи го средишното пластично подрачје.
- Не користете прекумерна сила да ја туркате храната надолу низ **цевката за полнење** со **притиснувачот на храна**. За најдобри резултати, прво вклучете го вашиот процесор за храна пред да додадете храна во **цевката за полнење**.


- Не преполнувајте ја **цевката за полнење**. Дозволете храната природно да се спушта низ **цевката за полнење**.
- **НИКОГАШ** не ставајте раце, прсти или кујнски прибор во **цевката за полнење** или **садот за работа**.
- **НИКОГАШ** не чувајте ги изложените **додатоци на сечилото** или **дискови** во **садот за работа**.
- Стругалка или шпатула може да се користи, но само кога единицата е исклучена од напојување.

## Користење на сечилото за сецкање:

сецка, меша и меле храна.

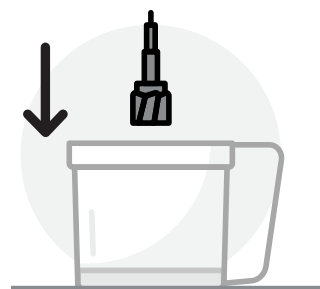

- 1** Ставете го **садот за работа** на рамна, чиста и сува површина. Поставете го **адаптерот за сечило** врз централната оска и гурнете го **адаптерот** надолу за да го поставите на своето место.

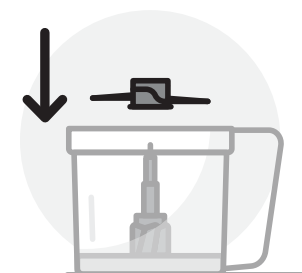


- 2** Ставете го **сечилото за сецкање** врз оската на **адаптерот за сечило**.




**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Сечилата и дисковите се остри. Ракувајте внимателно.



- 3** Подгответе состојки и додадете ги во **садот за работење**. Отстранете семиња, жилички и други парчиња што не се јадат. Пресечете ги големите парчиња на парчиња од 1-2 инчи пред обработката. **Не надминувајте ја линијата MAX.**

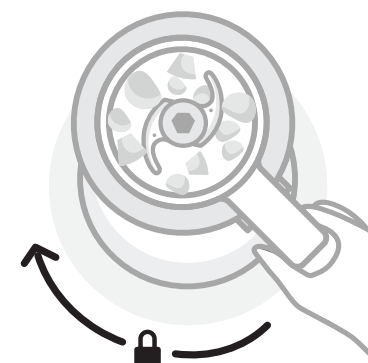


- 4** Ставете го **садот за работење** врз невклучената **основа на моторот**. Завртете надесно. **Садот за работење** ќе кликне кога е заклучен на своето место.

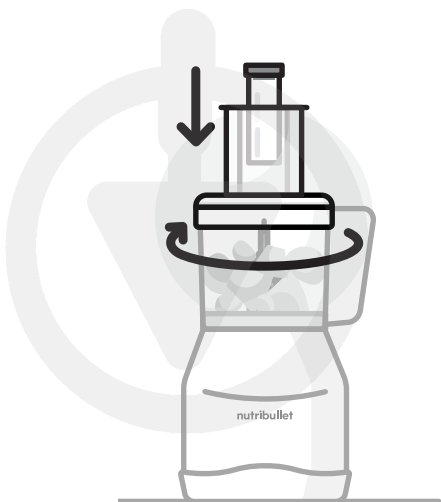


- 5** Ставете го **капакот на садот за работење** врз **садот за работење**. Завртете го **капакот** надесно и порамнете ги стрелките да се заклучи на место. Ставете го **притиснувачот за храна во цевката за полнење на капакот**.

**НАПОМЕНА:** Капакот на садот за работење мора да биде прицврстен на садот за работење откако садот за работење ќе биде прицврстен на основата на моторот за единицата да функционира.

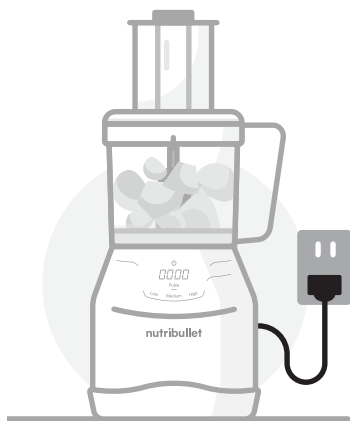

- 6** Вклучете ја **основата на моторот**. Контролната табла ќе го осветли менито на процесорот за храна, покажувајќи ги меморираните режими. Изберете **Chop (Сецкање)** за преливи или мешавини или **Dip (Макало)** за намази и макала.

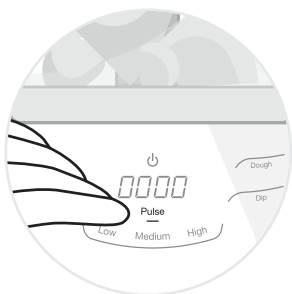

- 7** Изберете и задржете **Pulse (Пулсирање)** за рачно сецкање.



- 8** Исто така може да изберете **Low (Мала)**, **Medium (Средна)**, или **High (Голема)** брзина за алтернативни меморирани брзини на обработка.



- 9** Ако е потребно да додате течност, завртете го **капакот на притиснувачот** надесно за да го отклучите и извадете го **внатрешниот притиснувач**. Истурajte течност низ горниот отвор (не полнете над линијата **MAX на садот за работење**) и вратете го **внатрешниот притиснувач**.




- 11** Завртете го **садот за работење** налево за да го отклучите и да го извадите од **основата на моторот**.



- 10** Кога ќе заврши обработката, почекајте додека **сечилото** не запре пред да го завртите **капакот на садот за работење** налево за да го отклучите и да го извадите од **садот за работење**.

**НАПОМЕНА:** Капакот на садот за работење мора да биде отклучен од садот за работење за да го извадите садот за работење од основата на моторот.

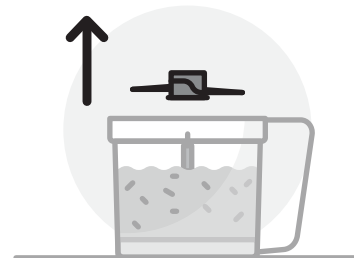


- 12** Внимателно извадете го **сечилото за сецкање** допирајќи ги само пластичните подрачја. Користете лажица или шпатула за да ги пренесете исецканите состојки од **садот за работење**.


**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Чувајте ги прстите подалеку од острите рабови на сечилото!

## Користење на сечилото за тесто:


комбинирајте состојки за правење тесто за леб, пица или фурнаринки.

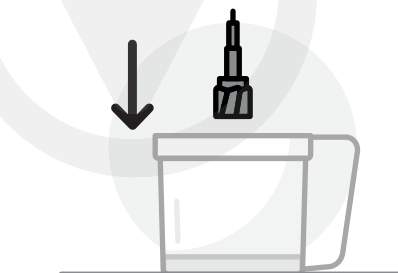


- 1 Ставете го **садот за работа** на рамна, чиста и сува површина. Поставете го **адаптерот за сечило** врз централната оска и гурнете го **адаптерот** надолу за да го поставите на своето место.

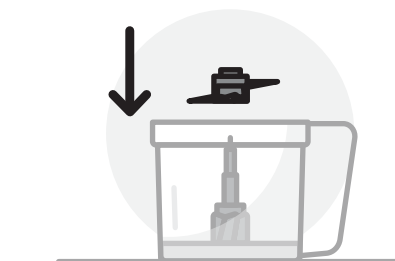


- 2 Ставете го **сечилото за тесто** врз оската на **адаптерот за сечило**.

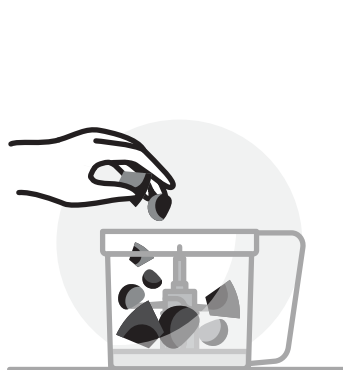


- 3 Подгответе состојки како што е потребно и додадете ги во **садот за работење**.

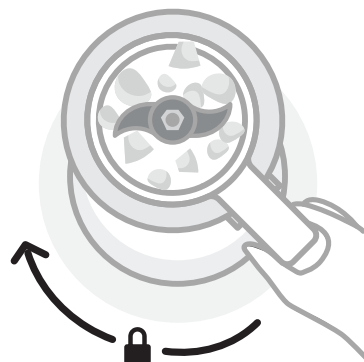


- 4 Ставете го **садот за работење** врз невклучената **основа на моторот**. Завртете надесно. **Садот за работење** ќе кликне кога е заклучен на своето место.

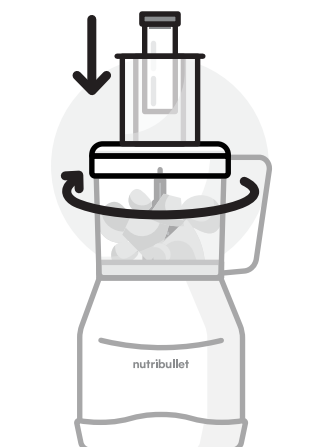


- 5 Ставете го **капакот на садот за работење** врз **садот за работење**. Завртете го **капакот** надесно и порамнете ги стрелките да се заклучи на место. Ставете го **притиснувачот за храна** во **цевката за полнење на капакот**.

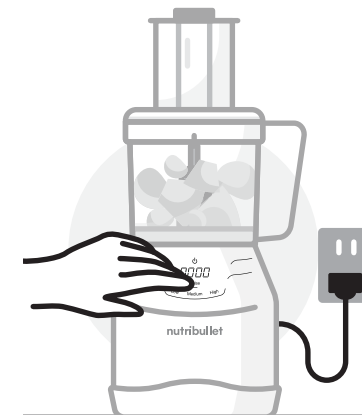

- 6 Вклучете ја **основата на моторот**. Корисничкиот интерфејс ќе го осветли мениот на процесорот за храна. За да интегрирате влажни и суви состојки пред месењето, изберете ја и задржете ја поставката **Pulse (Пулсирање)**. Пулсирајте ја мешавината неколку пати, додека состојките не бидат порамномерно дистрибуирани.

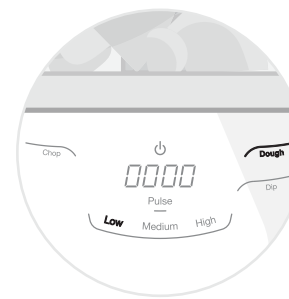


- 7 Штом тестото ќе започне да се обликува, префрлете го процесорот за храна на **Dough (Тесто)** или на поставка **Low (Мала)**. Не избирајте поголема брзина, бидејќи таа може премногу да го обработи тестото.

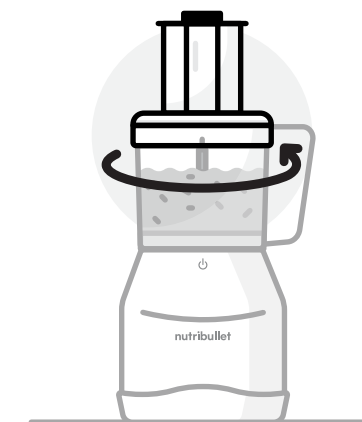

- 8 Штом тестото е целосно замесено, запрете ја машината. Почекајте додека **сечилото** не запре пред да го завртите **капакот на садот за работење** налево за да го отклучите и да го извадите од **садот за работење**.



- 9** Завртете го **садот за работење** налево за да го отклучите и да го извадите од **основата на моторот**.

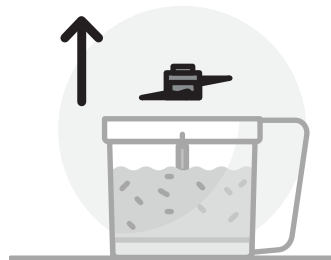


- 10** Внимателно извадете го **сечилото за тесто**.

## Користење на реверзибилен диск за сечење/сецкање:


ги сече или сецка состојките.

Овој додаток на **диск** може да биде поставен на 2 различни позиции на **адаптерот за сечило**. Пониската позиција е за чување, а повисоката е за користење. Задржете го централното испакнување на **дискот**, и внимателно ставете го на **адаптерот за сечило**. Порамнете ги

ознаките на **дискот** со ознаките на **адаптерот за сечило**, за линиите да се поврзат. Ако **дискот** е поставен на пониската позиција, извадете го **дискот** и вртете додека ознаките не се порамнат и **дискот** не се постави на повисоката позиција.

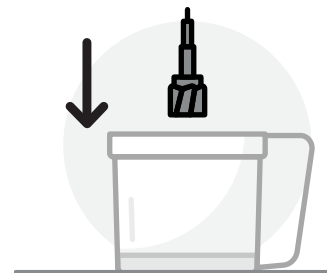


- 1** Ставете го **садот за работа** на рамна, чиста и сува површина. Поставете го **адаптерот за сечило** врз централната оска и гурнете го **адаптерот** надолу за да го поставите на своето место.

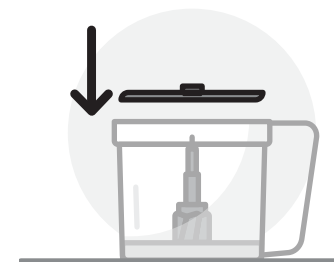


- 2** Ставете го **дискот за сечење/сецкање** врз оската на **адаптерот за сечило**.

**НАПОМЕНА:** Дискот за сечење/сецкање е реверзибилен, со една страна определена за сецкање, а друга за сечење.


**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Сечилата и дисковите се остри. Ракувајте внимателно.

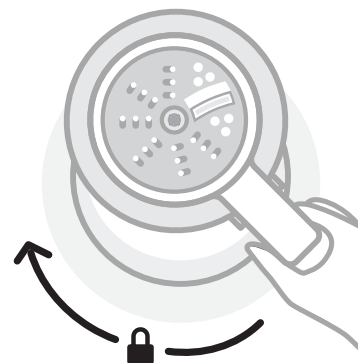


- 3** Ставете го **садот за работење** врз невклучената **основа на моторот**. Завртете надесно. **Садот за работење** ќе кликне кога е заклучен на своето место.

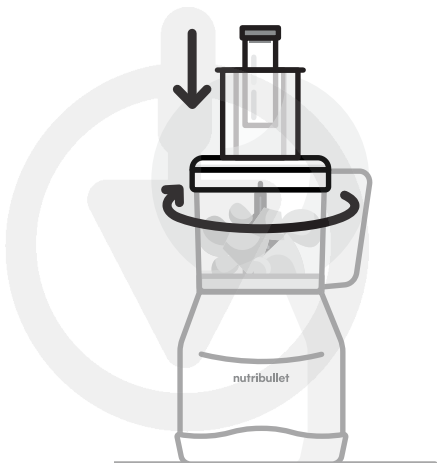

- 4** Ставете го **капакот на садот за работење** врз **садот за работење**. Завртете го **капакот** надесно и порамнете ги стрелките да се заклучи на место. Ставете го **притиснувачот за храна** во **цевката за полнење на капакот**.

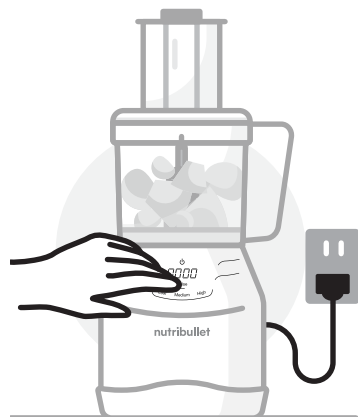


- 5** Вклучете ја **основата на моторот**. Контролната табла ќе го осветли менито на процесорот за храна. Изберете ја поставката **High (Голема)**.

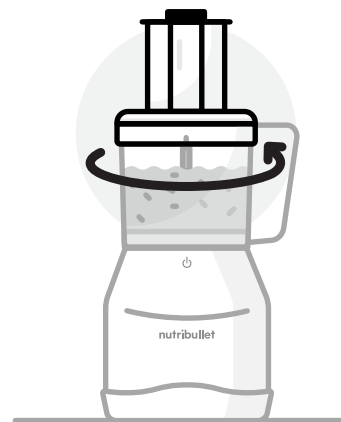

- 7** Кога ќе заврши обработката, почекајте додека **сечилото** не запре со вртење пред да го завртите **капакот на садот за работење** налево за да го отклучите и да го извадите од **садот за работење**.




- 8** Завртете го **садот за работење** налево за да го отклучите и да го извадите од **основата на моторот**.

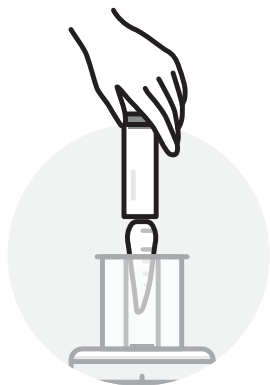

- 6** Со вклучен мотор, завртете го **капакот на притиснувачот на храна** надесно да го отклучите и да го извадите **внатрешниот притиснувач** за да пристапите до малата цевка за полнење. Или, оставете го **внатрешниот притиснувач** на место и извадете го целиот **притиснувач на храна** да го користите поголемиот отвор. Користете притиснувач да ги водите состојките во садот.

**!** ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Никогаш не користете прсти или кујнски прибор да притискате храна низ цевката за полнење. Користете го само притиснувачот на храна.

**!** ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Не користете сила за притискање на храната низ цевката за полнење. Користете го притиснувачот на храна за нежно да ја водите храната низ цевката за полнење или дозволете храната да се движи низ цевката природно.

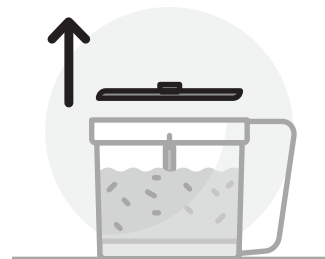

- 9** Внимателно извадете го **дискот за сечење/сецкање**. Користете лажица или шпатула за да ги пренесете исецканите состојки.

**!** ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Сечилата и дисковите се остри. Ракувајте внимателно.




# Грижа и одржување



## ИМАЈТЕ ГИ ПРЕДВИД ОВИЕ ВАЖНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА КОГА ГО КОРИСТИТЕ NUTRIBULLET®:

- Секогаш исклучувајте го и вадете го од напојување вашиот nutribullet® кога не се користи или кога се склопува, расклопува, се менуваат додатоци или при чистење.
- Секогаш чекајте додека моторот не запре потполно пред ракување со или вадење на каков било додаток.
- Не ставајте никакви nutribullet® делови, додатоци или прибор во микробранова печка, тие не се безбедни за микробранова печка.
- Не оставајте ги сечилото или дисковите изложени кога ги складирате. Сечилата и дисковите се остри, секогаш покривајте ги.
- **НИКОГАШ** не мијте дел или додаток од вашиот nutribullet® со користење циклус за дезинфекција или жежок циклус во вашата машина за миење садови. Тоа може да го искриви делот, што може да создаде опасни услови во текот на користењето што може да доведе до телесна повреда или оштетување на имот.
- Не обидувајте се да ја чистите основата на моторот со потопување во вода или други течности за чистење. Нежно избришете го и исушете со чиста крпа.
- Не ставајте никакви делови или додатоци во микробранова печка, обична рерна, фритеза на жежок воздух или во сад за готвење на шпорет и не потопувајте ги во вода што врие за да ги исчистите или дезинфицирате бидејќи тоа ќе го оштети делот.
- Уверете се дека отворите за вентилација на основата на моторот се непопречени и чисти.
- Периодично проверувајте ги компонентите на вашиот nutribullet® систем за тројна подготовка за оштетување или истрошеност кои може да го нарушат правилното работење или да претставуваат опасност по безбедноста. Никогаш не користете го вашиот nutribullet® со оштетени делови или компоненти:
  - Прекинете со користење ако забележите напукнување, замагленост, извитување или оштетување на чашите, бокалот за блендирање или садот за работење.
  - Прекинете со користење ако сечилата на екстракторот не се вртат слободно или ако дихтунгот недостасува или е оштетен. Продолженото користење со оштетени сечила или користење во спротивност со овие упатства, може да доведе до телесна повреда, оштетување на имот или оштетување на вашата единица.
- **НИКОГАШ** не обидувајте се да го користите вашиот nutribullet® ако не функционира правилно или е оштетен или е компромитиран на кој било начин. Веднаш контактирајте ја Службата за корисници на **nutribullet.com**.
- **Не** користете го сечилото на екстракторот ако не се врти слободно. Во зависност од користењето, се препорачува сечилото на екстракторот да се менува најмалку секои 6 месеци, во зависност од користењето.
- **НИКОГАШ** не користете неоригинални резервни делови во продажба за вашиот nutribullet® систем за тројна подготовка. Некои делови кои се нудат во продажба не се направени според спецификациите на nutribullet® и може да ја оштетат вашата единица или да предизвикаат сериозна повреда. Користете само оригинални nutribullet прибор/додатоци конкретно дизајнирани за вашиот nutribullet® систем за тројна подготовка. За прашања кои се однесуваат на резервни делови, контактирајте ја Службата за корисници на **nutribullet.com**.

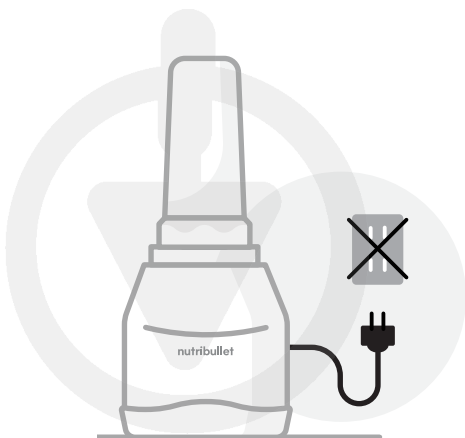

- 1** Уверете се дека **основата на моторот** е исклучена и извадена од напојување од приклучницата.



- 2** Откачете ја **чашата, бокалот, или садот за работење** од **основата на моторот**.
- 3** Исклучете ги поединечните компоненти како што следи:

#### СЕЧИЛА НА ЕКСТРАКТОР:

- Користете мала четка или сунѓер натопен во сапунива вода за да извадите секакви остатоци од сечилото на екстракторот.

**НАПОМЕНА:** Најдобро е да се чисти сечилото на екстракторот веднаш по користењето за да се избегне насобирање на остатоци.

#### ОСНОВА НА МОТОР:

- Користете топол сунѓер или крпа за садови натопена во сапунива вода за да ја исчистите површината на основата на моторот.
- Користете мала четка за да го исчистите системот за активирање на основата на моторот.

#### ДРУГИ ДОДАТОЦИ:

Следните компоненти се безбедни за користење во машина за миене садови:

- Адаптер за сечило
- Додатоци на сечило
- Чаши
- Притиснувач на храна
- Капаци за носење

Исплакнете или истријте однапред за да отстраните заостанат материјал.

#### БОКАЛ ЗА БЛЕНДИРАЊЕ:

- Бокалот и капакот за бокал се безбедни за миене во машина за садови. Ако сакате измијте ги рачно со детергент и вода. **Сечилата се остри. Внимавајте да не допирате додека миете со рака.**

#### ПОТИСНУВАЧ:

- Секогаш мијте го потиснувачот рачно со детергент и вода.

#### САД ЗА РАБОТЕЊЕ:

- Садот за работење и капакот на садот за работење се безбедни за миене во машина за садови. Ако сакате измијте ги рачно со детергент и вода. Уверете се дека сте ги извадиле сите додатоци на сечило или дискови како и адаптерот за сечило пред миенењето.



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! НИКОГАШ не мијте дел или додаток од вашиот nutribullet® со користење циклус за дезинфекција или жежок циклус во вашата машина за миене садови. Тоа може да го искриви делот, што може да создаде опасни услови во текот на користењето што може да доведе до телесна повреда или оштетување на имот.**

#### ЗАГЛАВЕНИ СОСТОЈКИ:

- За да отстраните тврдокорни остатоци од чашите или сечилата на екстракторот, наполнете ја чашата со вода на собна температура до линијата MAX и додадете 1-2 капки на детергент за садови.
- Завртете го сечилото на екстракторот и блендирајте 20-30 секунди за да ги ослободите остатоците доволно за да ги измиете со сапун и вода.
- За да отстраните тврдокорни остатоци од бокалот за блендирање, наполнете до пола со вода и додадете 1-2 капки детергент за садови. Блендирајте 20-30 секунди за да ги омекнете остатоците доволно за да ги измиете со сапун и вода.

#### СКЛАДИРАЊЕ:

- Секогаш складирајте го вашиот nutribullet® исправен без ништо ставено врз него. Чувајте ги додатоците на безбедно место додека не ги користите.
- Може да ги складираат компонентите на процесорот за храна во садот за работење. Ставете го адаптерот за сечило на централната оска, потоа сечилото за сецкање, сечилото за тесто и најпосле дискот за

сечење/сецкање. Закачете го капакот штом сите компоненти се на своето место.

- НИКОГАШ не складирајте ги и не оставајте ги сечилата или дисковите изложени. Секогаш покривајте со соодветен капак или поклопец.

## За резервни делови:

Повремено прегледувајте го nutribullet® за оштетување или истрошеност. Никогаш не работете ако некој од деловите и додатоците се оштетени на каков било начин кој може да го наруши правилното функционирање или да создаде опасност по безбедноста. Контактирајте ја Службата за корисници за помош на [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

Користете само оригинални nutribullet® прибор/додатоци конкретно дизајнирани за вашиот nutribullet® систем за тројна подготовка. Некои делови кои се нудат во продажба не се направени според спецификациите на nutribullet® и може да ја оштетат вашата единица или да предизвикаат сериозна повреда.

Посетете [nutribullet.com/shop/accessories](http://nutribullet.com/shop/accessories).

### Објаснување на ознаката



Оваа ознака укажува дека овој производ не треба да биде фрлен со друг отпад од домаќинството низ ЕУ. За да се спречи можна штета врз животната средина или човековото здравје од неконтролирано одложување отпад; рециклирајте одговорно за да промовирате одржливо повторно користење на материјални ресурси. За да го вратите вашиот користен уред, користете ги системите за враќање и собирање или контактирајте го продавачот каде што е купен производот. Тие може да го предадат овој производ за рециклирање безбедно за животната средина.



Пакувањето за транспорт и заштита е избрано од материјали кои не се штетни за околината при фрлање и може да се рециклираат. Уверете се дека сите пластики, обвивки, вреќички и сл. се безбедно фрлени и се чуваат подалеку од дофат на бебиња и мали деца. Подобрo е наместо да ги фрлите овие материјали, да ги рециклирате.



Класа II или двојно изолиран електричен апарат е оној кој е дизајниран на таков начин што не бара безбедно поврзување со електрично заземјување.



Декларација на производителот дека производот ги исполнува барањата на применливите директиви на ЕК.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Сите права се задржани.**

nutribullet® и логото на nutribullet® се заштитни знаци на CapBran Holdings, LLC регистрирани во САД и ширум светот.

Илустрациите може да се разликуваат од конкретниот производ. Ние постојано настојуваме да ги подобриме нашите производи, затоа спецификациите кои се содржани тука се предмет на промена без известување.

**240426\_NBKS93100**



**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Brugervejledning**



# Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Når du betjener din nutribullet® Triple Prep-system, skal du huske følgende:

**SIKKERHEDEN KOMMER FØRST! NÅR DU BRUGER ET ELEKTRISK APPARAT, SKAL DU ALTID OVERHOLDE DE MEST GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, HERUNDER FØLGENDE:**

**ADVARSEL!** Læs alle anvisninger nøje igennem, før du tager dit nutribullet® Triple Prep-system i brug. Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder de vigtige oplysninger i denne brugervejledning.

Hvis du tillader, at andre bruger din nutribullet®, skal du sikre, at de forstår sundheds- og sikkerhedsinformationen i denne brugermanual og evt. i alle andre sikkerheds- og brugsanvisninger. En person, der skal bruge apparatet, skal læse brugermanualen grundigt igennem, så vedkommende forstår, hvordan enheden betjenes på sikker vis.

## ! Gem disse instruktioner! • KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

### GENEREL BRUG OG SIKKERHED

Mangel på at følge alle anvisninger for dit nutribullet® Triple Prep-system kan medføre alvorlig personskade, død eller tingskade. Vær opmærksom på eventuelle farer, når du bruger eller opbevarer din nutribullet®.



**ADVARSEL!** **STOR FORSIGTIGHED** skal udvises, når man bruger meget varme, varme eller kulsyreholdige ingredienser. Man må **ALDRIG** blende meget varme, varme eller kulsyreholdige ingredienser i koppen, da den kan komme

under tryk og eksplodere ved åbning, og det kan medføre alvorlig personskade. **BRUG KUN BLENDBNINGSKANDEN** og kandelåget med ventilationshuller til blendning af meget varme, varme eller kulsyreholdige ingredienser.

- Brug ikke apparatet på en anden måde, end det er beregnet til.
- Du må ikke efterlade nonfoodgenstande i noget af tilbehøret under blendningen. Hvis dette sker, kan det beskadige enheden, og tilbehøret kan også revne eller knuses. Dette kan forårsage personskade.
- Det er vigtigt at holde godt øje med apparater, der bruges i nærheden af børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Hold ledningen uden for børns rækkevidde.
- Dette apparat må ikke bruges af personer (herunder børn)

med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler erfaring og viden i brugen heraf, medmindre de er blevet overvåget eller har fået instruktioner i sikker brug af apparatet af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed

- **NUTRIBULLET® MÅ ALDRIG EFTERLADES UDEN OPSYN, MENS DEN ER I BRUG.**
- Anbring ikke din nutribullet® på ujævne eller ustabile overflader.
- Nedsæt risikoen for brand, stød eller beskadigelse af nutribullet® under rengøring ved at følge disse sikkerhedsforanstaltninger:
  - Sluk for din enhed, og tag ledningen ud inden rengøring.
  - Rengør kun enheden udvendigt.
  - Rengør den med en tør klud.
- Forsøg ikke at rengøre motorenheden ved

at nedsænke den i vand eller andre rengøringsmidler. Den skal blot tørres forsigtigt af med en tør klud.

- Du må aldrig anbringe nutribullet®-delene eller -tilbehøret i en mikrobølgeovn, i en traditionel ovn, i en gryde på komfuret eller nedsænke dem i vand, da det kan forårsage en beskadigelse af den relevante del.
- Må ikke sættes på eller betjenes i nærheden af en varm gas- eller elplade på komfuret eller i en varm ovn.



**ADVARSEL** Vask **ALDRIG** din nutribullet® del eller tilbehør ved brug af opvarmnings-/desinfektionscyklussen i opvaskemaskinen. Det kan gøre delen skæv, og det skal skabe farlige forhold under brug, som kan medføre personskade eller tingskade.

- Anbring **ALDRIG** nutribullet® dele eller tilbehør direkte i fryseren eller i en opbevaringsbeholder i fryseren.
- Sørg for, at din nutribullet® er slukket, og at motoren og klingerne er helt standset, inden du fjerner eller rengør enheden.
- Fjern og kassér eventuelle emballagematerialer eller reklamemærker på forsvarlig vis, inden du bruger apparatet første gang.
- Betjen ikke, hvis nogen af delene eller tilbehøret er på nogen måde beskadiget. da det kan forhindre den korrekte betjening eller skabe en sikkerhedsfare. Kontakt kundeservice hos **nutribullet.com** for at få hjælp.
- Brug ikke dele eller tilbehør fra andre producenter eller andre modeller af nutribullet® eller magic bullet®

produkter. Brug af dele og tilbehør, som **IKKE** er specielt udviklet til dit nutribullet® Triple Prep-system, kan beskadige din enhed eller forårsage alvorlig personskade.

– Brug kun originalt tilbehør til nutribullet®, der er specielt designet og udviklet til dit nutribullet® Triple Prep-system. Uoriginale dele, der ikke er fremstillet i henhold til nutribullet®'s anvisninger, kan beskadige din enhed eller forårsage alvorlig personskade.

- **IKKE TIL UDENDØRS BRUG.**
- **TAG ALTID LEDNINGEN UD AF DIN NUTRIBULLET®, NÅR DEN IKKE ER I BRUG.**
- Tag fat i stikket, og træk ledningen ud af vægkontakten. Træk aldrig i strømledningen. **SLUK** altid, og **TAG LEDNINGEN UD** af enheden, og vent, indtil klingerne eller skiverne er helt standset, inden

montering, afmontering, udskiftning af tilbehør eller inden rengøring.

- Brug af tilbehør, herunder patentglas, der ikke anbefales eller sælges af forhandleren, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.

## BLENDNING MED NUTRIBULLET® KOPPER

- **UNDGÅ OPVARMNING AF OG OVERTRYK I KOPPEN.**



**ADVARSEL** Blend **ALDRIG** varme, meget varme eller kulsyreholdige ingredienser eller væsker i nutribullet® koppen! Friktion fra den roterende klinge kan medføre, at indholdet bliver meget varm og kommer under tryk. Det kan medføre en eksplosion, når du åbner koppen. En eksplosion af det varme indhold og den eksponerede klinge kan medføre alvorlig

personskade eller tingskade. **BRUG KUN BLENDNINGSKANDEN OG KANDELÅGET MED VENTILATIONSHULLER TIL BLENDNING AF MEGET VARME, VARME ELLER KULSYREHOLDE INGREDIENSER.** Der er risiko for termiske forbrændinger på grund af det høje tryk i beholderen. **Blend aldrig varme væsker, hvis du bruger kopper med helt lukket låg.**

- Blend **ALDRIG** varme, meget varme væsker i nutribullet® kopper.
  - Hvis du starter med varme eller meget varme ingredienser, kan der opbygges mere varme og tryk i koppen under blendningen. Det kan betyde, at koppen bliver adskilt fra klingen, så det varme indhold udsprøjtes, og klingen eksponeres, som begge kan forårsage skade.
  - Blend kun ingredienser ved stuetemperatur (21°C/70°F eller lavere)

eller fra køleskabet. Efter blendning hældes blandingen i en gryde på komfuret til opvarmning og spising.

- **Blend aldrig længere end i ét minut.**
  - Blendning betyder, at ingredienserne opvarmes, og der opbygges et tryk i koppen under blendningen. Hvis du fortsætter blendningen i mere end ét minut, kan koppen risikere at falde ud, klingen kan blive eksponeret, eller det varme indhold kan udsprøjtes. Begge kan forårsage skade.
  - Kør ikke flere på hinanden følgende blendninger. Lad indholdet være i mindst 10-15 minutter, før du kører en ny blendningscyklus. Forsøg **IKKE** på at åbne koppen, hvis den føles varm eller meget varm, når du tager fat i den. Se afsnittet **FORSIGTIG**

**BRUG AF KOPPEN** for yderligere oplysninger.

- **Blend ikke noget kulsyreholdigt eller brusende – ikke noget med bobler i.**
  - Kulsyreholdige og brusende ingredienser (sodavand, bagepulver, natron, gær, visse deje, kageblandinger, tøris eller andre ingredienser, der bliver brusende) frigiver gasser, som øger trykket i koppen. Et tryk fra frigivne gasser kan medføre, at en forseglede nutribullet® kop falder ud, og det kan forårsage en eventuel personskade og/eller tingskade. **Bemærk: Visse proteinpulvere indeholder brusende ingredienser. Tjek altid eventuelle ekstra ingredienser inden de tilsættes.**
- **Må ikke overfyldes.**
  - Påfyldning oven over MAX-stregen kan medføre utætheder.

Centrifugalkraften for nutribullet® kræver plads for at opnå en effektiv ekstraktionsproces. Hvis du overskrider MAX-stregen, kan det føre til en farlig opbygning af tryk, som kan medføre, at koppen og den udtagelige klinge går fra hinanden, og det kan evt. forårsage personskade og/eller tingskade.

- **Du må IKKE efterlade blendede fødevarer i en forseglede kop.**
  - Blendede blandinger kan gå i forrådnelse og gære, og det øger trykket i koppen, hvis de gemmes i koppen.
  - Brug det aftagelige låg, eller hæld indholdet over i en beholder med ventilation til opbevaring efter blendningen.



## FORSIGTIG BRUG AF KOPPEN

- Forsøg **ALDRIG** at åbne en forseglet nutribullet® kop, hvis den er varm eller meget varm, når du tager fat om den. Indholdet kan så varmt, at det kommer under tryk, og det kan medføre, at koppen falder ud på voldsom vis, når den åbnes. Det kan forårsage personskade og forbrændinger. Hvis koppen føles for varm, **skal du gøre følgende:**

**1. LAD KOPPEN VÆRE, OG ÅBN IKKE KOPPEN.** Lad koppen være, og rør den ikke, og tillad ikke, at andre rører den.

**2.** Forsøg ikke at fjerne koppen fra motorenheden. Forsøg **IKKE** at tage den aftagelige præcisionsklinge op af koppen ved at bruge varme, overdrevne kræfter eller ved at lirke komponenterne fra hinanden. Koppen kan revne eller gå i stykker,

og det kan forårsage fysisk skade.

**3.** Forsæt ikke blendningen.

**4.** Lad koppen afkøle i mindst 30 minutter.

**5.** Efter 30 minutter kan du se, om koppen er helt afkølet. Hvis den stadig er varm, skal du lade den afkøle i længere tid.

**6.** Lad indholdet afkøle, før du langsomt tager koppen af motorenheden.

**7.** Koppen skal pege væk fra dit ansigt og kroppen, inden du skruer den udtagelige klinge langsomt af med et viskestykke, så et evt. resttryk udløses forsigtigt.



**ADVARSEL!** Forsøg **ALDRIG** at skrue koppen af den udtagelige klinge ved at bruge overdrevne kræfter eller ved at lirke komponenterne fra hinanden eller ved at bruge varme. Koppen kan revne eller gå i stykker, og det kan

forårsage fysisk skade. Hvis du ikke kan vride den aftagelige klinge fra koppen, skal du kontakte kundeservice.



**ADVARSEL!** Hvis du ikke kan vride koppen fra den udtagelige klinge, skal du bortskaffe koppen og dens indhold korrekt, så du eller andre ikke får en fysisk skade, hvis gæringen medfører, at koppen og klingens går fra hinanden. Efterlad **ALDRIG** forseglet indhold i længere tid i koppen. Indholdet kan gære, og det betyder, at koppen kan rykke voldsomt, som kan forårsage fysisk skade eller tingskade.

## SIKKERHED VEDRØRENDE KOPPEN

Korrekt brug af koppen er vigtig for sikker betjening af din nutribullet®. Forkert brug af koppen i henhold til disse anvisninger kan forårsage fysisk skade, tingskade eller skade til din enhed. Husk, at

du må **ALDRIG** blende varme, meget varme eller kulsyreholdige ingredienser eller væsker i nutribullet® koppen!

- Fastgør **ALTDIG** den aftagelige klinge på koppen for at undgå utætheder.
- Sørg altid for, at koppen er fastlåst korrekt på motorenheden inden blendning. Motoren kører ikke, medmindre koppen sidder i låst position.
- Fyld ikke noget over MAX-stregen, og overskrid aldrig MAX-stregen. En overskridelse af MAX-stregen kan medføre utætheder.
- Fjern ikke koppen, mens enheden er i gang.
- Betjen **ALDRIG** din nutribullet® kop, hvis den er tom.
- Forsøg ikke på at tage koppen ud af motorenheden, hvis koppen bliver utæt under blendningen. Utætheder kan betyde,

at koppen er ved at falde af klingen, som kan eksponere klingen og forårsage læsioner frembragt af flænger. Hvis du bemærker en utæthed, skal du straks tage ledningen ud af enheden, og lade motoren standse helt op, inden du fjerner koppen fra motorenheden.

- Må ikke bruges til at knuse isterninger. Overfyld aldrig koppen med isterninger. Din nutribullet® er ikke beregnet til brug som isknuser. Hvis du overfylder koppen med isterninger, kan det medføre at isen sætter sig fast i klingen og at motoren standser og overopheder.
- Brug altid en tilstrækkelig mængde af væske, når du blender.
- Anbring ikke nutribullet® dele eller tilbehør i den nederste bakke i opvaskemaskinen, og brug aldrig opvaskemaskinens

opvarmnings-/desinfektionscyklus.

- Kopper, aftagelige låg og andre nutribullet® dele eller tilbehør må **IKKE** sættes i mikrobølgeovnen.
- Brug ikke den udtagelige klinge som opbevaringslåg, da den ikke har ventilationshuller. Den blendede blanding kan gære, og det øger trykket i koppen, som kan betyde, at koppen falder ud. Det kan medføre personskaade og tingskaade. Brug det aftagelige låg, eller hæld indholdet over i en beholder med ventilation til opbevaring efter blendningen.
- Du må ikke efterlade nonfoodgenstande i koppen under blendningen. Fjern alle redskaber fra koppen.
- Blend ikke stenfrugter i dette apparat, medmindre sten/kerner er blevet fjernet. Sten og kerner fra

frugt kan beskadige koppen, og det kan medføre, at koppen går i stykker og forårsage personskaade. Desuden indeholder æblekerner og kirsebærsten, blommesten, ferskensten og abrikoskerner et naturligt stof, der kan udløse cyanid i kroppen, når de indtages.

- Se din nutribullet® kop efter regelmæssigt for beskadigelse eller slitage, da det kan forhindre en korrekt funktion eller udvise en sikkerhedsfare.
- Brug ikke koppen, hvis du opdager en revne, uklarhed eller anden beskadigelse. Du kan købe nye kopper hos **nutribullet.com** eller ved at kontakte kundeservice.
- Undersøg regelmæssigt den aftagelige klinge. Hvis klingerne ikke drejer frit rundt, eller pakningen mangler eller er beskadiget, skal du straks ophøre brugen og kontakte kundeservice.

- Brug ikke uoriginale reservedele til din nutribullet®. Uoriginale reservedele kan forårsage skade på din nutribullet® eller medføre sikkerhedsfarer, som kan forårsage fysisk skade eller beskadigelser. Bestil kun reservedele hos **nutribullet.com**. Angiv modellen ved køb af reservedele, som er kompatible med din enhed.

## BRUG AF BLENDINGSKANDE



**ADVARSEL! BRUG KUN BLENDNINGSKANDEN OG KANDELÅGET MED VENTILATIONSHULLER TIL BLENDNING AF MEGET VARME, VARME ELLER KULSYREHOLDE INGREDIENSER.** Meget varme eller varme ingredienser frigiver gasser, som kan medføre, at koppen eller den forseglede beholder kommer under tryk. Det kan betyde, at koppen falder ud, så det varme indhold udsprøjtes, og

klingen eksponeres, som begge kan forårsage fysisk skade og tingskade.

- Brug **ALDRIG** dine nutribullet® kopper til at blende meget varme, varme eller kulsyreholdige ingredienser eller væsker. Det kan betyde, at koppen falder ud, så det varme indhold udsprøjtes, eller klingen eksponeres, som kan forårsage fysisk skade eller tingskade.
- Sæt **ALTID** kandelåget med ventilationshuller fast på blendningskanden med tuden nedad og lukket inden blendningen for at forhindre, at ingredienserne sprøjter, eller de varme ingredienser udsprøjter. Det kan forårsage forbrændinger, fysisk skade eller tingskade.
- Efter blendningen af varme ingredienser eller væsker skal du være forsigtig, når du åbner

kandelåget. Tænk på, at der kan slippe varm damp ud eller på en eventuel udsprøjtning af varme ingredienser.

- Blendningskanden må aldrig overfyldes ud over MAX-stregen.



ADVARSEL


Åbn **ALDRIG** kandelåget eller tuden under blendningen. Når du påfylder ingredienser **UNDER BLENDNINGEN, ÅBNES LÅGET MED VENTILATIONSHULLERNE**, hvorefter du forsigtigt hælder de faste eller flydende ingredienser i blandingen. Når du påfylder ingredienser ned i varme ingredienser eller væsker, skal du tænke på, at der kan slippe varm damp ud eller på en eventuel udsprøjtning af varme ingredienser.

- Når du bruger manuelle hastigheder, skal du begynde at blende på indstillingen **LAV**, og når ingredienserne er blandet godt sammen, kan du justere hastigheden efter behov.

## SIKKERHED VEDRØRENDE BLENDNINGSKANDE

Korrekt brug af blendningskanden er vigtig for sikker betjening af din nutribullet®. Forkert brug af blendningskanden i henhold til disse anvisninger kan forårsage fysisk skade, tingskade eller en beskadigelse af din enhed.

- Betjen blendningskanden med låget korrekt påsat og fastlåst og tuden lukket.
- Inden blendning skal du tjekke, at ventilationshullerne på kandelåget ikke er tilstoppet. Tilstoppede ventilationshuller sætter indholdet under tryk, og der kan slippe varm damp ud, indholdet kan sprøjte ud, når kanden åbnes.
- For opskrifter, som kræver, at der tilsættes visse ingredienser under blendningen, skal du først tilsætte grundingredienserne, og sætte kandens låg på, før du begynder at blende. Når alle ingredienser er blandet godt sammen, skal du vride ventilationslågets dæksel af og hælde ingredienserne i blandingen. Hvis den blendede blanding er meget varm eller blot varm, skal du passe på og åbne ventilationslåg med dæksel langsomt. Tænk på, at der kan slippe varm damp ud eller på en eventuel udsprøjtning af varme ingredienser. Sæt altid ventilationslåg med dæksel på igen, når du har hældt alle ingredienser i.
- Hold hænder og redskaber, undtagen den medfølgende stamper, væk fra beholderen, mens du blander, for at nedsætte risikoen for alvorlig personskade eller en beskadigelse af blenderen. Dækslet skal altid være på, når du bruger stamperen igennem dækslets åbning. Du kan bruge en

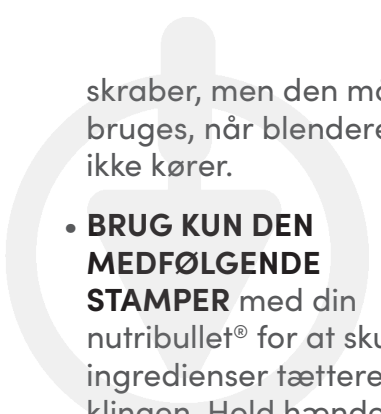

skraber, men den må kun bruges, når blenderen ikke kører.

- **BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE STAMPER** med din nutribullet® for at skubbe ingredienser tættere på klingen. Hold hænder og redskaber, undtagen den medfølgende stamper, væk fra beholderen, mens du blander, for at nedsætte risikoen for alvorlig personskade eller en beskadigelse af blenderen. Dækslet skal altid være på, når du bruger stamperen igennem dækslets åbning. Du kan bruge en skraber, men den må kun bruges, når blenderen ikke kører.

- Brug ikke andre apparater end den medfølgende stamper til at skubbe ingredienser ned i kanden. Stamperen er særligt udviklet, så den ikke kommer i berøring med klingen.

- **BRUG ALDRIG** spatler, skeer eller andre redskaber, som kan

komme i berøring med den roterende klinge. Dette kan beskadige enheden, blendningskanden kan gå i stykker, eller det kan medføre alvorlig personskade eller tingskade.

## SIKKERHED VEDRØRENDE FOODPROCESSOR

Korrekt brug og betjening af din foodprocessor er vigtig for den sikre drift af din nutribullet®. Forkert brug af foodprocessoren i henhold til disse anvisninger kan forårsage fysisk skade, tingskade eller beskadigelse af din enhed. For at nedsætte risikoen for alvorlig personskade eller tingskade skal du gøre følgende:



**ADVARSEL!** Blade, klinger, knive og skiver er skarpe. Håndter blade, klinger, knive og skiver forsigtigt ved at holde dem i midterstykket af plastic.

- Brug **ALDRIG** overdrevne kræfter på den todelt skubber til at skubbe mad ned i påfyldningsrøret. Det kan overophede motoren eller beskadige arbejdsskålen. For at opnå de bedste resultater skal du starte foodprocessoren, før du fylder fødevarer i påfyldningsrøret.
- Påfyldningsrøret må aldrig overfyldes med ingredienser, som kan overophede motoren eller beskadige arbejdsskålen. Vent, indtil fødevarerne har bevæget sig naturligt ned ad påfyldningsrøret og i arbejdsskålen, inden du tilsætter flere fødevarer.
- Sæt **ALDRIG** hænderne, fingrene eller redskaber i påfyldningsrøret eller arbejdsskålen. Du må kun bruge den medfølgende todelt skubber til at skubbe ingredienser ned i påfyldningsrøret.
- Sæt **ALDRIG** hænderne, fingrene eller redskaber i nærheden af de roterende klinger eller skiver under forarbejdning af fødevarer med henblik på at nedsætte risikoen for alvorlig personskade og for at undgå, at foodprocessoren beskadiges. Du kan bruge en skraber, men den må kun bruges, når foodprocessoren ikke kører.
- Gem **ALDRIG** tilbehør til den eksponerede klinge eller skive i arbejdsskålen. Eksponerede klinger kan udvise en fare og medføre en fysisk skade. Dæk altid opbevaret tilbehør sammen med låget til arbejdsskålen.
- En skraber eller spatel må kun anvendes, **NÅR APPARATET ER SLUKKET.**
- Sørg for, at låget er korrekt fastlåst, inden du betjener apparatet.
- Arbejdsskålen må ikke overfyldes op over MAX-

stregen for at undgå risiko for skade på grund af en beskadigelse på låg eller skål.

## GENEREL SIKKERHED VEDRØRENDE BLADE, KLINGER KNIVE OG SKIVER



**ADVARSEL:** Blade, knive, klinger og skiver er skarpe! Håndter dem forsigtigt for at undgå fysisk skade. Nonfoodgenstande eller hårde ingredienser kan beskadige de forskellige blade, knive, klinger og skiver til din nutribullet®. Undersøg klinger og skiver regelmæssigt, og stop med at bruge dem, hvis de er beskadigede. Fortsat brug med en ødelagt klinge eller skive en anvendelse, der ikke overholder disse anvisninger, kan forårsage fysisk skade, tingskade eller skade til din enhed.

**Rør ikke bladenes, klingernes, knivenes eller skivernes skarpe kanter.** Rør ikke skarpe

dele af bladet, klingen, kniven eller skiven for at undgå flænsning af huden.


Gem **ALDRIG** eksponerede klinger eller skiver i arbejdsskålen eller på motorenheden. Eksponerede blade, klinger, knive og skiver kan udvise fare for alvorlige personskade. Dæk altid eksponerede blade, klinger, knive eller skiver med låget til arbejdsskålen eller koppen. En eksponeret klinge eller skive kan udvise fare for flænsning af huden.

- Brug ikke klinger eller skiver til formaling af tørre ingredienser som f.eks. korn eller kaffe, da det kan ødelægge motoren og/eller klinger og skiver. Brugen af tørre ingredienser kan medføre, at motoren overopheder.
- Fjern ikke koppen, blendningskanden eller arbejdsskålen, før klingerne er helt standset. Hvis du fjerner

klingerne, inden de er helt standset, kan du beskadige tilbehøret eller enheden.

- **SLUK** altid, og **TAG LEDNINGEN UD** af enheden, og vent, indtil klingerne eller skiverne er helt standset, inden montering, afmontering, udskiftning af tilbehør eller inden rengøring.
  - Overfyld ikke koppen, blendningskanden, påfyldningsrøret eller arbejdsskålen, da det kan medføre, at klingerne eller skiverne ikke længere virker. Hvis dette sker, skal du slukke for enheden, tømme noget af indholdet, tænde for enheden igen og fortsætte.
  - For at nedsætte risikoen for skade må du aldrig anbringe skærebladet eller skiven på motorenheden, uden at skålen først sidder på plads.
  - **UNDGÅ BERØRING MED BEVÆGELIGE DELE!** Forsøg ikke at bryde
- sikkerhedslåsemekanismer op. Hold hænderne og redskaber væk fra klinger eller skiver for at nedsætte risikoen for alvorlig personskade og beskadigelser på enheden.
- Anbring **ALDRIG** klinger eller skiver eller andre dele og tilbehør til din nutribullet® i den nederste bakke i opvaskemaskinen, og brug aldrig opvaskemaskinens opvarmnings-/desinfektionscyklus til rengøring.
  - Undersøg klinger og skiver regelmæssigt for at se, om de er beskadigede. Brug **IKKE** blade eller skiver, hvis de er beskadigede. Kontakt da kundeservice.
  - Undersøg regelmæssigt den aftagelige klinge og kandens klinge regelmæssigt. Hvis klingerne ikke drejer frit rundt eller er beskadiget, skal du straks ophøre brugen og kontakte kundeservice. Hvis



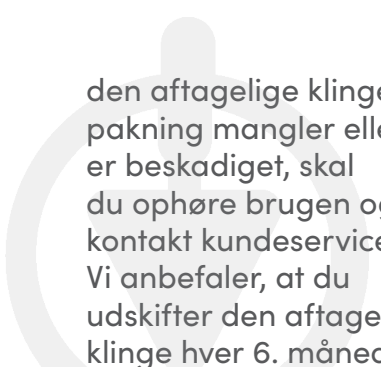

den aftagelige klinges pakning mangler eller er beskadiget, skal du ophøre brugen og kontakt kundeservice. Vi anbefaler, at du udskifter den aftagelige klinge hver 6. måned (afhængigt af brugen) eller efter behov for at opnå optimale resultater.

- Brug ikke uoriginale reservedele til din nutribullet®. Uoriginale reservedele kan forårsage skade på din nutribullet® eller medføre sikkerhedsfarer, som kan forårsage fysisk skade eller beskadigelser. Bestil kun reservedele hos **nutribullet.com**. Angiv modellen ved køb af reservedele, som er compatible med din enhed.

## ELEKTRISK SIKKERHED

Tilpasning, forkert brug og undladelse af følge anvisningerne for den korrekte opsætning og pleje af dit nutribullet® Triple Prep-system kan

øge risikoen for alvorlig personskaade, død eller tingskaade.

- Denne enhed må ikke bruges i lande eller på steder med andre elektriske specifikationer eller stiktyper.
- Enheden må ikke bruges med en spændingsomformer, da den kan forårsage en kortslutning, brand eller elektrisk stød, og det kan medføre personskaade eller produktskaade.
- Enheden må ikke bruges i et vådt område eller et sted, hvor den kan blive våd.
- Forsøg ikke at tilslutte enheden med en stikdåse med våde hænder.
- Undgå at berøre touchskærmen, når strømikonet er tændt for at forhindre utilsigtet og uventet kørsel af enheden.
- Må ikke bruges, hvis ledningen, stikket eller motorenheden er

nedsænket i vand eller andre væsker. Spild på, under eller omkring motorenheden bør tørres op, inden ledningen sættes i kontakten, og enheden bruges.

- Den elektriske ledning må ikke tilpasses på nogen måde.
- Enheden må ikke anvendes med en beskadiget elektrisk ledning eller kontakt. Den elektriske ledning og kontakten er ikke velegnet for udskiftning. Hvis ledningen er beskadiget, skal apparatet udskiftes. Kontakt kundeservice hos **nutribullet.com** for at få hjælp.
- Den elektriske ledning må ikke anbringes i nærheden af eller berøre varme overflader, varmekilder eller åben ild, inklusive komfuret.
- Den elektriske ledning må ikke hænge ud over bordkanten eller køkkenbordet.
- Træk ikke i eller vrid ikke strømledningen, og pas på ikke at beskadige den.
- Overfyldning af enheden kan medføre, at motoren overopheder, og at den termiske strømafbryder udløses. Hvis den interne termiske strømafbryder slukker for motoren, skal du tage ledningen ud af motorenheden og lade motoren køle ned i en time, inden du prøver at tage den i brug igen. Den termiske strømafbryder nulstilles, når ledningen tages ud af enheden, og den termiske strømafbryder er nedkølet.
- **TAG ALTID LEDNINGEN UD AF** din nutribullet®, hvis den ikke er i brug eller ved montering, afmontering, udskiftning af tilbehør eller rengøring.
- Træk **ALDRIG** i strømledningen. Tag fat i stikket, og træk ledningen ud af vægkontakten.

- Brug af ikke-kompatible dele eller uoriginale dele kan beskadige din nutribullet® eller skabe sikkerhedsfarer, som kan forårsage personskade eller beskadigelse. Når du bestiller reservedele, skal du altid bruge originale dele og tilbehør til nutribullet®, som du køber igennem **nutribullet.com**.

## VENTILATION

- Ventilationsåbningerne i bunden af motorenheden på din nutribullet® må **ALDRIG** være tilstoppede. Åbningerne i bunden af motorenheden skal desuden være fri for støv eller fnuller og må aldrig blive tilstoppede. Hvis ventilationsåbningerne tilstoppes, kan motoren overophede, hvilket kan forårsage en brandfare og medføre alvorlig personskade, død eller tingskade.
- Nutribullet® skal **ALTID** betjenes på en plan overflade med plads

neden under og omkring motorenheden, så der er luftcirkulation. Der er huller i bunden af motorenheden til ventilation for at sikre en pålidelig drift og forhindre overophedning af motoren.

- Anbring **ALDRIG** din nutribullet® oven på brandbare materialer, som f.eks. aviser, duge, servietter, viskestykker, dækkeservietter eller lignende materialer.

## MEDICINSK SIKKERHED

- Spørg altid din læge om problemer og råd vedrørende sundhed og ernæring. Informationen i denne brugermanual samt i opskriftsbogen giver generelle forslag og ideer og erstatter ikke på nogen måde lægens råd.

## INTERAKTIONER MED LÆGEMIDLER:

- Hvis du tager medicin, især kolesterolsænkende

medicin, blodfortyndende medicin, blodtrykssænkende medicin, beroligende midler eller antidepressive midler, skal du spørge lægen, inden du prøver at lave nogen af opskrifterne fra Opskriftsbogen eller onlineopskrifterne.

Følg **ALTID** de anbefalede anvisninger for vedligeholdelse og pleje her i brugervejledningen. Kør **ALDRIG** din nutribullet® med ødelagte komponenter. Hvis din nutribullet® udviser en hvilken som helst fejl, skal du straks holde op med at bruge den og kontakte kundeservice hos **nutribullet.com**. Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andre ting, skal du gå til **nutribullet.com**.

**! Gem disse  
• instruktioner!**



# Indhold



## **1094** Vigtige kontrolforanstaltninger

## **1116** Indhold

## **1118** Monteringsvejledning

1118 Blender

1119 Foodprocessor

## **1120** Kontrolpanel

## **1124** Sådan bruger du nutribullet® Triple Prep system

### **1124** Blendning

1125 Sådan bruger du nutribullet® enkeltportionskoppen

1127 Sådan bruger du nutribullet® blendningskanden

### **1130** Sådan bruger du nutribullet® foodprocessoren

1131 Blenderkniv

1134 Dejkniv

1137 Vendbar snitte- og/riveskive

## **1140** Pleje og vedligeholdelse

Tak, fordi du har købt nutribullet® Triple Prep-systemet.

# Indhold




motorenhed



1,9 l  
blendingskande  
med klinge



kandelåg  
med hældetud

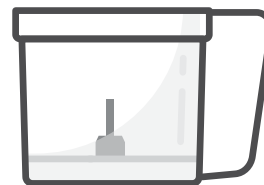

arbejdsskål til  
tilberedning  
af 7 kopper



låg til  
arbejdsskål med  
påfyldningsrør



blenderkniv



0,9 l  
enkeltportionskop




0,7 l  
enkeltportionskop



2 løse låg



dejkniv

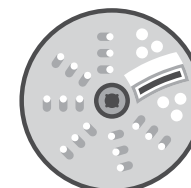

vendbar  
snitte- og/  
riveskive



todelt  
skubber



aftagelig klinge



bladadapter



stamper

Produktkonfigurationer kan variere. Gå til [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com) for at se hele listen over nutribullet® tilbehør.

# Monteringsvejledning

## Blender

ventilationslåg  
med dæksel

kandelåg

hældetud

stamper

kande

indbygget klinge

kontrolpanel

motorenhed

enkeltportions-  
kop

nutribullet

aftagelig klinge

## Foodprocessor

todelt  
skubber

låg til  
arbejdsskål med  
påfyldningsrør

blenderkniv

adapter til klinge

arbejdsskål  
til tilberedning  
af 7 kopper

kontrolpanel

motorenhed

vendbar  
skære-/snittedisk

dejkniv

# Kontrolpanel



## OFF/ON

Strømknappen styrer apparatet. Hvis blendningskanden med låg, nutribullet® enkeltportionskoppen eller arbejdsskålen er korrekt fastlåst, og du trykker på **STRØMKNAPPEN**, betyder det, at enheden er tændt, og kontrolpanelet lyser.



## TIMER

### Når du bruger en hastighed:

Timeren starter på nul (00:00) og øges under driften og viser den tid, der er gået, siden blendningen startede.

### Når du bruger forudindstillinger:

Timeren tæller nedad under betjeningen, indtil programmet er fuldført, undtagen for tilberedningsprogrammerne til hak og dip, hvor tælleren tæller opad.



## MANUELLE HASTIGHEDER

Manuelle hastigheder kan anvendes til fortløbende blendning eller forarbejdning, hvor tilbehør bruges.

**Low (Lav hastighed):** Løbende lav hastighed til blendning eller forarbejdning.

**Medium (Mellemhastighed):** Løbende mellemhastighed til blendning eller forarbejdning.

**High (Høj hastighed):** Løbende høj hastighed til blendning eller forarbejdning.

**Pulse (Pulsering):** Bruges til at styre blendning, hakning og forarbejdning. Tryk på og slip pulseringsknappen for at hakke ingredienser. Hvis du holder knappen nede, kører klingens kontinuerligt. Hold ikke pulseringen i gang i mere end et minut ad gangen.




## FUNKTIONEN ENKELTPORTION

Forudindstil programmer til brug af enkeltportionskopper:

**Dressing (Dressinger):** Brug denne funktion til små portioner salatdressinger.

**Frozen Drinks (Frosne drikkevarer):** Perfekt til isafkølede mocktails eller cocktails og frappéer.

**Smoothie (Smoothies):** Blender friske og frosne frugter og grøntsager til cremede smoothies.

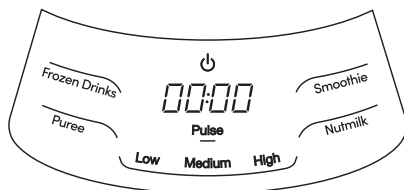

## FUNKTIONEN BLENDNINGSKANDE


Forudindstil programmer til brug af blendningskanden:

**Puree (Purée):** Giver en lækker, jævn konsistens - ideelt til supper, saucer og smørbare masser.

**Frozen Drinks (Frosne drikkevarer):** Perfekt til store mængder isafkølede mocktails eller cocktails og frappéer.

**Smoothie (Smoothies):** Blender friske og frosne frugter og grøntsager til cremede smoothies.

**Nutmilk (Nøddemælk):** Giver friske ikke-mejeriprodukter, som f.eks. mandelmælk eller cashewmælk, uden at du behøver at si dem. Se opskriftsbogen for lækre opskrifter.

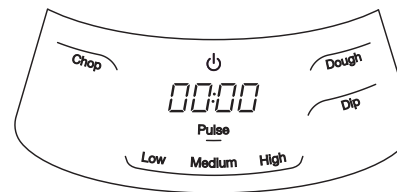

## FUNKTIONEN FØDEVARETILBEREDNING

Forudindstil programmer til fødevaretilberedning:

**Chop (Hak):** Bruges til hakning af friske ingredienser, som f.eks. løg.


**Dough (Dej):** Bruges til blanding af små portioner dej, som f.eks. pizzadej eller tortilladej.

**Dip:** Fantastisk til blanding af salsa og andre dip med store stykker i.



## DVALETILSTAND

Alle programmer og hastigheder, der lyser, nedtones i **dvaletilstand**, undtagen **strømknappen** og **timeren** i displayet. Når et program er gennemført for alt tilbehør, eller en manuel hastighed er standset, går displayets grænseflade i **dvaletilstand**. Alle programmer og hastigheder, der lyser, nedtones i **dvaletilstand**. For at aktivere displayets grænseflade igen, skal du blot trykke på et af programmerne eller en af hastighederne på grænsefladen. Når displayet er aktiveret igen, kan du fortsætte med at vælge den ønskede hastighed eller det ønskede program. For at slukke skal du trykke på **strømknappen**, mens apparatet er i **dvaletilstand**, for at slukke for enheden.

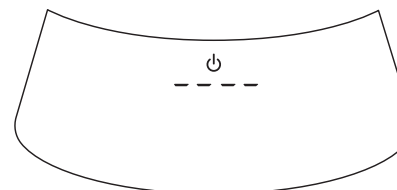

Sådan ser displayets grænseflade ud, når enheden er tændt uden tilbehør.

# Sådan bruger du Triple Prep-systemet: blendning

## nutribullet® enkeltportionskop



**ADVARSEL!** Brug **ALDRIG** nutribullet® **kopper** til at blende meget varme, varme eller kulsyreholdige ingredienser. Friktion fra den roterende klinge kan medføre, at indholdet bliver meget varm og kommer under tryk. Det kan medføre en eksplosion, når du åbner koppen. En eksplosion af det varme indhold og den eksponerede klinge kan medføre alvorlig personskade eller tingskade.

Brug kun **blendningskanden** og **kandelåget** med ventilationshuller til blendning af meget varme, varme eller kulsyreholdige ingredienser.

- Blend aldrig varme eller meget varme ingredienser i nutribullet® kopper.
- Blend aldrig længere end i ét minut.
- Blend ikke noget kulsyreholdigt eller brusende.

- Overfyld ikke koppen, og knus ikke isterninger i den. Brug altid en tilstrækkelig mængde af væske, når du blander.
- Du må ikke efterlade blendede fødevarer i den forseglede **kop**.
- Forsøg aldrig at åbne en forseglet **nutribullet® kop**, hvis den er varm eller meget varm, når du tager fat om den.
- Forsøg aldrig at adskille **koppen** fra den **aftagelige klinge** med overdrevne kræfter eller lirke komponenter fra hinanden.
- Brug ikke **koppen**, hvis du opdager en revne, uklarhed eller anden beskadigelse.
- Anvend ikke den **aftagelige klinge**, hvis klingerne ikke drejer frit rundt, eller hvis pakningen mangler eller er beskadiget.

## Sådan bruger du nutribullet® enkeltportionskoppen



- 1** Anbring **motorenheden** på en ren, tør og jævn overflade.



- 2** Anbring ingredienserne i nutribullet® koppen.




**ADVARSEL!** Må ikke overfyldes! Du må ikke tilsætte ingredienser over **MAX**-stregen for at undgå utætheder.



- 3** Vrid den **aftagelige klinge** fast på **koppen**. Sørg for, at den sidder korrekt fast.



**ADVARSEL!** Den **aftagelige klinge** er skarp. Håndteres forsigtigt.

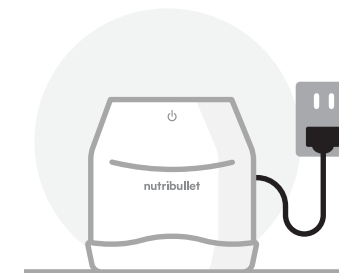

- 4** Sæt **motorenhedens ledning** i en vægkontakt.



5 Vip **koppen** nedad, og sæt den fast på **motorenheden**.



6 Vrid **koppen** i urets retning på **motorenheden**, indtil du hører et klik. (Et "klik" betyder, at **koppen** er fastlåst.) Derefter lyser **kontrolpanelet**.



7 Vælg et af programmerne til blanding i **nutribullet® koppen**: **Frosne drikke**, **Smoothies** eller **Dressing**. Hver enkelt funktion aktiverer en forudindstillet blendningscyklus. Du kan også vælge **Lav**, **Mellem** eller **Høj** hastighed til din blanding.



8 Når blandingen er stoppet, eller du har opnået den ønskede konsistens, skal du vride **koppen** mod urets retning for at låse den op og derefter fjerne den fra **motorenheden**. Du hører et "klik", når **koppen** udløses.

**BEMÆRK:** Brug ikke den **aftagelige klinge** som opbevaringslåg. Der kan opstå et tryk i koppens indhold på grund af den naturlige gæring af ingredienserne. Brug **det aftagelige låg** til opbevaring.

## nutribullet® blendningskande

ADVARSEL!

For at forhindre skader under blandingen af meget varme, varme eller kulsyreholdige ingredienser må du **KUN** bruge **blendningskanden** med **kandelåget** med ventilationshuller. Brug **ALDRIG nutribullet® koppen** til at blende meget varme, varme eller kulsyreholdige ingredienser.

- Sæt **ALTID kandelåget** med ventilationshuller fast på **blendningskanden** med hældetuden nedad og lukket inden blandingen for at forhindre, at ingredienserne sprøjter op, eller de varme ingredienser udsprøjter.

- FORSIGTIG!** Når du åbner kandelåget, skal du passe på, at der ikke slipper varm damp ud eller sprøjt fra de varme ingredienser.
- Åbn **ALDRIG kandelåget** eller **hældetuden** under blandingen. Brug kun **ventilationslåget med dæksel** for at hælde flere ingredienser under blandingen. Sæt altid **ventilationslåget med dæksel** på igen, når du har hældt alle ingredienser i.
- Brug kun **stamperen** for at skubbe ingredienser tættere på klingen. Brug aldrig hænderne eller andre redskaber.

## Brug af blendningskande




1 Anbring **motorenheden** på en ren, tør og jævn overflade.




2 Hæld ingredienserne i **kanden**. Overskrid ikke **MAX**-stregen.



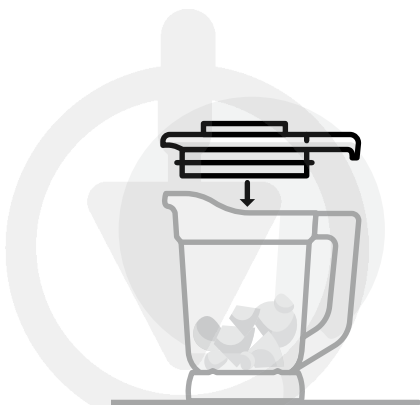

- 3** Anbring **låget** oven på **kanden**, og tryk det ned, indtil det fastlåser. Anbring **lågets dæksel** oven på lågets åbning, tryk det godt ned og vrid, indtil det fastlåser.

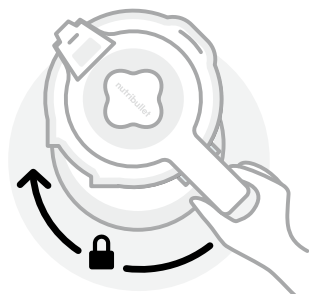

- 4** Anbring **kanden** på **motorenheden**, uden at ledningen er i. Vrid mod urets retning. **Kanden** klikker, når den er fastlåst.



- 7** Du kan hælde indholdet direkte fra **kanden** ved at tage **dækslet** af oven over hældetuden.

**!** **ADVARSEL!** Når du åbner kandelåget, skal du passe på, at der ikke slipper varm damp ud eller sprøjt fra de varme ingredienser.



- 8** Du kan også trykke opad på tappen med tommelfingeren oven over håndtaget for at fjerne **dækslet**.



- 5** Sæt den på **motorenheden**. **Kontrolpanelet** lyser op, og menuen vises. Vælg program baseret på dine ingredienser for at aktivere en forudindstillet blendningscyklus, eller vælg hastigheden **Lav**, **Mellem** eller **Høj**.



- 6** Når blendningen er stoppet, skal du vride **kanden** modsat urets retning for at låse den op. Fjern den derefter fra **motorenheden**. Du hører et "klik", når **kanden** udløses.

# Sådan bruger du Triple Prep-systemet: forarbejdning af fødevarer

## nutribullet® foodprocessor



ADVARSEL!


Forkert brug af **foodprocessoren** i henhold til anvisninger indeholdt i denne brugervejledning kan forårsage fysisk skade, tingskade eller beskadigelse af din enhed. For at nedsætte risikoen for alvorlig personskade eller tingskade skal du altid huske følgende:

- **Klinger** og **skiver** er skarpe. Håndter klinger og skiver forsigtigt ved at holde dem i midterstykket af plastic.
- Brug ikke overdrevne kræfter til at skubbe fødevarerne ned ad **påfyldningsrøret** med **skubberen**. For at opnå de bedste resultater skal du starte foodprocessoren, før du fylder fødevarer i **påfyldningsrøret**.


- **Påfyldningsrøret** må aldrig være overfyldt. Lad fødevarerne bevæge sig ned ad **påfyldningsrøret** på naturlig vis.
- Sæt **ALDRIG** hænderne, fingrene eller redskaber i **påfyldningsrøret** eller **arbejdsskålen**.
- Gem **ALDRIG** eksponerede **klinger** eller **skiver** i **arbejdsskålen**.
- En skraber eller spatel må kun anvendes, når enheden er slukket.

## Sådan bruges blenderkniven:

Hak, bland og mos maden.

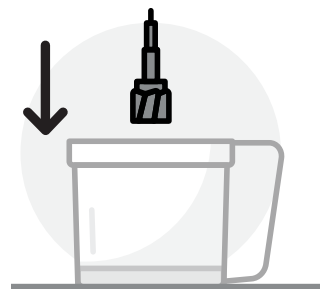

- 1** Anbring **arbejdsskålen** på en flad, ren og tør overflade. Anbring **bladadapteren** oven på midterskaften, og skub **adapteren** nedad for at fastlåse den.

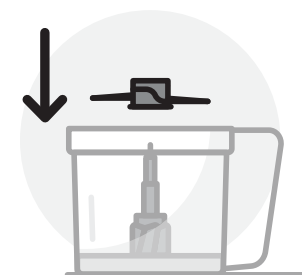


- 2** Anbring **blenderkniven** oven på **bladadapterens** skaft.




**ADVARSEL!** Blade, klinger, knive og skiver er skarpe. Håndteres forsigtigt.



- 3** Klargør ingredienserne, og hæld dem i **arbejdsskålen**. Fjern frø, stilke og andre ikke-spiselige dele. Skær store stykker i mindre stykker (2,5-5 cm), inden du fortsætter. **Overskrid ikke MAX-stregen.**

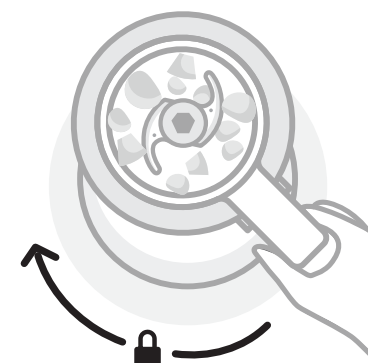


- 4** Anbring **arbejdsskålen** oven på **motorenheden** uden ledning i. Vrid mod urets retning. **Arbejdsskålen** klikker på plads, når den fastlåses.

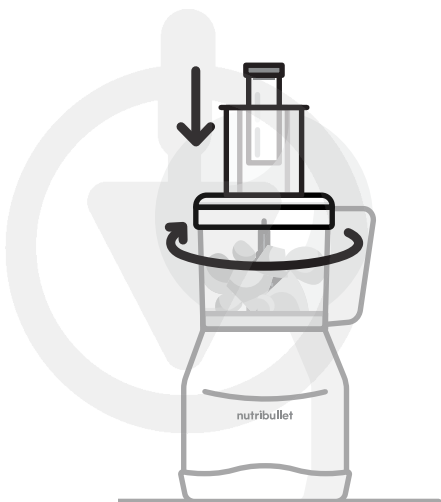

- 5** Anbring låget til arbejdsskålen oven på **arbejdsskålen**. Vrid **låget** i urets retning, og juster med pilene for at fastlåse det. Sæt **skubberen** i **påfyldningsrøret** i låget..

**BEMÆRK:** Låget til arbejdsskålen skal fastgøres på **arbejdsskålen**, efter at **arbejdsskålen** er fastgjort til **motorenheden**, før enheden kan betjenes.

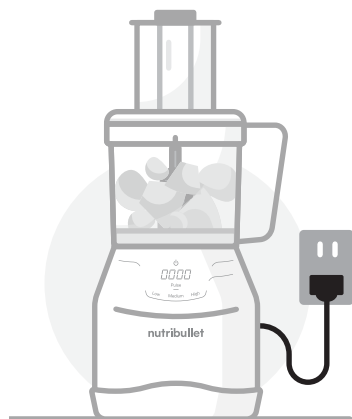

- 6** Sæt den på **motorenheden**. **Kontrolpanelet** lyser, og foodprocessorsens menu vises med de forudindstillede funktioner. Vælg **Hak** for toppings eller blandinger eller **Dip** for smørbare masser og dip.




- 9** Hvis du har brug af at tilføre væske, skal du dreje **skubberens lågdæksel** i urets retning for at låse det op og fjerne den **indvendige skubber**. Hæld væske gennem det øverste rør (må ikke fyldes op over **arbejdsskålens** MAX-streg), og sæt den **indvendige skubber** på plads igen.



- 10** Når tilberedningen er færdig, skal du vente, indtil **klingen** standser, før du vider **arbejdsskålens låg** mod urets retning for at låse det op og fjerne det fra **arbejdsskålen**.


**BEMÆRK:** Låget til arbejdsskålen skal være låst op fra **arbejdsskålen** for at kunne fjerne **arbejdsskålen** fra **motorenheden**.

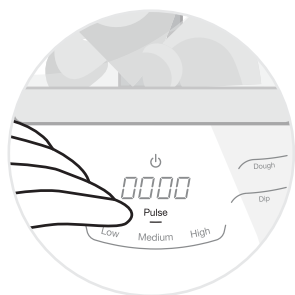


- 7** Vælg og hold **Pulsering** for manuel hakning.



- 8** Du kan også vælge **Lav**, **Mellem** eller **Høj** for alternative forudindstillede hastigheder.

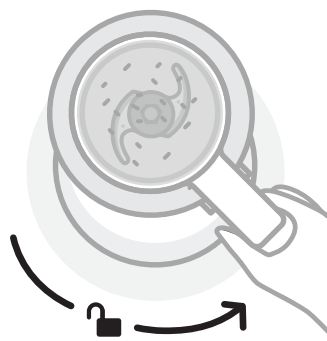

- 11** Vrid **arbejdsskålen** mod urets retning for at låse den op, så du kan fjerne den fra **motorenheden**.

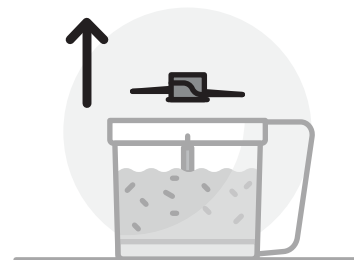


- 12** Vær forsigtig, når du fjerner **blenderkniven** ved kun at holde i plasticdelene. Brug en ske eller spatel til at overføre de hakkede ingredienser fra **arbejdsskålen**.


**⚠ ADVARSEL!** Hold fingrene væk fra klingens skarpe kanter!

## Sådan bruges dejkniven:


Bland ingredienserne sammen til at lave dej til brød, pizza eller tærter.

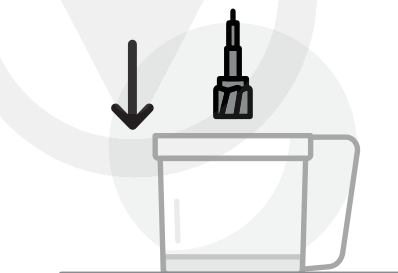


- 1** Anbring **arbejdsskålen** på en flad, ren og tør overflade. Anbring **bladadapteren** oven på midterskaften, og skub **adapteren** nedad for at fastlåse den.

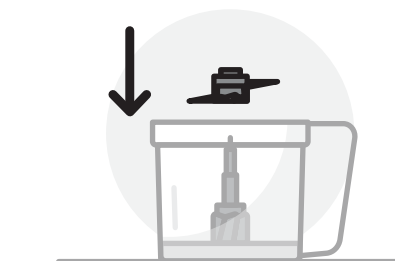


- 2** Anbring **dejkniven** oven på **bladadapterens** skaft.

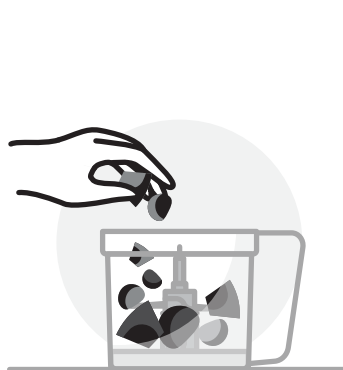


- 3** Klargør ingredienser efter behov, og hæld dem i **arbejdsskålen**.

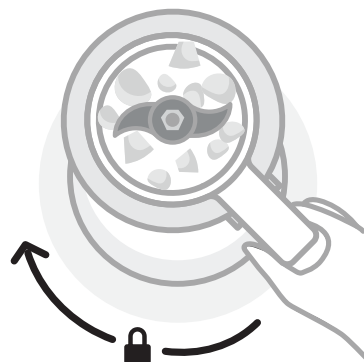


- 4** Anbring **arbejdsskålen** oven på **motorenheden** uden ledning i. Vrid mod urets retning. **Arbejdsskålen** klikker på plads, når den fastlåses.

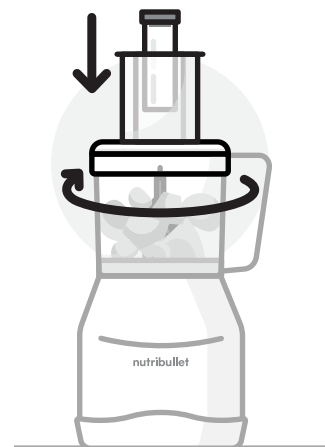


- 5** Anbring **låget** til **arbejdsskålen** oven på **arbejdsskålen**. Vrid **låget** i urets retning, og juster med pilene for at fastlåse det. Sæt **skubberen** i **påfyldningsrøret** i låget..

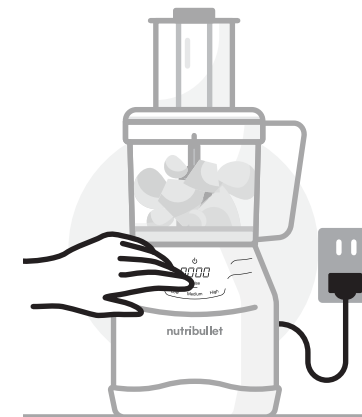

- 6** Sæt den på **motorenheden**. Brugergrensefladen lyser, og foodprocessorsens menu vises. For at blande våde og tørre ingredienser sammen, før dejen æltes, skal du vælge og holde indstillingen **Pulsering** inde. Pulsér blandingen nogle få gange, indtil ingredienserne er ligeligt fordelt.

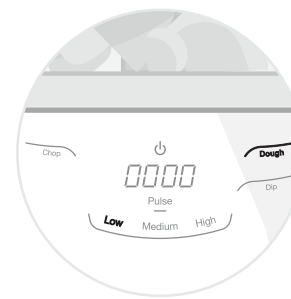


- 7** Når deje begynder at samle sig, skal du sætte foodprocessoren på indstillingen **Dej** eller **Lav**. Vælg aldrig en højere hastighed, da det kan betyde, at dejen bliver for lind.

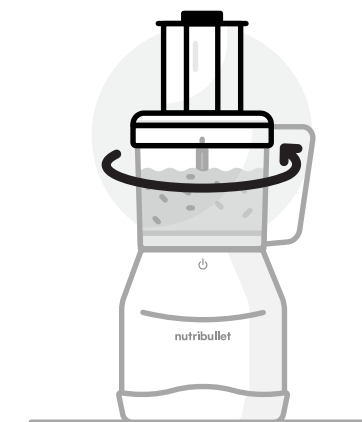

- 8** Når dejen er tilstrækkeligt æltet, skal du stoppe maskinen. Vent, indtil **kniven** stopper med at rotere, inden du vider **låget** til **arbejdsskålen** mod urets retning og fjerner det fra **arbejdsskålen**.



- 9** Vrid **arbejdsskålen** mod urets retning for at låse den op, så du kan fjerne den fra **motorenheden**.

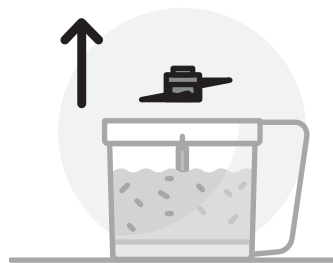


- 10** Være forsigtig, når du fjerner **dejkniven**.

## Sådan bruges den vendbare snitte- og/riveskive:


Skiveskær eller snit ingredienser.

Denne **skive** medfølger som tilbehør. Den kan anbringes i 2 forskellige positioner oven på **bladadapteren**. Den laveste position er til opbevaring og den øverste position er til brug. Hold midterknappen på **skiven**, og anbring den forsigtigt på **bladadapteren**. Juster mærkerne

på **skiven** med mærkerne på **bladadapteren**, så stregerne passer ud for hinanden. Hvis **skiven** er i den laveste position, skal du fjerne **skiven** og dreje den, indtil mærkerne er ud for hinanden, og **skiven** er i den øverste position.

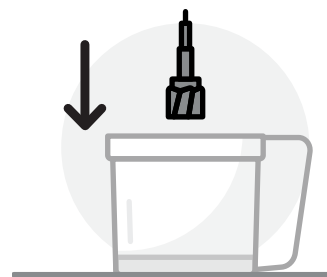


- 1** Anbring **arbejdsskålen** på en flad, ren og tør overflade. Anbring **bladadapteren** oven på midterskaften, og skub **adapteren** nedad for at fastlåse den.

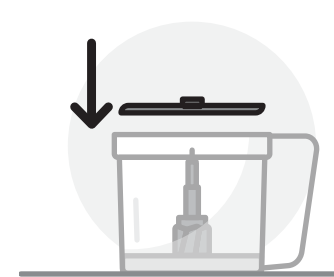


- 2** Anbring **snitte- og/riveskiven** oven på **bladadapterens** skaft.

**BEMÆRK:** Snitte- og/riveskiven kan vendes, hvor den ene side er mærket til snitning og den anden side til skæring.


**⚠ ADVARSEL!** Blade, klinger, knive og skiver er skarpe. Håndteres forsigtigt.

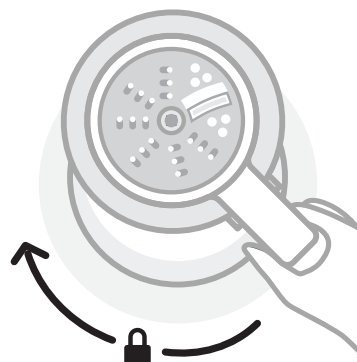


- 3** Anbring **arbejdsskålen** oven på **motorenheden** uden ledning i. Vrid mod urets retning. **Arbejdsskålen** klikker på plads, når den fastlåses.

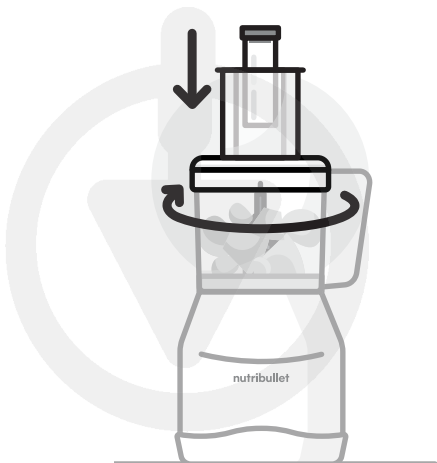

- 4** Anbring låget til arbejdsskålen oven på **arbejdsskålen**. Vrid **låget** i urets retning, og juster med pilene for at fastlåse det. Sæt **skubberen** i påfyldningsrøret i låget..

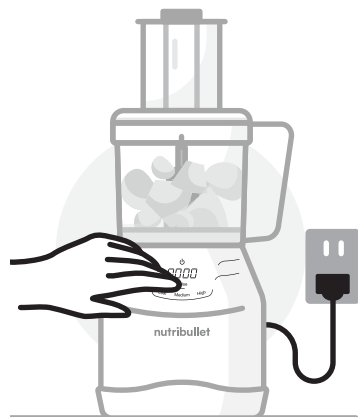


- 5** Sæt den på **motorenheden**. **Kontrolpanelet** lyser, og foodprocessorens menu vises. Vælg indstillingen **Høj**.

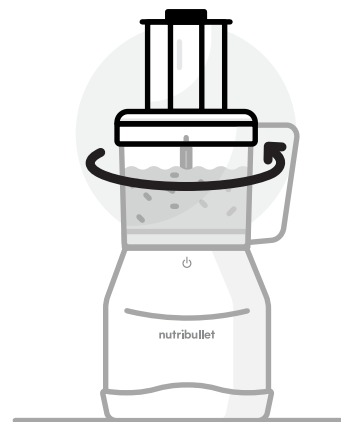

- 7** Når tilberedningen er færdig, skal du vente, indtil **bladet** stopper med at rotere, før du vrider **arbejdsskålens låg** af mod urets retning for at låse det op og fjerne det fra **arbejdsskålen**.




- 8** Vrid **arbejdsskålen** mod urets retning for at låse den op, så du kan fjerne den fra **motorenheden**.

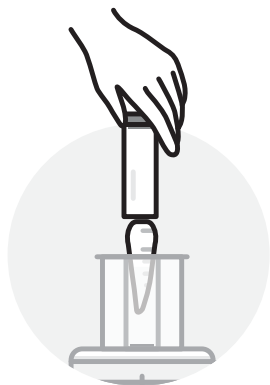

- 6** Når motoren er i gang, skal du vride **skubberens lågdæksel** med urets retning for at låse det op og fjerne den **indvendige skubber** for at få adgang til det lille påfyldningsrør. Du kan også lade den **indvendige skubber** være og fjerne hele **skubberen** for at bruge det større rør. Brug skubberen for at skubbe ingredienserne i skålen.

⚠ **ADVARSEL!** Brug aldrig fingrene eller redskaber for at skubbe mad ned ad påfyldningsrøret. Brug altid kun skubberen.

⚠ **ADVARSEL!** Brug ikke overdrevne kræfter til at skubbe mad ned ad påfyldningsrøret. Brug skubberen til forsigtigt at skubbe maden ned i påfyldningsrøret, eller lad maden bevæge sig selv ned ad røret.

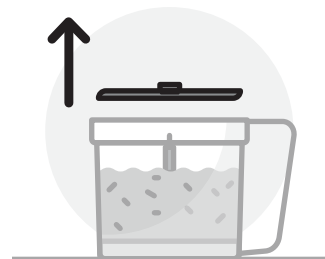

- 9** Vær forsigtig, når du fjerner **snitte- og riveskiven**. Brug en ske eller spatel til at overføre de hakkede ingredienser.
- ⚠ **ADVARSEL!** Blade, klinger, knive og skiver er skarpe. Håndteres forsigtigt.


# Pleje og vedligeholdelse



## GEM DISSE VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, OG HUSK DEM, NÅR DU BRUGER NUTRIBULLETT®.

- Sluk altid din nutribullet®, og tag ledningen ud, når den ikke er i brug og ved montering, afmontering, skift af tilbehør eller rengøring.
- Vent altid, indtil motoren er helt standset, inden du håndterer eller fjerner et tilbehør.
- Anbring ikke nutribullet® dele, tilbehør eller løse komponenter i mikrobølgeovnen. Det kan de ikke tåle.
- Lad ikke klinger eller skiver være eksponerede under opbevaring. Blade, klinger, knive og skiver er skarpe. Dæk dem altid til.
- Vask **ALDRIG** din nutribullet® del eller tilbehør ved brug af opvarmnings-/desinfektionscyklussen i opvaskemaskinen. Det kan gøre delen skæv, og det skal skabe farlige forhold under brug, som kan medføre personskeade eller tingskeade.
- Forsøg ikke at rengøre motorenheden ved at nedsænke den i vand eller andre rengøringsmidler. Den skal blot tørres forsigtigt af med en tør, ren klud.
- Du må aldrig anbringe dele eller tilbehør i en mikrobølgeovn, i en almindelig ovn, en airfryer eller en gryde på komfuret, eller sænke dem i kogende vand for at rengøre eller desinficere dem, da det kan forårsage en beskadigelse af den relevante del.
- Sørg for, at motorenhedens ventilationshuller ikke er tilstoppet og er rene.
- Se alle komponenter til dit nutribullet® Triple Prep-systemets komponenter efter regelmæssigt for beskadigelse eller slitage, da det kan forhindre en korrekt funktion eller udvise en sikkerhedsfare. Kør aldrig din nutribullet® med ødelagte dele eller komponenter.
  - Brug ikke apparatet, hvis du opdager en revne, uklarhed, forvridding eller anden beskadigelse af koppe, blendingskande eller arbejdsskål.
  - Brug ikke den aftagelige klinge, hvis ikke klingerne drejer frit rundt, eller hvis pakningen mangler eller er beskadiget. Fortsat brug med en ødelagt klinge eller en anvendelse, der ikke overholder disse anvisninger, kan forårsage fysisk skade, tingskeade eller skade til din enhed.
- Forsøg **ALDRIG** at bruge din nutribullet®, hvis den udviser fejl eller er beskadiget eller svækket på nogen måde. Kontakt da straks kundeservice hos **nutribullet.com**.
- Brug **ikke** den aftagelige klinge, hvis den ikke roterer frit. Afhængig af brugen, anbefales det, at den aftagelige klinge udskiftes mindst hvert 6. måned.
- Brug **ALDRIG** uoriginale reservedele til dit nutribullet® Triple Prep-system. Uoriginale dele, der ikke er fremstillet i henhold til nutribullet®'s anvisninger, kan beskadige din enhed eller forårsage alvorlig personskeade. Brug kun originalt tilbehør og originale dele fra nutribullet, der er specielt designet og udviklet til dit nutribullet® Triple Prep-system. Kontakt kundeservice hos **nutribullet.com** for spørgsmål om reservedele.



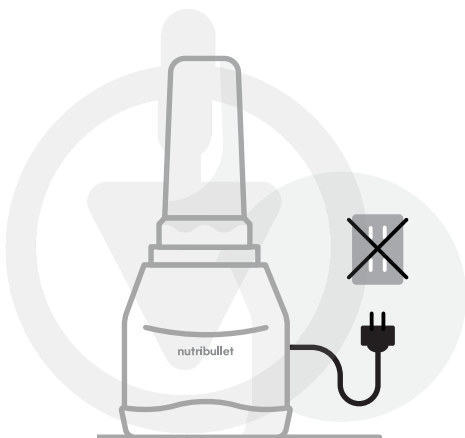

- 1 Sørg for, at **motorenheden** er slukket, og at ledningen er taget ud.



- 2 Tag **koppen, kanden** eller **arbejdsskålen** ud af **motorenheden**.
- 3 Rengør de enkelte komponenter som følger:

#### AFTAGELIGE KLINGER:

- Brug en lille børste eller en svamp vædet i vand med opvaskemiddel for at fjerne eventuelle rester på den aftagelige klinge.

**BEMÆRK:** Det er bedst at rengøre den aftagelige klinge lige efter brug for undgå opbygningen af madrester.

#### MOTORENHED:

- Brug en svamp eller et viskestykke vædet i varmt vand med opvaskemiddel til at rengøre motorenhedens overflade.
- Brug en lille børste til at skrubbe motorenhedens aktuator.

#### ANDET TILBEHØR:

Følgende dele kan sættes i opvaskemaskinen:

- Bladadapter
- Tilbehør til blade, knive og klinger
- Kopper
- Skubber
- Løse låg

Skyl eller vask dem af først for at fjerne evt. snavs eller rester.

#### BLENDNINGSKANDE:

- Kanden og kandelåget kan sættes i opvaskemaskinen. Du kan også vaske dem af i hånden med vand og opvaskemiddel.
- Klingerne er skarpe. Pas på ikke at røre dem, hvis du vasker dem op i hånden.**

#### STAMPER:

- Vask altid stamperen af i hånden med vand og opvaskemiddel.

#### ARBEJDSKÅL:

- Arbejdsskålen og låget til arbejdsskålen kan sættes i opvaskemaskine. Vask evt. arbejdsskålen af i hånden med vand og opvaskemiddel. Sørg for at fjerne evt. tilbehør til blade, knive og klinger eller skiver samt bladadapteren inden opvask.

**⚠ ADVARSEL! Vask ALDRIG din nutribullet® del eller tilbehør ved brug af opvarmnings-/desinfektionscyklussen i opvaskemaskinen. Det kan gøre delen skæv, og det skal skabe farlige forhold under brug, som kan medføre personskaade eller tingskaade.**

#### INGREDIENSER, DER SIDDER FAST:

- Hvis der sidder madrester fast på kopperne eller de aftagelige klinger, skal du fylde koppen op med lunkent vand til MAX-stregen og tilføje 1-2 dråber opvaskemiddel.
- Vrid den aftagelige klinge på, og blend i 20-30 sekunder for at løse madresterne, så du nemt kan skrubbe dem af med vand og lidt opvaskemiddel.
- Hvis der sidder madrester fast i blendningskanden, skal du fylde den halvt op med vand og tilføje 1-2 dråber opvaskemiddel. Blend i 20-30 sekunder for at løse madresterne, så du nemt kan skrubbe dem af med vand og lidt opvaskemiddel.

#### OPBEVARING:

- Din nutribullet® skal altid opbevares lodret, og der må ikke lægges noget ovenpå. Gem tilbehør på et sikkert sted, indtil du skal bruge det.
- Du kan opbevare foodprocessors komponenter i arbejdsskålen. Anbring bladadapter på midterskaftet efterfulgt af blenderkniv, dejkniv og til sidst snitte- og/ riveskiven. Sæt låget på, når alle komponenter er på plads.

- Opbevar ALDRIG eller efterlad ALDRIG klinger eller skiver eksponeret. Dæk dem altid til med et låg eller dæksel.

## Reservedele:

Se din nutribullet® efter regelmæssigt for beskadigelse eller slitage. Betjen aldrig, hvis nogen af delene eller tilbehøret er på nogen måde beskadiget, da det kan forhindre den korrekte betjening eller skabe en sikkerhedsfare. Kontakt kundeservice hos **nutribullet.com** for at få hjælp.

Brug kun originalt tilbehør til nutribullet®, der er specielt designet og udviklet til dit nutribullet® Triple Prep-system. Uoriginale dele, der ikke er fremstillet i henhold til nutribullet®'s anvisninger, kan beskadige din enhed eller forårsage alvorlig personskaade.

Gå til **nutribullet.com/shop/accessories**.

## Beskrivelse af mærkninger



Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med husholdnings-/restaffaldet i hele EU. For at forhindre skade på miljøet eller mennesker fra en ukontrolleret affaldsdeponering skal man altid genvinde ansvarligt for at fremme en bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. For returnering af dit brugte apparat skal du bruge sorterings- og genbrugsanlæg eller kontakte forhandleren, som du købte produktet fra. Forhandleren tager imod dette produkt for sikker og miljømæssigt forsvarlig genbrug.



Transport og beskyttelsesemballage er valgt ud fra materialer, der er miljøvenlige ved bortskaffelse og kan genanvendes. Sørg for at plastic, emballager, poser osv. bortskaffes sikkert og holdes væk fra spædbørn og småbørn. I stedet for bare at smide disse materialer væk, bør du sørge for at sortere dem



A klasse II eller dobbeltisoleret elektrisk apparat, der er udviklet på en sådan måde, at det ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til jord.



Fabrikanten erklærer, at produktet opfylder kravene i gældende EF-direktiver

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Alle rettigheder forbeholdes.**

nutribullet® og nutribullet®-logoet er varemærker tilhørende CapBran Holdings, LLC, som er registreret i USA og i resten af verden.

Illustrationer kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi stræber os altid efter at forbedre vores produkter, og derfor er de medfølgende specifikationer underlagt ændringer uden forudgående varsel.

**240426\_NBKS93100**

**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Bruksanvisning**

# Viktiga skyddsåtgärder

När du använder din nutribullet® Triple Prep System, kom ihåg att:

**SÄKERHET KOMMER FÖRST. NÄR DU ANVÄNDER EN ELEKTRISK APPARAT SKA GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSÅTGÄRDER ALLTID IAKTTAS, INKLUSIVE FÖLJANDE:**

**WARNING! Läs noggrant alla instruktioner för att undvika risken för allvarlig personskada, dödsfall eller skada på egendom innan du använder din nutribullet® Triple Prep System.** När du använder en elektrisk apparat ska grundläggande säkerhetsföreskrifter alltid iakttas, bland annat viktiga information i bruksanvisningen.

Om någon annan använder din nutribullet®, se till att de förstår hälso- och säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning samt eventuella ytterligare säkerhets- eller användningsinstruktioner som tillhandahålls. Alla som använder en apparat bör läsa bruksanvisningen fullständigt för att bekanta sig med säker användning av apparaten.

## ! Spara dessa instruktioner! • ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK

### ALLMÄN ANVÄNDNING OCH SÄKERHET

Underlåt apparat att följa instruktioner som gäller din nutribullet® Triple Prep System kan leda till allvarliga personskador, dödsfall eller materiella skador. Var uppmärksam på eventuella faror när du använder eller förvarar din nutribullet®.



**WARNING! EXTREM FÖRSIKTIGHET**  
bör iakttas vid användning av heta, varma eller kolsyrade ingredienser. Blanda **ALDRIG** heta, varma eller kolsyrade ingredienser i koppen eftersom det kan skapa tryck i innehållet som kan slungas ut vid öppnandet och orsaka allvarliga person- eller egendomsskador.

### ANVÄND ENDAST BLANDNINGSKANNAN

och det ventilerade kannlocket för att blanda heta, varma eller kolsyrade ingredienser.

- Använd inte nutribullet® för något annat syfte än den är avsedd för.
- Lämna eller lägg inga föremål som inte är livsmedelsprodukter i några tillbehör när du blandar. Om du gör det kan apparaten skadas eller tillbehöret spricka eller krossas, vilket kan leda till person- eller egendomsskador.
- Det krävs en nära övervakning när en apparat används av eller i närheten av barn för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Håll nätsladden utom räckhåll för barn.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt

fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarapparat och kunskap, om de inte övervakas eller har fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

### • LÄMNA ALDRIG NUTRIBULLET® UTAN UPPSYN NÄR DEN ANVÄNDS.

- Placera eller använd inte din nutribullet® på ojämna eller instabila ytor.
- Risken för brand, stötar eller skador på nutribullet® under rengöring kan minskas genom att vidta följande försiktighetsåtgärder:
  - Stäng av och koppla ur apparaten innan rengöring.
  - Rengör endast utsidan på apparaten.
  - Använd en torr trasa för att göra rent.

- Försök inte rengöra motorbasen genom att lägga den i vatten eller andra rengöringsvätskor. Torka försiktigt med en ren duk.
- Placera inte någon del av eller tillbehör till nutribullet® i en mikrovågsugn, konventionell ugn, luftfritös eller gryta på spisen och lägg dem inte i kokande vatten eftersom detta kommer att skada delen.
- Placera eller använd inte din nutribullet® på eller i närheten av en het brännare på en gas- eller elspis eller en uppvärmd ugn.



**VARNING!** Tvätta **ALDRIG** en del av eller ett tillbehör till nutribullet® med diskmaskinens desinficerings- eller värmecykel. Om du gör det kan delen förvridas, vilket kan skapa farliga förhållanden under användning som kan

leda till person- eller egendomsskador.

- Placera **ALDRIG** några delar av eller tillbehör till nutribullet® i frysen eller använd dem som förvaringsbehållare i frysen.
- Se till att nutribullet® är avstängd och att motorn och knivbladen har stannat helt innan du tar bort eller rengör apparaten.
- Ta bort och släng alla förpackningsmaterial och reklametiketter innan du använder apparaten för första gången.
- Använd inte produkten om någon av delarna eller tillbehören är skadade på något sätt som kan försämra funktionen eller skapa en säkerhetsrisk. Kontakta kundtjänsten för hjälp på **nutribullet.com**.
- Använd inte delar eller tillbehör från andra tillverkare eller

olika modeller av nutribullet®- eller magic bullet®-produkter. Användning av delar och tillbehör som **INTE** är särskilt utformade för nutribullet® Triple Prep System kan skada apparaten eller orsaka allvarliga personskador.

– Använd endast originala nutribullet®-redskap/tillbehör som är särskilt utformade för din nutribullet® Triple Prep System. Eftermarknadsdelar är inte tillverkade enligt nutribullet®-specifikationer och kan skada apparaten eller orsaka allvarlig skada.

- **ANVÄND INTE UTOMHUS.**
- **KOPPLA ALLTID UR NUTRIBULLET® NÄR DEN INTE ANVÄNDS.**
- För att dra ut kontakten, ta tag i kontakten och dra ut den ur uttaget. Dra aldrig i sladden. **STÄNG ALLTID AV**

och **KOPPLA UR** apparaten och vänta tills knivbladen eller skivorna stannar helt innan du monterar, demonterar, byter tillbehör eller rengör.

- Användning av tillbehör inklusive konserveringsburkar som inte rekommenderas eller säljs av tillverkaren kan orsaka brand, elektrisk stöt eller skada.

## **BLANDA MED NUTRIBULLET®-KOPPAR**

- **UNDVIK ATT VÄRMA UPP OCH SKAPA ÖVERTRYCK I KOPPEN.**



**VARNING!** Blanda **ALDRIG** varma, heta, kolsyrade ingredienser eller vätska i nutribullet®-koppen! Friktion från de roterande knivbladen kan leda till att innehållet värms upp och trycksätts, vilket kan leda till utslungning

vid öppning. Det heta innehållet och det exponerade knivbladet kan orsaka allvarliga person- eller egendomsskador. **ANVÄND ENDAST BLANDNINGSKANNAN OCH DET VENTILERADE KANNLOCKET FÖR ATT BLANDA HETA, VARMA ELLER KOLSYRADE INGREDIENSER.** Risk för termisk brännskada på grund av för högt tryck i behållaren. **Blanda inte heta vätskor när du använder koppar med SLUTET LOCK.**

- Blanda **ALDRIG** heta eller varma ingredienser i nutribullet®-kopparna!
  - Om du börjar med heta eller varma ingredienser kommer mer värme och tryck byggas upp under blandning. Detta kan leda till att koppen lossnar från knivbladet, vilket kan leda till att heta ingredienser slungas

ut och att knivbladet exponeras, vilket i båda fallen kan orsaka skador.

- Blanda bara rumstempererade eller kyllda ingredienser (21 °C/70 °F eller kallare). Efter blandning ska blandningen hållas över i en kastrull på spisen för att värmas och ätas.
- **Blanda inte i mer än en minut.**
  - Vid blandning hettas ingredienserna upp, vilket bygger upp tryck i koppen över tid. Kontinuerlig blandning i mer än en minut kan leda till att koppen lossnar från knivbladet och exponerar knivbladet eller heta ingredienser
    - båda kan orsaka personskador.
  - Kör inte på varandra följande blandningscykler. Låt innehållet sjunka i

minst 10 till 15 minuter innan du kör en ny blandningscykel.

**FÖRSÖK INTE** att öppna koppen om den känns varm eller het. Se avsnittet **FÖRSIKTIGHET AVSEENDE KOPPEN** för mer information.

- **Blanda inte något med kolsyra eller brusande ingredienser – inga bubblor.**
  - Kolsyrade och brusande ingredienser (soda, bakpulver, natriumbikarbonat, jäst, vissa smetar, kakmix, torris eller andra saker som blir bubblande) frigör gaser som ökar trycket i koppen. Trycket från frigjorda gaser kan leda till att en tillsluten nutribullet®-kopp lossnar, vilket kan leda till person- och/eller egendomsskada. **Obs! Vissa proteinpulver innehåller brusande ingredienser. Kontrollera alltid**

**ingredienserna i tillskott innan tillsättning.**

- **Fyll inte på för mycket!**
  - Om MAX-linjen överskrids kan det leda till läckage. nutribullet® cyclonic action kräver utrymme för att extrahera effektivt. Överskridande av MAX-linjen kan leda till läckage och kan skapa ett farligt tryck som kan leda till att koppen och extraktorknivbadet separeras, vilket kan leda till personskador och/eller egendomsskador.
- **LÄMNA INTE blandningar i en tillsluten kopp.**
  - Blandningar kan förstöras och jäsa med tiden och gör att det skapas ett tryck i koppen.
  - Använd to-go-locket eller håll över i en välventilerad



behållare för förvaring efter blandning.

## FÖRSIKTIGHET AVSEENDE KOPPEN

- Försök **ALDRIG** öppna en förseglad nutribullet®-kopp om den känns het eller varm vid beröring. Innehållet kan vara upphettat och under tryck, vilket kan leda till att koppen separeras våldsamt när den öppnas, vilket kan leda till kroppsskada och brännskador. Om koppen känns varm eller het **gör så här**:

**1. LÅT KOPPEN VARA. ÖPPNA DEN INTE.** Låt koppen vara, rör den inte och låt inte andra röra vid koppen.

- 2.** Försök inte att lossa koppen från motorbasen. Försök **INTE** att ta loss koppen från extraktorbladet genom att använda värme eller kraft, eller bända isär komponenterna,

eftersom det kan leda till att koppen spricker eller krossas och orsaka personskador.

- 3.** Försätt inte att blanda.
- 4.** Låt koppen svalna i minst 30 minuter.
- 5.** Kontrollera efter 30 minuter om koppen har svalnat helt. Om den fortfarande är varm, låt den svalna ytterligare.
- 6.** Om koppen känns sval, separera försiktigt koppen från motorbasen.
- 7.** Med koppen riktad bort från ansiktet och kroppen, använd en handduk och vrid långsamt loss extraktorbladet från koppen för att försiktigt frigöra eventuellt kvarvarande tryck.



**VARNING!** Försök **ALDRIG** att ta loss koppen från extraktorbladet genom att tvinga eller bända isär komponenterna eller genom att

använda värme, vilket kan leda till att koppen spricker eller krossas, vilket i sin tur kan leda till kroppsskada. Kontakta kundtjänst om du inte kan lossa extraktorbladet från koppen.



**VARNING!** Om du inte kan lossa koppen från extraktorbladet ska du kassera koppen och innehållet på rätt sätt så att du eller andra inte skadas om jäsning får koppen och knivbladet att lossna. Låt **ALDRIG** det förseglade innehållet stå i rumstemperatur under en längre tid. Innehållet kan jäsa, vilket kan leda till att koppen lossnar våldsamt och orsaka person- eller egendomsskador.

## SÄKERHET AVSEENDE KOPPEN

Korrekt användning av koppen är viktigt för säker funktion av

nutribullet®. Om koppen används i strid med dessa instruktioner kan det leda till personskador, egendomsskador eller skador på apparaten. Kom ihåg att **ALDRIG** blanda varma, heta, kolsyrade ingredienser eller vätska i nutribullet®-koppen!

- Dra **ALLTID** åt extraktorbladet ordentligt i koppen för att förhindra läckage.
- Se alltid till att koppen är ordentligt låst på motorbasen innan du blandar. Motorn kommer inte att starta om inte koppen är i låst läge.
- Fyll inte på för mycket eller överstig aldrig MAX-linjen. Koppen kan läcka om du fyller över MAX-linjen.
- Ta inte bort koppen när apparaten är i drift.
- Kör **ALDRIG** nutribullet®-koppen om den är tom.



- Försök inte lossa koppen från motorbasen om koppen börjar läcka under blandning. Läckage kan tyda på att koppen är på väg att lossna från knivbladet, vilket kan exponera knivbladet och orsaka skärskador. Om du upptäcker läckage ska du omedelbart koppla ur apparaten och låta motorn stanna helt innan du tar bort koppen från motorbasen.
- Krossa inte isen och överfyll inte koppen med is. Din nutribullet® är inte avsedd att användas som iskross. Om du fyller på koppen för mycket med is kan isen fastna i knivbladet och motorn stoppas och överhettas.
- Använd alltid tillräckligt med flytande ingredienser när du blandar.
- Placera inte nutribullet®-delar eller tillbehör på

det nedersta stället och använd inte diskmaskinens värme-/desinfektionscykel.

- Koppar, To-Go-lock och andra delar eller tillbehör till nutribullet® är **INTE** mikrovågssäkra.
- Använd inte extraktorbladet som ett förvaringslock för din kopp eftersom det inte är ventilerat. Blandningen kan jäsa och öka trycket i koppen, vilket kan leda till att den lossnar och orsaka person- och egendomsskador. Använd to-go-locket eller håll över i en välventilerad behållare för förvaring efter blandning.
- Lämna inga föremål som inte är livsmedelsprodukter i koppen när du blandar. Ta bort alla redskap från koppen.
- Blanda inte stenfrukter i denna apparat om inte kärnorna/fröna

har tagits bort först. Fruktkärnor kan skada koppen och göra så att den spricker vilket kan leda till personskador. Dessutom innehåller äppelkärnor och kärnor från körsbär, plommon, persikor och aprikoser en kemikalie som är känd för att frigöra cyanid i kroppen vid förtäring.

- Kontrollera regelbundet koppen på din nutribullet® avseende skador eller slitage som kan försämra funktionen eller utgöra en fara för säkerheten.
- Använd inte koppen om du upptäcker sprickor eller skador eller om blandningen är grumlig. Du kan köpa nya koppar på **nutribullet.com** eller genom att kontakta kundtjänsten.
- Inspektera regelbundet ditt extraktorblad. Om knivbladen inte roterar fritt eller om packningen saknas

eller är skadad ska du omedelbart sluta använda den och kontakta kundtjänsten.

- Använd inte eftermarknadsreservdelar för din nutribullet®. Eftermarknadsreservdelar kan leda till skador på nutribullet® eller skapa säkerhetsrisker som kan leda till personskada eller skada. Beställ endast reservdelar från **nutribullet.com**, ange modell för delar som är kompatibla med din enhet.

## ANVÄNDA BLANDNINGSKANNAN



**VARNING!** ANVÄND ENDAST  
BLANDNINGSKANNAN  
MED DET VENTILERADE  
LOCKET FÖR ATT  
BLANDA HETA, VARMA  
ELLER KOLSYRADE  
INGREDIENSER.

Heta eller varma ingredienser frigör gaser som kan trycksätta koppen eller den förseglade

behållaren. Detta kan leda till att koppen lossnar, varvid hett innehåll kan slungas ut och knivbladet exponeras, vilket i båda fallen kan orsaka person- och egendomsskador.

- Använd **ALDRIG** nutribullet®-kopparna för att blanda heta, varma eller kolsyrade ingredienser eller vätskor. Om du gör det kan koppen lossna och hett innehåll slungas ut eller så kan knivbladet exponeras och orsaka allvarliga personskador.
- Fäst **ALLTID** det ventilerade kannlocket på blandningskannan med pipen nedåt och stängd före blandning för att förhindra stänk av ingredienser, även heta, vilket kan orsaka brännskador, personskador eller egendomsskador.
- När du har blandat heta ingredienser eller

vätskor ska du vara försiktig när du öppnar kannans lock, så att inte het ånga eller heta ingredienser stänker ut.

- Fyll inte på blandningskannan över MAX-linjen.



VARNING!

Öppna **ALDRIG** kannans lock eller pip under blandning. För att tillsätta ingredienser **ENDAST** under blandning, **ÖPPNA DET VENTILERADE LOCKET** och häll eller droppa ingredienserna försiktigt i blandningen. När du tillsätter ingredienser till redan heta ingredienser eller vätskor, var uppmärksam på het ånga som kommer ut eller stänk av heta ingredienser.

- Vid användning av manuella hastigheter, börja blandningen på **LÅG** inställning och när ingredienserna är integrerade, justera hastigheten efter behov.

## SÄKERHET AVSEENDE BLANDNINGSKANNAN

Korrekt användning av blandningskannan är viktigt för en säker funktion av nutribullet®. Om blandningskannan används på ett sätt som inte överensstämmer med dessa instruktioner kan det leda till personskador, egendomsskador eller skador på apparaten.

- Använd blandningskannan med kannlocket ordentligt låst på plats och pipen stängd.
- Kontrollera att ventilationsöppningarna på kannans lock är fria och utan hinder innan du börjar blanda. Om ventilationsöppningarna är igensatta eller blockerade kommer innehållet att trycksättas, vilket kan orsaka het ånga eller stänk av hett innehåll när den öppnas.
- För recept som kräver att vissa

ingredienser tillsätts under blandningen ska du först tillsätta basingredienserna, sätta på kannlocket och börja blanda. När ingredienser har blandats riktigt, vrid upp den ventilerade lockkåpan och häll eller släpp försiktigt ner ingredienserna i blandningen. Om blandningen är het eller varm ska du vara försiktig och öppna det ventilerade locket långsamt, så att du inte släpper ut het ånga eller stänkande heta ingredienser. Sätt alltid tillbaka det ventilerade locket när du har tillsatt alla ingredienser.

- Håll händer och redskap, förutom den medföljande tampern, borta från behållaren när du blandar för att minska risken för allvarliga personskador eller skador på blandaren. Locket måste förbli på plats när du använder



tampern genom lockets öppning. En skrapa kan användas men får endast användas när blandaren inte är igång.

- **ANVÄND ENDAST DEN TAMPER SOM TILLHANDAHÅLLS** med din nutribullet® för att pressa ingredienserna närmare knivbladet. Håll händer och redskap, förutom den medföljande tampern, borta från behållaren när du blandar för att minska risken för allvarliga personskador eller skador på blandaren. Locket måste förbli på plats när du använder tampern genom lockets öppning. En skrapa kan användas men får endast användas när blandaren inte är igång.
- Använd inte något annat än den medföljande tampern för att trycka ner ingredienser. Tampern är speciellt utformad för

att inte komma i kontakt med knivbladet.

- **ANVÄND ALDRIG** spatlar, skedar eller andra köksredskap som kan komma i kontakt med det roterande knivbladet. Om du gör det kan apparaten skadas, blandningskannan krossas eller orsaka allvarliga person- eller egendomsskador.

## SÄKERHET AVSEENDE MATBEREDAREN

Korrekt användning av matberedaren är viktigt för att nutribullet® ska fungera säkert. Om matberedaren används på ett sätt som inte överensstämmer med dessa instruktioner kan det leda till personskador, egendomsskador eller skador på apparaten. För att minska risken för allvarliga personskador eller egendomsskador:



VARNING!

**Knivblad och skivor är vassa. Hantera knivblad och skivor försiktigt med hjälp av det mittersta området i plast.**

- Använd **ALDRIG** överdriven kraft på påmataren i två storlekar för att trycka ner maten i matarröret. Detta kan överhätta motorn eller skada arbetsskålen. För bästa resultat ska du starta matberedaren innan du placerar maten i matarröret.
- Överbelasta inte matarröret med ingredienser som kan överhätta motorn eller skada arbetsskålen. Vänta tills maten naturligt rör sig nedför matarröret och in i arbetsskålen innan du tillsätter mer mat.
- Stoppa **ALDRIG** in händer, fingrar eller redskap i matningsrännan eller arbetsskålen. Använd endast den medföljande påmataren i två storlekar för att trycka ner maten i matarröret.
- Placera **ALDRIG** händer eller redskap nära rörliga knivar eller skivor under matberedningen för att minska risken för allvarliga personskador eller skador på matberedaren. En skrapa kan användas, men den får endast användas när matberedaren inte är igång.
- Förvara **ALDRIG** exponerade knivbladstillbehör eller skivor i arbetsskålen. Exponerade knivblad kan utgöra en farlig risk och leda till personskador. Täck alltid över förvarade tillbehör med arbetsskålens lock.
- En skrapa eller spatel får användas **MEN ENDAST NÄR**

## APPARATEN ÄR AVSTÄNGD.

- Se till att locket är ordentligt låst på plats innan du använder apparaten.
- Fyll inte arbetsskålen över den markerade maximala påfyllningslinjen för att undvika risk för personskador på grund av skador på locket eller skålen.

## ALLMÄN SÄKERHET FÖR KNIVBLAD OCH SKIVOR



**VARNING:** Knivblad och skivor är vassa! Hantera med försiktighet för att undvika personskador. Icke-livsmedelsprodukter eller hårda ingredienser kan skada de olika knivbladen och skivorna i nutribullet®. Inspektera regelbundet knivarna och skivorna och sluta använda dem om de är skadade. Fortsatt

användning med skadade knivblad eller skivor eller användning som inte överensstämmer med dessa instruktioner kan leda till personskada, egendomsskada eller skada på apparaten.

**Vidrör inte de vassa kanterna på knivbladen eller skivorna.** För att undvika skärskador ska du inte hantera eller vidröra några vassa delar på knivbladet eller skivan.

Förvara **ALDRIG** exponerade knivblad eller skivor i arbetsskålen eller på motorbasen. Exponerade knivblad och skivor kan medföra risk för allvarliga personskador. Täck alltid över exponerade knivblad och skivor med arbetsskålens lock eller kopp. Ett exponerat knivblad eller en exponerad skiva kan orsaka skärskador.

- Använd inte knivbladen eller skivorna för att mala torra ingredienser som korn, flingor eller kaffe, eftersom detta kan skada motorn och/eller knivarna och skivorna. Användning av torra ingredienser kan leda till att motorn överhettas.
- Ta inte bort koppen, blandningskannan eller arbetsskålen förrän knivbladen har stannat helt. Om du tar bort maskinen innan knivbladen har stannat helt kan det orsaka skador på tillbehören eller apparaten.
- **STÄNG ALLTID AV** och **KOPPLA UR** apparaten och vänta tills knivbladen eller skivorna stannar helt innan du monterar, demonterar, byter tillbehör eller rengör.
- Överbelasta inte koppen, blandningskannan, matningsröret eller arbetsskålen, eftersom

detta kan leda till att knivbladen eller skivorna slutar att fungera. Om detta inträffar stänger du av apparaten, tömmer den på en del av innehållet, sätter tillbaka den och fortsätter.

- För att minska risken för personskador ska du aldrig placera knivblad eller skivor på motorbasen utan att först sätta skålen ordentligt på plats.
- **UNDTVIK KONTAKT MED RÖRLIGA DELAR!** Försök inte att kringgå några säkerhetsmekanismer. Håll händer och redskap utanför och borta från knivblad och skivor för att minska risken för allvarliga personskador eller skador på enheten.
- Placera **ALDRIG** knivbladen eller skivorna eller någon annan nutribullet®-del eller tillbehör på det nedersta stället, eller använd

diskmaskinens värme/sanitiseringscykel vid rengöring.

- Inspektera regelbundet knivbladen och skivorna för skador. Använd **INTE** något knivblad eller någon skiva om de är skadade och kontakta kundtjänst.
- Inspektera regelbundet extraktorbladet och kannans knivblad. Om knivbladen inte roterar fritt eller är skadade ska du omedelbart sluta använda dem och kontakta kundtjänsten. Om packningen till extraktorbladet saknas eller är skadad ska du sluta använda maskinen och kontakta kundtjänsten. Vi rekommenderar att extraktorbladet byts ut var 6:e månad (beroende på användning), eller vid behov för optimal prestanda.
- Använd inte eftermarknadsreservdelar för din nutribullet®. Efter-

marknadsreservdelar kan leda till skador på nutribullet® eller skapa säkerhetsrisker som kan leda till personskada eller skada. Beställ endast reservdelar från **nutribullet.com**, ange modell för delar som är kompatibla med din enhet.

## ELSÄKERHET

Ändring, felaktig användning och underlåtenhet att följa instruktionerna för korrekt installation, användning och skötsel av nutribullet® Triple Prep System kan öka risken för allvarlig personskada, dödsfall eller skada på egendom.

- Använd inte apparaten på platser eller länder med olika elektriska specifikationer eller typer av kontakter.
- Använd inte apparaten med en spänningsomvandlare eftersom det kan orsaka kortslutning, brand och


elektriska stötar, vilket kan leda till person- eller produktskador.

- Använd inte apparaten på en våt plats eller som kan bli våt.
- Anslut inte apparaten till ett eluttag med våta händer.
- Undvik kontakt med pekskärmen när strömsymbolen är tänd för att förhindra oavsiktlig och oväntad drift av apparaten.
- Använd inte sladden, kontakten eller motorbasen om de har lagts i vatten eller andra vätskor. Allt större spill på, under eller runt motorbasen ska rengöras och torkas upp innan apparaten ansluts och används.
- Ändra inte på elsladden på något sätt.
- Använd inte någon apparat med en skadad elsladd eller kontakt. Elsladden och kontakten kan inte bytas ut.

Om delarna skadats måste apparaten bytas ut. Kontakta kundtjänsten för hjälp på **nutribullet.com**.

- Låt inte elsladden ligga nära eller vidröra några heta ytor, värmekällor eller lågor, inklusive spisen.
- Låt inte elsladden hänga över kanten på ett bord eller en bänk.
- Dra, vrid eller skada inte nätsladden.
- Om enheten överbelastas kan motorn överhettas och värmebrytaren aktiveras. Om den termiska brytaren stänger av motorn, dra ut kontakten till motorbasen och låt den svalna i en timme innan du försöker använda den igen. Den termiska brytaren återställs när apparaten kopplas ur och den termiska brytaren svalnar.
- **KOPPLA** alltid ur din nutribullet® när



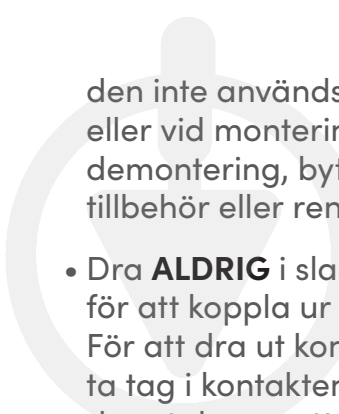

den inte används eller vid montering, demontering, byte av tillbehör eller rengöring.

- Dra **ALDRIG** i sladden för att koppla ur den. För att dra ut kontakten, ta tag i kontakten och dra ut den ur uttaget.
- Användning av inkompatibla delar eller eftermarknadsdelar kan leda till skador på nutribullet® eller skapa säkerhetsrisker som kan leda till personskador eller skador. Tänk på att alltid använda äkta nutribullet® reservdelar och tillbehör från **nutribullet.com** när du beställer reservdelar.

## VENTILATION

- Täpp **ALDRIG** till ventilationsöppningarna på botten av motorbasen på nutribullet® Triple Prep System. Öppningarna på botten av motorbasen ska vara fria från damm och ludd och får aldrig vara igensatta. Om venti-

lationsöppningarna blockeras kan motorn överhettas, vilket utgör en brandrisk som kan leda till allvarliga personskador, dödsfall eller egendomsskador.

- Använd **ALLTID** nutribullet® på en jämn yta och lämna ett fritt utrymme under och runt motorbasen för att skapa en korrekt luftcirkulation. Springorna på botten av motorbasen är avsedda för ventilation för att säkerställa en driftsäkerhet och förhindra överhettning av motorn.
- Placera **ALDRIG** din nutribullet® ovanpå brandfarliga material som tidningar, dukar, servetter, diskhanddukar, bordstabletter eller andra liknande typer av material.

## MEDICINSK SÄKERHET

- Rådgör alltid med din läkare gällande hälsa och kost. Informationen i denna bruksanvisning, medföljande receptguide och/eller online-recept är allmänna förslag och tips och är inte avsedda att ersätta råd från din läkare.

## LÄKEMEDLENS PÅVERKAN:

- Om du tar läkemedel, särskilt kolesterolsänkande läkemedel, blodförtunnande medel, blodtrycksmedicin, lugnande medel, eller antidepressiva medel, kontakta din läkare innan du provar något av smoothierecepten som finns i receptguiden eller online.

Följ **ALLTID** de rekommenderade underhålls- och skötselanvisningarna

i bruksanvisningen. Använd **ALDRIG** din nutribullet® med skadade delar. Om din nutribullet® fungerar dåligt på något sätt ska du omedelbart avbryta användningen och kontakta kundtjänsten på **nutribullet.com**. Om du har kommentarer, frågor eller problem, gå till **nutribullet.com**.

**! Spara dessa instruktioner!**

# Innehåll



**1146 Viktiga skyddsåtgärder**

**1168 Vad som ingår**

**1170 Monteringsguide**

1170 Blandare

1171 Matberedare

**1172 Kontrollpanel**

**1176 Använda din nutribullet® Triple Prep System**

1176 Blandning

1177 Använda nutribullet® portionskopp

1179 Använda nutribullet® blandningskanna

1182 Använda nutribullet® matberedare

1183 Hackblad

1186 Degblad

1189 Vändbar skiva för att skiva/strimla

**1192 Skötsel och underhåll**

Tack för att du köpte nutribullet® Triple Prep System.



# Vad som ingår




motorbas



1,9 liters  
blandningskanna  
med blad



kannlock  
med pip

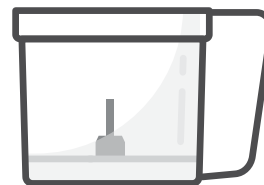

arbetsskål för sju  
koppar



lock till arbetsskål  
med matarrör



hackblad



0,9 liters  
portionskopp




0,7 liters  
portionskopp



två to-go-lock



degblad

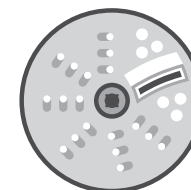

vändbar  
skär-/rivskiva



påskjutare i  
två storlekar



extraktorblad



knivbladadapter




tamper


Produktkonfigurationer kan variera. För att se hela vår lista över nutribullet®-tillbehör, besök oss på [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

# Monteringsguide

## Blandare

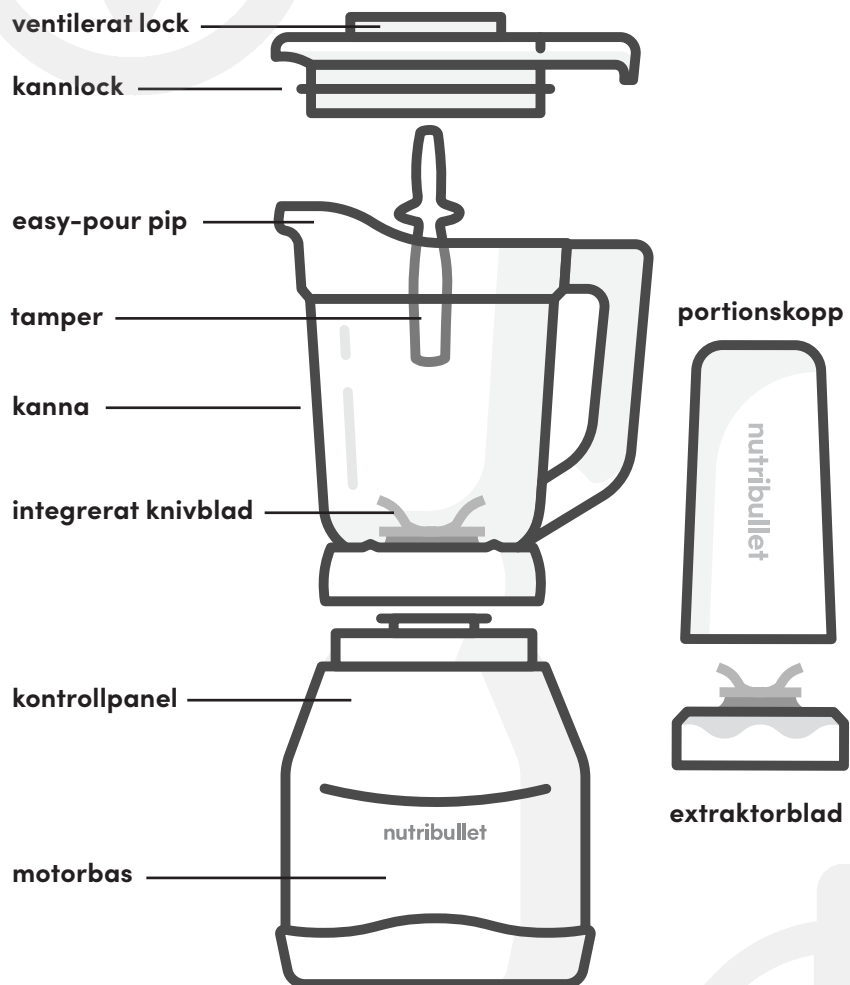

## Matberedare

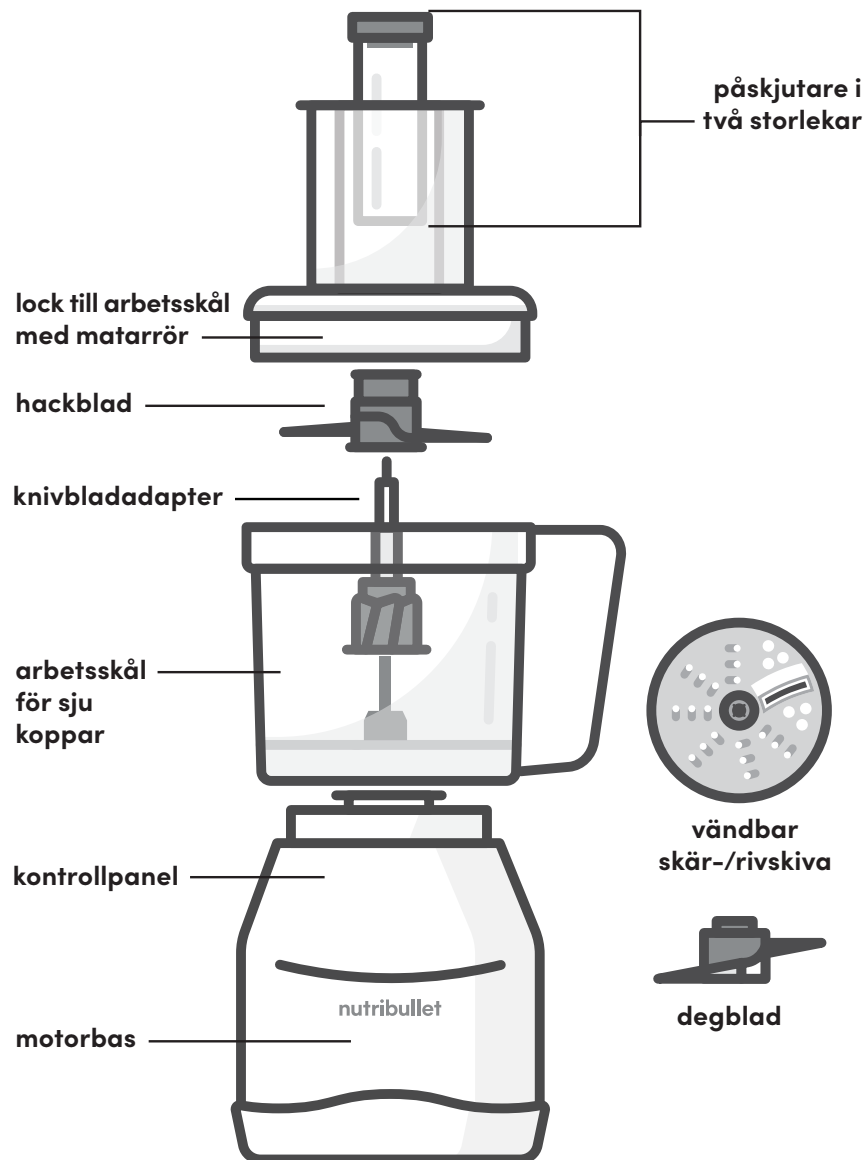

# Kontrollpanel



## OFF/ON

Strömbrytaren styr apparatens huvudström. När blandningskannan med lock, nutribullet® portionskopp eller arbetsskålen är låst på plats, tryck på strömbrytaren och kontrollpanelen tänds.



## TIMER

**Vid användning av en hastighet:**  
Timern startar på noll (00:00) och ökar under drift och visar hur lång tid som gått sedan blandningen påbörjades.

**Vid användning av programförinställningar:**  
Timern räknar ned under drift tills programmet är klart, förutom för matberedningsprogrammen för att hacka och doppa, där timern räknar upp.



## MANUELLA HASTIGHETER


Manuella hastigheter kan användas för kontinuerlig blandning eller bearbetning med något av tillbehören.

**Low (Låg hastighet):** Kontinuerlig blandning eller bearbetning på låg hastighet.

**Medium (Medelhög hastighet):**  
Kontinuerlig blandning eller bearbetning på medelhög hastighet.

**High (Hög hastighet):** Kontinuerlig blandning eller bearbetning med hög hastighet.

**Pulse (Puls):** Används för att kontrollera blandningen, hackningen och bearbetningen. Tryck och släpp pulsknappen för att hacka ingredienser. Om du håller ned knappen kommer knivbladet att köras kontinuerligt. Håll inte och kör i pulser kontinuerligt i mer än en minut.

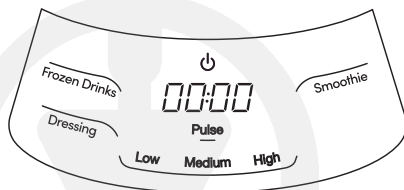


## PORTIONSLÄGE

**Förinställda program för användning av portionskoppar:**

**Dressing:** Används för små mängder dressingar till sallader.

**Frozen Drinks (Frysta drinkar):** Perfekt för isblandade mocktails, cocktails och frappedrycker.

**Smoothie:** blandar fräska och frysta frukter och grönsaker till krämiga smoothies.

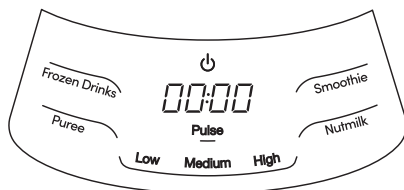

## BLANDNINGSKANNANS LÄGE


**Förinställda program för användning av blandningskannan:**

**Puree (Mos):** Ger en perfekt jämn konsistens – perfekt för soppor, såser och bredbara pålägg.

**Frozen Drinks (Frysta drinkar):** Perfekt för stora mängder isblandade mocktails eller cocktails och frappedrycker.

**Smoothie:** blandar fräska och frysta frukter och grönsaker till krämiga smoothies.

**Nutmilk (Nötmjölk):** Skapar fräsk mejerifri mjölk, som mandel eller cashew, utan att behöva silas. Se Receptguiden för recept.

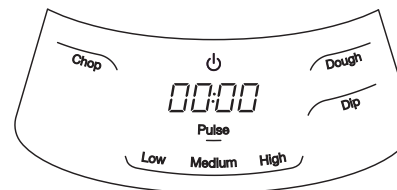

## MATBEREDNINGSLÄGE

**Förinställda matberedningsprogram:**

**Chop (Hacka):** Används för att hacka fräska ingredienser som lök.


**Dough (Deg):** Används för att blanda små satser av deg, t.ex. pizza- eller tortilladeg.

**Dip (Dipp):** Perfekt för att blanda salsa och andra tjocka dipsåser.



## VILOLÄGE

Alla upplysta program och hastigheter är nedtonade i **viloläget**, med undantag för strömbrytaren och **timerdisplayen**. När ett program har slutförts för något av tillbehören eller en manuell hastighet har stoppats, övergår displayen till **viloläget**. Alla upplysta program och hastigheter är nedtonade i **viloläget**. För att väcka displayen trycker du på något av programmen eller hastigheterna på gränssnittet. När apparaten inte är i viloläge kan du välja vilken hastighet eller vilket program du vill använda. Stäng av apparaten genom att trycka på **strömbrytaren** i **viloläget**.

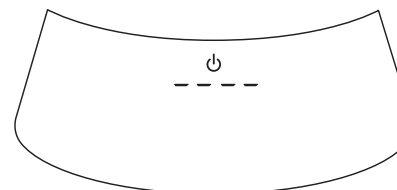

Så här ser displayen ut när apparatens bas slås på utan att ett tillbehör sitter på plats.

# Använda ditt Triple Prep System: blandning

## nutribullet® portionskopp



**VARNING!** Använd **ALDRIG** nutribullet®-kopparna för att blanda heta, varma eller kolsyrade ingredienser. Friktion från de roterande knivbladen kan leda till att innehållet värms upp och trycksätts, vilket kan leda till utslungning vid öppning. Det heta innehållet och det exponerade knivbladet kan orsaka allvarliga person- eller egendomsskador.

Använd endast **blandningskannan** och det ventilerade **kannlocket** för att blanda heta, varma eller kolsyrade ingredienser.

- Blanda inte heta eller varma ingredienser i nutribullet®-kopparna!
- Blanda inte i mer än en minut.
- Blanda inte något med kolsyra eller brusande ingredienser.
- Fyll inte med för mycket is eller krossa is. Använd alltid tillräckligt med flytande ingredienser när du blandar.

- Lämna inte blandningar i den tillslutna **koppen**.
- Öppna inte en tillsluten **nutribullet®-kopp** om den känns varm eller het.
- Försök inte att separera **koppen** från **extraktorbladet** med våld eller genom att bända isär komponenterna.
- Använd inte **koppen** om du upptäcker sprickor eller skador eller om blandningen är grumlig.
- Använd inte **extraktorbladet** om knivbladen inte roterar fritt eller packningen saknas eller är skadad.

## Använda nutribullet® portionskopp



- 1** Placera **motorbasen** på en ren, torr och jämn yta.



- 2** Lägg ingredienser i nutribullet®-koppen.




**VARNING!** Fyll inte på för mycket! För att undvika läckage får du inte fylla på ingredienser utöver **MAX-linjen**.



- 3** Vrid **extraktorbladet** på **koppen** så att den är riktigt tillsluten.



**VARNING!** Extraktorbladet är vasst. Hantera försiktigt.

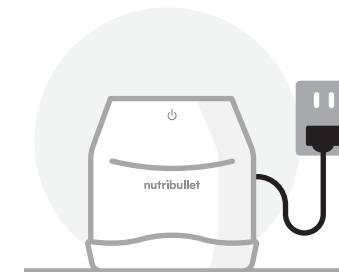

- 4** Anslut **motorbasens** nätsladd till ett eluttag.



- 5 Vänd **koppen** nedåt och placera den på **motorbasen**.



- 6 Vrid **koppen** medurs på **motorbasen** för att låsa den på plats. (Ett "klick" betyder att **koppen** är låst på plats.) Detta tändar **kontrollpanelen**.



- 7 Välj ett av programmen för blandning i **nutribullet®-koppen**: **Frysta drycker**, **Smoothie** eller **Dressing**. Varje läge aktiverar en förinställd blandningscykel. Du kan också välja **låg**, **medelhög** eller **hög** hastighet för din blandning.



- 8 När blandningen har upphört eller du har uppnått önskad konsistens vrid du **koppen** moturs för att låsa upp och ta bort den från **motorbasen**. Du hör ett "klick" när **koppen** låses upp.

**Notera:** Använd inte **extraktorbladet** som ett förvaringslock. Trycksättning av innehållet kan ske på grund av en naturlig jäsning av ingredienserna. Använd **To-Go-locket** för förvaring.

## nutribullet® blandningskanna



**VARNING!**

För att undvika skador när du blandar heta, varma eller kolsyrade ingredienser ska du **ENDAST** använda **blandningskannen** med det ventilerade **kannlocket**. Använd **ALDRIG nutribullet®-kopparna** för att blanda heta, varma eller kolsyrade ingredienser.

- Fäst **ALLTID** det ventilerade kannlocket på blandningskannen med pipen nedåt och stängd före blandning för att förhindra stänk av ingredienser, även heta.
- FÖRSIKTIGHET!** När du öppnar kannlocket ska du vara

uppmärksam på att het ånga kan komma ut eller stänk av heta ingredienser.

- Öppna **ALDRIG kannlocket** eller **Easy-Pour-pipen** medan du blandar. Använd endast det **ventilerade locket** för att tillsätta ytterligare ingredienser under blandningen. Sätt alltid tillbaka det **ventilerade locket** när du har slutat tillsätta ingredienser.
- Använd endast en **tamper** för att pressa ingredienserna närmare knivbladet. Använd aldrig handen eller andra redskap.


## Använda blandningskannen




- 1 Placera **motorbasen** på en ren, torr och jämn yta.



- 2 Tillsätt ingredienser i **kannen**. Överstig aldrig MAX-linjen.

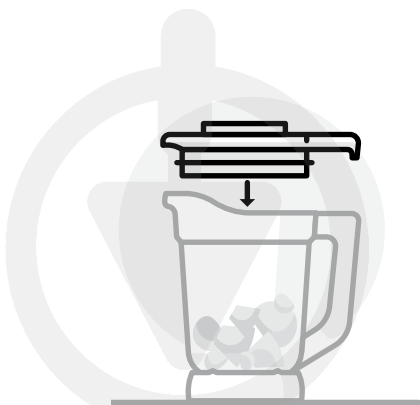

- 3** Placera **locket** på **kannan** och tryck ned för att fästa det på plats. Placera **locket** över öppningen, tryck ned det ordentligt och vrid tills det är låst på plats.

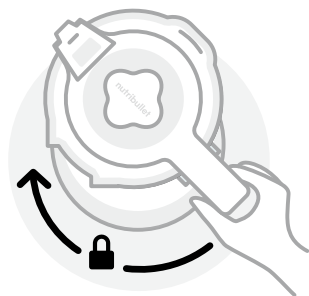

- 4** Placera **kannan** på den urkopplade **motorbasen**. Vrid medurs. **Kannan** klickar när den låses på plats.



- 7** Du kan hälla direkt ur **kannan** genom att lossa **locket** ovanför hällpipen.

**! VARNING!** När du öppnar kannlocket ska du vara uppmärksam på att het ånga kan komma ut eller stänk av heta ingredienser.



- 8** Du kan också trycka upp med tummen på fliken ovanför handtaget för att ta bort **locket**.



- 5** Koppla in **motorbasen**. **Kontrollpanelen** tänds med blandarens meny. Välj program baserat på dina ingredienser för att aktivera en förinställd blandningscykel, eller välj **låg**, **medelhög** eller **hög** hastighet.



- 6** När blandningen har upphört vrider du **kannan** moturs för att låsa upp och ta bort den från **motorbasen**. Du hör ett "klick" när **kannan** låses upp.



# Använda ditt Triple Prep System: matbearbetning

## nutribullet® matberedare




**VARNING!** Om du använder **matberedaren** i strid med anvisningarna i den här bruksanvisningen kan det leda till personskador, egendomsskador eller skador på apparaten. För att minska risken för allvarliga personskador eller egendomsskador kom alltid igång:

- **Knivblad** och **skivor** är vassa! Hantera försiktigt med hjälp av det mittersta området i plast.
- Tryck inte för hårt när du trycker ner mat i **matarröret** med **påmataren**. För bästa resultat ska du starta matberedaren innan du lägger mat i **matarröret**.


- Överbelasta inte **matarröret**. Låt maten röra sig naturligt nedåt i **matarröret**.
- Stoppa **ALDRIG** in händer, fingrar eller redskap inne i **matarröret** eller **arbetsskålen**.
- Förvara **ALDRIG** exponerade **knivbladstillbehör** eller **skivor** i **arbetsskålen**.
- En skrapa eller spatel kan användas, men endast när enheten är avstängd.

## Använda hackbladet:

hacka, blanda och finfördela mat.

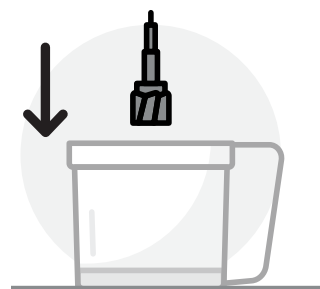


- 1** Placera arbetsskålen på en plan, ren och torr yta. Placera **bladadaptorn** ovanpå den centrala axeln och tryck ned **adaptorn** för att säkra den på plats.

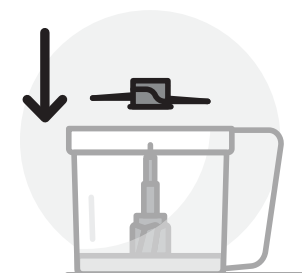


- 2** Placera **hackbladet** på **bladadaptorns** axel.
- VARNING!** Knivblad och skivor är vassa! Hantera försiktigt.



- 3** Förbered ingredienserna och lägg dem i **arbetsskålen**. Ta bort frön, stjälkar och andra oätliga delar. Skär stora föremål i 2-3 cm stora bitar före bearbetning. **Överstig aldrig MAX-linjen.**

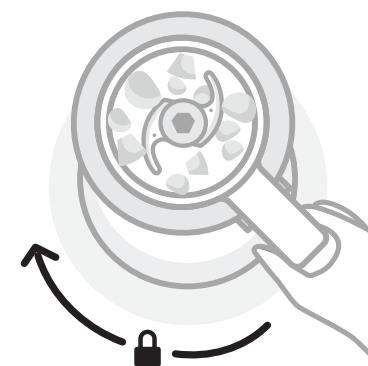


- 4** Placera **arbetsskålen** på den urkopplade **motorbasen**. Vrid medurs. **Arbetsskålen** klickar när den låses på plats.

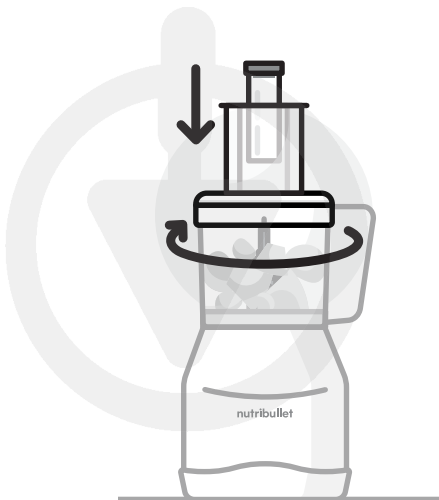

- 5** Placera **arbetsskålens lock** ovanpå **arbetsskålen**. Vrid **locket** medurs och rikta in pilarna så att de låses på plats. För in **påmataren** i **lockets matarrör**.


**Notera:** Arbetsskålens lock måste fästas på **arbetsskålen** efter att **arbetsskålen** har fästs på **motorbasen** för att apparaten ska fungera.

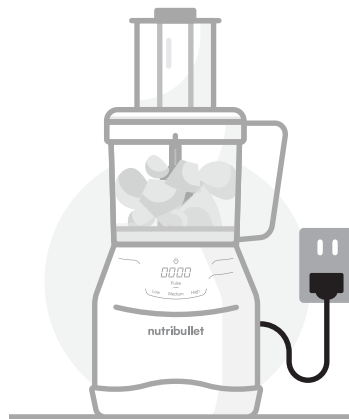

- 6** Koppla in **motorbasen**. **Kontrollpanelen** tänds och matberedarens meny visar förinställda lägen. Välj **Hacka** för toppings eller blandningar eller **Dipp** för bredbara pålägg och dipp.




- 9** Om du behöver tillsätta vätska, vrid **lockets påmatare** medurs för att låsa upp och ta bort den **invändiga påmataren**. Häll vätska genom det övre röret (fyll inte på mer än **arbetsskålens** MAX-linje) och sätt tillbaka den **invändiga påmataren**.

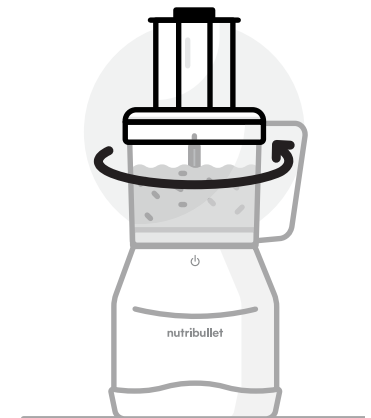

- 10** När bearbetningen är klar väntar du tills **knivbladet** stannar innan du vridet **locket** till **arbetsskålen** moturs för att låsa upp och ta bort det från **arbetsskålen**.


**Notera:** Arbetsskålens lock måste vara upplåst från **arbetsskålen** för att **arbetsskålen** ska kunna tas bort från **motorbasen**.

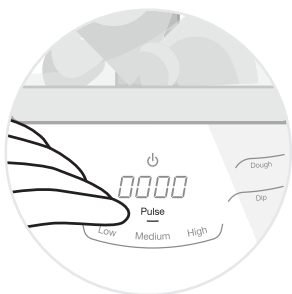


- 7** Välj och håll in **Puls** för manuell hackning.



- 8** Du kan också välja **låg**, **medelhög** eller **hög** för alternativa inställda beredningshastigheter.

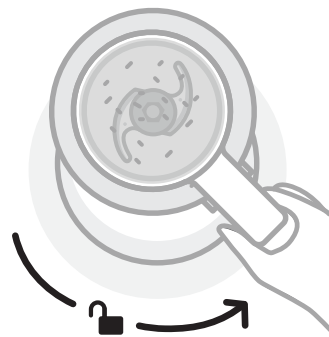

- 11** Vrid **arbetsskålen** moturs för att låsa upp och ta bort den från **motorbasen**.

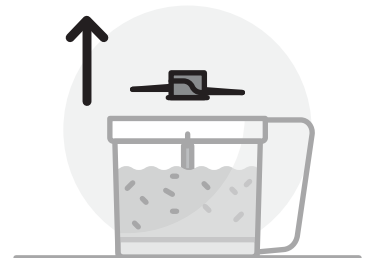


- 12** Ta försiktigt bort **hackbladet** genom att bara röra vid plastytorna. Använd en sked eller stekspade för att överföra hackade ingredienser från **arbetsskålen**.


**! VARNING!** Håll fingrarna borta från **knivbladets** vassa kanter!

## Använda degbladet:

kombinera ingredienser för att göra deg till bröd, pizza eller paj.

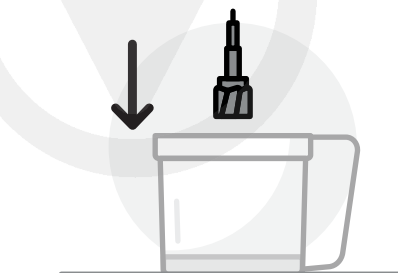


- 1** Placera arbetsskålen på en plan, ren och torr yta. Placera **bladadaptorn** ovanpå den centrala axeln och tryck ned **adaptorn** för att säkra den på plats.

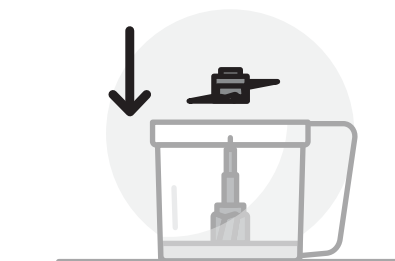


- 2** Placera **degbladet** på **knivbladadaptorns** axel.




- 3** Förbered ingredienserna om nödvändigt och lägg dem i **arbetsskålen**.

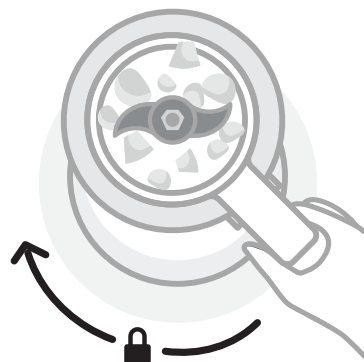


- 4** Placera **arbetsskålen** på den urkopplade **motorbasen**. Vrid medurs. **Arbetsskålen** klickar när den låses på plats.

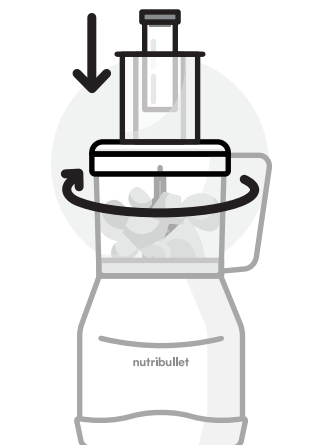

- 5** Placera **arbetsskålens lock** ovanpå **arbetsskålen**. Vrid **locket** medurs och rikta in pilarna så att de låses på plats. För in **påmataren** i **lockets matarrör**.

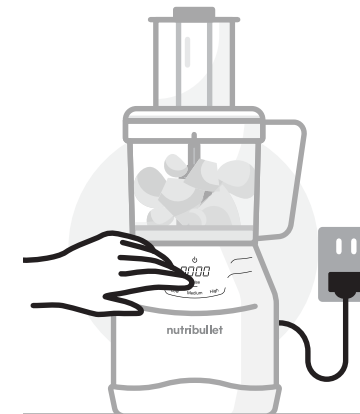

- 6** Koppla in **motorbasen**. Användargränssnittet visar matberedarens meny. För att integrera våta och torra ingredienser före knådning, välj och håll kvar inställningen **Puls**. Pulsa blandningen några gånger tills ingredienserna är jämnare fördelade.

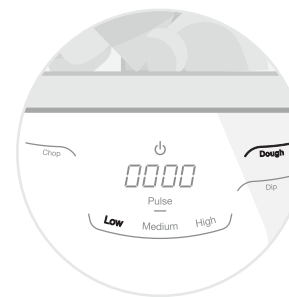


- 7** När degen börjar ta form växlar du matberedaren till inställningen **Deg** eller **Låg**. Välj inte en högre hastighet, eftersom det kan överarbeta degen.



- 8** När degen är helt knådad stannar du maskinen. Vänta tills **knivbladet** slutar rotera innan du vrid **locket** till **arbetsskålen** moturs för att låsa upp och ta bort det från **arbetsskålen**.



- 9** Vrid **arbetsskålen** moturs för att låsa upp och ta bort den från **motorbasen**.

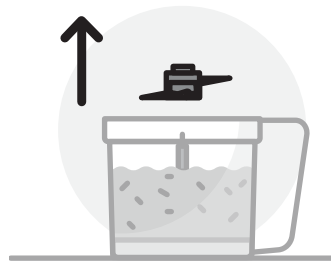


- 10** Ta försiktigt bort **degbladet**.

## Använd den vändbara skivan för att skiva/strimla:


skiva eller strimla ingredienser.

**Skivan** kan placeras i två olika positioner på **bladadaptern**. Den lägre positionen är för förvaring och den högre positionen är för användning. Håll i **skivans** centrala vred och placera den försiktigt på **knivbladets adapter**. Rikta

in markeringarna på **skivan** mot markeringarna på **knivbladets adapter** så att linjerna möts. Om **skivan** verkar vara i det lägre läget, ta bort **skivan** och rotera tills markeringarna är i linje och **skivan** sitter i det högre läget.

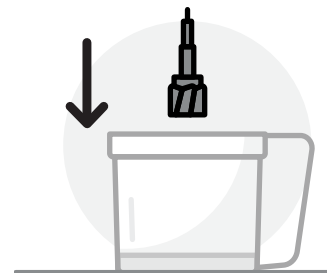


- 1** Placera **arbetsskålen** på en plan, ren och torr yta. Placera **bladadaptern** ovanpå den centrala axeln och tryck ned **adaptern** för att säkra den på plats.

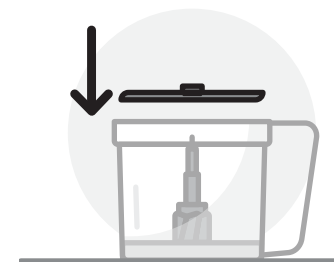


- 2** Placera **skivan** för **skivning/strimling** på **knivbladadaptrens** axel.

**Notera:** **Skivan** för **skivning/strimling** är vändbar, med ena sidan märkt för strimling och den andra för skivning.


**! WARNING! Knivblad och skivor är vassa! Hantera försiktigt.**

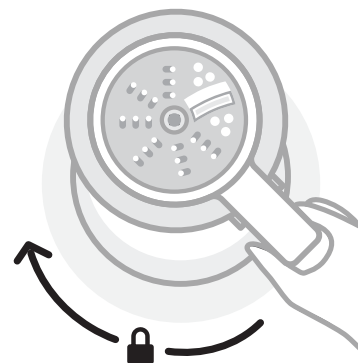

- 3** Placera **arbetsskålen** på den urkopplade **motorbasen**. Vrid medurs. **Arbetsskålen** klickar när den låses på plats.

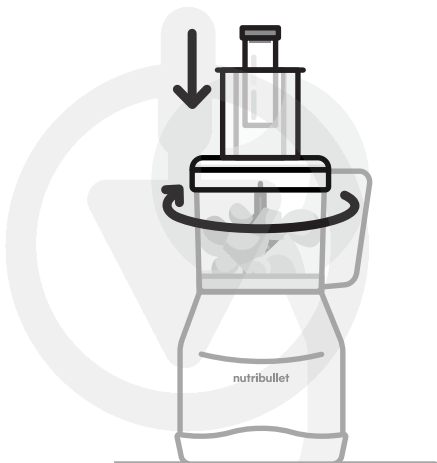

- 4 Placera **arbetsskålens lock** ovanpå **arbetsskålen**. Vrid **locket** medurs och rikta in pilarna så att de låses på plats. För in **påmataren** i **lockets matarrör**.

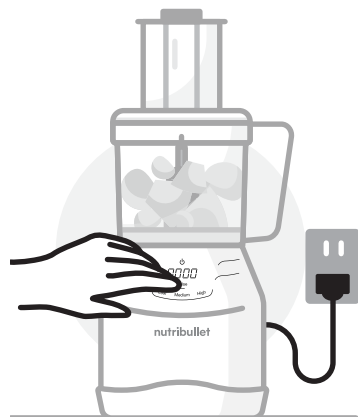


- 5 Koppla in **motorbasen**. **Kontrollpanelen** visar matberedarens meny. Välj inställningen **Hög**.



- 7 När bearbetningen är klar väntar du tills **knivbladet** slutar rotera innan du vrider **locket** till **arbetsskålen** moturs för att låsa upp och ta bort det från **arbetsskålen**.




- 8 Vrid **arbetsskålen** moturs för att låsa upp och ta bort den från **motorbasen**.

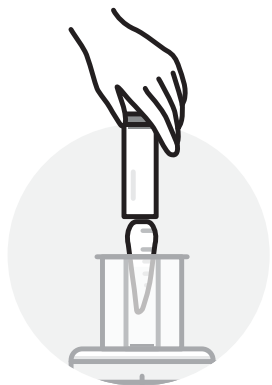

- 6 När motorn är igång vrider du **matberedarens lock** medurs för att låsa upp och ta bort den **invändiga påmataren** så att du kommer åt det lilla matarröret. Eller lämna den **invändiga påmataren** på plats och ta bort hela **påmataren** för att använda det större röret. Använd **påmataren** för att föra ingredienserna till skålen.

⚠ **WARNING!** Använd aldrig fingrar eller redskap för att trycka ner maten i matarröret. Använd endast påmataren.

⚠ **WARNING!** Tvinga inte ner maten i matarröret. Använd påmataren för att försiktigt föra ner maten i matarröret eller låt maten röra sig ner i matarröret på ett naturligt sätt.

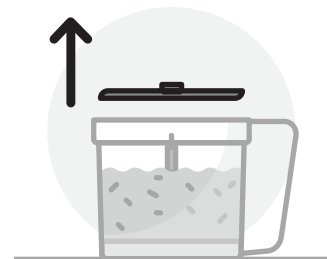

- 9 Ta försiktigt bort **skivan för skivning/strimling**. Använd en sked eller stekspade för att överföra hackade ingredienser.
- ⚠ **WARNING!** Knivblad och skivor är vassa! Hantera försiktigt.

# Skötsel och underhåll




## KOM IHÅG DESSA VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER NÄR DU ANVÄNDER DIN NUTRIBULLETT®:

- Stäng alltid av och koppla ur nutribullet® när den inte används eller när du monterar, demonterar, byter tillbehör eller rengör den.
- Vänta alltid tills motorn stannat helt innan du hanterar eller tar bort något tillbehör.
- Placera inte någon del av nutribullet®, tillbehör eller tillbehör i mikrovågsugnen, de är inte mikrovågssäkra.
- Lämna inte knivblad eller skivor exponerade vid förvaring. Blad och skivor är vassa, täck alltid över.
- Tvätta **ALDRIG** en del av eller ett tillbehör till nutribullet® med diskmaskinens desinficerings- eller värmecykel. Om du gör det kan delen förvridas, vilket kan skapa farliga förhållanden under användning som kan leda till person- eller egendomsskador.
- Försök inte rengöra motorbasen genom att lägga den i vatten eller andra rengöringsvätskor. Torka försiktigt av med en ren duk.
- Placera inte några delar eller tillbehör i en mikrovågsugn, konventionell ugn, luftfritös eller gryta på spisen och lägg dem inte i kokande vatten för att rengöra eller sterilisera eftersom detta kommer att skada delen.
- Se till att motorbasens ventilationsöppningar är fria och rena.
- Kontrollera regelbundet delarna på din nutribullet® Triple Prep System blender avseende skador eller slitage som kan försämra funktionen eller utgöra en fara för säkerheten. Använd aldrig din nutribullet® med skadade delar eller komponenter:
  - Sluta använda om du upptäcker sprickor, grumlighet, deformation eller skador på kopparna, blandningskannen eller arbetsskålen.
  - Sluta använda om extraktorbladet inte roterar fritt, eller om packningen saknas eller är skadad. Att fortsätta använda apparaten med ett skadat knivblad eller att använda apparaten på ett sätt som inte överensstämmer med dessa instruktioner kan leda till personskador, egendomsskador eller skador på apparaten.
- Försök **ALDRIG** att använda

nutribullet® om den inte fungerar som den ska eller om den är skadad på något sätt. Kontakta omedelbart kundtjänsten på **nutribullet.com**.

- Använd **inte** extraktorbladet om det inte roterar fritt. Beroende på användning rekommenderas att extraktionsbladet byts ut minst var 6:e månad.
- Använd **ALDRIG** eftermarknadsdelar för ditt nutribullet® Triple Prep System. Eftermarknadsdelar är inte tillverkade enligt nutribullet®-specifikationer och kan skada apparaten eller orsaka allvarlig skada. Använd endast originala nutribullet redskap/tillbehör som är särskilt utformade för din nutribullet® Triple Prep System. För frågor om reservdelar, kontakta kundtjänsten på **nutribullet.com**.

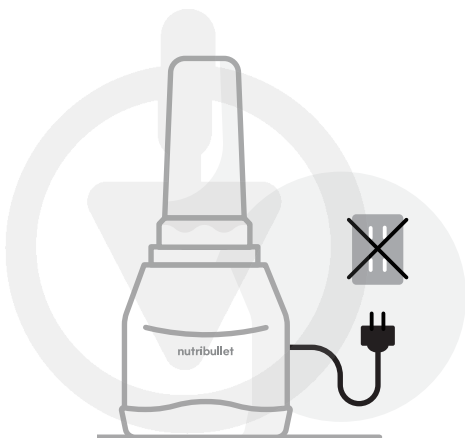

- 1** Se till att **motorbasen** är avstängd och urkopplad från eluttaget.



- 2** Lossa **koppen, kannan** eller **arbetsskålen** från **motorbasen**.
- 3** Rengör **individuella delar** på följande sätt:

#### EXTRAKTORBLAD:

- Använd en liten borste eller svamp som fuktas med tvålatten för att ta bort eventuella rester på extraktorblad.

**Notera:** Det är bäst att rengöra extraktorblad omedelbart efter användning för att undvika bildning av rester.

#### MOTORBAS:

- Använd en varm svamp eller disktrasa fuktad med tvålatten för att rengöra motorbasens yta.
- Använd en liten borste för att skrubba motorbasens aktiveringssystem.

#### ÖVRIGA TILLBEHÖR:

Följande komponenter är diskmaskinssäkra:

- Knivbladadapter
- Knivbladstillbehör
- Koppar
- Påmatare
- To-Go-lock

Skölj eller borsta i förväg för att avlägsna eventuella rester.

#### BLANDNINGSKANNA:

- Kannan och kannans lock är diskmaskinssäkra och kan även diskas för hand med tvål och vatten. **Knivbladen är vassa. Var försiktig så att du inte rör vid dem när du diskar dem för hand.**

#### TAMPER:

- Handdiska alltid tampern med vatten och tvål.

#### ARBETSSKÅL:

- Arbetsskålen och locket till arbetsskålen är diskmaskinssäkra. Om du föredrar det kan de diskas för hand med tvål och vatten. Var noga med att ta bort alla knivbladstillbehör eller skivor samt knivbladadaptern innan du diskar.

**! VARNING!** Tvätta **ALDRIG** en del av eller ett tillbehör till **nutribullet®** med **diskmaskinens desinficerings- eller värmecykel. Om du gör det kan delen förvridas, vilket kan skapa farliga förhållanden under användning som kan leda till person- eller egendomsskador.**

#### INGREDIENSER SOM FASTNAT:

- För att ta bort envisa rester från kopparna eller extraktorbladen, fyll din kopp med rumstempererat vatten till MAX-linjen och tillsätt 1-2 droppar diskmedel.
- Vrid på extraktorbladet och blanda i 20-30 sekunder för att lossa så mycket rester det går att skrubba bort med tvål och vatten.
- För att ta bort envisa rester från blandningskannen fyller du den till hälften med vatten och tillsätter 1-2 droppar diskmedel. Blanda i 20-30 sekunder för att lossa så mycket rester det går att skrubba bort med tvål och vatten.

#### FÖRVARING:

- Förvara alltid **nutribullet®** upprätt utan några föremål ovanpå den. Förvara tillbehören på en säker plats tills de ska användas.
- Du kan förvara matberedarens komponenter i arbetsskålen. Placera bladadaptern på mittaxeln, följt av hackbladet, degbladet och till sist skivan för skivning/strimling. Sätt på locket när alla komponenter är på plats.

- Förvara eller lämna **ALDRIG** knivar eller skivor exponerade. Täck alltid över med lämpligt lock eller skydd.

## För reservdelar:

Kontrollera **nutribullet®** regelbundet avseende skada eller slitage. Använd aldrig apparaten om någon av delarna eller tillbehören är skadade på något sätt som kan försämra funktionen eller skapa en säkerhetsrisk. Kontakta kundtjänsten för hjälp på **nutribullet.com**.

Använd endast originala **nutribullet®**-redskap/tillbehör som är särskilt utformade för din **nutribullet® Triple Prep System**. Eftermarknadsdelar är inte tillverkade enligt **nutribullet®**-specifikationer och kan skada apparaten eller orsaka allvarlig skada.

Besök **nutribullet.com/shop/accessories**.



## Förklaring av märkningar



Denna märkning visar att produkten inte får bortskaffas tillsammans med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuella miljöskador eller skador på människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering bör du återvinna produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. Om du vill lämna tillbaka din begagnade enhet, använd återvinnings- och insamlingssystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för en miljösäker återvinning.



Transport- och skyddsförpackningen har valts från material som kan garantera en miljövänlig kassering och återvinning. Säkerställ att allt plast, förpackning, påsar osv. kasseras på ett säkert sätt och hålls utom räckhåll för bebisar och små barn. Det är bättre att återanvända materialet än att slänga det.



Klass II eller dubbelisolerad elektrisk apparat är en apparat som har tillverkats på ett sådant sätt att den inte kräver en säker elektrisk jordanslutning (ground).



Tillverkarens deklaration att produkten uppfyller kraven i tillämpliga EG-direktiv.

**Capital Brands Distribution, LLC | [nutribullet.com](https://nutribullet.com) | Alla rättigheter förbehållna.**

Logon nutribullet® och nutribullet® är varumärken som tillhör CapBran Holdings, LLC registrerade i U.S.A. och över hela världen.

Illustrationer kan skilja sig från den aktuella produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna som finns i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

**240426\_NBKS93100**



**nutribullet®**

TRIPLE PREP  
SYSTEM



**Gebruikershandleiding**



# Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Denk eraan wanneer u het nutribullet® Triple Prep System gebruikt:

VEILIGHEID KOMT OP DE EERSTE PLAATS. WANNEER U EEN ELEKTRISCH APPARAAT GEBRUIKT, MOET U ALTIJD DE BASISVEILIGHEIDSMATREGELEN IN ACHT NEMEN, WAARONDER DE VOLGENDE BELANGRIJKE INFORMATIE:

WAARSCHUWING! Om het risico op ernstig letsel, overlijden, beschadiging van eigendommen of schade aan het apparaat te voorkomen, dient u alle instructies zorgvuldig door te lezen voordat u het nutribullet® Triple Prep System gebruikt. Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder de belangrijke informatie in deze gebruikershandleiding.

Als u de nutribullet® door iemand anders laat gebruiken, zorg er dan voor dat hij/zij de gezondheids- en veiligheidsinformatie in deze gebruikershandleiding en eventuele aanvullende veiligheids- of gebruiksinstructies begrijpt. Elke persoon die een apparaat gebruikt, moet de gebruikershandleiding volledig doorlezen om vertrouwd te raken met de veilige bediening van het apparaat.

## ! Bewaar deze instructies!

### ● ALLEEN VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK

#### ALGEMEEN GEBRUIK EN VEILIGHEID

Het niet opvolgen van alle instructies met betrekking tot het gebruik van het nutribullet® Triple Prep System kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel, overlijden of materiële schade. Wees u bewust van mogelijke gevaren wanneer u de nutribullet® gebruikt of opbergt.



WAARSCHUWING!

Wees **UITERST VOORZICHTIG** bij het gebruik van hete, warme of koolzuurhoudende ingrediënten. Meng **NOOIT** hete, warme of koolzuurhoudende ingrediënten in de beker, omdat hierdoor de inhoud onder druk kan komen te staan en bij het openen naar buiten kan spatten, wat ernstig lichamelijk letsel of

schade kan veroorzaken. **GEBRUIK ALLEEN DE BLENDERKAN** en het geventileerde deksel van de blenderkan om hete, warme of koolzuurhoudende ingrediënten te blenden.

- Gebruik de nutribullet® niet voor iets anders dan waarvoor hij bedoeld is.
- Laat tijdens het blenden geen non-food items in de hulpstukken achter en stop er ook geen non-food items in. Als u dit wel doet, kan het apparaat beschadigd raken of kan het hulpstuk barsten of versplinteren, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of schade.
- Wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen, moet er nauwlettend op worden toegezien dat ze niet met het apparaat spelen. Houd het snoer buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder streng toezicht staan en instructies krijgen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- **LAAT DE NUTRIBULLET® NOOIT ONBEHEERD ACHTER TERWIJL HIJ IN GEBRUIK IS.**
- Plaats of gebruik de nutribullet® niet op een ongelijke of onstabiele ondergrond.
- Het risico op brand, schokken of schade aan nutribullet® tijdens het reinigen kan worden verminderd door de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:
  - Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt.
  - Reinig alleen de buitenkant van het apparaat.



– Maak het apparaat schoon met een droge doek.

- Probeer het motorblok niet te reinigen door onderdompeling in water of andere reinigingsvloeistoffen. Alleen voorzichtig afnemen en afdrogen met een schone doek.
- Plaats geen van de nutribullet® onderdelen of accessoires in een magnetron, conventionele oven, airfryer of kookpan en dompel ze niet onder in kokend water, want dit kan leiden tot beschadiging.
- Plaats of gebruik de nutribullet® niet op of in de buurt van een heet gas- of elektrisch fornuis of in een verwarmde oven.



**WAARSCHUWING!** Was de nutribullet® onderdelen of accessoires **NOOIT** af met de ontsmettings- of hittecyclus van de vaatwasser. Als u dit wel doet, kunnen de onderdelen kromtrekken, waardoor tijdens het

gebruik gevaarlijke situaties kunnen ontstaan die kunnen leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.

- Plaats **NOOIT** nutribullet® onderdelen of accessoires in de vriezer en gebruik ze niet als bewaarrecipiënt in de vriezer.
- Zorg ervoor dat de nutribullet® is uitgeschakeld en dat de motor en messen volledig zijn gestopt voordat u het apparaat verwijderd of reinigt.
- Verwijder eventueel verpakkingsmateriaal of reclamelabels en gooi deze veilig weg voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet als onderdelen en accessoires beschadigd zijn op een manier die de juiste werking kan belemmeren of een veiligheidsrisico kan vormen. Neem voor assistentie contact op met de klantenservice op **nutribullet.com**.

- Gebruik geen onderdelen of accessoires van andere fabrikanten of van andere modellen nutribullet® of magic bullet® producten. Het gebruik van onderdelen en accessoires die **NIET** specifiek zijn ontworpen voor het nutribullet® Triple Prep System kan uw apparaat beschadigen of ernstig letsel veroorzaken.

– Gebruik alleen originele nutribullet® hulpstukken/ accessoires die speciaal zijn ontworpen voor uw nutribullet® Triple Prep System. Aftermarket-onderdelen zijn niet gemaakt volgens nutribullet® specificaties en kunnen het apparaat beschadigen of ernstig letsel veroorzaken.

- **NIET BUITENSHUIS GEBRUIKEN.**
- **HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT WANNEER DE NUTRIBULLET® NIET IN GEBRUIK IS.**

- Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u deze uit het stopcontact. Trek nooit aan het netsnoer. Schakel het apparaat altijd **UIT** en trek de stekker **UIT** het stopcontact en wacht tot de messen of schijven volledig tot stilstand zijn gekomen, voordat u ze monteert, demonteert, accessoires verwisselt of schoonmaakt.
- Het gebruik van hulpstukken, waaronder conservenpotten die niet worden aanbevolen of verkocht door de fabrikant, kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.

## BLENDEN MET NUTRIBULLET® BEKERS

- **VERMIJD VERHITTING EN OVERDRUK VAN DE BEKER.**



**WAARSCHUWING:** Meng **NOOIT** hete, warme of koolzuurhoudende ingrediënten of vloeistoffen in de nutribullet® beker!

Wrijving van de roterende messen kan ervoor zorgen dat de inhoud verhit raakt en onder druk komt te staan, waardoor deze bij het openen naar buiten kan spatten. Het naar buiten spatten van de hete inhoud en het blootliggende mes kunnen ernstig lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.

**GEBRUIK ALLEEN DE BLENDERKAN EN HET GEVENTILEERDE DEKSEL VAN DE BLENDERKAN OM HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN TE BLENDEN.** Risico op brandwonden door te hoge druk in de

recipiënt. **Meng geen hete vloeistoffen als u afsluitbare bekera gebruikt**

- Meng **NOOIT** hete of warme ingrediënten in de nutribullet® beker.
  - Als u begint met warme of hete ingrediënten, ontstaat er meer warmte en druk tijdens het mengen. Hierdoor kan de beker loskomen van het mes, waardoor hete ingrediënten kunnen vrijkomen en het mes bloot komt te liggen, wat beide letsel kan veroorzaken.
  - Meng alleen ingrediënten op kamertemperatuur of gekoeld (21 °C/70 °F of koeler). Doe het mengsel na het blenden over in een pan om te verwarmen en op te eten.
- Blend niet langer dan een minuut.
  - Door het blenden warmen de ingrediënten op, waardoor na verloop van tijd druk wordt opgebouwd in de

beker. Als u langer dan een minuut onafgebroken blendt, kan de beker loskomen van het mes, waardoor het mes bloot komt te liggen of verhitte ingrediënten vrijkomen, wat beide letsel kan veroorzaken.

- Start geen opeenvolgende blendcycli. Laat de inhoud minstens 10 tot 15 minuten bezinken voordat u een nieuwe blendcyclus start. Probeer de beker **NIET** te openen als deze heet of warm aanvoelt. Zie het deel **VOORZICHTIG BEKER** voor meer informatie.

- Meng geen koolzuurhoudende of bruisende ingrediënten – geen bubbels.
  - Koolzuurhoudende en bruisende ingrediënten (natriumbicarbonaat, bakpoeder, baksoda, gist, sommige soorten beslag, cakemix, droog ijs of andere dingen die gaan bruisen) laten gassen vrijkomen die de druk in de beker verhogen. Druk van

vrijgekomen gassen kan ervoor zorgen dat een afgesloten nutribullet® beker loskomt, wat kan leiden tot letsel en/of materiële schade.

**Opmerking: Sommige eiwitpoeders bevatten bruisende ingrediënten. Controleer altijd de ingrediënten van supplementen voordat u ze toevoegt.**

- Niet overvullen.
  - Vullen tot boven de MAX-markering kan leiden tot lekkage. De cyclonische werking van de nutribullet® heeft ruimte nodig om effectief te blenden. Als de MAX-markering wordt overschreden, kan er lekkage ontstaan en kan er een gevaarlijke druk ontstaan waardoor de beker en de blendermesunit van elkaar kunnen scheiden, wat kan leiden tot letsel en/of materiële schade.
- Laat geblende voedingsmiddelen **NIET**

### achter in een afgesloten beker.

- Geblende mengsels kunnen bederven en gisten, waardoor de druk toeneemt als ze in de beker blijven.
- Gebruik het To-Go-deksel of doe het over in een geventileerde recipiënt om het te bewaren na het blenden.

## VOORZICHTIG BEKER

- Probeer **NOOIT** een afgesloten nutribullet® beker te openen als deze heet of warm aanvoelt. De inhoud kan verhit zijn en onder druk staan, waardoor de beker bij het openen met kracht kan loskomen, wat lichamelijk letsel en brandwonden tot gevolg kan hebben. Als de beker warm of heet aanvoelt, **neem dan de volgende stappen:**

1. **MET RUST LATEN, NIET OPENEN.** Laat de beker waar hij is en raak hem niet aan en sta niet toe dat anderen hem aanraken.

2. Probeer de beker niet van het motorblok los te maken. Probeer **NIET** de beker te scheiden van het blendermes door hitte of geweld te gebruiken of de onderdelen uit elkaar te wrikken, waardoor de beker kan barsten of versplinteren en er lichamelijk letsel kan ontstaan.
3. Ga niet verder met blenden.
4. Laat de beker minstens 30 minuten afkoelen.
5. Controleer na 30 minuten of de beker volledig is afgekoeld. Laat hem langer afkoelen als hij nog warm is.
6. Als de beker koel aanvoelt, maak hem dan langzaam los van het motorblok.
7. Met de beker van uw gezicht en lichaam af gericht, gebruikt u een handdoek en draait u het blendermes langzaam los van de beker om de restdruk voorzichtig te laten ontsnappen.



WAARSCHUWING!

Probeer **NOOIT** de beker te scheiden van het blendermes door geweld te gebruiken of de onderdelen uit elkaar te wrikken of hitte te gebruiken, waardoor de beker kan barsten of versplinteren en er lichamelijk letsel kan ontstaan. Als u er niet in slaagt het blendermes van de beker los te draaien, neem dan contact op met de klantenservice.



WAARSCHUWING!

Als u er niet in slaagt de beker van het blendermes los te draaien, verwijder de beker en de inhoud dan op de juiste manier, zodat u of anderen niet gewond raken als de beker en het mes door gisting losraken. Laat de afgesloten inhoud **NOOIT** voor langere tijd buiten staan. De inhoud kan gaan gisten waardoor de beker met geweld loskomt, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.

## VEILIGHEID BEKER

Het juiste gebruik van de beker is belangrijk voor een veilige werking van uw nutribullet®. Gebruik van de beker in strijd met deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan uw apparaat. Onthoud: meng **NOOIT** hete, warme of koolzuurhoudende ingrediënten of vloeistoffen in de nutribullet® beker!

- Zet het blendermes **ALTIJD** goed op de beker vast om lekkage te voorkomen.
- Zorg er altijd voor dat de beker goed vastzit op het motorblok voordat u gaat blenden. De motor gaat alleen aan als de beker in de vergrendelde stand staat.
- Overvul of overschrijd de MAX-markering niet. Overschrijding van de MAX-markering kan leiden tot lekkage.
- Verwijder de beker niet terwijl het apparaat in werking is.



- Gebruik de nutribullet® beker **NOOIT** als deze leeg is.
- Probeer de beker niet los te koppelen van het motorblok als de beker begint te lekken tijdens het blenden. Lekkage kan erop wijzen dat de beker op het punt staat los te komen van het mes, waardoor het mes bloot komt te liggen en snijwonden kunnen ontstaan. Als u merkt dat er lekkage is, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat de motor volledig tot stilstand komen voordat u de beker uit het motorblok haalt.
- Vermaal geen ijs en vul de beker niet te vol met ijs. De nutribullet® is niet bedoeld voor gebruik als ijscrusher. Als de beker te veel ijs bevat, kan het ijs vast komen te zitten in het mes, waardoor de motor stopt en oververhit raakt.
- Gebruik altijd voldoende vloeibare ingrediënten bij het blenden.
- Plaats nutribullet® onderdelen of

accessoires niet op het onderste rek van uw vaatwasser en gebruik niet het hitte/ontsmettingsprogramma van uw vaatwasser.

- Bekers, To-Go-deksels en andere nutribullet® onderdelen of accessoires zijn **NIET** geschikt voor de magnetron.
- Gebruik het blendermes niet als bewaardeksel, omdat het niet geventileerd is. Het geblende mengsel kan gaan gisten, waardoor de druk in de beker toeneemt en de beker kan loskomen, wat kan leiden tot lichamelijke letsel en materiële schade. Gebruik het To-Go-deksel of doe het over in een andere geventileerde recipiënt om het te bewaren na het blenden.
- Laat geen non-food items in de beker achter tijdens het blenden. Verwijder al het keukengerei uit de beker.
- Blend geen steenvruchten in dit apparaat tenzij de

pitten/zaden verwijderd zijn. Fruitpitten kunnen de beker beschadigen, wat kan leiden tot breuk en persoonlijk letsel. Daarnaast bevatten appelpitten en de pitten van kersen, pruimen, perziken en abrikozen een chemische stof waarvan bekend is dat deze cyanide afgeeft aan het lichaam wanneer deze wordt ingenomen.

- Controleer de nutribullet® beker regelmatig op beschadigingen of slijtage die de goede werking in gevaar kunnen brengen of een veiligheidsrisico kunnen vormen.
- Gebruik de beker niet als u barsten, troebelheid of andere schade ontdekt. U kunt nieuwe bekens kopen op **nutribullet.com** of door contact op te nemen met de klantenservice.
- Controleer het blendermes regelmatig. Als de messen niet vrij draaien of als de pakking ontbreekt of beschadigd is, stop dan onmiddellijk

met het gebruik en neem contact op met de klantenservice.

- Gebruik geen aftermarket-vervangingsonderdelen voor de nutribullet®. Het gebruik van aftermarket-vervangingsonderdelen kan leiden tot schade aan de nutribullet® of tot veiligheidsrisico's met lichamelijke letsel of schade tot gevolg. Bestel alleen vervangingsonderdelen op **nutribullet.com** en geef het model op voor onderdelen die compatibel zijn met uw apparaat.

## **GEBRUIK VAN DE BLENDERKAN**



**WAARSCHUWING!** **GEBRUIK ALLEEN DE BLENDERKAN MET HET GEVENTILEERDE DEKSEL VAN DE BLENDERKAN OM HETE, WARME OF KOOLZUURHOUDENDE INGREDIËNTEN TE BLENDEN.** Hete of warme ingrediënten laten gassen vrijkomen die de beker of afgesloten recipiënt onder druk kunnen



zetten. Hierdoor kan de beker loskomen, waardoor de hete inhoud vrijkomt en het mes bloot komt te liggen, wat beide lichamelijk letsel en materiële schade kan veroorzaken.

- Gebruik de nutribullet® bekers **NOOIT** om hete, warme of koolzuurhoudende ingrediënten of vloeistoffen te blenden. Hierdoor kan de beker loskomen, waardoor de hete inhoud vrijkomt of het mes bloot komt te liggen, wat ernstig lichamelijk letsel of schade kan veroorzaken.
- Bevestig het geventileerde deksel van de blenderkan **ALTIJD** op de blenderkan met de tuit naar beneden en gesloten voordat u gaat blenden om te voorkomen dat ingrediënten opspatten of hete ingrediënten spetteren, wat brandwonden, lichamelijk letsel of materiële schade kan veroorzaken.

- Wees voorzichtig na het blenden van hete ingrediënten of vloeistoffen bij het openen van het deksel van de blenderkan en let op ontsnappende hete stoom of spatten van hete ingrediënten.

- Vul de blenderkan niet boven de MAX-markering.



**WAARSCHUWING:** Open **NOOIT** het deksel of de tuit van de blenderkan tijdens het blenden. Om ingrediënten **ALLEEN** tijdens het blenden toe te voegen, **OPENT U DE GEVENTILEERDE DOP** en giet of laat u de ingrediënten voorzichtig in het mengsel vallen. Let bij het toevoegen van ingrediënten aan reeds hete ingrediënten of vloeistoffen op ontsnappende hete stoom of spatten van hete ingrediënten.

- Als u handmatige snelheden gebruikt, begin dan met blenden op de **LAGE** stand en pas de snelheid naar wens aan zodra de

ingrediënten opgenomen zijn.

## VEILIGHEID BLENDERKAN

Het juiste gebruik van de blenderkan is belangrijk voor een veilige werking van uw nutribullet®. Gebruik van de blenderkan in strijd met deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan uw apparaat.

- Bedien de blenderkan met het deksel stevig op zijn plaats en gesloten schenktuit.
  - Controleer voor het blenden of de ventilatieopeningen op het deksel van de blenderkan open en niet verstopt zijn. Verstopte of geblokkeerde ventilatieopeningen zetten de inhoud onder druk, waardoor bij een hete inhoud hete stoom of spetters kunnen ontstaan bij het openen.
  - Bij recepten waarbij bepaalde ingrediënten tijdens het blenden moeten
- worden toegevoegd, voegt u eerst de basisingrediënten toe, brengt u het deksel van de blenderkan aan en begint u met blenden. Zodra de ingrediënten goed gemengd zijn, draait u de geventileerde dop open en giet of laat u de ingrediënten voorzichtig in het mengsel vallen. Als het geblende mengsel heet of warm is, wees dan voorzichtig en open de geventileerde dop langzaam en let op ontsnappende hete stoom of het spatten van hete ingrediënten. Plaats de geventileerde dop altijd terug als u klaar bent met het toevoegen van ingrediënten.
- Houd handen en ander keukengerei dan de meegeleverde stamper buiten de recipiënt tijdens het blenden om het risico op ernstig persoonlijk letsel of schade aan de blender te beperken. Het deksel moet op zijn plaats blijven als de stamper door de dekselopening wordt gebruikt. Een schraper mag gebruikt

worden, maar alleen als de blender niet werkt.

- **GEBRUIK ALLEEN DE BIJ DE NUTRIBULLET® GELEVERDE STAMPER** om ingrediënten dicht bij het mes te duwen. Houd handen en ander keukengerei dan de meegeleverde stamper buiten de recipiënt tijdens het blenden om het risico op ernstig persoonlijk letsel of schade aan de blender te beperken. Het deksel moet op zijn plaats blijven als de stamper door de dekselopening wordt gebruikt. Een schraper mag gebruikt worden, maar alleen als de blender niet werkt.
- Gebruik geen ander voorwerp dan de bijgeleverde stamper om ingrediënten naar beneden te duwen. De stamper is speciaal ontworpen om niet in contact te komen met het mes.
- **GEBRUIK NOOIT** spatels, lepels of ander keukengerei dat in contact kan komen met het draaiende mes. Als

u dit wel doet, kan het apparaat beschadigd raken, de blender kan versplinteren of ernstig lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.

## VEILIGHEID KEUKENMACHINES

Het juiste gebruik van de keukenmachinefunctie is belangrijk voor een veilige werking van uw nutribullet®. Gebruik van de keukenmachine in strijd met deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan uw apparaat. Om het risico op ernstig persoonlijk letsel of materiële schade te beperken:



**WAARSCHUWING!** Messen en schijven zijn scherp. Hanteer messen en schijven voorzichtig bij het plastic gedeelte in het midden.

- Gebruik **NOOIT** te veel kracht op de voedselduwer in twee formaten om het voedsel door de vulschacht te duwen. Hierdoor kan de motor oververhit

raken of de mengkom beschadigd raken. Voor de beste resultaten start u de keukenmachine voordat u het voedsel in de vulschacht plaatst.

- Overbelast de vulschacht niet met ingrediënten die de motor kunnen oververhitten of de mengkom kunnen beschadigen. Wacht tot het voedsel op een natuurlijke manier door de vulschacht in de mengkom valt voordat u meer voedsel toevoegt.
  - Steek **NOOIT** uw handen, vingers of keukengerei in de vulschacht of mengkom. Gebruik alleen de voedselduwer in twee formaten om het voedsel door de vulschacht te duwen.
  - Houd uw handen of keukengerei **NOOIT** in de buurt van bewegende messen of schijven tijdens het verwerken van voedsel om het risico op ernstig persoonlijk letsel of schade aan de keukenmachine te beperken. Een schraper mag gebruikt worden, maar alleen als de
- keukenmachine niet werkt.
- Bewaar **NOOIT** blootliggende mesopzetstukken of schijven in de mengkom. Blootliggende messen kunnen een ernstig gevaar vormen en letsel veroorzaken. Dek opgeslagen hulpstukken altijd af met het deksel van de mengkom.
  - Een schraper of spatel mag gebruikt worden **MAAR ALLEEN ALS HET APPARAAT UIT STAAT**.
  - Zorg ervoor dat het deksel goed op zijn plaats zit voordat u het apparaat gebruikt.
  - Vul de mengkom niet boven de maximummarkering om risico op letsel door beschadiging van het deksel of de kom te voorkomen.

## ALGEMENE VEILIGHEID MESSEN EN SCHIJVEN



**WAARSCHUWING:** Messen en schijven zijn scherp! Hanteer voorzichtig om lichamelijk letsel te voorkomen. Non-food items of harde ingrediënten kunnen de verschillende messen en schijven van de nutribullet® beschadigen. Controleer de messen en schijven regelmatig en staak het gebruik als ze beschadigd zijn. Voortdurend gebruik met beschadigde messen of schijven of gebruik dat niet in overeenstemming is met deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan uw apparaat.

### Raak de scherpe randen van de messen of schijven niet aan.

Om snijwonden te voorkomen, de scherpe delen van de messen en schijven niet vastpakken of aanraken.

Bewaar **NOOIT** blootliggende messen of

schijven in de mengkom of op het motorblok. Blootliggende messen en schijven kunnen ernstig lichamelijk letsel veroorzaken. Dek blootliggende messen en schijven altijd af met het deksel van de mengkom of de beker. Een blootliggend mes of schijf kan gevaar voor snijwonden opleveren.

- Gebruik de messen of schijven NIET voor het vermalen van droge ingrediënten zoals granen, cornflakes of koffie, aangezien dit de motor en/of de messen en schijven kan beschadigen. Bij gebruik van droge ingrediënten kan de motor oververhit raken.
- Verwijder de beker, blenderkan of mengkom pas als het mes volledig tot stilstand is gekomen. Verwijderen voordat het mes volledig tot stilstand is gekomen, kan schade veroorzaken aan de hulpstukken of aan het apparaat.
- Schakel het apparaat altijd **UIT** en trek de stekker **UIT** het

stopcontact en wacht tot de messen of schijven volledig tot stilstand zijn gekomen, voordat u ze monteert, demonteert, accessoires verwisselt of schoonmaakt.

- Overbelast de beker, blenderkan, vulschacht of mengkom niet, want dan kunnen de messen of schijven niet meer werken. Als dit gebeurt, schakelt u het apparaat uit, leegt u een deel van de inhoud, sluit u het opnieuw aan en gaat u verder.
- Plaats de messen of schijven nooit op het motorblok zonder de kom eerst goed op zijn plaats te zetten om het risico op letsel te verminderen.
- **VERMIJD CONTACT MET BEWEGENDE DELEN!** Probeer geen veiligheidsvergrendelingsmechanismen te omzeilen. Houd handen en keukengerei uit de buurt van de messen en schijven om het risico op ernstig persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te beperken.

- Plaats de messen of schijven of andere delen of accessoires van de nutribullet® **NOOIT** op het onderste rek van uw vaatwasser en gebruik nooit het hitte/ontsmettingsprogramma van uw vaatwasser.
- Controleer de messen en schijven regelmatig op beschadigingen. **GEBRUIK GEEN** messen of schijven die beschadigd zijn en neem contact op met de klantenservice.
- Controleer het blendermes en het mes van de blenderkan regelmatig. Als de messen niet vrij draaien of beschadigd zijn, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice. Als de pakking van het blendermes ontbreekt of beschadigd is, stop dan met het gebruik en neem contact op met de klantenservice. We raden aan om het blendermes elke 6 maanden te vervangen (afhankelijk van het gebruik) of

als dat nodig is voor optimale prestaties.

- Gebruik geen aftermarket-vervangingsonderdelen voor de nutribullet®. Het gebruik van aftermarket-vervangingsonderdelen kan leiden tot schade aan de nutribullet® of tot veiligheidsrisico's met lichamelijk letsel of schade tot gevolg. Bestel alleen vervangingsonderdelen op **nutribullet.com** en geef het model op voor onderdelen die compatibel zijn met uw apparaat.

## ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Wijziging, onjuist gebruik en het niet opvolgen van de instructies voor de juiste instelling, gebruik en verzorging van het nutribullet® Triple Prep System kan het risico op ernstig persoonlijk letsel, overlijden of materiële schade vergroten.


- Gebruik het apparaat niet in landen of op locaties met andere

elektrische specificaties of stekkertypes.

- Gebruik het apparaat niet in combinatie met een spanningsomvormer, aangezien dit kortsluiting, brand of elektrische schokken kan veroorzaken, wat kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het product.
- Gebruik het apparaat niet in een natte omgeving of op een plek waar het nat kan worden.
- Probeer de stekker van het apparaat niet in het stopcontact te steken met natte handen.
- Vermijd contact met het aanraakscherm wanneer het aan-uitpictogram brandt om onbedoelde en onverwachte bediening van het apparaat te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer, de stekker of het motorblok in water of andere vloeistoffen ondergedompeld is geweest. Als er veel op, onder of rond het

motorblok is gemorst, moet dit worden schoongemaakt en gedroogd voordat het apparaat wordt aangesloten en gebruikt.

- Breng geen wijzigingen aan het netsnoer aan.
- Gebruik geen apparaten met een beschadigd netsnoer of beschadigde stekker. Het netsnoer en de stekker kunnen niet worden vervangen. Indien deze beschadigd zijn, moet het apparaat worden vervangen. Neem voor assistentie contact op met de klantenservice op **nutribullet.com**.
- Plaats het netsnoer niet in de buurt van hete oppervlakken, warmtebronnen of vlammen, zoals het fornuis.
- Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Trek niet aan het netsnoer, verdraai het niet en beschadig het niet.
- Overbelasting van het apparaat kan de motor oververhitten en de thermische beveiliging inschakelen. Als de interne thermische beveiliging de motor uitschakelt, haal dan de stekker van het motorblok uit het stopcontact en laat hem een uur afkoelen voordat u hem weer probeert te gebruiken. De thermische beveiliging wordt gereset wanneer het apparaat wordt losgekoppeld en de thermische beveiliging is afgekoeld.
- Haal de stekker van de nutribullet® altijd **UIT HET STOPCONTACT** wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt, accessoires verwisselt of schoonmaakt.
- Trek **NOOIT** aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en trekt u deze uit het stopcontact.
- Het gebruik van niet-compatibele onderdelen of aftermarket-

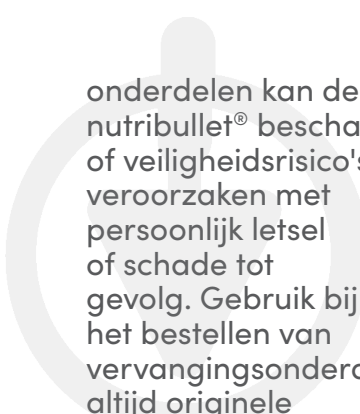

onderdelen kan de nutribullet® beschadigen of veiligheidsrisico's veroorzaken met persoonlijk letsel of schade tot gevolg. Gebruik bij het bestellen van vervangingsonderdelen altijd originele nutribullet® onderdelen en accessoires van **nutribullet.com**.

## VENTILATIE

- Blokkeer **NOOIT** de ventilatieopeningen aan de onderkant van het motorblok van het nutribullet® Triple Prep System. De openingen aan de onderkant van het motorblok moeten vrij zijn van stof of pluizen en mogen nooit verstopt zijn. Als de ventilatieopeningen verstopt zijn, kan de motor oververhit raken, wat brandgevaar oplevert en ernstig persoonlijk letsel, overlijden of materiële schade kan veroorzaken.
- Gebruik de nutribullet® **ALTIJD** op een vlakke ondergrond, met voldoende vrije ruimte

onder en rond het motorblok voor een goede luchtcirculatie. Sleuven aan de onderkant van het motorblok zorgen voor ventilatie om een betrouwbare werking te garanderen en oververhitting van de motor te voorkomen.

- Plaats de nutribullet® **NOOIT** bovenop brandbare materialen zoals kranten, tafelkleden, servetten, theedoeken, placemats of andere soortgelijke materialen.

## MEDISCHE VEILIGHEID

- Raadpleeg altijd uw arts als u vragen hebt over uw gezondheid en voeding of advies wenst. De informatie in deze gebruikershandleiding, bijgevoegde receptengids en/of online recepten zijn algemene suggesties en idealen en zijn niet bedoeld ter vervanging van het advies van uw arts.

## INTERACTIES MET MEDICATIE:

- Als u medicijnen gebruikt, vooral cholesterolverlagende medicijnen, bloedverdunners, bloeddrukverlagers, kalmeringsmiddelen of antidepressiva, raadpleeg dan uw arts voordat u de recepten in de receptengids of online recepten probeert.

Volg **ALTIJD** de aanbevolen onderhouds- en verzorgingsinstructies in de gebruikershandleiding. Gebruik de nutribullet® **NOOIT** met beschadigde onderdelen. Als de nutribullet® op een of andere manier niet goed werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de klantenservice op **nutribullet.com**. Als u opmerkingen, vragen of zorgen hebt, ga dan naar **nutribullet.com**.

**! Bewaar deze instructies!**



# Inhoudsopgave



**1198 Belangrijke veiligheidsmaatregelen**

**1220 Wat is inbegrepen**

**1222 Montagehandleiding**

1222 Blender

1223 Keukenmachine

**1224 Bedieningspaneel**

**1228 Gebruik van het nutribullet® Triple Prep System**

1228 Blenden

1229 Gebruik van de nutribullet® beker voor één portie

1231 Gebruik van de nutribullet® blenderkan

1234 Gebruik van de nutribullet® keukenmachine

1235 Hakmes

1238 Deegmes

1241 Omkeerbare rasp/snijschijf

**1244 Verzorging en onderhoud**

Bedankt voor uw aankoop van het nutribullet® Triple Prep System.

# Wat is inbegrepen




motorblok



1,9 l blenderkan  
met mes



kandeksel  
met tuit

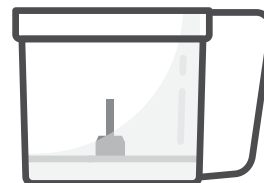

mengkom van 1,65  
liter



mengkomdeksel  
met vulschacht



hakmes



0,9 l  
beker voor één  
portie




0,7 l  
beker voor één  
portie



2 to-go-deksels



deegmes

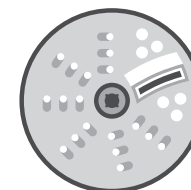

omkeerbare  
rasp/snijschijf



voedselduwer  
in twee formaten



blendermes



mesadapter




stamper

Productconfiguraties kunnen variëren. Voor onze volledige lijst met nutriBullet® accessoires gaat u naar [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).




# Montagehandleiding

## Blender

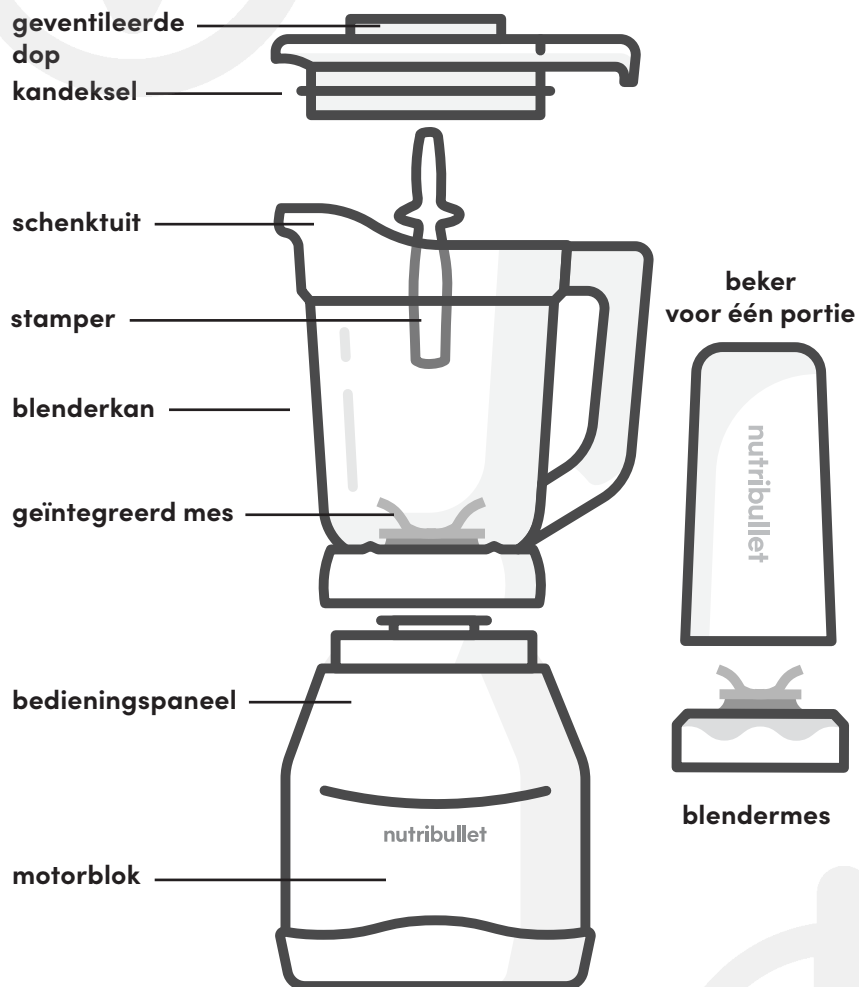

## Keukenmachine

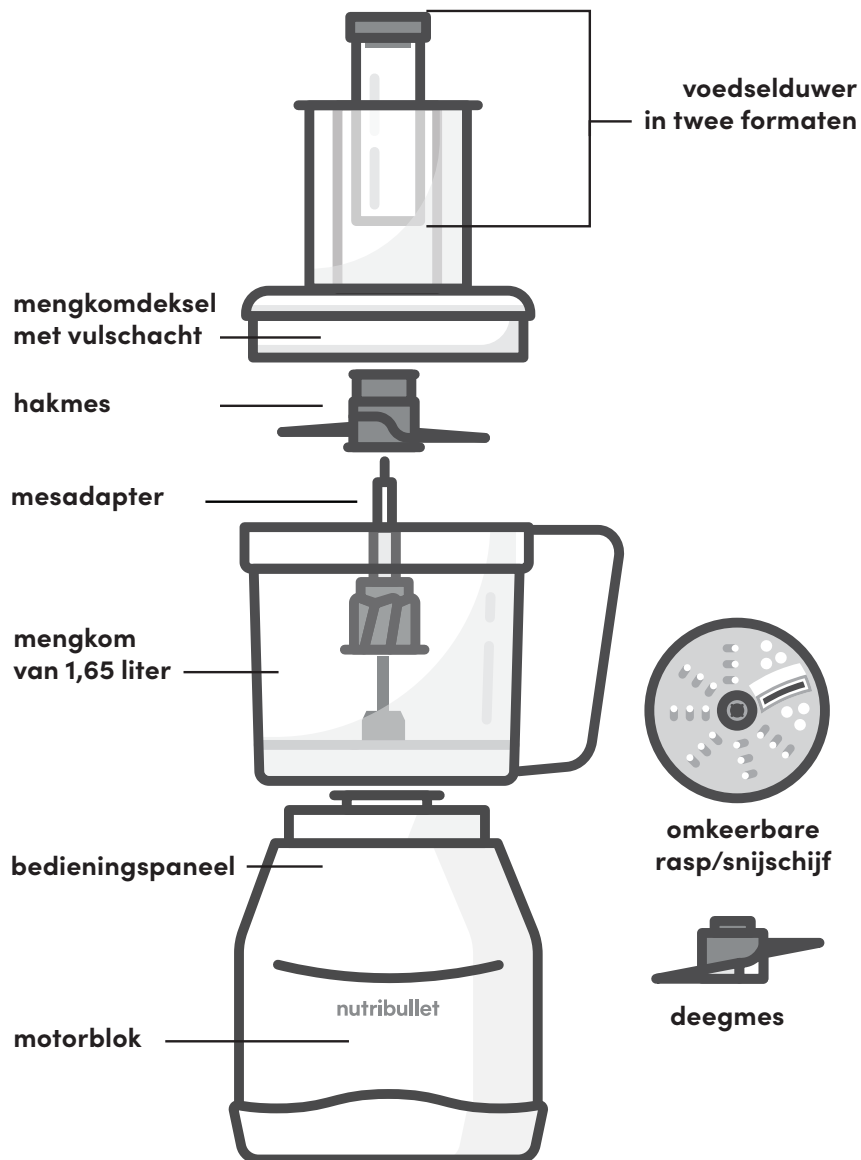

# Bedieningspaneel



## UIT/AAN

De aan-uitknop bedient de hoofdvoeding van het apparaat. Als de blenderkan met deksel, de nutribullet® beker voor één portie of de mengkom is vergrendeld, wordt het apparaat met een druk op de **aan-uitknop** ingeschakeld en licht het bedieningspaneel op.




## TIMER

### Bij gebruik van een snelheid:

De timer begint op nul (00:00) en loopt tijdens het gebruik op, zodat de verstreken tijd sinds het begin van het blenden wordt weergegeven.

### Bij gebruik van vooringestelde programma's:

De timer telt af tijdens het gebruik totdat het programma is voltooid, behalve bij de keukenmachineprogramma's Hakken en Dipsaus, waarbij de timer optelt.

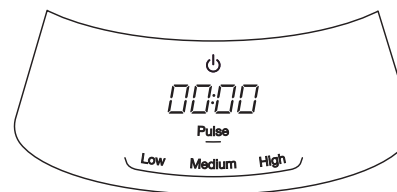

## HANDMATIGE SNELHEDEN


Handmatige snelheden kunnen worden gebruikt voor continu blenden of verwerken met een van de hulpstukken.

**Lage snelheid (Low):** Continu blenden of verwerken op lage snelheid.

**Gemiddelde snelheid (Medium):** Continu blenden of verwerken op gemiddelde snelheid.

**Hoge snelheid (High):** Continu blenden of verwerken op hoge snelheid.

**Pulseren (Pulse):** Voor bediening van het blenden, hakken en verwerken. Druk op de knop Pulse en laat hem los om ingrediënten te hakken. Als u de knop ingedrukt houdt, blijft het mes continu werken. Houd de knop Pulse niet langer dan een minuut achter elkaar ingedrukt.

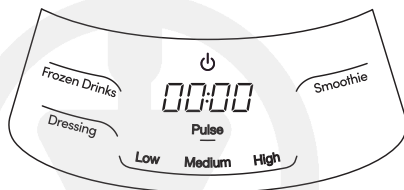


## MODUS VOOR ÉÉN PORTIE

**Vooringestelde programma's voor het gebruik van bekertjes voor één portie:**

**Dressing:** Gebruik deze modus voor dressings in kleine hoeveelheden voor salades.

**Ijsdranken:** Perfect voor mocktails of cocktails met ijs en drankjes in frappée-stijl.

**Smoothie:** Mengt vers en bevroren fruit en groenten tot romige smoothies.

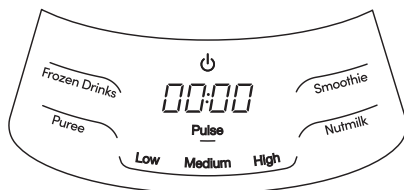

## BLENDERKAN-MODUS


**Vooringestelde programma's voor het gebruik van de blenderkan:**

**Puree:** Zorgt voor een perfect gladde textuur - ideaal voor soepen, sauzen en spreads.

**Ijsdranken:** Perfect voor mocktails of cocktails met ijs en drankjes in frappée-stijl in grote hoeveelheden.

**Smoothie:** Mengt vers en bevroren fruit en groenten tot romige smoothies.

**Notenmelk:** Maakt verse zuivelvrije melk, zoals amandel- of cashewmelk, zonder te zeven. Zie de receptengids voor recepten.

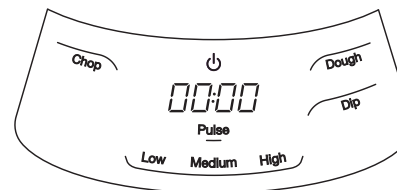

## KEUKENMACHINEMODUS

**Vooringestelde programma's voor de keukenmachine:**

**Hakken:** Voor het fijnhakken van verse ingrediënten zoals uien.


**Deeg:** Voor het mengen van kleine hoeveelheden deeg, zoals pizza- of tortilladeeg.

**Dipsaus:** Geweldig voor het mengen van salsa's en andere grove dipsauzen.



## SLAAPMODUS

Alle verlichte programma's en snelheden worden gedimd in de **slaapmodus**, behalve de **aan-uitknop** en het **timerdisplay**. Zodra een programma voor een van de hulpstukken is voltooid of een handmatige snelheid is gestopt, gaat de displayinterface in de **slaapmodus**. Alle verlichte programma's en snelheden worden gedimd in de **slaapstand**. Om de displayinterface te wekken, tikt u op een van de programma's of snelheden op de interface. Eenmaal gewekt, kunt u een snelheid of programma kiezen om te gebruiken. Druk op de **aan-uitknop** in de **slaapmodus** om het apparaat uit te schakelen.

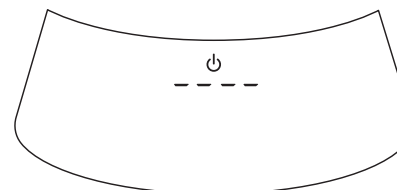

**Dit is hoe de displayinterface eruitziet als de apparaatbasis is ingeschakeld zonder dat er een hulpstuk is vergrendeld.**

# Gebruik van het Triple Prep System: blenden

## nutribullet® beker voor één portie



**WAARSCHUWING!** Gebruik de **nutribullet®** bekere **NOOIT** om hete, warme of koolzuurhoudende ingrediënten te blenden. Wrijving van de roterende messen kan ervoor zorgen dat de inhoud verhit raakt en onder druk komt te staan, waardoor deze bij het openen naar buiten kan spatten. Het naar buiten spatten van de hete inhoud en het blootliggende mes kunnen ernstig lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.

Gebruik alleen de **blenderkan** en het geventileerde **kandeksel** om hete, warme of koolzuurhoudende ingrediënten te blenden.

- Meng geen hete of warme ingrediënten in de **nutribullet®** beker.
- Blend niet langer dan een minuut.
- Meng geen koolzuurhoudende of bruisende ingrediënten.
- Vul de beker niet te vol en vermaal geen ijs. Gebruik altijd voldoende vloeibare ingrediënten bij het blenden.
- Laat geblende voedingsmiddelen niet achter in een afgesloten **beker**.
- Open een afgesloten **nutribullet®** beker niet als deze heet of warm aanvoelt.
- Probeer de **beker** niet van het **blendermes** te scheiden door geweld te gebruiken of onderdelen uit elkaar te wrikken.
- Gebruik de **beker** niet als u barsten, troebelheid of andere schade ontdekt.
- Gebruik het **blendermes** niet als het niet vrij kan draaien of als de pakking ontbreekt of beschadigd is.

## Gebruik van de nutribullet® beker voor één portie



- 1** Plaats het **motorblok** op een schoon, droog en vlak oppervlak.



- 2** Doe ingrediënten in de **nutribullet®** beker.




**WAARSCHUWING! Niet overvullen! Voeg geen ingrediënten toe voorbij de MAX-markering om lekkage te voorkomen.**



- 3** Draai het **blendermes** op de **beker** tot deze goed afgesloten is.



**WAARSCHUWING! Het blendermes is scherp. Hanteer voorzichtig.**

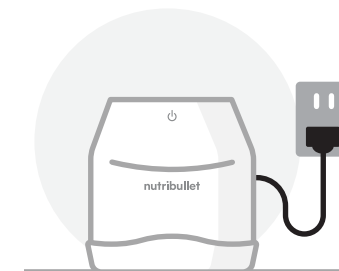

- 4** Steek het snoer van het **motorblok** in een stopcontact.



- 5 Draai de **beker** ondersteboven en plaats hem op het **motorblok**.



- 6 Draai de **beker** rechtsom op het **motorblok** om hem vast te zetten. (Een 'klik' geeft aan dat de **beker** vastgezet is) Hierdoor wordt het **bedieningspaneel** verlicht.



- 7 Selecteer een van de programma's voor het blenden in de **nutribullet® beker**: **Ijsdranken**, **Smoothie**, of **Dressing**. Elk programma activeert een vooringestelde blendcyclus. U kunt ook **Low**, **Medium** of **High** selecteren voor uw mengsel.



- 8 Zodra het blenden is gestopt of u de gewenste consistentie hebt bereikt, draait u de **beker** linksom om hem te ontgrendelen en van het **motorblok** te verwijderen. U hoort een 'klik' wanneer de **beker** wordt ontgrendeld.

**OPMERKING:** Gebruik het **blendermes** niet als bewaardeksel. Door de natuurlijke gisting van de ingrediënten kan de inhoud onder druk komen te staan. Gebruik het **To-Go-deksel** om het mengsel te bewaren.

## nutribullet® blenderkan



**WAARSCHUWING!**

Om letsel te voorkomen tijdens het blenden van hete, warme of koolzuurhoudende ingrediënten, mag u de **blenderkan** **ALLEEN** gebruiken met het geventileerde **kandeksel**. Gebruik de **nutribullet® bekers** **NOOIT** om hete, warme of koolzuurhoudende ingrediënten te blenden.

- Bevestig het geventileerde **kandeksel** **ALTIJD** op de **blenderkan** met de tuit naar beneden en gesloten voordat u gaat blenden om te voorkomen dat ingrediënten opspatten of hete ingrediënten spetteren.

- **OPGELET!** Let bij het openen van het kandeksel op ontsnappende hete stoom of spattende hete ingrediënten.
- Open **NOOIT** het **deksel** of de **schenktuit** van de **blenderkan** tijdens het blenden. Gebruik de opening van de **geventileerde dop** alleen om extra ingrediënten toe te voegen tijdens het blenden. Plaats de **geventileerde dop** altijd terug als u klaar bent met het toevoegen van ingrediënten.
- Gebruik alleen de **stamper** om ingrediënten dicht bij het mes te duwen. Gebruik nooit uw handen of ander keukengerei.


## Gebruik van de blenderkan




- 1 Plaats het **motorblok** op een schoon, droog en vlak oppervlak.



- 2 Voeg ingrediënten toe aan de **blenderkan**. Overschrijd de **MAX**-markering niet.

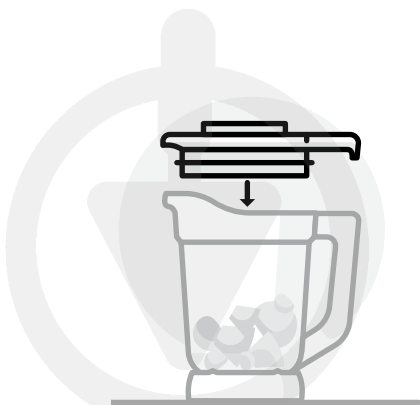

- 3** Plaats het **deksel** op de **blenderkan** en druk het aan om het vast te zetten. Plaats de **dop** op de opening, druk hem stevig aan en draai hem tot hij vastzit.

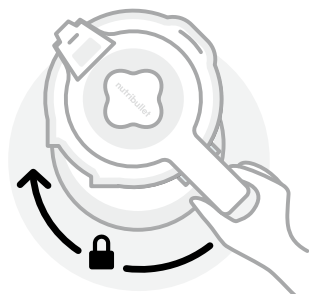

- 4** Plaats de **blenderkan** op het losgekoppelde **motorblok**. Draai hem rechtstom. De **blenderkan** klikt vast wanneer hij op zijn plaats zit.



- 7** U kunt rechtstreeks uit de **blenderkan** schenken door het **deksel** boven de schenktoit te ontgrendelen.



- 8** U kunt ook met uw duim op het lipje boven het handvat drukken om het **deksel** te verwijderen.

**! WAARSCHUWING!** Let bij het openen van het kandeksel op ontsnappende hete stoom of spattende hete ingrediënten.



- 5** Steek de stekker van het **motorblok** in het stopcontact. Het **bedieningspaneel** gaat branden met het blendermenu. Selecteer het programma op basis van de ingrediënten om een vooringestelde blendcyclus te activeren, of selecteer de cyclus met **lage**, **gemiddelde** of **hoge** snelheid.



- 6** Zodra het blenden is gestopt, draait u de **blenderkan** linksom om hem te ontgrendelen en van het **motorblok** te verwijderen. U hoort een 'klik' wanneer de **blenderkan** wordt ontgrendeld.

# Gebruik van het Triple Prep System: keukenmachine

## nutribullet® keukenmachine




**WAARSCHUWING!** Gebruik van de **keukenmachine** in strijd met de instructies in deze gebruikershandleiding kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan uw apparaat. Houd altijd rekening met het volgende om het risico op ernstig persoonlijk letsel of materiële schade te beperken:


- **Messen en schijven** zijn scherp. Hanteer ze voorzichtig bij het plastic gedeelte in het midden.
- Gebruik niet te veel kracht om het voedsel met de **voedselduwer** door de **vulschacht** te duwen. Voor de beste resultaten start u de keukenmachine voordat u het voedsel aan de **vulschacht** toevoegt.
- Laad de **vulschacht** niet te vol. Laat het voedsel op natuurlijke wijze door de **vulschacht** naar beneden zakken.
- Steek **NOOIT** uw handen, vingers of keukengerei in de **vulschacht** of **mengkom**.
- Bewaar **NOOIT** blootliggende **mesopzetstukken** of **schijven** in de **mengkom**.
- Een schraper of spatel mag gebruikt worden, maar alleen als het apparaat uit staat.

## Gebruik van het hakmes:

voedsel hakken, mengen en versnipperen.

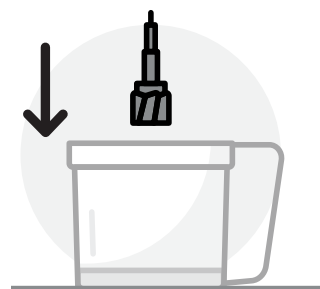

- 1** Plaats de **mengkom** op een vlak, schoon en droog oppervlak. Plaats de **mesadapter** op de centrale as en duw de **adapter** naar beneden om hem vast te zetten.

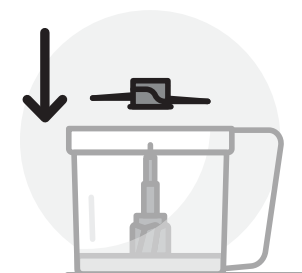


- 2** Plaats het **hakmes** op de as van de **mesadapter**.



**WAARSCHUWING! Messen en schijven zijn scherp. Hanteer voorzichtig.**




- 3** Bereid de ingrediënten voor en voeg ze toe aan de **mengkom**. Verwijder zaden, stelen en andere niet-eetbare delen. Snijd grote stukken in stukken van 1,5 tot 2,5 cm voordat u ze verwerkt. **Overschrijd de MAX-markering niet.**

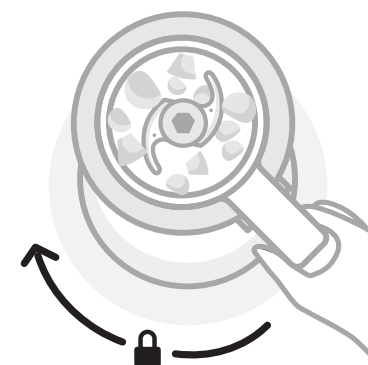


- 4** Plaats de **mengkom** op het losgekoppelde **motorblok**. Draai hem rechtsom. De **mengkom** klikt vast wanneer hij op zijn plaats zit.



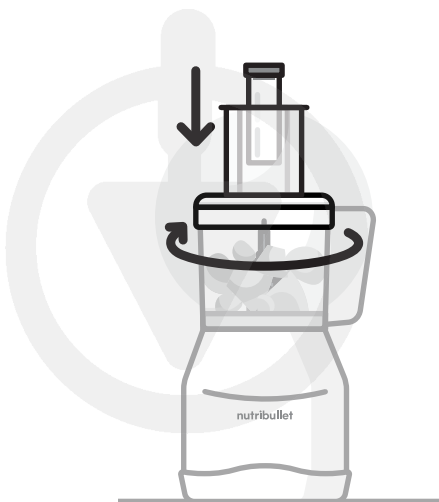

- 5** Plaats het **mengkomdeksel** op de **mengkom**. Draai het **deksel** rechtsom en lijn de pijlen uit om het deksel te vergrendelen. Plaats de **voedselduwer** in de **vulschacht van het deksel**.

**OPMERKING:** Het **mengkomdeksel** moet op de **mengkom** worden bevestigd nadat de **mengkom** op het **motorblok** is bevestigd, anders werkt het apparaat niet.

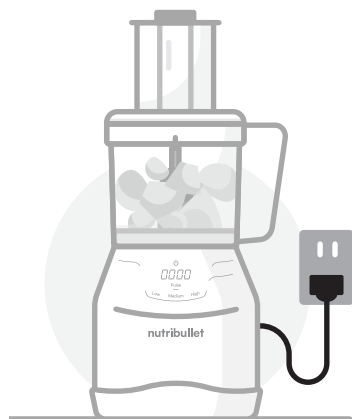

- 6** Steek de stekker van het **motorblok** in het stopcontact. Het **bedieningspaneel** verlicht het menu van de keukenmachine met de vooringestelde modi. Selecteer **Hakken** voor toppings of mixen of **Dipsaus** voor spreads en dipsauzen.




- 9** Als u vloeistof moet toevoegen, draait u **de dop van de duwer van het deksel** rechtsom om de **binnenste duwer** te ontgrendelen en te verwijderen. Giet vloeistof door de bovenste vulschacht (niet vullen tot voorbij de MAX-markering van de **mengkom**) en plaats de **binnenste duwer** terug.



- 10** Als u klaar bent met verwerken, wacht dan tot het **mes** stopt voordat u het **mengkomdeksel** linksom draait om het te ontgrendelen en uit de **mengkom** te halen.


**OPMERKING:** Het **mengkomdeksel** moet van de **mengkom** worden losgemaakt om de **mengkom** van het **motorblok** te verwijderen.

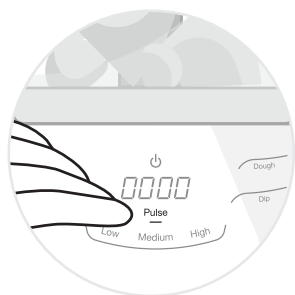


- 7** Selecteer **Pulse** en houd deze ingedrukt om handmatig te hakken.



- 8** U kunt ook een **laag, gemiddeld of hoog** selecteren voor alternatieve vooringestelde verwerkingssnelheden.

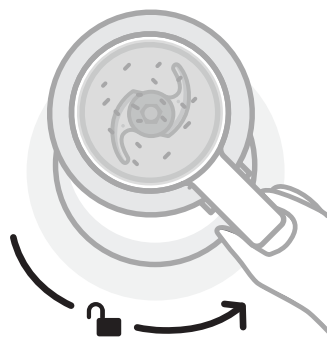

- 11** Draai de **mengkom** linksom om hem te ontgrendelen en van het **motorblok** te verwijderen.

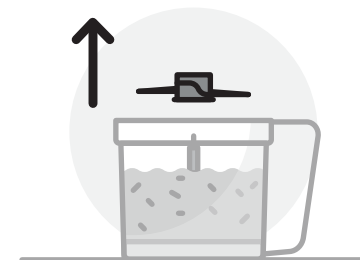


- 12** Verwijder het **hakmes voorzichtig** door alleen de plastic delen aan te raken. Gebruik een lepel of spatel om de gehakte ingrediënten uit de **mengkom** te halen.


**WAARSCHUWING!** Houd uw vingers uit de buurt van de scherpe randen van het mes!

## Gebruik van het deegmes:


Ingrediënten samenvoegen om deeg te maken voor brood, pizza of taartbodems.

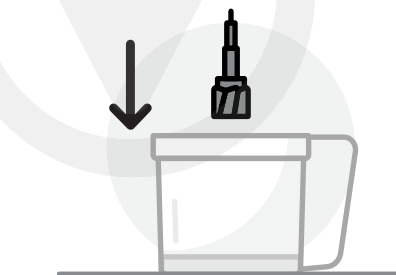


- 1 Plaats de **mengkom** op een vlak, schoon en droog oppervlak. Plaats de **mesadapter** op de centrale as en duw de **adapter** naar beneden om hem vast te zetten.

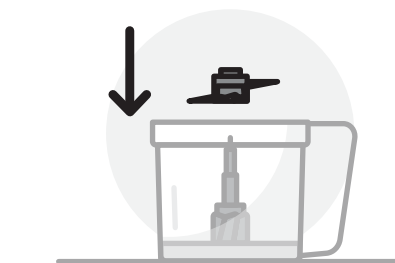


- 2 Plaats het **deegmes** op de as van de **mesadapter**.

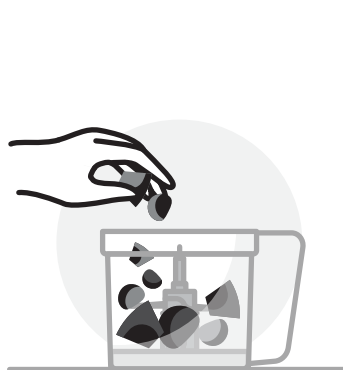


- 3 Bereid de ingrediënten indien nodig voor en voeg ze toe aan de **mengkom**.

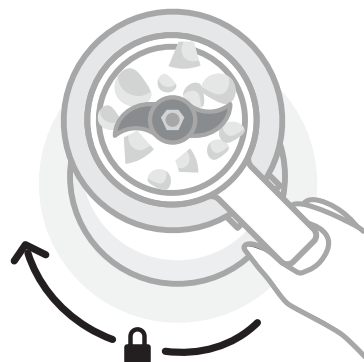


- 4 Plaats de **mengkom** op het losgekoppelde **motorblok**. Draai hem rechtsom. De **mengkom** klikt vast wanneer hij op zijn plaats zit.

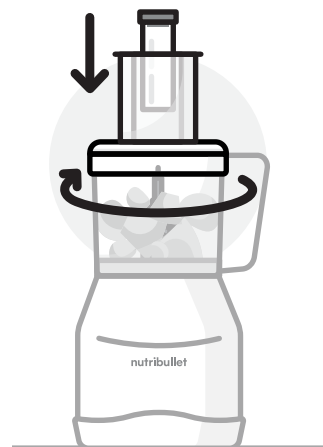


- 5 Plaats het **mengkomdeksel** op de **mengkom**. Draai het **deksel** rechtsom en lijn de pijlen uit om het deksel te vergrendelen. Plaats de **voedselduwer** in de **vulschacht van het deksel**.

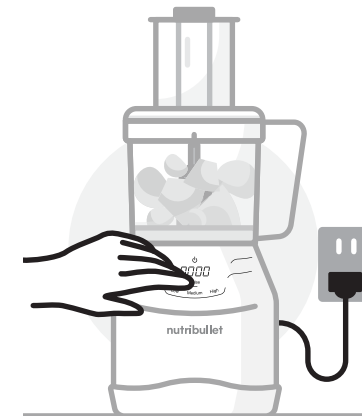

- 6 Steek de stekker van het **motorblok** in het stopcontact. De gebruikersinterface verlicht het menu van de keukenmachine. Om natte en droge ingrediënten vóór het kneden toe te voegen, selecteert u de **Pulse-instelling** en houdt u deze ingedrukt. Pulseer het mengsel een paar keer tot de ingrediënten gelijkmatiger verdeeld zijn.

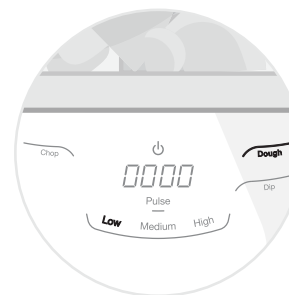


- 7 Zodra het deeg vorm begint te krijgen, zet u de keukenmachine op de stand **Deeg of Laag**. Kies geen hogere snelheid om het deeg niet te overwerken.

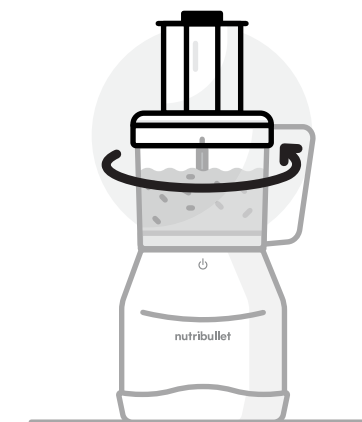

- 8 Stop de machine zodra het deeg volledig gekneet is. Wacht tot het **mes** stopt met draaien voordat u het **mengkomdeksel** linksom draait om het te ontgrendelen en uit de **mengkom** te halen.



- 9 Draai de **mengkom** linksom om hem te ontgrendelen en van het **motorblok** te verwijderen.

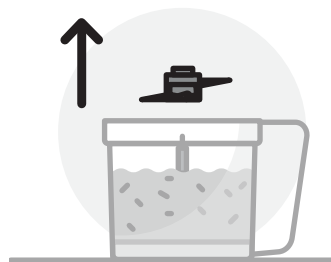


- 10 Verwijder het **deegmes** voorzichtig.

## Gebruik van de rasp/snijschijf:


voor het snijden van ingrediënten in plakjes of snippers.

Deze **schijf** kan in 2 verschillende posities op de **mesadapter** worden geplaatst. De onderste positie is de bewaarstand en de bovenste positie is de gebruiksstand. Houd de **schijf** in het midden vast en plaats deze voorzichtig op de **mesadapter**. Lijn de markeringen op de **schijf**

uit met de markeringen op de **mesadapter**, zodat de lijnen op elkaar aansluiten. Als de **schijf** in de onderste positie staat, verwijdert u de **schijf** en draait u totdat de markeringen op één lijn staan en de **schijf** in de bovenste positie staat.

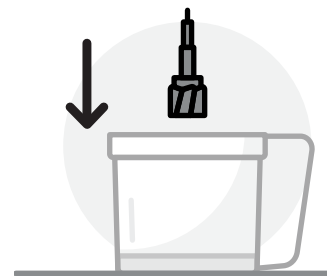

- 1 Plaats de **mengkom** op een vlak, schoon en droog oppervlak. Plaats de **mesadapter** op de centrale as en duw de **adapter** naar beneden om hem vast te zetten.

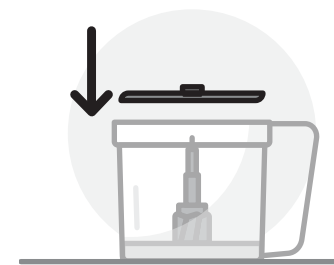


- 2 Plaats het **rasp/snijmes** op de as van de **mesadapter**.

**OPMERKING:** De **rasp/snijschijf** is omkeerbaar: de ene kant is bedoeld om te raspen en de andere kant om te snijden.


**WAARSCHUWING!** Messen en schijven zijn scherp. Hanteer voorzichtig.




- 3 Plaats de **mengkom** op het losgekoppelde **motorblok**. Draai hem rechtsom. De **mengkom** klikt vast wanneer hij op zijn plaats zit.

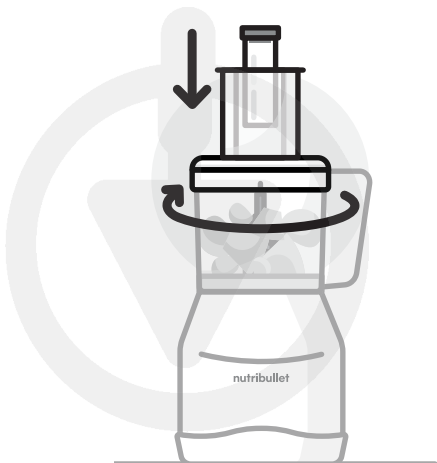

- 4 Plaats het **mengkomdeksel** op de **mengkom**. Draai het **deksel** rechtsom en lijn de pijlen uit om het deksel te vergrendelen. Plaats de **voedselduwer** in de **vulschacht van het deksel**.

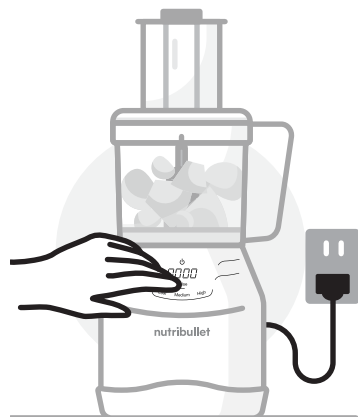


- 5 Steek de stekker van het **motorblok** in het stopcontact. Het **bedieningspaneel** verlicht het menu van de keukenmachine. Selecteer de instelling **Hoog**.

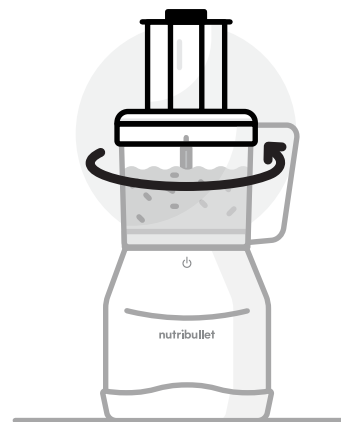

- 7 Wacht na het verwerken tot het **mes** stopt met draaien voordat u het **mengkomdeksel** linksom draait om het te ontgrendelen en uit de **mengkom** te halen.




- 8 Draai de **mengkom** linksom om hem te ontgrendelen en van het **motorblok** te verwijderen.

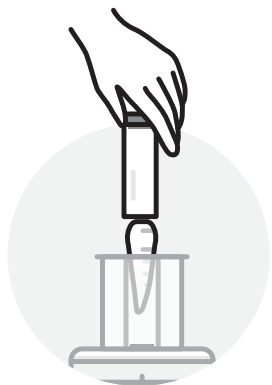

- 6 Terwijl de motor draait, draait u de **dop van de voedselduwer** rechtsom om deze te ontgrendelen en verwijdert u de **binnenste duwer** om toegang te krijgen tot de kleine vulschacht. Of laat de **binnenste duwer** zitten en verwijder de hele **voedselduwer** om de grotere vulschacht te gebruiken. Gebruik de duwer om de ingrediënten in de kom te duwen.

 **WAARSCHUWING!** Gebruik nooit uw vingers of keukengerei om voedsel door de vulschacht te duwen. Gebruik alleen de voedselduwer.

 **WAARSCHUWING!** Forceer het voedsel niet door de vulschacht. Gebruik de voedselduwer om het voedsel voorzichtig door de vulschacht te leiden of laat het voedsel vanzelf door de vulschacht zakken.

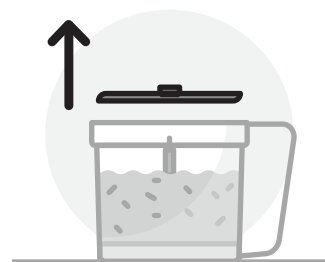

- 9 Verwijder voorzichtig de **rasp/snijschijf**. Gebruik een lepel of spatel om de gehakte ingrediënten over te doen in een recipiënt.

 **WAARSCHUWING!** Messen en schijven zijn scherp. Hanteer voorzichtig.

# Verzorging en onderhoud



## HOUD DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN IN GEDACHTEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE NUTRIBULLET®:


- Schakel de nutribullet® altijd uit en trek de stekker altijd uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt, accessoires verwisselt of schoonmaakt.
- Wacht altijd tot de motor volledig tot stilstand is gekomen voordat u hulpstukken hanteert of verwijdt.
- Plaats geen nutribullet® onderdelen, accessoires of hulpstukken in de magnetron, ze zijn niet magnetronbestendig.
- Laat het mes of de schijf niet blootliggen tijdens het bewaren. Messen en schijven zijn scherp, dek ze altijd af.
- Was de nutribullet® onderdelen of accessoires **NOOIT** af met de ontsmettings- of hittecyclus van de vaatwasser. Als u dit wel doet, kunnen de onderdelen kromtrekken, waardoor tijdens het gebruik gevaarlijke situaties kunnen ontstaan die kunnen leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.
- Probeer het motorblok niet te reinigen door onderdompeling in water of andere reinigingsvloeistoffen. Veeg voorzichtig af en droog met een schone doek.
- Plaats geen onderdelen of accessoires in een magnetron, conventionele oven, airfryer of kookpan en dompel ze niet onder in kokend water om ze schoon te maken of te ontsmetten, want dit kan leiden tot beschadiging.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het motorblok vrij en schoon zijn.
- Controleer de onderdelen van het nutribullet® Triple Prep System regelmatig op beschadigingen of slijtage die de goede werking in gevaar kunnen brengen of een veiligheidsrisico kunnen vormen. Gebruik de nutribullet® nooit met beschadigde onderdelen of componenten.
  - Stop het gebruik als u barsten, troebelheid,

kromtrekken of schade aan de beker, blenderkan of mengkom ontdekt.

- Staak het gebruik van het blendermes als het niet vrij kan draaien of als de pakking ontbreekt of beschadigd is. Voortdurend gebruik met een beschadigd mes of gebruik dat niet in overeenstemming is met deze instructies kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan uw apparaat..

- Probeer **NOOIT** de nutribullet® te gebruiken als deze niet goed werkt of op enigerlei wijze beschadigd of aangetast is. Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice via **nutribullet.com**.
- **Gebruik het blendermes niet** als het niet vrij draait. Afhankelijk van het gebruik wordt aanbevolen om het blendermes ten minste elke 6 maanden te vervangen, afhankelijk van het gebruik.
- Gebruik **NOOIT** aftermarket-vervangingsonderdelen voor het nutribullet® Triple Prep System. Aftermarket-

onderdelen zijn niet gemaakt volgens nutribullet® specificaties en kunnen het apparaat beschadigen of ernstig letsel veroorzaken. Gebruik alleen originele nutribullet hulpstukken/accessoires die speciaal zijn ontworpen voor uw nutribullet® Triple Prep System. Neem voor vragen over vervangingsonderdelen contact op met de klantenservice via **nutribullet.com**.

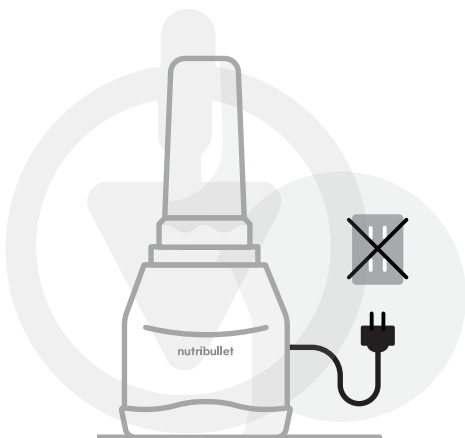

- 1** Zorg ervoor dat het **motorblok** is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is.



- 2** Maak de **beker, blenderkan** of **mengkom** los van het **motorblok**.

- 3** Reinig de **afzonderlijke onderdelen** als volgt:

#### BLENDERMES:

- Gebruik een klein borsteltje of sponsje bevochtigd met zeepwater om eventuele resten van het blendermes te verwijderen.

**OPMERKING:** U kunt het beste het blendermes meteen na gebruik schoonmaken om te voorkomen dat er resten achterblijven.

#### MOTORBLOK:

- Gebruik een warme spons of vaatdoek bevochtigd met zeepwater om het oppervlak van het motorblok schoon te maken.
- Gebruik een kleine borstel om het activeringssysteem van het motorblok te reinigen.

#### OVERIGE ACCESSOIRES:

De volgende onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig:

- Mesadapter
- Mesopzetstukken
- Bekers
- Voedselduwer
- To-Go-deksel

Spoel of schrob van tevoren om eventueel vuil te verwijderen.

#### BLENDERKAN:

- De blenderkan en het deksel zijn vaatwasmachinebestendig. Indien gewenst, kunnen ze met de hand met water en zeep worden afgewassen. **Messen zijn scherp. Zorg ervoor dat u ze niet aanraakt als u ze met de hand wast.**

#### STAMPER:

- Was de stamper altijd met de hand met water en zeep.

#### MENGKOM:

- De mengkom en het mengkomdeksel zijn vaatwasmachinebestendig. Was ze indien gewenst met de hand met water en zeep. Zorg ervoor

dat u alle mesopzetstukken of schijven en de mesadapter verwijdert voordat u het apparaat wast.



**WAARSCHUWING! Was de nutribullet® onderdelen of accessoires NOOIT af met de ontsmettings- of hittecyclus van de vaatwasser. Als u dit wel doet, kunnen de onderdelen kromtrekken, waardoor tijdens het gebruik gevaarlijke situaties kunnen ontstaan die kunnen leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.**

#### AANGEKOEKTE INGREDIËNTEN:

- Voor aangekoekte ingrediënten op bekerc of blendermessen, vult u de beker met water op kamertemperatuur tot de MAX-markering en voegt u 1-2 druppels afwasmiddel toe.
- Draai het blendermes vast en mix gedurende 20-30 seconden om vuil genoeg los te maken om het met water en zeep weg te schrobben.
- Voor aangekoekte ingrediënten op de blenderkan, vult u hem tot de helft met water en voegt u 1-2 druppels afwasmiddel toe. Blend gedurende 20-30 seconden om vuil genoeg los te maken om het met water en zeep weg te schrobben.

#### OPSLAG:

- Bewaar de nutribullet® altijd rechtop zonder er iets bovenop te plaatsen. Bewaar accessoires op een veilige

plaats tot gebruik.

- U kunt de onderdelen van de keukenmachine in de mengkom bewaren. Plaats de mesadapter op de middelste as, gevolgd door het hakmes, het deegmes en als laatste de rasp/snijschijf. Bevestig het deksel als alle onderdelen op hun plaats zitten.
- Laat messen of schijven nooit blootliggen. Dek ze altijd af met een passend deksel of een geschikte afdekking.

## Voor vervangingsonderdelen:

Controleer uw nutribullet® regelmatig op beschadiging of slijtage. Gebruik het apparaat nooit als onderdelen en accessoires beschadigd zijn op een manier die de juiste werking kan belemmeren of een veiligheidsrisico kan vormen. Neem voor assistentie contact op met de klantenservice op [nutribullet.com](https://www.nutribullet.com).

Gebruik alleen originele nutribullet® hulpstukken/ accessoires die speciaal zijn ontworpen voor uw nutribullet® Triple Prep System. Aftermarket-onderdelen zijn niet gemaakt volgens nutribullet® specificaties en kunnen het apparaat beschadigen of ernstig letsel veroorzaken.

Bezoek [nutribullet.com/shop/accessories](https://www.nutribullet.com/shop/accessories).

#### Uitleg van de markering



Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden verwijderd in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen: recycle het op verantwoorde wijze om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruikmaken van de retour- en ophaalsystemen of contact opnemen met de winkelier waar u het product hebt gekocht. Ze kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling.



De transport- en beschermende verpakking is geselecteerd uit materialen die milieuvriendelijk zijn voor verwijdering en die kunnen worden gerecycled. Zorg ervoor dat plastic, verpakkingen, zakken enz. veilig worden weggegooid en buiten het bereik van baby's en jonge kinderen worden gehouden. In plaats van deze materialen gewoon weg te gooien, kunt u ze beter recycleren.



Een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat is een apparaat dat zo is ontworpen dat het geen veiligheidsaansluiting op de elektrische aarde nodig heeft.



Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen.

**Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Alle rechten voorbehouden.**

nutribullet® en het nutribullet® logo zijn handelsmerken van CapBran Holdings, LLC geregistreerd in de VS en wereldwijd.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

**240426\_NBKS93100**