



HURAKAN

ПАСПОРТ

ШАФА ДЛЯ ВИНА

МОДЕЛІ: HKN-WNC160CD, HKN-WNC160CDW



EAC CE

УВАГА:

Усі роботи з монтажу, пусконаладжувальних робіт та ремонту повинні бути проведено кваліфікованим персоналом, який має спеціальний дозвіл відповідно до нормативних актів тієї країни, де використовується цей апарат. Перед використанням апарата перегляньте цей посібник користувача:

- 1) Пристрій не призначений для використання дітьми, особами з обмеженими фізичними, психічними чи розумовими здібностями, а також особами без досвіду та відповідних знань. Виняток допускається у разі контролю або інструктажу, виконаного особою, відповідальною за їх безпеку.
- 2) Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.
- 3) Цей апарат можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з нестачею досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або інструктовані щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки. Не дозволяйте дітям гратись із приладом. Діти не повинні проводити чищення та технічне обслуговування без нагляду.
- 4) Якщо силовий кабель пошкоджено, негайно здійсніть його заміну. В іншому випадку це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- 5) Щоб уникнути небезпеки через нестабільність пристрою, його необхідно встановити відповідно до інструкцій.
- 6) Переконайтеся, що шнур живлення не затиснутий і не пошкоджений.
- 7) Не розміщуйте подовжувачі або портативні джерела живлення в задній частині пристрою.
- 8) Не закривайте отвори для вентиляції.
- 9) Не використовуйте механічні пристрої для того, щоб прискорити процес розморожування, крім тих, що рекомендовані виробником.
- 10) Не пошкодіть контур холодоагенту.
- 11) Не використовуйте прилади всередині камери винної шафи.
- 12) Не зберігайте вибухонебезпечні речовини усередині винної шафи.
- 13) Щоб уникнути псування напоїв, дотримуйтесь наступних інструкцій:
 - Відкриття дверцят на тривалий час може спричинити значне підвищення температури всередині камери апарата.
 - Слід регулярно очищати внутрішні поверхні апарату.
 - Якщо холодильний прилад залишається порожнім протягом тривалого часу, вимкніть його, розморозьте, очистіть, просушіть і залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти розвитку цвілі всередині приладу.

Примітка. Цей прилад містить горючий холодоагент R600a та піноутворювач циклопентан.

Будь ласка, уникайте контакту з вогнем під час транспортування, утилізації та використання. Не зберігайте вогнебезпечні предмети поблизу апарата.

ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Цей прилад призначений лише для автономної установки, його не можна вбудовувати
- Розташуйте прилад на рівній, горизонтальній поверхні, достатньо міцній, щоб витримати повністю завантажений апарат. Для вирівнювання апарата відрегулюйте ніжки у нижній частині приладу.
- Для правильної вентиляції пристрою необхідно передбачити відстань 100 мм від усіх стінок апарата до стін або іншого обладнання, а також зверху.
- При виборі місця встановлення простежте, щоб апарат не піддавався впливу прямих сонячних променів. Не допускається встановлення апарату поблизу мийних ванн та рукомийників, а також теплового обладнання, такого як печі та плити. Якщо апарат встановлений поблизу джерела тепла, збільшіть відстань від джерела до стінки. Занадто низькі температури навколишнього середовища можуть призвести до неправильної роботи пристрою.
- Розетка повинна відповідати вимогам безпеки та мати надійне заземлення. Не використовуйте подовжувачі для підключення пристрою. За жодних обставин не обрізайте і не видаляйте третій контакт кабелю живлення. З будь-якими питаннями, що стосуються живлення та/або заземлення, слід звертатися до сертифікованого електрика або авторизованого сервісного центру.
- Після включення обладнання дайте шафі охолотитися протягом 2-3 годин перед тим, як поміщати всередину напої.



ОПИС



1. Верхня петля дверцят
2. Ущільнювальна гумка
3. Перегородка
4. Полиці
5. Демонстраційна полиця
6. Регульовані ніжки
7. Нижня петля дверцят

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Налаштування температури



Функції кнопок

- ① Кнопка розблокування: довге натискання (2 секунди) для розблокування панелі керування, коротке натискання для перемикання налаштування верхньої/нижньої камери винної шафи.
- ② Кнопка підсвічування/вибору одиниці вимірювання температури: коротке

натискання для увімкнення та вимкнення підсвічування, довге натискання для перемикання одиниці вимірювання Цельсій/Фаренгейт.

③ Кнопка вгору: підвищення температури

④ Кнопка вниз: зниження температури

Функція автоматичного блокування

Якщо протягом 20 секунд не використовується жодна кнопка, панель керування буде заблоковано автоматично. Після блокування кнопки плюс і мінус працювати не будуть. Клавіша розблокування та клавіша підсвічування / CF залишаються активними.

Функція автоматичного вимкнення світла

Підсвічування автоматично вимкнеться, якщо не користуватися кнопками на панелі керування протягом 10 хв.

Настроюваний рівень

температури Верхня камера:

Мінімальне значення: 5°C / 41°F

Максимальне значення: 18°C /
64°F

Нижня камера:

Мінімальне значення: 5°C / 41°F

Максимальне значення: 18°C /
64°F

Діапазон відображення

Діапазон відображення температури на панелі управління: 0 ~ 37 ° C / 32 ~ 99 ° F

Функція примусового розморожування


Ця модель обладнана автоматичною системою розморожування, компресор відключається на 30 хвилин через кожні 12 годин безперервної роботи.

Функція пам'яті


Після кожного відключення живлення, значення настройки температури, стан за Фаренгейтом / Цельсієм буде таким самим, як і до вимкнення живлення.

Поради

- Дане обладнання призначене лише для зберігання вина
- Апарат не призначений для зберігання харчових продуктів.
- Рекомендується встановлювати температуру на 12°C.
- Встановлені заводські полиці є найефективнішим використанням енергії для холодильного обладнання.
- Рекомендується наступна комбінація полиць

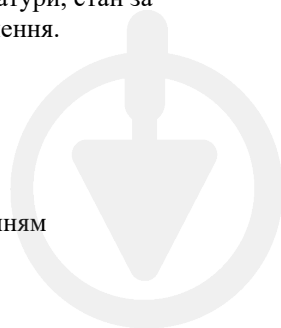

9 ПОЛИЦЬ У КОМПЛЕКТІ І 1 ДЕМОНСТРАЦІЙНА ПОЛИЦЯ

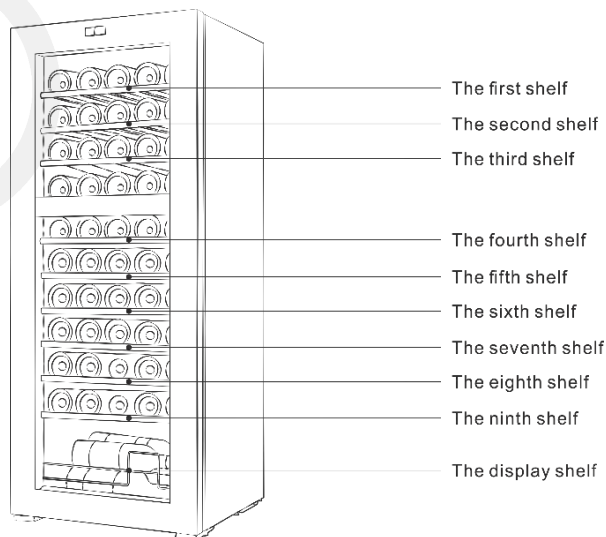

- За умови, що навколишня температура становить 25°C і у винну шафу не завантажені пляшки вина, потрібно близько 30 хвилин, щоб підвищити температуру винного холодильника з 5°C до 12°C . За тих же обставин потрібно близько години, щоб знизити температуру винного холодильника з 12°C до 5°C . Чим менший діапазон температур, тим менше часу потрібно.
- Рекомендується встановлювати температуру на 12°C . Споживання енергії становить 0,425 кВтг/24 години. Якщо задана температура вище 12°C , споживання енергії буде нижчим. Якщо задана температура нижче 12°C , споживання енергії буде вищим.
- Компресор відключається на 30 хвилин для розморожування через кожні 12 годин безперервної роботи.

ОСНОВНІ НЕСПРАВНОСТІ

Зверніть увагу на відомості, що містяться в таблиці з пошуку та усунення несправностей. Несправності апаратів можуть бути ліквідовані лише кваліфікованим технічним персоналом. Втручання у роботу апарату неуповноваженими особами може призвести до відмови у гарантії.

Винна шафа не працює



Перевірте, чи вилка виставлена в розетку.

Надто низька напруга живлення.

Не працює підсвічування



Не натиснуто
кнопку
підсвічування




Перевірте, чи
вилка виставлена в
розетку.

Шум та вібрація



Перевірте, чи рівно
і стійко
встановлена винна
шафа

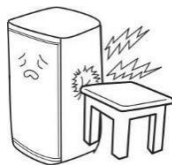


Перевірте,
стикається чи
винна шафа з
сусідніми
предметами

Винна шафа слабо охолоджує



Перевірте
налаштуван
ня
температури

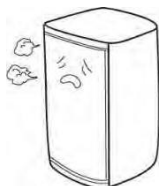

Дверцята занадто
часто
відчиняються чи
не
закривається до
кінця




Апарат
знаходиться під
прямими
Сонячними
променями або
надто близько до
джерел тепла



Погане відведення
тепла, перевірте,
чи достатньо місця
для вентиляції
навколо апарату.

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА

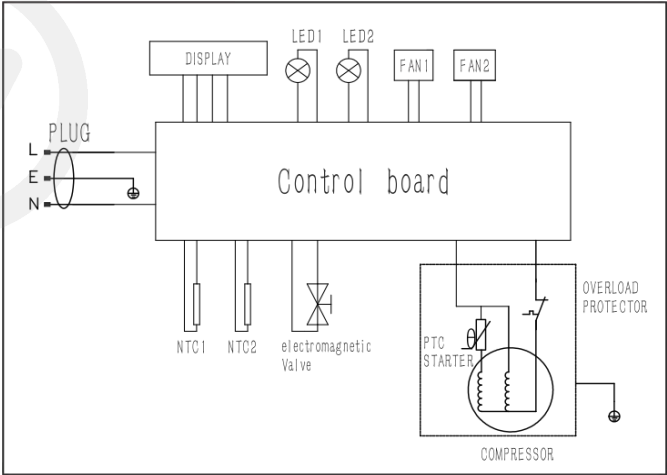

УТИЛІЗАЦІЯ



Цей символ на продукті або упаковці вказує на те, що цей продукт не можна утилізувати як побутові відходи. Натомість його слід здати до відповідного пункту збору відходів для переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечуючи правильну утилізацію цього продукту, ви допоможете запобігти можливі негативні наслідки для довкілля та здоров'я людини. Для отримання більш детальної Зверніться до місцевих органів, служби утилізації побутових відходів або до магазину, де ви придбали продукт.

