




**KLIMATEK**

Посібник користувача



Газовий обігрівач GHP-4200




Розпакування та монтаж газового обігрівача

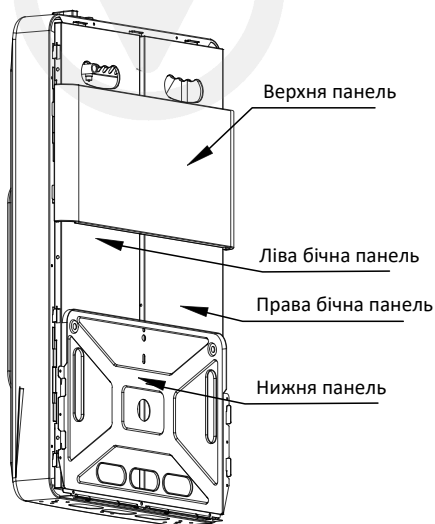


1. ВИЙМІТЬ ОБІГРІВАЧ З УПАКОВКИ, ВІЗЬМІТЬ ГВИНТ, КОЛЕСО ТА ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ.

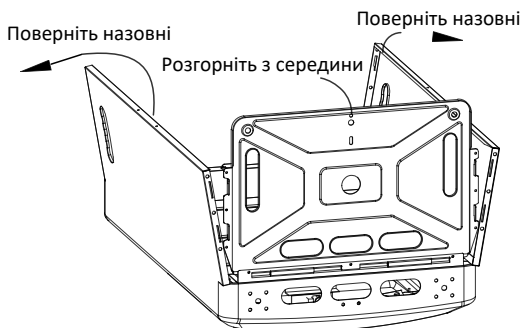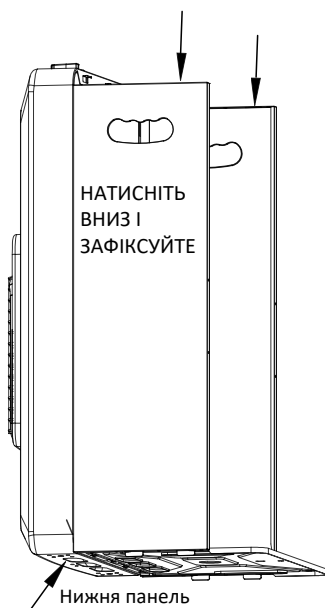

2. ЛІВУ ТА ПРАВУ БІЧНІ ПАНЕЛІ ПОВЕРНІТЬ НАЗОВНІ ПІД КУТОМ 10 ГРАДУСІВ, НИЖНЮ РОЗГОНІТЬ З СЕРЕДИНИ.

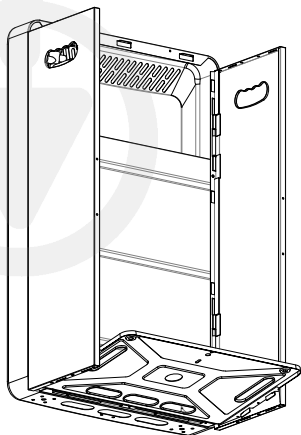


3. ВСТАНОВІТЬ ЛІВУ ТА ПРАВУ БІЧНІ ПАНЕЛІ, НИЖНЮ ПАНЕЛЬ ПІД КУТОМ 90 ГРАДУСІВ.

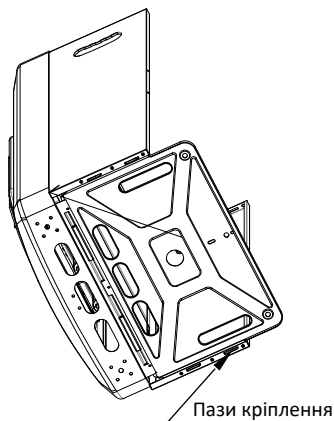



4. ЗАФІКСУЙТЕ ПОЗИЦІЇ ПАЗІВ КРІПЛЕННЯ. ЗАКРІПІТЬ ЛІВУ БОКОВУ ПАНЕЛЬ, ПРАВУ БОКОВУ ПАНЕЛЬ ТА НИЖНЮ ПАНЕЛЬ.



5. ПОКЛАДІТЬ ВЕРХНЮ ПАНЕЛЬ НА ОБІГРІВАЧ, ЯК ВКАЗАНО НА МАЛЮНКУ.

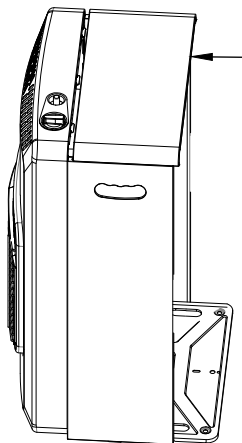

6. НАТИСНІТЬ ВЕРХНЮ ПАНЕЛЬ, ЗАКРІПІТЬ ЛІВУ, ПРАВУ БОКОВІ ПАНЕЛІ ТА ПЕРЕДНЮ ПАНЕЛЬ.

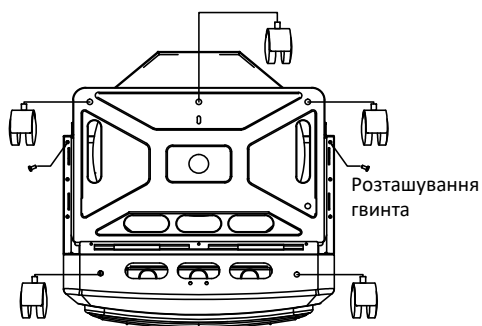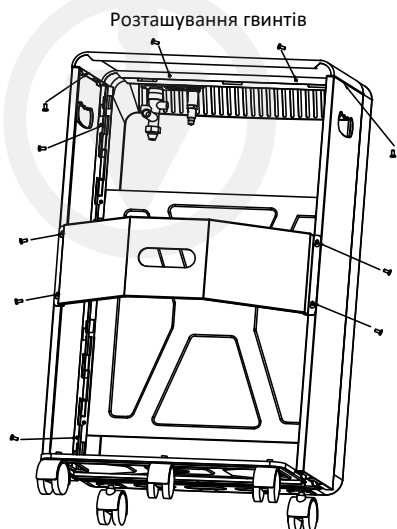

7. ЗАКРІПІТЬ ГВИНТИ, ВІДПОВІДНО ПОЗНАЧКАМ НА МАЛЮНКУ.
ВСТАНОВІТЬ ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ ТА КОЛЕСА.



8. ОБІГРІВАЧ ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Інструкція по запаленню:

Нагрівач можна встановлювати на три різні рівні: 1-НИЗЬКИЙ, 2-СЕРЕДНІЙ і 3-ВИСОКИЙ. Тип запалювання: п'єзорозпал.

- Відкрийте кран на газовому балоні обігрівача на 1 і 1/2 оберту.
- Вдавіть і поверніть ручку керування в положення A1 і утримуйте її протягом 10 секунд.
- Продовжуючи утримувати ручку регулювання, натисніть один або два рази кнопку запалювання, доки не загориться контрольна лампа (у нижній частині пальника). Продовжуйте утримувати кнопку керування натиснутою ще 10-15 секунд. Відпустіть кнопку, і якщо полум'я згасне, повторіть описану вище процедуру.

Регулятор газу



Примітка: При першому запалюванні нового обігрівача може знадобитися утримувати ручку керування натиснутою довше, щоб газ надходив до регулятора. Після того, як обігрівач увімкнеться на рівні A1(Мінімальне), поверніть ручку керування в положення 2 (Середнє) або 3 (Максимальне), що запалить другу та третю панель відповідно.

Щоб вимкнути обігрівач, поверніть ручку керування в положення A1 і повністю закрийте вентиль газового балона (за годинниковою стрілкою). Обігрівач можна вимкнути лише закривши вентиль балона. Його не можна вимкнути ручкою керування.

Заміна газового балона:

Повністю закрийте клапан на балоні (за годинниковою стрілкою) і дайте нагрівачу повністю охолоти, перш ніж знімати та замінювати балон. Не намагайтеся від'єднати балон, поки нагрівач ще працює.

Технічне обслуговування:

- Перед технічним обслуговуванням і чищенням необхідно вимкнути подачу газу до обігрівача, він повинен бути холодним. Не намагайтеся почистити обігрівач під час його використання.
- Обігрівач повинен щорічно перевірятися кваліфікованим фахівцем для безпечної роботи та виявлення будь-яких несправностей.
- У разі виявлення будь-яких несправностей під час використання, негайно припиніть використання обігрівача та зверніться до сервісного центру.

- Періодично очищуйте зовнішню поверхню та місце для зберігання вашого обігрівача, та прибирайте пил і пух на поверхнях керамічних компонентів.
- Не використовуйте абразивні засоби для очищення обігрівача.
- Перевірте контрольний фітіль під час роботи пристрою. Він повинен горіти рівномірно. Якщо він блимає або горить жовте полум'я, необхідно перевірити обігрівач, щоб переконатися, що він працює належним чином.
- Якщо будь-які деталі потребують заміни, їх слід замінювати лише деталями від виробника. Використання невідповідних частин або неоригінальних запасних частин може бути небезпечним і призведе до втрати будь-якої гарантії. Коли обігрівач не використовується, ми рекомендуємо накривати його або зберігати в коробці, щоб звести до мінімуму накопичення бруду.

Технічна допомога, перед зверненням до сервісного центру

Обігрівач не горить:

- Перевірте газовий балон, щоб переконатися, що він заповнений.
- Перевірте редуктор, щоб переконатися, що він правильно прикріплений і що вентель балона відкрито.
- Перевірте правильність виконання інструкцій.

Якщо це відбувається після заміни газового балона, це може бути спричинено повітрям в газовому балоні. Утримуйте ручку керування натиснутою протягом тривалого часу, доки не загоряться перший та основний пальники. Переключитись на режим 3.

Обігрівач вимикається сам:

- Якщо обігрівач вимикається під час безперервної роботи, повторіть пункти описані вище (обігрівач не горить), точно дотримуючись інструкцій.
- Якщо він гасне приблизно через 30 хвилин, це означає, що він працює в погано провітрюваному приміщенні. Відкрийте вікно або двері, переконайтесь у достатній вентиляції приміщення та знову запаліть.
- Уникайте ударів по обігрівачу під час роботи. Не рухайте обігрівач під час роботи. Перекидний вимикач може бути активований і вимкне обігрівач.

Важлива порада


Уважно прочитайте інструкції в цьому посібнику користувача. Він містить важливу інформацію як для експлуатації пристрою, так і для вашої безпеки.

- Не користуйтеся несправними приладами.
- Технічне обслуговування та ремонт повинен виконувати лише кваліфікований фахівець.
- Ваш обігрівач повинен щорічно перевірятися кваліфікованим техніком для безпечної роботи та виявлення будь-яких несправностей.

Зберігайте посібник користувача для подальшого використання.

Інформація про безпеку

- Це бездимохідний обігрівач. Під час роботи обігрівача обов'язково провітрюйте приміщення. Не встановлюйте в спальні, фургоні, човні чи будь-якій іншій кімнаті з малою площею та поганою вентиляцією.
- Не розміщуйте працюючий обігрівач біля стін, шторок або меблів. Обігрівач завжди повинен бути спрямований до центру кімнати. Правильна позиція вказана на малюнку нижче:

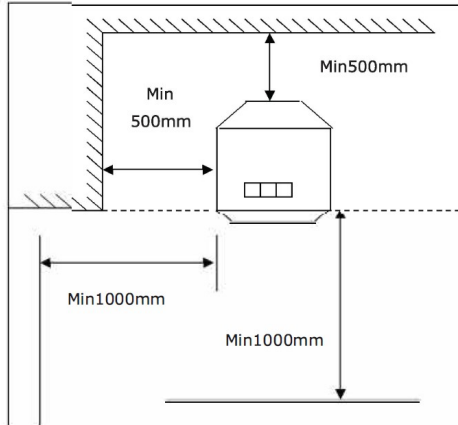

- Обігрівач не можна рухати під час роботи.
 - Не ставте предмети на обігрівач або коло нього.
 - Решітка цього приладу відповідає стандартним вимогам. Це не дає повного захисту для маленьких дітей або осіб з обмеженими можливостями. Решітка призначена для запобігання ризику травми.
 - Цей прилад потребує перевірки на герметичність газової лінії перед першим використанням і кожного разу, коли балон повторно підключався після наповнення.
- НІКОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВІДКРИТИЙ ВОГОНЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ НА МОЖЛИВІ ВИТІКИ ГАЗУ.
- Завжди закривайте вентиль газового балона, коли обігрівач не використовується.

Монтаж

Ваш обігрівач є безпечним і ефективним видом обігріву, якщо використовувати його точно відповідно з посібником користувача.

Прочитайте та повністю зрозумійте інструкції перед початком експлуатації обігрівача. Якщо ви не розумієте інструкції, зверніться до сервісного центра.

Для цього обігрівача слід придбати відповідний газовий балон. Перший раз балон потрібно продуту, щоб забезпечити правильну роботу нагрівача. Це має здійснити газозаправна станція. Ваш балон слід перевіряти на безпечну роботу щоразу, коли він заповнюється на авторизованій заправній станції.

Налаштування обігрівача:

1. Після того як обігрівач буде вийнято з упаковки, зніміть задню панель із задньої порожнини.
2. Помістіть наповнений газовий балон у задню частину обігрівача вихідним отвором клапана назовні.
3. Закрутіть відповідний редуктор на випускний отвір вентиля газового балона проти годинникової стрілки. Повертайте тільки вручну. Використовуйте гайковий ключ. Закручуйте, поки гайка повністю не вийде.
4. **ВАЖЛИВИЙ ТЕСТ** на витік газу:

Це необхідно проводити в добре провітрюваному приміщенні, без відкритого вогню чи інших джерел займання. Підключивши регулятор до балона, відкрийте вентиль газового балона 1 і 1/2 оберту проти годинникової стрілки. Протріть усі з'єднання шлангів, з'єднання труб до газового клапана, з'єднання регулятора з балоном і клапан газового балона розчином миючого засобу та води у співвідношенні 50:50. Потік бульбашок, що утворюється, є ознакою витоку.

Якщо виявлено витік, закрийте вентиль балона (за годинниковою стрілкою), від'єднайте регулятор від газового балона та приберіть газовий балон у прохолодне, добре провітрюване приміщення. Зверніться по допомогу до сервісної служби або газозаправної станції.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОБІГРІВАЧ, ЯКЩО ВІЯВЛЕНО ВІТІК.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВІДКРИТИЙ ВОГОНЬ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ГЕРМЕТИЧНОСТІ.

НЕ ЕКСПЛУАТУЙТЕ В ПРИМІЩЕННІ ЖОДНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЗА НАЯВНОСТІ ВІТІКУ ГАЗУ.

5. Після задовільного проведення перевірки герметичності встановіть задню панель на обігрівач. Може знадобитися злегка повернути балон, щоб регулятор і шланг увійшли всередину задньої панелі, не перегинаючи шланг.

Примітка: Обігрівач містить кілька захисних пристроїв, які вимкнуть обігрівач у небезпечних умовах. У разі випадкового згасання полум'я газовий обігрівач вимкнеться автоматично. Цей пристрій вимкне обігрівач, якщо він перекинеться. Якщо це активується, встановіть обігрівач вертикально, перевірте наявність явних пошкоджень і знову зачекайте 5-10 хвилин, перш ніж намагатися розпалити обігрівач. Цей пристрій також може спрацювати, якщо вдарити обігрівач.

Технічні дані

Потужність	4.2kW	
Категорія газу	13B/P(30)	13+
Тип газу	LPG	Butane at (28-30) mbar/ Propane at 37mbar
Тиск газу	(28-30) mbar	(28-30/ 37) mbar
Країни призначення	LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, SK, SI, BG, IS, NO, TR, HR, HU, RO, IT	BE, FR, IT, LU, LV, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, L T, SK, CH, SI
Pin код	598 CM292	

Опис частин обігрівача

