

Sturmaxo

WSM1015/WSM1022

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.**

Дровокол електричний




Зміст

Опис	3
Зовнішній вигляд	4
Комплект поставки	6
Технічні характеристики	6
Правила техніки безпеки	8
Правила експлуатації обладнання	11
Технічне обслуговування обладнання	15
Гарантійне зобов'язання	17



Відсутність гарантійного талона, або серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

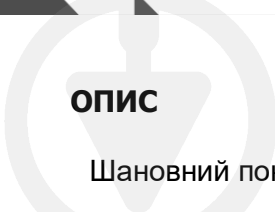

ОПИС

Шановний покупець!

Дякуємо Вам за покупку інструменту торговельної марки **Sturmaxo**. Наші продукти відрізняються прогресивним дизайном та сучасними конструкторськими рішеннями. Ми приділяємо значну увагу якості виконання наших виробів. Сподіваємося, що наша продукція стане надійним помічником для Вас на довгі роки.

Дровокол електричний призначений для розколювання колод дерева на частини. Завдяки електричному дровоколу Ви зможете значно швидше та ефективніше підготувати Ваш твердопаливний котел до опалювального сезону.

Основна перевага електричних дровоколів в тому, що вони комфортні у використанні, завдяки низькому рівню шуму та відсутності вихлопних газів.


У дровоколах **Sturmaxo** ми удосконалили конструкцію та використовуємо тільки перевірені рішення.

Наші переваги:

-**Колун** - загартований сталевий колун

-**Гідравлічна система** - плавність роботи гідравлічних дровоколів дозволяє безпечно виконувати розколювання дров, встигаючи встановити нове поліно.

-**Колеса** - значно полегшують транспортування дровоколу


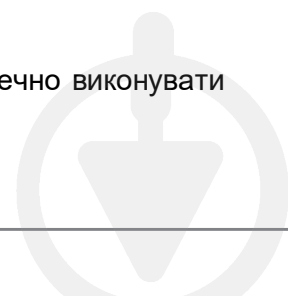




Уважно вивчите дану інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування. Зберігаєте її в захищеному місці.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Штовхач колоди | 9. Блок керування |
| 2. Посадкове місце для колоди | 10. Колеса для транспортування |
| 3. Клин для розколювання | 11. Важіль управління гідравлікою |
| 4. Рукоятка для транспортування | 12. Захисний кожух |
| 5. Опора дровоколу | 13. Гвинт для зливу мастила |
| 6. Напрямна пластина | 14. Гвинт для зливу мастила |
| 7. Кнопка on/off | 15. Сапун |
| 8. Електричний двигун | |

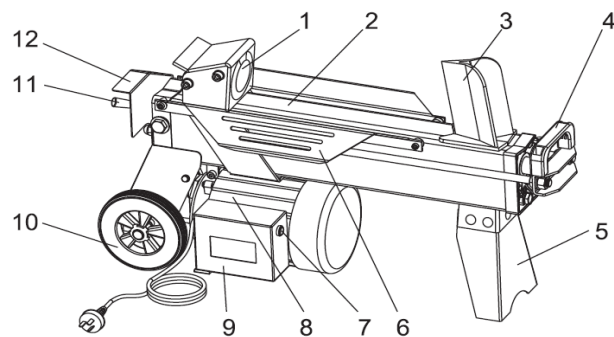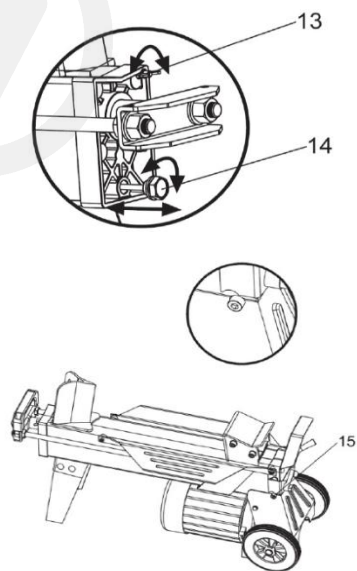

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Дровокол – 1шт
Інструкція з експлуатації -1шт



Ні в якому разі не слід вносити зміни в початкову конструкцію інструмента. Завжди використовуйте оригінальні запасні частини. Несанкціонована зміна конструкції виробу, або використання не дозволених насадок може стати причиною серйозної, або смертельної травми.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметри	WSM1015	WSM1022
Тип двигуна	Електричний	
Напруга /Частота	220В~ 50 Гц	
Потужність	1500 Вт	2200 Вт
Максимальне зусилля розколювання	4 т	5 т
Гідравлічне зусилля	16 МПа	20 МПа
Максимальний діаметр колоди	250 мм	

Максимальна довжина колоди	370 мм	520 мм
Робоче положення	Горизонтальне	
Гарантований рівень звукової потужності	LWAd = 84 дБ (A)	
Рівень звукової потужності A, LWAm	LWAm = 80,8 дБ(A)	
Рівень звукового тиску випромінювання A, LpAm на робочому місці оператора	LPA = 68,6 дБ (A)	
Об'єм масляного бака	2,4 л	3,5 л
Вага, кг	37,2	42,6



Діаметр колоди – не єдиний фактор, від якого залежить, наскільки легко її розколоти. Невелику колоду може бути важко розколоти, якщо воно має сучки, або занадто міцна деревина.



ТМ **Sturmaxo** постійно працює над удосконаленням своєї продукції, в зв'язку з цим, залишає за собою право на внесення змін, що не порушують основних принципів управління. Таких, як зовнішній вигляд, конструкція і оснащення виробу, так і в зміст цього посібника, без попереднього повідомлення споживачів. Всі можливі зміни будуть спрямовані тільки на поліпшення і модернізацію виробу.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



Електроінструменти являють собою обладнання підвищеної небезпеки. При користуванні електроінструментом, щоб не наражатися ризику ураження електричним струмом, травм, або пожежі слід суворо дотримуватись наступних правил техніки безпеки. Прочитайте та запам'ятайте ці вказівки перед початком роботи. Зберігайте вказівки з техніки безпеки у надійному місці.

- Перед використанням уважно огляньте дровокол. Захисні кожухи та щитки повинні бути на місці та у справному стані. Перед початком роботи переконайтеся, що робоча зона очищена від гайкових ключів та інших інструментів. Негайно замініть пошкоджені деталі або ті, які вийшли з ладу, встановіть деталі, яких не вистачає. Переконайтеся, що електричний контур надійно захищений і відповідає номінальній потужності, напрузі й частоті двигуна. Переконайтеся у наявності заземлення та диференційного реле. Ніколи не відкривайте пульт керування на двигуні самотійно – у разі необхідності зверніться до кваліфікованого електрика. Засовуючи вилку в розетку, або виймаючи її з розетки, пильнуйте, щоб ваші пальці не торкалися металевих виводів. У разі використання подовжувача, він повинен бути завдовжки не більше 10 метрів з площею поперечного перерізу не менше 2,5 мм², щоб забезпечити роботу двигуна на повних обертах. З'єднання повинні бути ізольовані з можливістю блокування. Вони повинні бути виконані з захисного матеріалу, стійкого до впливу зовнішнього середовища.

- Ні в якому разі не допускається робота з древоколом у стані алкогольного, або наркотичного сп'яніння, а також під дією ліків, які можуть вплинути на швидкість реакції.
- Під час роботи забороняється носити вільний одяг, краватки, аксесуари, або предмети, які можуть потрапити в рухомі деталі древокола. Рекомендуємо надягати захисні рукавички, які не проводять електрику, і міцне взуття.
- Зав'яжіть, або зберіть довге волосся у хвостик, щоб воно не потрапило в рухомі деталі древокола. ЗАВЖДИ надягайте захисні окуляри і навушники.
- Ніколи не ставайте ногами на древокол. Завжди міцно стійте на ногах і зберігайте рівновагу. Переконайтеся, що древокол встановлений на стійкій, неслизькій поверхні. Не зберігайте над древоколом, або поруч з ним ніяких речей, які вимагали б стати на нього ногами, щоб дістатися до потрібної речі.
- Працювати з древоколом одночасно дозволено ТІЛЬКИ одній особі. Сторонні особи повинні перебувати на безпечній відстані від робочої зони древокола, коли він працює, або увімкнений. Не дозволяйте дітям наближатися до древокола. Зберігайте древокол у закритому приміщенні і відключайте головні вимикачі після використання.
- Помістіть древокол на стійку, горизонтальну і рівну робочу поверхню висотою 60–70 см, де багато простору. За можливості використовуйте спеціальну підставку для древокола. Прикріпіть древокол до робочої поверхні за допомогою болтів, якщо він може переміщатися, або ковзати під час роботи. Робоче місце повинно бути чистим і добре освітленим. Захаращені ділянки можуть стати причиною травм.



ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати дровокол у вологих, або сирих місцях, або піддавати впливу дощу. **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використовувати дровокол у місцях, де пари фарб, розчинників, або легкозаймистих рідин становлять потенційну небезпеку.

- Переконайтеся, що в колодах, які потрібно розколоти, немає цвяхів, або інших сторонніх предметів. Кінці колод повинні бути обрізані під прямим кутом. Гілки необхідно обрізати врівень зі стовбуром.
- Завжди стежте за траєкторією руху штовхача колод.
- Тримайте руки подалі від розколів і тріщин у колоді – вони можуть раптово закритися і заподіяти травму. Не намагайтеся вручну звільнити колоди, що застрягли.
- Надійність і безпечність роботи дровокола гарантується за дотримання номінальних характеристик. Ніколи не намагайтеся розколоти колоди більшого розміру, ніж той, який вказаний у таблиці технічних характеристик. Це небезпечно і може призвести до пошкодження пристрою. Ніколи не залишайте увімкнений дровокол без нагляду.
- Завжди стежте за траєкторією руху штовхача колод. Не намагайтеся завантажити колоду, поки штовхач повністю не зупиниться. Тримайте руки подалі від усіх рухомих частин.
- Виймайте вилку з розетки, коли не користуєтеся дровоколом, перед регулюванням, заміною деталей, чищенням, або обслуговуванням дровокола.
- Утилізуйте відпрацьоване масло належним чином. Зверніться до компетентного органу за довідкою про авторизовані пункти утилізації. Не допускайте потрапляння масла у каналізацію/поверхневі води.



Дровокол призначений для побутового використання. Він призначений для роботи за температур навколишнього середовища від +5 °C до +40 °C та на висоті до 1000 м над рівнем моря. Вологість навколишнього середовища повинна бути менше 50% за температури 40 °C. Дровокол допускається зберігати, або транспортувати за температур навколишнього середовища від -25 °C до +55 °C.



Слідкуйте за справністю виробу. У разі відмови в роботі, появи сильного стуку, шуму, іскор, запаху, характерного для горілої ізоляції, негайно вимкніть двигун та зверніться до сервісного центру.



Даний посібник не може врахувати всіх випадків, які можуть виникнути в реальних умовах експлуатації електропили. Тому, при роботі з інструментом керуйтеся здоровим глуздом, будьте максимально уважними та обережними.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБЛАДНАННЯ

Розпакуйте виріб та всі комплектуючі. Обов'язково перевірте виріб на предмет відсутності пошкоджень. При роботі з подовжувачем, завжди розмотуйте його на всю довжину, щоб уникнути нагрівання кабелю.

Подовжувач розміщуйте на безпечній відстані від робочого місця, таким чином, щоб нічого не заважало комфортній роботі.

Перед початком роботи необхідно послабити сапун на 3-4 обороти, щоб повітря могло безперешкодно проникати всередину масляного резервуара і виходити з нього.

Якщо не послабити сапун, повітря в гідравлічній системі буде стискатися і розширюватися.

Тривала робота в такому режимі призведе до пошкодження ущільнення гідравлічної системи, що завдасть непоправної шкоди обладнанню.


Рух повітря через отвір під сапуном, що пропускає повітря, повинен зберігатися в ході роботи. Щоб уникнути витоку масла з отвору перед переміщенням дровоколу, переконайтеся в тому, що сапун затягнутий.

Не регулюйте гвинт-обмежувач максимального тиску

Значення максимального тиску встановлюється до відвантаження дровоколу із заводу, гвинт обмежувача максимального тиску герметизується для того, щоб зусилля, що створюється дровоколом, не перевищувало 4 (5) тонн. Регулювання проводиться кваліфікованим механіком із застосуванням професійних інструментів. Несанкціоноване переналаштування призведе до того, що гідравлічний насос перестане створювати достатнє вихідне зусилля, або стане причиною серйозної травми, а також пошкодження устаткування.

Дровокол обладнаний системою керування ZHB, яка передбачає використання оператором обох рук – лівою рукою здійснюється керування важелем гідроуправління, правою рукою – керування кнопковим перемикачем.

Дровокол припиняє роботу, якщо не тримати його обома руками. Верстат починає переміщення у вихідне положення тільки після того, як обидві руки буде прибрано з органів управління.

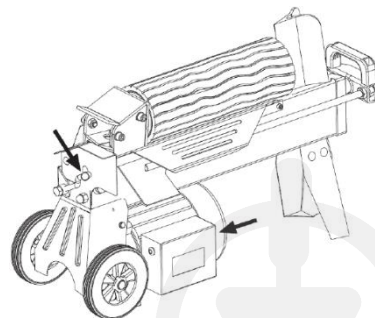

Щоб уникнути випадкового натискання на важіль гідроуправління, встановлено блокувальний пристрій тригерного типу. Перед тим, як перемістити важіль гідроуправління вперед, слід відвести тригер назад вказівним пальцем.



Не збільшувати тиск у дровоколі більше 5 секунд поспіль при рубанні занадто твердих колод.

Встановлення колоди


Завжди встановлюйте колоду на напрямні, що утримують колоду, і на панель для закріплення колод. Переконайтеся в тому, що колода не перекинеться, не похитнеться і не зісковзне в процесі рубки. Не створюйте додаткове навантаження на лезо, роблячи рубку колоди під кутом. Лезо зламається, пристрою буде завдано шкоди. Слід рубати колоду вздовж волокон.



Не встановлюйте колоду поперек верстата для рубки. Це небезпечно і може завдати серйозної шкоди пристрою.



Не намагатися розрубати дві колоди одночасно. Колода може зіскочити з утримуючих пластин і завдати шкоди оператору.

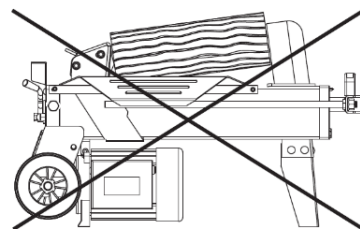




При безперервній роботі гідроприводу більше 5 секунд масло під впливом тиску перегрівається і пристрій може зламатися. При рубанні надмірно твердої колоди необхідно повернути її на 180 градусів і перевірити, чи можна розрубати її в іншому напрямку. У випадку, якщо розрубати колоду не виходить, це означає, що її твердість перевищує функціональні можливості пристрою, таким чином, щоб уникнути пошкодження древоколу, необхідно замінити колоду.

Заклинювання колоди

- Прибрати руки з обох органів управління.
- Після того, як штовхач колоди переміститься назад і повністю зупиниться у вихідному положенні, вставити дерев'яний клин під заклинену колоду.
- Включити древокольний верстат для того, щоб дерев'яний клин повністю зайшов під заклинену колоду.
- Повторювати процедуру, поступово збільшуючи кут нахилу, доки колода не вивільниться повністю.

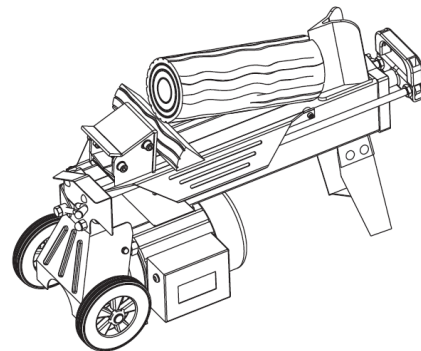


У разі заклинювання не намагатись вибити колоду ударами. Удари пошкодять пристрій, або спровокують виліт колоди, що може спричинити травму.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Заміна гідравлічного масла

Змінюйте гідравлічне масло в древоколі через кожних 150 годин роботи. Для заміни масла виконайте наступні дії:

1. Переконайтеся, що всі рухомі частини знерухожені, а древокол відключений.
2. Відкрутіть болт зливу масла.
3. Переверніть древокол на опорну ніжку і підставте 3-літрову ємність, щоб злити в неї масло.
4. Поверніть древокол вертикально, щоб він встав на свій кінець так, щоб двигун знаходився під ним, а ручки керування були вгорі.
5. Залийте свіже гідравлічне масло.
6. Щоб перевірити рівень масла, вставте в масляний бак щуп, прикріплений до болта зливу масла, попередньо протерши його чистою безворсовою тканиною. Переконайтеся, що рівень масла знаходиться між двома канавками навколо масляного щупа.
7. Перед тим як закрутити на місце болт зливу масла, протріть його. Переконайтеся, що він міцно затягнутий, щоб уникнути витоків масла під час переміщення древокола в горизонтальне положення.

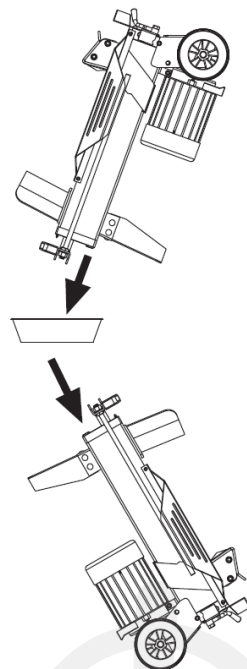



Періодично перевіряйте рівень масла, який повинен знаходитися між двома канавками на щупі. Коли рівень масла досягне нижньої позначки, долийте свіже масло.

Використовуйте гідравлічне масло ISO VG 22

Для гідравлічної системи дровокола рекомендовані наступні марки масел:

- SHELL Tellus 22
- MOBIL DTE 11
- ARAL Vitam GF22
- BP Energol HLP-HM22



Після певного періоду використання дровокола потрібно заточити розколювальний клин, зачистивши ріжучу кромку клина від задирів та нерівностей дрібним напилком. Регулярно очищайте напрямну рейку, особливо при розколюванні колод з високим вмістом смоли.

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На інструменти поширюється гарантія згідно терміну що вказаний в гарантійному талоні. Термін служби складає 5 років з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції по експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виробництва вказана на упаковці.

Відповідність вимогам нормативних документів

Дровоколи електричні за своєю конструкцією та експлуатаційними характеристиками відповідає вимогам нормативних документів України, а саме:

- електромагнітної сумісності обладнання, постанова КМУ №1077 від 16.12.2015р;
- тех. регламент низьковольтного електричного обладнання (Постанова КМУ № 1067 від 16.12.2015);
- технічному регламенту безпеки машин, постанова КМУ №62 від 30.01.2013р.;

ДСТУ EN 60745-1:2014; ДСТУ EN 61000-3-2: 2016; ДСТУ EN 61000-3-3: 2017; ДСТУ EN 55014-1:2016; ДСТУ EN 55014-2:2017.

Декларація відповідності розташована на офіційному сайті www.sturmax.com.ua

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



	Термін гарантії	Опис товару
	36 місяців	Sturmax професійна серія
	24 місяця	Sturmax
	12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

Дровокол електричний

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупце! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, неробочих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалістю застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включуючи переважання і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною основою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змачення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліді розкриття інструмента, зрізани шліди гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалась без захисної оснестки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.і.), що служить для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металевих та інших стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень статорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнурів живлення або штепсельної випки, що виникли в результаті багаторазового перекину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліді дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувани витратні деталі. Наприклад – щітки, фільтри, мастило, ремінь, лопати і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрільов, гайки для абразивних і відбійних дисків, цанги, бур, свердла, пильні диски, фрези, ноки, пили, шпуді, абразивні стручки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, щітки, приводні ремінь, які разом називаються «елементи», що швидко зношуються.
16. Одночасний вихід з ладу термозащобника та високоевольовних трансисторів на некторних завершальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перерві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться запалання поршневих кілець і/або наявність подрапин та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуну та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чистення та інші роботи по догляді інструмента.

* – є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Відривний талон

Клієнтський

Модель Дровокол електричний

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

1

Модель Дровокол електричний

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель Дровокол електричний

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

2

Модель Дровокол електричний

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Клієнтський

Модель Дровокол електричний

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Відривний талон

3

Модель Дровокол електричний

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Заводський номер _____

Дата прийому _____

Дата повернення _____

вид ремонту _____

Назва ремонтної організації _____

П.І.Б. майстра _____

Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОО Окремості	Паркостальська Борщаки вул. Соборна, 7-5	(068) 274-33-93, (044) 221-85-35, (096) 338-88-64
2	Київ	ФОО Здобитий	р-он Юлків, р-он С. м. 49	(068) 811-66-48
3	Київ	ФОО Хустані	вул. Миколаївська, 28	(044) 544-17-20, (044) 331-56-99
4	Київ	ФОО Хустані	вул. Л. Кривий, 17	(044) 274-97-65, (044) 274-97-96
5	Київ	ФОО Микола В. В.	м. Київ, р-он С. м. 49	(068) 870-71-46, м. 093-330-86-40, 068-238-06-60,
6	Київ	ФОО Микола В. В.	м. Київ, р-он С. м. 49	(068) 870-71-46, м. 093-330-86-40, 068-238-06-60,
7	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
8	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
9	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
10	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
11	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
12	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
13	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
14	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
15	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
16	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
17	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
18	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
19	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
20	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
21	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
22	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
23	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
24	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
25	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
26	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
27	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
28	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
29	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
30	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
31	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
32	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
33	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
34	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
35	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
36	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
37	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
38	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
39	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
40	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
41	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
42	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
43	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
44	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
45	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
46	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
47	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
48	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60
49	Київ	ФОО Микола В. В.	вул. Миколаївська, 16	(068) 238-06-60



Sturmaxo

Термін придатності : 5 років з дати виробництва

Не містить шкідливих речовин.

Зберігати в сухому місці.

Виробник:AWLOP TRADING CO LTD. Адреса: Китай, м. Нінгбо, Модерн таймз А2, блок 16/F.

Імпортёр:

Україна, ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 495-52-46.

Україна, ТОВ "ПРО-ЛАЙТ" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54, (044) 451-89-67.

Уповноважений представник виробника:ТОВ "БЕСТВОРК" 04128, м. Київ, вул. Стеценка, 19/54.



Телефон гарячої лінії

080 033 25 23

(безкоштовно по Україні)



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН ВСЕРЕДИНІ КОРОБКИ

