


Інструкція по експлуатації

Curren, Lige, Megalith

ІНДИКАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ:

1. Годинникова стрілка.
2. Хвилинна стрілка.
3. Стрілка лічильника 60 секунд.
4. Вказівник дати, хронограф.
5. Секундна стрілка.
6. Лічильник 60 хвилин.
7. Шкала часу 1224.
8. Трипозиційна заводна коронка.

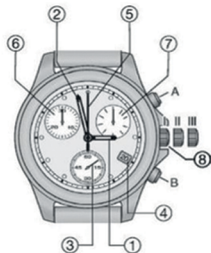

I - Нейтральне положення (не витягнуто)

II - Положення для встановлення тижня/дати
(Наполовину витягнуто).

III - Положення для встановлення часу
(Повністю витягнуто).

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТОЧНОГО ЧАСУ:

1. Висунути заводну коронку механізму в положення III.
2. Поверніть заводну коронку за годинниковою стрілкою і встановіть поточний час.
3. Поверніть заводну коронку у вихідне положення. Секундна стрілка почне рухатися.

ВСТАНОВЛЕННЯ ДАТИ:

1. Висунути заводну коронку у положення II.
2. Поверніть заводну коронку та встановіть поточну дату.
3. Поверніть заводну коронку у вихідне положення

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ХРОНОГРАФОМ?

Хронограф (секундомір) - годинник з додатковою функцією, що дозволяє вимірювати інтервали часу (секунди, хвилини, годинник) Увімкнення режиму секундоміра здійснюється верхньою кнопкою «А» (Старт). Її повторне натискання зупиняє секундомір (Стоп). Нижня кнопка «В» призначена також для обнулення показань (Онулення).

Якщо маленькі циферблати після обнулення не перейшли в початкове становище, їх можна перекласти вручну:

1. Висунути заводну коронку механізму у положення III
2. Натискаємо кнопки "А" і "В" і встановлюємо необхідне положення стрілочок на невеликих циферблатах.

Водостійкість

Ця модель не боїться дощу, можна мити руки.