




**ART. 104987N
SMART**



CE 1312

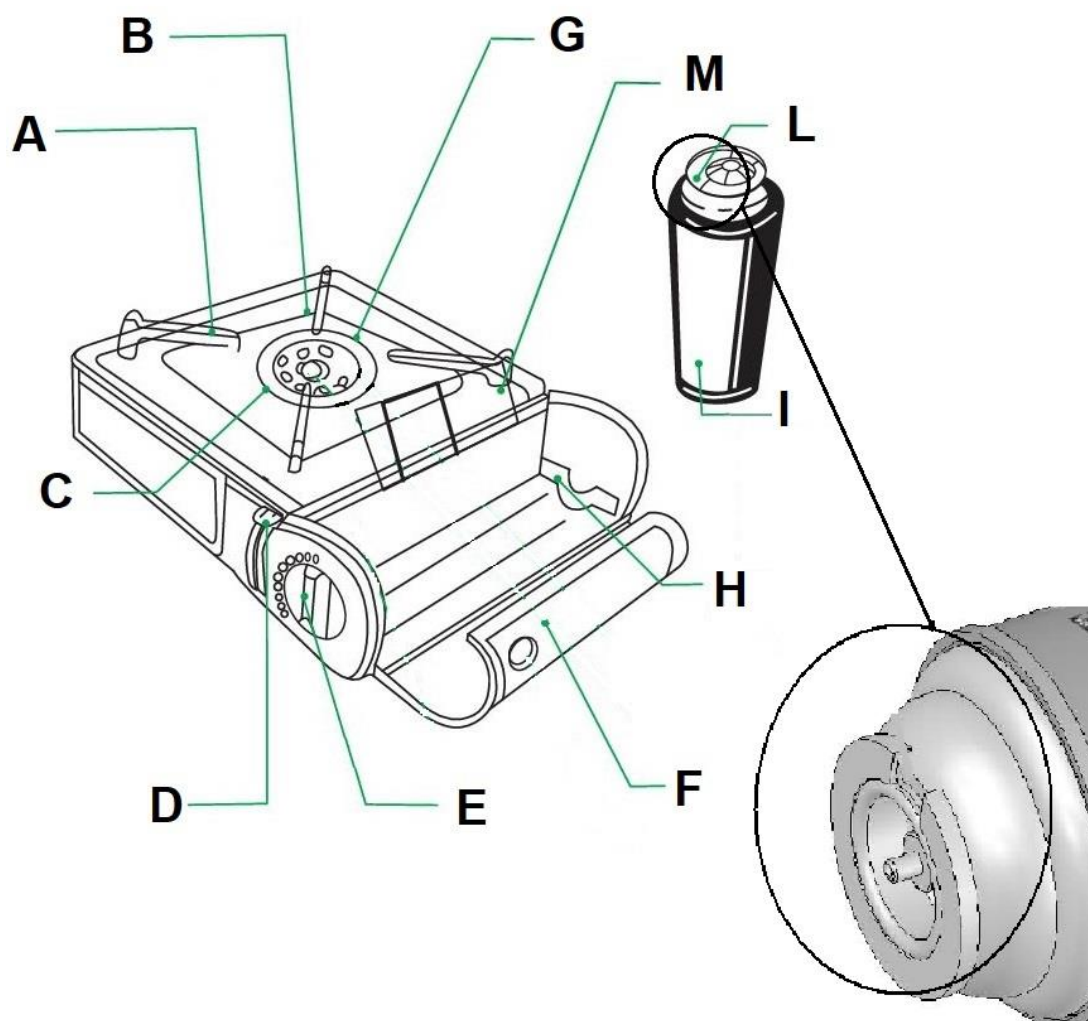

A	тримач дна каструлі
B	тримач каструлі
C	п'єзопідпал
D	важіль приєднання балону
E	перемикач газового клапану
F	кришка тримача картриджу
G	пальник
H	тримач картриджа
I	картридж
L	паз для безпечної фіксації картриджу

Технічна інформація

104987N	
Потужність	1,90 кВт
Споживання газу	138 г/год
Категорія	прямого газу
Газ	бутан
Газовий картридж	KEMPER – PLEIN AIR 577 Decathlon 4050185

Інструкція зі збирання, використання та обслуговування



Важливо: уважно прочитайте інструкцію для ознайомлення з обладнанням перед приєднанням газового балона. Збережіть цю інструкцію для подальших звернень. Посібник для газової плити SMART арт. 104987N.


Увага: при використанні цього обладнання виділяється діоксид вуглецю та його накопичення може бути небезпечним. Це обладнання слід використовувати тільки в місцях, що добре вентилюються, там, де забезпечується приплив повітря для підтримки горіння, щоб уникнути утворення сумішей незгорілого газу. Слід використовувати ТІЛЬКИ з KEMPER арт. 577/ Decathlon 4050185 балонами з бутаном. Небезпечно пристосовувати інші газові картриджі. **ЗАБОРОНЕНО ВИКОРИСТОВУВАТИ У ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ. Цей прилад не призначений для комерційних цілей.**

ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ



1. Використовувати обладнання тільки в приміщеннях, що добре вентилюються, на безпечній відстані від будь-яких джерел тепла, вогню або іскор і вдаліні від сміттєзвалищ і пожежонебезпечних матеріалів.
2. Встановіть плиту на землі або підлозі у горизонтальному положенні. Ніколи не встановлюйте плитку на дерев'яній або пластиковій поверхні або поверхні з пожежонебезпечних матеріалів.
3. Ніколи не встановлюйте пожежонебезпечні об'єкти на відстані менше одного метра над плитою або перед нею.
4. Не рухайте пристрій під час використання.
5. Ніколи не модифікуйте вашу плиту і ніколи не розбирайте обладнання та його компоненти. Ремонт обладнання може здійснюватись лише кваліфікованим персоналом.
6. Перевірте, щоб обладнання не було пошкоджене. Ніколи не використовуйте пошкоджене обладнання.
7. Під час використання завжди закривайте дверцята відсіку для картриджа (F).
8. Не дозволяйте домашнім тваринам перебувати поблизу плити.
9. Ніколи не залишаєте плиту, включену без нагляду.
10. УВАГА: легко доступні частини обладнання мають дуже високу температуру. Тримайте обладнання далеко від дітей.
11. При використанні пристрою ємність не повинна закривати кришку балона.

12. Встановіть плиту на стабільну горизонтальну поверхню. Не можна поєднувати два або більше пальники.
13. Не використовуйте посуд з діаметром понад 18 см. Ніколи не нагрівайте порожню ємність.
14. Не використовуйте прилад для приготування їжі, поставивши велику ємність між двома приладами.

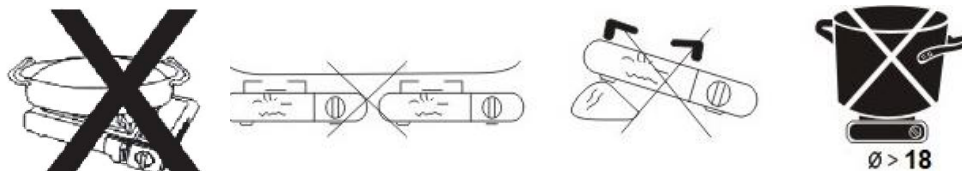

15. Пристрій обладнано механізмом від'єднання картриджа у разі надмірного тиску: якщо тиск газу в картриджі перевищує рівень безпеки, пристрій від'єднує картридж і важіль підключення картриджа повертається в положення "UNLOCK".
16. **Якщо спрацював запобіжний пристрій, чутливий до тиску, це означає, що в картриджі досягнуто критичного рівня тиску, тому прилад не повинен використовуватися до повного остигання. Не намагайтеся вимкнути запобіжний механізм.**
17. **НІКОЛИ не перезапускайте пристрій без охолодження або заміни картриджа.**

ІНФОРМАЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ГАЗОВИХ БАЛОНІВ

1. Використовуйте виключно газові балони KEMPER із бутаном art. 577, Decathlon 4050185. Небезпечно пристосовувати інші газові картриджі.
2. Усі операції зі складання та заміни балонів слід проводити в місцях, що добре провітрюються, і далеко від вогню та пожежонебезпечних матеріалів.
3. Перед використанням уважно прочитайте інструкцію, нанесену на балон.
4. Ніколи не намагайтеся перезаповнювати одноразові балони.
5. Виймайте картридж після кожного використання, щоб уникнути перегріву приладу.
6. Ніколи не піддавайте картриджі впливу температур вище 50°C.
7. Завжди тримайте обладнання далеко від дітей.
8. Ніколи не вдихайте газ, що виходить із балона або дим, що утворюється в процесі використання обладнання.
9. Ніколи не курити під час роботи з балонами.
10. Коли прилад не використовується, картридж необхідно вимкнути, встановивши важіль з'єднання картриджа (D) у положення «UNLOCK».

У ВИПАДКУ ВИТОКУ (ЗАПАХ ГАЗУ) НЕГАЙНО ВИНЕСІТЬ ВАШЕ УСТАТКУВАННЯ НА ВУЛИЦЮ, У ДОБРЕ ВЕНТИЛОВАНЕ МІСЦЕ ПОДАЛІ ВІД ДЖЕРЕЛ ВОГНЮ. ТАМ ВИ ЗМОЖИТЕ ПОШУКАТИ ВИТІК І УСУНУТИ ЙОГО. ЯКЩО ВИ ХОЧЕТЕ ПЕРЕВІРИТИ ПРОКЛАДКУ НА ВАШОМУ ОБЛАДНАННІ, РОБІТЬ ЦЕ НА ВУЛИЦІ І НІКОЛИ НЕ ШУКАЙТЕ ВИТІК З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДКРИТОГО ПОЛУМ'Я. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ДЛЯ ЦИХ ЦІЛЕЙ МИЛЬНИЙ РОЗЧИН.

ВИТІК

Якщо ви хочете перевірити пристрій на витік, робіть це не в приміщенні. Не шукайте витік за допомогою сірників, використовуйте воду та мило (revelgas cod. 1726). Якщо з'являються бульбашки, це означає, що є витік, і обладнання має бути відремонтоване до використання. Якщо ви виявили витік, ви не можете рупинити його, не намагайтеся виправити це самостійно, зв'яжіться із сервісом обслуговування клієнтів. Не використовуйте пристрій, який протікає, має пошкодження або пошкодження.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

ВКЛЮЧЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

1. Не використовуйте газову плиту для інших цілей, ніж приготування їжі.
2. Встановіть плиту далеко від пожежонебезпечних речовин або речей, які можуть бути пошкоджені під час нагрівання.
3. Перед встановленням балона відкрийте відсік та встановіть основу (М), що коливається, у вертикальне положення.
4. Переконайтеся, що в гарячій плиті важіль, що з'єднує картридж, знаходиться в положенні "UNLOCK", а ручка газового клапана в положенні "OFF".
5. Перед приєднанням газового балона впевніться, що прокладка у хорошому стані.
6. Ніколи не використовуйте обладнання з пошкодженими або зношеними прокладками.
7. Ніколи не використовуйте обладнання, якщо воно з течією, зіпсоване або несправне.
8. Встановіть балон у цей простір, помістивши проріз на його носіку в положенні, що відповідає безпечній зупинці.
9. Помістіть важіль приєднання балону у положення "LOCK".
УВАГА: прилад готовий до використання. Встановлення важеля у положення «LOCK» передбачає негайне запалювання плити, оскільки газовий балон готовий до подачі газу. Не залишайте прилад без нагляду та без полум'я, коли важіль знаходиться у положенні «LOCK».
10. Попередження: отвори в основі пальника забезпечують повітря для горіння, вони ніколи не повинні бути закупорені. Попередження: Закрийте кришку картриджа перед запалюванням. Не закривання кришки може призвести до перегріву картриджа.
11. Поверніть перемикач на плиті проти годинникової стрілки на весь його хід до положення "ON", в якому кнопкою п'єзопідпалу можна запалити полум'я.
12. Якщо плита не горить, поверніть ручку управління назад у положення "OFF" і повторіть процедуру.
13. Якщо після трьох невдалих спроб плита не спалахує, поверніть ручку управління в положення "OFF" і перемістіть важіль картриджа в положення "UNLOCK".
14. Відкрийте кришку картриджа і вийміть картридж, струсіть його, щоб переконатися, що він порожній. Якщо він порожній, замініть картридж і повторіть процедуру з пункту 9.
15. Відрегулюйте полум'я відповідно до потреби.
16. Увага: прилад не обладнано системою безпеки для автоматичного закриття газу (термопара).



ВИМКНЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

1. Вимкніть полум'я, повністю повернувши ручку управління на плиті за годинниковою стрілкою до положення "OFF" і зачекайте, поки полум'я повністю згасне, перш ніж виконувати наступний крок.
2. Поверніть важіль приєднання балона в положення "UNLOCK" (розблокування) і вийміть газовий балон із відсіку.
3. Зачекайте, поки плита охолоне, перш ніж прибрати її на зберігання.
4. **Коли прилад не використовується, обов'язково видаліть балон.**
5. Цей прилад може зберігатись у закритому приміщенні лише в тому випадку, якщо картридж було від'єднано та вилучено з приладу. Якщо прилад не використовуватиметься протягом певного періоду часу, зберігайте його БЕЗ КАРТРИДЖА в оригінальній упаковці та в непиловому середовищі.

ЗАМІНА БАЛОНУ

1. Перш, ніж від'єднувати балон, перевірте, щоб пальник згас. Будьте обережні – балон може бути гарячим.
2. Перед заміною переконайтеся, що картридж порожній (струшіть його, щоб почути шум, що виробляється рідиною).
3. Замініть картридж у приміщеннях, що провітрюються, і подалі від інших людей.
4. Переконайтеся, що ручка управління на плиті закрыта. Ручка управління знаходиться в положенні "OFF" (за годинниковою стрілкою до кінця).
5. Перевірте, щоб важіль приєднання балона перебував у положення "UNLOCK" (вільно).
6. Відкрийте кришку з утримувачем балона та видаліть використаний балон.
7. Перевірте, що прокладки є і знаходяться в хорошому стані.
8. Встановіть новий балон на місце, розмістивши проріз на шийці балона в положенні безпечної зупинки.
9. Важіль приєднання балона переведіть у положення "LOCK" (закрито).

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Чистіть пристрій після КОЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ. Не використовуйте абразивні чи легкозаймисті миючі засоби, які можуть пошкодити компоненти приладу та призвести до пожежі. Очистити за допомогою теплої розчину мила та води. **НІКОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРОДУКТИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПЛИТКИ. ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Усі операції з очищення та технічного обслуговування повинні виконуватися, коли прилад охолоджений та картридж (балон) вилучено.

ОБСЛУГОВУВАННЯ – РЕМОНТ

Усі питання локальних служб підтримки мають бути сформульовані та надіслані за адресою: KEMPER – Via Prampolini 1/Q – Lemignano di Collecchio (PR) – Italy – Tel. +39 0521 957111 – Fax +39 0521 957195 – www.kempergroup.it – info@kempergroup.it

ЗАЛИШКОВІ РИЗИКИ

Після встановлення приладу деякі залишкові ризики повинні бути розглянуті:

Залишкові ризики відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/426 (Додаток 1, параграф 1.2)

- Незважаючи на те, що пристрій спроектовано з урахуванням усіх можливих вимог безпеки, у випадку зовнішньої пожежі існує ймовірність того, що внутрішній тиск і температура пристрою та циліндра збільшаться небезпечним та неконтрольованим чином. Використовуйте відповідні засоби пожежогасіння тільки в тому випадку, якщо це безпечно, інакше йдіть і негайно повідомте про це компетентні органи.
- Використання неправильних балонів або картриджів, наповнених газом, відмінним від зазначеного, може призвести до високих значень окису вуглецю, небезпечного для здоров'я. Рекомендується використовувати прилад тільки із газовими балонами Kemper бутан арт. 577/Decathlon 4050185.
- Цей прилад може виробляти чадний газ, який не має запаху. Вдихання монооксиду вуглецю, прозорого газу без запаху, може спричинити грипоподібні симптоми, хворобу та, можливо, смерть, якщо він утворюється у вищезазначених приміщеннях через використання продукту без належної вентиляції.
- Використання двох або більше пальників, розташованих біля легкозаймистих речовин, може призвести до займання. Тримати далеко від займистих предметів!
- В кінці використання завжди розблокуйте балон і не залишайте увімкнений пальник. **НЕБЕЗПЕКА ВИБУХУ.**
- Прилад немає пристрою контролю полум'я. Не залишайте пристрій без нагляду під час використання. **НЕБЕЗПЕКА ЗАХИСТУ.**

Виробник не несе відповідальності за пошкодження речей та людей, які виникли внаслідок некоректного використання або не дотримання цієї Інструкції. Гарантія – два роки з моменту купівлі товару, але тільки у випадку, якщо продукт не був зіпсований, пошкоджений та його не кидали. Продукт необхідно забезпечити чеком для придбання з датою. Гарантія не розповсюджується на продукт при некоректному його використанні.

Imported by:

KEMPER s.r.l.

Via Prampolini 1/Q – 43044 Lemignano di Collecchio – PARMA -ITALY

Tel +39 0521 957111 – Fax: +39 0521 957195 – info@kempergroup.it – www.kempergroup.it

DT Istr 104987N_11/21