




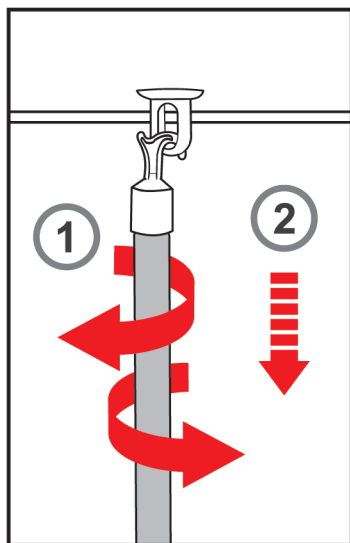
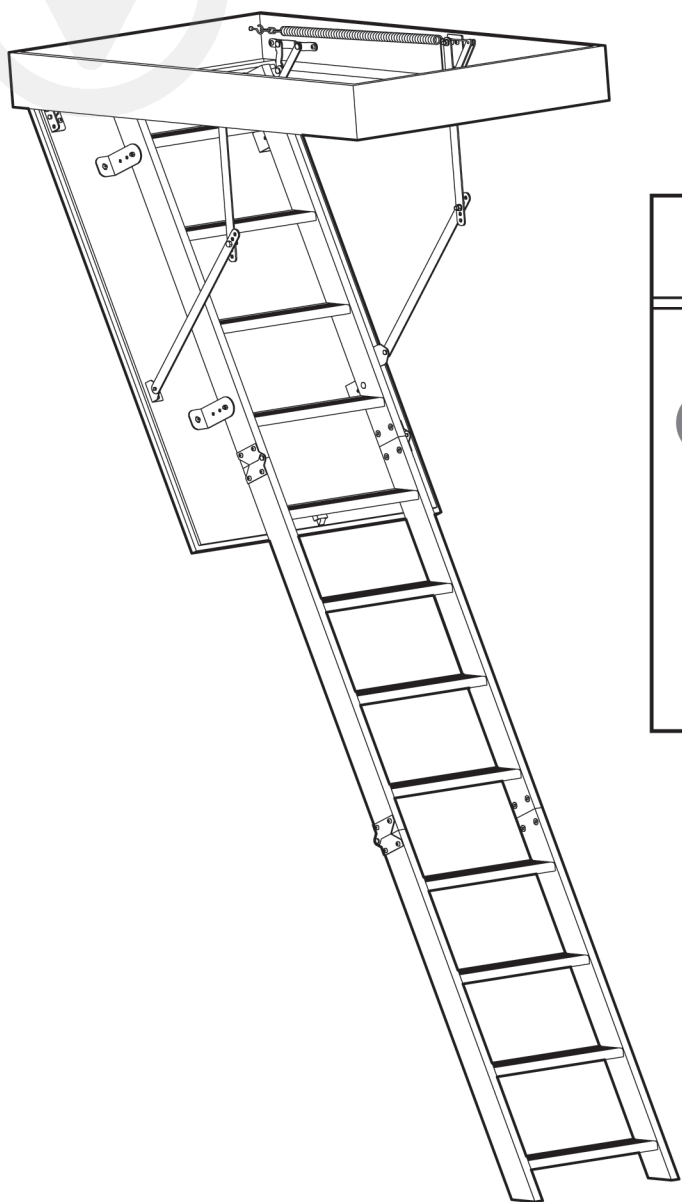
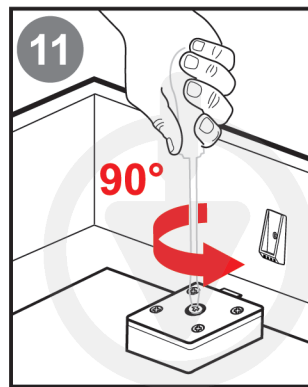
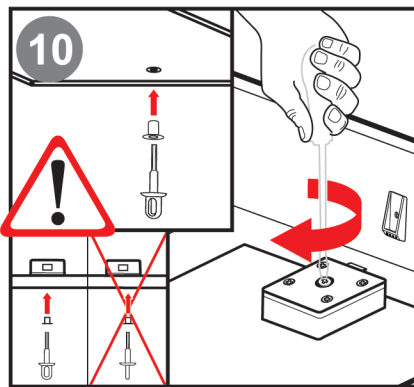
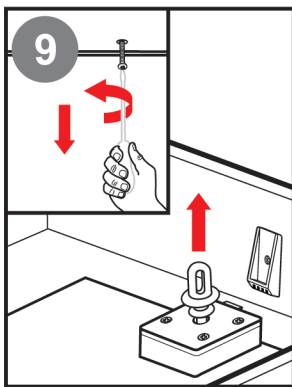
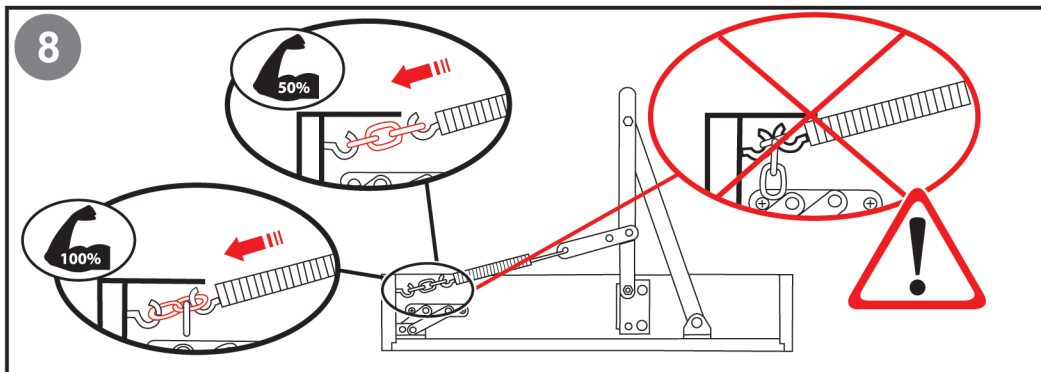
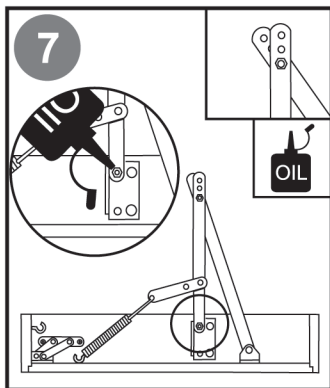
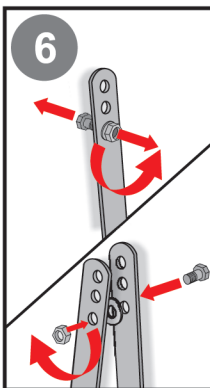
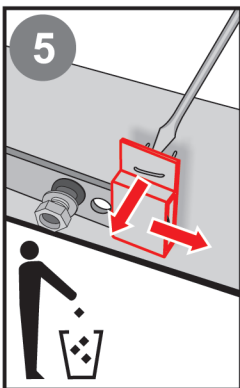
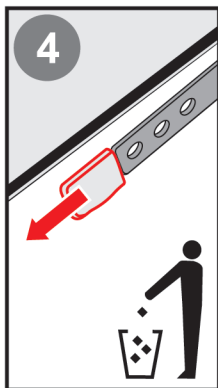
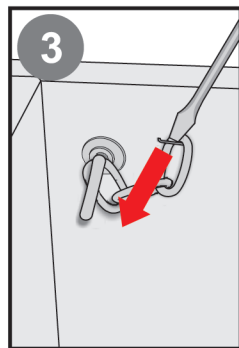
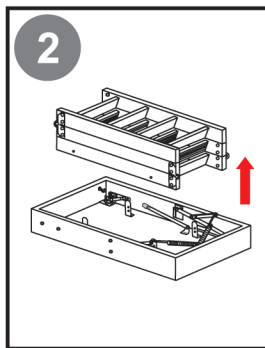
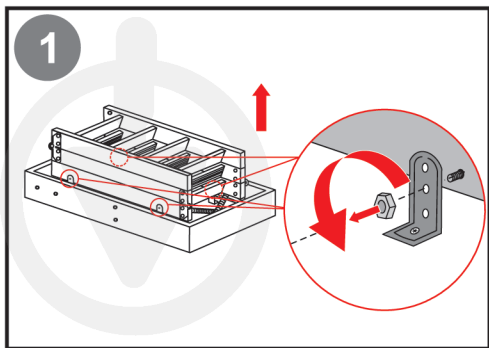
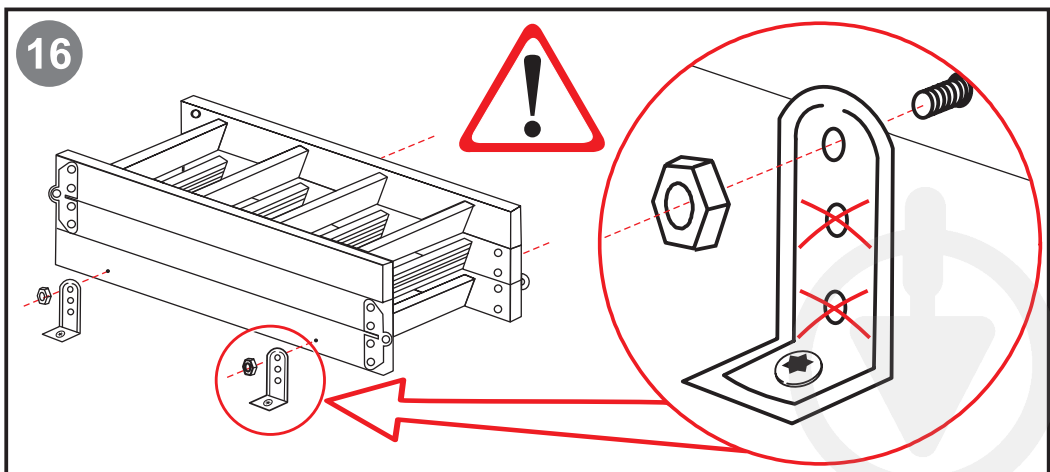
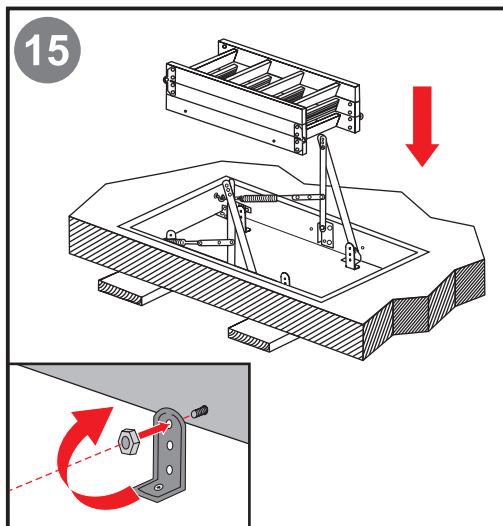
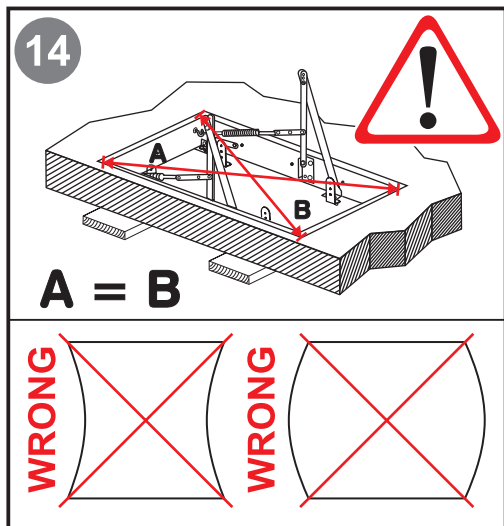
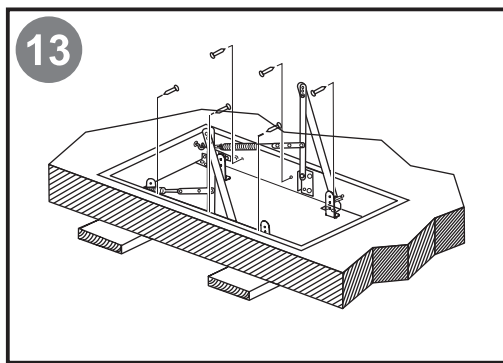





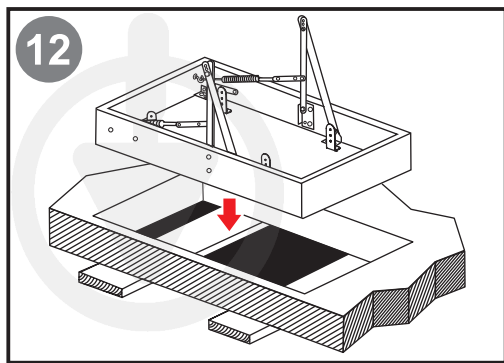


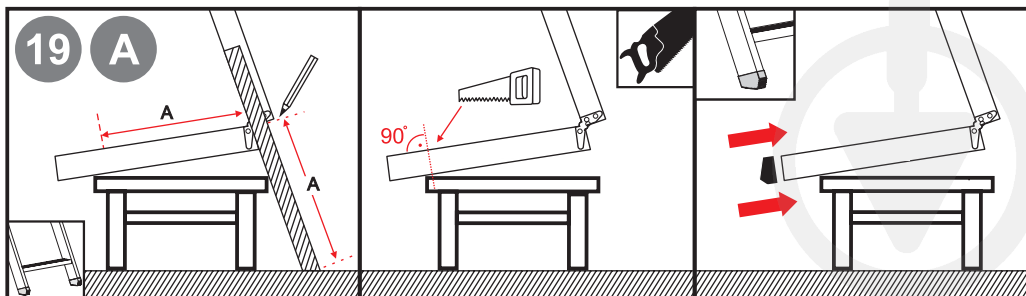

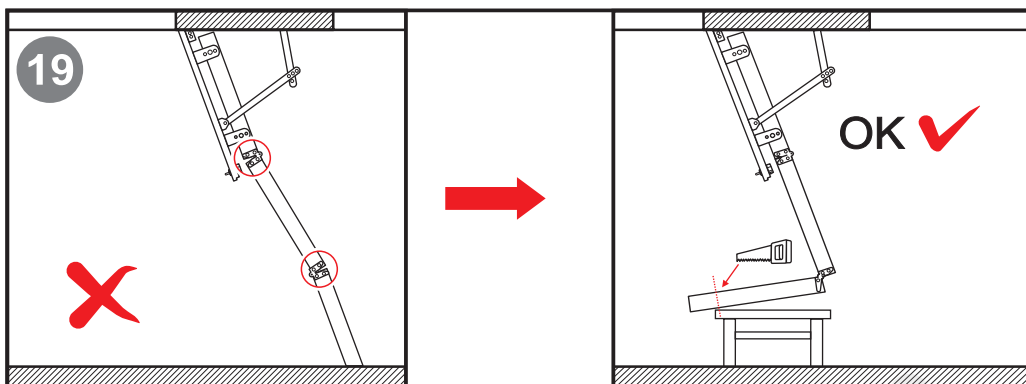

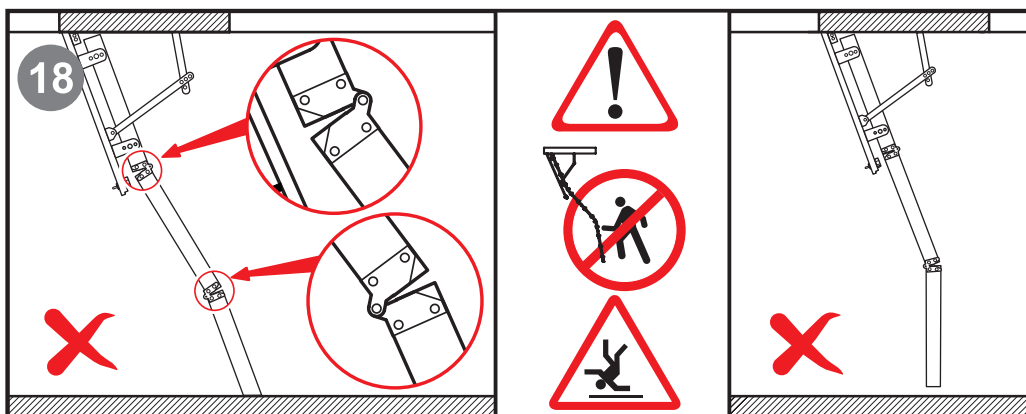

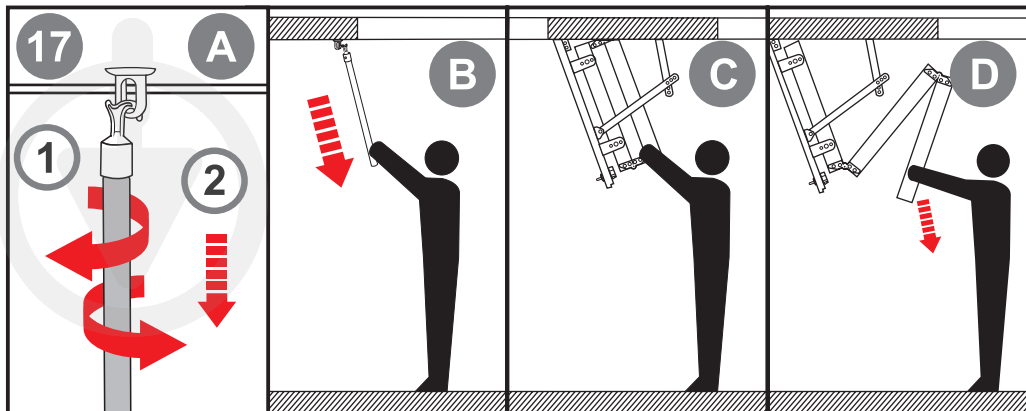

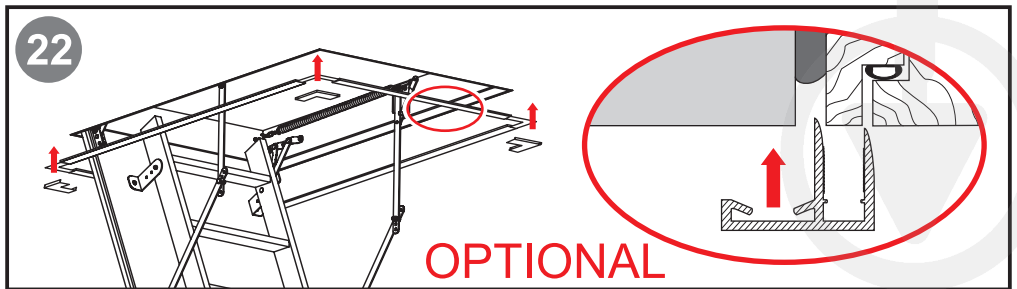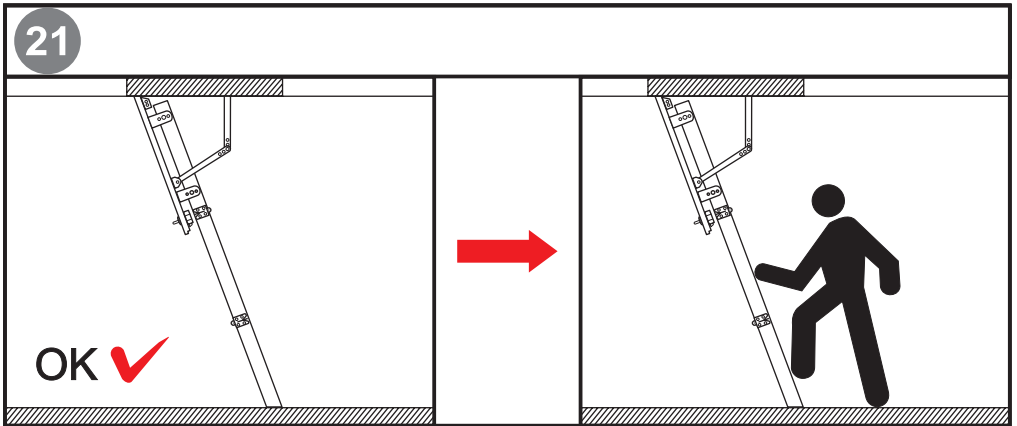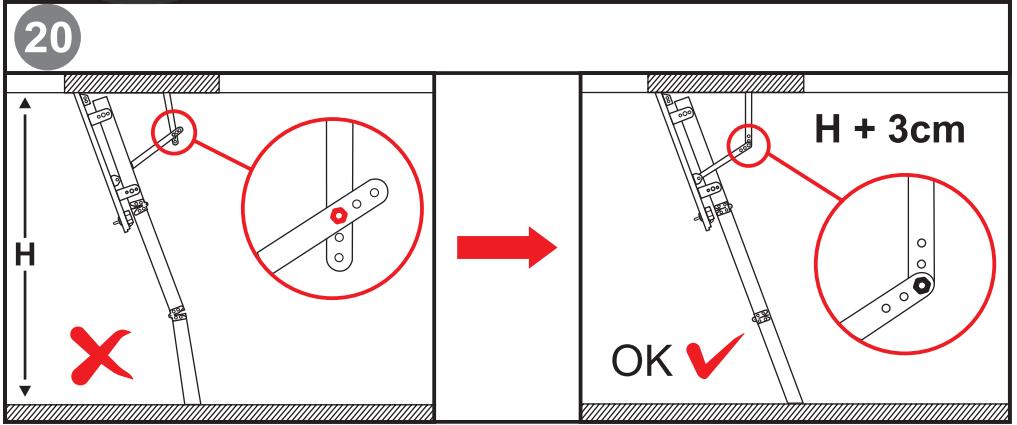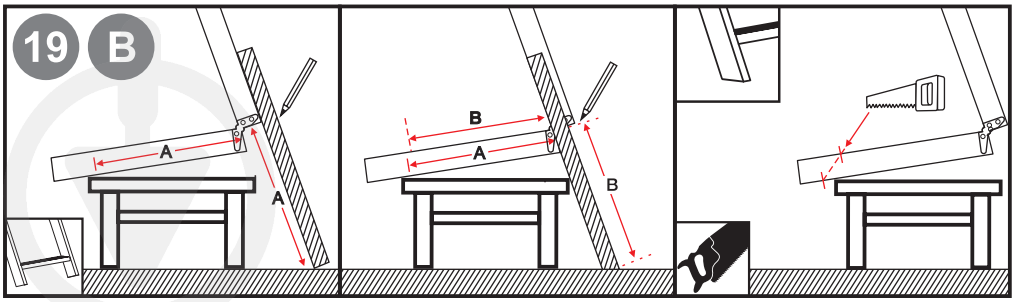

[illegible]

**FR** La pose et l'utilisation de l'escamotable doivent être effectuées conformément à la présente notice. Attention ! L'utilisation de l'escamotable non conforme à la présente notice est strictement interdite. L'installation de l'escamotable doit être effectuée conformément à la notice de montage et sous toute garantie. Ni le fabricant ni le vendeur ne sont (suppression of the word « pas ») responsables du non respect des dispositions légales, des dispositions du code de la construction ni des exigences relatives à la sécurité par l'utilisateur du produit, l'architecte ou le propriétaire du bâtiment, etc. Il est strictement interdit d'utiliser l'escamotable pour des usages autres que ceux prévus dans la notice. Les utilisateurs doivent être précisés il convient de contacter le fabricant. Le produit endommagé et incomplet ne doit pas être utilisé tant que les dommages n'ont pas été éliminés. L'escamotable est prévu pour l'usage à l'intérieur et uniquement dans des locaux secs. Il est strictement interdit de poser l'escamotable dans des locaux à grande hauteur, tels que les toitures, les ponts, les pontons, les ponts de construction dits « humides ». L'escamotable ne peut pas être utilisé comme voie d'accès pendant les travaux de construction ou de rénovation. La pose et le démontage des ressorts ne peuvent se faire qu'à l'échelle fermée. Attention ! Il est strictement interdit de dévisser les boulons et de démonter les éléments présents sur la face inférieure de l'escamotable. L'installation de l'escamotable doit être effectuée conformément à la notice de montage prévue par le fabricant. L'escamotable doit être fixé au plancher à l'aide de connecteurs prévus à cet effet. Les connecteurs ne sont pas annexés au produit. Attention ! Dans les modèles particuliers d'escamotables (voir notice) les éléments de connexion entre l'échelle et le chapel (cormières) sont fournis séparément. Ils sont destinés à être utilisés pour les modèles à plus de 10 mètres de hauteur. Le chapel est fabriqué avec l'échelle adaptée à la hauteur maximale du local. C'est pourquoi il est indispensable de la couper / adapter à la hauteur du local. Il est strictement interdit d'utiliser l'escamotable si la hauteur du local dépasse la hauteur maximale indiquée sur l'équipement. Attention ! L'escamotable doit être utilisé conformément à la notice de montage et sous toute interdite. En cas de changement de hauteur du local, il convient de couper / adapter de nouveau l'échelle de l'escamotable à cette hauteur. L'escamotable, après le montage correct, doit reposer correctement sur le sol et les éléments de l'échelle doivent former une ligne droite. L'escamotable, pendant la montée et la descente, doit être utilisé conformément à la notice de montage et sous toute interdite. L'escamotable doit être utilisé dans les parties latérales. Il est strictement interdit de sauter sur l'échelle de l'escamotable. Les enfants ne peuvent utiliser l'escamotable qu'en présence d'un adulte. Il est strictement interdit d'utiliser l'escamotable en état d'ivresse ou sous l'influence de drogues. Il est conseillé d'utiliser l'escamotable avec des chaussures de sécurité. Les accessoires supplémentaires, p.ex. le revêtement en lambris. À la suite de l'utilisation, toutes les connexions peuvent être démontées.

[illegible]



