

УВАГА! Іграшка не призначена дітям до 8 років  
Перед використанням прочитайте інструкцію


ENOZE

Інструкція в використанні

1:14 повнопривідна машинка на радіо керуванні 2,4 ГГц




Модель C0046-9506E

| 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Назва: 1:14 повнопривідна машинка на радіо керуванні 2,4 ГГц                      | Матеріал: пластик, електронні деталі                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Розмір: 300x250x160 мм                                                            | Діапазон дії пульта: <30 метрів                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| Елементи живлення:<br>- в пульт керування 2xAA (не в комплекті)                   | Час роботи: 40 хвилин<br>Час заряджання: 90 хвилин                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| - в машинку акумулятор літєвий 3.7V 1500mAh (в комплекті)                         | Максимальна швидкість: 20 км/г                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| КОМПЛЕКТАЦІЯ                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| Машинка                                                                           | Пульт керування                                                                   | Акумулятор 3.7V 1500mAh                                                           | USB зарядний пристрій                                                             | Інструкція                                                                        |

| 2. ДЕТАЛІ                        |  |
|----------------------------------|--|
| <br>Корпус                       |  |
| <br>Кришка відсіку для батарейок |  |

### 3. ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ


1. Світлодіодний індикатор
2. Перемикач живлення
3. Вперед
4. Назад
5. Праворуч
6. Ліворуч
7. 2xAA (не в комплекті)




1. Як показано на малюнку №1, натисніть на кришку і посуньте вперед;
2. Встановіть батарейки відповідно до полярності, як зображено на малюнку №2;
3. Закрийте кришку відсіку для батарейок, як показано на малюнку №3.

### 4. ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА


1. З'єднайте USB зарядний пристрій з комп'ютером або адаптором, як показано на малюнку. Потім під'єднайте акумулятор. Червоний індикатор буде горіти, поки заряджається. Час заряджання 90 хвилин, індикатор згасне, коли акумулятор повністю заряджено.

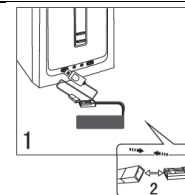

3. за допомогою викрутки відкрийте відсік для акумулятора на дні машинки.

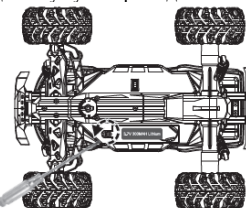

4. встановіть акумулятор, як показано на малюнку і закрийте кришку.

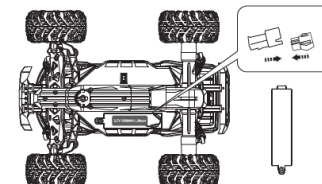

### 5. УПРАВЛІННЯ МАШИНКОЮ


1. Увімкніть машинку.
2. Увімкніть пульт керування, щоб заблимав червоний індикатор. Зачекайте 15 секунд, поки не встановиться зв'язок з машинкою, індикатор продовжуватиме горіти. Діапазон дії пульта: 30 метрів. Час роботи: повної зарядки акумулятора вистачає на 40 хвилин роботи.

Потягніть дросель назад, щоб машинка рухалася вперед. Потягніть дросель вперед і машинка рухатиметься назад



## 6. УПРАВЛІННЯ РУЛЬОВИМ КЕРМОМ

1. Якщо машинка раптом їде ліворуч замість їхати прямо, тоді необхідно повернути рульове кермо на дні машинки ліворуч доти, поки не машинка не поїде прямо. Так само, коли машинка замість їхати прямо їде праворуч, тоді поверніть рульове кермо на дні машинки праворуч, поки машинка не поїде прямо.

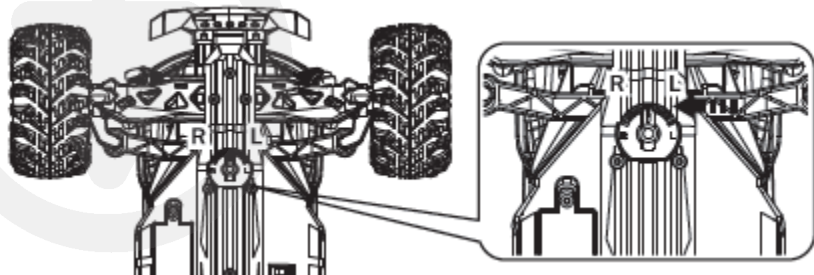

## 7. ПРИМІТКА

1. Батарейки, що не призначені для перезаряджання, на можна заряджати;
2. Акумулятори можна заряджати тільки рід наглядом дорослих;
3. іграшка не розрахована для дітей віком до 8 років;
4. тримайте деталі машинки сухими;
5. Хімікати, дрібні деталі і всі електроніку завжди тримайте далі від дітей;
6. Для уникнення травмвань не кидайте батареї у вогонь, не занурюйте їх у воду;
7. Ні в якому разі не пхайте деталі машинки до рота, це може призвести до травми або летального випадку;
8. Для заряджання акумулятора використовуйте зарядний пристрій, що є в комплекті. Невиконання цієї умови може призвести до пошкодження приватної власності або травми;
9. Завжди від'єднуйте зарядний пристрій, коли акумулятор повністю заряджений. Акумулятор має остигнути перед зарядкою.
10. Регулярно перевіряйте машинку на цілісність;
11. Дотримуйтесь полярності підчас встановлення акумулятора;
12. Для машинки використовується 3.7V 1500mAh (в комплекті), а для пульта керування 2xAA (не в комплекті)

## 8. ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. не залишайте на сонці довгий час;
2. вимикайте живлення на пульті керування, коли не користуєтесь іграшкою;
3. перевіряйте, чи всі гвинтики на місці і добре затягнуті;
4. змащуйте спеціальною олією рухомі частини машинки;
5. витирайте бруд і мастило з машинки сухою ганчіркою;
6. виймайте всі елементи живлення, коли не користуєтесь іграшкою.



**УВАГА! ДЛЯ УНИКНЕННЯ УДУШЕННЯ ПРИБЕРІТЬ ВСІ ЕЛЕМЕНТИ ПАКУВАННЯ ПОДАЛІ ВІД ДІТЕЙ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ В ЛІЖЕЧКАХ, КОЛЯСКАХ, МАНЕЖАХ. ТОНКА ПЛІВКА МОЖЕ ПРИСТАТИ ДО НОСА АБО РОТА ТА ПЕРЕШКОДИТИ ДИХАННЮ.**

