



## ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАФЕЛЬНИЦІ

### Модель: MGO-25


#### РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Перед застосуванням необхідно уважно прочитати інструкцію з обслуговування.
- Дотримуйтесь особливої обережності, коли поблизу приладу перебувають діти!
- Ніколи не використовуйте прилад для інших цілей, окрім його призначення.
- Ніколи не занурюйте прилад, провід або штепсельну вилку в воду або в інші рідини!
- Не залишайте прилад без нагляду під час роботи.
- Завжди виймайте штепсель з електромережі, якщо не використовуєте прилад.
- Забороняється користуватися несправним приладом, віддайте прилад для ремонту в авторизований сервісний центр.
- Використання аксесуарів, які не були рекомендовані виробником, може призвести до пошкодження приладу, пожежі або до пошкодження тіла.
- Ніколи не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
- Не вішайте провід на гострих гранях і не допускайте, щоб він стикався з гарячими поверхнями.
- Не можна ставити прилад поблизу електричних і газових плит, пальників, духовок і т.п.
- Під час обсмажування не торкайтеся поверхні приладу, для відкривання необхідно застосовувати кухонні рукавиці чи інші засоби призначені для цих цілей.
- Перед тим, як почати чистку приладу, необхідно спочатку вийняти штепсельну вилку з розетки і почекайте, поки прилад повністю охолоне.
- Відкриваючи прилад під час запікання необхідно звернути увагу на гарячий пар, що виходить з-під нагрівальних пластин!
- Цим обладнанням можуть користуватися діти старше 8 років і люди з обмеженими фізичними і розумовими можливостями, а також люди без досвіду і знання обладнання, під наглядом або з інструктажем щодо безпечного використання обладнання так, щоб загрози, пов'язані з цим, були їм зрозумілі.
- Діти без нагляду не повинні проводити очистку та догляд за обладнанням.
- Зберігайте прилад і його провід в місці, недоступному для дітей до 8 років.
- Зверніть увагу, щоб діти не гралися з обладнанням / приладом.
- Використовуйте прилад на рівній і стабільній поверхні.
- Обладнання не призначене для роботи з використанням зовнішніх тимчасових вимикачів або окремої системи дистанційного керування.
- **Увага! Гаряча поверхня!** Температура доступних поверхонь може бути досить високою, коли обладнання включено.
- Прилад призначений тільки для домашнього використання.
- **ОБЕРЕЖНО!** Не встановлюйте прилад поблизу легкозаймистих матеріалів, таких як штори, скатертини та інші, це може призвести до пожежі.
- Не витягуйте штепсельну вилку з розетки за провід.
- Не вставляйте штепсельну вилку в розетку мокрими руками.
- **Увага!** Виливаючи на нижню пластину підготовлене тісто для вафель, зверніть увагу, що форма повинна бути повністю покрита.
- У процесі випікання надлишок тіста може виходити назовні приладу.
- Коли вафлі готові, акуратно видаліть їх з допомогою дерев'яних або пластмасових столових приборів.
- Для безпеки дітей, будь ласка, не залишайте доступні частини упаковки (пластикові мішки, картонні коробки, полістирол і т.п.).

**ОБЕРЕЖНО!** Не дозволяйте дітям гратися з плівкою. Небезпека задущення

## ОПИС ПРИЛАДУ

1. Сигналізаційна червона лампочка (електроживлення)
2. Сигналізаційна зелена лампочка (термостат)
3. Верхня кришка
4. Нагрівальні пластини
5. Ручка верхньої кришки

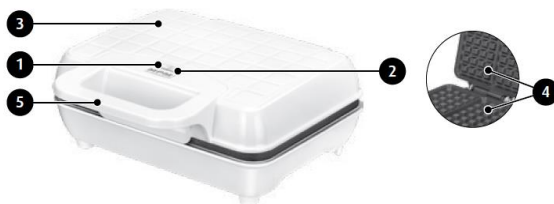

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Перед першим застосуванням необхідно ретельно вимити нагрівальні пластини вологою ганчіркою, змоченою в теплій воді, а потім ретельно витерти сухою ганчіркою.
2. Прилад встановлювати тільки на рівній, сухій поверхні, стійкій до впливу високої температури.

**УВАГА!** Перед очищенням нагрівальних пластин, переконайтеся, що прилад відключено від електромережі!

**УВАГА!** Робочі поверхні приладу нагріваються до високої температури!

## ЗАСТОСУВАННЯ ВАФЕЛЬНИЦІ

**УВАГА!** Необхідно дотримуватися особливої обережності у зв'язку з гарячою парою, що виходить з-під кришки приладу!

1. Змастіть нагрівальні пластини (4) маслом, маргарином або іншим харчовим жиром.
2. Включіть штепсельну вилку в розетку електромережі - засвітиться сигналізаційна червона лампочка (1) - електроживлення і зелена лампочка (2) - термостат. Закрити кришку приладу (3).
3. Підготувати тісто для вафель.
4. Після згасання зеленої сигналізаційної лампочки необхідно відкрити кришку (3) і обережно налити тісто для вафель на нагрівальні пластини, акуратно закрити кришку (3). Слідкуйте за тим, щоб тіста було достатньо, однак надлишок тіста, може вийти на зовні приладу.
5. Перевіряти стан вафель під час запікання, обережно відкриваючи кришку і зверніть увагу на гарячу пару, що виходить з приладу.
6. Відкрити кришку і вийняти спечені вафлі з допомогою дерев'яної або пластмасової лопатки.

7. Перед тим, як почати приготування наступних вафель, необхідно завжди закривати кришку, щоб утримувати температуру.

Сигналізаційна зелена лампочка буде загорятися і гаснути під час запікання, що означає підтримування температури.

8. Після закінчення запікання необхідно від'єднати штепсельну вилку від електромережі і відставте прилад до повного охолодження.

**УВАГА!** Не використовуйте металеві або гострі столові прибори, це може привести до пошкодження поверхні нагрівальних пластин!

### **ЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНИЙ ДОГЛЯД**

1. Перед тим, як приступити до чищення (а також після закінчення запікання), необхідно завжди виймати штепсельну вилку з розетки електромережі і почекати, поки прилад повністю охолоне.

2. Помийте старанно нагрівальні пластини, очистіть корпус приладу м'якою ганчіркою або рушником.

3. У разі якщо виникли проблеми з видаленням залишків харчових продуктів з поверхні нагрівальних пластин, необхідно влити на забруднені місця невелику кількість олії і через 5 хвилин очистіть забруднення.

**УВАГА!** Не опускайте прилад у воду або інші рідини! Не протирайте внутрішню частину приладу гострими, абразивними щітками або губками, оскільки вони можуть пошкодити нагрівальні платини!

### **ТЕХНІЧНІ ДАНІ**

Технічні параметри вказані на заводському ярлику виробу.

Довжина мережного кабелю: 0,7 м

### **ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ТОВАРУ (використане електричне і електронне обладнання)**



Позначення розміщене на продукті вказує, що продукт після закінчення терміну користування не треба викидати з іншими відходами, що походять з домашніх господарств. Щоби уникнути шкідливого впливу на навколишнє середовище і здоров'я людей унаслідок неконтрольованої утилізації відходів, використане обладнання слід віддати у пункт приймання використаної домашньої техніки.

Продукт не можна викидати разом з іншими комунальними відходами.

**УВАГА!** Компанія «МРМ» залишає за собою право на внесення технічних змін.