

WILDWIND®



ШАНОВНИЙ ПОКУПЦЮ!

Вітаємо Вас із придбанням нового осушувача повітря. Ми сподіваємося, що наш виріб стане Вашим надійним помічником на довгі роки.

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення користувача з будовою, принципом роботи, правилами безпечної експлуатації та обслуговування осушувача повітря. Будь ласка, уважно ознайомтеся з наведеною нижче інформацією перед початком використання приладу. Вона містить важливі вказівки щодо безпеки, експлуатації та догляду за виробом.

Зберігайте цю інструкцію протягом усього строку експлуатації приладу. У разі передачі осушувача повітря іншому власнику обов'язково передайте разом із ним і цю інструкцію.

⚠УВАГА! Недотримання вимог і рекомендацій, наведених у цій інструкції, може призвести до ураження електричним струмом, виникнення пожежі, пошкодження майна та/або травмування людей.

Документація, що входить до комплекту постачання, у разі втрати не відновлюється.

Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до конструкції, комплектації, дизайну та технічних характеристик виробу, спрямовані на його вдосконалення, за умови, що такі зміни не погіршують основних експлуатаційних характеристик приладу.

Призначення пристрою

Осушувач повітря призначений для зниження та підтримання комфортного рівня вологості в невеликих побутових приміщеннях. Прилад сприяє зменшенню утворення конденсату на вікнах та інших поверхнях, появи неприємних запахів, а також створенню більш комфортних умов перебування в приміщенні.

Осушувач може використовуватися у житлових кімнатах, спальнях, дитячих кімнатах, гардеробних, коморах, невеликих офісних приміщеннях та інших сухих закритих приміщеннях, що відповідають умовам експлуатації, зазначеним у цій інструкції.

Ефективність осушення залежить від температури повітря, відносної вологості, об'єму приміщення та умов його вентиляції. Найвища продуктивність досягається в приміщеннях з підвищеним рівнем вологості та за умови обмеженого надходження вологого повітря ззовні.

Прилад призначений виключно для побутового використання в закритих приміщеннях і не повинен використовуватися в промислових, виробничих або комерційних цілях.

Принцип роботи пристрою

Осушувач повітря працює за термоелектричним принципом із використанням елемента Пельтьє.

Під час роботи вентилятор засмоктує вологе повітря з приміщення та спрямовує його через охолоджувальну поверхню. При контакті з охолодженою поверхнею водяна пара, що міститься в повітрі, конденсується у вигляді крапель води. Утворений конденсат стікає до резервуара для збору води, а осушене повітря повертається назад у приміщення.

Завдяки використанню термоелектричної технології осушувач відрізняється: низьким рівнем шуму, компактними розмірами, низьким енергоспоживанням, відсутністю компресора та холодоагентів.

Для запобігання переповненню резервуара прилад може бути обладнаний системою автоматичного вимкнення при досягненні максимального рівня води (за наявності такої функції).

Експлуатаційні обмеження

Прилад призначений виключно для побутового використання в закритих приміщеннях. Використання приладу в комерційних, виробничих або інших цілях, не передбачених цією інструкцією, заборонено. У разі використання приладу не за призначенням виробник не несе відповідальності за можливі збитки або пошкодження.

Не використовуйте прилад поза приміщеннями. Використовуйте прилад лише у вертикальному положенні на рівній, стійкій та сухій поверхні.

Не занурюйте прилад, кабель живлення або вилку у воду чи інші рідини. Не використовуйте прилад у приміщеннях із підвищеною вибухо- та пожежонебезпекою, а також у місцях, де можуть бути присутні легкозаймисті гази, пари бензину, спирту, розчинників або аерозолів.

Не використовуйте прилад у сильно запиленому середовищі або за наявності в повітрі речовин, що можуть пошкодити внутрішні компоненти приладу

Не встановлюйте прилад:

- на м'яких або нестійких поверхнях;
- поблизу джерел відкритого вогню;
- поблизу нагрівальних приладів;
- під прямим сонячним промінням;
- безпосередньо під електричною розеткою.

Для забезпечення належної циркуляції повітря залишайте вільний простір навколо приладу не менше 20 см з усіх боків.

Не закривайте вентиляційні отвори та не розміщуйте сторонні предмети на корпусі приладу.

Не вставляйте пальці або сторонні предмети у вентиляційні отвори.

Не використовуйте прилад без встановленого резервуара для збору конденсату.

Регулярно перевіряйте рівень води в резервуарі та своєчасно спорожнюйте його. Перед вийманням резервуара вимкніть прилад та від'єднайте його від електромережі.

Не торкайтеся приладу мокрими руками та не користуйтеся ним, стоячи на вологій поверхні.

Не тягніть за кабель живлення під час відключення приладу від мережі. Завжди беріться за корпус вилки.

Не допускайте контакту кабелю живлення з гарячими поверхнями, гострими предметами або рухомими частинами.

Забороняється використовувати прилад із пошкодженням кабелем живлення, вилкою або корпусом. У разі виявлення пошкоджень припиніть експлуатацію та зверніться до сервісного центру.

Не вносьте зміни до конструкції приладу та не намагайтеся самостійно виконувати його ремонт.

Перед очищенням, технічним обслуговуванням, переміщенням або тривалим зберіганням вимкніть прилад та від'єднайте його від електромережі.

Якщо прилад не планується використовувати тривалий час, спорожніть резервуар для води, очистіть та висушіть прилад перед зберіганням.

⚠ УВАГА! Прилад не є іграшкою. Не дозволяйте дітям гратися з ним.

Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років та особами зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями чи недостатнім досвідом і знаннями лише за умови нагляду або після отримання

інструкцій щодо безпечного використання приладу та розуміння можливих небезпек.

Діти не повинні виконувати очищення та технічне обслуговування приладу без нагляду дорослих.

Зберігайте прилад у місці, недоступному для дітей.

Ця інструкція не може передбачити всі можливі ситуації, що можуть виникнути під час експлуатації, технічного обслуговування, транспортування або зберігання приладу. Під час користування приладом необхідно керуватися здоровим глуздом, дотримуватися правил електробезпеки та загальноприйнятих норм поведінки з побутовими електроприладами.

Технічні характеристики

Характеристика	Значення
Модель	WWD-B06
Гарантія	1 рік
Макс. площа	25 м²(м²)
Продуктивність	350 ml/day (мл./добу) (температура 30°C, вологість RH80%)
Потужність	40 W(Bt)
Об'єм резервуара	1000 ml(мл)
Автоматичне вимкнення при наповненні	Так
Таймер	до 24 h(год)
Тип керування	сенсорне
LED індикація роботи	Так
Електричне живлення	100-240 V(B), 50-60 Hz(Гц)
Рівень шуму	≤42 дБ (у нічному режимі) ≤32 дБ)
Діапазон робочої температури повітря	+5...+50 °C
Габарити ШхВхГ	152*135*250 mm(мм)
Вага продукту	1,06 kg(кг)

Відхилення показників допускається в діапазоні +/- 10 %.

Підготовка приладу до використання

⚠ Увага! Вмикайте прилад лише в електричну розетку, змонтовану відповідно до чинних норм електробезпеки.


⚠ Увага! Перевірте відповідність параметрів електромережі (напруга, В; частота, Гц) значенням, зазначеним на маркуванні приладу. Прилад призначений для роботи лише в мережі змінного струму. Використання приладу в умовах нестабільного або неякісного електроживлення, а також при невідповідності параметрів мережі встановленим нормам, може призвести до його пошкодження та є підставою для відмови в гарантійному обслуговуванні

Прилад має клас електрозахисту II (подвійна ізоляція) і не потребує підключення до захисного заземлення.

1. Вийміть прилад з упаковки та повністю звільніть його від пакувальних матеріалів.
2. Після транспортування приладу з холодного середовища в тепле приміщення витримайте його при кімнатній температурі не менше 1 години.
3. Переконайтеся у відсутності пошкоджень розетки та вилки живлення.
4. Перед використанням зберіть прилад відповідно до конструкції, встановивши всі знімні елементи на передбачені місця.
5. Розмістіть прилад на рівній, стійкій поверхні з дотриманням достатньої відстані до інших предметів для забезпечення нормальної циркуляції повітря.

⚠ Увага! Обов'язково зберігайте заводську етикетку із серійним номером виробу на корпусі приладу. Відсутність або пошкодження серійного номера може ускладнити ідентифікацію виробу та сервісне обслуговування

Складові частини пристрою

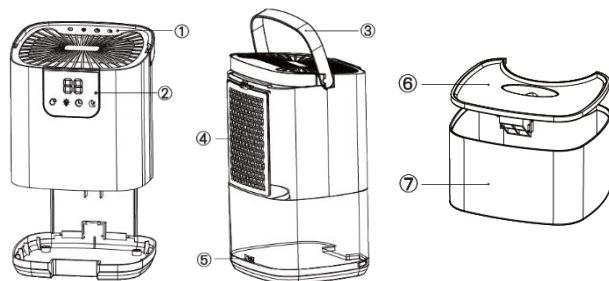

1. Сенсорні кнопки керування	5. Роз'єм живлення (AC)
2. Дисплей	6. Кришка резервуара для води
3. Ручка для перенесення	7. Резервуар для води
4. Повітрозабірні отвори	


Збирання пристрою

Будь ласка, зберіть прилад відповідно до цієї інструкції та зверніть увагу на правильний напрямок встановлення деталей.

Розпакуйте осушувач та видаліть усі пакувальні матеріали.

Встановлення повітряного фільтра

Перед першим використанням встановіть повітряний фільтр. Розташуйте його у правильному напрямку, сумістіть кріплення з пазами на корпусі та вставте до повної фіксації.

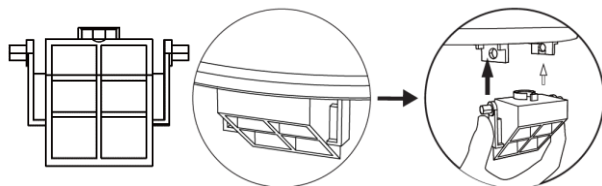

Примітка: Забороняється експлуатувати осушувач без встановленого фільтра.

Встановлення резервуара для конденсату

Переконайтеся, що резервуар для збору води порожній і чистий. Вставте резервуар у нижню частину корпусу осушувача. Встановіть резервуар на місце до упору. Переконайтеся, що він розташований рівно та повністю зафіксований.

Увага: Якщо резервуар встановлено неправильно, прилад не зможе працювати належним чином.

Підключення живлення

Переконайтеся, що резервуар чистий та порожній. Вставте його в корпус осушувача до упору та перевірте надійність фіксації.


Увага: Використовуйте лише кабель живлення, що входить до комплекту постачання.

Управління осушувачем повітря

Перед використанням перевірте наявність усіх комплектуючих та встановіть прилад на рівну горизонтальну поверхню. Переконайтеся, що вентиляційні отвори не заблоковані.

- Підключіть адаптер живлення спочатку до роз'єму осушувача, а потім до електричної розетки.
- Слідкуйте, щоб на адаптер і кабель не потрапляла волога або інші рідини.
- Засвітиться зелений індикатор, і прилад почне роботу в режимі осушення на рівні 3. Чотири коротких повторних натискань вимикають прилад.

- Рівні осушення.** Натисніть кнопку живлення (вкл./вискл.). Одне коротке натискання — рівень осушення 1. Два короткі натискання — рівень осушення 2. Три короткі натискання — рівень осушення 3. Чотири короткі натискання — вимкнення режиму осушення.

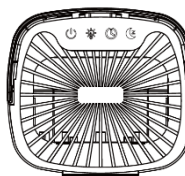

- RGB-підсвічування.** Перше коротке натискання — режим плавної зміни кольорів RGB. З другого по одинадцяте коротке натискання — послідовне фіксування одного з 10 кольорів. Дванадцяте коротке натискання — повернення до режиму RGB-переходу. Тривале натискання — вимкнення підсвічування.

- Таймер.** Перше коротке натискання — таймер на 1 годину. Кожне наступне (2–24 натискання) — встановлення таймера від 2 до 24 годин відповідно. Двадцять п'яте коротке натискання — скасування таймера. Тривале натискання — також скасовує таймер.

- Режим сну.** Одне коротке натискання — увімкнення режиму сну. У цьому режимі знижується рівень шуму під час роботи пристрою. Повторне коротке натискання — вимкнення режиму сну. У режимі сну натискання кнопки RGB-підсвічування також вимикає режим сну.

- Функція автоматичного вимкнення: прилад оснащений датчиком рівня води. Осушувач автоматично вимикається, коли резервуар заповнюється до максимального рівня, а індикатор змінює колір на червоний, нагадуючи про необхідність спорожнити резервуар. Тоді виконайте наступні дії:

- Виключіть осушувач з розетки.
- Обережно витягніть резервуар з корпусу осушувача. Не перехилийте резервуар, щоб з нього не витікала вода.
- Зніміть кришку резервуара та злийте всю зібрану воду.
- Встановіть кришку на місце.
- Вставте резервуар назад в корпус осушувача.
- Вставте вилку живлення в розетку.
- Включіть осушувач кнопкою вкл./вискл.

- Осушувач обладнаний датчиком утворення льоду на радіаторі. У разі виявлення обмерзання прилад автоматично вимикається до моменту розтавання льоду, після чого робота відновлюється автоматично.

Резервуар для води

Об'єм резервуара для води становить 1000 мл, що приблизно відповідає триденній роботі при середній добовій продуктивності осушувача 350 мл/добу. Регулярно зливайте зібрану воду та підтримуйте резервуар у чистоті.

Обов'язково перевіряйте, щоб резервуар був надійно встановлений в осушувачі, і в нього не потрапляли сторонні предмети.

У разі заповнення резервуара осушувач автоматично вимикається, а індикатор роботи загоряється червоним кольором. Після цього виконайте процедуру спорожнення резервуара, описану вище.

Чищення та регулярний догляд

Даний пристрій потребує лише регулярного зовнішнього обслуговування. Перед початком очищення вимкніть прилад, від'єднайте його від мережі живлення та дайте йому охолоннути. Для очищення пластикових та зовнішніх частин використовуйте м'яку вологу ганчірку, змочену у слабкому мильному розчині. Металеві поверхні протирайте сухою м'якою тканиною. Не допускайте потрапляння води всередину корпусу або до електричних компонентів.

Очищення резервуара для води. Резервуар необхідно регулярно спорожнювати та промивати.

- Вийміть резервуар із пристрою. 2) Вилийте воду. 3) Промийте резервуар теплою водою з невеликою кількістю м'якого мийного засобу. За необхідності видаліть наліт м'якою губкою. 5) Ретельно ополосніть чистою водою та повністю висушіть перед встановленням назад.

Увага: Не використовуйте агресивні хімічні засоби або абразивні матеріали.

Очищення повітряного фільтра. Фільтр призначений для затримки пилу та частинок з повітря.

- Вийміть фільтр згідно з конструкцією пристрою. 2) Очистіть його — промийте під чистою водою. При необхідності використовуйте слабкий мильний розчин. 3) Повністю висушіть фільтр перед встановленням назад.

Увага: Забороняється встановлювати вологий фільтр — це може спричинити появу плісняви та зниження ефективності роботи.

Загальні застереження. Не занурюйте пристрій у воду. Не допускайте потрапляння води всередину корпусу та на двигун. Не використовуйте бензин, розчинники, агресивні або абразивні засоби. Перед повторним використанням переконайтеся, що всі елементи повністю сухі.

Дії в екстремальних умовах

Якщо під час роботи пристрою спостерігаються ознаки несправності, негайно вимкніть прилад, від'єднайте його від мережі електроживлення та зверніться до авторизованого сервісного центру або кваліфікованого спеціаліста.

Усунення можливих несправностей

Проблема	Можлива причина	Спосіб усунення
При ввімкненні живлення індикатор не світиться, пристрій не працює	Шнур живлення не підключений або підключений ненадійно	Перевірте підключення кабелю живлення та забезпечте надійний контакт
При ввімкненні живлення індикатор не світиться, пристрій не працює	Несправність кнопки живлення	Зверніться до сервісного центру для ремонту
Червоний індикатор резервуара світиться або блимає	Резервуар для води заповнений	Спорожніть резервуар та встановіть його назад правильно
Червоний індикатор резервуара світиться або блимає	Резервуар встановлений неправильно або відсутній	Встановіть резервуар у корпус до повної фіксації

Технічне обслуговування пристрою

У разі поломки або пошкодження не намагайтеся ремонтувати пристрій самостійно. Зверніться до авторизованого сервісного центру або кваліфікованого спеціаліста. Некваліфікований ремонт може призвести до небезпеки або подальшого пошкодження пристрою.

Усі роботи з обслуговування та ремонту повинні виконуватися лише після повного від'єднання пристрою від мережі електроживлення.

Умови транспортування і зберігання

Пристрої в упаковці виробника можуть транспортуватися всіма видами критих транспортних засобів за температури від -20 °C до +40 °C та відносної вологості повітря не більше 80%, з виключенням ударів та переміщення всередині транспортного засобу.

Пристрої повинні зберігатися в упаковці виробника в сухих опалюваних приміщеннях за температури навколишнього середовища від +5 °C до +40 °C та відносної вологості повітря не більше 80%.

Не допускається зберігання електричних пристроїв у приміщеннях разом із рідинами або речовинами, парі яких можуть спричинити корозію елементів конструкції або пошкодження ізоляції провідників.

Правила утилізації

Не викидайте старі або несправні електроприлади разом із побутовими відходами. Прилад не містить матеріалів, що потребують спеціальних методів утилізації. Після завершення строку експлуатації пристрій підлягає розбиранню з подальшим сортуванням матеріалів за групами: чорні метали, кольорові метали та неметалеві компоненти. Утилізацію слід здійснювати відповідно до чинних норм і правил, що діють у місці утилізації.

Виріб не містить дорогоцінних металів.

