



KRUPS



INFINISSIMA

**ІНСТРУКЦІЯ З
ВИКОРИСТАННЯ**



1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ.....	3
2. ОГЛЯД ПРИСТРОЮ.....	5
3. ПРИКЛАДИ НАПОЇВ.....	7
4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ.....	8
5. ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ.....	9
6. ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ.....	10
6. 1 ОДНА КАПСУЛА (НАПРИКЛАД, LUNGO)	10
6. 2 ДВІ КАПСУЛИ (НАПРИКЛАД, CARPUCCINO)	11
7. ОЧИЩЕННЯ.....	13
8. ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ ПОВИННО ПРОВОДИТИСЯ ПРИНАЙМНІ КОЖНІ 3-4 МІСЯЦІ.....	14
9. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ.....	16
9. 1 КНОПКА УВІМКНЕННЯ ГОРИТЬ ЖОВТОГАРЯЧИМ КОЛЬОРОМ ...	16
9. 2 РІДИНА НЕ ВИТІКАЄ - НЕМАЄ ВОДИ У РЕЗЕРВУАРІ?	16
9. 3 РІДИНА НЕ ВИТІКАЄ - КАПСУЛА ЗАБЛОКОВАНА?	16
9. 4 РІДИНА НЕ ВИТІКАЄ - ІНЖЕКТОР ЗАБЛОКОВАНИЙ?	17
9. 3 ІНШЕ	18

1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Прочитайте інструкцію та збережіть її. Неправильне застосування приладу може призвести до ушкоджень.

У випадку неналежного використання або недотримання цих вказівок, виробник не несе відповідальності і гарантія в такому випадку анулюється.

Гарантія не розповсюджується на прилади, що не працюють або працюють неналежним чином через відсутність технічного обслуговування та/або очищення від накипу.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

1. Цей пристрій призначений тільки для використання в домашніх умовах. Не призначений для наступного використання, і гарантія не поширюється на:
 - використання на кухні для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях;
 - використання в житлових будинках на фермі;
 - використання клієнтами в готелях, мотелях та інших подібних закладах;
 - використання в готелях домашнього типу;
2. Ваш пристрій призначений тільки для побутового використання вдома на висоті не вище 3400 м над рівнем моря.

ДУЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ

3. Підключайте пристрій тільки до мережевої розетки з заземленням. Напруга в мережі повинна відповідати даним, поданим у таблиці з техніки безпеки. Неправильне підключення скасовує дію гарантії і може бути небезпечним.
4. Для запобігання пожежі, ураження електричним струмом і завдання тілесних ушкоджень не опускайте шнур живлення, штепсельну вилку чи пристрій у воду або в інші рідини. Уникайте потрапляння бризок на штепсельну вилку. Ніколи не торкайтесь мокрими руками шнура живлення. Не переповнюйте ємність для води.
5. У випадку аварії негайно витягніть шнур із розетки.
6. Відключайте прилад від мережі живлення, коли він не використовується.
7. Щоб відключити прилад від мережі живлення, вийміть вилку з розетки. Коли виймаєте вилку, не тягніть за провід.
8. Шнур живлення не повинен звисати з краю столу або торкатись гарячих поверхонь чи гострих країв. Шнур живлення не повинен знаходитись у висячому положенні (є ризик вимкнення). Ніколи не торкайтесь мокрими руками шнура живлення.
9. Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром чи вилкою. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним центром чи кваліфікованим спеціалістом, щоб уникнути небезпеки. Не використовуйте прилад, який несправно працює або має будь-які пошкодження. У такому випадку негайно відключіть прилад від мережі живлення. Поверніть пошкоджений прилад до найближчого сервісного центру, вказаного за телефонами гарячої лінії NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

10. Якщо вилка приладу не підходить до розетки, то треба замінити цю вилку на необхідну в сервісному центрі, вказаному за телефонами гарячої лінії NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

11. Завжди використовуйте пристрій на рівній, стійкій, жароміцній поверхні, якнайдалі від джерел тепла чи бризок води.
12. Не користуйтесь приладом без піддону і решітки для піддону, окрім тих випадків, коли використовується дуже висока кружка. Не використовуйте прилад для приготування гарячої води.
13. Ніколи не вмикайте машину, коли вона знаходиться у положенні догори дном.
14. Використання додаткових аксесуарів, не рекомендованих виробником, може призвести до пожежі, ураження електричним струмом чи до нанесення тілесних ушкоджень.
15. Не розташовуйте прилад на чи біля газової або електричної плити або в розігрітій духовці.
16. Не підставляйте пальці під носик під час приготування напою.
17. Не торкайтесь інжектора головки зливу.
18. Ніколи не переносьте прилад, утримуючи за головку зливу.
19. Тримач капсули обладнаний постійними магнітами. Не ставте тримач капсули поряд з приладами і об'єктами, які можна пошкодити магнітом, наприклад, з кредитними картками, флеш-картками та іншими носіями даних, відеокасетами, телевізійними та комп'ютерними моніторами з кінескопами, механічними годинниками, слуховими апаратами і колонками.
20. Не вимикайте прилад під час процесу видалення накипу. Промивайте резервуар для води і очищуйте прилад для запобігання скупчення залишків від засобу для видалення накипу.
21. Під час тривалого невикористання приладу, під час вихідних та святкових днів, його необхідно опорожнити, очистити і відключити від мережі. Промийте перед повторним використанням. Проведіть цикл промивання перед повторним використанням приладу.
22. Рекомендуємо використовувати капсули NESCAFÉ® Dolce Gusto®, спеціально розроблені та випробувані на машинах NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Вони мають ідеальну сумісність, що дозволяє отримати неперевершену якість кави, якою і славлять NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Кожна капсула розрахована на приготування чашки кави відмінної якості і не може використовуватись повторно.
23. Не діставайте гарячі капсули руками. Завжди використовуйте ручку тримача капсули для видалення використаних капсул.
24. Завжди закривайте головку зливу тримачем капсули. Не витягайте тримач капсули, поки індикатор не перестане миготіти. Прилад не буде функціонувати, якщо тримач капсули не вставлено.
25. Прилади обладнані ручкою блокування: якщо під час приготування ручка блокування залишиться відкритою, це може стати причиною опіків. Не витягайте ручку блокування,

поки індикатори на приладі не припинять блимати.

26. Завжди наповнюйте резервуар свіжою питною водою, щоб не нашкодити своєму здоров'ю.
27. Після використання приладу завжди діставайте капсулу і очищуйте тримач капсули. Щоденно опорожняйте і очищуйте піддон і ємність для капсули. Користувачі, які мають алергію на продукти харчування, повинні промивати пристрій у відповідності з процедурою очищення.
28. Поверхня нагрівального елемента може зберігати залишкове тепло, а пластмасовий корпус може залишатися теплим на дотик протягом кількох хвилин після використання.
29. Для пацієнтів з кардіостимуляторами або дефібриляторами: не тримайте тримач капсули безпосередньо над кардіостимулятором або дефібрилятором.
30. Упаковка виготовлена з матеріалів, що підлягають переробці. Подальшу інформацію щодо переробки можна отримати в органах місцевої влади. У Вашому приладі містяться цінні матеріали, які можна відновити або переробити.
31. Забороняється ставити пристрій до шафи під час використання.

ДІТИ

32. Зберігайте прилад і шнур живлення в недоступному для дітей віком до 8 років місці. Діти не повинні гратися з приладом.
33. Цей прилад може бути використаний дітьми віком від 8 років і старше і особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями чи з браком досвіду та знань, тільки під контролем чи за вказівками щодо безпечного використання приладу і якщо вони розуміють рівень небезпеки.
34. Цей пристрій не призначений для використання дітьми або людьми з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, а також людьми з відсутністю досвіду і знань, окрім випадків використання під наглядом або після отримання інструкцій щодо використання пристрою від відповідальної за техніку безпеки особи. Особи, що мало розбираються в експлуатації та використанні цього приладу повинні спершу прочитати і повністю зрозуміти зміст цього посібника, а при необхідності звернутись за додатковою допомогою стосовно його експлуатації та використання до особи, яка відповідає за безпеку його використання.
35. Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з пристроєм.
36. Очищення і технічне обслуговування не повинно здійснюватися дітьми молодшими 8 років та без нагляду дорослих.
37. Не дозволяйте дітям бавитися із пристроєм, як з іграшкою.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

38. Відключайте прилад від мережі живлення перед очищенням. Прилад повинен охолонути перед прикріпленням або зніманням його частин, а також перед чищенням. Ніколи не мийте прилад і не занурюйте його в рідину. Ніколи не мийте прилад під проточною водою. Для очищення приладу ніколи не використовуйте мийні засоби. Очищайте прилад лише з використанням м'якої губки/щітки. Резервуар для води слід мити чистою щіткою, сумісною з харчовими продуктами.
39. Будь-які дії стосовно очищення і обслуговування поза стандартним

використанням повинні проводитись в центрах післяпродажного обслуговування, про які можна дізнатись за телефонами гарячої лінії NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Не розбирайте прилад і нічого не вставляйте в отвори.

40. Для зменшення ризику виникнення пожежі або ураження електричним струмом не знімайте кришку. Всередині немає деталей, що обслуговуються користувачем. Ремонт повинен проводитися тільки уповноваженим обслуговуючим персоналом!
41. Для отримання подальших інструкцій щодо використання приладу дивіться інструкцію з використання на сайті www.dolce-gusto.com або зателефонуйте на гарячу лінію NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

УТИЛІЗАЦІЯ

ТІЛЬКИ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ: Захистимо навколишнє середовище!



У Вашому приладі містяться цінні матеріали, які можна відновити або переробити.

Для належної утилізації приладу віднесіть його в пункт прийому побутових відходів або в акредитований сервісний центр. Європейська Директива 2012/19/ЄС з утилізації електричного та електронного обладнання (WEEE) вимагає, щоб старі електропобутові прилади не викидали разом із звичайним міським сміттям. Старі прилади мають бути зібрані окремо для оптимізації їх утилізації та переробки їх матеріалів і зменшення впливу на здоров'я людини і навколишнє середовище.

2. ОГЛЯД ПРИСТРОЮ



1. Резервуар для води
2. Кришка резервуара для води
3. Перемикач режимів
 - 3.1 Холодна вода
 - 3.2 Стоп
 - 3.3 Гаряча вода
4. Фіксуюча ручка
5. Промивальна лійка
6. Тримач капсули
7. Кнопка живлення / сигнал про необхідність видалення накипу / сигнал про помилку
8. Інжектор
9. Голка для чищення
10. Піддон для рідини
11. Решітка піддону

ЕКОНОМІЧНИЙ РЕЖИМ:

Через 5 хвилин невикористання.




Знаходячись в еко-режимі, прилад продовжує споживати електроенергію (0,4 Вт/год.).

ТЕХНІЧНІ ДАНІ


- UA
220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
- P
max. 15 bar
- 1.2 L
- 2.65 kg
- 5-45 °C
41-113 °F
- A = 15.50 cm
B = 37.30 cm
C = 28.55 cm

2. ОГЛЯД ПРИСТРОЮ

ПІДІЙМІТЬ ТА ЗАФІКСУЙТЕ ПІДДОН ДЛЯ РІДИНИ

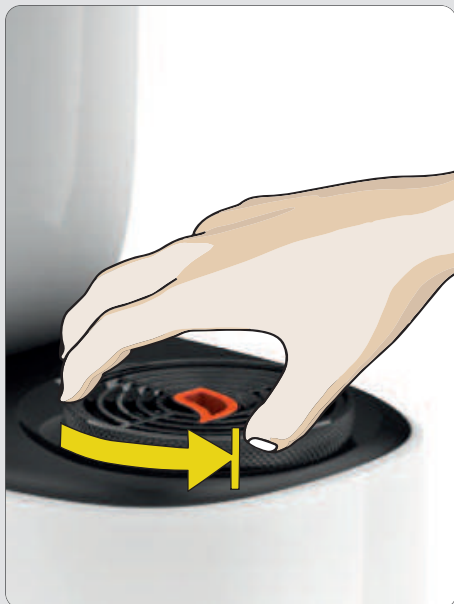

Щоб встановити піддон для рідини у необхідне положення необхідно: Поверніть підставку піддона за годинниковою стрілкою, щоб розблокувати її.

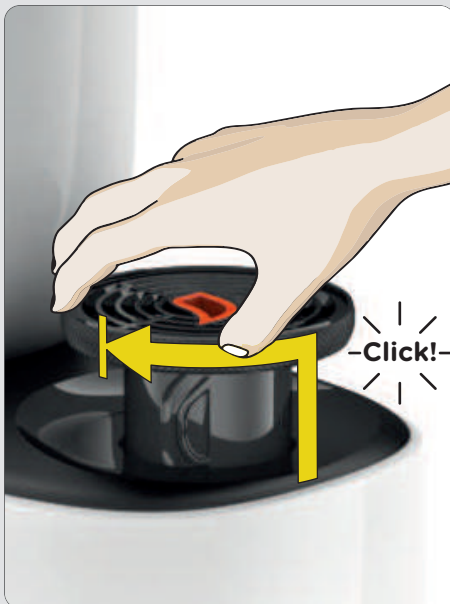

Підійміть піддон для рідини у середнє положення. Заблокуйте піддон для води, повертаючи його за годинниковою стрілку, доки не почуєте клацання. Піддон для рідини зафіксований.



Підійміть піддон для рідини у найвище положення. Заблокуйте піддон для води, повертаючи його за годинниковою стрілку, доки не почуєте клацання. Піддон для рідини зафіксований.


3. ПРИКЛАДИ НАПОЇВ




Встановіть піддон у необхідне положення



Виберіть гарячу або холодну воду

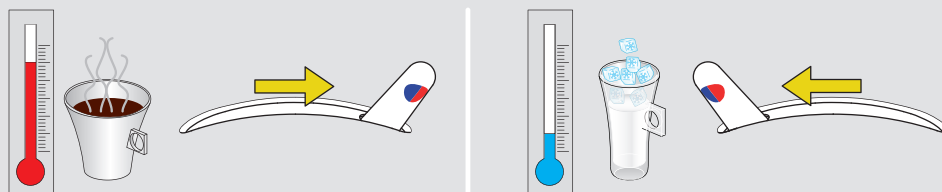



ESPRESSO



CAPPUCCINO




① + ②

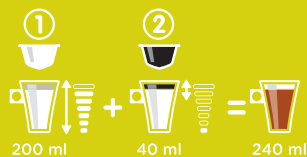

CHOCOCINO





① + ②




CAPPUCCINO ICE




① + ②

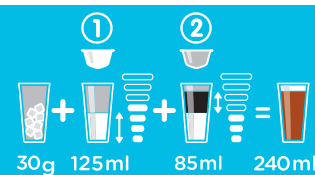


4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

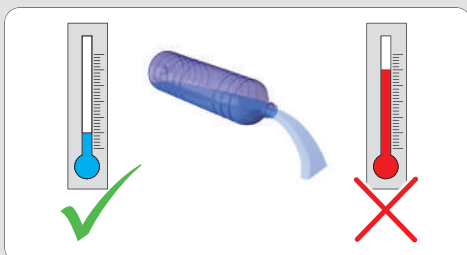

- ⚠ Ніколи не заливайте гарячу воду в резервуар для води!
- ⚠ Для промивання та приготування напоїв використовуйте тільки питну воду.

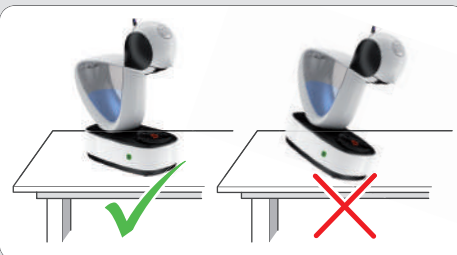

- ⚠ Завжди тримайте пристрій у вертикальному положенні!

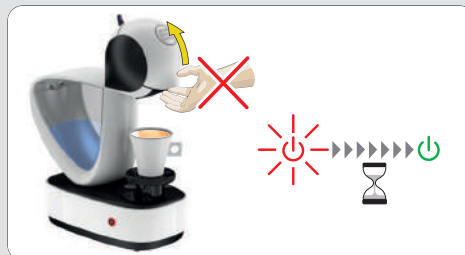


- ⚠ Після завершення приготування кнопка живлення блимає червоним світлом протягом близько 5 секунд. **Не відкривайте фіксуючу ручку в цей час!**



- ⚠ Не торкайтеся вилки мокрими руками. Не торкайтеся пристрою мокрими руками!



- ⚠ Забороняється використовувати мокру губку. Для очищення верхньої частини кавової машини дозволяється використовувати лише вологу м'яку тканину.

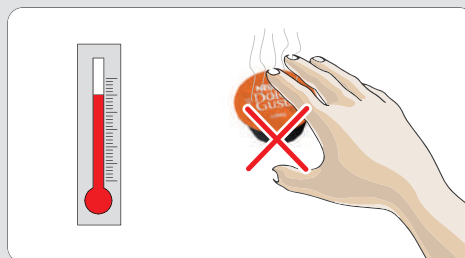

- ⚠ Не торкайтеся використаної капсули після приготування напою! Поверхня гаряча, є ризик отримання опіків!



- ⚠ Ніколи не торкайтеся інжектора поверхню пальців!



- ⚠ Не використовуйте промивальну ліжку для приготування чаю або гарячої води.



- ⚠ Якщо пристрій не використовується більш ніж 2 дні (під час вихідних та святкових днів), його необхідно опорожнити, очистити і відключити від мережі. Перед повторним використанням промийте прилад, дотримуючись інструкцій, наведених у розділі 7. «Очищення» на сторінці 13, починаючи з етапу 4 і закінчуючи етапом 8.


5. ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ




Промийте вручну резервуар для води свіжою питною водою. Заповніть резервуар для води свіжою питною водою. Вставте резервуар для води у пристрій.




Відкрийте фіксуючу ручку. Переконайтеся, що промивальна лійка знаходиться в тримачі капсули, а тримач капсули в пристрої. Закрийте фіксуючу ручку. Поставте порожній великий контейнер під отвір для кави.

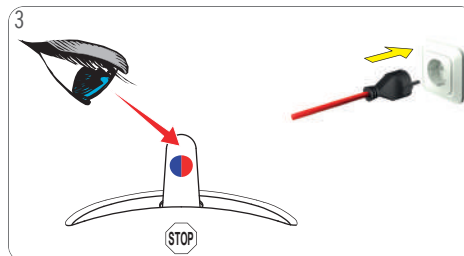


Переконайтеся, що перемикач режимів знаходиться у положенні «STOP» («СТОП»). Переконайтеся, що використовується правильна мережева напруга, як зазначено в 2. «ОГЛЯД ПРИСТРОЮ» на сторінці 5. Вставте вилку шнура живлення електричну розетку.

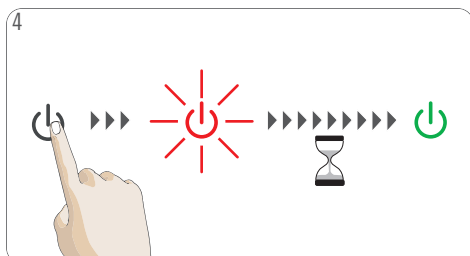


Увімкніть пристрій. Поки пристрій нагрівається, кнопка живлення починає блимати червоним світлом протягом близько 40 секунд. Після цього кнопка живлення загориться зеленим світлом. Пристрій готовий для роботи.

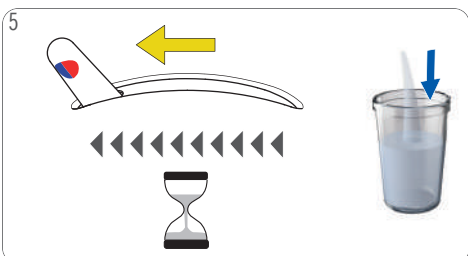

Переведіть перемикач режимів у положення «COLD» («Холодна вода»). Пристрій почне промивання.

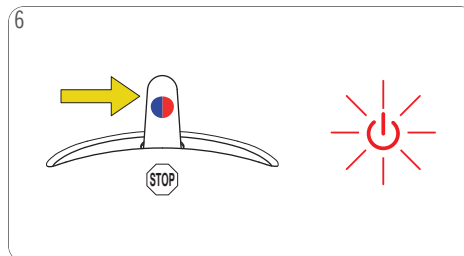

Через приблизно 60 секунд переведіть перемикач режимів у положення «STOP» («СТОП»). Пристрій припиняє промивання. Кнопка живлення буде блимати червоним світлом протягом приблизно 5 секунд.

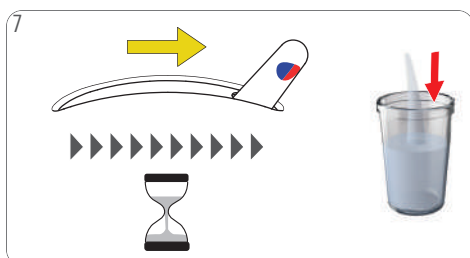

Переведіть перемикач режимів у положення «HOT» («ГАРЯЧА ВОДА»). Пристрій почне промивання.




Через приблизно 60 секунд переведіть перемикач режимів у положення «STOP» («СТОП»). Відкрийте фіксуючу ручку. Вийміть тримач капсули. Вийміть промивальну лійку. Вставте тримач капсули в машину.



Спустоште контейнер. Заповніть резервуар для води свіжою питною водою. Вставте резервуар для води у пристрій.

6. ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ

6.1 ОДНА КАПСУЛА (НАПРИКЛАД, LUNGO)

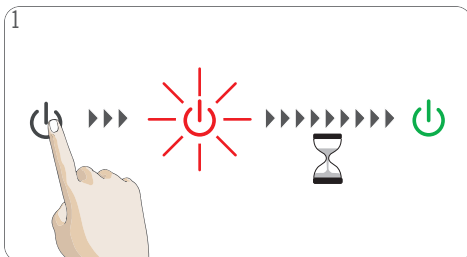


Перевірте, чи достатньо свіжої питної води міститься в резервуарі для води. Увімкніть пристрій. Поки пристрій нагрівається, кнопка живлення починає блимати червоним світлом протягом близько 40 секунд. Після цього кнопка живлення загориться зеленим світлом. Пристрій готовий для роботи.




Щоб встановити піддон для рідини у необхідне положення необхідно: Поверніть підставку піддона за годинниковою стрілкою, щоб розблокувати її. Підійміть її та зафіксуйте у потрібному положенні, повертаючи її за годинниковою стрілкою, доки не почуєте клацання. Піддон для рідини зафіксований.



Поставте чашку правильного розміру на піддон. Див. 3. «ПРИКЛАДИ НАПОЇВ» або упаковку. Відкрийте фіксуючу ручку. Вийміть тримач капсули. Переконайтеся, що промивальна лійка не залишилася всередині. Вставте капсулу в тримач капсули. Вставте його у пристрій. Закрийте фіксуючу ручку.

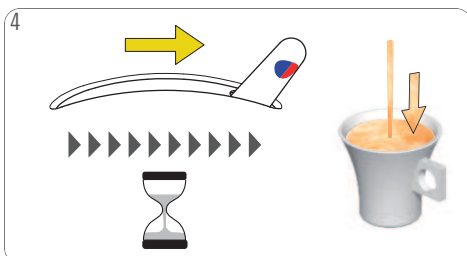

Переведіть важіль вибору в положення «ГАРЯЧА ВОДА» або «ХОЛОДНА ВОДА» – відповідно до рекомендацій, зазначених на упаковці капсул. Починається приготування напою.

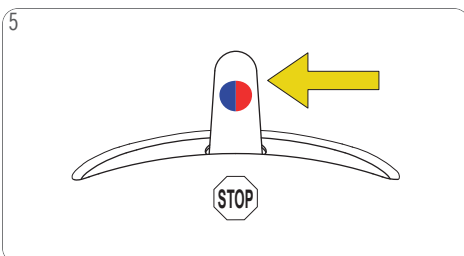

Залишайтеся поряд з пристроєм під час приготування! Після приготування бажаної кількості кави переведіть перемикач режимів у положення «STOP» («СТОП»). Пристрій зупиняє приготування.



Після завершення приготування кнопка живлення блимає червоним світлом протягом близько 5 секунд. **Не відкривайте фіксуючу ручку в цей час!**



Коли закінчиться приготування, відкрийте фіксуючу ручку. Візьміть чашку з піддону для рідини. Зачекайте протягом близько 1,5 хв., якщо бажаєте приготувати ще одну велику чашку кави.




Вийміть тримач капсули. Видаліть використану капсулу. Покладіть використану капсулу у смітник.




Промийте тримач капсул свіжою питною водою з обох сторін. Висушіть тримач капсули. Вставте його у пристрій. Насолоджуйтесь напоєм!

6. ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ

6.2 ДВІ КАПСУЛИ (НАПРИКЛАД, CARPUCCINO)

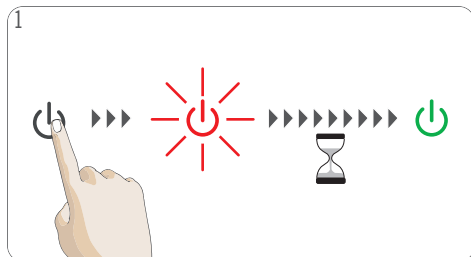


Перевірте, чи достатньо свіжої питної води міститься в резервуарі для води. Увімкніть пристрій. Поки пристрій нагрівається, кнопка живлення починає блимати червоним світлом протягом близько 40 секунд. Після цього кнопка живлення загориться зеленим світлом. Пристрій готовий для роботи.

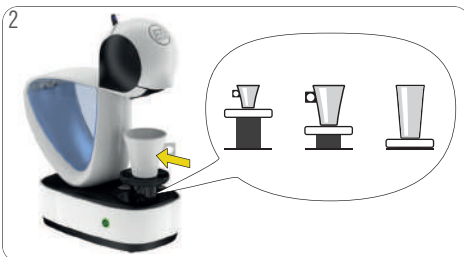


Щоб встановити піддон для рідини у необхідне положення необхідно: Поверніть підставку піддона за годинниковою стрілкою, щоб розблокувати її. Підійміть її та зафіксуйте у потрібному положенні, повертаючи її за годинниковою стрілкою, доки не почуєте клацання. Піддон для рідини зафіксований.




Поставте чашку правильного розміру на піддон. Див. 3. «ПРИКЛАДИ НАПОЇВ» або упаковку. Відкрийте фіксуючу ручку. Вийміть тримач капсули. Переконайтеся, що промивальна лійка не залишилася всередині. Вставте першу капсулу в тримач капсули. Вставте його у пристрій. Закрийте фіксуючу ручку.

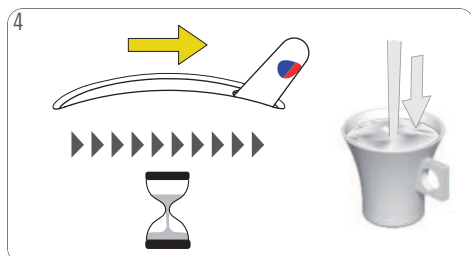

Переведіть важіль вибору в положення «ГАРЯЧА ВОДА» або «ХОЛОДНА ВОДА» – відповідно до рекомендацій, зазначених на упаковці капсул. Починається приготування напою.

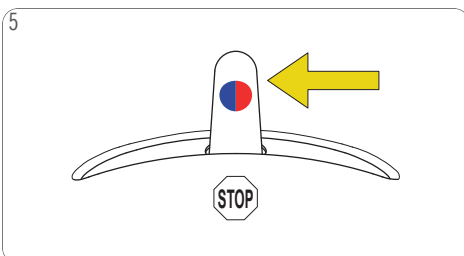

Залишайтеся поряд з пристроєм під час приготування! Після приготування бажаної кількості кави переведіть перемикач режимів у положення «STOP» («СТОП»). Пристрій зупиняє приготування.

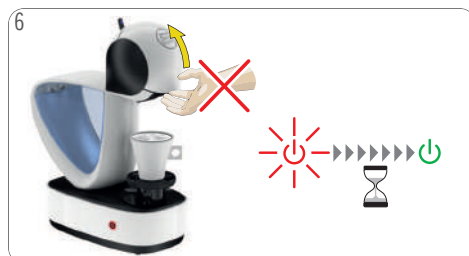


Після завершення приготування кнопка живлення блимає червоним світлом протягом близько 5 секунд. **Не відкривайте фіксуючу ручку в цей час!**



Відкрийте фіксуючу ручку. Вийміть тримач капсули. Видаліть використану капсулу. Покладіть використану капсулу у смітник.




Вставте другу капсулу в тримач капсули. Вставте його у пристрій. Закрийте фіксуючу ручку.

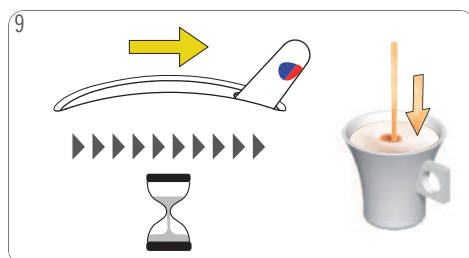

Переведіть важіль вибору в положення «ГАРЯЧА ВОДА» або «ХОЛОДНА ВОДА» – відповідно до рекомендацій, зазначених на упаковці капсул. Починається приготування напою.

6. ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ

6.2 ДВІ КАПСУЛИ (НАПРИКЛАД, CARPUCCINO)

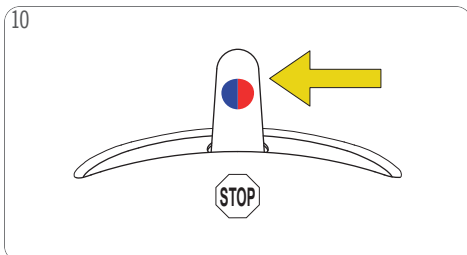

Залишайтеся поряд з пристроєм під час приготування! Після приготування бажаної кількості кави переведіть перемикач режимів у положення «STOP» («СТОП»). Пристрій зупиняє приготування.



Після завершення приготування кнопка живлення блимає червоним світлом протягом близько 5 секунд. **Не відкривайте фіксуючу ручку в цей час!**



Коли закінчиться приготування, відкрийте фіксуючу ручку. Візьміть чашку з піддону для рідини. Зачекайте протягом близько 1,5 хв., якщо бажаєте приготувати ще одну велику чашку кави.



Вийміть тримач капсули. Видаліть використану капсулу. Покладіть використану капсулу у смітник.



Промийте тримач капсул свіжою питною водою з обох сторін. Висушіть тримач капсули. Вставте його у пристрій. Насолоджуйтесь напоєм!

7. ОЧИЩЕННЯ



Промийте і очистіть резервуар для води. У разі необхідності використовуйте чисту щітку, сумісну з харчовими продуктами, та рідину для миття посуду. Потім наповніть його свіжою питною водою і вставте у пристрій. Резервуар для води не можна мити у посудомийній машині!




Промийте піддон для рідини та промивальну ліжку свіжою питною водою. Очистіть піддон для рідини чистою щіткою, сумісною з харчовими продуктами. Піддон для рідини не можна мити у посудомийній машині!




Очистіть обидві сторони тримача капсули, використовуючи рідину для миття посуду та свіжу питну воду. Або помийте в посудомийній машині. Потім висушіть. Очистіть головку машини навколо інжектора чистою вологою м'якою тканиною.




Відкрийте фіксуючу ручку. Вставте промивальну ліжку в тримач капсули. Вставте тримач капсули в машину. Закрийте фіксуючу ручку. Поставте порожній великий контейнер під отвір для кави.

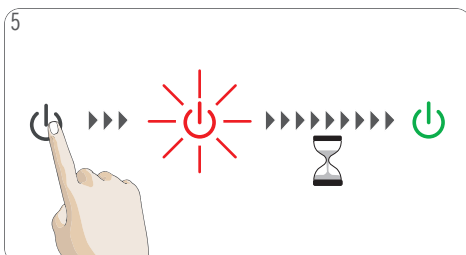

Увімкніть пристрій. Поки пристрій нагрівається, кнопка живлення починає блимати червоним світлом протягом близько 40 секунд. Після цього кнопка живлення загориться зеленим світлом. Пристрій готовий для роботи.

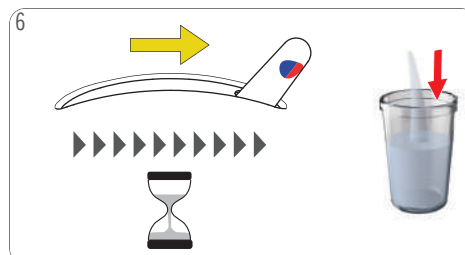


Переведіть перемикач режимів у положення «HOT» («ГАРЯЧА ВОДА»). Пристрій почне промивання.

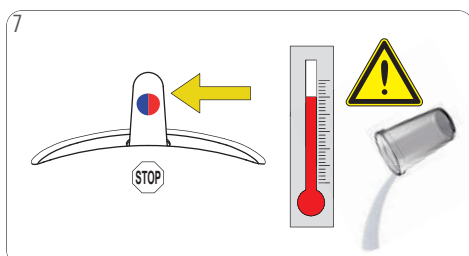

Через приблизно 30 секунд переведіть перемикач режимів у положення «STOP» («СТОП»). Видаліть та опорожніть контейнер. **Попередження: Гаряча вода! Поводитися обережно!**



Відкрийте фіксуючу ручку. Вийміть тримач капсули. Вийміть промивальну ліжку. Вставте тримач капсули в машину. У разі необхідності видаліть воду з резервуара для води.

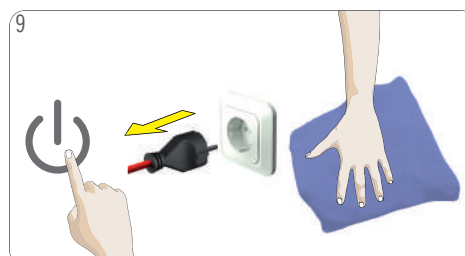

Вимкніть пристрій. Витягніть шнур живлення! Протріть пристрій вологою м'якою тканиною. Потім протріть його сухою м'якою тканиною.

8. ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ ПОВИННО ПРОВОДИТИСЯ ПРИНАЙМНІ КОЖНІ 3–4 МІСЯЦІ



www.dolce-gusto.com


Використовуйте NESCAFÉ® Dolce Gusto® рідкий засіб для видалення накипу. Щоб зробити замовлення, зателефонуйте на гарячу лінію NESCAFÉ® Dolce Gusto® або відвідайте сайт NESCAFÉ® Dolce Gusto®.



Не використовуйте оцет для видалення накипу!




Уникайте контакту рідини для видалення накипу з будь-якою частиною пристрою.

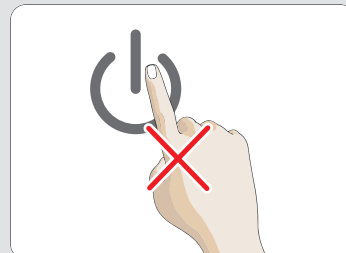

Не натискайте на кнопку живлення під час циклу видалення накипу.



1 Якщо напій подається повільніше, ніж зазвичай (або навіть краплями), або якщо напій не такий гарячий, як завжди, або якщо кнопка увімкнення безперервно світиться помаранчевим кольором (сигнал про необхідність видалення накипу), слід провести очищення кавової машини від накипу.

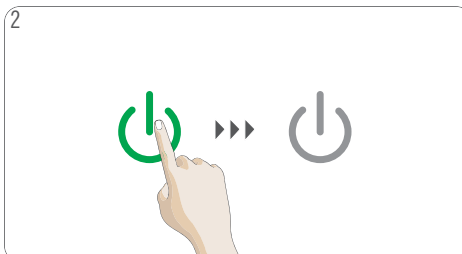


2 Вимкніть пристрій. У разі необхідності виділіть воду з резервуара для води.




3 Змішайте у мірному стаканчику 0,5 л свіжої питної води зі вмістом одного пакетика для видалення накипу. Налийте рідину для видалення накипу в резервуар для води та вставте резервуар для води у пристрій.



4 Відкрийте фіксуючу ручку. Вставте промивальну лійку в тримач капсули. Вставте тримач капсули в машину. Закрийте фіксуючу ручку. Поставте порожній великий контейнер під отвір для кави.

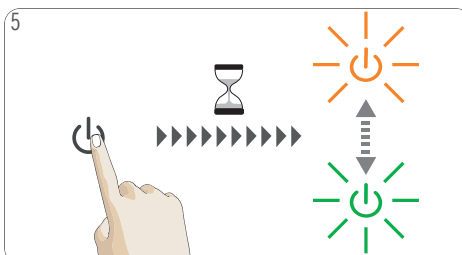

5 Натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом не менше 5 секунд. Кнопка живлення буде блимати зеленим / помаранчевим кольором.

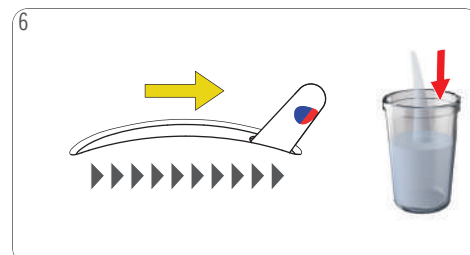


6 Переведіть перемикач режимів у положення «HOT» («ГАРЯЧА ВОДА»). Пристрій почне видалення накипу.

8. ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ ПОВИННО ПРОВОДИТИСЯ ПРИНАЙМНІ КОЖНІ 3–4 МІСЯЦІ




Стежте, поки ємкість для води не стане порожньою. Встановіть перемикач у положення «STOP» («СТОП»).

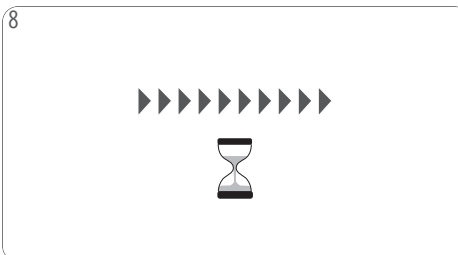


Щоб отримати якомога кращий результат від накипоочищувача, пристрою необхідно зробити паузу у роботі на 2 хв.




Опорожніть та промийте контейнер. Промийте і очистіть резервуар для води. У разі необхідності використовуйте чисту щітку, сумісну з харчовими продуктами, та рідину для миття посуду. Потім наповніть його свіжою питною водою і вставте у пристрій.

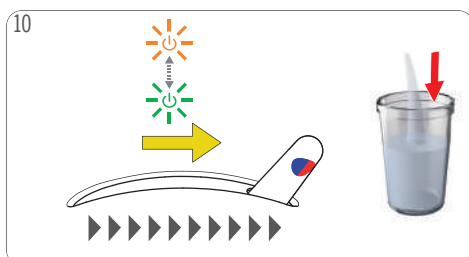


Переведіть перемикач режимів у положення «HOT» («ГАРЯЧА ВОДА»). Пристрій почне промивання.

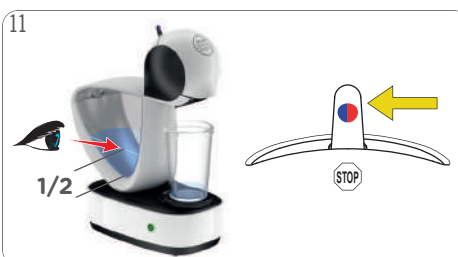

Стежте, поки не буде витрачено половину води з ємкості для води. Встановіть перемикач у положення «STOP» («СТОП»).

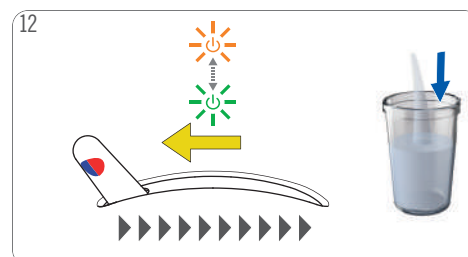


Переведіть перемикач режимів у положення «COLD» («Холодна вода»). Пристрій почне промивання. Кнопка живлення буде блимати зеленим / помаранчевим кольором.

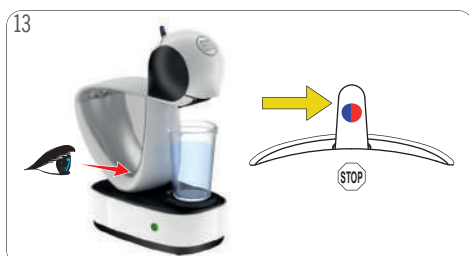

Стежте, поки ємкість для води не стане порожньою. Встановіть перемикач у положення «STOP» («СТОП»).



Відкрийте фіксуючу ручку. Вийміть тримач капсули. Вийміть промивальну ліжку. Промийте тримач капсул свіжою питною водою з обох сторін. Вставте тримач капсули в машину.

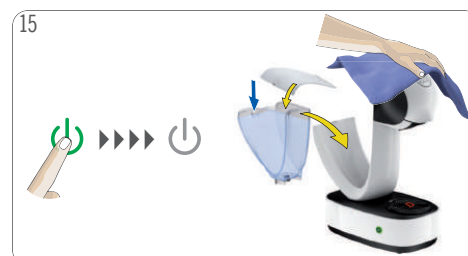

Вимкніть пристрій. Заповніть резервуар для води свіжою питною водою. Вставте його у пристрій. Протріть пристрій вологою м'якою тканиною. Потім протріть його сухою м'якою тканиною.

9. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

9.1 КНОПКА УВІМКНЕННЯ ГОРИТЬ ЖОВТОГОРЯЧИМ КОЛЬОРОМ



КНОПКА УВІМКНЕННЯ ГОРИТЬ ЖОВТОГОРЯЧИМ КОЛЬОРОМ

1




Це означає, що слід провести очищення кавової машини від накипу. Дотримуйтесь інструкцій, наведених в 8. «Видалення накипу повинно проводитися принаймні кожні 3–4 місяці» на сторінці 14.

9.2 РІДИНА НЕ ВИТІКАЄ – НЕМАЄ ВОДИ У РЕЗЕРВУАРІ?




Рідина не витікає з пристрою і пристрій гучно шумить: Резервуар для води може бути порожнім.

1

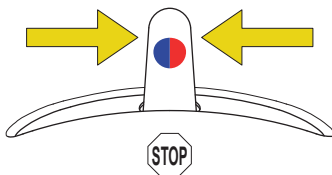


Встановіть перемикач у положення «STOP» («СТОП»).

2

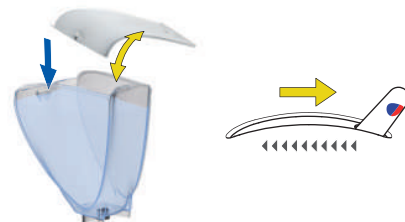


Перевірте, чи достатньо свіжої питної води міститься в резервуарі для води. Якщо ні – наповніть знову свіжою питною водою та натисніть кнопку подачі гарячої / холодної води для продовження приготування напою. Якщо резервуар для води повний – виконайте дії, наведені у «Рідина не витікає – капсула заблокована?» на сторінці 16.

9.3 РІДИНА НЕ ВИТІКАЄ – КАПСУЛА ЗАБЛОКОВАНА?

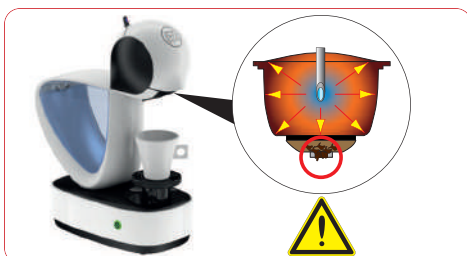

Рідина не витікає: Капсула може бути заблокована та під тиском.

1

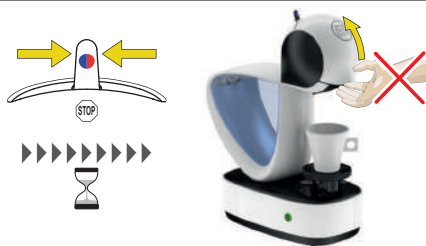

Встановіть перемикач у положення «STOP» («СТОП»). Відкрийте фіксуючу ручку. Якщо фіксуючу ручку неможливо відкрити, зачекайте 20 хвилин та спробуйте знову.

2



Якщо фіксуючу ручку можна відкрити, дотримуйтесь інструкцій, починаючи з етапу 3. Якщо ні – відключіть прилад від мережі живлення та зателефонуйте на гарячу лінію NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

9. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

9.3 РІДИНА НЕ ВИТІКАЄ – КАПСУЛА ЗАБЛОКОВАНА?




Не пийте каву! Покладіть використану капсулу у смітник.



Спробуйте запустити пристрій без капсули. Якщо вода тече, це свідчить про те, що капсула має дефекти. Просто використайте іншу капсулу. Якщо ні – дотримуйтесь інструкцій із пункту 9.4 «Рідина не витікає – інжектор заблокований».

9.4 РІДИНА НЕ ВИТІКАЄ – ІНЖЕКТОР ЗАБЛОКОВАНИЙ?

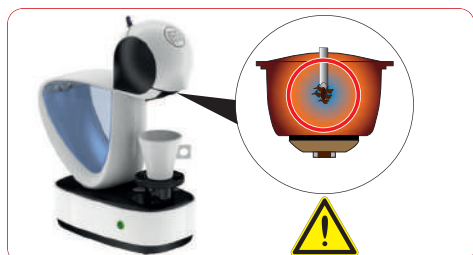

Рідина не витікає: інжектор може бути заблокований та під тиском.




Переконайтеся, що піддон для рідини порожній. Видаліть резервуар для води. Відкрийте фіксуючу ручку. Видаліть та нахиліть піддон для рідини. Вийміть голку для чищення. **Тримайте голку в недоступному для дітей місці!**



Витягніть шнур живлення! Для кращого доступу до інжектора нахиліть пристрій. Ніколи не торкайтеся інжектора пальцями! Очистіть інжектор за допомогою голки для чищення. Дотримуйтесь інструкцій, наведених в 8. «Видалення накипу повинно проводитися принаймні кожні 3–4 місяці» на сторінці 14.

9. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ


9.5 ІНШЕ

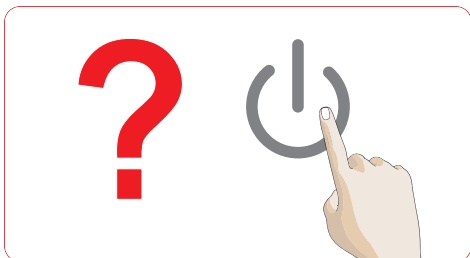

Пристрій не може бути ввімкнений.




1
Перевірте, чи правильно шнур живлення з'єднано із гніздом мережевого живлення. Якщо так – перевірте електропостачання.

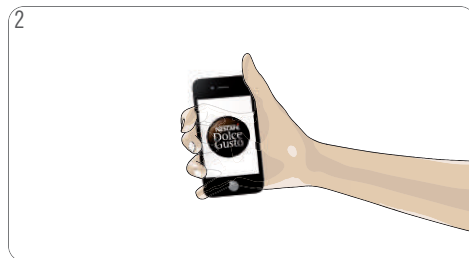

2
Якщо пристрій все ще не вмикається, зателефонуйте на гарячу лінію NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Номери телефонів гарячої лінії наведені на останній сторінці.



Напій розбризкується в місці наливання кави.

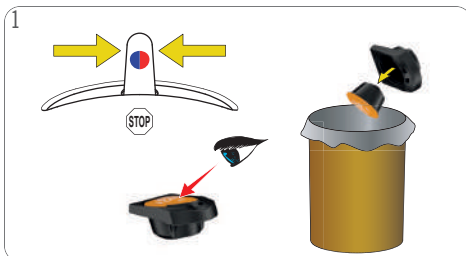

1
Встановіть перемикач у положення «STOP» («СТОП»). Не пийте каву! Вийміть тримач капсули. Покладіть використану капсулу у смітник.



2
Очистіть внутрішню частину головки. Вставте нову капсулу в тримач капсули і вставте його назад у пристрій.




Якщо напій подається повільніше, ніж зазвичай (або навіть краплями), спробуйте використати іншу капсулу. Якщо проблема виникне знову, слід провести очищення кавової машини від накипу.




1
Використовуйте NESCAFÉ® Dolce Gusto® підкий засіб для видалення накипу. Щоб зробити замовлення, зателефонуйте на гарячу лінію NESCAFÉ® Dolce Gusto® або відвідайте сайт NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

9. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ


9.5 ІНШЕ

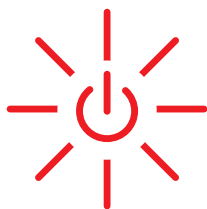

Кнопка живлення швидко блимає червоним світлом.

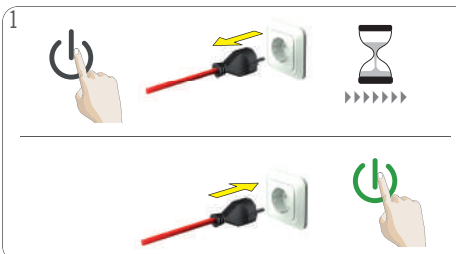


Вимкніть пристрій. Відключіть штепсельну вилку від розетки і почекайте протягом 20 хвилин. Зніміть тримач капсули та викиньте капсулу. Після чого вставте штепсельну вилку в розетку та увімкніть пристрій.

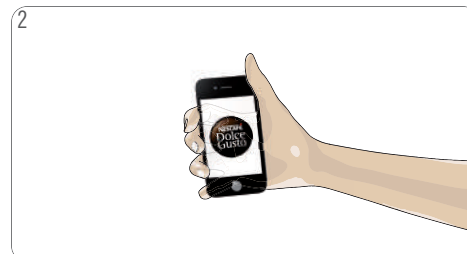


Якщо кнопка живлення все ще блимає червоним світлом, зателефонуйте на гарячу лінію NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Номери телефонів гарячої лінії див. "Номери телефонів гарячих ліній з питань кавових машин".



Вода накопичується під або навколо пристрою. Витріть розливу воду навколо тримача капсули під час приготування напою.

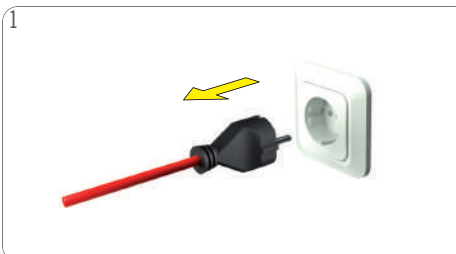

Витягніть шнур живлення!

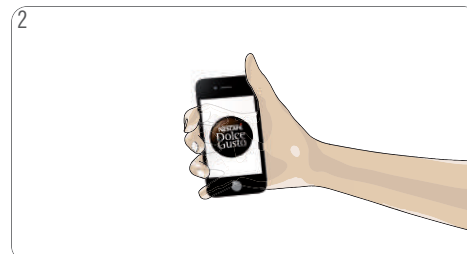

Зателефонуйте на гарячу лінію NESCAFÉ® Dolce Gusto® або відвідайте сайт NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Номери телефонів гарячої лінії наведені на останній сторінці.



Вода розбризкується в місці наливання кави під час промивання або видалення накипу.



Вставте промивальну ліжку в тримач капсули. Вставте тримач капсули в машину.



KRUPS



НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ ГАРЯЧИХ ЛІНІЙ

AE 800348786	GB 0800 707 6066	MK 0800 00 200	TH 1-800-295588
AL 0842 640 10	GR 800 11 68068	MT 80074114	0-2657-8601
AR 0800 999 81 00	GT 1-800-299-0019	MY 1800 88 3633	TR 0800 211 02 18
AT 0800 365 23 48	HK (852) 21798999	NI 1-800-4000	4 44 31 60
AU 1800 466 975	HN 800-2220-6666	NL 0800-3652348	TT (868) 663-7853
BA 0800 202 42	HR 0800 600 604	NO 800 80 730	TW 0800-000-338
BE 0800 93217	HU 06 40 214 200	NZ 0800 365 234	UA 0 800 50 30 10
BG 0 800 1 6666	ID 0800 182 1028	PA 800-0000	US 1-800-745-3391
BR 0800 7762233	IE 00800 6378 5385	PE 80010210	UY 0800-2122
CA 1 888 809 9267	IL 1-700-50-20-54	PH 898-0061	VN 1800 6699
CH 0800 86 00 85	IT 800365234	PK 0800-62282	ZA 086 009 6116
CL 800 800 711	JO +962-65902998	PL 0800 174 902	+27 11 514 6116
CO 01800-05-15566	JP 0120-879-816	PT 800 200 153	
CN 400 630 4868	KR 080-234-0070	PY 0800-112121	
CR 0800-507-4000	KW +965 22286847	QA +974-44587688	
CZ 800 135 135	KZ 8-800-080-2880	RO 0 800 8 637 853	
DE 0800 365 23 48	LB +961-4548595	RU 8-800-700-79-79	
DK 80 300 100	LU 8002 3183	SA 8008971971	
DO (809) 508-5100	LT 8 700 55 200	SE 020-299200	
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV 67508056	SG 1 800 836 7009	
EE 6 177 441	MA 080 100 52 54	SI 080 45 05	
ES 900 10 21 21	ME 020 269 902	SK 0800 135 135	
FI 0800 0 6161	Middle East: +971 4- 8100081	SR 0800 000 100	
FR 0 800 97 07 80	MX 01800 365 2348	SV 800-6179	