


МОДЕЛЬ: ПРОМЕТЕЙ


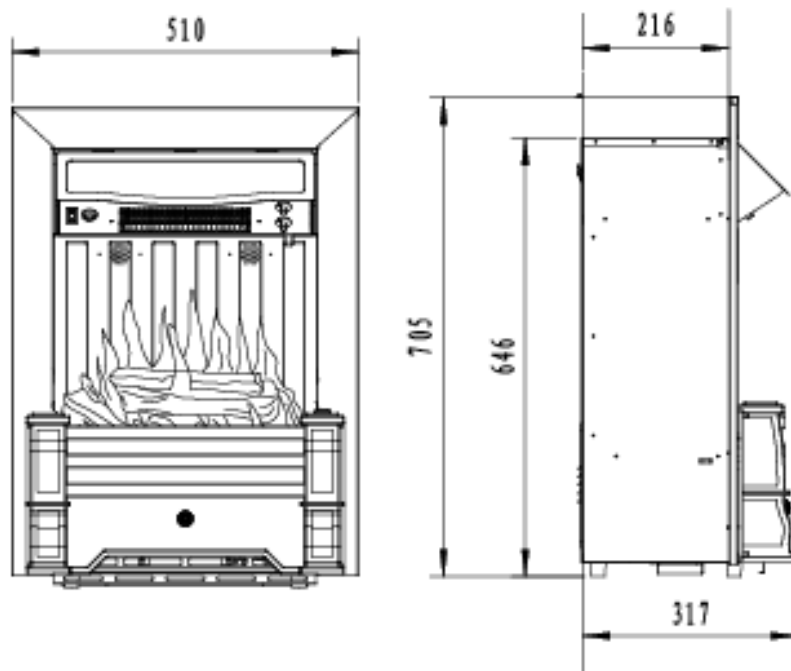


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Номінальна напруга: 220 ~ 240V AC / 50Hz
2. Потужність: полум'я 140W (230V MS11 35Wx3), нагрівача 950 / 1800W
3. Вага нетто: 17.0 кг, Вага брутто: 18.5кг
4. Габаритний розмір Ш * Г * В: 510X317X705mm
5. Внутрішній розмір Ш * Г * В: 403x240x656mm



УПРАВЛІННЯ

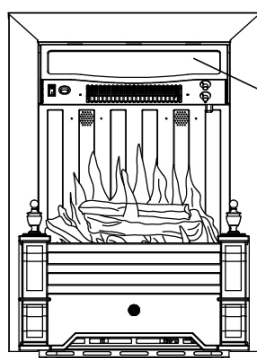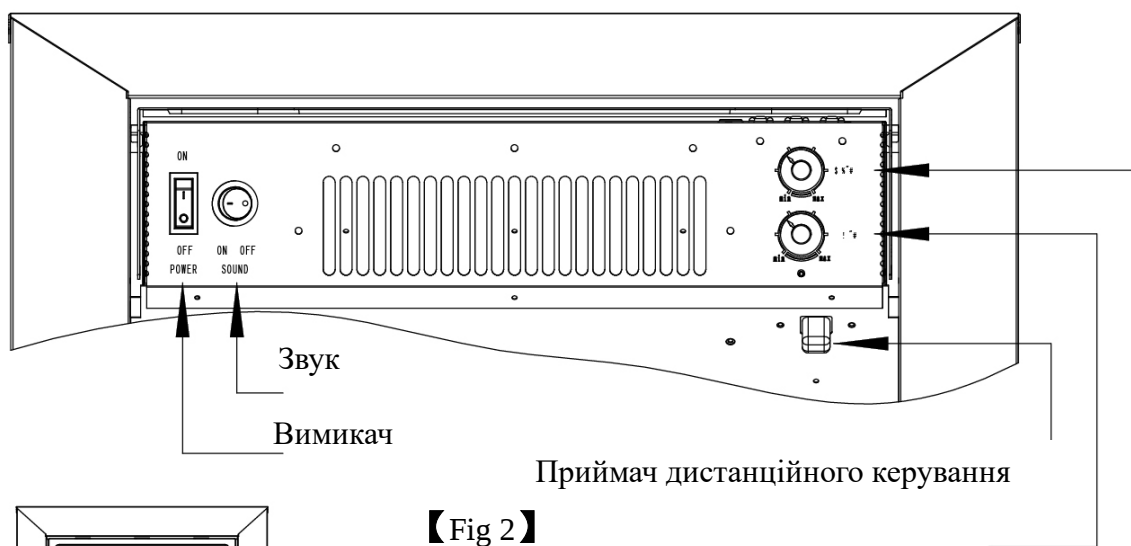


【 Fig 2 】



Вимикач регулювання температури

Вимикач регулювання полум'я

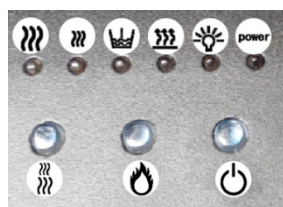

【 Fig 3 】


↓ ↓ ↓
3 2 1



(1.) Увімкніть живлення (Fig 2). Натисніть кнопку  (Fig 3), ефект полум'я вмикається через 1 хвилину. Повертаючи вимикач регулювання полум'я від положення Min до Max змінюється інтенсивність полум'я.

(2.) Перемикач яскравості полум'я (Fig 3). Натискання кнопки 2 змінює яскравість полум'я від високого до низького (5-4-3-2-1-0-5).

(3.) Вимикач нагрівача (Fig 3). При натисканні клавіші один раз включається нагрів потужністю 900W, повторне натискання вмикає нагрів потужністю 1800W. При третьому натисканні клавіші нагрів вимикається. Використовуйте вимикач регулювання температури при включенні нагрівача на максимальну потужність.

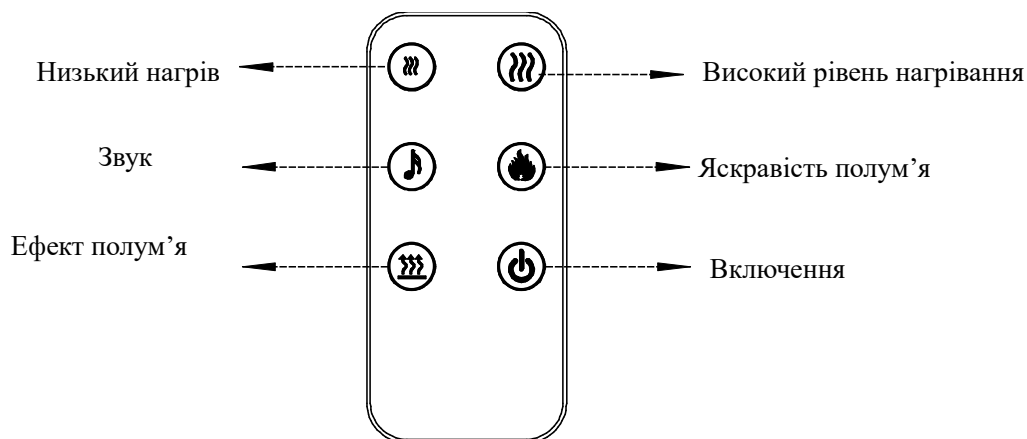

При заміні батареї використовуємо елемент типу: 3V CR2025

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Забороняється включати вогнище одразу після перевезення або зберігання на морозі (витримати при кімнатній температурі до включення не менше 1 години).

Ознайомтеся з даною інструкцією, перш ніж використовувати пристрій!

1. Камін нагрівається, коли працює. Щоб уникнути опіків, користуйтеся не торкайтесь до гарячих поверхонь. Легкогорючі матеріали не повинні знаходитися на

відстані менше ніж 0,9 м від лицьової поверхні каміна і не повинні дотикатись до бічних поверхонь.

2. Особливі запобіжні заходи обережності повинні бути прийняті, коли камін використовується поблизу дітей та інвалідів або залишається без нагляду.

3. Завжди відключайте камін від мережі, якщо він не використовується тривалий час.

4. Не використовуйте камін з пошкодженим мережевим проводом або вилкою, при порушеннях в роботі каміна, після падінь або пошкоджень будь-якого типу.

5. Камін повинен використовуватися тільки в приміщенні всередині будинку.

6. Камін не розрахований на використання в приміщеннях з підвищеною вологістю (ванні кімнати і т.д.).

7. Не розміщуйте мережевий кабель під килимом або іншим покриттям підлоги, на проході та подібним чином, що підвищує ризик його пошкодження.

8. Для відключення каміна спочатку відключайте вимикачі, потім витягніть вилку з розетки.

9. Сторонні предмети не повинні потрапити всередину каміна, так як це може призвести до займання, ураження електричним струмом або пошкодження каміна.

10. Для запобігання перегріву не закривайте потрапляння повітря до каміна, яке необхідне для вентиляції та відтоку гарячого повітря від нагрівача. Камін повинен бути закріплений абсолютно надійно, щоб забезпечити неможливість перекидання і блокування виходу гарячого повітря.

11. Всередині каміна є поверхні, що сильно нагріваються, тому пристрій не повинен використовуватися поблизу легкозаймистих рідин та пари (бензин, фарба і т.д.)


12. Використовуйте камін тільки, як описано в цьому посібнику. Непередбачені виробником варіанти використання каміна можуть стати причиною пожежі, ураження електричним струмом та інших пошкоджень.

Зауваження. Якщо вогнище працює в повній тиші, буде чути вентилятор, що забезпечує роботу «ефекту полум'я». Це типове явище і не повинно викликати занепокоєння.

ЗАМІНА ЛАМП

- У каміні чотири лампи (MR 11, 35W). Необхідно замінити лампи, якщо Ви помітили темний розділ у полум'ї або полум'я потьмяніло.

- Увага - завжди відключайте живлення при заміні ламп.
- Зачекайте не менше 5 хвилин, щоб дати час охолонути лампам, аби уникнути випадкового опіку шкіри.
- Для заміни ламп зніміть панель на задній частині каміна.
- Відкрутіть чотири гвинти.
- Замініть лампу.
- Встановіть панель на місце.
- **Увага - не використовуйте електрокамін без встановленої панелі.**

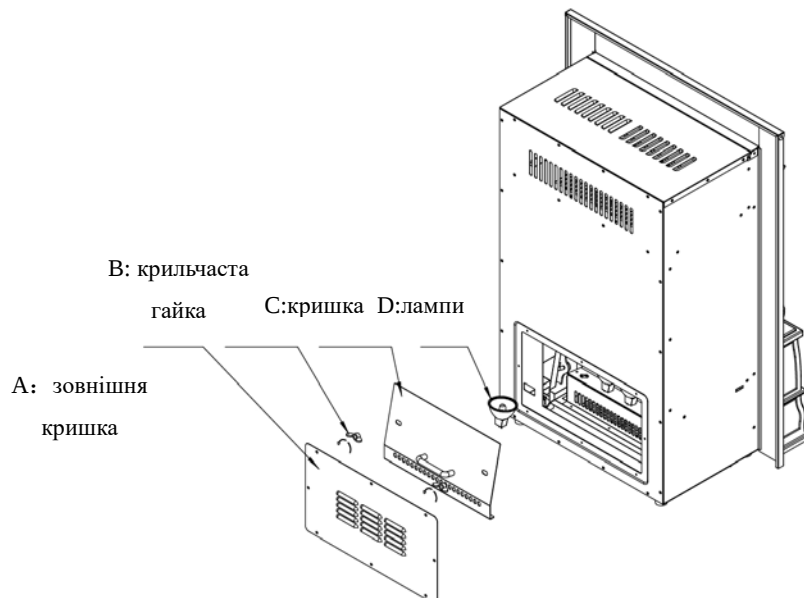


ОЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

Увага - завжди відключайте електрокамін перед обслуговуванням!

- Для чищення електрокаміна від пилу користуйтеся чистою сухою тканиною.
- Не використовуйте абразивні чистячі засоби.

Не використовуйте патентовані очисники для скла.

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА

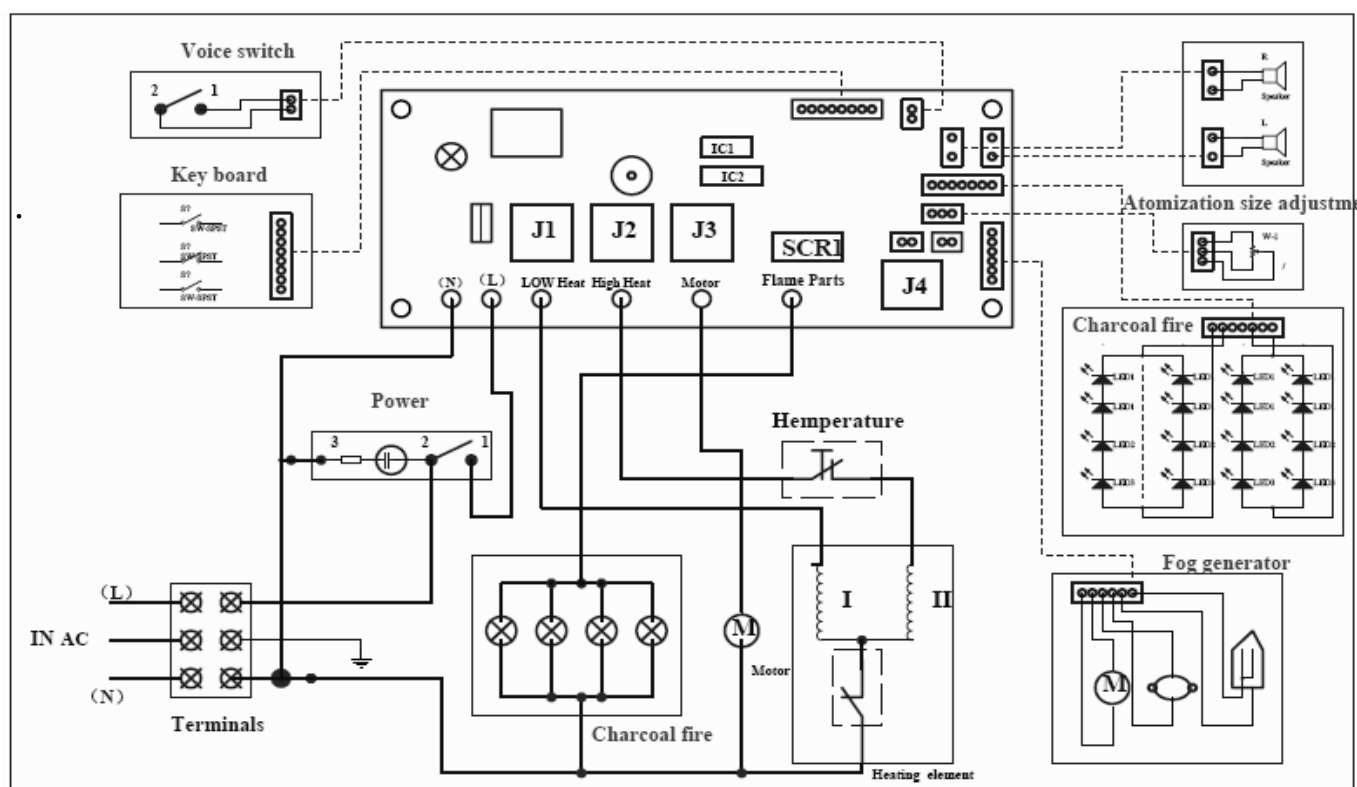

Усунення несправностей

Проблема	Можлива причина	Можливе вирішення
Відсутнє полум'я	Переконайтеся, що шнур включений в розетку.	Увімкніть шнур в розетку.
	Вимикач знаходиться в положенні OFF.	Переведіть вимикач у положення ON.
	Шнур живлення системи полум'я погано ввімкнений	Переконайтеся, що шнур системи полум'я добре закріплений.
Слабке полум'я	Регулятор інтенсивності полум'я знаходиться в положенні Min.	Поверніть регулятор у положення Max.
	Велика кількість пилу на фільтрі.	Очистити фільтр від пилу.
Не працює нагрівання	Переконайтеся, що шнур включений в розетку.	Увімкніть шнур в розетку.
	Вимикач нагріву знаходиться в положенні OFF.	Переведіть вимикач у положення ON.
	Регулятор нагрівання знаходиться в положенні Min (0)	Поверніть регулятор в положення Max.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує відповідність виробу технічним характеристикам при дотриманні власником правил експлуатації, викладених в цьому посібнику.

Гарантійний термін експлуатації виробу - 12 місяців з дня продажу. При відсутності відмітки про дату продажу, гарантійний строк обчислюється з дня випуску виробником.

Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу за умови дотримання правил експлуатації, викладених в цьому посібнику.

Дата продажу _____

Організація _____

(*) Гарантія не поширюється на лампи.

Дякуємо за покупку!