

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

« СПЕЦПРОМЕНЕРГО-1 »

Печі серії “BALU”

(250; 380; 380K)

Інструкція

по встановленню та експлуатації





BALU



1. Вступ

КОНСТРУКЦІЯ

Піч «Балу» - це цільно-зварна конструкція із сталі, покрита жаростійкою фарбою (при першому розпалі відбувається повна її полімеризація, яка супроводжується характерним запахом). Піч обладнана двома регуляторами:

регулятором потужності розташованому на дверцятах або в нижній частині фасаду печі (в залежності від моделі)

регулятором-газифікатором - розташованому на димохідному патрубку задньої частині пічки).

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Перед розпалом встановіть регулятор потужності і регулятор-газифікатор в повністю відкрите положення. Потім, використовуючи папір та тріску, розпаліть пічку. Після того як вогонь розгорівся, закладіть основне паливо, намагаючись максимально заповнити об'єм камери.

Для переведення пічки в режим тління необхідно закрити регулятор на димоході як мінімум на 45% від його поздовжнього положення. Положення регулятора-газифікатора, який забезпечує найкращий процес газифікації, індивідуально для кожної висоти димоходу. При димоході, який перевищує вищевказані мінімальні значення, регулятор можна закривати більш ніж на 45% від поздовжнього положення. Тільки в цьому режимі пічка має максимальний ККД і тепловіддачу.

ПАМ'ЯТАЙТЕ: ВИКОРИСТОВУВАТИ ПІЧ ПРИ ПОВНІСТЮ ЗАКРИТОМУ РЕГУЛЯТОРІ-ГАЗИФІКАТОРІ-ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

Регулятором потужності, після того як піч обігріла все приміщення, Ви можете встановлювати бажану температуру, прикриваючи заслінку регулятора. Закривати регулятор повністю не рекомендується. Для того, щоб погасити піч,

необхідно установити регулятор-газифікатор в повздовжнє (відкрите) положення, регулятор потужності поставити у вертикальне (закрите) положення – піч повільно погасне. Піч легко регулюється і Ви швидко освоїте процес. Потрібно враховувати, що кожен тип пічки відповідає за обігрів свого об'єму приміщення, при так званій житловій ізоляції (подвійні віконні рами, утепленні стіни, підлоги та стелі). При експлуатації печі серії «Балу» забороняється: розтоплювати її легкозаймистими та горючими рідинами, застосовувати в якості палива рідини та газу, сушити одяг та інші предмети, видаляти попіл та вугілля з неохолодженої топки.

ВАЖЛИВО:

В печах, які використовуються з вентилятором, вентилятор повинен обдувати її до повного охолодження, в інакшому випадку – не дотримання правил експлуатації, приведе до пошкодження печі.

Якщо димохід пічки пошкоджений, користування пічкою
ЗАБОРОНЕНО!!!

Перший розпал печі необхідно проводити на відкритому просторі або в гарно провітреному приміщенні. Піч покрита жаростійкою фарбою яка полімеризується при першому розтопленні. Процес полімеризації супроводжується стійким характерним запахом. При подальшій експлуатації пічки ніяких зайвих запахів не з'являється.

ПРИБАВКА ТОПЛИВА

Перед тим як відкрити дверцята вже працюючої печі, **ОБОВ'ЯЗКОВО ПОВНІСТЮ ВІДКРИЙТЕ ОБИДВІ ЗАСЛІНКИ І ЗАЧЕКАЙТЕ 1 ХВИЛИНУ.**

Тільки після цього відкрийте дверцята на 20-30 мм., зачекайте 5-10 секунд, після цього плавно відкрийте дверцята, щоб не виникло зворотньої тяги і підкладайте пальне. Потім закрийте дверцята і поверніть заслінки.

ПОПІЛ

Утворення золи незначне.

ПАЛИВО

Піч «Балу» працює на усіх видах твердого палива: дерево, деревні відходи, картон, деревне вугілля і т. д. **ОКРІМ КАМ'ЯННОГО ВУГІЛЛЯ.** Краще всього використовувати великі круглі дрова довжиною з пічку (рубати дрова не потрібно).

У всіх випадках **ПОТРІБНО НАМАГАТИСЬ ЗАПОВНИТИ ВЕСЬ ОБ'ЄМ КАМЕРИ ЗГОРАННЯ – ТІЛЬКИ ПРИ ТАКІЙ ВИМОЗІ ДОСЯГАЄТЬСЯ ПЕРІОД БЕЗПЕРЕРИВНОЇ РОБОТИ НА ОДНІЙ ЗАГРУЗЦІ 4-7 ГОДИН.**

Інструкція по встановленню та експлуатації печі - «Балу»

Піч «Балу» - унікальний винахід. «Балу» ідеальний для нашої зими.

Уважно прочитайте дану інструкцію і правильно користуйтеся пічкою.

Встановлення печі та монтаж димоходу необхідно проводити, притримуючись всіх правил пожежної безпеки. При виконанні всіх вимог інструкції та Правил пожежної безпеки, при належній експлуатації пічки «Балу», термін її використання необмежений.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Піч «Балу» призначена для: обігріву приміщень, цехів, теплиць, майстерень, гаражів, будівництва, складів, для сушки грибів і т.д.

УСТАНОВКА, рекомендується не ближче 1-го метра від стін і легкозаймистих поверхонь: дерево, шпалери і т.д. Вільна відстань перед топкою, повинно бути не менше 1500 мм. Відстань до легкозаймистих поверхонь може бути скорочено до

200 мм. Якщо ці матеріали покриті штукатуркою товщиною 25 мм. Металевим листом поверх шару теплоізоляційного матеріалу. У випадку встановлення пічки «БАЛУ» в приміщенні організацій або юридичних осіб, встановлення необхідно узгодити з інспектором пожежної безпеки.

ФУНДАМЕНТ

Для зручності обслуговування, можливе встановлення печі на висоті 300-600 мм, на металевих конструкціях. Перед топкою для забезпечення пожежної безпеки, повинен знаходитись металевий лист розміром 500x700 мм, розташований широкою стороною до пічки.

ДИМОХІД

Металева труба товщиною не менше 1 мм. Висота не менше 5 м. Утеплення зовнішньої частини труби димоходу обов'язкове! **УВАГА! ТРУБА ВАШОГО ДИМОХОДУ ПОВИННА БУТИ ВИЩЕ НІЖ ГРЕБІНЬ ВАШОГО ДАХУ, ЯКЩО ДАХ ПЛОСКИЙ, ТРУБА ПОВИННА ПІДНІМАТИСЬ НА 0,5М НАД НИМ.** Димохід пічки не повинен мати горизонтальних вставок довжиною більше 1 м, за виключенням вставок під нахилом 45%. Рекомендований діаметр димоходів для пічок Балу складає:

Балу 250 d=107мм.

Балу 380 d=107мм.

Балу 380 К d=107мм.

Димохід повинен бути без тріщин, з'єднання повинні ущільнюватись незаймистим герметиком. Для очищення димоходу в його основі треба передбачити частину яка знімається (скан) для зливу конденсату та дверцята для очищення. Мінімум 2 рази в рік проводьте очистку димоходу пічки.

4. Комплект поставки

4.1 До комплекту поставки входить:

1. Піч Балу – 1 шт.
2. Лопатка і кочерга – 1 комплект.
2. Інструкція по встановленню і експлуатації печі – 1 шт.


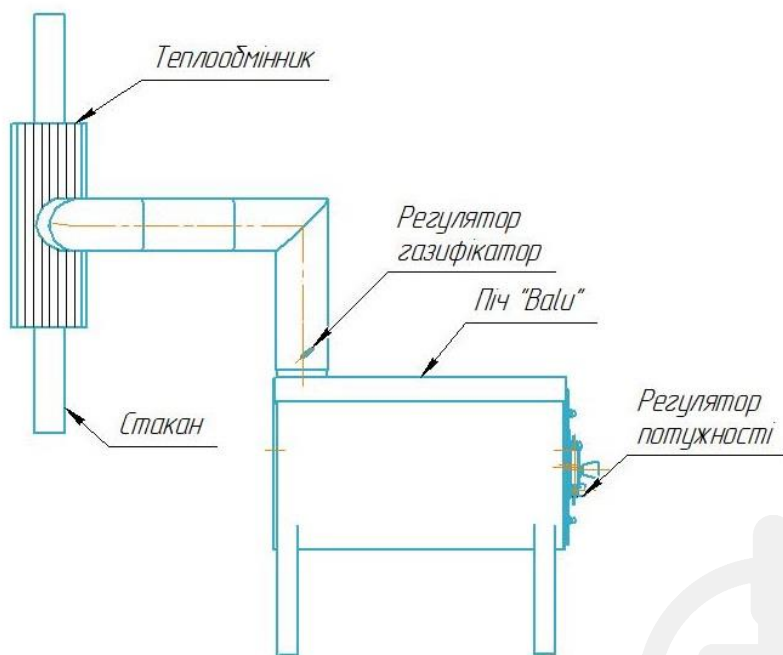


Схема підключення.

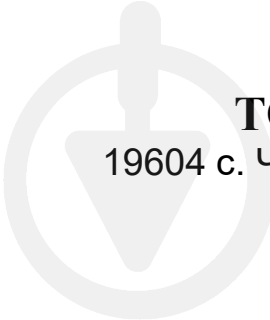

ТОВ «Спецпроменерго-1»

19604 с. Червона Слобода вул. Вербицького, 39

ООО «Спецпроменерго-1»

Тел. +38 (0472) 71-02-19

+38 (097) 594-24-54



BALU

E-mail: spec1che@gmail.com

UA243510050000026006221296500

АТ «Укрсіббанк» м.Київ

ЕГРПОУ 35493358

