



Small



Universal



Видання 09.2021

Підмости пересувні

Інструкція з монтажу
та експлуатації

Паспорт



ЗМІСТ

1. Підмости пересувні Small	4
1.1 Технічні характеристики.....	4
1.2 Елементи конструкції	7
2. Підмости пересувні Universal	8
1.1 Технічні характеристики.....	8
1.2 Елементи конструкції	11
3. Стандартна комплектація підмостей пересувних Small	12
4. Стандартна комплектація підмостей	
5. Поетапна схема збірки	14
6. Використання підмості пересувної на сходовому марші	28
7. Маркування	18
8. Пакування	18
9. Використання за призначенням	18
10. Технічне обслуговування	20
11. Зберігання та транспортування	21
Паспорт.....	22
Сертифікат відповідності.....	23



1. Підмости пересувні Small

1.1 Технічні характеристики


Діапазон висоти конструкцій від 1,0 м до 2,5 м
MPS S01 0010 - MPS S01 0025

Розмір робочої площадки
0,70 м x 1,45 м

Максимальна висота робочої
площадки 2,50 м

Допустиме навантаження
200 кгс/м²

Тип покриття
полімерне

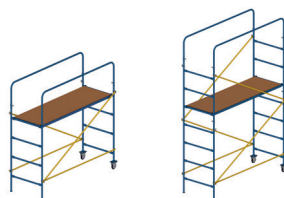


MPS S01 0010

MPS S01 0016

Висота робочої зони (м)	→	3,0	3,6
Висота конструкції пересувної підмости (м)	→	1,8	2,8
Висота до верхньої робочої площадки	→	1,0	1,6
Назва основних елементів	Артикул	Кількість елементів комплектації	
Стійка-драбина МР Н96	136 003 0000		2
Поруччя MPS L140	139 006 0000	2	2
Настил MPS L144	139 001 0000	1	1
Діагональ MPS L173	139 000 0101	2	4
Стійка-драбина нижня МР Н139	136 001 0000	1	1
Стійка-драбина пересувна МР Н139	136 002 0000	1	1
Стійка-драбина поворотна МР Н139	136 002 0001		
Стяжка MPS L143	139 000 0100	2	2
Загальна вага (кг)		29,9	39,5
Назва додаткових елементів	Артикул	Кількість елементів комплектації	
Стійка додаткова MPS Н78	139 007 0000	1	1
Настил з люком MPS L144	139 002 0000	1	1
Розкос МР Н115	136 010 0000		

Mobile Platform MPS 0,70 м x 1,45 м




MPS S01 0025



MPS S02 0010




MPS S02 0016



MPS S02 0025

4,5	3,0	3,6	4,5
3,7	1,8	2,8	3,7
2,5	1,0	1,6	2,5
Кількість елементів комплектації			
4		2	4
2	2	2	2
1	1	1	1
6	2	4	6
1			
1			
	2	2	2
2	2	2	2
49,1	31,3	40,9	50,5
Кількість елементів комплектації			
1	1	1	1
1	1	1	1
4			4

1.2 Елементи конструкції

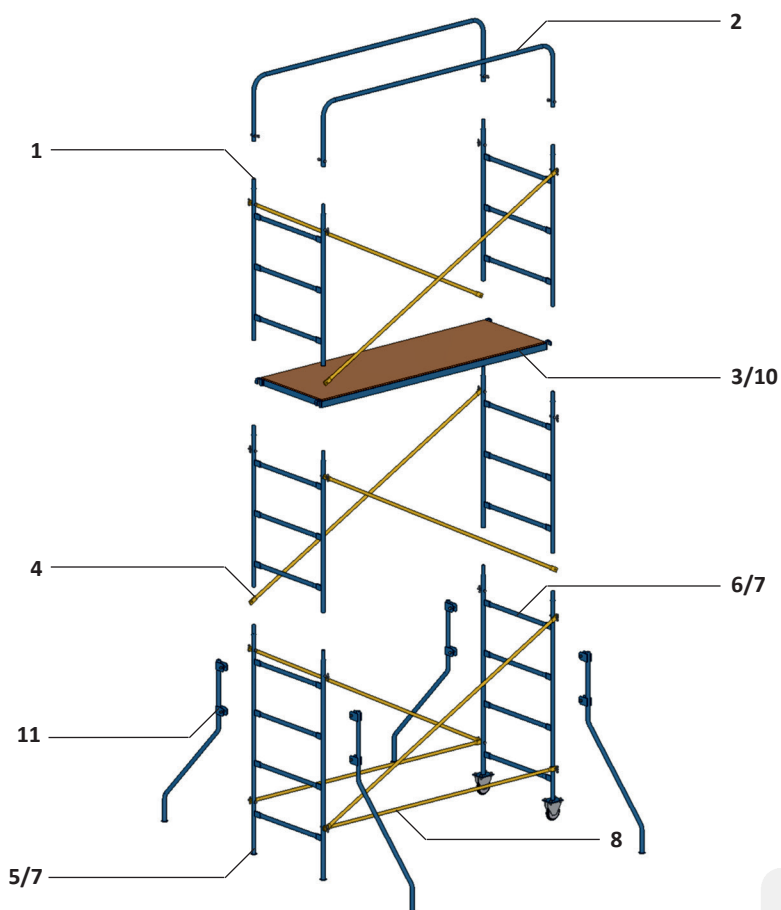

1. Сійка-драбина MP H96

136 003 0000

650x960 мм

Вес 3,7 кг




2. Поруччя MPS L140

139 006 0000

1400 мм

Вес 1,9 кг

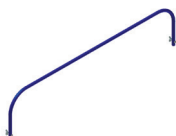

3. Настил MPS L144

139 001 0000

575x1438 мм

Вес 10,5 кг



4. Діагональ MPS L173

139 000 0101

1728 мм

Вес 1,2 кг



5. Сійка-драбина нижня MP H1

136 001 0000

650x1390 мм

Вес 5,1 кг



6. Сійка-драбина пересувна MP H139

136 002 0000

650x1390 мм

Вес 6,4 кг



7. Сійка-драбина поворотна MP H139

136 002 0001

650x1390 мм

Вес 6,4 кг



8. Стяжка MPS L143

139 000 0100

1430 мм

Вес 1,0 кг



9. Сійка додаткова MPS H78

139 007 0000

650x775 мм

Вес 2,9 кг




10. Настил з люком MPS L144

139 002 0000

575x1438 мм

Вес 11,2 кг



11. Розкос MP H115

136 010 0000

1145 мм

Вес 2,0 кг



2. Підмости пересувні Universal

2.1 Технічні характеристики

Діапазон висоти конструкцій від 1,0 м до 2,5 м

MPU S01 0010 - MPU S01 0025

Розмір робочої площадки

0,70 м x 1,85 м

Максимальна висота робочої


площадки 2,50 м

Допустиме навантаження

200 кгс/м2

Тип покриття

полімерне



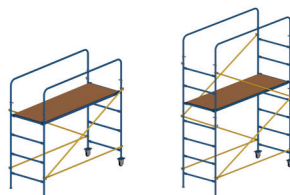


MPU S01 0010

MPU S01 0016

Висота робочої зони (м)	→		3,0	3,6
Висота конструкції пересувної підмості (м)	→		1,8	2,8
Висота до верхньої робочої площадки	→		1,0	1,6
Назва основних елементів		Артикул	Кількість елементів комплектації	
Стійка-драбина МР Н96	136 003 0000			2
Поруччя MPU L180	136 006 0000		2	2
Настил MPU L184	134 006 0000		1	1
Діагональ MPU L207	136 000 0100		2	4
Стійка-драбина нижня МР Н139	136 001 0000		1	1
Стійка-драбина пересувна МР Н139	136 002 0000		1	1
Стійка-драбина поворотна МР Н139	136 002 0001			
Стяжка MPU L183	136 000 0101		2	2
Загальна вага (кг)			34,4	44,5
Назва додаткових елементів		Артикул	Кількість елементів комплектації	
Стійка додаткова MPU H100	136 007 0000		1	1
Настил з люком MPU L184	134 006 0000		1	1
Розкос МР Н115	136 010 0000			

Mobile Platform MPS 0,70 м x 1,85 м

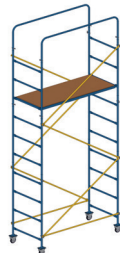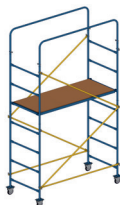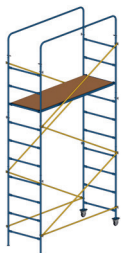

MPU S01 0025


MPU S02 0010

MPU S02 0016

MPU S02 0025

4,5	3,0	3,6	4,5
3,7	1,8	2,8	3,7
2,5	1,0	1,6	2,5
Кількість елементів комплектації			
4		2	4
2	2	2	2
1	1	1	1
6	2	4	6
1			
1			
	2	2	2
2	2	2	2
54,7	35,8	45,9	56,1
Кількість елементів комплектації			
1	1	1	1
1	1	1	1
4			4

2.2 Елементи конструкції

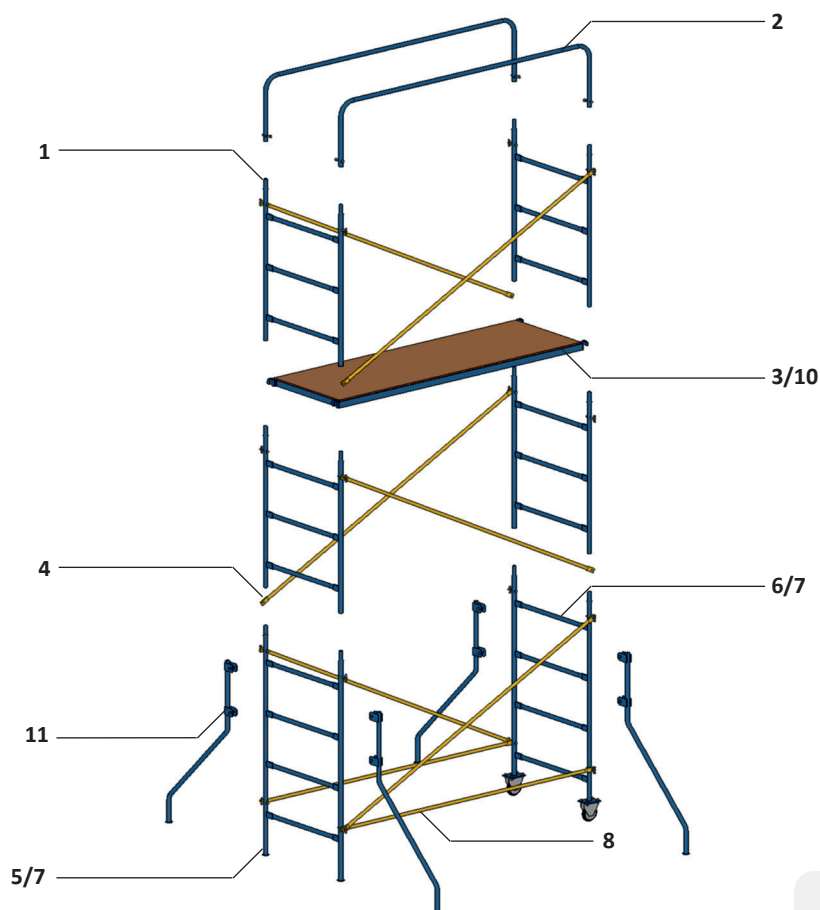

1. Сійка-драбина МР Н96

136 003 0000

650x960 мм

Вес 3,7 кг




2. Поруччя МРУ L180

136 006 0000

1800 мм

Вес 2,4 кг

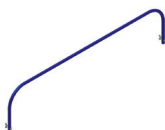

3. Настил МРУ L184

134 006 0000

575x1838 мм

Вес 12,8 кг



4. Діагональ МРУ L207

136 000 0100

2070 мм

Вес 1,4 кг



5. Сійка-драбина нижня МР Н139

136 001 0000

650x1390 мм

Вес 5,1 кг



6. Сійка-драбина пересувна МР Н139

136 002 0000

650x1390 мм

Вес 6,4 кг



7. Сійка-драбина поворотна МР Н139

136 002 0001

650x1390 мм

Вес 6,4 кг



8. Стяжка МРУ L183

136 000 0100

1830 мм

Вес 1,2 кг



9. Сійка додаткова МРУ Н100

136 007 0000

650x995 мм

Вес 3,9 кг




10. Настил з люком МРУ L184

140 007 0000

575x1838 мм

Вес 14,0 кг



11. Розкос МР Н115

136 010 0000

1145 мм

Вес 2,0 кг



3. Стандартна комплектація підмостей пересувних Small

№	Назва	Артикул	MPS S01 0010	MPS S01 0016	MPS S01 0025	MPS S02 0010	MPS S02 0016	MPS S02 0025
1	Стійка-драбина MP H96	136 003 0000		2	4		2	4
2	Поруччя MPS L140	139 006 0000	2	2	2	2	2	2
	Настил MPS L144	139 001 0000	1	1	1	1	1	1
	Настил з люком MPS L144*	139 002 0000	1	1	1	1	1	1
4	Діагональ MPS L173	139 000 0101	2	4	6	2	4	6
5	Стійка-драбина нижня MP H139	136 001 0000	1	1	1			
6	Стійка-драбина пересувна MP H139	136 002 0000	1	1	1			
7	Стійка-драбина поворотна MP H139	136 002 0001				2	2	2
8	Стяжка MPS L143	139 000 0100	2	2	2	2	2	2
Додаткові елементи								
	Розкос MP H115	136 010 0000			4			4
	Стійка додаткова MPS H78	139 007 0000	1	1	1	1	1	1
	Діагональ MPS L173	139 000 0101	2	2	2	2	2	2

Примітка:***Можлива заміна настилу**

За узгодженням із замовником допускається заміна Настилу MPS L144 на Настил з люком MPS L144

4. Стандартна комплектація підмостей пересувних Universal

№	Назва	Артикул	MPU S01 0010	MPU S01 0016	MPU S01 0025	MPU S02 0010	MPU S02 0016	MPU S02 0025
1	Стійка-драбина MP H96	136 003 0000		2	4		2	4
2	Поруччя MPU L180	136 006 0000	2	2	2	2	2	2
	Настил MPU L184	134 006 0000	1	1	1	1	1	1
	Настил з люком MPU L184*	140 007 0000	1	1	1	1	1	1
4	Діагональ MPU L207	136 000 0100	2	4	6	2	4	6
5	Стійка-драбина нижня MP H139	136 001 0000	1	1	1			
6	Стійка-драбина пересувна MP H139	136 002 0000	1	1	1			
7	Стійка-драбина поворотна MP H139	136 002 0001				2	2	2
8	Стяжка MPU L183	136 000 0101	2	2	2	2	2	2
Додаткові елементи								
	Розкос MP H115	136 010 0000			4			4
	Стійка додаткова MPU H100	136 007 0000	1	1	1	1	1	1
	Діагональ MPU L207	136 000 0100	2	2	2	2	2	2


Примітка:***Можлива заміна настилу**

За узгодженням із замовником допускається заміна Настилу MPU L184 на Настил з люком MPU L184

5. Поетапна схема збірки підмості пересувної




Для використання підмості на 4 колесах встановлюємо стійку-драбину поворотну як основний опорний елемент.

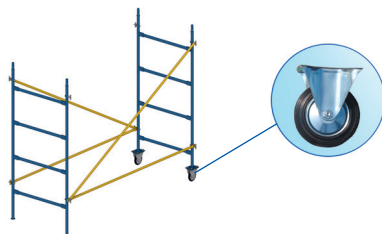

1. Встановлюємо стійку-драбину нижню, стійку-драбину пересувну та фіксуємо стяжками та діагоналями.




Діагоналі і стяжки фіксуються за допомогою болтів M10x55 і гайок-баранчиків M10.

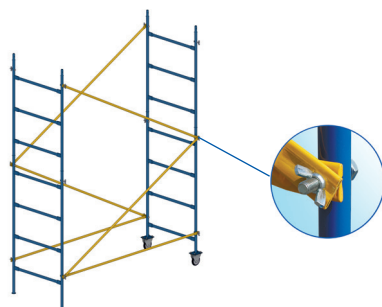


2. Для нарощування висоти додатково встановлюємо стійки-драбини.



Розкоси монтуються до стійок підмостей з чотирьох боків і надають стійкості металоконструкції.

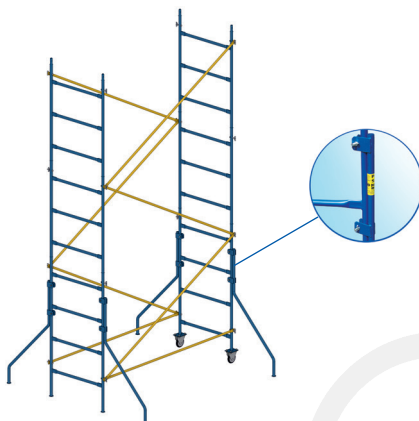


3. При висоті 2,5 м встановлюємо розкоси.

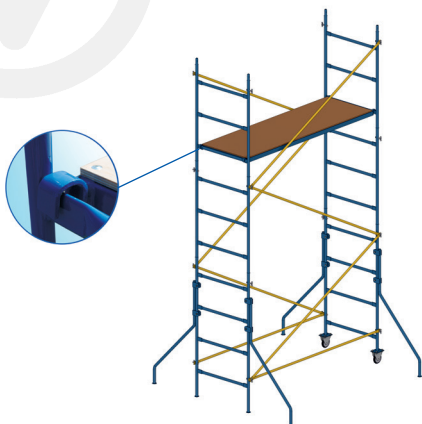

Допускається заміна настилу на настил з люком за вимогою замовника. Люк настилу повинен бути закритий коли він не використовується.

4. Настил вкладаємо на робочий ярус.

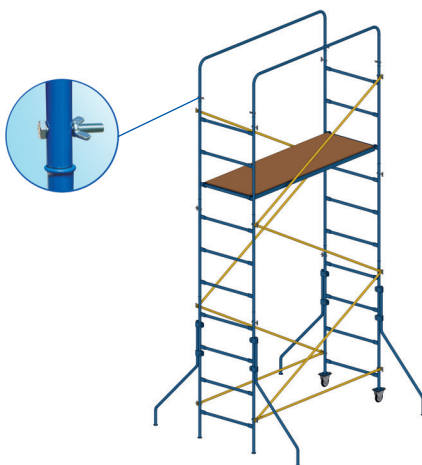

Для запобігання випадкового падіння інструментів, сміття та інших предметів, що використовуються при виконанні робіт, встановлюються поруччя.

5. В стійки-драбини верхнього ярусу встановлюємо поруччя та фіксуємо їх болтами M10x55 і гайками-баранчиками.




Поруччя виконують функцію огорожі на верхньому ярусі підмості.

6. Використання підмості пересувної на сходовому марші




Кріплення коліс виконується болтами M10x35 ДСТУ 1504014-2001 «Болти з шестигранною головкою класу точності В. Конструкція і розміри», гайками M10 ISO 4032-2002 «Гайки шестигранні класу точності В. Конструкція і розміри» по 4 шт. на кожне колесо.

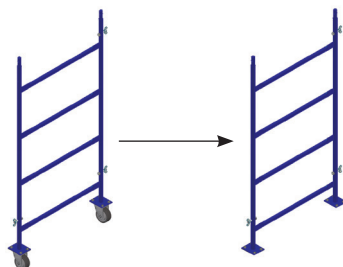

1. Для використання підмостей на сходовому марші демонтуємо колеса стійки-драбини.




Для підмості пересувної Small використовується стійка додаткова MPS H78.

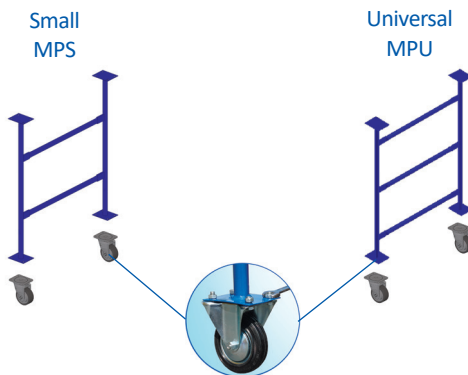

Для підмості пересувної Universal використовується стійка додаткова MPU H100.

2. Монтуємо колеса до стійки додаткової комплектом болтів M8x16 та гайок M10.

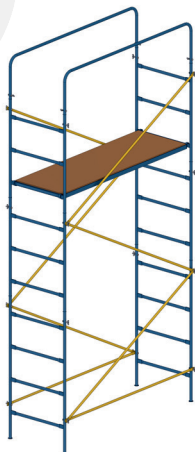


3. Збираємо поетапно конструкцію підмости пересувної відповідно схемі збірки вказаній на с. 14-15.



Згідно схеми монтажу зберіть підмость необхідної висоти: 1,0 м; 1,6 м або 2,5 м.



Сходовий марш дозволяється встановлювати на підмості з висотою робочої зони 3,0 м; 3,6 м та 4,5 м.

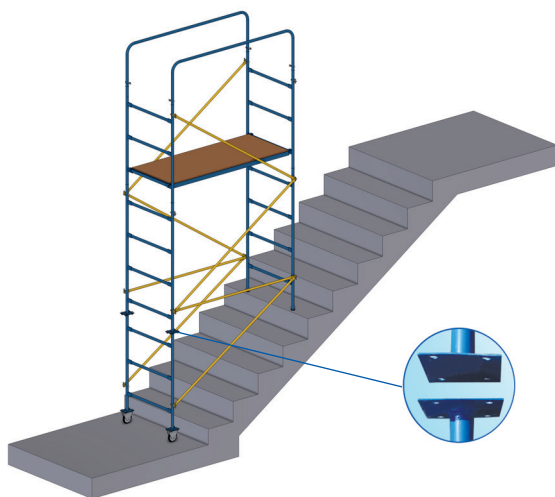

4. Монтуюємо стійку додаткову до опорної стійки зібраної конструкції комплектом болтів M8x16 та гайок M10.



Стійки підмостей пересувних додатково фіксуються діагоналями.



Не допускається нарощувати більш ніж одну додаткову стійку на сходовий марш.



Перед використанням необхідно ознайомитись з інструкцією з монтажу та експлуатації підмостей пересувних.



Працювати з підмостей дозволяється тільки після затвердження акту прийому підмостей в експлуатацію.



Термін експлуатації підмостей складає не менш 6 років.

7. Маркування

Маркування підмостей відповідає вимогам конструкторської документації і ДСТУ Б В.2.8-39:2011 «Засоби підмощування. Загальні технічні умови» (ГОСТ 24258-88, MOD).

Маркувальні таблички розташовані на несучих елементах підмостей.

8. Пакування

Елементи підмостей можуть бути упаковані в пакети або відправлятися без упаковки по ГОСТ 23170-78 «Пакування для виробів машинобудування. Загальні вимоги».

9. Використання за призначенням

9.1 Експлуатаційні обмеження

- При прийманні підмостей в експлуатацію повинно перевірятися:

- відповідність зібраного каркаса підмостей монтажним схемам і правильність монтажу вузлів;
- вертикальність установки стійок – за допомогою виска (кут нахилу повинен бути не більш 30°);
- надійність опорних площадок;
- наявність і надійність поручневої огорожі на робочому ярусі.

- Підмості заввишки до 4 м допускаються до експлуатації тільки після їх приймання виробником робіт і реєстрації в журналі робіт.

- Підмості повинні бути зареєстровані в журналі обліку відповідно до п.6.2 та додатку 3

ДСТУ Б В.2.8-39:2011 «Засоби підмощування. Загальні технічні умови»

(ГОСТ 24258-88, MOD), (додатку 6 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом і пристосуваннями»). Журнал повинен зберігатися на кожному будівельному об'єкті. Реєстраційний номер повинен бути нанесений на видному місці на елемент конструкції підмостей або на прикріпленій до них табличці.

- Підмості оглядаються відповідальним за виконання робіт кожний день перед початком робіт. Періодичні огляди підмостей слід проводити не

рідше одного разу на 10 днів. Результати проведення періодичних оглядів підмостей повинні бути також відображені в журналі відповідно до п.6.3 та додатку 3 ДСТУ Б В.2.8-39:2011 «Засоби підмоцнування. Загальні технічні умови»

(ГОСТ 24258-88, MOD),

(додатку 6 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментом і пристосуваннями»).

- Настили підмостей необхідно періодично під час виконання роботи, а також щоденно після її закінчення очищати від сміття, взимку – від снігу і льоду, а при необхідності-посипати піском.

- Навантаження на настили підмостей в процесі їх експлуатації не повинні перевищувати нормативне поверхнєве навантаження 2000 Н/м² (200 кгс/м²).

9.2 Підготовка підмостей до монтажу/демонтажу

- При виконанні робіт з монтажу/демонтажу підмостей повинен бути виданий наказ про призначення особи, відповідальної за безпечне виконання робіт по даному об'єкту.

- До початку монтажу підмостей відповідальний за виконання робіт повинен:

- ретельно ознайомитися з інструкцією з монтажу та експлуатації;
- провести прийом комплекту підмостей зі складу, при цьому:

- 1) перевірити кожен трубчастий елемент підмостей на відсутність тріщин, вм'ятин, вигинів, несправні елементи відкласти;

- 2) перевірити настили на відсутність зламів.

- До початку робіт з монтажу підмостей необхідно:

- встановити тимчасову огорожу навколо місця виконання робіт і вивісити застережливі знаки;
- провести приймання комплекту підмостей зі складу, доставити до місця установки, розсортувати по елементах.

- Демонтаж підмостей допускається лише після прибирання з настилу залишків матеріалів, інвентарю та інструментів.

- Демонтаж підмостей треба починати з верхнього ярусу в зворотній послідовності монтажу.



Уникайте горизонтальних і вертикальних навантажень, які можуть привести до перекидання робочої платформи.



Дозволяється використовувати тільки неушкоджені оригінальні деталі підмостей пересувних.



При монтажі/демонтажі підмості повинна бути забезпечена знаком з написом «Доступ заборонений» і повинна бути належним чином огорожена за допомогою бар'єрів, які запобігають доступ в небезпечну зону.



Забороняється розхитувати та стрибати на підмості.



Під час переміщення на підмості не повинно бути людей чи незакріплених предметів.



Забороняється збільшувати висоту палуби за допомогою сходів, ящиків та інших предметів.



- Демонтовані елементи перед перевезенням розсортувати по елементам.

10. Технічне обслуговування

10.1 Загальні вказівки

- До роботи із застосуванням підмостей допускаються особи не молодше 18 років, придатні за станом здоров'я до виконання робіт за відповідною професією, які пройшли у встановленому на підприємстві порядку навчання безпечним методам праці, перевірку знань з питань охорони праці, одержали відповідне посвідчення, мають необхідну кваліфікацію та практичні навички роботи із застосуванням підмостей, пройшли інструктаж з охорони праці.
- В процесі виробництва робіт необхідно дотримуватися нормативних вимог по запобіганню порушення технологічної дисципліни, техніки безпеки і пожежної безпеки в будівництві, регламентовані ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення», НПАОП 0.00-171-13 «Правила безопасной работы с инструментом и приспособлениями» і НПАОП 0.00-1.15-07 «Правилами охорони праці під час роботи на висоті».

10.2 Заходи безпеки

- До початку робіт з демонтажу технічний персонал повинен оглянути конструкції, які підлягають розбиранню, ознайомити робітників з можливою небезпекою і дати вказівки щодо послідовності розбирання і заходам безпеки.
- При виконанні робіт на висоті робітники обов'язково повинні бути забезпечені спецодягом, касками і іншими засобами індивідуального захисту.
- Електричні дроти, розташовані ближче 5 м від підмостей, на час їх монтажу/демонтажу необхідно: знеструмити, заземлити або демонтувати.
- При необхідності монтажу підмостей біля гарячих поверхонь або елементів устаткування дерев'яні частини підмостей повинні бути захищені від загорання.

- З метою запобігання сковзанню (скошенню) та порушенню цілісності забороняється вирівнювати конструкцію за допомогою сторонніх предметів.
- З метою збереження цілісності і стійкості забороняється за власною ініціативою виконувати будь-які зміни в каркасі підмості.

10.3 Порядок технічного обслуговування підмостей

- Надійна робота підмостей і захищення їх від передчасного зносу залежить від своєчасного ремонту і усунення виявлених несправностей, а також ретельної підготовки до роботи.

Для цього необхідно:

- витягувати деформовані металеві частини з конструкції і не намагатися їх випрямляти;
- перевіряти стан місць стику, стикувальних і регулювальних елементів, якість зварних швів;
- проводити періодичне фарбування сталевих елементів підмостей.
- При виявленні в підмостях дефектів, споживач протягом 2-х днів з моменту виявлення дефекту повинен повідомити виробнику номер комплекту підмостей, рік випуску, дату початку експлуатації.

11. Зберігання та транспортування

- Елементи підмостей повинні зберігатися в закритих приміщеннях або під навісом на підкладках, що виключають зіткнення з ґрунтом.
- Підмості транспортують і зберігають відповідно до ГОСТ15150-69 «Виконання для різних кліматичних районів» по групі умов зберігань ОЖ 4 (у частині дії кліматичних факторів).
- Транспортування підмостей проводять транспортом будь-якого вигляду, який забезпечує збереження елементів від пошкоджень.
- При транспортуванні і зберіганні контейнери та ящики можуть укладатися один на одного не більше ніж в три яруси.




Робітники, що працюють на підмостях, не повинні тиснути на бічний захист.



Переміщення працівників при монтажі/демонтажі підмостей і під час їх експлуатації повинно відбуватися тільки всередині підмостей.



Монтаж/демонтаж підмостей, а також роботи на підмостях повинні бути припинені при негоді та швидкості вітру 10 м/с і більше.



ПАСПОРТ
на підмості пересувні збірно-розбірні

Small ☐Universal ☐

1. Загальні дані:

Підмості пересувні збірно-розбірні типу ПСП-2000 застосовуються в процесі проведення будівельно-монтажних робіт при зведенні, реконструкції і ремонті будівель і споруд для розміщення робітників і матеріалів безпосередньо в зоні проведення будівельно-монтажних робіт.

Найменування: Підмості пересувні збірно-розбірні марки ПСП-2000 - ____

Організація-розробник: ТОВ «Завод «Павлоградспецмаш»

Шифр проекту: ПСП-2000.00.000

Підприємство-виробник:

ТОВ «Завод «Павлоградспецмаш» м. Павлоград, вул.Терьошкіна, 9/3

Заводський номер № _____

Дата виготовлення: _____ 20__ р.

Температура навколишнього середовища, що допускається, °С

(мінімальна і максимальна): -40 ÷ +40

Нормативне навантаження, Н (кгс): 2000 (200)

2. Гарантійні зобов'язання:

1) Підприємство-виробник гарантує відповідність підмостей пересувних марки ПСП-2000 - ____ вимогам технічної документації.

2) Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців з дня продажу, за умови дотримання споживачем правил експлуатації, транспортування і зберігання, встановлених ДСТУ Б В.2.8-39:2011 «Засоби підмощування. Загальні технічні умови» (ГОСТ 24258-88, MOD) і інструкції з монтажу та експлуатації.

3. Дані про матеріал несучих елементів:

Елементи конструкції	Матеріал	Марка матеріалу
Несучі елементи – труби за ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8639-82	Сталь	Ст3пс ГОСТ 380-2005 (ДСТУ 2651:2005)
Настил	Фанера	ФК ІІ/ІV Е1НШ ГОСТ 3916.1-96

4. Виробник засвідчує наступне:

1) Підмості пересувні збірно-розбірні марки ПСП-2000 - ____ відповідають робочим кресленням.

2) Проведені випробування статичним навантаженням 250 кгс/м2. Тривалість випробувань – 15 хвилин.

3) Підмості пересувні марки ПСП-2000 - ____ визнані придатними до роботи.

Виробник залишає за собою право без повідомлення споживача вносити зміни в конструкцію виробу для поліпшення технологічних і експлуатаційних параметрів, вид виробу може дещо відрізнятися.

Дата відвантаження «____» _____ 20__ р.

М.П.

Дана продукція не може бути повністю або частково відтворена і поширена без дозволу ТОВ "ЛИС-ІНДАСТРІЗ" і ТОВ «Завод «Павлоградспецмаш»

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ
ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ»

СЕРТИФІКАТ
на систему управління якістю

Зареєстрований у Реєстрі
Органу з сертифікації
«22» жовтня 2020 р.
№ 8018/СТУ.156-20
Дійсний до
«21» жовтня 2023 р.

Цим сертифікатом посвідчується, що система управління якістю стосовно
Виробництва будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій, код КВЕД
25.11, наприклад: галузі економіки № 17 - Виробництво металу та виробів з нього,
які виробляються


ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Захід «Павлоградсталь»»,
Україна, 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терешківка, 9/3,
код ЄДРПОУ 20303352,

згідно з чинними в Україні нормативними документами відповідальності згідно з
ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління
якістю. Вимоги»

Контроль відповідності сертифікаційної системи управління якістю вимогам зазначеного регламенту здійснюється шляхом наглядного аудиту, періодичності і процедури якого регламентовані правилами.

Сертифікат видає Органу з сертифікації ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», м. Київ, вул. Кличківська, 9/а, кім. 309, код ЄДРПОУ 34932219 (Агенство про акредитацію НААУ від 03.06.2020 р. №80400) на підставі результатів перевірки та оцінки системи управління якістю.

Заступник керівника органу з сертифікації:  **Р.В. Горлов**
Членство сертифіката можна перевірити в Реєстрі Органу з сертифікації за тел. (057) 743-08-67



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA.054.VO.00199-21**
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з **10 червня 2021 до 09 червня 2022**
Окремі відомості:

Предмет **Відповідність** **Відповідність пересувні зброї-розбійні типу ПСП** **№ 047/002/17/002**
25.11.21
№ 047/002/17/002

Відповідає вимогам **ДСТУ 8 828-45:2011 «Відповідність пересувні зброї-розбійні.**
Технічні умови, ч.1.3.1-1.3.5

Виробник продукції **ТОВ «Захід «Павлоградсталь»», 51402, Дніпропетровська обл., м. Павлоград,**
вул. Терешківка, буд. 9/3, код ЄДРПОУ 20303352

Сертифікат видає **ТОВ «Захід «Павлоградсталь»», 51402, Дніпропетровська обл., м. Павлоград,**
вул. Терешківка, буд. 9/3, код ЄДРПОУ 20303352

Заставлена інформація **Відповідність пересувні зброї-розбійні типу ПСП, що виготовляються серійно, з**
10.06.2021 р. по 09.06.2022 р., технічний нагляд один раз в період дії сертифікату
відповідності.
Добровільна сертифікація.

Сертифікат видає органу з сертифікації **ОС приватної підприємства «ТТА-ЮНІ», адрес:**
Україна, 0108, м. Київ, вул. Мандаринська, 13/2
т. (044) 732-00-01

На місцях **Протокол сертифікаційного випробування № УРС 348/ВР/5-21 від 10.06.2021р., ВП ПП «Кирило-**
вогост», адреса: 49100, м. Дніпро, вул. Мандаринська, 136/2. Акт обстеження виробництва від
01.06.2021р.

Керівник органу з сертифікації **О.А. Чорноморець**
Розробник органу з сертифікації **О.А. Чорноморець**
Членство сертифіката можна перевірити в Реєстрі Органу з сертифікації за тел. (057) 743-08-67





ТОВ «Завод «Павлоградспецмаш»
вул. Терьошкіна 9/3, м. Павлоград

тел: +38 0563 20-93-84
+38 095 920-28-13

e-mail: info@lesa.com.ua
www.lesa.com.ua

