



ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Чайник електричний

CAMRY


Модель: CR-1265



Перш ніж користуватись пристроєм, уважно прочитайте цю інструкцію, та збережіть її для подальшого використання.


КОНСТРУКЦІЯ

- 1 - Корпус
- 2 - Вимикач УВІМК./ВИМК.
- 3 - Індикатор
- 4 - Кнопка розблокування кришки
- 5 - Кришка
- 6 - Ручка

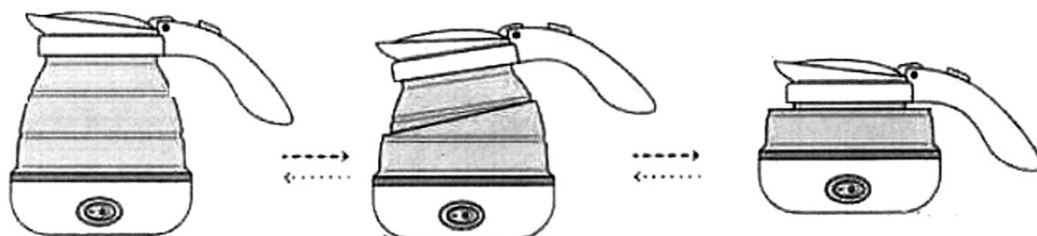

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1. Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію.
2. Будь ласка, зберігайте інструкцію з експлуатації, гарантійний талон, товарний чек і, якщо можливо, картонне упакування.
3. Використовуйте прилад лише за призначенням.
4. Чайник призначений виключно для кип'ятіння води. Не використовуйте його для підігрівання супу чи інших рідин, а також продуктів у банках, пляшках та консервах. Кипляча вода може спричинити важкі опіки. Будьте обережні, коли у чайнику гаряча вода.
5. Цей прилад призначений виключно для приватного, а не для комерційного використання.
6. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені використанням приладу не за призначенням або неправильним його обслуговуванням.
7. Перед використанням приладу перевірте, чи напруга мережі відповідає напрузі, вказаній на табличці з технічними характеристиками. Напруга живлення приладу 220-240 В, ~ 50/60 Гц. З міркувань безпеки не варто підключати кілька пристроїв до однієї розетки.
8. Вимикайте чайник і виймайте вилку з розетки, коли чайник не використовується. Коли ви від'єднуєте шнур живлення з розетки, тримайтеся за вилку, а не за кабель.
9. Не залишайте працюючий прилад без нагляду.
10. Зберігайте прилад та шнур живлення у недоступному для дітей віком до 8 років місці.
11. Не залишайте дітей, що знаходяться поряд з чайником без нагляду.
12. Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу та якщо вони розуміють небезпеку, пов'язану з цим. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми, якщо вони молодші 8 років і не перебувають під наглядом..
13. Приладом можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з браком досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язану з цим небезпеку.
14. Діти не повинні гратися з пристроєм.
15. Регулярно перевіряйте чайник і шнур живлення на наявність пошкоджень. Слідкуйте, чи правильно працює чайник. У разі пошкодження будь-якого роду або якщо чайник не працює належним чином, припиніть його використання та негайно відключіть від мережі.
16. Не намагайтеся ремонтувати чайник самостійно, лише уповноважений та кваліфікований персонал може ремонтувати цей прилад.
17. Тримайте чайник і шнур живлення подалі від джерел тепла, прямих сонячних променів, вологи тощо.
18. Не використовуйте прилад поблизу нагрівальних приладів та приладів для приготування їжі: кухонна плита, обігрівач тощо.
19. Слідкуйте, щоб кабель живлення не перегинався, не торкався гострих країв чи гарячих поверхонь.
20. Не використовуйте прилад поблизу легкозаймистих речовин.
21. Використовуйте тільки оригінальні аксесуари, не підключайте несумісні прилади.
22. Не використовуйте чайник поза приміщенням.
23. Слідкуйте, щоб дно та зовнішня сторона чайника були завжди сухими.
24. За жодних обставин чайник, кабель живлення не можна занурювати у воду чи будь-яку іншу рідину. Не беріть чайник вологими руками. Якщо чайник ззовні мокрий не вмикайте його у розетку.
25. Чайник можна використовувати лише з підставкою, що входить до комплекту постачання.
26. Якщо шнур живлення пошкоджений, його має замінити виробник, його сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
27. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** якщо чайник переповнений, окріп може виплеснутися.
28. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не можна відкривати кришку чайника під час кип'ятіння або одразу після закипання води - пара може спричинити опіки.
29. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** НЕ торкайтеся чайника зразу після кип'ятіння.
30. **УВАГА:** Перед підніманням чайника з підставки, необхідно переконатися, що чайник вимкнений.
31. Цей прилад призначений для використання в домашньому господарстві: кухонні зони персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах; фермерські будинки; клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях тощо.

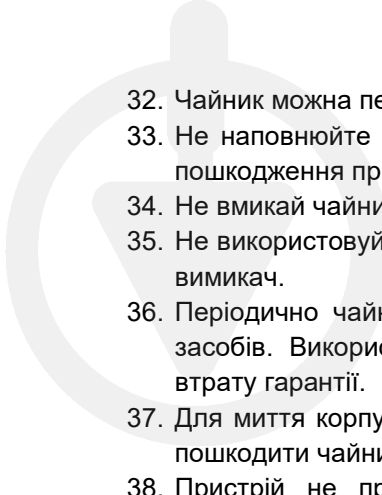- 
32. Чайник можна переносити, лише тримаючи його за ручку.
 33. Не наповнюйте чайник вище рівня MAX або нижче MIN, тому що це може спричинити опік або пошкодження приладу
 34. Не вмикай чайник без води, оскільки це може спричинити його пошкодження.
 35. Не використовуй чайник без фільтра або з відкритою кришкою, оскільки не спрацює автоматичний вимикач.
 36. Періодично чайник повинен очищуватися від накипу із використанням призначених для цього засобів. Використання чайника, дно якого вкрите накипом, спричинить його пошкодження та втрату гарантії.
 37. Для миття корпусу чайника не потрібно використовувати агресивних миючих засобів, які можуть пошкодити чайник або усунути нанесенні позначення.
 38. Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів або системи дистанційного керування.
 39. Не можна мити підставку чайника безпосередньо у воді, дозволяється лише витирати її сухою ганчіркою.
 40. Діти віком від 3 до 8 років можуть вмикати та вимикати пристрій лише тоді, коли він знаходиться в своєму нормальному робочому положенні, діти знаходяться під контролем або були проінструктовані щодо безпечного використання та зрозуміли загрозу, яка може виникнути. Діти від 3 до 8 років не можуть підключати, обслуговувати, чистити або ремонтувати прилад.

ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням

Щоб видалити можливий заводський запах, необхідно кілька разів закип'ятити в чайнику воду. Для цього тричі наповніть чайник водою до рівня Max, закип'ятіть та вилийте воду.

1. Наповніть чайник водою та перевірте чи нагрівач був повністю покритий водою.
2. Поставте підставу на стабільній, плоскій та стійкій до нагрівання поверхні.
3. Під'єднайте вилку кабелю живлення до розетки 220-240V ~50/60Hz та натисніть вмикач. Загориться контрольна лампа.
4. Після того як вода закипить, необхідно перевести вимикач (2) з положення "1" в положення "0".
5. Перш ніж підняти чайник, переконайтеся, що чайник вимкнено.
6. Якщо хочете виключити чайник перед тим, як закипить вода, натисніть вимикач. Контрольна лампа згасне.
7. Під час кип'ятіння кришка повинна бути закрита. Лише тоді спрацює автоматичний вимикач.
8. Чайник можна знову включити через 2 хвилини після останнього використання.
9. Вмикання порожнього чайника або заповненого недостатньою кількістю води, спричинить автоматичне вимкнення пристрою. В такому випадку треба зачекати кілька хвилин. Необхідно налити необхідну кількість води та знову включити чайник.
10. Не залишайте включеного чайника без нагляду. Завжди відключайте прилад від мережі.
11. Чайник є електричним приладом, не призначеним для зберігання води або будь-яких інших рідин. Після кип'ятіння води необхідно її відразу перелити до іншої посудини. Вода після кип'ятіння в чайнику не може в ньому залишатися більше 10 хвилин. Перед кожним використанням, наповнюйте чайник свіжою водою вище рівня мінімум та нижче рівня максимум.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА! Завжди виймайте вилку з розетки перед очищенням чайника.

Зовнішню поверхню чайника при необхідності очищайте злегка вологою ганчіркою без добавок. Фільтр можна зняти для очищення.

Видалення накипу з чайника

Регулярне усунення накипу подовжить термін служби чайника. За нормального використання (до 5 разів на день) рекомендується видаляти накип з такою частотою:

Кожні 3 місяці, якщо у Вас м'яка вода (до 18 dH).

Щомісяця, якщо у Вас жорстка вода (понад 18 dH).

1. Налийте у чайник три чверті води від повного об'єму і доведіть її до кипіння.
2. Коли чайник вимкнеться, додайте прозорого оцту (8% оцтової кислоти) до максимального рівня.
3. Залишіть розчин у чайнику на ніч.
4. Злийте воду з чайника і ретельно помийте його зсередини.
5. Залийте у чайник чисту воду і прокип'ятіть.
6. Вилийте воду з чайника і сполосніть чистою водою. Якщо накип у чайнику залишився, повторіть процедуру.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Ємність max: 0,5 л

Напруга: 220-240 В ~50/60 Гц

Потужність: 750 Вт

УТИЛІЗАЦІЯ



Знак на приладі або на його упакованні означає, що прилад не можна викидати разом з побутовими відходами. Натомість, прилад потребує утилізації у відповідному центрі переробки електронного та електричного обладнання. Правильно утилізуючи цей прилад, ви запобігаєте негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей. Для отримання більш детальної інформації про утилізацію цього приладу, будь ласка, зв'яжіться з місцевими органами, службою утилізації побутових відходів або до магазину, де ви придбали прилад.

