

HausMark®

Because you love your home

UA

Інструкція з експлуатації



HausMark®
Because you love your home

Digital One™

КОНТАКТНИЙ ГРИЛЬ

• HCG-2017A

2200Вт

ЗМІСТ

Призначення приладу	3
Заходи безпеки	3
Опис приладу	6
Експлуатація	6
Підготовка приладу до використання	8
Використання приладу.....	9
Помилки при використанні та способи їх усунення	10
Догляд за приладом	11
Технічне обслуговування пристрою.....	11
Умови транспортування і зберігання	11
Правила утилізації	12
Технічні характеристики	12
Інформація про виробника.....	12

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИЛАДУ

Гриль контактний (притискний) - електричний прилад невеликого розміру, призначений для розігріву та обсмажування м'яса, овочів, риби й інших смачних та корисних страв. Використання приладу дає змогу швидко приготувати гарячі бутерброди, сандвічі з різною начинкою, овочі-гриль, тости, мисливські ковбаски.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ


- ◆ Прилад призначений для використання лише в побутових цілях для приготування їжі в домашніх умовах. Якщо прилад використовується у будь-яких інших цілях, тобто не за призначенням (професійне або комерційне використання, великі обсяги робіт тощо) або неправильно, виробник не несе жодної відповідальності за спричинені збитки, а прилад автоматично вважається негарантійним.
- ◆ Перед увімкненням переконайтесь, що напруга електричної мережі відповідає напрузі, зазначеній на корпусі пристрою.
- ◆ Не використовуйте прилад за межами приміщення.
- ◆ Використовуйте прилад лише в горизонтальному положенні.
- ◆ Не встановлюйте прилад у приміщенні з підвищеною вологістю (напр. у ванній кімнаті) або в безпосередній близькості до води, у приміщеннях із підвищеною температурою, високим пароутворенням, у місцях, де використовуються газові печі.
- ◆ Не опускайте прилад у воду, чи будь-які інші рідини. Не розміщуйте прилад поблизу води, щоб вода не потрапила всередину.
- ◆ Не використовуйте прилад у приміщенні, де зберігаються кислоти, спиртовмісні або масляні рідини.
- ◆ Не розпилуйте аерозолі поблизу приладу.
- ◆ Не використовуйте прилад, якщо в повітрі містяться легкозаймисті пари: спирт, бензин, інсектициди тощо.
- ◆ Не використовуйте прилад у запиленому середовищі або якщо в повітрі підвищена концентрація будь-якої речовини, що не входить до нормального складу повітря.
- ◆ З метою уникнення небезпеки не встановлюйте прилад:
 - на м'яких, нерівних поверхнях;
 - на сталевій поверхні чи сталевому столі;
 - на поверхнях із матеріалу, що легко деформується;
 - впритул до стіни;
 - під кухонними шафами або полицями;
 - на краю робочої поверхні;

- поруч із фіранками (шторами) або легкозаймистими матеріалами;
 - на пластмасових поверхнях;
 - безпосередньо під розеткою живлення;
 - у безпосередній близькості до опалювальних пристройів.
- ◆ Потрібно поставити термостійкий матеріал (керамічна плитка тощо) під прилад під час використання або поставити прилад на термостійкій поверхні, щоб уникнути можливого зайнання.
- ◆ Не використовуйте прилад у безпосередній близькості до інших предметів, щоб запобігти короткому замиканню або пожежі.
- ◆ З метою забезпечення вентиляції потрібно прилад встановлювати так, щоб по периметру залишалося не менше 10 см вільного простору.
- ◆ У жодному разі не накривайте прилад, що працює!
- ◆ Негайно від'єднайте прилад від мережі електроживлення, якщо він пошкоджений.
- ◆ Не залишайте працюючий прилад без нагляду.
- ◆ Не торкайтесь до приладу, коли стоїте босоніж. Не торкайтесь приладу вологими руками.
- ◆ Ніколи не виймайте вилку з розетки, тримаючи її за провід.
- ◆ Щоб уникнути загорання, не розміщуйте провід електроживлення під килимовим покриттям, поруч із гарячими плитами, радіаторами, обігрівачами та іншими джерелами тепла.
- ◆ Переконайтесь, що шнур електроживлення не підлягає впливу гарячих або гострих предметів.
- ◆ Заборонено загинати, тягнути шнур електроживлення, оскільки це може його пошкодити. Пошкоджений шнур повинен замінити тільки спеціаліст.
- ◆ Використовуйте подовжувач, щоб збільшити відстань розташування приладу від розетки, але площа поперечного перерізу шнура подовжувача має бути такою самою або більшою, ніж площа поперечного перерізу шнура електроживлення приладу.
- ◆ Довжина шнура електроживлення повинна бути дібрана так, щоб уникнути його переплітання чи вимкнення з мережі електроживлення.
- ◆ З метою уникнення небезпеки не під'єднуйте прилад до мережі електроживлення, використовуючи інші пристрої, такі як таймери або програматори вмикання/вимикання, розетки з дистанційним управлінням, якщо такі пристрої не розраховані на відповідне навантаження.
- ◆ Заборонено використовувати прилад, якщо шнур

електроживлення чи вилку пошкоджено. Зверніться до фахівця для їх заміни.


- ◆ Для додаткового захисту рекомендується встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ). Зверніться до кваліфікованого фахівця.
- ◆ Не замінюйте шнур електроживлення чи вилку самостійно. Якщо вилка не підходить до Вашої розетки, зверніться до фахівця.
- ◆ Не використовуйте прилад, якщо він несправний, відсутні деякі його деталі, ви його впустили або пошкодили.
- ◆ Не вносьте самостійно зміни в механізм приладу, це приведе до втрати гарантії.
- ◆ Не використовуйте деталі, які не входять до комплекту поставки.
- ◆ Будь-яке помилкове під'єднання позбавляє вас права на гарантійне обслуговування. Не перекручуйте мережевий шнур і не намотуйте його навколо корпусу приладу.
- ◆ Прилад заборонено використовувати особам зі зниженими фізичними, чуттєвими, психічними здатностями та особам із недостатніми знаннями чи досвідом. Особа, відповідальна за безпеку, має наглядати за ними та провести інструктаж щодо використання.
- ◆ Слідкуйте за правильністю користування приладом та його використанням за призначенням, щоб запобігти його поломці, короткому замиканню, пожежі, ураженню електричним струмом. Увага! Цей прилад — не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися з ним. Діти не усвідомлюють небезпеки, пов'язаної з використанням електроприладів, тому не залишайте дітей без нагляду.
- ◆ Зберігайте прилад у місці, недоступному для дітей.
- ◆ Особам, не ознайомленим з інструкцією, а також особам, які перебувають під впливом дії медичних препаратів, алкоголю чи наркотиків, заборонено використовувати прилад.
- ◆ Технічне обслуговування приладу повинні виконувати фахівці. Не намагайтесь самостійно ремонтувати електричні або механічні вузли приладу. Використання приладу після неправильного ремонту може стати небезпечним для його користувачів.
- ◆ Вимикайте прилад із мережі електроживлення перед його очищеннем, перенесенням в інше місце, ремонтом та після його використання.
- ◆ Якщо Ви не плануєте використовувати прилад тривалий час, обов'язково від'єднайте його від електричної мережі.
- ◆ Ця інструкція не охоплює всіх можливих ситуацій, що можуть виникнути під час експлуатації, технічного обслуговування, зберігання або транспортування приладу. Як і у випадку з будь-якою іншою електричною побутовою технікою, використовуйте всі загальні знання щодо використання та обслуговування.

ОПИС ПРИЛАДУ

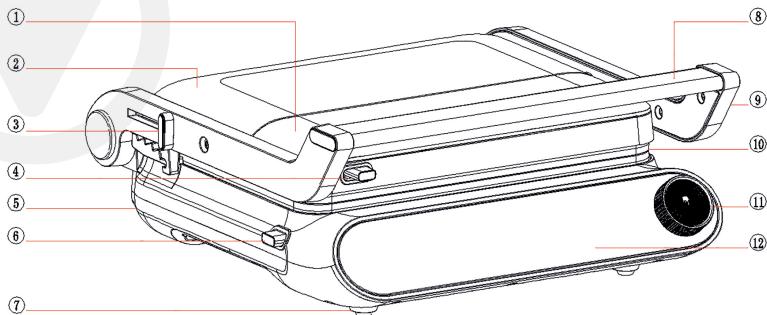

1. Декоративна накладка верхньої кришки
2. Верхня кришка
3. Кнопка відкривання на 180 градусів
4. Кнопка розблокування верхньої пластини
5. Корпус нижньої пластини
6. Кнопка розблокування нижньої пластини
7. Ніжки
8. Ручка
9. Алюмінієва основа ручки
10. Пластини
11. Поворотна ручка
12. Панель керування

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

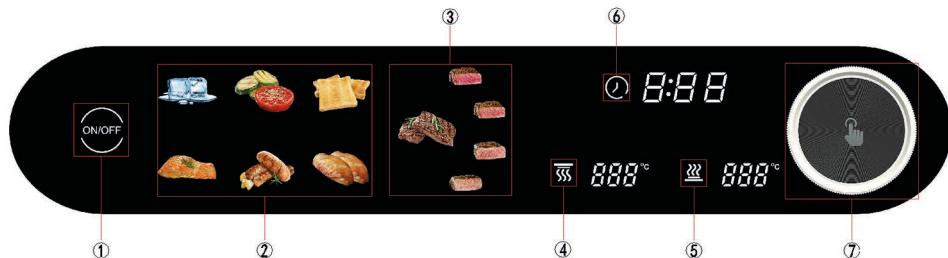

1. Кнопка Увімкнення/Вимкнення:

Натисніть, щоб увімкнути живлення або натисніть утримуючи, щоб вимкнути. В режимі очікування світловий індикатор повільно бліматиме, а у робочому стані індикатор горітиме постійно.

2. КНОПКА МЕНЮ:

Утримуйте кнопку, щоб вибрати потрібну програму. Після ввімкнення приладу індикатори постійно світяться.

Індикатор вибраної програми буде блимати, при цьому інші піктограмми будуть постійно світитися.

3. КНОПКА "СТЕЙК":

Утримуйте кнопку для вибору програми або виходу з неї. Після ввімкнення приладу індикатор програми постійно світиться та блимає, коли прилад в робочому стані. Натискайте безперервно, щоб вибрати ступінь готовності стейка (ви також можете вибрати ступінь готовності за допомогою поворотної ручки).

4. КНОПКА НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ВЕРХНЬОЇ ПЛАСТИНИ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ:

При натисканні цієї кнопки символи починають блимати. Використовуйте поворотну ручку, щоб встановити температуру приготування. Білий індикатор світиться постійно після ввімкнення/червоний блимає під час нагрівання/статичний червоний горить за постійної температури.

5. КНОПКА НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ НИЖНЬОЇ ПЛАСТИНИ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ:

При натисканні цієї кнопки символи починають блимати. Використовуйте поворотну ручку, щоб встановити температуру приготування. Білий індикатор світиться постійно після ввімкнення/червоний блимає під час нагрівання/статичний червоний горить за постійної температури.


6. КНОПКА НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ:

При натисканні цієї кнопки символи починають блимати. Використовуйте поворотну ручку, щоб встановити час приготування. Білий індикатор світиться постійно після ввімкнення/зелений світиться в робочому стані.

7. РУЧКА НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І КНОПКА ЗАПУСКУ НАГРІВУ:

Вибрали відповідну програму, поверніть ручку ліворуч або праворуч, щоб збільшити або зменшити показники параметрів. Одниция зміни температури становить 5°C, а діапазон ефективних значень автоматичного циклу становить 90-230°C. Одниция зміни часу становить 1 хвилину, а діапазон часу автоматичного циклу - від 1 хвилини до 4 годин. Щоб почати нагрівання, натисніть кнопку по середині поворотної ручки.

ПРОГРАМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕЖИМУ:

Програми	Час (хв.)	Темп. (°C)	Програми	Час (хв.)	Темп. (°C)		
	Розмо-розка	40	50		Стейк		
	Овочі	10	160		Нижче середнього	3	230
	Хліб	7	210		Середньої прожа-реності	5	230
	Стейк	8	230		Вище се-реднього	7	230
	Сосиски	7	230		Повної прожа-реності	10	230
	Курячі крильця	8	230				

- ♦ Якщо прилад увімкнено, і жодна автопрограма не активована - всі індикатори постійно горітимуть.
- ♦ Для активації обраної вами автопрограми, натисніть та утримуйте кнопку меню. Світловий індикатор автопрограми блимматиме.
- ♦ Під час активованої автопрограми, ви можете регулювати час та/або температуру за вашим бажанням.
- ♦ Якщо ви хочете припинити роботу автопрограми, натисніть та утримуйте кнопку запуску.

ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО ВИКОРИСТАННЯ

- ♦ Уважно прочитайте всі інструкції та збережіть їх для подальшого використання.
- ♦ Звільніть прилад від упаковки.
- ♦ Очистіть варильні пластини, протерши їх губкою або ганчіркою змоченою в теплій воді.
- ♦ НЕ ЗАНУРЮЙТЕ ПРИСТРІЙ У ВОДУ ТА УНИКАЙТЕ ПОТРАПЛЯННЯ ВОДИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ВАРИЛЬНІ ПОВЕРХНІ.**
- ♦ Висушіть вологі поверхні тканиною або паперовим рушником.
- ♦ Для досягнення найкращих результатів, злегка змастіть пластини невеликою кількістю олії або кулінарного спрею.

- ♦ **Примітка:** Коли ваш гриль нагрівається вперше, він може виділяти легкий дим або запах. Це є нормальним для багатьох нагрівальних приладів і не впливає на безпеку вашого приладу.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

- ♦ Під'єднайте вилку шнура живлення до розетки. Після короткого звукового сигналу, кнопка живлення почне повільно блимати.
- ♦ Якщо ви обрали ручний режим, встановіть температуру для попереднього прогріву.
- ♦ Після завершення попереднього нагрівання пролунає звуковий сигнал. Натисніть на кнопку живлення, щоб зупинити його.
- ♦ Відкрийте гриль, покладіть бутерброд, м'ясо або інші продукти на нижню плиту.
- ♦ Закрійте гриль. Ви можете регулювати температуру та/або час відповідно до своїх уподобань.

Примітка:

1. Бажану температуру можна встановлювати від 90°C до 230°C.
 2. Спочатку спробуйте встановити максимальне значення для попереднього розігріву. Пізніше ви можете відрегулювати температуру на нижчу, відповідно до ваших уподобань.
- ♦ Якщо выбрано один з автоматичних режимів, на панелі керування відобразиться відповідний час і температура. Звуковий сигнал пролунає після попереднього нагрівання.
 - ♦ Відкрийте гриль, покладіть бутерброд, м'ясо або інші продукти на нижню плиту.
 - ♦ Закрійте решітку. Натисніть на кнопку живлення. Почнеться зворотний відлік часу приготування.
 - ♦ Після закінчення зворотного відліку, пролунає 5 звукових сигналів, щоб повідомити користувачеві, що приготування завершено.

Примітка:

1. Відповідно до особистого смаку, ви можете збільшувати або зменшувати час та/або температуру, коли використовуєте автоматичний режим.
2. Коли їжа приготується, відкрийте кришку за допомогою ручки. Вийміть продукти пластиковою лопаткою.
3. Після того, як ви закінчите готовити, від'єднайте вилку від розетки та залиште пристрій відкритим, щоб він охолов.

Примітка:

1. Звертайте увагу на ризик опіків шкіри, коли кладете їжу після попереднього розігріву.
2. Ніколи не використовуйте металевий ніж або гострі предмети, оскільки вони можуть пошкодити антипригарне покриття плит.



Цей символ означає:

УВАГА! Гаряча поверхня

ПОМИЛКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Проблема	Причина	Спосіб вирішення
Страва не приготувалася до кінця	Відкривання приладу в процесі приготування	У процесі приготування намагайтесь не відкривати кришку приладу раніше
	Продукт поміщено на холодну панель	Викладайте продукт на розігріту панель
	Недостатній час приготування	Збільшіть час приготування
Страва пригорає	Продукт слід готовувати з використанням олії	Змастіть розігріту панель маслом
	Страва готовується дуже довго	Скоротіть час приготування
Продукт пересихає	Страва готовується дуже довго	Скоротіть час приготування
Продукт прилипає	Триває приготування без олії	Змастіть панель маслом або скоротіть час приготування

КОДИ ПОМИЛОК

Відображення	Причина	Рішення
E00	Обрив електричного ланцюга	Зверніться до сервісного центру
ELL	Коротке замикання	Зверніться до сервісного центру
EHH	Спрацював захист від перегріву	Вимкніть живлення та дайте пристрою повністю охолонути, а потім перезапустіть його

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Від'єднайте пристрій від мережі.

Дайте приладу повністю охолонути, для цього рекомендується відкрити верхню кришку.

Зніміть пластини, протріть антипригарну поверхню вологою тканиною, використовуючи м'який мийний засіб, а потім змийте та витріть насуcho. Не використовуйте для чищення пластин і корпусу абразивні речовини або металеві губки, оскільки ними можна пошкодити антипригарну поверхню форм або лакофарбове покриття корпусу.

Для стійких плям використовуйте паперовий рушник, змочений у рослинній олії.

Увага! Під час приготування страв не використовуйте алюмінієву фольгу, паперову упаковку або інші предмети, оскільки вони можуть стати причиною виникнення пожежі.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ

У разі поломки або пошкодження не намагайтесь ремонтувати пристрій самостійно. Зверніться в спеціалізовану майстерню чи до фахівця. Некваліфікований ремонт може спричинити виникнення серйозної небезпеки. Усі роботи мають проводитися, коли пристрій від'єднано від мережі електроживлення.

УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Прилади в упаковці виробника можуть транспортуватися всіма видами критих транспортних засобів при температурі від -20 до +40° С і відносній вологості повітря не більше 80 %, з виключенням ударів і переміщень всередині транспортного засобу.

Прилади повинні зберігатися в упаковці виробника в сухих опалюваних приміщеннях при температурі навколошнього середовища від +5 до +40°C і відносній вологості повітря не більше 80 %.

Не допускається зберігання приладів у приміщеннях разом із рідинами або речовинами, пари яких можуть викликати корозію елементів конструкції та ушкодження ізоляції провідників.

ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ

Прилад не містить матеріалів, що вимагають спеціальних технологій утилізації.

Під час виведення з експлуатації прилад підлягає розбиранню з подальшим сортуванням лому по групах на кольорові, чорні метали й неметали та їх утилізації згідно з нормами, правилами та способами, що діють у місці утилізації. Виріб не містить дорогоцінних металів.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення: 220 - 240 V (В) ~

Частота мережі: 50 -60 Hz (Гц)

Споживана потужність: 2200 W (Вт)

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Ступінь захисту оболонки: IPX0

Колір корпусу відповідає кольору пристрою, що зображений на упаковці.

Комплектація: гриль, пластини з антипригарним покриттям, інструкція, гарантійний талон.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРОБНИКА

Виробник: Нінгбо Орхід Електрік Еплаенс Мануфактурінг КО., ЛТД. Адреса: вулиця № 1188 Чжоусі, містечко Чжоусян, місто Цисі Нінгбо, Чжецзян, Китай. Імпортер (приймає претензії від споживача): ТОВ «ЮК ДИСТРИБЮШН», вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, Україна, 04112.

Рекомендується зберігати в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Не потребує спеціальних умов зберігання. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Декларацію запитуйте у продавця. Умови гарантії та гарантійний термін дивіться у гарантійному талоні. Срок служби - 3 роки. З питань щодо сервісного обслуговування звертайтесь за телефоном гарячої лінії в Україні 0 (800) 501 643 (дзвінки безкоштовні з усіх телефонів України).