

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Інфрачервоний газовий обігрівач MS 4200/MS 4200 X



Технічні характеристики:

Розміри,см	43х39х79,5 (ДхШхВ)
Вага(нетто/брутто),кг	11,9/12,6
Подача тепла	Мінімальна 1,4 кВт Середня 2,8 кВт Максимальна 4,2 кВт
Витрати газу (для пропану/бутану)	Мінімальна 104 г/год Середня 207 г/год Максимальна 310 г/год
Система запалу	П'єзо
Тип газового балону	Пропан/бутан 27 л
Потужність вентилятора,Вт	20
Розміри коробки,см	46х41,5х82 (ДхШхВ)

Будь ласка, прочитайте це спочатку!

Дорогий клієнт ;

З цим пристроєм ви вибрали пристрій передової технології та високої якості.

Цей агрегат виготовлений на сучасних підприємствах, що відповідають екологічним стандартам

Ця інструкція є частиною обладнання

Ця інструкція допоможе вам швидко та безпечно керувати пристроєм.

- Під час доставки переконайтеся, що пристрій не пошкоджено. Якщо ви помітили будь-які пошкодження під час транспортування, будь ласка, негайно зв'яжіться з торговою точкою та не вводьте пристрій в експлуатацію!
- Перш ніж підключити та почати використовувати пристрій, будь ласка, прочитайте цю інструкцію та всі документи, що додаються. Будь ласка, зверніть увагу на інструкції з безпеки
- Зберігайте всі документи, щоб пізніше можна було знову звернутися до інформації. Будь ласка, збережіть свою квитанцію для будь-яких можливих випадків гарантії.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ:

1 - Скраплений газ насправді є газом без запаху , але у разі витоку він відчувається .

2 - При виявленні витоку;

- Не вмикайте електричні машини. Не вмикайте світло.
- Вимкніть обігрівач за допомогою регулятора на газовому балоні.



- Вийміть газовий балон, від'єднавши його від обігрівача.
- Провітрюйте приміщення з запахом газу.
- Перевірте систему газопостачання та регулятор на герметичність за допомогою мильної води. За необхідності відремонтуйте прилад перед використанням. (Див.: «Тестування витоків»)

3 - Переконайтеся, що шланги до та від газового балона та газові з'єднання не можуть бути пошкоджені під час використання.

4 - Ніколи не використовуйте пошкоджені або іржаві газові балони або вентиля.

5 - Обігрівач може сильно нагріватися під час використання, тому його не можна використовувати поблизу легкозаймистих матеріалів, зокрема штор, одягу та меблів.

Ніколи не тримайте легкозаймисті матеріали поблизу або на обігрівачі.

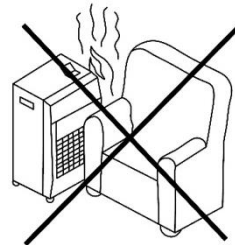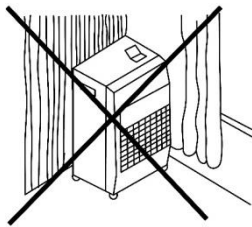

Важливо!

Будь ласка, прочитайте це спочатку!

6. Нічим не накривайте решітку вхідного та вихідного отворів.

7 - Тримайте основний кабель подалі від гарячих поверхонь.

8 - Ніколи не накривайте та не використовуйте для сушіння одягу тощо

9 - Ніколи не лийте воду на нагрівач, поки він теплий. Це може призвести до пошкодження поверхні.

10 - Ніколи не рухайте обігрівач під час використання. Вимкніть і дайте охолонути перед тим, як рухатися.

11 - Закрийте регулятор на газовому балоні, коли нагрівач не використовується.

12 - Тримайте дітей подалі від обігрівача, коли він увімкнений. Рятівна панель для безпеки пожежі



13 - Він не забезпечує захист дітей та людей з обмеженими можливостями.

14 - Вимикайте його, коли спите.

15 - Прилад не можна використовувати у багатоповерхових квартирах, у підвалах, ванних кімнатах чи спальнях;

Тестування на витокі:

Перед використанням перевірте всі підключення. Приготуйте розчини з 1 частини миючого засобу та 1 частини води. Нанесіть на всі клапани, шланги та з'єднання плюс регулятор. Відкритий регулятор. Якщо є витіки, утворюються бульбашки. Закрийте регулятор, затягніть будь-які з'єднання, що не витікають, і знову відкрийте регулятор.


Якщо витік все ще є, негайно зверніться до свого дилера.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ НАГРІВАЛЬНИК, ЯКЩО Є БУДЬ-ЯКІ ВИТІКИ.

Завжди перевіряйте герметичність за допомогою повного газового балона. Під час тестування на герметичність суворо заборонено палити та використовувати відкритий вогонь.

Увага!

Не встановлюйте включений обігрівач близько до стін, штор та меблів. Обігрівач завжди повинен бути повернутий до центру приміщення. Максимальні відстані до стіни зображені на малюнку нижче

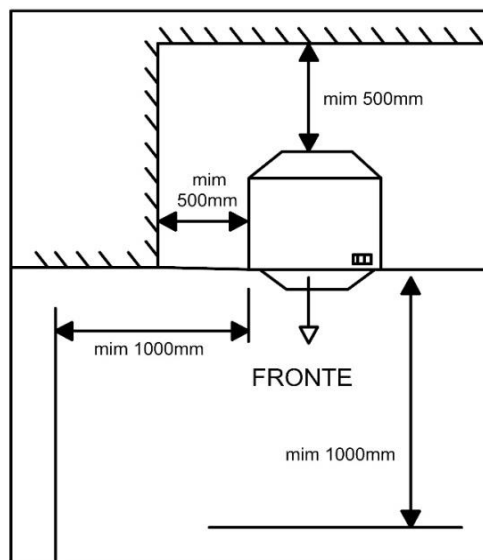

Утилізація ;

Електронні вироби, які не включені до процесу селективного сортування, є потенційно небезпечними для навколишнього середовища та здоров'я людини через наявність небезпечних речовин Future Transportation; Не кладіть інші предмети на верхню частину приладу. Прилад слід транспортувати у вертикальному положенні. Зберігайте оригінальну упаковку приладу та дотримуйтеся вказівок, надрукованих на коробці. Перевірте загальний вигляд вашого обладнання, визначивши можливі пошкодження під час транспортування

2. ВСТАНОВЛЕННЯ

БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ГАЗ МАЄ ВІДПОВІДАТИ ВАШОМУ ПРИСТРОЮ

1. Оскільки цей обігрівач виводить залишки згоряння в навколишнє середовище, переконайтеся, що кімната достатньо провітрюється. Для хорошої вентиляції будь-яке приміщення, де використовується обігрівач, повинно мати вентиляційний отвір площею не менше 100 см². Це можна навіть досягти, збільшивши щілину між дверима та підлогою.
2. Усі газові балони потрібно вставляти у відсік або витягувати з нього у вертикальному положенні. Це дозволяє уникнути будь-якого переливання газу з балона в нагрівач.
- 3 - Категорично забороняється перевертати газовий балон догори дном, щоб повністю його спорожнити. Це призведе до розливання будь-яких залишків на дні газового балона, що може непоправно пошкодити обігрівач.
- 4 - Тиск подачі повинен бути 28-30 мбар.
- 5 - Прилади (з електрикою) ПОВИННІ БУТИ ЗАЗЕМЛЕНІ.
- 6 - Розетка має бути доступною.
- 7 - Для цього приладу потрібен шланг і регулятор, зверніться до свого постачальника газу

ДЛЯ ІНФРАЧЕРВОНИХ ОБІГРІВАЧІВ:

Кількість постійно використаного джерела випромінювання	Розміри приміщення	Провітрювання	
		Внизу	Вверху
1	40 кубічних метрів – 4м*4м*2,5Н	40 см ²	40 см ²
2	70 кубічних метрів – 7м*4м*2,5Н	70 см ²	70 см ²
3	105 кубічних метрів – 10,5м*4м*2,5Н	105 см ²	105 см ²

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ: 1

- 1 - Коли шланг затвердіє, трісне або порветься, його слід замінити довжиною 450 мм. Також його потрібно міняти кожні три роки.
- 2 - Якщо потрібно змінити основний кабель та інші кабелі, замініть їх лише кабелем, який відповідає стандартам безпеки.
- 3 - Якщо регулятор тиску(редуктор) не постачається, придбайте на 30 мбар і 1 кг/год.

ВСТАНОВЛЕННЯ ГАЗОВОГО БАЛОНА:

Перш за все, переконайтеся, що шланг знаходиться в ідеальному стані, а потім виконайте наступні дії:

- Вставте шланг у шланговий патрубков регулятора тиску та закріпіть його за допомогою спеціальних затискачів.
- Щільно та акуратно закріпіть регулятор тиску на балоні за допомогою гайкового ключа.
- Не забудьте вставити прокладку в гайку регулятора тиску, який уже налаштований на робочий тиск 28/30 мбар. Нарешті помістіть газовий балон у відсік, який закриває задню панель.


ЗАПАЛЮВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ :

- Відкрийте регулятор. Починаючи з контрольної точки натисніть на ручку регулювання і поверніть її в положення " A1 " .
- Утримуйте її натиснутою ще 15 секунд, щоб запобіжний клапан відкрився (якщо полум'я не з'являється, повторіть операцію)
- Після ввімкнення залиште ручку в положенні A1, якщо ви бажаєте, щоб обігрівач працював на мінімумі, поверніть його в положення A2 для середнього положення та поверніть у положення A3 для максимального положення.

Обігрівач буде повністю ВИМКНЕНО лише тоді, коли ручку повернуто в положення (D) І РЕГУЛЯТОР ПОВИНЕН БУТИ ЗАКРИТИЙ.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ (для моделі GLH-42 OF3)

Пристрій призначений для роботи від мережі змінного струму 230 В, 50 Гц. Перед підключенням переконайтеся, що:

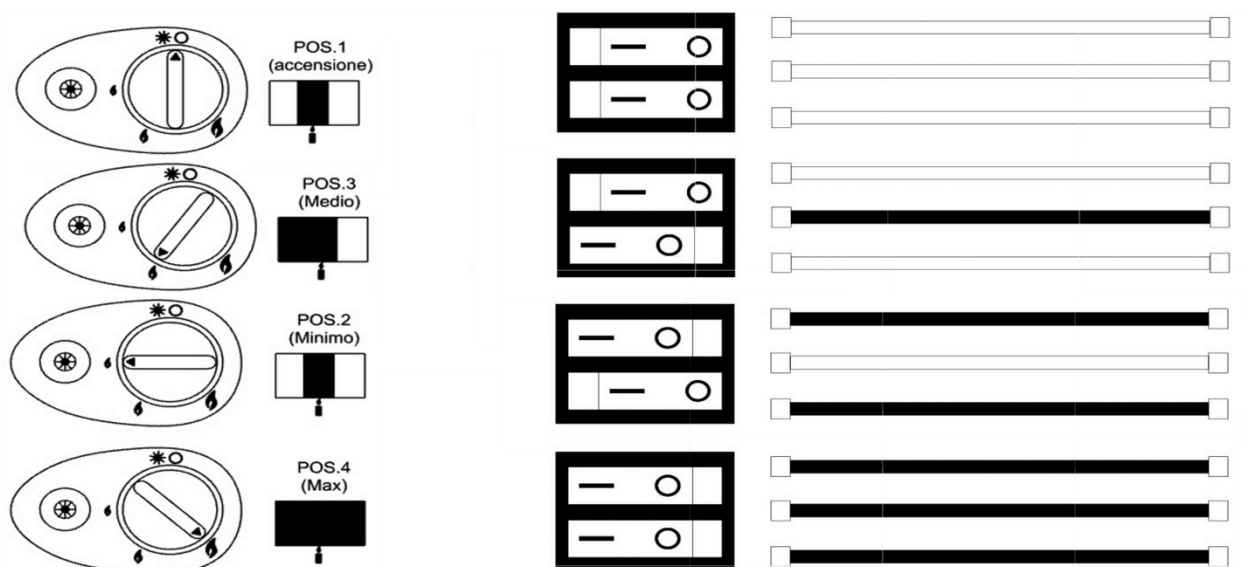

*Потужності, наявної в будинку користувача, достатньо для нормального живлення цього приладу;

* Пристрій правильно підключено до заземлення відповідно до встановленого приладу;

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД:

Перед чищенням і доглядом виконайте такі процедури:

- Для безпеки закрийте газовий кран.
- Якщо прилад гарячий, зачекайте, поки він охолоне.
- Очистіть прилад вологою ганчіркою, а потім висушіть.
- Не використовуйте їдкі інгредієнти та миючі засоби. Очистіть решітку входу та випуску повітря пилососом.
- Під час заміни газового балона вийміть вилку з розетки.
- Коли обігрівач не використовується, його слід зберігати в будь-якому місці та накрити поліетиленовим пакетом, щоб пил не осідав на будь-якому запобіжному пристрої. На початку кожного нового сезону перевіряйте герметичність усіх газових трубок і з'єднань.

УВАГА -

- Будь ласка, прочитайте ці попередження перед використанням інфрачервоних обігрівачів без димоходного відведення. Оскільки ці попередження захищають вас від травм або нещасних випадків.
 - Використовуючи інфрачервоні обігрівачі без димоходного відведення і вентилятором, переконайтеся, що кімната добре провітрюється...
 - Не використовуйте інфрачервоні обігрівачі у вологих приміщеннях або приміщеннях (ванна, душ або басейн), це може призвести до ураження електричним струмом під час роботи
 - Тримайте дітей подалі від обігрівачів, будь ласка, захистіть дитину від нагрівальних частин, а також протипожежних засобів.
 - Цей прилад має бути встановлений у повній відповідності до національних стандартів і правил, зверніться до національних і місцевих інструкцій. .
 - Якщо стаціонарний прилад оснащений шнуром живлення та вилкою, прилад має бути розташований так, щоб була доступна вилка.
 - Розмістіть прилад на повністю горизонтальній поверхні та подалі від легкозаймистих речовин.
 - Заміну балонів зі скрапленням газом слід проводити у вільній від полум'я атмосфері
 - Ви повинні використовувати балон зі зрідженим газом на 11,2 кг/27 л
 - Не перекручуйте гнучку трубку або шланг
 - Необхідно використовувати шланг для зрідженого газу (1 м)
 - Щодня перевіряйте шланг, якщо необхідно, замініть шланг.
 - Переконайтеся, що мережева напруга відповідає даним на паспортній табличці.
- Не прокладайте електричні кабелі позаду або поблизу опалення
- Не використовуйте інфрачервоні обігрівачі без димоходу під завісами або легкозаймистим матеріалом. Будь ласка, використовуйте обігрівачі відповідно до правил монтажу.