

Будь ласка, спочатку прочитайте цей посібник

Дорогий клієнт,

Ми бажаємо, щоб ви максимально скористалися перевагами цього продукту, який виробляється на сучасному обладнанні та піддається ретельним процедурам контролю.

З цієї причини, будь ласка, уважно прочитайте весь посібник перед використанням продукту та зберігайте посібник під рукою для подальшого використання. Якщо ви передаєте виріб комусь іншому, віддайте посібник разом із ним.

Посібник користувача допоможе вам швидко та надійно використовувати продукт.

- Прочитайте посібник користувача перед установкою та експлуатацією виробу.
- Обов'язково дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки.
- Зберігайте посібник користувача у легкодоступному місці для використання в майбутньому, коли це буде потрібно.
- Прочитайте також інші документи, які надаються разом із продуктом.

Пам'ятайте, що цей посібник користувача може стосуватися й інших моделей.

Відмінності між моделями чітко вказані в інструкції.


Символи та опис:

У посібнику користувача зустрічаються такі символи:



- 1- Важлива інформація та корисні поради щодо використання
- 2- Попередження про небезпечні ситуації для життя та майна
- 3- Попередження про ризик пожежі
- 4- Застереження щодо гарячих поверхонь



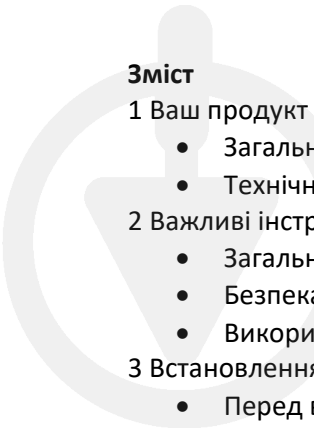

Зміст

1 Ваш продукт 3

- Загальний вигляд 3
- Технічні характеристики 3

2 Важливі інструкції з техніки безпеки 4

- Загальна безпека 4
- Безпека для дітей 4
- Використання за призначенням 5

3 Встановлення 5

- Перед використанням продукту 5
- Підключення до газу 5
- Підключення до LPG 5
- Контроль витоків 6
- Утилізація продукту 6
- Знищення упаковки 6
- Зберігання виробу 6
- Утилізація старого продукту 6



4) Попередня підготовка 6

- Перше використання 6
- Перше прибирання 7
- Опис використання печі 7

5) Технічне обслуговування та очищення 7

- Загальна інформація 7
- Очищення панелі керування 8

1. Ваш продукт. Загальний вигляд

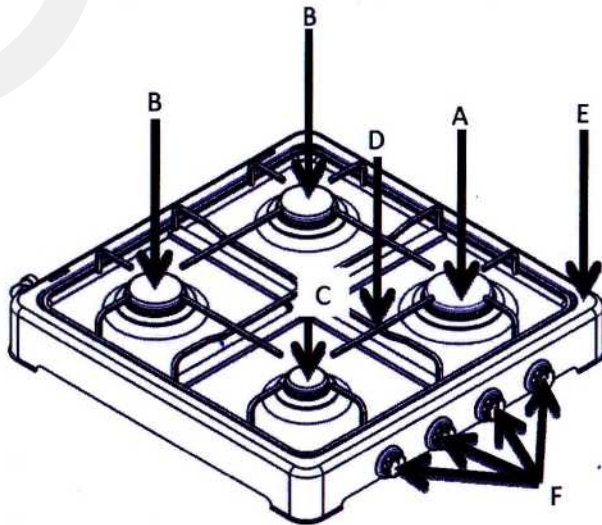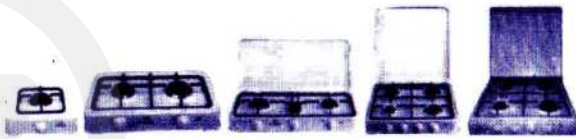

- A. Швидкий пальник
- B. Звичайний пальник
- C. Допоміжний пальник
- D. Верхня решітка
- E. Корпус
- F. Перемикач керування

Технічні характеристики.

Специфікація	G30 30mbar Інжектор	Дві конфорки	Три конфорки
Категорія газу	13B/P	13B/P	13B/P
Швидкий пальник	00.65	1.85 KW	1.85 KW
Звичайний пальник	00.60	1.50 KW	1.50 KW
Допоміжний пальник	00.50		1 KW

Ваша піч розроблена для роботи на газі G30 29 мбар (LPG). Неможливо переобладнати піч для роботи на різних газах.

Використовуйте на плиті редукційний клапан 1,5 кг/300 мм відповідно до стандартів TSE.

Цей виріб призначений для роботи лише на відкритому повітрі.

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередньої консультації з метою покращення якості продукції.

Ілюстрації, наведені в посібнику, є схематичними і можуть не зовсім відповідати вашому продукту.

Заявлені значення на маркуванні продуктів або в інших друкованих документах, що надаються разом із продуктом, є значеннями, отриманими в лабораторії відповідно до відповідних стандартів. Ці значення можуть відрізнятися залежно від використання та середовища виробу.

2. Важливі вказівки з техніки безпеки

У цьому розділі містяться вказівки з техніки безпеки, які можуть допомогти запобігти ризику травм або пошкодження майна. Якщо ви не будете дотримуватись цих інструкцій, гарантія стане недійсною.

Загальна безпека

- Цей виріб не розроблено для людей з розумовими, фізичними чи чуттєвими вадами, а також для людей, які не мають знань і досвіду (включно з дітьми), якщо вони не перебувають під наглядом особи, яка може взяти на себе їхню безпеку або надати вказівки щодо використання. Діти мають перебувати під наглядом, і їм заборонено гратися з продуктом.
- Якщо вентиляційні отвори вашої плити забиваються через переливання їжі, зверніться до авторизованого сервісного центру та видаліть вушко плити.
- Якщо виріб пошкоджено або має будь-які видимі дефекти, не використовуйте виріб.
- Не ремонтуйте та не модифікуйте виріб.
- Завжди звертайтеся до авторизованого сервісного центру для встановлення та ремонту. Компанія-виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, які можуть виникнути в результаті операцій неавторизованих осіб, і в результаті цього гарантія втрачає силу.
- Будьте обережні, вживаючи алкоголь у приготуванні їжі. Спирт випаровується при високій температурі, і коли він контактує з гарячими поверхнями, він спалахує та може спричинити пожежу.
- Не нагрівайте закриті жерстяні та скляні банки. Розвиток тиску може призвести до вибуху банки.
- Не наближайте легкозаймисті матеріали, коли виріб працює, оскільки його сторони можуть бути гарячими.
- Це обладнання слід тримати подалі від легкозаймистих матеріалів.
- Виріб може нагріватися під час роботи. Нагрівайте гарячі відділення, внутрішні частини та нагрівальні частини печі. ,
- Виріб може бути гарячим після використання. Якщо вам доведеться доторкнутися до нього, надіньте термостійкі рукавички.
- Не рухайте плиту під час використання.
- Не закривайте всі вентиляційні канали та навколо них.
- Після кожного використання виробу переконайтеся, що редукційний клапан закрито.
- Не використовуйте гострі та колючі предмети для очищення внутрішньої частини та скла виробу; такі матеріали можуть пошкодити ваш продукт.
- Оскільки гаряча олія може спричинити пожежу, завжди будьте уважні, коли виріб працює.
- У разі можливої пожежі не намагайтеся загасити вогонь водою; негайно відключіть живлення виробу та накрийте палаючу частину мокрою ковдрою.
- Не використовуйте засіб для чищення парою.
- Не використовуйте виріб із нейлону, фланцевих матеріалів і матеріалів, нестійких до температури 100°C та вище.
- Каструлі, які розміщуються на нагрівачах печі, повинні бути відповідних розмірів.
- Коли ви відчуєте запах газу (витік), негайно закрийте редукційний клапан.

Безпека для дітей

Під час і після роботи виробу відкриті частини виробу залишатимуться закритими, доки він не охолоне; тримайте дітей подалі від нього.

- УВАГА: Під час роботи приладу доступні частини можуть бути гарячими. Тримайте маленьких дітей подалі від нього.
- Дітям віком до 8 років небезпечно контактувати з продуктом без нагляду дорослих.
- Цей виріб можуть використовувати діти віком від 8 років та/або будь-які фізично, чуттєво або розумово обмежені люди, якщо вони поінформовані про ризики та їм показано, як правильно користуватися виробом.

- Діти не повинні гратися з виробом. Чищення та обслуговування виробу не можуть виконувати діти без нагляду дорослих.
- Пакувальні матеріали можуть бути небезпечними для дітей. Зберігайте їх у місцях, недоступних для дітей, сортуйте їх відповідно до інструкцій щодо утилізації та утилізуйте.

Використання за призначенням


Цей продукт призначений для використання на вулиці. Заборонено для комерційного використання.

«УВАГА: Цей продукт можна використовувати лише для приготування їжі. Його не можна використовувати для обігріву приміщення чи будь-яких інших цілей.»

Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, які можуть виникнути внаслідок неправильного використання або під час поводження. Термін служби придбаного вами виробу становить 10 років. Це період, протягом якого виробник надасть запасні частини, якщо продукт використовується відповідно до вимог.

3 Встановлення

Перед використанням продукту

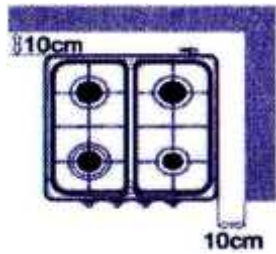

Перед використанням продукту встановіть піч за розмірами, вказаними на малюнку.

Переконайтеся, що вентиляційні отвори відкриті.

Переконайтеся, що місце, де ви встановлюєте піч, виготовлено з термостійкого матеріалу. Не ставте його на пластик та подібні матеріали

Переконайтеся, що газова установка правильна.

Підготовка місця установки, а також газова установка - це ваша відповідальність.

Під час встановлення виробу слід дотримуватися правил, викладених у відповідних місцевих стандартах щодо газу.

Пошкоджені прилади можуть становити загрозу для вашої безпеки.

Будь-які операції з газовим обладнанням і системами повинні виконуватися уповноваженими та компетентними особами.

Виріб не обладнано системою відведення газів, які можуть утворитися після згоряння. Виріб має бути встановлено та підключено відповідно до чинних правил встановлення. Вимоги щодо вентиляції слід особливо дотримуватися.


Не використовуйте кришку, газовий шланг і/або перемикачі газу для перенесення або переміщення виробу.

Підключення газу

Будь-які операції з газовим обладнанням і системами повинні виконуватися уповноваженими та компетентними особами.

Перед встановленням переконайтеся, що місцеві умови розподілу (тип газу та тиск газу) відповідають налаштуванням виробу.

Підключення LPG

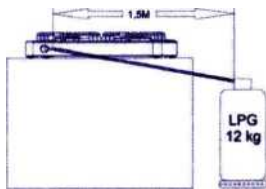

- Слідкуйте за тим, щоб газовий шланг і газовий редукційний клапан, які ви будете використовувати для плити, були надійними. Прикріпіть шланг подачі газу до патрубку шланга позаду плити та затягніть його хомутом і викруткою (Малюнок 6). Переконайтеся, що він добре затягнутий.

- Довжина газового шланга плити не повинна перевищувати 1500 мм.

- Тиск газового редукційного клапана, який буде використовуватися для

зрідженого газу, має становити 1,5 кг/300 мм SS і належним чином сертифікований.

- Старі, тріснуті, розм'якшені, загартовані шланги, які використовувалися більше 2 років, слід замінити.
- Шланги для підключення контейнерів до обладнання мають відповідати стандарту TS1846 і виготовлятися з такого матеріалу, який не піддається впливу газу.
- Використовуйте свою плиту з газовим баком на 12 кг.

Шланг подачі газу не повинен проходити через гарячу частину в задній частині печі. Температура газового шланга не повинна перевищувати 90°C.

Перед використанням переконайтеся, що з системи не витікає газ.

Контроль витоків



Відкрийте газовий редукційний клапан і перевірте за допомогою мильної води виток газу на з'єднанні, яке ви зробили.

Підсумковий контроль

- 1- Переконайтеся, що ваша піч встановлена правильно.
- 2- Керуйте функціями.

Утилізація виробу

Знищення упаковки.

Пакувальні матеріали небезпечні для дітей. Зберігайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці.

Упаковка продукту виготовлена з вторинної сировини. Відсортуйте її відповідно до інструкцій щодо утилізації та утилізуйте. Не викидайте її разом із побутовим сміттям.

Зберігання виробу

Зберігайте оригінальний малюнок продукту та носите продукт у цій коробці. Дотримуйтесь інструкцій. •

Обв'яжіть і щільно зафіксуйте конфорки та опори для посуду.

Не використовуйте чохол або ручку для перенесення або переміщення виробу.

Не розміщуйте жодних предметів на продукті при зберіганні.

Виріб слід носити вертикально.

Контролюйте продукт візуально на предмет будь-яких пошкоджень, які могли виникнути під час використання.

Утилізація старого продукту.

Утилізуйте старий продукт таким чином, щоб не завдати шкоди навколишньому середовищу. Виріб має символ (WEEE), який вказує на те, що відходи електричного та електронного обладнання слід збирати окремо.

Ви повинні дотримуватися Директиви 2002/96/ЕС, щоб переробити або розділити на частини для мінімізації можливого впливу на навколишнє середовище. За додатковою інформацією звертайтеся до місцевих або регіональних органів влади.

Електронні вироби, які не підлягають контрольованому збиранню, становлять потенційний ризик для навколишнього середовища та здоров'я людини через шкідливі матеріали, які вони містять.

Перш ніж утилізувати виріб, переріжте кабель живлення та зламайте замок кришки, щоб запобігти ризику для дітей.

4. Попередня підготовка до використання.

Перше використання

Переконайтеся, що вимоги, викладені в посібнику, виконано.


Перше прибирання

Деякі мийні або чистячі засоби можуть пошкодити поверхню.

1. Видаліть усі пакувальні матеріали.
2. Протріть поверхню виробу вологою тканиною або губкою, а потім витріть її насухо тканиною.

Опис використання печі

- 1: Натисніть і поверніть перемикач газової плити проти годинникової стрілки, щоб увімкнути сильний вогонь.
- 2: Запаліть запальничку відповідно до характеристик вашої плити.
- 3: Доведіть його до потрібного положення полум'я.
- 4: Коли готування закінчиться, поверніть перемикач за годинниковою стрілкою для вимкнення.

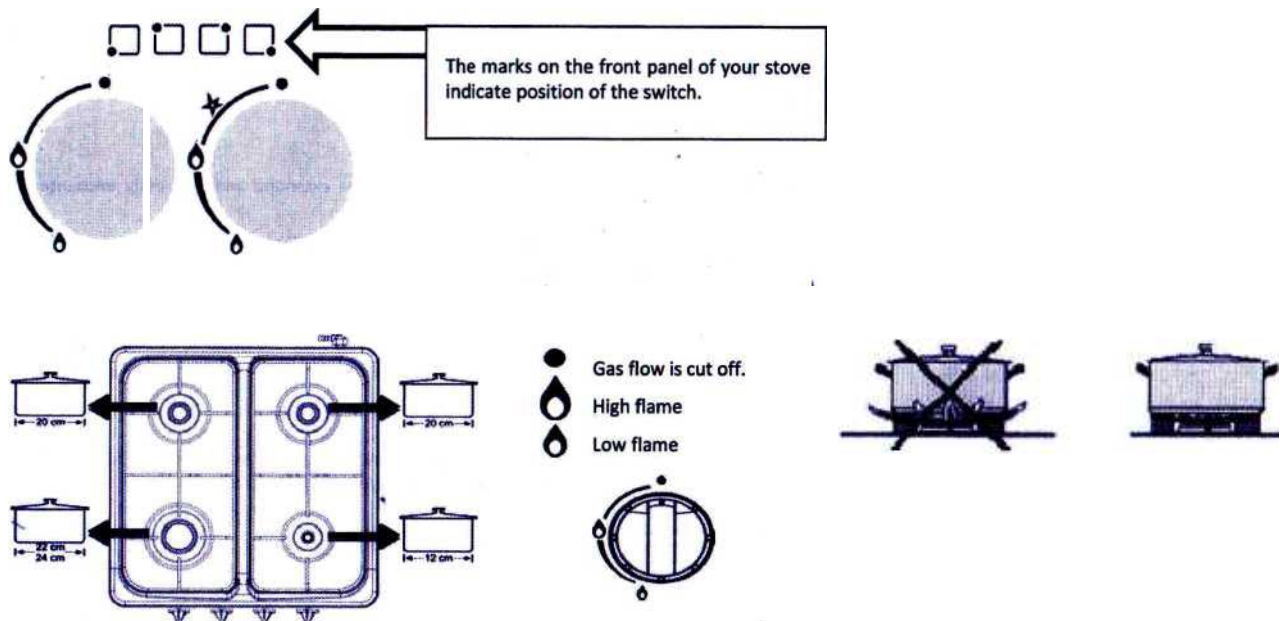

5) Технічне обслуговування та очищення Загальна інформація

Якщо виріб регулярно чистити, час його служби буде подовжено, а проблеми, які часто виникають, зменшаться.


Гарячі поверхні можуть викликати опіки!

Перш ніж чистити виріб, дайте виробу охолонути.

- Виріб слід ретельно очищати після кожного використання. Таким чином харчові відкладення легко очищаються, і таким чином вони запобігають пригоранню під час подальшого використання виробу.
- Для чищення виробу не потрібні спеціальні засоби для чищення. Очистіть виріб м'яким засобом, теплою водою та м'якою тканиною або губкою та витріть насухо.
- Переконайтеся, що після процесу очищення не залишилося рідини, і негайно очищайте будь-які бризки їжі під час приготування.
- Не використовуйте засоби для чищення, що містять кислоту або хлор, для очищення нержавіючих або нержавіючих поверхонь і ручок. Очистіть, протираючи в одному напрямку м'якою тканиною, змоченою милом і рідким м'яким засобом (без подряпин).

Деякі мийні або чистячі засоби можуть пошкодити поверхню. Не використовуйте агресивні миючі засоби, чистячий порошок/крем або гострі предмети.

Використовуйте парові миючі засоби для чищення.

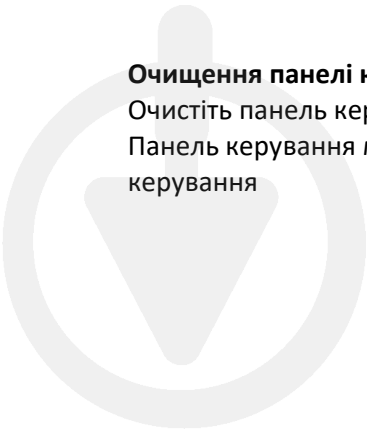

Очищення панелі керування

Очистіть панель керування та кнопки керування вологою тканиною та протріть сухою тканиною.

Панель керування може бути пошкоджена. Не знімайте перемикач керування, щоб очистити панель керування

