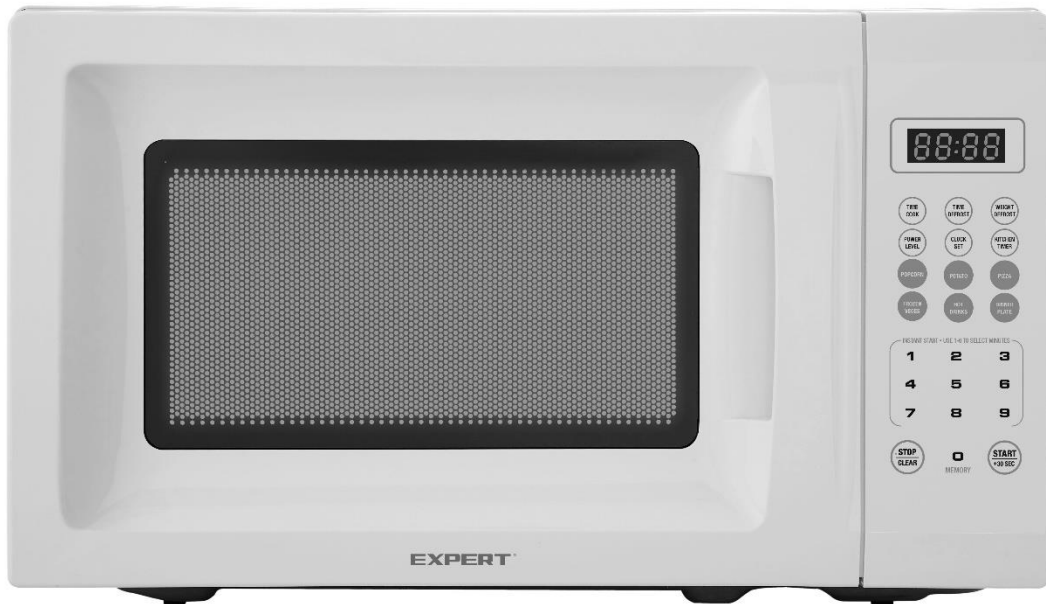


EXPERT®

МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

EMWI-2095

**ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ:
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ
ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ**

ЗМІСТ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	2
БУДОВА ПРИСТРОЮ	2
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ.....	2
УСТАНОВЛЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ	4
РАДІОПЕРЕШКОДИ	5
ПРИГОТУВАННЯ ТА РОЗІГРІВ ПРОДУКТІВ	5
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЗАЗЕМЛЕННЯ	6
ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ.....	6
ВИБІР ПОСУДУ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ.....	6
ПІДГОТОВКА ПРИСТРОЮ ДО ВИКОРИСТАННЯ	7
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ	7
ПРИГОТУВАННЯ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ	9
1. РІВНІ ПОТУЖНОСТІ.....	9
2. ПРИГОТУВАННЯ В РЕЖИМІ МІКРОХВИЛЬ.....	9
А. Приготування з однією стадією	9
Б. Приготування з двома стадіями	9
Закінчення приготування	10
Експрес-приготування	10
3. НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА.....	10
4. УСТАНОВКА ТАЙМЕРА	10
5. ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ВАГИ ПРОДУКТУ	10
6. ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ З НАЛАШТУВАННЯМ ЧАСУ	11
7. ПРОГРАМИ АВТОПРИГОТУВАННЯ.....	11
ПОПКОРН	11
КАРТОПЛЯ	11
ПІЦА	11
РОЗМОРОЖУВАННЯ ОВОЧІВ.....	11
ГАРЯЧІ НАПОЇ.....	11
РОЗІГРІВ ГОТОВОЇ СТРАВИ	11
8. ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ.....	11
9. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ	12
ДОГЛЯД ЗА ПРИСТРОЄМ	12
УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ	13
ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ	13

ШАНОВНИЙ ПОКУПЦЮ!

Вітаємо Вас із придбанням нової мікрохвильової печі. При правильному використанні вона прослужить Вам довгі роки.

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення користувача з приладом. Будь ласка, уважно ознайомтеся з нижченаведеною інформацією. Вона містить важливі вказівки щодо заходів безпеки, експлуатації та обслуговування мікрохвильової печі. Подбайте про збереження цієї інструкції, а якщо прилад переходить у власність іншій особі — передайте її разом із приладом.

Виробник має право на внесення змін у технічні характеристики та дизайн внаслідок постійного вдосконалення продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	EMWI-2095
Напруга живлення	230 V (В) ~ 50 Hz (Гц)
Потужність мікрохвильового випромінювання	700 W (Вт)
Споживана потужність	1050 W (Вт)
Номінальна частота роботи пристрою	2450 MHz (МГц)
Об'єм	20 l (л)

Відхилення показників допускається в діапазоні +/- 10 %.

БУДОВА ПРИСТРОЮ

A – панель керування

B – вал обертання


C – роликів опора

D – скляна таріла, що обертається

E – віконце дверцят

F – дверцята

G – захисна система блокування дверцят

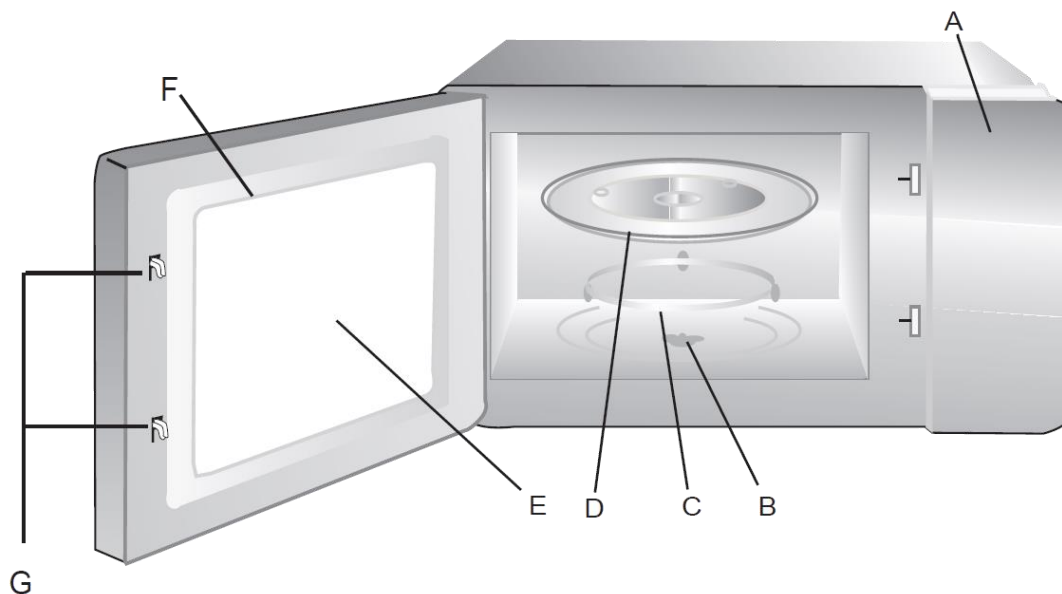**ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ**

Під час експлуатації електроприладу слід дотримуватися основних запобіжних заходів.

УВАГА! Щоб знизити ризик отримання опіків, ураження електричним струмом, пожежі, травм людей або шкідливого впливу мікрохвильового випромінювання:

1. Перед використанням приладу прочитайте всі вказівки та рекомендації, наведені в цій інструкції з експлуатації, і збережіть її для довідки в майбутньому.

2. Використовуйте цей пристрій лише за призначенням, як описано в інструкції з експлуатації. Не використовуйте пристрій для обробки або приготування хімічних або інших речовин, що виділяють їдку пару. Цей пристрій спеціально розроблено для нагріву, приготування або сушіння харчових продуктів та не призначено для промислового або лабораторного застосування.

3. Не вмикайте мікрохвильову піч, якщо всередині в ній відсутні продукти.

4. Не використовуйте прилад, якщо в нього пошкоджені кабель або штекер, якщо він не працює належним чином або був пошкоджений чи впав. У разі пошкодження кабелю електроживлення його заміна повинна проводитися виробником, співробітником сервісного центру або іншим кваліфікованим фахівцем.

5. **УВАГА!** При пошкодженні дверцят або дверних ущільнень з піччю працювати не можна, поки кваліфікований фахівець не усуне несправність. Щоб уникнути небезпеки підвищеного витоку мікрохвильового випромінювання всі ремонтні роботи, пов'язані зі зняттям будь-яких панелей корпусу, кришок, повинні виконуватися лише кваліфікованим персоналом авторизованого сервісного центру.

6. Щоб знизити ризик виникнення пожежі всередині печі під час роботи пристрою:

- При розігріванні продуктів у пластиковому або паперовому контейнері періодично перевіряйте пристрій на предмет загоряння.
- Слідкуйте за піччю при розігріві продуктів у паперових або пластикових пакетах, а також видаляйте дровоті скручування, перш ніж поміщати пакет у піч, оскільки можливе їх займання.
- При виявленні диму вимкніть прилад, від'єднайте штекер із розетки і в жодному разі не відкривайте дверцята печі, щоб дати полум'ю можливість згаснути самостійно.
- Не використовуйте внутрішню камеру печі для зберігання всередині будь-яких предметів.

Не залишайте паперові матеріали, кухонне приладдя або продукти у внутрішній камері печі, якщо вони не використовуються.

• Мікрохвильова піч призначена для підігріву їжі та напоїв. Сушіння одягу та нагрівання грілок, капців, губок, вологої тканини тощо можуть призвести до отримання травм або опіків, загоряння або пожежі.

7. **УВАГА!** Продукти харчування, особливо рідкі, не повинні розігріватися в мікрохвильовій печі в щільно закритих контейнерах, оскільки це може призвести до вибуху контейнерів.

8. Розігрів рідини може призвести до сповільненого закипання, тому слід дотримуватися обережності при поводженні з контейнером.

9. Не смажте їжу в мікрохвильовій печі. Гаряча олія може пошкодити деталі печі та посуд, а також призвести до отримання опіків.

10. Не нагрівайте продукти зі шкіркою або шкаралупою, такі як сирі (або рідкі) яйця та інші продукти, які мають зовнішню повітронепроникну оболонку, оскільки зростання внутрішнього тиску може призвести до вибуху продуктів, навіть після закінчення процесу мікрохвильового нагріву.

11. Перед приготуванням проколюйте шкірку продуктів, які мають потовщену оболонку, такі як картопля, кабачки, яблука тощо.

12. Щоб уникнути опіків, особливу увагу слід приділяти при розігріві дитячого харчування: вміст баночок із дитячим харчуванням та пляшечок для годування слід розмішувати або збовтувати, а температуру слід перевіряти перед подачею та годуванням.

13. Кухонний посуд може нагріватися через тепло, яке виділяється нагрітими продуктами. Під час вилучення страви з печі рекомендується скористатися прихватками або захисними термостійкими рукавичками.

14. Посуд, у якому готується їжа, має підходити для використання в мікрохвильовій печі. Не використовуйте металеві контейнери, столовий посуд із золотим або срібним оздобленням, не поміщайте всередину печі залізні столові предмети (виделки, шампури тощо).

15. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Для осіб, які не є фахівцями, є небезпечним здійснення обслуговування або ремонту, зокрема зняття задньої кришки приладу, яка захищає від впливу мікрохвильового випромінювання.

16. Даний прилад належить до обладнання групи 2 класу ISM. Визначення групи 2, яке включає все обладнання ISM (промислове, наукове та медичне), у якому радіочастотна енергія навмисно генерується та/або використовується у формі електромагнітного випромінювання для обробки матеріалів, а також обладнання для дугового зварювання. Обладнання класу B — це обладнання, яке підходить для використання в домашніх умовах та в установках,

енергопостачання споживачів у яких реалізовано за допомогою мережі електроживлення низької напруги, що постачається в приміщення з побутовим використанням.

17. Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей до 8 років) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або відсутністю необхідних для експлуатації знань та досвіду, якщо їхні дії не контролюються особою, відповідальною за їхню безпеку, а також якщо вони не проінструктовані щодо безпечного використання пристрою. Необхідно стежити, щоб діти не гралися з приладом.

18. Мікрохвильова піч повинна використовуватися тільки встановленою окремо від інших приладів.

19. **УВАГА!** Не встановлюйте мікрохвильову піч на/або поблизу пристроїв, які є джерелами тепла, наприклад поруч із кухонною плитою. Пошкодження або несправності приладу, які сталися в подібних ситуаціях, не є гарантійними випадками.

20. Не встановлюйте прилад на полицях шаф та в інших закритих просторах.

21. Дверцята або зовнішня поверхня печі можуть нагріватися під час роботи приладу.

22. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Під час роботи прилад нагрівається. Будьте обережні, уникайте контакту з нагрівальними елементами всередині печі та іншими доступними поверхнями.

23. Тримайте маленьких дітей подалі під час експлуатації.

24. Прилад необхідно встановити біля стіни приміщення.

25. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Якщо дверцята або їх ущільнення пошкоджені, піч не повинна експлуатуватися, поки пошкодження не буде відремонтовано компетентним фахівцем.

26. Пристрій не призначений для роботи за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

27. Мікрохвильова піч призначена тільки для домашнього використання та не повинна експлуатуватися для комерційного застосування.

28. Ніколи не знімайте обмежувачі відстані на задніх та бічних стінках приладу, оскільки вони забезпечують мінімально допустиму відстань від стіни для належної циркуляції повітря й вентиляції пристрою.

29. Перш ніж переміщати прилад, закріпіть або дістаньте скляну тацю, що обертається, щоб уникнути пошкоджень.

30. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Ремонт або обслуговування приладу, включаючи зняття задньої кришки, яка захищає від впливу мікрохвильового випромінювання, ремонт пошкодженого кабелю електроживлення та інших несправностей завжди має проводитися кваліфікованим фахівцем у сервісному центрі.

31. Мікрохвильова піч призначена тільки для розморожування, приготування їжі та приготування на пару.

32. Використовуйте прихватки або захисні термостійкі рукавички при вилученні нагрітої їжі з мікрохвильової печі.

33. **УВАГА!** При відкриванні кришки контейнера або при розгортанні фольги може з'явитися гаряча пара, будьте обережні, щоб не отримати опіки.

34. У разі виявлення диму вимкніть прилад, від'єднайте штекер із розетки та в жодному разі не відкривайте дверцята печі, щоб дати полум'ю можливість згаснути самостійно. Ця інструкція не охоплює всі можливі випадки, які можуть виникнути під час експлуатації, технічного обслуговування, зберігання або транспортування приладу. Як і у випадку з будь-якою іншою електричною побутовою технікою, використовуйте всі загальні знання щодо використання та обслуговування.

35. Ця інструкція не охоплює всі можливі ситуації, які можуть виникнути під час експлуатації, технічного обслуговування, зберігання або транспортування приладу. Як і у випадку з будь-якою іншою електричною побутовою технікою, використовуйте всі загальні знання щодо використання та обслуговування.



Цей символ означає:
УВАГА! Гаряча поверхня

УСТАНОВЛЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

1. Переконайтеся, що всі пакувальні матеріали вилучені з внутрішньої камери печі.

2. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Перевірте прилад на наявність пошкоджень, таких як зсув або деформація дверцят, пошкоджені ущільнення дверцят та поверхня ущільнень, зламані або послаблені дверні петлі та засувки, вм'ятини на

внутрішній камері або на дверцятах. При виявленні будь-яких ушкоджень або несправностей не користуйтеся несправною піччю та зв'яжіться з кваліфікованим обслуговуючим персоналом для ремонту.

3. Ця мікрохвильова піч повинна бути розміщена на плоскій стабільній поверхні, яка витримає вагу приладу в сукупності з максимальною вагою продуктів, що можуть готуватися в печі.

4. Не встановлюйте піч в умовах із підвищеною температурою та вологістю, а також поблизу із горючими матеріалами.

5. При встановленні мікрохвильової печі слід забезпечити достатню вентиляцію, передбачивши хорошу циркуляцію повітря. Залиште, як мінімум, 20 см вільного простору над приладом, 10 см ззаду та по 10 см з обох бічних сторін. Не закривайте та не накривайте вентиляційні отвори приладу. Не знімайте ніжки підставки.


6. Не використовуйте піч без скляної таці, що обертається, роликової опори та валу, установленого в правильному положенні.

7. Переконайтеся, що кабель електроживлення не пошкоджений та не прокладений під корпусом пристрою чи на гарячій або гострій поверхні.

8. Піч слід розмістити так, щоб штекер електричного кабелю легко й швидко від'єднувався з розетки в разі виникнення непередбачуваних ситуацій.

9. Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.

Увага! Обов'язково збережіть стікер із серійним номером виробу на його корпусі! Відсутність серійного номера на виробі автоматично позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.

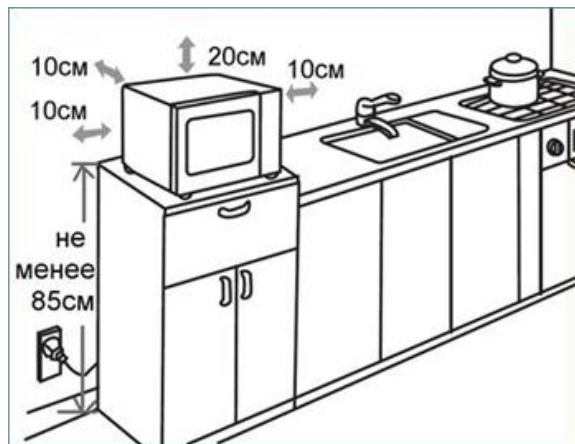

РАДІОПЕРЕШКОДИ

При експлуатації мікрохвильової печі можуть виникати незначні перешкоди для роботи радіоприймача, телевізора або подібних пристроїв.

При наявності перешкод їх можна зменшити або усунути, вживши таких заходів:

1. Очистіть дверцята та поверхню ущільнень дверцят.
2. Переорієнтуйте приймальну антену радіо або телебачення.
3. Перемістіть мікрохвильову піч відносно приймача.
4. Відсуньте мікрохвильову піч від приймача.
5. Під'єднайте прилад до іншої розетки, щоб мікрохвильова піч та приймач перебували в різних електричних ланцюгах.

ПРИГОТУВАННЯ ТА РОЗІГРІВ ПРОДУКТІВ

1. Обережно розмістіть продукти на тарілці, яка підходить для використання в мікрохвильовій печі.

Великі продукти та шматочки їжі рекомендується розміщувати по краях.

2. Слідкуйте за часом приготування. Готуйте протягом найкоротшого зазначеного часу і, за необхідності, додавайте більше часу за допомогою регулятора таймера. Якщо продукти містяться в працюючій печі надто довго, це може призвести до появи диму або стати причиною пожежі.

3. Накривайте продукти під час приготування. Кришки запобігають розбризкуванню та допомагають продуктам готуватися рівномірно.

4. Переверніть продукти один раз під час приготування, щоб прискорити процес приготування м'ясних продуктів. Великі шматочки продуктів, наприклад при приготуванні печені, повинні бути перевернуті хоча б один раз.

5. При приготуванні різних страв рекомендується міняти шматочки продуктів місцями від центру посуду до його країв.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЗАЗЕМЛЕННЯ

Цей електроприлад повинен бути заземлений. Мікрохвильова піч оснащена кабелем із заземлювальним проводником та штекером із контактом заземлення. Електричний штекер повинен бути під'єднаний до настінної розетки, яка правильно встановлена та заземлена. У разі короткого замикання заземлення знижує ризик ураження електричним струмом, спрямовуючи електричний струм через заземлення. Рекомендується передбачити окремий електричний ланцюг для електроживлення приладу. Використання високої напруги небезпечно та може призвести до пожежі або інших нещасних випадків, що призведе до пошкодження приладу.

УВАГА! Неправильне використання або нехтування вимогами щодо влаштування електричного заземлення може призвести до ураження електричним струмом.

Примітка:

1. При виникненні будь-яких питань, які стосуються заземлення або характеристик електричної мережі, зверніться, будь ласка, до кваліфікованого електрика чи спеціаліста з обслуговування.

2. Ні виробник, ні продавець не несуть жодної відповідальності за пошкодження мікрохвильової печі або травми, отримані користувачем у результаті недотримання вимог електричного під'єднання. Для розрізнення дротів всередині електричного кабелю передбачені наступні кольори оболонки дротів:

Зелений та жовтий = ЗЕМЛЯ

Синій = НЕЙТРАЛЬ

Коричневий = ФАЗА

ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Якщо мікрохвильова піч не працює:

1. Переконайтеся, що піч має надійне під'єднання до електричної мережі. Від'єднайте штекер із розетки, зачекайте 10 секунд та знову під'єднайте.

2. Перевірте, чи не перегорів запобіжник ланцюга або чи не спрацював ввідний автоматичний вимикач. Якщо вони працюють нормально, перевірте розетку, під'єднавши до неї інший електроприлад.

3. Переконайтеся, що налаштування режиму та часу приготування на панелі керування установлені правильно.

4. Переконайтеся, що дверцята надійно закриті та заблоковані захисною системою. В іншому разі мікрохвильова піч працювати не буде.

Якщо нічого із наведених вище заходів не допомогло усунути проблему, зверніться, будь ласка, до кваліфікованого фахівця або в сервісний центр.

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ САМОСТІЙНО РЕМОНТУВАТИ АБО МОДИФІКУВАТИ ПІЧ.

ВИБІР ПОСУДУ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ

1. Мікрохвильове випромінювання, завдяки впливу якого відбувається нагрів продуктів, не може проникнути через метал, тому не слід використовувати металевий посуд або посуд із металевим оздобленням.

2. Використовуйте тільки посуд, який підходить для використання у мікрохвильових печах. Металеві контейнери для їжі та напоїв не допускаються під час приготування в мікрохвильовій печі. Ця вимога не застосовується, якщо виробник вказує розмір та форму металевих контейнерів, придатних для приготування в мікрохвильовій печі.

3. Не використовуйте перероблені паперові вироби при приготуванні в мікрохвильовій печі, оскільки вони можуть містити невеликі металеві фрагменти, які можуть викликати появу іскор та/або пожежу.

4. Рекомендується використовувати посуд круглої або овальної форми для рівномірного приготування продуктів.

5. Для запобігання надмірному нагріву невеликих відкритих ділянок продукту Ви можете використовувати вузькі смужки алюмінієвої фольги. Не використовуйте занадто багато фольги та перевірте, щоб відстань між фольгою й продуктом була не менше ніж 2,5 см.

ТИП ПОСУДУ	ВІДПОВІДНІСТЬ
Скляний посуд із жаростійкого скла	Так
Звичайний скляний посуд	Ні
Керамічний жаростійкий посуд	Так
Спеціальний пластиковий посуд для приготування в мікрохвильовій печі	Так

Харчовий папір	Так
Металевий посуд	Ні
Металева решітка	Ні
Алюмінієва фольга та контейнери із фольги	Ні

Наведена нижче таблиця містить загальні рекомендації щодо правильного вибору посуду.

Посуд для запікання	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Стінки посуду для запікання повинні бути заввишки не менше 3/16 дюйма (5 мм) над скляною тацею, що обертається. Неправильне використання може призвести до тріщин і розбивання скляної таці
Посуд	Використовуйте посуд лише для мікрохвильових печей. Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не використовуйте посуд із тріщинами або сколами
Скляні ємності	Завжди знімайте кришку. Використовуйте лише для нагрівання їжі і не доводьте її до кипіння. Більшість скляних банок не жаростійкі і можуть розбитися
Скляний посуд	Використовуйте тільки посуд стійкий до використання в електричних та мікрохвильових печах. Переконайтесь, що на ньому немає металевих частин, обідків і оздоблення. Не використовуйте посуд із тріщинами або сколами
Кулінарні мішки	Дотримуйтесь інструкцій виробника. Не закривайте металевою стяжкою. Зробіть прорізи для виходу пари
Паперовий посуд	Використовуйте лише для короточасного приготування/розігріву. Не залишайте прилад без нагляду під час готування
Паперові рушники	Використовуйте для покриття їжі в процесі розігріву (під постійним наглядом) та для вбирання жиру
Пергаментний папір	Використовуйте як кришку для запобігання бризок або обгортки для пропарювання
Пластик	Використовуйте тільки пластик для мікрохвильових печей з позначенням "Мікрохвильова піч" на корпусі. Деякі пластикові контейнери розм'якшуються в результаті нагрівання їжі всередині. У мішках для приготування на пару і в щільно закритих пластикових пакетах необхідно збити щілини згідно з інструкціями до їх використання
Пластикова упаковка	Використовуйте тільки пластикову упаковку для мікрохвильових печей з відповідним позначенням на ній або її пакуванні. Використовуйте для покриття їжі під час готування для збереження вологості. Не дозволяйте пластиковій упаковці торкатися їжі
Термометри	Використовуйте тільки термометри для мікрохвильової печі (термометри для м'яса та цукерок)
Восковий папір	Використовуйте в якості покриття для запобігання бризок і утримання вологості


ПІДГОТОВКА ПРИСТРОЮ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Встановлення скляної таці, що обертається

- 1 – вал
- 2 – роликова опора
- 3 – скляна таця, що обертається
- 4 – паз фіксації скляної таці

На поворотну вісь встановлюється скляна таця. Під скляну тацю встановлюється роликова опора (підставка), яка допомагає таці вільно обертатися. Обертання їжі під час роботи печі сприяє її рівномірному приготуванню.

- а. Ніколи не ставте скляну тацю догори дном. Не обмежуйте її вільне обертання.
- б. Під час готування завжди слід використовувати як скляну тацю, так і роликову опору.
- в. Вся їжа та ємності з їжею завжди розміщуються на скляній таці для готування.
- г. У разі пошкодження скляної таці або роликової опори зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

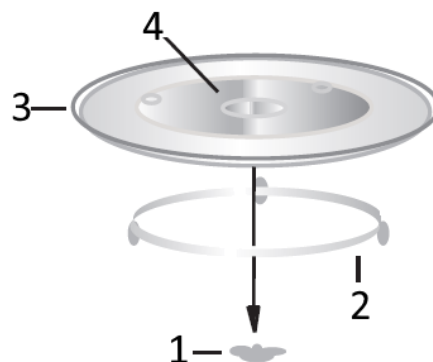

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

TIME COOK – ЧАС ПРИГОТУВАННЯ

Кнопка ЧАС ПРИГОТУВАННЯ використовується для установки часу приготування в режимі мікрохвиль.

TIME DEFROST – РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ

Кнопка TIME DEFROST – РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ використовується для установки часу розморожування.



WEIGHT DEFROST – РОЗМОРОЖУВАННЯ ПО ВАЖІ

Кнопка WEIGHT DEFROST — РОЗМОРОЖУВАННЯ ПО ВАЖІ використовується для розморожування продуктів залежно від їх ваги. Час розморожування при цьому встановлюється автоматично.

POWER LEVEL – РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ

Кнопка POWER LEVEL – РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ служить для вибору рівня потужності мікрохвиль.

CLOCK SET – ГОДИННИК

Кнопка CLOCK SET – ГОДИННИК служить для установки часу годин.

KITCHEN TIMER – ТАЙМЕР

Кнопка – ТАЙМЕР служить для активації і налаштування таймера.

КНОПКИ МЕНЮ АВТОПРИГОТУВАННЯ

Кнопки POPCORN-Попкорн, POTATO-Картопля, PIZZA-Піца, FROZEN VEGES-Заморожені овочі, HOT DRINKS-Гарячі напої, DINNER PLATE-Розігрів служать для швидкого запуску програм автоматичного приготування відповідних продуктів.

ЦИФРОВІ КНОПКИ

Цифрові кнопки служать для введення часу приготування, ваги продуктів, налаштування годин і таймера.

MEMORY – ПАМ'ЯТЬ

Кнопка MEMORY – ПАМ'ЯТЬ дозволяє зберегти в пам'яті печі до трьох програм приготування з однією або двома стадіями.

STOP/CLEAR – СТОП / СКАСУВАННЯ

Кнопка STOP/CLEAR – СТОП/СКАСУВАННЯ служить для скасування всіх зроблених налаштувань або зупинки процесу приготування.

START/+30 SEC – СТАРТ / + 30 СЕК

Кнопка START/+30 SEC – СТАРТ/+30 СЕК використовується для початку приготування відповідно до обраних налаштувань або збільшення часу приготування (розморожування за часом).

ЗВУКОВІ СИГНАЛИ

При натисканні будь-якої кнопки піч подає один або два сигнали. Один сигнал означає, що команда прийнята. Два сигнали означають, що команда не прийнята. У цьому випадку переконайтеся, що задаєте правильну команду і спробуйте ще раз.

БЛОКУВАННЯ КНОПОК ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

Функція блокування кнопок управління («захист від дітей») дозволяє заблокувати панель керування, коли Ви проводите чистку приладу або щоб діти не змогли користуватися мікрохвильовою піччю без нагляду. При включенні цієї функції всі кнопки стають неактивними.

Щоб активувати блокування кнопок, натисніть і 3 секунди утримуйте кнопку СТОП/СКАСУВАННЯ. На дисплеї повинна відобразитися індикація.

Щоб відключити блокування кнопок, натисніть і 3 секунди утримуйте кнопку STOP/CLEAR – СТОП/СКАСУВАННЯ.

ПРИМІТКА. Дизайн передньої панелі може бути змінений без попереднього повідомлення.

ПРИГОТУВАННЯ В МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

У камері печі з боку панелі управління розташована кришка хвилеводу.

Мікрохвильова піч може почати роботу, тільки якщо її дверцята щільно закриті, що запобігає випромінюванню мікрохвиль назовні.

УВАГА! Забороняється знімати кришку хвилеводу. У разі пошкодження кришки зверніться в сервісний центр для її заміни.

1. РІВНІ ПОТУЖНОСТІ

Потужність мікрохвиль встановлюється за допомогою кнопки POWER LEVEL – РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ. Кілька разів

Індикація	POWER LEVEL – РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ	Приготування	Індикація	POWER LEVEL – РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ	Приготування
PL10	100%	Швидке і ретельне приготування, а також розігрів	PL4	40%	Приготування напоїв і супів, розморожування
PL9	90%		PL3	30%	
PL8	80%	Звичайне приготування	PL2	20%	Підтримування тепла, розм'якшення морозива
PL7	70%		PL1	10%	
PL6	60%	Повільне приготування, тушіння, на пару	PL0	0%	
PL5	50%				

натискайте цю кнопку, щоб встановити потрібний рівень, на дисплеї буде відповідно змінюватися індикація.

2. ПРИГОТУВАННЯ В РЕЖИМІ МІКРОХВИЛЬ

А. Приготування з однією стадією

1. Покладіть продукти в камеру печі і закрийте дверцята.
2. Натисніть кнопку TIME COOK – ЧАС ПРИГОТУВАННЯ, на дисплеї з'явиться «00:00».
3. Цифровими кнопками встановіть час приготування. Наприклад, щоб встановити час 20:00, послідовно натисніть кнопки «2», «0», «0» і «0».
4. Натисніть кнопку POWER LEVEL – РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ, а потім встановіть потрібний рівень потужності цифровими кнопками.

5. Натисніть кнопку START/+30 SEC – СТАРТ/+30 СЕК, щоб почати приготування.

Наприклад, вам потрібно готувати продукти на потужності 50% протягом 15 хвилин.

1. Покладіть продукти в камеру печі і закрийте дверцята.
2. Натисніть кнопку TIME COOK – ЧАС ПРИГОТУВАННЯ, на дисплеї з'явиться «00:00».
3. Послідовно натисніть кнопки «1», «5», «0» і «0».
4. Натисніть кнопку POWER LEVEL – РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ, а потім кнопку «5». На дисплеї повинен відобразитися індикатор «PL5».

5. Натисніть кнопку START/+30 SEC – СТАРТ/+30 СЕК, щоб почати приготування.

Максимальний час приготування в режимі мікрохвиль 99 хвилин 99 секунд.

Якщо в процесі приготування вам потрібно перевернути продукти або перевірити їх готовність, відкрийте дверцята, переверніть продукти, а після цього закрийте дверцята і натисніть кнопку START/+30 SEC – СТАРТ/+30 СЕК, щоб піч продовжила приготування. Щоб перевірити рівень встановленої потужності під час приготування, натисніть кнопку POWER LEVEL – РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ.

У процесі приготування можете змінити рівень потужності. Для цього натисніть кнопку POWER LEVEL – РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ, а потім, коли на дисплеї відобразиться поточний рівень потужності, цифровими кнопками інший рівень потужності.

Щоб збільшити час у процесі приготування, натискайте кнопку START/+30 SEC – СТАРТ/+30 СЕК. Кожне натискання кнопки START/+30 SEC – СТАРТ/+30 СЕК збільшує час приготування (розморожування) на 30 секунд.

УВАГА! Забороняється починати приготування, якщо в камері печі немає продуктів.

Б. Приготування з двома стадіями

Деякі рецепти вимагають готувати продукти спочатку на одній потужності, а потім на іншій.

Наприклад, вам потрібно готувати продукти на потужності 80% протягом 5 хвилин, а потім на потужності 60% ще 10 хвилин. У цьому випадку вам потрібно запрограмувати дві стадії приготування.

1. Приготування на потужності 80% протягом 5 хвилин.

- 1.1. Натисніть кнопку TIME COOK – ЧАС ПРИГОТУВАННЯ, а потім послідовно натисніть кнопки «5», «0» і «0».
- 1.2. Натисніть кнопку POWER LEVEL – РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ, а потім натисніть кнопку «8».
2. Приготування на потужності 60% протягом 10 хвилин.
- 2.1. Натисніть кнопку TIME COOK – ЧАС ПРИГОТУВАННЯ, а потім послідовно натисніть кнопки «1», «0», «0» і «0».
- 2.2. Натисніть кнопку POWER LEVEL – РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ, а потім натисніть кнопку «6».
3. Натисніть кнопку START/+30 SEC – СТАРТ/30 СЕК, щоб почати приготування.

Закінчення приготування

Після закінчення приготування піч подає п'ять звукових сигналів.

Якщо вам потрібно достроково завершити приготування, натисніть кнопку STOP/CLEAR – СТОП/СКАСУВАННЯ, щоб скасувати всі налаштування, щоб піч не розпочала працювати з ними наступного разу.

Експрес-приготування

Щоб швидко почати приготування на максимальній потужності, у режимі очікування натисніть одну з цифрових кнопок від «1» до «6». Піч почне приготування протягом від 1 до 6 хвилин, відповідно. Ви можете збільшувати час приготування, натискаючи кнопку START/+30 SEC – СТАРТ/+30 СЕК. Кожне натискання цієї кнопки збільшує час приготування на 30 секунд.

Ви також можете натиснути START/+30 SEC – СТАРТ/+30 СЕК у режимі очікування, щоб почати приготування на максимальній потужності протягом 30 секунд. Ви можете збільшувати час приготування, натискаючи цю кнопку. Кожне її натискання збільшує час приготування на 30 секунд.

Максимально можна встановити час приготування 99 хвилин і 99 секунд.

3. НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА

При бажанні можете встановити час годин.

1. У режимі очікування натисніть кнопку CLOCK SET – ГОДИННИК.
2. Піч перейде в режим налаштування годин.
3. Цифровими кнопками встановіть поточний час. Наприклад, щоб встановити час 12:30, послідовно натисніть кнопки «1», «2», «3» і «0».
4. Натисніть кнопку CLOCK SET – ГОДИННИК ще раз. Після цього на дисплеї буде відображатися час годин, при цьому двокрапка буде блимати.

ПРИМІТКА:

Якщо під час налаштування годин натиснути кнопку STOP/CLEAR – СТОП/СКАСУВАННЯ або не натискати жодну кнопку протягом однієї хвилини, піч автоматично вийде з режиму налаштування годин.

Щоб дізнатися поточний час у режимі приготування, натисніть кнопку CLOCK SET – ГОДИННИК.

4. УСТАНОВКА ТАЙМЕРА

При бажанні Ви можете встановити таймер на час. Функція таймера працює незалежно від функції годин.

1. Натисніть кнопку KITCHEN TIMER – ТАЙМЕР.
2. Цифровими кнопками встановіть час таймера. Наприклад, щоб встановити час 24:05, послідовно натисніть кнопки «2», «4», «0» і «5». Максимально можна встановити 99 хвилин 99 секунд.
3. Натисніть кнопку START/+30 SEC – СТАРТ/+ 30 СЕК для підтвердження.
4. На дисплеї почнеться зворотний відлік встановленого часу таймера.

5. ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ВАГИ ПРОДУКТУ

Функція розморожування за вагою дозволяє автоматично встановити час розморожування залежно від ваги продуктів.

1. Натисніть кнопку WEIGHT DEFROST – РОЗМОРОЖУВАННЯ ПО ВАЗІ, на дисплеї з'явиться індикація «dEF1».
2. Цифровими кнопками встановіть вагу продуктів у діапазоні від 100 г до 2000 г. Наприклад, щоб встановити вагу 1,15 кг, послідовно натисніть кнопки «1», «1», «5».
3. Натисніть кнопку START/+30 SEC – СТАРТ/+30 СЕК, піч почне розморожування. Час розморожування буде визначено автоматично.
4. Посередині процесу розморожування пролунає два звукові сигнали, нагадуючи про необхідність перевірити продукти. Відкрийте дверцята, переверніть продукти, закрийте дверцята і натисніть кнопку START/+30 SEC – СТАРТ/+ 30 СЕК, щоб піч продовжила розморожування.

5. Після закінчення розморожування пролунає п'ять звукових сигналів.

ПРИМІТКА:

При спробі встановити вагу менше 100 г або більше 2 кг команда не буде виконана.

6. ФУНКЦІЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ З НАЛАШТУВАННЯМ ЧАСУ

1. Покладіть продукти в камеру печі та закрийте дверцята.
2. Натисніть кнопку TIME DEFROST – РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ, на дисплеї з'явиться індикація «dEF2».
3. Цифровими кнопками встановіть час розморожування. Наприклад, щоб встановити час 24 хвилини, послідовно натисніть кнопки «2», «4», «0» і «0».
4. Натисніть кнопку START/+30 SEC – СТАРТ/+30 СЕК, щоб почати розморожування. На дисплеї буде відображатися зворотний відлік встановленого часу розморожування.
5. Коли встановлений час розморожування закінчиться, пролунає п'ять звукових сигналів.

7. ПРОГРАМИ АВТОПРИГОТУВАННЯ

У піч вбудовані програми автоматичного приготування, що дозволяють швидко і просто вибрати відповідний режим приготування залежно від типу і ваги продуктів. Вибір програм автоприготування здійснюється кнопками POPCORN – ПОПКОРН, ROTATO – КАРТОПЛЯ, PIZZA – ПІЦА, FROZEN VEGES – ЗАМОРОЖЕНІ ОВОЧІ, HOT DRINKS – ГАРЯЧІ НАПОЇ, DINNER PLATE – РОЗІГРІВ.

ПОПКОРН

1. У режимі очікування натисніть кнопку POPCORN – ПОПКОРН, щоб вибрати вагу упаковки: 50 г або 100 г (на дисплеї відобразиться «50» або «100», відповідно).

2. Натисніть кнопку START/+30 SEC – СТАРТ/+30 СЕК, щоб почати приготування.

Якщо ви плануєте готувати упаковку попкорну вагою 100 г, рекомендується перед початком приготування загнути куточки пакетика, як показано на малюнку.

Якщо пакетик роздувся і не може нормально обертатися, натисніть кнопку СТОП/СКАСУВАННЯ, відкрийте дверцята і змініть положення пакетика, щоб попкорн готувався рівномірно. Потім закрийте дверцята і натисніть кнопку СТАРТ/+30 СЕК.



КАРТОПЛЯ

1. У режимі очікування натисніть кнопку ROTATO – КАРТОПЛЯ, щоб встановити кількість картоплин, при цьому на дисплеї буде відображатися відповідна індикація: «1» - одна картоплина вагою близько 230 г, «2» - дві картоплини загальною вагою близько 460 г, «3» - три картоплини загальною вагою близько 690 г.

2. Натисніть кнопку START/+30 SEC – СТАРТ/+30 СЕК, щоб почати приготування.

ПІЦА

1. У режимі очікування натисніть кнопку PIZZA – ПІЦА, щоб встановити вагу (шматочки) піци: 100 г, 200 г або 400 г (на дисплеї відобразиться «100», «200» або «400», відповідно).

2. Натисніть кнопку START/+30 SEC – СТАРТ/+30 СЕК, щоб почати приготування.

РОЗМОРОЖУВАННЯ ОВОЧІВ

1. У режимі очікування кілька разів натисніть кнопку FROZEN VEGES – ЗАМОРОЖЕНІ ОВОЧІ, щоб встановити вагу овочів: 150 г, 350 г або 500 г (на дисплеї відобразиться «150», «350» або «500», відповідно).

2. Натисніть кнопку START/+30 SEC – СТАРТ/+30 СЕК, щоб почати приготування.

ГАРЯЧІ НАПОЇ

Даний режим підходить для розігріву напоїв у чашках об'ємом близько 120 мл.

1. У режимі очікування кілька разів натисніть HOT DRINKS – ГАРЯЧІ НАПОЇ, щоб встановити кількість чашок (на дисплеї відобразиться «1», «2» або «3»).

2. Натисніть кнопку START/+30 SEC – СТАРТ/+30 СЕК, щоб почати приготування.

РОЗІГРІВ ГОТОВОЇ СТРАВИ

Даний режим підходить для розігріву тарілки з остиглими стравами, продуктами.

1. У режимі очікування натисніть кнопку DINNER PLATE – РОЗІГРІВ, щоб встановити вагу продуктів: 250 г, 350 г або 500 г (на дисплеї відобразиться «250», «350» або «500», відповідно).

2. Натисніть кнопку START/+30 SEC – СТАРТ/+30 СЕК, щоб почати приготування.

8. ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ

1. Кілька разів натисніть кнопку MEMORY – ПАМ'ЯТЬ, щоб встановити номер для збереження програми, на дисплеї з'явиться індикація «1», «2», «3». Загалом можна зберегти не більше трьох програм приготування.

2. Якщо програма вже була збережена, вибравши її номер, натисніть кнопку СТАРТ/+30 СЕК, щоб почати її виконання.

3. Якщо програма не була збережена або ви хочете її змінити, встановіть програму приготування і натисніть кнопку СТАРТ/+30 СЕК, щоб її зберегти і повернутися в режим очікування. Якщо ви натиснете кнопку СТАРТ/+30 СЕК – СТАРТ/+30 СЕК два рази, піч почне виконувати цю програму приготування.

Наприклад, вам потрібно зберегти під номером 2 програму приготування в режимі мікрохвиль на потужності 80% протягом 3 хвилин і 20 секунд.

1. Два рази натисніть кнопку MEMORY – ПАМ'ЯТЬ, на дисплеї повинна відобразитися індикація «2».

2. Натисніть кнопку TIME COOK – ЧАС ПРИГОТУВАННЯ, а потім послідовно натисніть кнопки «3», «2» і «0».

3. Натисніть кнопку POWER LEVEL – РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ, а потім кнопку «8». На дисплеї повинен відобразитися індикатор «PL8».

4. Натисніть кнопку СТАРТ/+30 СЕК – СТАРТ/+30 СЕК один раз, щоб зберегти цю програму і повернутися в режим очікування, або два рази, щоб зберегти програму і почати її виконання.

Щоб почати приготування за збереженою програмою, в режимі очікування, натискаючи кнопку MEMORY – ПАМ'ЯТЬ, виберіть її номер, а потім натисніть кнопку СТАРТ/+30 СЕК – СТАРТ/+30 СЕК.

9. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ

1. Ретельно розподіляйте продукти. Більші шматочки кладіть по краях блюда. Намагайтеся не накладати шматочки один на інший.

2. Дотримуйтеся часу приготування, вказаного в рецепті. Спочатку встановлюйте менший час, вказаний у рецепті, а потім, за необхідності, збільшуйте його. При надмірному приготуванні продукти можуть почати диміти або підгоріти.

3. Накривайте продукти під час приготування, це допоможе запобігти пересушування продуктів і розбризкуванню всередині камери печі, а також буде сприяти більш рівномірному приготуванню.

4. Перевертайте такі продукти, як курка і гамбургери, щоб прискорити процес їх приготування. Великі шматочки (наприклад, печеня) слід перевертати не менше одного разу.

5. Перерозподіляти такі продукти, як тюфтелі або фрикадельки, на блюді як знизу-вгору, так і від центру страви до країв.

6. Витримуйте продукти деякий час у печі після приготування, це дозволить завершитися процесу приготування і повільно охолонути їжі.

7. Ви можете визначити, що їжа готова, за такими ознаками:

- від продуктів у будь-якій частині страви йде пар;
- птиця легко ділиться на частини по суглобах;
- при проколюванні м'яса не з'являється кров;
- риба стає непрозорою, м'ясо легко відділяється від кісток.

Догляд за пристроєм

1. Перед чищенням печі вимкніть піч і відключіть її від електромережі.

2. Тримайте внутрішню поверхню печі чистою і сухою. Видаляйте всі крихти та залишки продуктів, жирні плями за допомогою вологої ганчірки. Не використовуйте абразивних мийних засобів.

3. Видаляйте забруднення із зовнішньої поверхні м'якою серветкою з додаванням м'яких неабразивних мийних засобів. Слідкуйте за тим, щоб вода не потрапляла в вентиляційні отвори печі, оскільки це може привести до виходу печі з ладу.

4. Панель управління не повинна бути вологою. Для чищення не використовуйте спреї і концентровані мийні засоби, оскільки вони можуть залишати розводи та плями.

5. Якщо всередині або зовні утворюється конденсат, видаліть його м'якою серветкою.

6. Для очищення скляної таці вийміть її з печі. Допускається мити скляну тацю в посудомийних машинах.

7. Регулярно проводьте чистку роликової підставки і дна камери печі, щоб уникнути сильного шуму. Протріть дно печі вологою серветкою з використанням м'яких неабразивних мийних засобів. Роликову підставку вимийте в мильній воді або посудомийній машині. Завжди вставляйте правильно роликову підставку.

8. Щоб позбутися неприємного запаху, поставте в піч глибоку миску з водою, покладіть у воду шматочок лимона, встановіть таймер на 5 хвилин, включивши піч. Потім ретельно протріть камеру мікрохвильової печі.

Умови транспортування і зберігання

Пристрої в упаковці виробника можуть транспортуватися всіма видами критих транспортних засобів при температурі від -20°C до + 40°C і відносній вологості повітря не більше 80%, з виключенням ударів і переміщень всередині транспортного засобу.

Мікрохвильові печі повинні зберігатися в упаковці виробника в сухих опалюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від + 5°C до + 40°C і відносній вологості повітря не більше 80%.

Не допускається зберігання печей у приміщеннях разом із рідинами і речовинами, пари яких можуть викликати корозію елементів конструкції та пошкодження ізоляції провідників.

Важливо! *Дочекайтесь, поки піч повністю охолоне, перед тим як готувати її до зберігання.*

Правила утилізації

Ваш пристрій розроблено та виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна утилізувати і використовувати повторно.

Якщо товар має символ із закресленим сміттєвим ящиком на колесах, це означає, що товар відповідає Європейській директиві 2002/96 / ЄС.

Ознайомтеся з місцевою системою роздільного збору електричних та електронних товарів. Дотримуйтеся місцевих законів.

Утилізуйте пристрої окремо від побутових відходів. Утилізація товару дозволить запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров'я людей.

Виробник: Гуангдон Мідеа Кітчен Апплайнсез Мануфактурінг Ко., ЛТД. Адреса: №6, Йонг Ен Роуд, Бейджіао, Шунде, Фошан, 52833, КНР.
