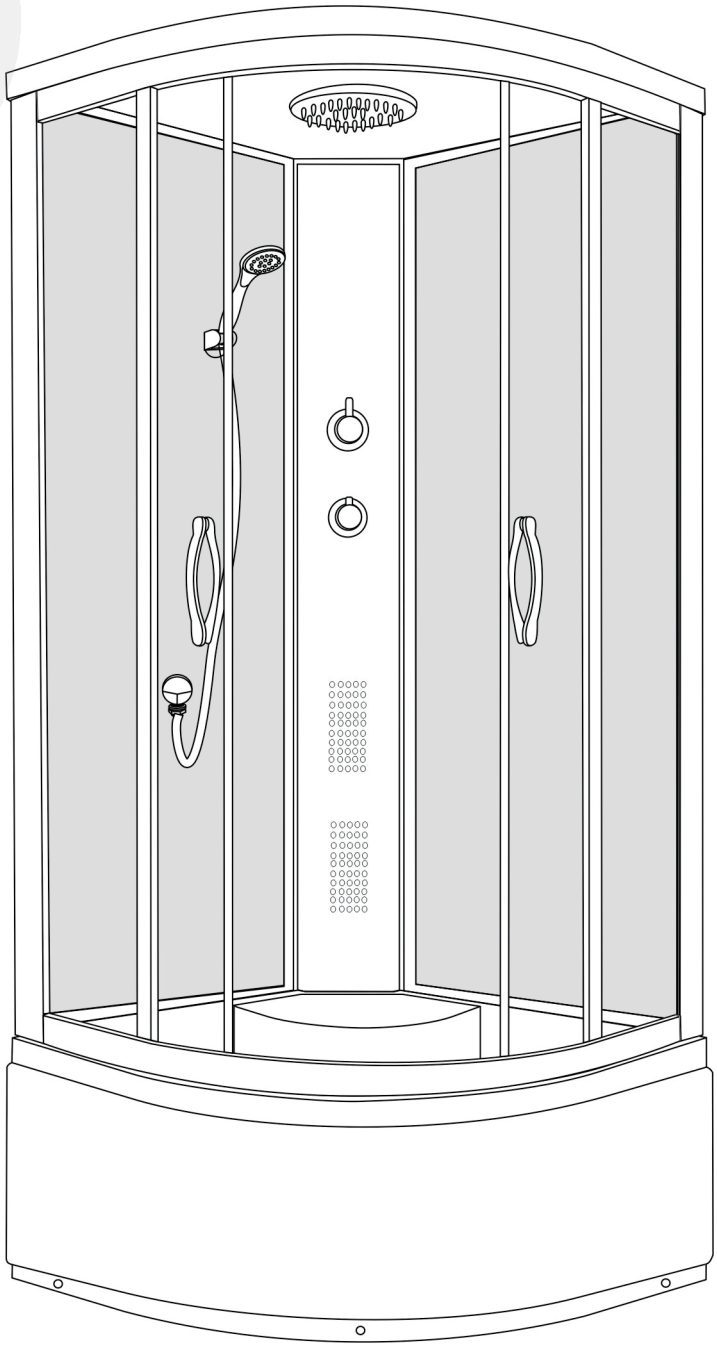


MODEL: 327

SIZE: 90X90CM

ЗМІСТ

1. Загальна інформація
2. Функції та технічна характеристика.
3. Етапи монтажу
4. Експлуатація гідробокса
5. Щоденний догляд
6. Усунення несправностей

1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Шановний покупець,

Придбане Вами обладнання виготовлено у відповідності з сучасними європейськими технічними стандартами, відповідає будівельним та санітарним нормам та адаптоване для експлуатації в Україні. Уважно прочитайте та зберігайте дану інструкцію по експлуатації після встановлення та монтажу.

1. Цей виріб призначений для непрофесійного використання всередині приміщення.
2. Елементи упаковки (пластикові пакети, металічні деталі) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому одразу після встановлення гідромасажного боксу приберіть їх у недоступне місце.
3. Переконайтесь у тому, що Ваша кабіна не пошкоджена і повністю укомплектована.
4. Встановлення гідромасажної кабіни повинно проводитись кваліфікованим спеціалістом, що має сертифікат електрика (якщо функції кабіни передбачають підключення до мережі електропостачання);
5. Ми (виробник) залишаємо за собою право, при заміні запчастин використовувати нові комплектуючі;
6. Тут наведені загальні малюнки, в яких можуть бути незначні відмінності з оригіналом;
7. Обов'язкова наявність редукторів, що підтримують в системі водопостачання однаковий тиск гарячої та холодної води не більше 4,5 атмосфери. Редуктори встановлюються замовником. Не допускається встановлення редукторів безпосередньо на відводи арматури до сантехнічного виробу (із-за габаритних розмірів);
8. Температура теплої води, що подається до кабіни не повинна перевищувати 70-ти градусів;
9. Рівень каналізації не повинен перевищувати 50 мм від підлоги до центру каналізаційної труби;
10. Максимальна загрузка на піддон не повинна перевищувати 200 кг;
11. Необхідне встановлення фільтра очистки води;
12. Необхідна наявність заземлення у ванній кімнаті та приладу захисного відключення з струмом розмикання 30мА відповідно споживаної потужності на електропроводці.
13. Переконайтесь у тому, що мережива розетка, у яку буде увімкнена Ваша кабіна, має прилад заземлення і вона дійсно заземлена.
14. Розетка та виделка мають бути одного типу. Якщо розетка не підходить, вона повинна бути заземлена за допомогою кваліфікованого спеціаліста. При відсутності заземлення Виробник знімає з себе будь-яку відповідальність по відшкодуванню збитків.
15. Не залишайте гідробокс увімкненим, якщо у цьому немає необхідності.
16. Гідромасажний бокс використовується тільки в тих цілях для яких він розроблений. Виробник не відповідає за поломки, що викликані неналежним чи нерозумним використанням.
17. Діти повинні супроводжуватись дорослими під час користування кабіною.

2. Функції та технічна характеристика

Габаритний розмір: GM-226 – 90*90*215см.

Функції:

1. Верхній душ.
2. Ручний душ.
3. Змішувач.
4. Панель з гідромасажними форсунками.
5. Злив води.

Інструменти , необхідні для установлення та монтажу:



A

A1 X1 Піддон

A2 X1 Хрестовина

A3 X20

A4 35cm X1 Кріплення для хрестовини

A5 14cm X1 Кріплення для хрестовини

A6 12cm X 1 Кріплення хрестовини

A7 37cm X2 Кріплення рестовини

A8 X8 Пластиковий фіксатор

B

A9 X3 Кути для кріплення

A10 M4X16 X15 Саморізи

A11 X3 Декор.панель на гвинт

A12 X3 Шайба

A13 M5X40 X4 Гвинт

A14 X 1 Панель піддона

A15 X1 Сифон

A16 X5 Пласт.фіксатор

B1 X2 Верхній профіль

B2 X2 Боковий профіль

B3 M4X40 X8 Саморізи

B4 X2 Глухе скло

B5 X4 Фіксатор

B6 M4X12/10 X12 Саморізи

B7 X2 Силіконовий ущільнювач

B8-A 1570mm X2 Силіконова прокладка

C

B8-B 1630mm X2 Силіконова прокладка

B9 X2 Двері

B10 X4 Ролики

B11 X4 Верх.ролик

B12 X2 Магнітна стрічка

B13-A Резин.фіксатор X4

B13-B Резин.фіксатор X4

B14 M4X16 X2 Ручки

E

C1 X1 Дах

C2 X1 Верхній душ

E1 X1 Задня стінка

F

F1 X 1 Задня стінка

F2 X1 Лійка

F3 X1 Шланг

F4 X1 Тримач лійки

H

H1 M5X40 X 6 Гвинт

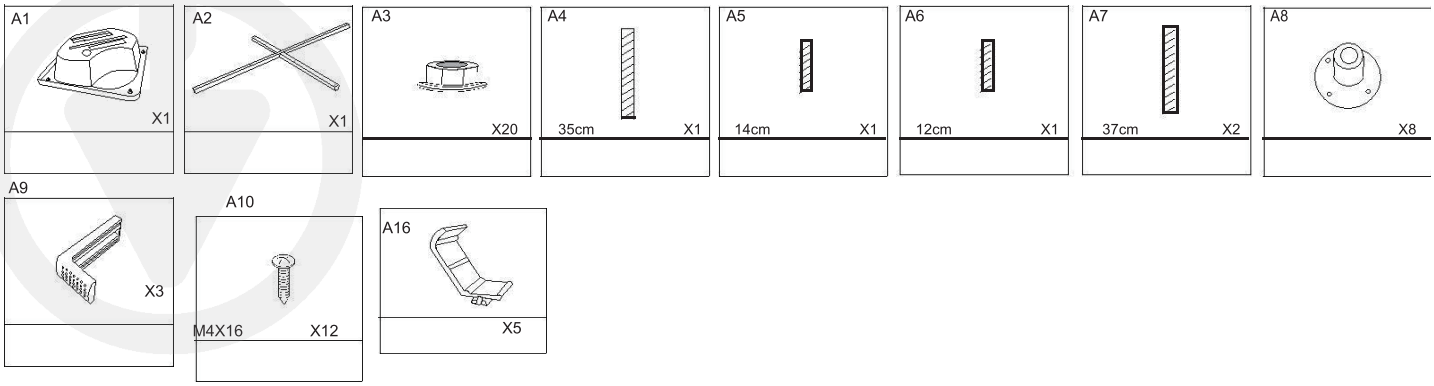
H2 M4X 16 X16 Саморізи

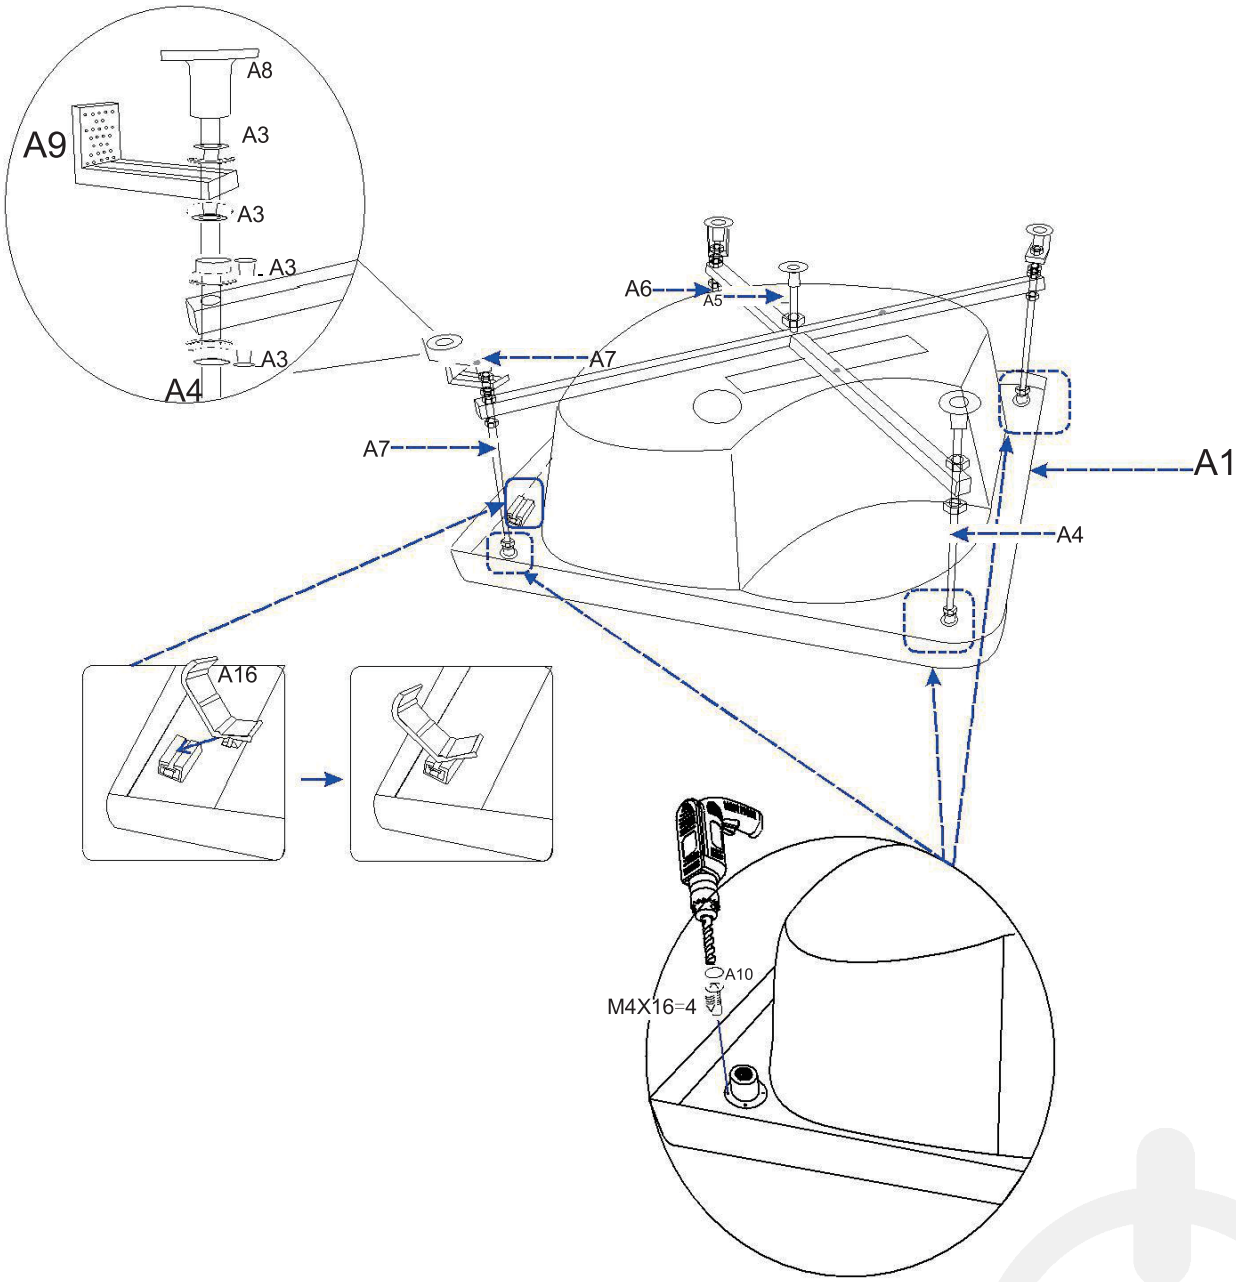
H3 M5x20 X18 Гвинт

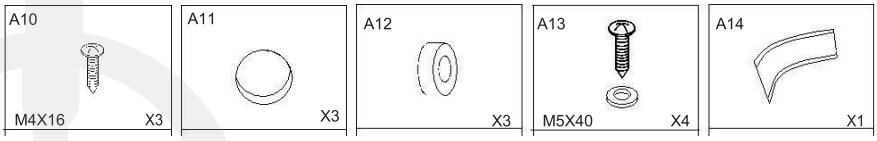
H4 X2 Резин.прокладка

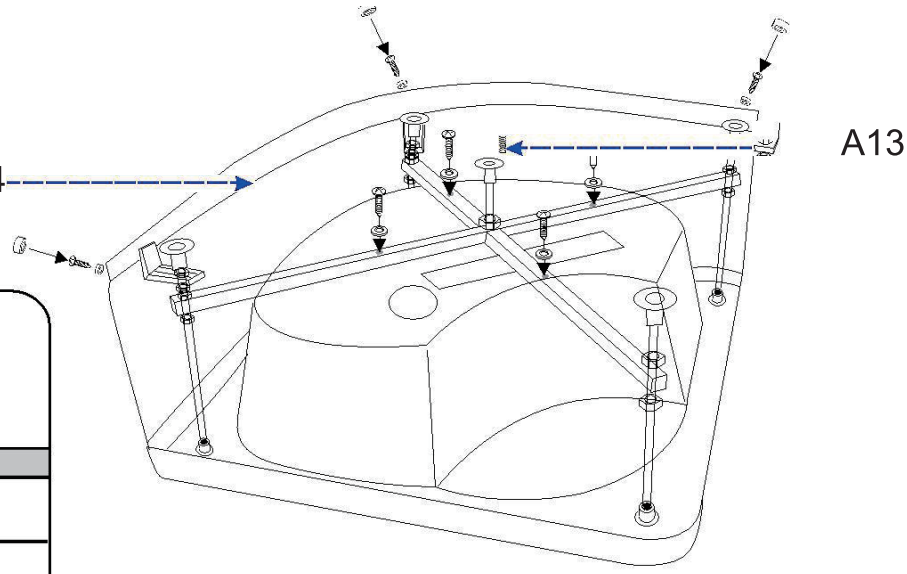
H5 X1 Central panel

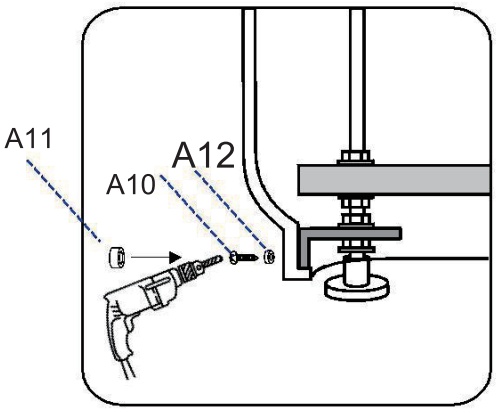
3. Етапи монтажу

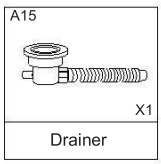




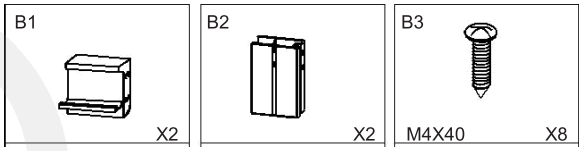

A10
M4X16
X3
A11
X3
A12
X3
A13
M5X40
X4
A14
X1

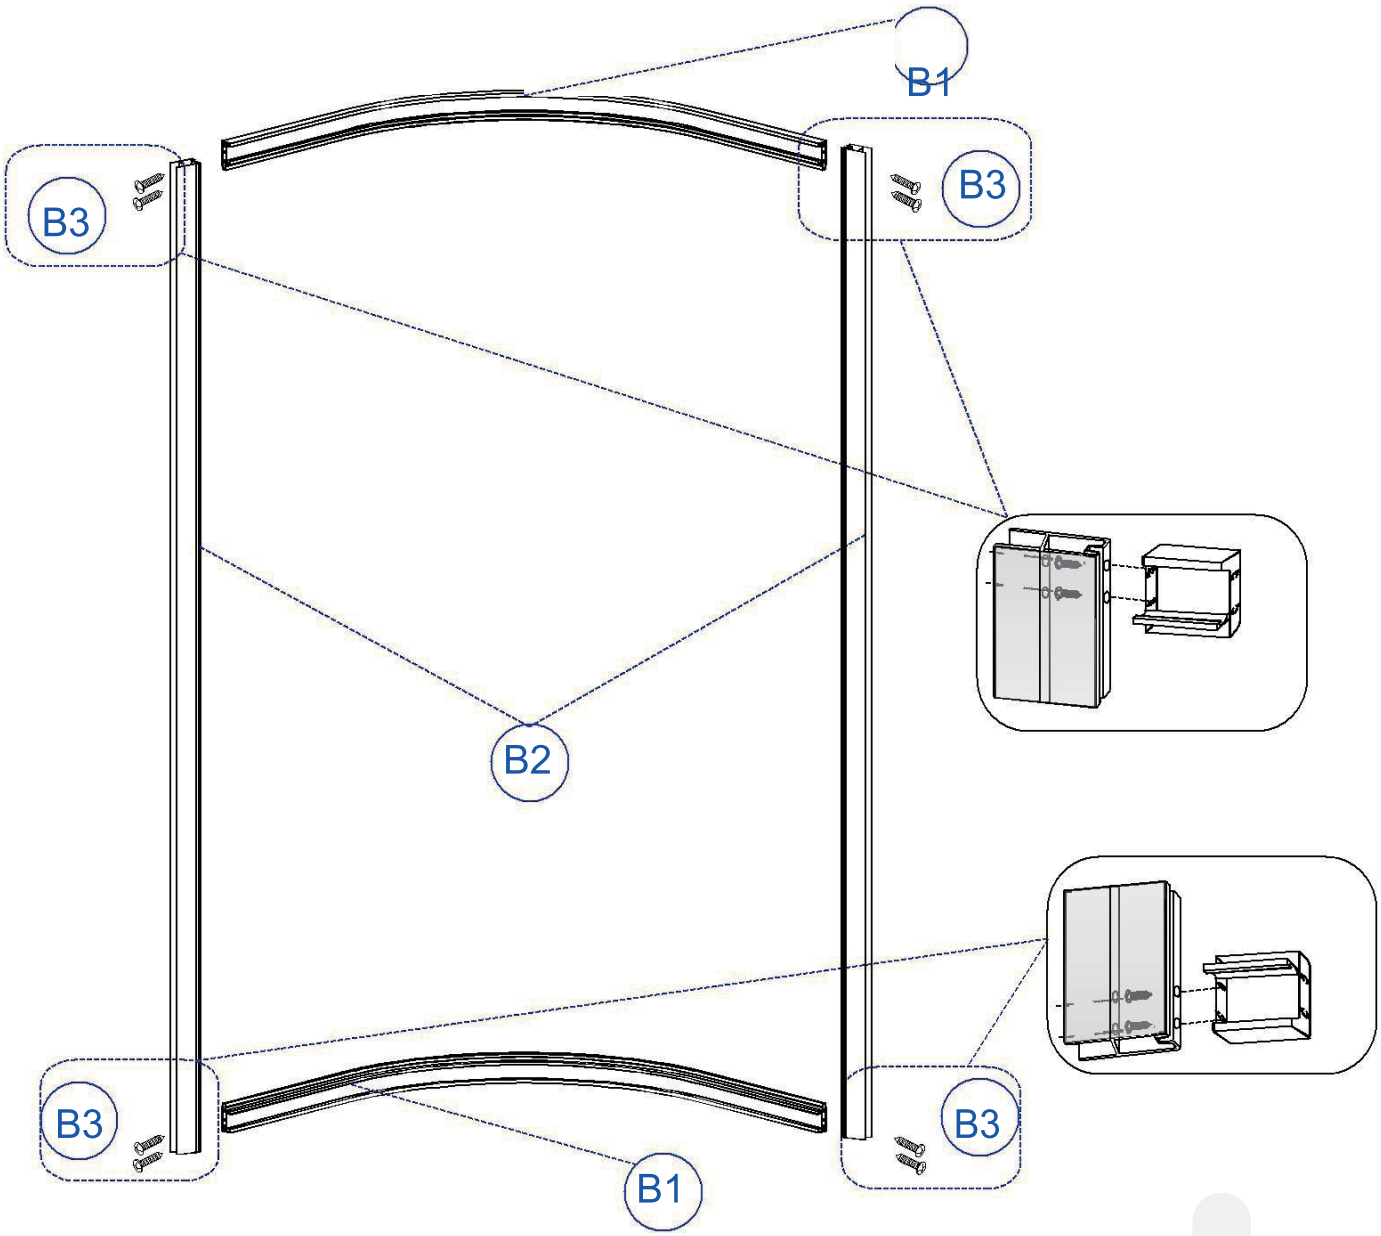

A14
A13

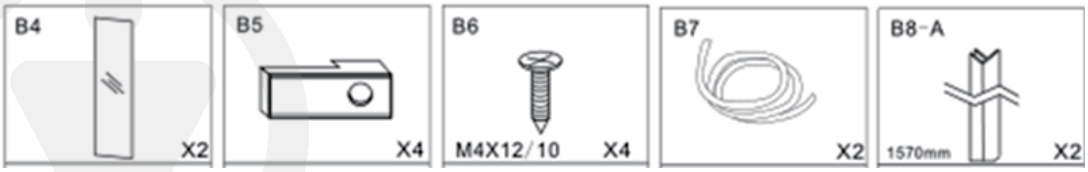

A11
A12
A10

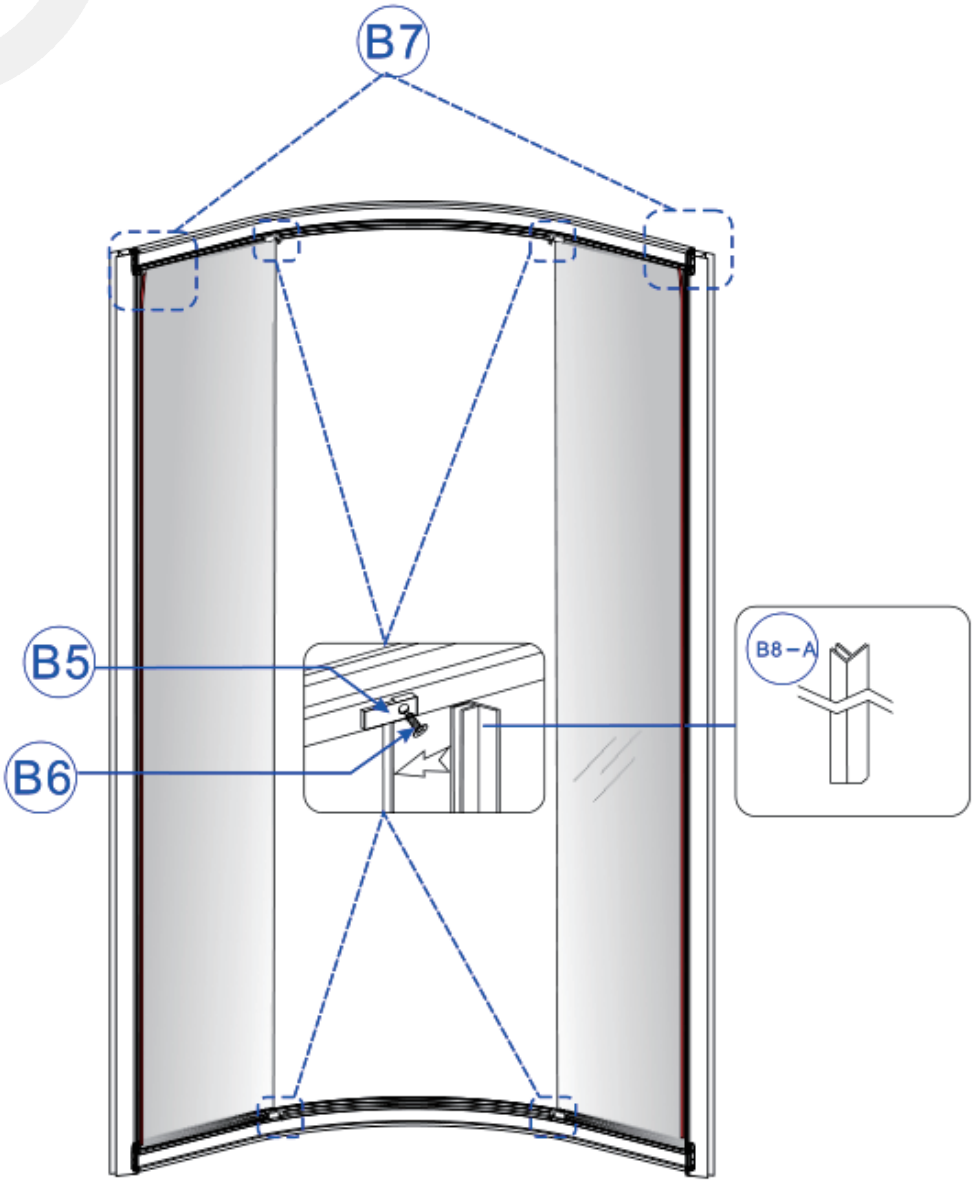

A15
X1
Drainer

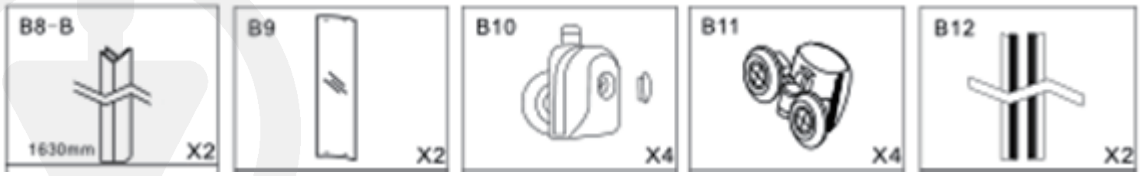
A15

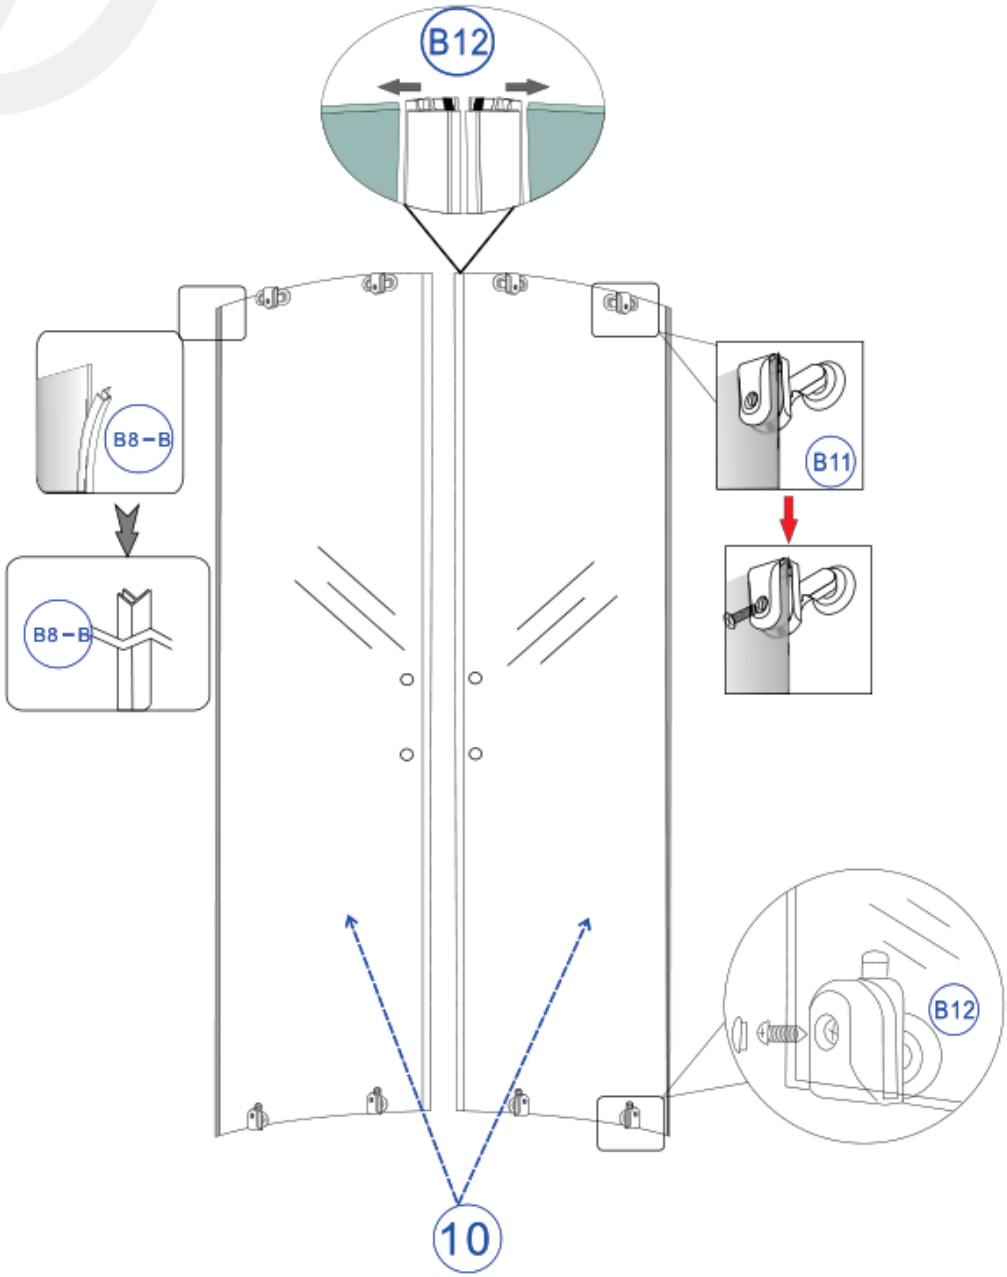

B1
X2
B2
X2
B3
M4X40
X8

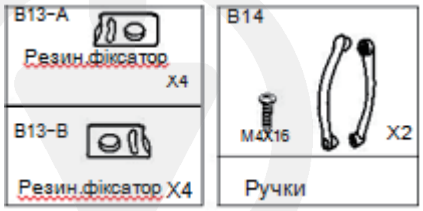

B1
B3
B3
B2
B3
B3
B1

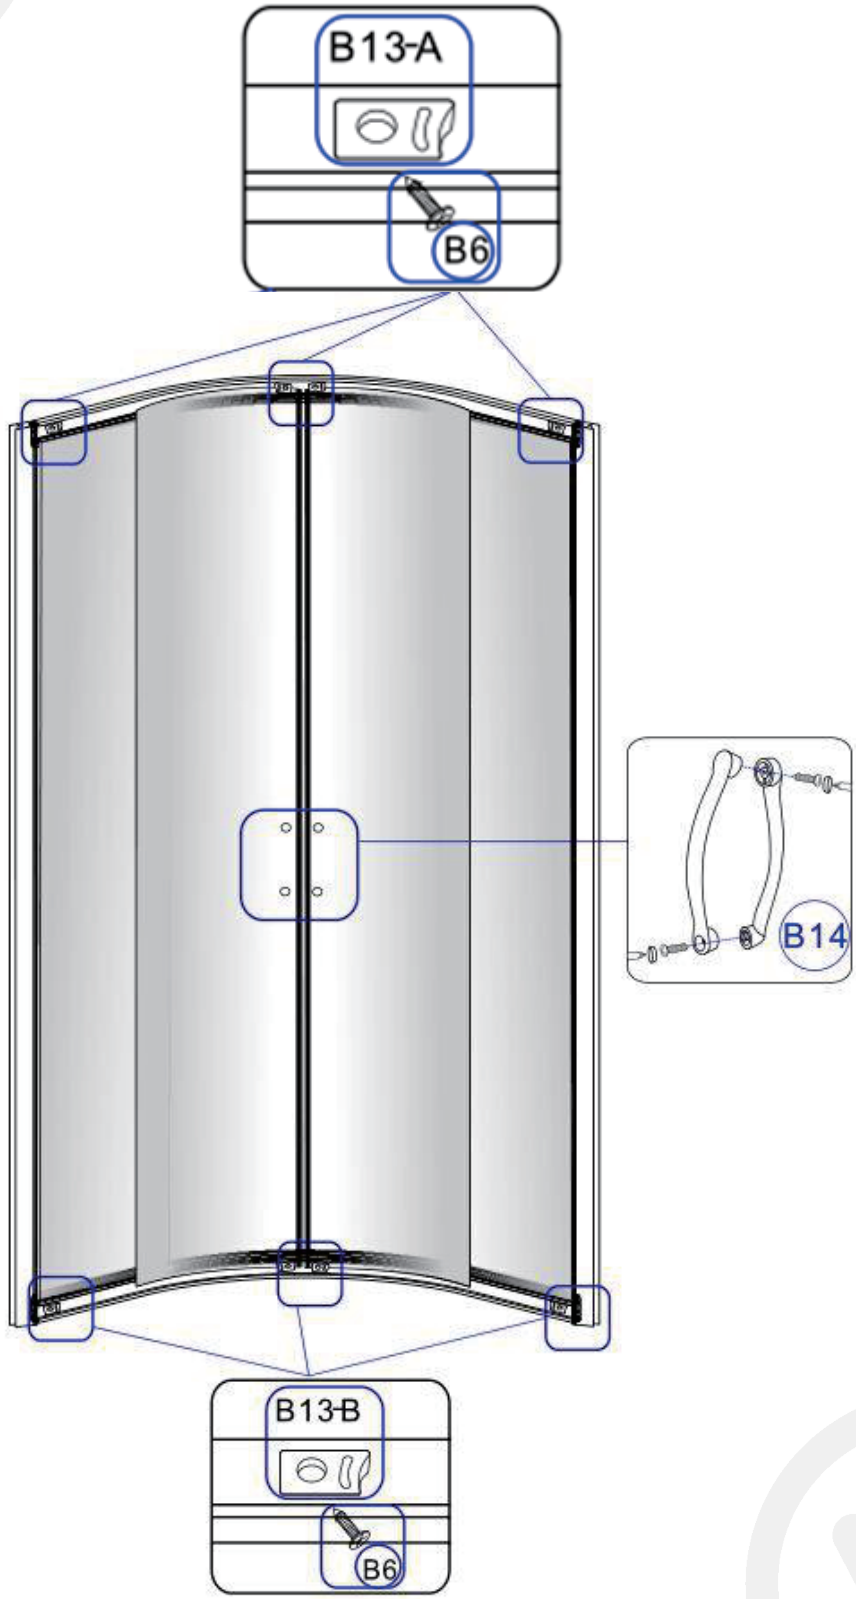

B4
X2
B5
X4
B6
M4X12/10
X4
B7
X2
B8-A
1570mm
X2

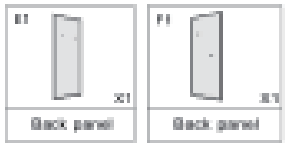

B7
B5
B6
B8-A

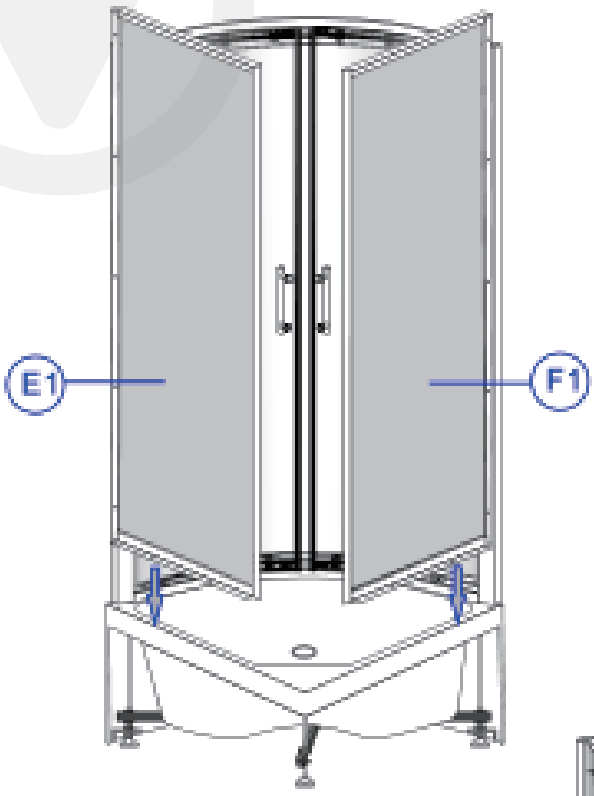

B8-B
1630mm
X2
B9
X2
B10
X4
B11
X4
B12
X2


B12
B8-B
B8-B
B11
B12
10


B13-A
Резин.фіксатор
X4
B13-B
Резин.фіксатор X4
B14
M4X16
X2
Ручки

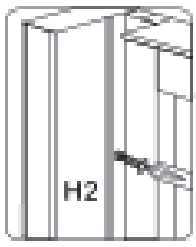

B13-A
B6
B14
B13-B
B6


E1
X1
Back panel
F1
X1
Back panel


E1
F1

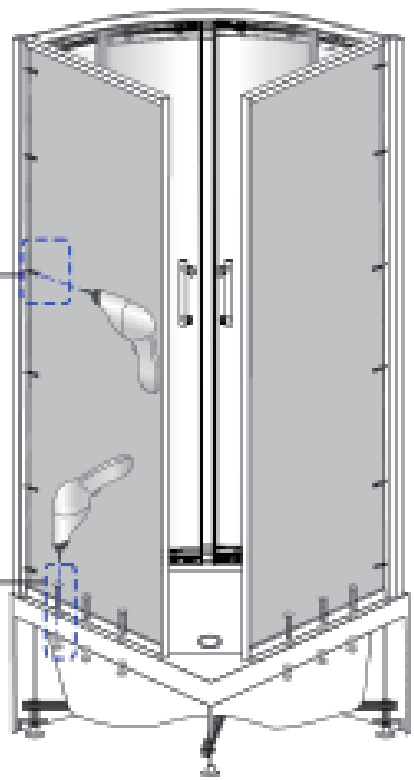

H2
Screw

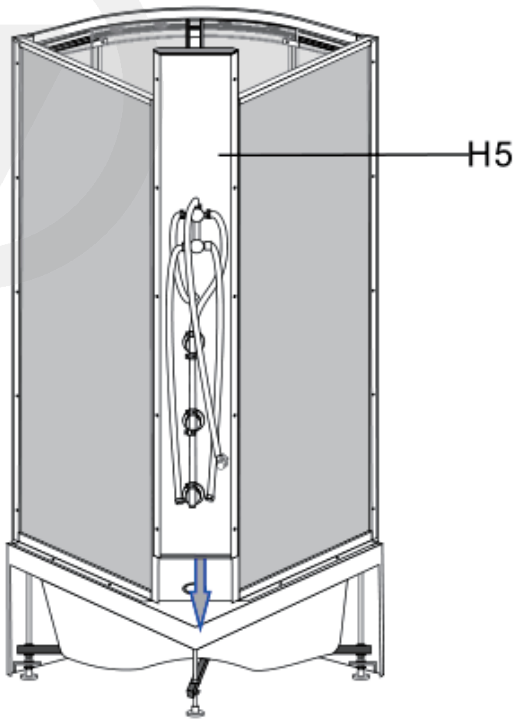

Tapping screw

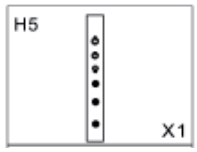

H2

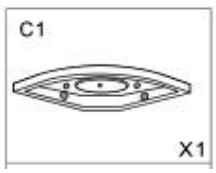
4X16MM= 12

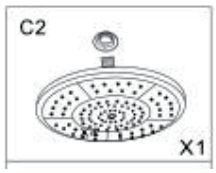

M5X40-6
H1

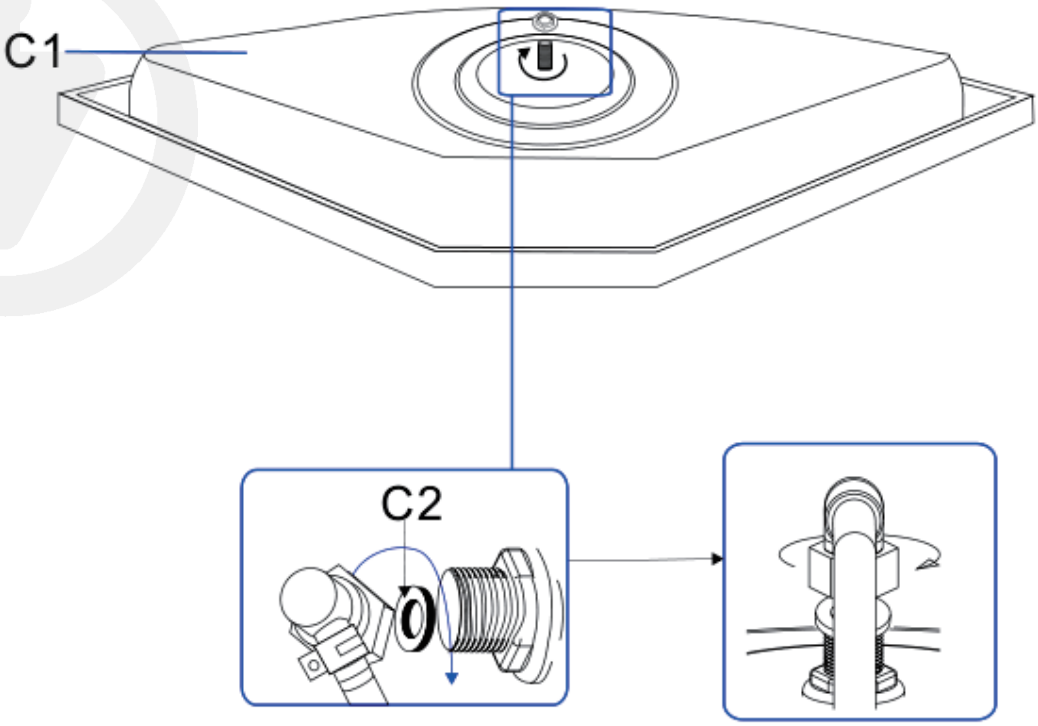


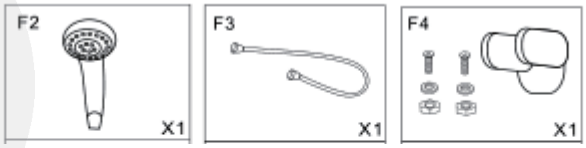

H5

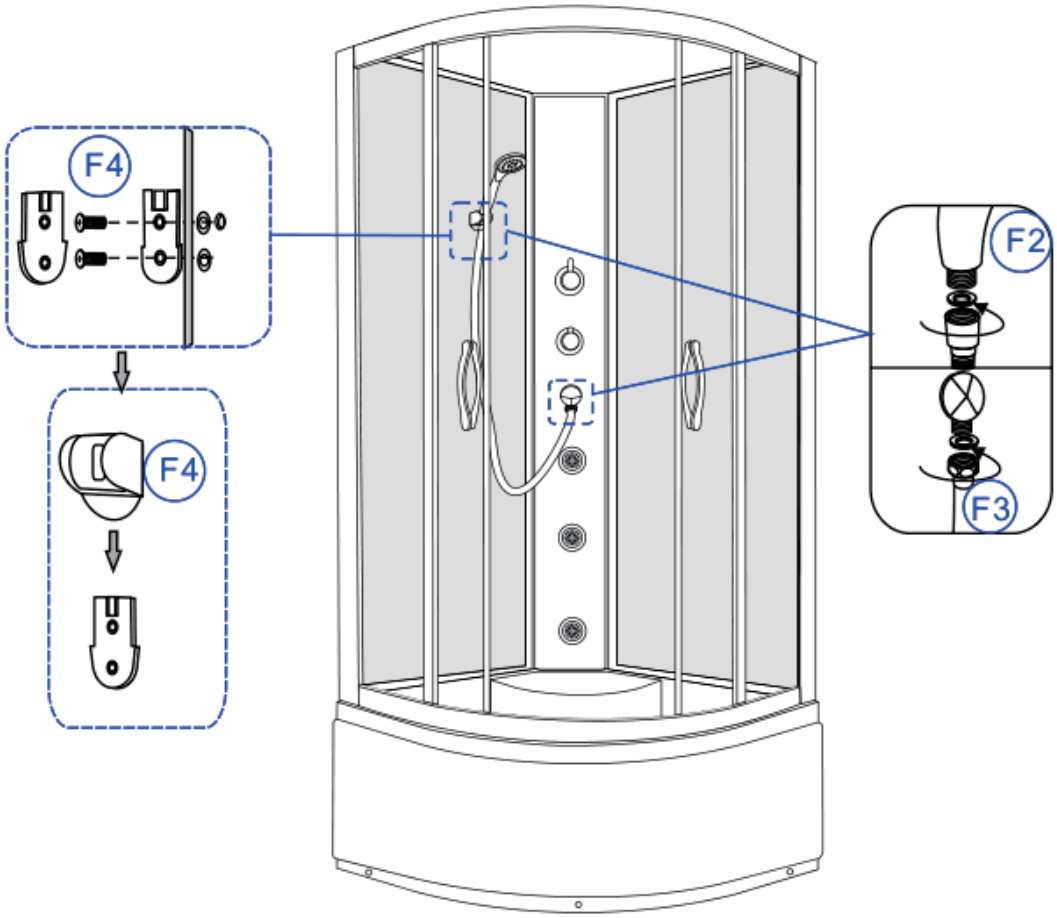

H5
X1

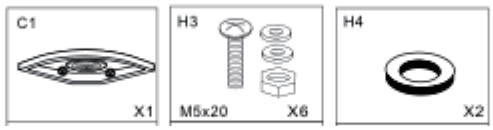

C1
X1

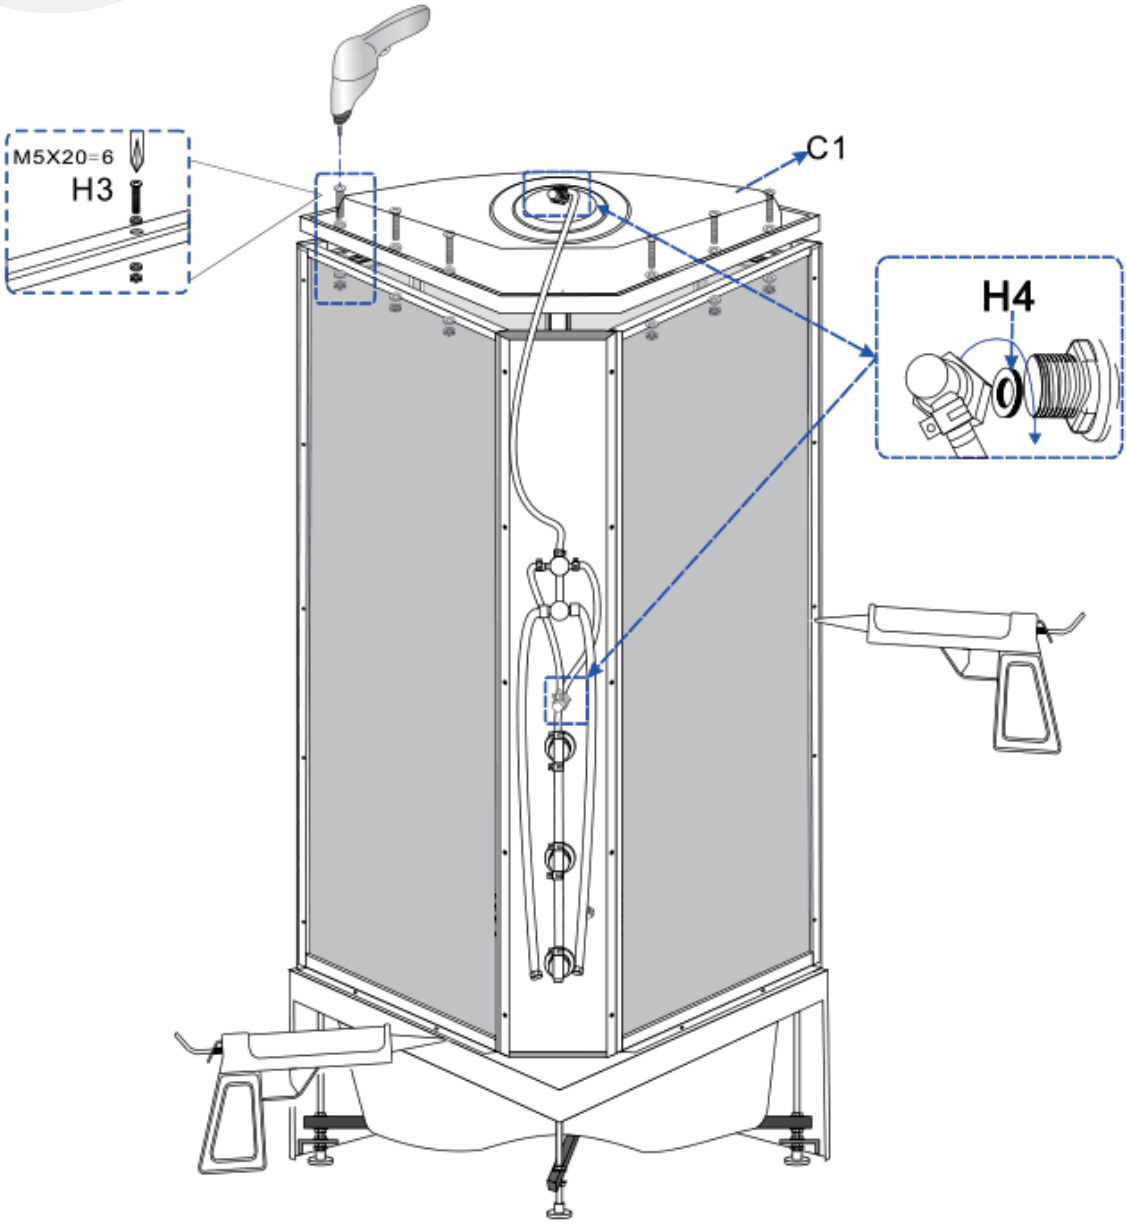

C2
X1


C1
C2


F2
X1
F3
X1
F4
X1


F4
F4
F2
F3


C1
X1
H3
M5x20
X6
H4
X2


M5X20=6
H3
C1
H4

4.ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГІДРОБОКСА

Експлуатація крана

Підійміть ручку крана змішувача холодної та гарячої води до верху. Поворот ручки крана за часовою стрілкою відкриває гарячу воду, проти стрілки – холодну. Відрегулюйте положення ручки так, щоб, змішуючись, гаряча та холодна вода давали необхідну температуру. При відкритому крані змішувача холодної та гарячої води поверніть перемикач душових пристроїв (верхнього душа, лійки, гідромасажних форсунок, гідромасажа для ніг). Оберіть необхідний в даний момент режим.

Експлуатація лійки

Головка лійки знаходиться у спеціальній підставці або на штанзі, висоту якої можна регулювати. Підставка для лійки може повертатись, відрегулюйте її положення. Також, можна зняти лійку з підставки та вільно використовувати, тримаючи його в руках. Повертаючи фіксуюче декоративне кільце на головці лійки, можна обрати один із трьох режимів розпилення води.

5. ЩОДЕННІЙ ДОГЛЯД

1. Для очищення кабіни скористайтесь звичайними миючими засобами. Не допускаються до використання засоби, що містять ацетон, хлор, органічні розчинники чи аміак. Не використовуйте речовин, що містять формальдегід.
2. Для полірування можна використовувати спеціальні для цього засоби. Якщо на поверхні кабіни з’явились плями, нанесіть зубну пасту на м’яку тканину та протріть її.
3. Осад та наліт, що залишаються після води, с поверхні кабіни краще видалити змочивши м’яку тканину в підігрітому лимонному соку чи оцті.
4. Неглибоку подряпини можна відшліфувати наждачним папером №2000, змоченим у воді, а потім відполірувати за допомогою зубної пасти та м’якої тканини.
5. Деталі з металічним покриттям протирати м’якою тканиною та витирати насухо. Ні в якому разі не протирайте їх жорсткою тканиною.
6. Панелі та двері протирати спеціальними миючими засобами. Строго забороняється шкребти їх гострими предметами. Розсувні двері для миття можна попередньо зняти з каркаса.
7. Підтримуйте у чистоті піддон. Уникайте засмічення зливу води сторонніми предметами.

6. УСУНЕННЯ НЕСПРАНОСТЕЙ

Несправність	Причина	Спосіб усунення
1. Не тече вода із циркулярного душа	Душ засмітився.	Прочистіть
	Від'єднана лінія управління соленоїдним клапаном	Перевірте з'єднання лінії управління соленоїдним клапаном
	Несправний соленоїдний клапан	Перевірте та замініть соленоїдний клапан
2. Недостатній тиск води із душа	Головка душа або трубопровід засмітились	Прочистіть або замініть
	Недостатній тиск води	Дочекайтесь поки тиск води нормалізується
3. Витік води	Неякісна ущільнююча прокладка	Замініть
	Порушено з'єднання труб	Відновіть
	Пошкоджена труба	Замініть
	Засмітився фільтр очистки	Прочистіть фільтр