



HURAKAN

ПАСПОРТ

ГРИЛЬ-САЛАМАНДРА

МОДЕЛІ: HKN-SAL450MBM, HKN-SAL600MBM

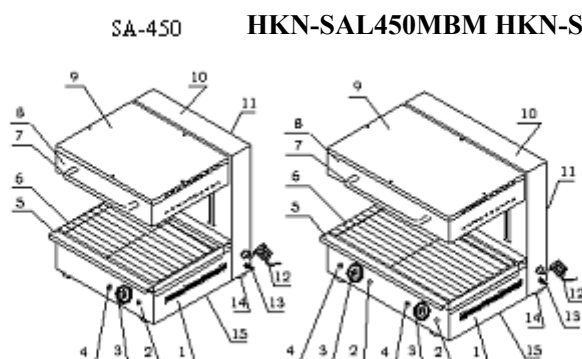


ВСТУП

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

Ви придбали професійне обладнання. Перш ніж Ви приступите до роботи з ним, обов'язково ознайомтеся з цим Паспортом та зберігайте його протягом усього терміну експлуатації.! Дане обладнання призначене для використання на підприємствах громадського харчування.

ОСНОВНІ ВУЗЛИ ОБЛАДНАННЯ



- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Основа | 9. Верхня панель ковпака |
| 2. С | 10. Станіна |
| 3. Вучка термостату | 11. Задня панель |
| 4. Світловий індикатор мережі | 12. Мережевий шнур |
| 5. Зливний піддон | 13. Гвинт заземлення |
| 6. Іррати з нерж.сталі | 14. Гумові ніжки |
| 7. Вучка для підйому ковпака | 15. Дно |
| 8. Ковпак | |
| и | |
| й | |

ФУНКЦІЇ

- Верхнє нагрівання дозволяє отримати золотисту скоринку на поверхні страви та ідеальне для запікання страв з топінгами, соусом та сиром.
- Залежно від типу продуктів оператор може змінювати відстань між робочою поверхнею та нагрівальними елементами, піднімаючи та опускаючи ковпак за допомогою ручки (7).
- Устаткування повністю виготовлене із нержавіючої сталі. Решітка легко знімається та чиститься.
- Обладнання просто в експлуатації та технічному обслуговуванні.
- Модель HKN-SAL450MBM оснащена одним термостатом та має одну зону нагріву; модель HKN-SAL600MBM оснащена двома термостатами та має 2 незалежні зони нагріву.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування	ГРИЛЬ-САЛАМАНДРА	
Модель	HKН-SAL450MBM	HKН-SAL600MBM
Габаритні розміри, мм	465x510x525	620x510x525
Параметри електромережі	2	
Установча потужність, кВт	2.8	4.0
Кількість термостатів	1	2
Робоча температура, оС	50-300	50-300
Регулювання висоти ковпака, мм	0	0

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Поводитися з обладнанням слід акуратно. Щоб уникнути зовнішніх та внутрішніх пошкоджень, не допускається перевертати його. Зберігання обладнання в упаковці повинно проводитися в приміщенні, що добре провітрюється, за відсутності речовин, що викликають корозію. У разі необхідності тимчасового зберігання обладнання на відкритому повітрі слід вжити заходів щодо захисту його від дощу та вогкості.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Електрична напруга мережі повинна збігатися із зазначеним на шильдику обладнання.
- Перед введенням обладнання в експлуатацію необхідно переконатися, що всі підключення, включаючи заземлення, зроблено надійно.
- Очищення обладнання проводиться м'якою губкою або тканиною, змоченою теплим мильним розчином. Не допускається мити обладнання прямим струменем води або занурювати його у воду.
- При роботі з обладнанням не допускається складувати сторонні предмети на верхній панелі ковпака та трясти сам ковпак.
- Не допускається зберігання горючих та легкозаймистих матеріалів та предметів у безпосередній близькості від обладнання. Температура повітря у приміщенні має перевищувати 45°С, а відносна вологість – 85%.
- Встановлення обладнання має здійснюватися кваліфікованим персоналом.

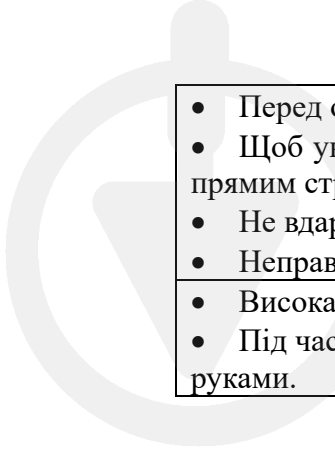
Увага!

Обладнання має бути встановлене на вогнетривкій поверхні. Прилеглі конструкції (стіни, перегородки, кухонні меблі) повинні бути покриті вогнетривким матеріалом.

СПЕЦІАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

УВАГА!

- Обладнання не є побутовим та не призначене для експлуатації в домашніх умовах.
- Обладнання є професійним та має експлуатуватися лише спеціально навченим персоналом.
- Не намагайтеся самостійно розбирати та ремонтувати обладнання.
- У процесі роботи не трусіть ковпак і не нахиляйте його.
- Спроба демонтажу та внесення модифікацій у конструкцію обладнання може призвести до серйозних пошкоджень та травм.

- 
- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Перед очищенням обладнання вимкніть живлення (витягніть вилку з розетки).• Щоб уникнути ураження електричним струмом, не допускається мити обладнання під прямим струменем води і занурювати його у воду.• Не вдаряйте по обладнанню та не кладіть на ковпак важкі предмети.• Неправильна експлуатація обладнання може призвести до пошкоджень та травм. |
| <ul style="list-style-type: none">• Висока температура може спричинити опік.• Під час роботи обладнання, щоб уникнути опіків, не чіпайте корпус і вузли обладнання руками. |

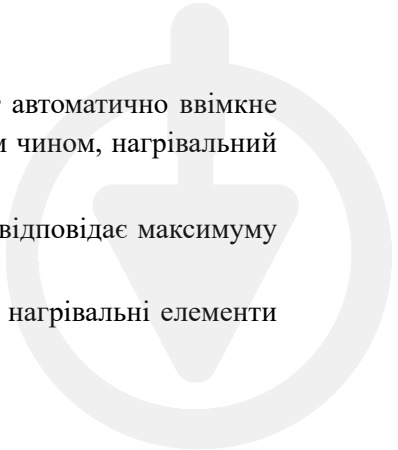
Увага!

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• При грозі слід відключити обладнання від мережі, щоб уникнути пошкодження його розрядом блискавки.• Не допускається використовувати для очищення обладнання колючі та ріжучі предмети.• Після завершення роботи вимкніть живлення (витягніть вилку з розетки).• Підключення обладнання до електромережі та технічне обслуговування електричних вузлів повинно проводитись досвідченими фахівцями.• У разі пошкодження мережевого шнура слід негайно припинити експлуатацію обладнання та звернутися до служби сервісу для його заміни. |
|--|

Увага!

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Використання джерел живлення, не маркованих на обладнанні, не допускається.• Обладнання має бути оснащено автоматичним вимикачем, що відповідає чинним нормам техніки безпеки. |
|---|

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Перед увімкненням обладнання переконайтеся, що напруга мережі відповідає вказаному на шильдику.
 - Увімкніть живлення (вставте вилку в розетку). При цьому повинен спалахнути зелений світловий індикатор мережі, який сповіщає про те, що обладнання увімкнено.
 - Поверніть ручку термостата за годинниковою стрілкою у потрібне положення. При цьому повинен загорітися жовтий світловий індикатор нагріву, що повідомляє про те, що включений нагрівальний елемент.
 - Підніміть ковпак, помістіть на ґрати страву, вкриту топінгами, соусом чи сиром.
 - Піднімаючи або опускаючи ковпак, відрегулюйте відстань між нагрівальним елементом та поверхнею страви.
 - Після досягнення заданої температури термостат автоматично відключить нагрівальний елемент і світловий індикатор нагрівання згасне.
 - Після підняття ковпака готову страву можна виймати.
 - Як тільки температура опуститься нижче заданого значення, термостат автоматично ввімкне нагрівальний елемент і засвітиться жовтий світловий індикатор нагріву. Таким чином, нагрівальний елемент працює циклічно.
 - Якщо ручка термостата буде повернена в крайнє праве положення, що відповідає максимуму температури, нагрівальний елемент буде включений постійно.
 - Обладнання, оснащене двома термостатами, дозволяє включати обидва нагрівальні елементи
- 

одночасно або кожен окремо.

- Після завершення роботи поверніть ручку термостата проти годинникової стрілки в положення «0» і вимкніть живлення (витягніть вилку з розетки).
- У разі пошкодження мережевого шнура слід негайно припинити експлуатацію обладнання та звернутися до служби сервісу для його заміни.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед очищенням слід вимкнути електроживлення (вийняти вилку з розетки).
- Грати з нерж.сталі та піддон можуть бути вийняті та вимиті окремо теплим мильним розчином. Не допускається використання для очищення обладнання колючих та ріжучих предметів.
- Щодня після закінчення роботи, слід протерти поверхні корпусу обладнання та мережевий шнур м'якою губкою або тканиною, змоченою теплим мильним розчином. Не допускається мити обладнання під прямим струменем води або занурювати його у воду.
- Не дозволяється залишати увімкнене обладнання без нагляду. При тривалому простої обладнання слід відключити його від мережі.
- При тривалій перерві в експлуатації обладнання його слід ретельно очистити і зберігати в приміщенні, що добре провітрюється, за відсутності речовин, що викликають корозію.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
1. Світловий індикатор мережі (зелений) не світиться	• Устаткування не підключене до мережі • У мережі немає напруги • Перегоріла лампочка	• Перевірте підключення • Переконайтеся, що мережа має напругу • Замініть лампочку
2. Світловий індикатор нагрівання (жовтий) не загоряється при включенні нагрівального елемента	• Перегоріла лампочка • Розрив ланцюга індикатора	• Замініть лампочку • Перевірте наявність з'єднання
3. Не працює нагрівальний елемент	• Нагрівальний елемент несправний • Термостат несправний	• Замініть нагрівальний елемент • Замініть термостат
4. Ковпак не піднімається і не опускається	• Сторонній предмет блокує рух ковпака • Підйомний пристрій несправний	• Зніміть задню панель обладнання для перевірки та усунення несправності