



BAB-24x2Li-XDK

93727284

UA Акумуляторний дріль-шурупокрут . . . 6

Умови гарантії. 12

1



24V
2 Ah



400/
1500
min⁻¹



10 mm



50
Nm



23+1



25
mm



10
mm




1
h




1,3
kg





2

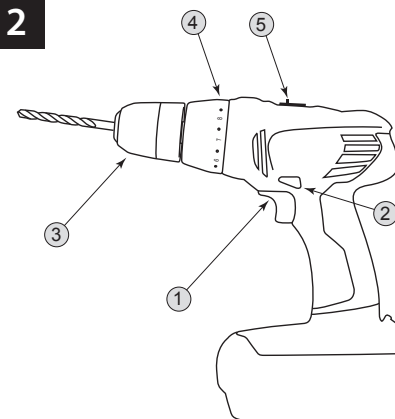

3

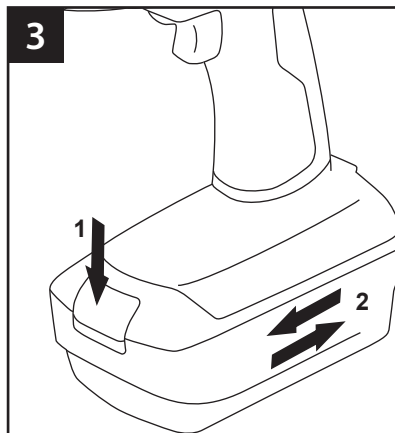


4

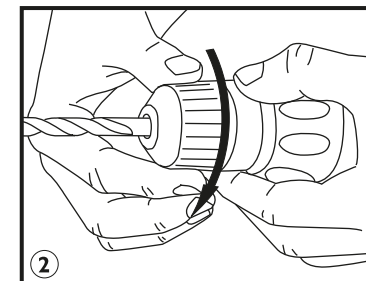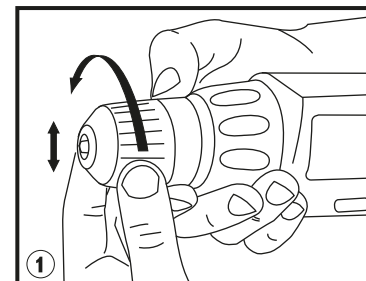












5

START

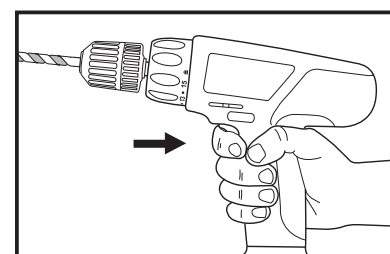

STOP

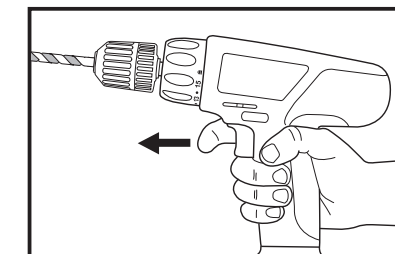

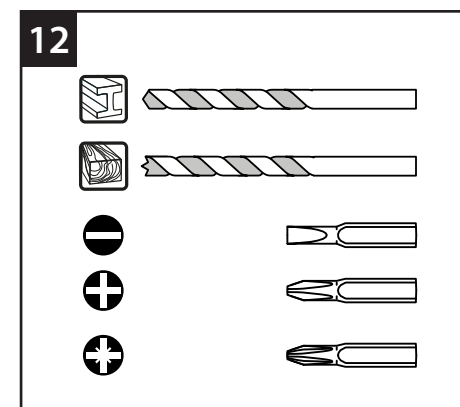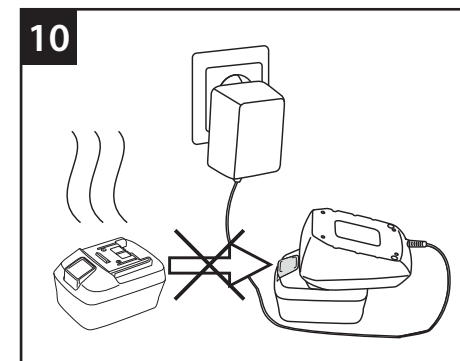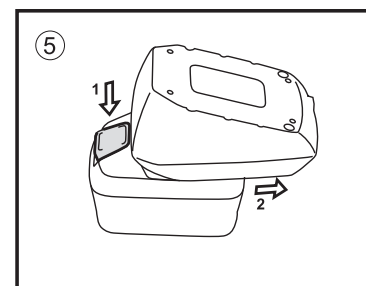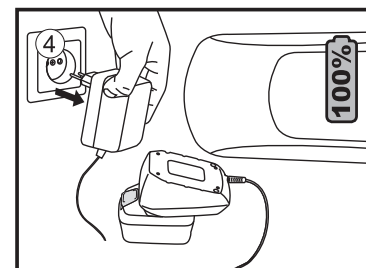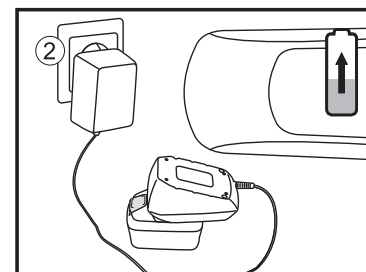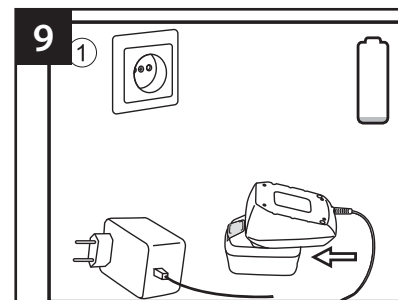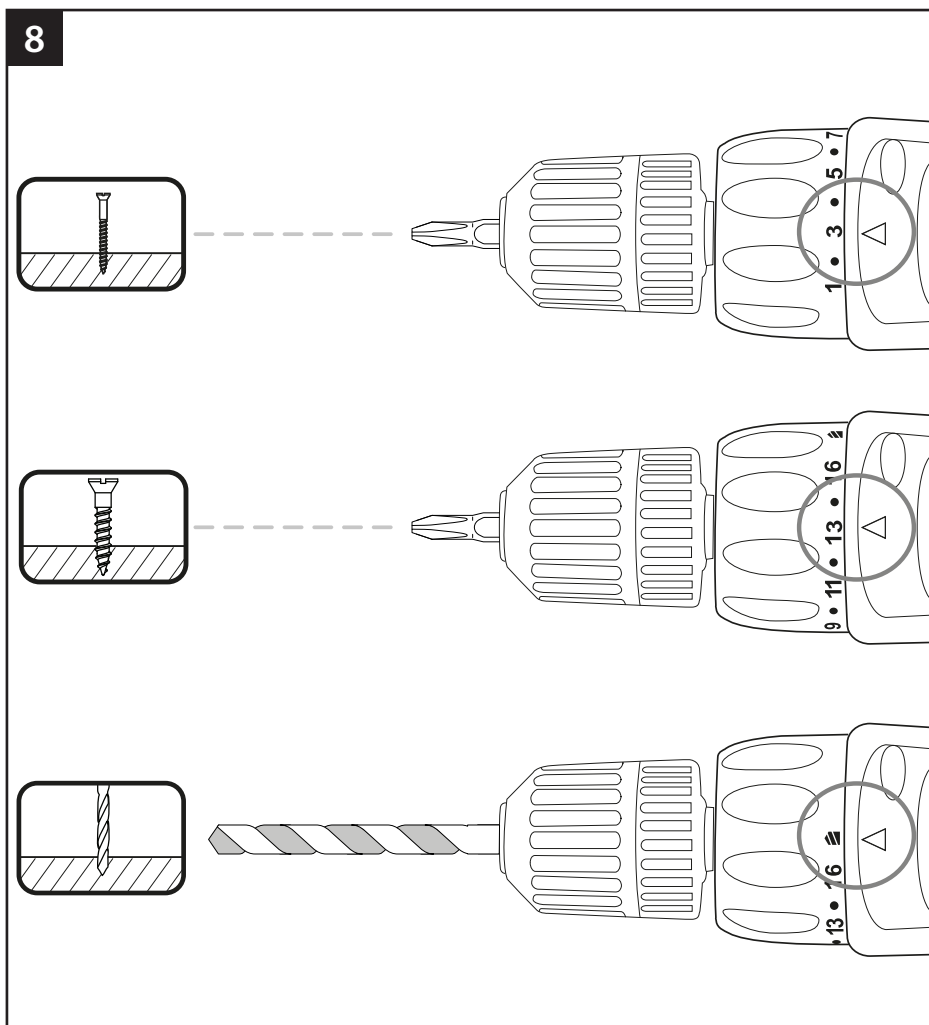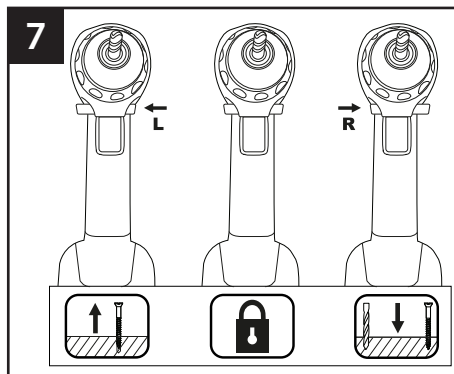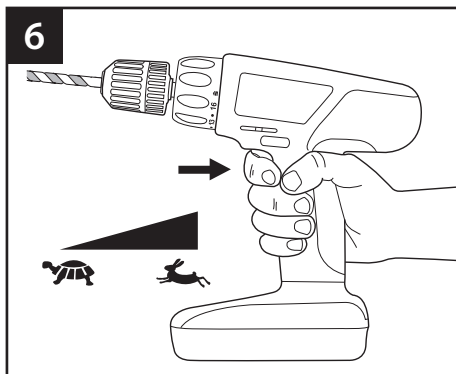

АКУМУЛЯТОРНИЙ ДРИЛЬ-ШУРУПОКРУТ

ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Пристрій призначений для закручування та відкручування шурупів, а також для свердління деревини, металу, кераміки та пластику.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (МАЛ. 1)

Напруга батареї / Потужність акумуляторної батареї	24 В / 2 А год
Тип батареї	Li-Ion
Кількість акумуляторних батарей	2 од.
Максимальний крутний момент	50 Нм
Кількість швидкостей	2
Час зарядження акумулятора	1 година
Регулювання крутного моменту	23 + 1
Швидкозатискний патрон	1 - 13 мм
Швидкість холостого ходу 1	0 - 400 об/хв
Швидкість холостого ходу 2	0 - 1 500 об/хв
Максимальний діаметр свердління: метал	10 мм
Максимальний діаметр свердління: дерево	25 мм
Миттєва зупинка	Так
Освітлення робочої зони	Так
Реверс	Так
Вага виробу	1,3 кг

ЕЛЕМЕНТИ ВИРОБУ (МАЛ. 2)

1. Перемикач вимкнення та пришвидчення;
2. Кнопка реверсу;
3. Швидкозатискний патрон;
4. Регулювач крутного моменту;
5. Кнопка зміни швидкості.

У ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ВХОДИТЬ:

1. Швидкоарядний пристрій;
2. додаткова акумуляторна батарея;
3. додаткове руків'я;
4. глибиномір;
5. сумка.

Термін служби виробу:

Термін служби виробу 5 років.

Дата виробництва:

Вказується на упаковці товару.

Термін придатності:

Термін придатності не обмежений (за умови дотримання умов зберігання).

Умови зберігання:

Продукція зберігається в сухих вентильованих складських приміщеннях при температурі від 0°C до +40°C та відносній вологості повітря не більше 80%..

Транспортування:

Категорично забороняється падіння та будь-який механічний вплив на упаковку під час транспортування.

При розвантаженні / завантаженні забороняється використовувати будь-яке обладнання, що працює за принципом затиску упаковок.

ЗАГАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ



Прочитайте всі попередження щодо безпеки та всі інструкції.

Недотримання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Збережіть усі попередження та інструкції для використання в майбутньому.

Термін «електроінструмент» у застереженнях стосується вашого електроінструменту, що працює від електромережі (мережевий інструмент), або електроінструменту, що працює від акумулятора (бездротовий інструмент).

Безпека робочої зони

- Тримайте робоче місце чистим і добре освітленим. Засмічені або темні місця сприяють нещасним випадкам.
- Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, наприклад, у

присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу. Електроінструменти створюють іскри, які можуть запалити пил або пари.

- Під час роботи з електроінструментом не допускайте дітей та сторонніх осіб. Відволікання може призвести до втрати контролю.

Електробезпека

- Вилка електроінструмента повинна відповідати розетці. Ніколи жодним чином не змінюйте вилку. Не використовуйте штепсельні вилки із заземленими електроінструментами. Немодифіковані вилки та відповідні розетки зменшать ризик ураження електричним струмом.

- Уникайте контакту тіла із заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити та холодильники. Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлено.

- Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Попадання води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом.

- Не зловживайте шнуром. Ніколи не використовуйте шнур для перенесення, витягування або від'єднання електроінструменту. Тримайте шнур подалі від тепла, масла, гострих країв і рухомих частин. Пошкоджені або заплутані шнури збільшують ризик ураження електричним струмом.

- Під час роботи з електроінструментом на відкритому повітрі використовуйте подовжувач, придатний для використання поза приміщенням. Використання шнура, придатного для зовнішнього використання, зменшує ризик ураження електричним струмом.

- Якщо роботи з електроінструментом у вологому місці неможливо уникнути, використовуйте джерело живлення, захищене пристроєм захисного відключення (RCD або ПЗВ). Використання ПЗВ знижує ризик ураження електричним струмом.

Особиста безпека

- Будьте уважні, стежте за тим, що ви робите, і керуйтеся здоровим глуздом під час роботи з електроінструментом. Не користуйтеся електроінструментом, коли ви втомлені або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю чи ліків. Хвилина неуважності під час роботи з електроінструментом може призвести до серйозних травм.

- Використовувати засоби індивідуального захисту. Завжди надягайте засоби захисту очей. Захисне обладнання, наприклад протипилова маска, нековзне захисне взуття, каска або засоби захисту слуху, які використовуються у відповідних умовах, зменшать травми.

- Запобігайте ненавмисному запуску. Перед підключенням до джерела живлення та/або

акумуляторної батареї, підняттям або перенесенням інструменту переконайтеся, що перемикач знаходиться у положенні вимкнено. Перенесення електроінструментів із пальцем на вимикачі або вмикання електроінструментів, увімкнених увімкненим, може призвести до нещасних випадків.

- Перед увімкненням електроінструменту вийміть будь-який регулювальний чи гайковий ключ. Гайковий або ключ, залишений на обертівій частині електроінструменту, може призвести до травм.

- Не перетягніться. Завжди зберігайте правильну опору та рівновагу. Це дозволяє краще контролювати електроінструмент у несподіваних ситуаціях.

- Одягайтеся правильно. Не носіть вільний одяг або прикраси. Тримайте волосся, одяг і рукавички подалі від рухомих частин. Вільний одяг, прикраси або довге волосся можуть потрапити в рухомі частини.

- Якщо передбачені пристрої для підключення пристроїв для видалення та збору пилу, переконайтеся, що вони підключені та використовуються належним чином. Використання пилозбірника може зменшити безпеку, пов'язану з пилом.

Використання та догляд за електроінструментом

- Не прикладайте силу до електроінструменту. Використовуйте правильний електроінструмент для свого застосування. Правильний електроінструмент виконає роботу краще та безпечніше за швидкості, для якої він розроблений.

- Не використовуйте електроінструмент, якщо вимикач не вмикає і не вмикає його. Будь-який електроінструмент, яким не можна керувати за допомогою перемикача, є небезпечним і потребує ремонту.

- Від'єдняйте вилку від джерела живлення та/або акумуляторну батарею від електроінструменту, перш ніж робити будь-які налаштування, змінювати аксесуари або зберігати електроінструмент. Такі профілактичні заходи безпеки знижують ризик випадкового запуску електроінструменту.

- Зберігайте невикористані електроінструменти в недоступному для дітей місці та не дозволяйте особам, які не знайомі з електроінструментом або не знайомі з цими інструкціями, працювати з ним. Електроінструменти небезпечні в руках ненавчених користувачів.

- Обслуговуйте електроінструменти. Перевірте, чи немає зміщення або заїдання рухомих частин, поломки частин та будь-яких інших умов, які можуть вплинути на роботу електроінструмента. Якщо електроінструмент пошкоджено, відремонтуйте його перед використанням. Причиною багатьох нещасних випадків є поганий догляд за електроінструментами.

- Тримайте ріжучі інструменти гострими та чистими.

Правильно доглядаючі ріжучі інструменти з гострими ріжучими краями менш схильні до заклинювання, і ними легше керувати.

• Використовуйте електроінструмент, аксесуари та насадки тощо відповідно до цих інструкцій, враховуючи умови роботи та роботу, яку необхідно виконати. Використання електроінструменту для операцій, відмінних від призначених, може призвести до небезпечної ситуації.

Використання акумуляторного інструменту та догляд за ним

• Заряджайте лише зарядним пристроєм, указаним виробником. Зарядний пристрій, який підходить для одного типу акумуляторної батареї, може створити ризик займання під час використання з іншим акумуляторним блоком.

• Використовуйте електроінструменти лише зі спеціально призначеними акумуляторами. Використання будь-яких інших акумуляторів може створити ризик травми та пожежі.

• Коли акумулятор не використовується, тримайте його подалі від інших металевих предметів, таких як канцелярські скріпки, монети, ключі, цвяхи, шурупи та інші невеликі металеві предмети, які можуть з'єднати один термінал з іншим. Коротке замикання клем батареї може призвести до опіків або пожежі.

• За неправильних умов з батареї може витікати рідина; уникати контакту. У разі випадкового контакту промийте водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться за медичною допомогою. Рідина, що витікає з акумулятора, може викликати подразнення або опіки.

Сервіс

Обслуговуйте свій електроінструмент кваліфікованим спеціалістом із використанням лише ідентичних запасних частин. Це забезпечить безпеку електроінструменту.

ОСОБЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ШУРУПОКРУТІВ ТА ЕЛЕКТРОВИКРУТОК

• Використовуйте допоміжну ручку, якщо вона постачається з інструментом. Втрата контролю може призвести до травм.

• Тримайте електроінструмент за ізольовані поверхні під час виконання операцій, коли ріжучий інструмент може торкнутися прихованої проводки або власного шнура. Контакт ріжучого інструменту з проводом під напругою може призвести до того, що відкриті металеві частини електроінструменту отримають напругу, а оператор може вразити електричним струмом.

• Використовуйте відповідні детектори, щоб

визначити, чи не заховано комунікаційні лінії в робочій зоні, або зверніться по допомогу до місцевої комунальної компанії. Контакт з електричними лініями може призвести до пожежі та ураження електричним струмом. Пошкодження газопроводу може призвести до вибуху. Проникнення у водопровід може призвести до пошкодження майна або ураження електричним струмом.

• Негайно вимкніть електроінструмент, якщо вставка інструменту застряє. Будьте готові до високого крутного моменту, який може спричинити віддачу. Інструмент заклинило, коли:

• – електроінструмент перевантажений

• – заклинюється в заготовці.

• Міцно тримайте машину. Високий крутний момент може короткочасно виникнути під час закручування та відкручування гвинтів.

• Працюючи з машиною, завжди міцно тримайте її обома руками та забезпечте надійне положення. Електроінструмент безпечніше ведеться двома руками.

• Закріпіть заготовку. Заготовка, затиснута за допомогою затискних пристроїв або в лещатах, утримується надійніше, ніж руками.

• Не відкривайте батарею. Небезпека короткого замикання.

• Захищайте акумулятор від тепла, е. наприклад, проти постійного інтенсивного сонячного світла, вогню, води та вологи. Небезпека вибуху.

• У разі пошкодження та неправильного використання батареї можливе виділення парів. Провітріть приміщення та зверніться за медичною допомогою у разі скарг. Пари можуть подразнювати дихальну систему.

• Використовуйте акумулятор лише в поєднанні з електроінструментом. Тільки цей захід захищає акумулятор від небезпечного перевантаження.

• Акумулятор можна пошкодити гострими предметами, такими як цвяхи чи викрутки, або зовнішньою силою. Може статися внутрішнє коротке замикання, і акумулятор може згоріти, задимитися, вибухнути або перегрітися.

ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ЩОДО СВЕРДЛІННЯ

1. Свердління будь-яких матеріалів.

Завжди використовуйте гострі свердла. Позначте місце, де ви б хотіли просвердлити отвір. Почніть з повільної швидкості, щоб почати отвір. Зменште тиск на свердло, коли свердло збирається пробити матеріал.

2. Свердління металу.

Підтримайте тонкий матеріал шматочком деревини. За допомогою центрального пробійника позначте

положення отвору. У разі свердління великого отвору спершу скористайтеся свердлом малого розміру, щоб створити направляючий отвір, а потім використовуйте необхідне свердло великого розміру. Використовуйте лише свердла зі швидкорізальної сталі (HSS) або свердла, рекомендовані для металу. Під час свердління заліза чи сталі не використовуйте мастило, але регулярно виймайте свердло, щоб сприяти охолодженню.

3. Свердління деревини.

Відзначте дірколомом або цвяхом місце, де ви хочете зробити свердління. Щоб уникнути розколювання під час прориву, або затисніть шматок дерев'яного брухту на задній частині деталі, або продовжуйте отвір із задньої сторони деревини, коли свердло вперше проб'ється.

4. Свердління кладки.

Для досягнення максимальної продуктивності використовуйте ударні свердла для кладки з твердосплавним наконечником під час свердління отворів із середньою швидкістю для найкращих результатів у цеглі. Під час свердління отворів у плитці потренуйтеся на шматку, щоб визначити найкращу швидкість і тиск.

ВСТАНОВЛЕННЯ/ЗНЯТТЯ БІТ ТА СВЕРДЕЛ

1. Встановлення біт/свердел

Зabloкуйте курок перемикача, перемістивши перемикач напрямку обертання в центральне положення. Відкрийте або закрийте губки патрона до точки, де отвір буде трохи більшим за розмір насадки, яку ви збираєтеся використовувати. Крім того, трохи підніміть передню частину свердла, щоб свердло не випало з затискних губок. Вставте свердло прямо у патрон на всю довжину губок, як показано на малюнку. Затягніть губки патрона на свердлі..



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: переконайтеся, що свердло вставлено прямо в губки патрона.

Не вставляйте свердло в губки патрона під кутом, це може призвести до викидання свердла зі свердла, що призведе до серйозних травм або пошкодження патрона.

2. Зняття насадок/свердел

- Зabloкуйте курок перемикача, розмістивши селектор повороту в центральне положення.
- Від'єднайте губки патрона від свердла.
- Примітка: Поверніть корпус патрона в напрямку стрілки. Пустіть, щоб послабити губки патрона.
- Не використовуйте гайковий ключ, щоб затягнути або послабити губки патрона.

- Зніміть свердло з губок патрона.

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Встановлення змінного інструменту (мал. 4)

Дриль укомплектований швидкозатискним патроном (3), що дозволяє встановлювати змінний інструмент без спеціального ключа.

• Утримуючи задню частину патрона, обертайте передню проти годинникової стрілки, поки губки патрона не розійдуться достатньо.

• Вставте хвостовик змінного інструменту в патрон і, утримуючи задню частину патрона, повертайте його передню частину за годинниковою стрілкою для фіксації хвостовика.

• Остаточо затисніть інструмент, обертаючи передню та задню частини патрона назустріч один одному.

Вилучення змінного інструменту провадиться у зворотному порядку.

Увімкнення/вимкнення (мал. 5, 6)

Акумуляторний дріль обладнаний кнопкою «Увімк/Вимк» (1), що має можливість регулювання швидкості обертання. Швидкість обертання залежить від інтенсивності натискання цю кнопку, тобто, чим сильніше Ви натискаєте, тим вище швидкість обертання та навпаки (мал. 6).

Перемикання напрямку обертання (мал. 7)

Перемикач (2) дозволяє змінювати напрямок обертання двигуна і, отже, патрона на протилежний (реверс).

Перемикач (2) напрямки обертання має три позиції:

- Лівороторне обертання.

- Правоторонне обертання.

- Проміжне (посередині) положення, яке забезпечує блокування увімкнення.



Перемикання в режим реверсу і назад допускається проводити тільки після вимкнення шуруповерта.

Регулювання крутного моменту (мал. 8)

Крутний момент затяжки можна регулювати шляхом повороту регульовального кільця (4), щоб його градації суміщалися з показчиком на корпусі інструменту. Перед початком роботи закрутіть пробний гвинт у матеріал або деталь з подібного матеріалу, щоб визначити, який рівень крутного моменту необхідний для даного випадку.

Перемикання швидкості (мал. 9)

Щоб змінити швидкість, спочатку вимкніть інструмент, потім переведіть важіль перемикання швидкості (5) у

положення «2» для високої швидкості або в положення «1» для низької швидкості. Перед використанням переконайтеся, що важіль перемикавання швидкості (5) встановлений у належному положенні. Використовуйте належну швидкість для роботи.

Низька швидкість обертання забезпечує невисоку швидкість обертання та високу силу моменту для виконання важких робіт, а також загвинчування гвинтів.

Вибір високої швидкості обертання призначений для проведення легких робіт за високої швидкості обертання та низької сили моменту.



Завжди повністю переведіть важіль зміни швидкості у правильне положення. Якщо Ви працюєте з інструментом, а важіль зміни швидкості знаходиться посередині між позначеннями «1» та «2», це може призвести до пошкодження інструменту.



Не використовуйте важіль перемикавання швидкості при інструменті, що працює. Це може призвести до пошкодження інструменту.

Швидка зупинка:

Після того як ви відпускаєте палець з кнопки перемикача «Увімк/Вимк» виріб автоматично і миттєво зупиняється..

Заряджання акумуляторної батареї (мал. 10)

Для заряджання акумулятора необхідно:

1. Натиснути на бічні фіксатори на корпусі акумуляторної батареї і, потягнувши батарею вниз, виїняти з корпусу акумуляторного дреля-шуруповерта (рис. 3).
2. Підключити зарядний пристрій до мережі електроживлення 220 В, засвітиться індикатор червоного кольору.
3. Дотримуючись полярності плюс з плюсом, мінус з мінусом, встановити акумуляторну батарею в зарядний пристрій.
4. При цьому світиться індикатор червоного кольору.
5. Для всіх моделей необхідно вимкнути зарядний пристрій через 3 години.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД



Перед технічним обслуговуванням від'єднуйте інструмент від акумулятора!

• Щоразу після закінчення роботи рекомендується очищати корпус інструменту та вентиляційні отвори від бруду та пилу м'якою тканиною або серветкою. Стійкі забруднення рекомендується усувати за допомогою м'якої тканини, змоченої в мильній воді. Неприпустимо використовувати усунення забруднень

розчинники: бензин, спирт, аміачні розчини тощо. Застосування розчинників може призвести до пошкодження корпусу інструменту.

• Інструмент не потребує додаткового мастила.

• У разі несправностей зверніться до Служби BORT GLOBAL LIMITED.

• Li-Ion акумулятори підлягають вторинній переробці. Просимо здавати їх після закінчення терміну служби до найближчої спеціалізованої організації або до Служби сервісу BORT GLOBAL LIMITED.

УТИЛІЗАЦІЯ



Старі електроприлади підлягають вторинній переробці, тому не можуть бути утилізовані з побутовими відходами! Тому ми хотіли б попросити Вас активно підтримати нас у справі економії ресурсів та захисту навколишнього середовища та здати цей прилад у приймальний пункт утилізації (якщо такий є).

Дані по шуму та вібрації

За результатами вимірювань відповідно до EN 60745-2-11 рівень звукового тиску даного пристрою становить 68,1 дБ(А), рівень шуму становить 88 дБ(А), вібрація дорівнює 2,01 м/с².

Заява про відповідність С Є

Ми з повною відповідальністю заявляємо, що даний виріб відповідає наступним стандартам та нормативним документам: EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, – згідно з правилами: 2006 /42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU.


Виготовлено в Китаї.

ІМОВІРНІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Імовірна причина	Дії з усунення
Двигун не вмикається	Незаряджена акумуляторна батарея.	Перевірте акумуляторну батарею
	Несправний вимикач.	Зверніться до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.
	Зношені щітки	
	Несправна акумуляторна батарея	
Підвищене іскріння щіток на колекторі.	Зношені щітки	Зверніться до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту
	Забруднений колектор	
Підвищена вібрація, шум.	Робоча насадка погано закріплена.	Закріпіть правильну робочу насадку.
	Зношення зубців редуктора	Зверніться до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.
Поява диму та запаху горілої ізоляції.	Несправність обмоток ротора електродвигуна	Зверніться до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.
Двигун перегрівається.	Забруднені вікна охолодження електродвигуна	Очистіть вікна охолодження електродвигуна.
	Електродвигун перевантажений.	Зніміть навантаження і протягом 2+3 хвилин забезпечте роботу інструменту на холостому ходу при максимальних обертах.
	Несправність обмоток ротора електродвигуна.	Зверніться до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.
Двигун не розвиває повну швидкість та не працює на повну потужність.	Низька напруга акумуляторної батареї	Зарядіть акумуляторну батарею
	Несправність обмоток ротора електродвигуна	Зверніться до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.
Акумуляторна батарея не заряджається.	Несправна акумуляторна батарея	Зверніться до спеціалізованого Сервісного центру для ремонту.
	Несправний блок живлення	

Зроблено в Китаї

ВИБУХ-СХЕМА

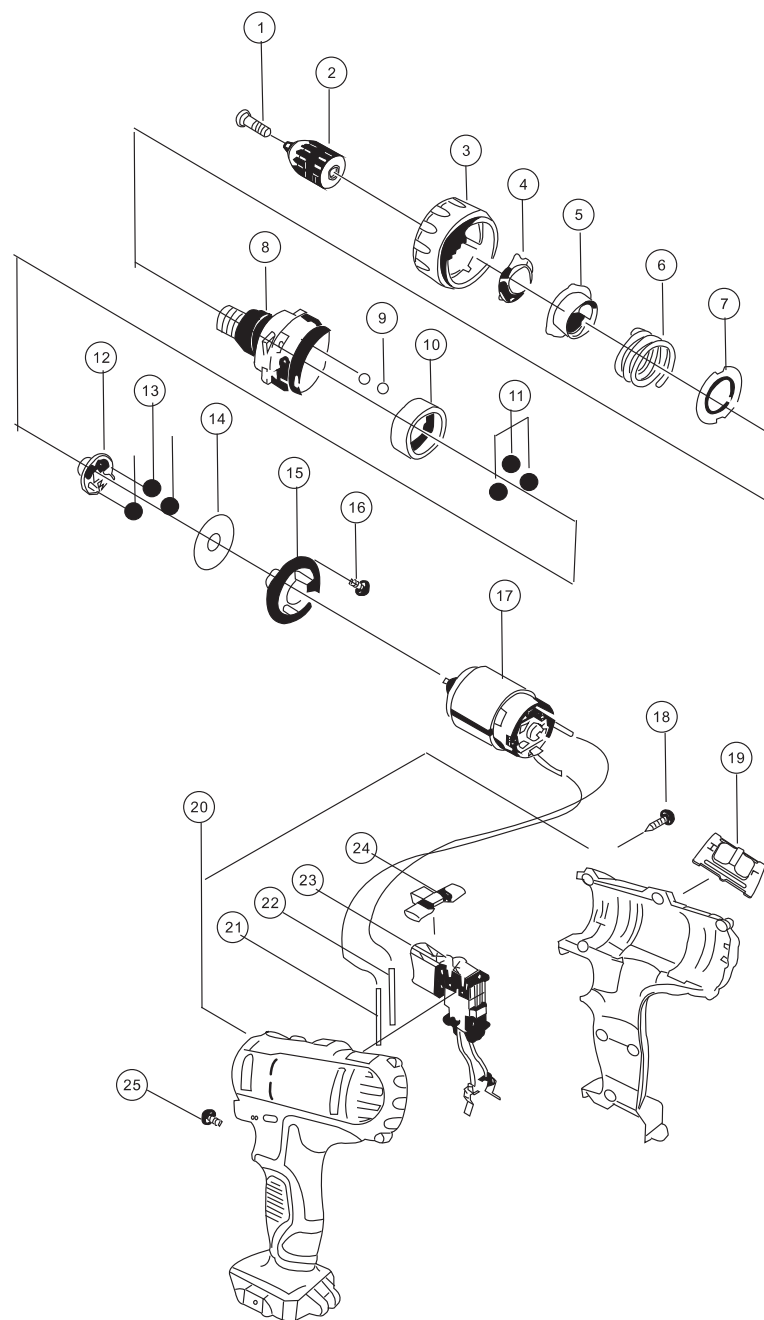

ПЕРЕЛІК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

№. Назва запчастини

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1 Гвинт | 13 Прокладка двигуна |
| 2 Свердлильний патрон | 14 Гвинт |
| 3 Зчеплення | 15 Прокладка двигуна |
| 4 Кільце | 16 Набір гвинтів |
| 5 Шайба | 17 Двигун |
| 6 Пружина | 18 Нарізний гвинт |
| 7 Шайба А | 19 Зсув |
| 8 Коробка передач | 20 Шасі |
| 9 Сталева куля | 21 Дріт |
| 10 Кільця | 22 Дріт |
| 11 Планетарна шестерня | 23 Перемикач швидкості |
| 12 Шестерня | 24 Натискна кнопка |
| 12 Шайба В | 25 Гвинт |

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Увага! Цей талон діє на території України, на товар що був проданий на території України. При продажі повинні заповнюватися всі поля гарантійного талона. Неповне або неправильне заповнення може призвести до відмови від виконання гарантійних зобов'язань. Виправлення в гарантійному талоні не допускаються.

Найменування виробу

Модель

Серійний номер

Дата продажу

Підпис продавця


Торгова організація

штамп або печатка магазину

З умовами гарантії ознайомлений(а), передпродажна перевірка зроблена у моєї присутності. Товар отриманий в справному стані, без видимих пошкоджень, в повній комплектності. Претензій до зовнішнього вигляду і якості роботи інструменту не маю. Підпис покупця



МП дистриб'ютора

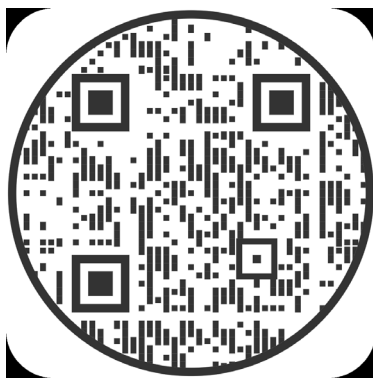

Дізнатися про наявність та адресу сервісного центру у Вашому місті можна за телефоном +380 44 592-18-00, або на сайті <https://etool.com.ua/uk/servisnyj-centr>

Талон №1

Дата приймання

Модель

Серійний номер

Підпис клієнта

Дата видачі

Підпис клієнта

Причина ремонту

.....

Замінені запчастини

.....

Талон №2

Дата приймання

Модель

Серійний номер

Підпис клієнта

Дата видачі

Підпис клієнта

Причина ремонту

.....

Замінені запчастини

.....

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Bort Global розглядає гарантійні претензії тільки за наявності правильно заповненого гарантійного талона встановленого зразка. При купівлі інструменту виписується гарантійний талон (обов'язково вказуються дата продажу, модель, серійний номер інструменту, заповнюються інші поля). Прохання зберігати цей талон, касовий чек та фірмовий гарантійний талон "Bort Global" впродовж всього гарантійного терміну. При звертанні в авторизований Сервісний центр, ці документи мають бути пред'явлені разом з інструментом.

Гарантійний термін на продукцію, що виготовляється Bort Global, складає 12 місяців з дати продажу.

Гарантійний термін на продукцію, що виготовляється Bort Global, може буди продовжено згідно з умовами розширеної гарантії при реєстрації на сайті <http://www.bort-global.com> протягом 2-х тижнів з моменту придбання інструменту. Умови розширеної гарантії від виробника розміщено на сайті <http://www.bort-global.com>

Вироби Bort Global призначені тільки для побутового використання!

Під побутовим типом інструменту мається на увазі використання його для побутових потреб не більше 20 (двадцяти) годин в місяць, при цьому через кожні 15 хвилин безперервної роботи необхідно робити перерву на 10-15 хвилин.

Використання інструменту у супереч цій умові є порушенням правил належної експлуатації (ця умова не поширюється на помпи, генератори, зарядні пристрої та аналогічне устаткування).

Термін служби інструменту при дотриманні вищезгаданої умови - 7 років.

• У разі використання цих інструментів в професійних цілях (отримання прибутку, купівля за безготівковий розрахунок юридичною особою тощо) виріб знімається з гарантійного обслуговування з дня продажу і підлягає тільки платному ремонту.

• Не допускається експлуатація електроінструменту з ознаками несправності (підвищене іскріння, запах гару, підвищений шум, сильна вібрація, нерівномірне обертання, втрата потужності). Забороняється експлуатація електроінструменту за наявності механічних ушкоджень шнура електроживлення (тріщин, сколів, розривів), мережевої вилок, а також ушкоджень корпусу електроінструменту.

• Електроінструмент приймається в гарантійний ремонт тільки в зібраному вигляді, зі справними змінними пристосуваннями та елементами їх кріплення (шини, пильні диски, ланцюги, ножі, триммерні голівки, форсунки, зірочки, болти, гайки, фланці кріплення інструменту).

• Несправні вузли інструментів в гарантійний період безкоштовно ремонтуються або замінюються новими. Розв'язання питань про доцільність їх заміни або ремонту залишається за Службою сервісу. Замінені деталі переходять у власність Служби сервісу.

Впродовж гарантійного терміну усуваються безкоштовно:

• Ушкодження інструменту, що виникли через застосування неякісного матеріалу.

• Дефекти збирання, допущені з вини виробника.

Ця гарантія не обмежує інших законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством країни.

ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ:

• На механічні ушкодження (тріщини, відколи, механічні ушкодження мережевих шнурів, механічні ушкодження корпусу і тому подібне) і ушкодження, викликані дією агресивних середовищ і високих температур, попаданням чужорідних предметів у вентиляційні грати електроінструменту, а також ушкодження, що виникли внаслідок неправильного зберігання (корозія металевих частин);

• На інструменти з несправностями, що виникли внаслідок перевантаження (одночасний вихід з ладу ротора і статора) або неправильної експлуатації (використання затупленого, невідповідний, незбалансованого, неввірно підбраного змінного інструменту), застосування інструменту не за призначенням (використання для роботи за матеріалом, для роботи по якому інструмент не призначений і тому подібне), а також нестабільності параметрів електромережі, які перевищують норми, встановлені чинними державними стандартами. До безумовних ознак перевантаження виробів відносяться, окрім інших: зміни зовнішнього вигляду, деформація або стоплення деталей чи вузлів виробу, потемніння або обуглювання ізоляції дротів під впливом високої температури;

• На швидкозношувані вироби та матеріали (вугільні щітки, реміні, гумові ущільнення, сальники, захисні кожухи, платформи, шини, шестерні, підшипники, втулки, спіралі напруження, шківи, ролики, штоки, стопорні кнопки, руків'я перемикачів режимів та тому подібне), на деталі (шестерні, вали, підшипники, штоки, ролики й тому подібне) що піддалися зносу унаслідок вироблення мастила, а також на змінне приладдя (патрони, SDS патрони, платформи, цанги, шини, гнучкі вали, акумуляторні батареї, зарядні пристрої тощо) за винятком випадків механічних ушкоджень вище перелічених виробів, що сталися внаслідок гарантійної зламання електроінструменту;

• Природний знос інструмента або його деталей (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє або зовнішнє забруднення, вироблення мастила);

• На інструмент, що розбирали або ремонтували впродовж гарантійного терміну особами або організаціями, що не мають юридичних повноважень проводити ремонт;

• На інструмент з видаленим, стертим або змінним заводським номером, а також, якщо дані на електроінструменті не відповідають даним на гарантійному талоні.

Умови гарантії складені виробником Bort Global (Room 1501, 15/F, SPA Centre, 53-55 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong) та діють на усій території України. При будь-яких невідповідностях в маркуванні, керуватися необхідно цим гарантійним талоном, в якому вказана повна та певна інформація про умови гарантії та терміни гарантійного обслуговування. Інші умови гарантійного обслуговування не діють на території України.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩО ДО ПРОФІЛАКТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТУ

Для електроінструменту рекомендується проведення регулярного профілактичного обслуговування (чищення, миття, заміна мастила в редукторі та підшипниках; заміна швидкозношуваних деталей. Це забезпечує бездоганну роботу електроінструменту під час усього терміну служби. Бажано періодичність проведення профілактичного обслуговування при номінальному навантаженні дорівнює терміну природного зносу вугільних щіток. Робота по проведенню профілактичного обслуговування оплачується згідно з чинним прейскурантом сервісного центру. Виявлені при проведенні профілактичного обслуговування несправності, що потрапляють під дію гарантійних зобов'язань, усуваються безкоштовно. Негарантійні зламання, що виявлені при діагностиці, усуваються за погодженням сторін у звичайному порядку. Проведення профілактичного обслуговування не змінює гарантійний термін експлуатації інструменту!

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible]



BORT GLOBAL LIMITED
ROOM 1501, 15/F., SPA CENTRE, 53-55 LOCK-
HART ROAD WAN CHAI HONG KONG
Made in China