

Sturm!
POWER • GAS • HAND • TOOLS

UA Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування Повітродувка електрична


Модель:
GBE2227



UKW2021-07-23

Зміст

Опис.....	3
Зовнішній вигляд.....	4
Технічні характеристики	4
Комплект поставки.....	4
Правила з техніки безпеки	5
Підготовка до роботи.....	7
Робота з повітродувкою електричною.....	11
Технічне обслуговування обладнання	14
Гарантійне зобов'язання	15



Відсутність гарантійного талона і серійного номера на інструменті виключає можливість його гарантійного ремонту!

●Sturm! Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування. Повітродувка електрична стр. 3

Шановний покупець!

Торговельна марка **●Sturm!** висловлює Вам свою вдячність за придбання повітродувки електричної.

Повітродувка електрична призначена для прибирання невеликих садових ділянок від листя та скошеної трави.

Даний електроінструмент ТМ **●Sturm!** відноситься до побутового класу електроінструмента.




Побутова серія електроінструмента: після безперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути електроінструмент, відновити роботу можна через 10 хвилин! Не перевантажуйте двигун електроінструмента. Рекомендований час роботи з електроінструментом - не більше 20 годин на тиждень.

Уважно вивчіть дану інструкцію з експлуатації та технічного обслуговування. Зберігайте її в захищеному місці.

Вироби торговельної марки **●Sturm!** постійно вдосконалюються і поліпшуються. Тому технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші найглибші вибачення за можливі заподіяні цим незручності.

Зовнішній вигляд

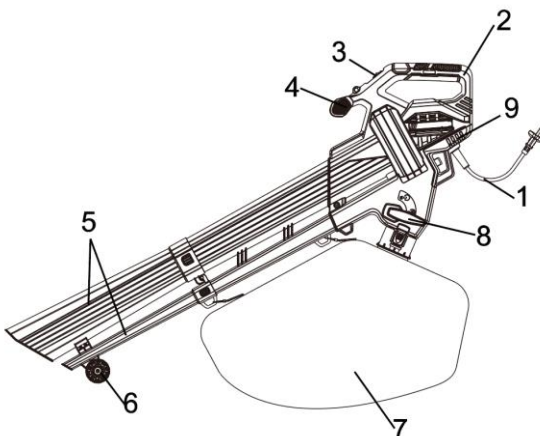

1. Мережевий кабель
2. Задня рукоятка
3. Кнопка вкл./вимк.
4. Передня ручка
5. Повітряний патрубок
6. Направляючі колеса
7. Мішок для сміття
8. Перемикач режимів роботи
9. Кожух двигуна


Технічні характеристики

Параметри \ Модель	GBE2227
Напруга мережі	220 В~50 Гц
Потужність	2700 Вт
Число обертів на холостом ходу	I:11000/II:14000 об/хв
Швидкість потоку повітря	75 м/с
Продуктивність всмоктування	13 м³/хв
Функції	Всмоктування / Видув / Мульчування
Об'єм мішка для збору сміття	40 л
Направляючі колеса	Так
Наплічний ремінь	Так
Ріжучий ніж	Так
Захист від перевантаження	Так
Вага	3,1 кг

Комплект поставки



1. Плечовий ремінь – 1 шт
2. Мішок для сміття – 1 шт



УВАГА!



Вироби торгової марки ● **Sturm!** постійно удосконалюються і поліпшуються, тому технічні характеристики і дизайн можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо Вам наші вибачення за можливі завдані цим незручності.

Правила з техніки безпеки

Загальні правила безпеки при роботі з електроінструментом

Електроінструменти являють собою обладнання підвищеної небезпеки. При користуванні електроінструментом, щоб не наразитися ризику ураження електричним струмом, травм або пожежі слід суворо дотримуватись наступних правил техніки безпеки. Прочитайте та запам'ятайте ці вказівки перед початком роботи. Зберігайте вказівки з техніки безпеки в надійному місці.

Робоче місце

Дотримуйте робоче місце чистим і добре освітленим.

Захаращені, погано освітлені робочі місця є причиною травматизму.

Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних приміщеннях, таких, де присутні вогненебезпечні рідини, гази або пил. Електроінструменти створюють іскри, які можуть призвести до займання пилу або пару.

Тримайте дітей та сторонніх осіб на безпечній відстані від працюючих електроінструментів.

Не відволікайтеся - це може викликати втрату контролю при роботі і стати причиною травми.

Електробезпека

Перед включенням перевірте чи відповідає напруга живлення електроінструменту напрузі мережі; перевірте справність кабелю, вилки та розетки. У разі несправності цих частин подальша експлуатація забороняється .

Електроінструменти з подвійною ізоляцією не вимагають підключення через розетку з третім заземленим проводом. Для електроінструментів без подвійної ізоляції підключення через розетку із заземленим проводом обов'язково .

Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями типу труб, радіаторів, печей і холодильників. Ризик удару струмом різко зростає, якщо ваше тіло стикається з заземленим об'єктом. Якщо використання електроінструменту у вологих місцях неминуче, струм до електроінструменту повинен подаватися через спеціальний пристрій - переривник, що відключає електроінструмент при витоку. Гумові рукавички електрика та спеціальне взуття далі збільшать вашу особисту безпеку .

Не піддавайте електроінструменти впливу дощу або вологи. Вода, що потрапила в електроінструмент значно збільшує ризик удару струмом.

Обережно поводьтеся з електрошнуром. Ніколи не використовуйте шнур, щоб нести електроінструменти або витягувати вилку з розетки. Тримайте шнур подалі від високої температури, масляних рідин, гострих граней або рухомих частин. Замініть пошкоджений шнур негайно. Пошкоджений шнур збільшують ризик удару електричним струмом. При роботі електроінструментом поза приміщеннями, використовуйте подовжувачі призначені для застосування поза приміщенням .

Особиста безпека

Будьте уважні, постійно стежте за тим, що ви робите при роботі з електроінструментом. Не користуйтесь електроінструментом якщо Ви стомлені або знаходитесь під впливом ліків або засобів, що уповільнюють реакцію, а також алкоголю або наркотичних речовин. Це може

призвести до серйозної травми .

Носіть відповідний одяг. Занадто вільний одяг, коштовності або довге розпущене волосся можуть потрапити в рухомі частини працюючого електроінструменту. Тримайте ваше волосся, одяг і рукавички далеко від рухомих частин. Руки повинні бути сухими , чистими і вільними від слідів маслянистих речовин.

Уникайте раптового включення. Переконайтеся, що клавіша включення / виключення знаходиться в положенні «виключено » (« OFF ») до включення електроінструменту в розетку .

Видаліть регулювальні та / або настановні ключі перед включенням електроінструменту. Залишений ключ, потрапивши в деталі, що рухаються, може призвести до поломки електроінструменту або серйозної травми .

Тримайте надійно рівновагу. Використовуйте хорошу опору і завжди тримайте рівновагу. Належна опора і рівновага дозволяють забезпечити надійний контроль над електроінструментом у несподіваних ситуаціях.

Використовуйте обладнання, що забезпечує Вашу безпеку. Завжди носіть захисні окуляри. Респіратор, нековзні безпечні черевики, каска, навушники повинні використовуватися для відповідних умов.

Використання та обслуговування електроінструмента

Використовуйте затискачі, струбцини, лещата або інший спосіб надійного кріплення оброблюваної деталі. Утримання деталі рукою або тілом ненадійне, і може призвести до втрати контролю та до поломки інструменту або травм.

Не перевантажуйте електроінструмент. Використовуйте інструмент, відповідний вашій роботі. Правильно підібраний електроінструмент дозволяє більш якісно виконати роботу і забезпечує більшу безпеку.

Не використовуйте електроінструмент, якщо не працює клавіша « включення / виключення » (« ON / OFF »). Будь-який електроінструмент, у якому несправна клавіша включення / виключення, становить підвищену небезпеку і повинен бути відремонтований до початку роботи.

Від'єднайте штепсель від джерела живлення перед проведенням будь-яких регулювань, заміни аксесуарів або приладдя, або перед зберіганням електроінструменту. Такі профілактичні заходи щодо забезпечення безпеки зменшують ризик випадкового запуску електроінструменту.

Зберігайте електроінструменти поза досяжністю дітей та інших людей, які не мають навичок роботи з електроприладами. Електроінструмент це джерело підвищеної небезпеки в руках користувачів, які не мають навичок.

Вчасно проводьте необхідне обслуговування електроінструментів. Будь-яка зміна або модифікація забороняється, оскільки це може призвести до поломки електроінструменту та / або травмування.

Регулярно перевіряйте регулювання інструменту, а також на відсутність деформацій робочих частин, поломки частин, а також стану електроінструменту, які можуть вплинути на неправильну роботу електроінструменту. Якщо є ушкодження, відремонтуйте електроінструмент перед початком робіт. Багато нещасних випадків викликані погано обслугованими електроінструментами. Складіть графік періодичного сервісного обслуговування вашого електроінструмента.

Використовуйте лише приладдя , які рекомендуються виробником для вашої моделі .

Приладдя, яке може підходити для одного електроінструменту, може стати небезпечним при

●Sturm! Інструкція з експлуатації та технічного обслуговування. Повітродувка електрична стр. 7

використовується на іншому .

Обслуговування електроінструменту має бути виконано тільки кваліфікованим персоналом уповноважених сервісних центрів. Обслуговування, виконане некваліфікованим персоналом, може стати причиною поломки інструменту і травм. Наприклад: внутрішні дроти можуть бути неправильно укладені і затиснуті, або пружини повернення в захисних кожухах неправильно встановлені.


При обслуговуванні електроінструменту, використовуйте тільки рекомендовані змінні витратні частини, насадки, аксесуари. Використання не рекомендованих витратних частин, насадок і аксесуарів може призвести до поломки електроінструменту або травмування.

Використання деяких засобів для чищення, таких як: бензин, аміак, і т.д. призводять до пошкодження пластмасових частин

Правила безпеки при роботі із повітродувкою садовою

- Не використовуйте інструмент для збору вологих предметів, води, рідин, осколків скла, заліза, каменів та консервних банок. Це може призвести до поломки інструменту.
- Заборонено використання інструменту для збору вугілля та горючих предметів. Не допускається використання інструменту для збору тліючих недопалків. Не допускається використання предметів, на які потрапили легкозаймисті, або вибухонебезпечні речовини.
- Не всмоктуйте легкозаймисті випаровування. Перед тим, як збирати предмети впевніться, що вони не легкозаймисті, не токсичні та не вибухонебезпечні.
- Не використовуйте інструмент в режимі всмоктування, попередньо не встановивши мішок для збору сміття.
- Слідкуйте за тим, щоб на робочому місці не було кабелів, обломків консервних банок, так як це може призвести до поломки інструменту.
- Уникайте ударів, так як це може привести до пошкодження інструменту.
- Не допускати наближення сторонніх осіб і тварин до робочого місця ближче, ніж на 15 метрів.
- Не засовуйте будь-які предмети в повітряну трубу вручну. Не засовуйте руки та пальці у всмоктувальний патрубок.
- Під час роботи міцно тримайте інструмент обома руками.
- Перед початком роботи забезпечте наявність всіх всмоктувальних патрубків.

Підготовка до роботи





Не рекомендовано використовувати подовжувач довший за 50м. Площа перерізу кабелю не повинна бути меша за 1,5мм². Мережа повинна бути

захищена запобіжником та автоматичними вимикачами струму, не менше за 10А.


Акуратно дістаньте з упаковки тример, а також всі комплектуючі.
Огляньте тример на предмет цілісності та справності.

Перед початком роботи з повітродувкою необхідно провести збірку патрубків.


Під'єднайте дві частини патрубків (Рис.1) та зафіксуйте за допомогою гвинта та викрутки (Рис.2 А)

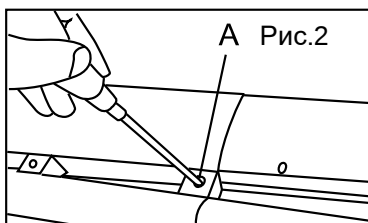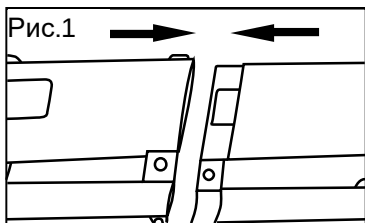


З'єднайте зібрані патрубки до корпусу повітродувки та зафіксуйте за допомогою гвинта та викрутки (Рис.3)

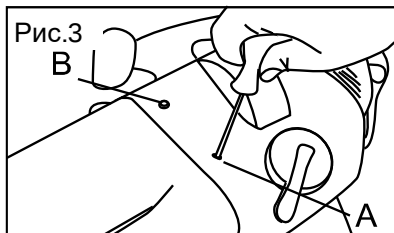

З'єднайте мішок до гака, розташованого на патрубках (Рис.4)

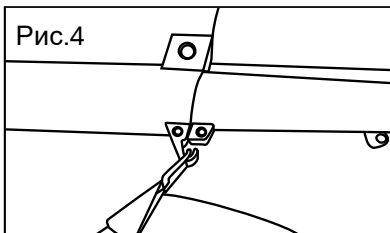

З'єднайте фіксатор мішка до корпусу повітродувки (Рис.5)

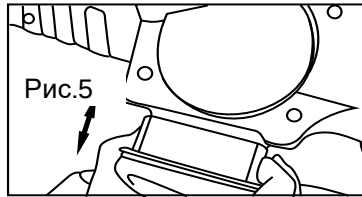

Перед початком роботи

Перед початком роботи з повітродувкою необхідно встановити мішок та відрегулювати плечовий ремінь.

Режим роботи повітродувки

Режими роботи садового пирососа можна використовувати для очищення кутів, огорож, стін, дерев'яних настилів і ділянок під автомобілями. Обережно направляйте потік повітря, так як він може переміщувати важкі предмети і привести до травм або псування майна.

Поверніть ручку зміни режиму вниз, щоб включити режим повітродувки



Увімкніть інструмент за допомогою вимикача, направляючи потік повітря перед собою. Повільно просувайтеся вперед, збираючи листя або видуваючи їх з важкодоступних місць.

Режим пирососа

-Поверніть ручку зміни режиму вгору, щоб включити режим пирососа




Мішок для сміття повинен бути надійно закріплений. Утримуйте повітряну трубку на висоті близько 5 сантиметрів над листям і включіть інструмент.

Тримайте трубку з легким ухилом, і широкими рухами збирайте дрібне сміття.

Листя будуть втягнуті в трубку, подрібнені і відправлені в мішок для сміття.

Для того щоб вивільнити сміття із мішка, відкрийте блискавку (Рис.8)

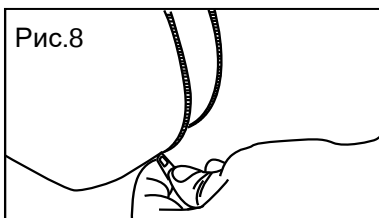

Повітрорудка оснащена функцією регулювання обертів. Для того, використати дану функцію, необхідно переключити важіль регулятора на корпусі повітрорудки на позначку I (11000 об/хв), або II (14000 об/хв). Для того щоб вимкнути повітрорудку необхідно перемкнути важіль регулятора до позначки 0.



Використовуйте тримач для подовжувача для зручної роботи



Робота з повітродувкою електричною



Наполегливо рекомендуємо ознайомитися з інструкцією, перш ніж приступати до роботи з повітродувкою. Також рекомендуємо попрактикуватися на безпечній зоні, на якій немає сторонніх предметів, чи людей.



Уважно перевірте робочу зону на відсутність скла, каменю, проволочки, калюж та інших предметів, що можуть пошкодити двигун та маховик. Всмоктування рідини, або волого листя, чи трави може призвести до порушень роботи пристрою.

Переконайтесь у відсутності тварин на ділянці (дрібні тварини можуть потрапити всере- дину інструменту)


Перед початком роботи з електроповітродувкою обов'язково перевірте виріб та аксесуари до неї на відсутність пошкоджень. Встановіть патрубки згідно інструкції.

Обов'язково надягайте засоби захисту, такі як навушники, захисні окуляри рукавички з невкозким покриттям.

Положення тіла

Тримайте інструмент як показано на рис. 9 і рис. 10, злегка нахилиючи повітряну трубку і утримуючи її на відстані кількох сантиметрів від землі. Збирайте дрібне сміття широкими рухами.

Листя будуть втягнуті в трубу, подрібнені і відправлені в сміттєвий мішок.

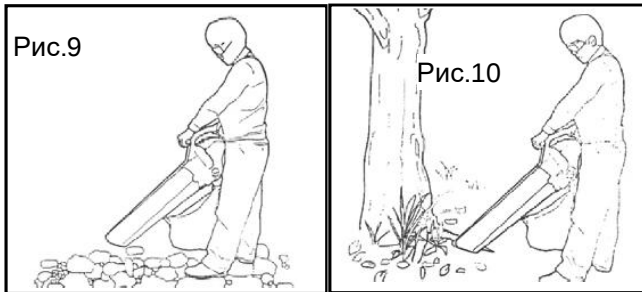

Рекомендується починати роботу з кутів і, використовуючи потік направленого повітря, переміщати сміття до центру ділянки. Потім, використовуючи режим мульчування, зібрати бруд у мішок.



Суворо забороняється використовувати інструмент у разі виявлення будь-яких ушкоджень.



Повітродувка для листя не призначена для вологих умов! Уникайте вологих матеріалів, таких як листя та бруд, гілочки, гілки хвої, трава, земля, пісок, мульча, живці тощо. Не використовуйте інструмент на мокрих газонах,

трав'яних ділянках, або полях. Неправильне використання може призвести до заторів у блоці подрібнення та може зменшити функціональність. Якщо інструмент було пошкоджено в результаті роботи у вологих умовах ремонт повинен виконувати кваліфікований спеціаліст з обслуговування і дана робота не покривається гарантією.



Після вимкнення пристрою маховик з ножем всередині ще деякий час продовжують обертатися. небезпека травмування внаслідок обертання інструменту! Суворо забороняється проводити розбірку, чи обслуговування повітродувки одразу після вимкнення!



Ніколи не надягайте ремінь по діагоналі через плечі та груди: надягайте його лише на одне плече, щоб у разі небезпеки ви могли швидко від'єднати пристрій від тіла.



Не працюйте повітродувкою, якщо Ви стоїте на приставній драбині, або опорі Не направляйте увімкнену повітродувку на людей, тварин, автомобілі Не використовуйте повітродувку, якщо впускна кришка не закрита, або пошкоджена

Коли мішок для сміття переповнений, здатність інструменту всмоктувати повітря знижується. Вимкніть інструмент та відключіть його від живлення. Перш ніж відкрити мішок, дочекайтеся повної зупинки вентилятора.

Розстебніть блискавку всередині мішка відкрийте його і повністю звільніть від сміття. Якщо Ви збирали тільки листя або рослини, то вони вже подрібнені і готові до компостування. Застебніть мішок і продовжуйте роботу.



Перед тим, як заново прикріпити мішок для сміття, очистіть вихідний отвір від подрібнених решток. Якщо в режимі пилососа сила втягування зменшилася, перевірте стан вихідного отвору і приберіть подрібнені залишки.

Технічне обслуговування обладнання

Ви придбали довговічний і надійний електричний інструмент побутового класу.

Правильне використання і постійне технічне обслуговування продовжать термін служби виробу.

Регулярно очищайте вентиляційні отвори на корпусі електричного інструменту від бруду і пилу.

Регулярно протирайте корпусні деталі м'якою ганчіркою.

Забороняється використовувати різні види розчинників для очищення пластикових корпусних деталей електроінструменту

1. Для забезпечення тривалої і ефективної роботи інструменту про нього необхідно дбати і регулярно чистити.
2. Після закінчення роботи від'єднайте мішок для збору пилу, виверніть навиворіт і ретельно вичистіть. Попадання сміття між зубцями блискавки може привести до її пошкодження. Якщо залишити в мішку мокрі або вологі предмети, мішок може загнити. Мішок для сміття - це витратний матеріал, схильний до зносу і пошкоджень, тому на нього не поширюється гарантія.
3. Не допускайте потрапляння бруду та трави в вентиляційні отвори.

4. Використовуйте для чищення інструменту тільки теплу вологу ганчірку або м'яку щітку. Засоби для миття, які містять ароматичні масла, наприклад соснове або лимонне, або розчинники, можуть пошкодити пластмасовий кожух. Не допускайте попадання вологи на інструмент та всередині нього.
5. Якщо сила втягування знизилася, а мішок порожній, акуратно вичистіть камеру подрібнення.
6. Якщо інструмент почав ненормально вібрувати, негайно вимкніть електродвигун. Вібрація, як правило, вказує на проблему механічного характеру, і подальше використання може призвести до пошкодження або поломки.
7. Підшипник електродвигуна змащується при його виробництві на весь термін служби, тому немає необхідності додатково змащувати його.
8. Зберігайте інструмент в сухому і темному місці.

Гарантійне зобов'язання

На інструменти ● **Sturm!** поширюється гарантія згідно терміну що вказаний в гарантійному талоні. Термін служби складає 3 роки з дати виробництва.

Ви можете ознайомитися з правилами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні, що додається до інструкції по експлуатації.

Виготовлено в КНР.

Дата виробництва вказана на упаковці.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Справжній гарантійний талон складений з урахуванням вимог чинного в Україні ЗУ
«Про захист прав споживачів»

Гарантія поширюється на



	Термін гарантії	Опис товару
	36 місяців	Sturm, Енергомаш - професійна серія
	24 місяця	Sturm, Енергомаш
	18 місяців	BauMaster
	12 місяців	Акумулятори

Гарантійний талон додається тільки до товарів, які підпадають під визначення технічно складних побутових товарів, згідно Закону України «Про захист прав споживачів» (стаття 1, пункт 25 -1).

Найменування виробу і модель _____

Повітрорудувка електрична

Заводський номер _____

Назва торгової організації _____

Дата продажу (рік,міс.,число) _____

Підпис продавця _____

Підпис покупця _____

Штамп торгової організації _____

Умови гарантії

Шановний Покупець! Продукція повністю відповідає усім стандартам якості.

Гарантійний термін експлуатації складає кількість місяців, відповідно виробу (див.табл.), від дня придбання при наявності правильно заповненого гарантійного талона та підпису покупця про прийняття ним гарантійних умов. При не виконанні цих умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом гарантійного терміну власник має право на безкоштовний ремонт виробу, якщо він вийшов з ладу через дефекти виготовлення або матеріалів*.

Гарантійний ремонт не виконується:

1. При наявності в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на інструменті вилучена або пошкоджена ідентифікаційна етикетка, нерозбірливий або змінений серійний номер.
2. При несправностях виробу викликаних ушкодженнями набутими при транспортуванні, неправильним збереженням, недбалим застосуванням, поганим доглядом. Якщо виріб має надмірне забруднення інструмента, як внутрішнє, так і зовнішнє, іржавий.
3. При несправностях, що виникли у результаті неправильної експлуатації (порушеннях правил інструкції з експлуатації, включаючи перевантаження і використання не за призначенням). Експлуатація з непризначеною або тупою різальною оснасткою, непризначеними насадками або додатковими пристосуваннями.
4. Якщо інструмент піддавався конструктивним змінам не уповноваженими особами.*
5. При наданні виробу в гарантійний ремонт після спроб самостійного ремонту і/або змащення виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття інструмента, зірвані шліци гвинтів, редукторна голівка встановлена невірно і т.і.).*
6. При виявленні експлуатації інструменту після прояви несправності і робота якого не була зупинена і продовжувалась.*
7. При виявленні несправностей викликаних незалежними від виробника причинами, такими, як перепади напруги електричного струму, явища природи, стихійні лиха.
8. Якщо експлуатація інструменту відбувалася без захисної оснастки, що входить у їхній комплект (захисні кожухи, відбійні щитки і т.і.), що служать для безпеки працівника і перешкоджають проникненню оброблюваного матеріалу у середину виробу.*
9. При наявності у середині виробу сторонніх речовин, рідин і предметів, залишків будівельних матеріалів, абразивів, металева та інші стружки і т.і.*
10. При наявності механічних зовнішніх ушкоджень (тріщини, вм'ятини корпусу, пластикових захисних кожухів), а також механічних ушкоджень стопорів редукторів, перемикачів режимів роботи.*
11. При наявності ушкодження шнура живлення або штепсельної вилки, що виникли в результаті багаторазового перегину, механічного ушкодження або при підключенні до розетки з поганим контактом. Сліди дії вогню.
12. Якщо були замінені не своєчасно швидкозношувані витратні деталі. Наприклад – щітки, фільтри, мастило, реміні, лампи і т.п., внаслідок чого виникли несправності виробу.
13. При нормальному зносі інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірного зносу деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії.*
14. Гарантія не поширюється на оснащення інструмента, витратне приладдя та матеріали (наприклад – патрони для дрилів, гайки для абразивних і відрізних дисків, цанги, бури, свердла, пильні диски, фрези, ножі, пилики, шпулі, абразивні стрічки і т.п.), що було в експлуатації.
15. Гарантія не поширюється на мастило, гумові амортизатори й ущільнювачі, повітряний і масляний фільтри, щітки, приводні реміні, які разом називаються «елементи, що швидко зношуються».
16. Одночасний вихід з ладу термозапобіжника та високовольтних транзисторів на інвекторних зварювальних апаратах, що пов'язане з експлуатацією виробу при температурах нижче -5С.
17. При перегріві інструмента чи не виконання вимог до складу та якості паливної суміші та мастила, що призвели до виходу з ладу поршневої групи, до безумовних ознак яких відносяться залягання поршневих кілець і/або наявність подрапин та потертості на внутрішній поверхні циліндра та поршня, руйнування та оплавлення опорних підшипників шатуна та поршневого пальця.*
18. Гарантія не поширюється на регулювання, чищення та інші роботи по догляду інструмента.

* - є авторизованим сервісним центром.

Клієнтський талон

Відривний талон

Клієнтський <i>Повітрорудка електрична</i> Модель _____ Дата продажу (рік,міс.,число) _____ Заводський номер _____ Дата прийому _____ Дата повернення _____ вид ремонту _____ _____ Назва ремонтної організації _____ П.І.Б. майстра _____ Штамп майстерні _____	Відривний талон <i>Повітрорудка електрична</i> 1 Модель _____ Дата продажу (рік,міс.,число) _____ Заводський номер _____ Дата прийому _____ Дата повернення _____ вид ремонту _____ _____ Назва ремонтної організації _____ П.І.Б. майстра _____ Штамп майстерні _____
Клієнтський <i>Повітрорудка електрична</i> Модель _____ Дата продажу (рік,міс.,число) _____ Заводський номер _____ Дата прийому _____ Дата повернення _____ вид ремонту _____ _____ Назва ремонтної організації _____ П.І.Б. майстра _____ Штамп майстерні _____	Відривний талон <i>Повітрорудка електрична</i> 2 Модель _____ Дата продажу (рік,міс.,число) _____ Заводський номер _____ Дата прийому _____ Дата повернення _____ вид ремонту _____ _____ Назва ремонтної організації _____ П.І.Б. майстра _____ Штамп майстерні _____
Клієнтський <i>Повітрорудка електрична</i> Модель _____ Дата продажу (рік,міс.,число) _____ Заводський номер _____ Дата прийому _____ Дата повернення _____ вид ремонту _____ _____ Назва ремонтної організації _____ П.І.Б. майстра _____ Штамп майстерні _____	Відривний талон <i>Повітрорудка електрична</i> 3 Модель _____ Дата продажу (рік,міс.,число) _____ Заводський номер _____ Дата прийому _____ Дата повернення _____ вид ремонту _____ _____ Назва ремонтної організації _____ П.І.Б. майстра _____ Штамп майстерні _____

Адреси сервісних центрів

№	місто	сервісний центр	адреса	телефон
1	Київ	ФОП Оржеховський	Петропавлівська Борщагівка, вул.Соборна, 7-Б	(068) 374-39-38, (044) 221-85-35, (096) 838-88-64
2	Київ	ФОП Заболотний	ринок Юність, ряд С, м. 49	(068) 811-86-48
3	Київ	ФОП Худoley	вул.Миропільська29	(044)-544-17-29, (044)-331-56-99
4	Київ	ФОП Худoley	вул.Л.Курбаса,17	(044)-274-97-95, (044)-274-97-96
5	Київ	ФОП Малько В.В.	м.Київ,проспект С.Бандери 16	068-870-70-74 и 093-830-86-84066-239-06-60,
6	Біла Церква	ФОП Карпунхо	вул.Павличенко ,17 маг."Воло-Буд"	067-289-22-09
7	Біла Церква	ФОП Федін	вул.Ярмаркова, 3	(04563) 5-96-79, 067-504-79-69
8	Бровари	ФОП Чіркова	м.Бровари,б-р Незалежності,54/4, (територ.ЗАО Бровар.З-д пласмаси)	044-362-04-02,097-945-7-945,097-196-90-90
9	Бердянськ	ФОП Матвієнко	м.Бердянськ,вул.Італійська,6.51 маг.ФИОЛЕНТИК	(050)-964-57-20,(06153)3-41-84
10	Вінниця	ФОП Марценюк	вул. Шмідта 45	(0432) 264278, 097-055-33-88
11	Вишнєве	ФОП Похришко	вул. Київська, 12	067-784-79-84,063-702-26-95
12	Житомир	ФОП Лебіга М.В.	вул.Малинська,10	067-292-41-16
13	Запоріжжя	ТОВ" Запоріжінструмент"	вул. Кузнецова 34, склад 4а	(0612)78-77-65, 050-50-55-048
14	Івано-Франківськ	Інструмент -Ф	м.Івано-Франківськ,вул.Стуса,буд.28,корп.3	096-103-06-78
15	Івано-Франківськ	ФОП Піманов Р.Г.	вул. Євгена Коновальця 425А	068-068-34-46,066-431-08-03
16	Кривий Ріг	ТОВ "Вакула інструмент"	вул.Олександра Поля (Октябрьская) 28а, маг."Хамер Центр"	096-158-58-73; 050-546-57-56
17	Конотоп	Маг.Планета-Інструмент-ФОП Гитлин	вул.Червоної калини,2	(067)428-82-28
18	Кременчук Полтав.обл.	ФОП Кириленко П.С.	вул.Ткаченка,12	(050)530-98-87
19	Луганська обл. м. Рубіжне	ФОП Титаренко	пр-т Миру,36	(050)214 87 83
20	Луцьк	ФОП Форостян	Завокзальний ринок,вул.Карпенка-Карого,буд.1, маг.№18	(099) 402-39-70
21	Луцьк	ФОП Піманов	вул.Карбишева,2	(063)545-84-43
22	Львів	ФОП Стахів Б.І.	Магазин-майстерня "Газда",	(097) 620 97 73
23	Львів	ФОП Троцько	вул. Зелена, 238	(067)-940-52-22
24	Миколаїв	ФОП Кузьмін	пр.Центральний, 2.	(0512)71-07-12, (097)629-71-44
25	Обухів	ФОП Биков Г.І	м.Обухів,вул.Піщана,1	(068)801-55-01
26	Миколаїв	СЦ DAS-Інструмент	ФОП Новиков,м.Миколаїв,вул.1-аСлобідська,62	0512-709-925,068-733-27-97
27	Одеса	Сервіс-STURM	вул.Тираспольское шоссе,15А	(067)-468-28-56
28	Одеська обл. Белгород-Дністр	ФОП Мангов І.І.	м.Б-Дністровський,вул.Михайлівська,43, маг. "Svarka"	(067)136-99-97
29	Одеська обл.м.Черноморськ	ФОП Стрельбицький В.В.	м.Черноморськ .р-к "Світанок" ,вул.Комсомольська,2е	067-558-32-19,093-998-90-67
30	Полтава	ФОП Панченко	Центральний р-ж, пав.№7 гр. 2	(067) 530-32-54
31	Рівне	ФОП Бакалець	вул. Біла,16	(0362) 40-05-56,093-323-86-76
32	Рівне	ФОП Журомський А.С.	33018,м.Рівне,вул.Відінська,29	096-521-12-62
33	Рівнен.обл.м.Здолбунів	ФОП Хомеча Я.В.	м. Здолбунів,вул.Незалежності,42.	096-709-03-37
34	Суми	СЦ Зліс - ФОПАверьянов	вул. Інтернаціоналістів, 5, оф. 25	(0542) 78-00-96
35	Суми	ФОП Горовой Ю.А.(сын)	м.Суми,вул.Харківська ,12	(0542) 659-042,36-10-49
36	Тернопіль	ТОВ ТТ АРС-Кераміка	м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44	(0352) 47-52-18, 096-548-66-17.
37	Хмельницький	ФОП Піманов Р.Г.	м.Хмельницький, Провулок 1-й Мирний, 20 склад № 25	(067)-35-40-515
38	Черкаси	ФОП Медведенко	вул.Благовісна,269	093-723-83-83
39	Черкаси	ТОВ"Полікор"	вул.Громова 146/10	(0472)54-05-63
40	Чернігів	ФОП Рудик	пр-кт Миру, 233	0462 93-06-63, 094-98-81-663
41	Чернігів	ФОП Войстрикова К.М.	вул. Старобілоуська, 73	(0462) 614-900, 050 846 14 89, 093 911 17 02, 098 576 88 47
42	Чернігів	ФОП Надточий О.В.	пр.Перемоги 119а	0462-614-989, 093-454-3990
43	Чернігівська обл.м.Ічня	ФОП Кириченко Л.М.	16700,м.Ічня,вул.Воскресінська, 34/2	096-219-43-31
44	Чернігівська обл.м.Бахмач	ФОП Коваль О.П.	вул.Шевченка,11,маг. "СТЕК"	093-148-18-47-магазин, 093 037 55 80 (097) 812-62-44
45	Чернігівська обл.м.Городня	ФОП Снода К.П.	вул.Шевченко 5, м-н Домовичок	(068)-540-82-01.
46	Чернігів	ФОП Ананко	м.Чернігів,вул.Івана Мазепи,33	(0462) 65-35-61, (066) 185-25-52, (097) 603-29-03
47	Чернігів	ФОП Вишинська О.А.	пр-т Миру,95	0462-729-068, 068-745-44-12, 073-481-08-33
48	Чернігів	ФОП Никитенко	м.Чернігів,ТЦ Ліга,вул.Промислова 7,каб.№3	(093) 440 94 42, (068) 339 82 12, (095) 165 42 12
49	Хуст Закарпат.обл.	ФОП Тома М.	м. Хуст, вул. Львівська 93 магазин "Shop Tools"	(096)488-67-59

телефон технічної підтримки (067) 218-19-19

