

Інструкція з експлуатації

Автоматичний шредер
Deli T088



Дякуємо за придбання нашого продукту, функціональний дизайн якого підходить для особистого використання та використання в офісі. Ми віримо, що продуктивність подрібнення та конфіденційність цієї серії шредерів дозволять вам легко працювати з документами. Щоб правильно використовувати цей продукт і запобігти завданню шкоди та пошкодженню майна, уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням

1. Запобіжні заходи



Будь ласка, розташуйте шредер на рівній поверхні, щоб уникнути несправностей, спричинених перекиданням.



УВАГА! Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуєте машину самостійно, при потребі можна звернутися в сервісний центр.



УВАГА! Не торкайтеся вилки мокрими руками, щоб уникнути ураження електричним струмом.



Будь ласка, від'єднайте знищувач від мережі та вимкніть його, коли переміщуєте або не використовуєте обладнання протягом деякого часу, щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом



УВАГА! Не допускайте потрапляння води на знищувач.



Не використовуйте це обладнання поруч з обігрівачем або кондиціонером. при високій температурі та вологості або в запилених місцях, щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом.



Не знищуйте тонкі матеріали, тканини, пластикові плівки тощо, це може призвести до поломки шредера.



УВАГА! Слідкуйте, щоб шнур живлення був неушкоджений, не кладіть предмети на шнур живлення, це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.



У разі появи диму, запаху тощо негайно припиніть роботу та вимкніть живлення, щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом.



Не використовуйте шредер, якщо обладнання або шнур живлення пошкоджені, щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом.



УВАГА! Зберігати в недоступному для дітей місці. (Це обладнання має гострі ножі).



УВАГА! Не торкайтеся вхідного отвору під час роботи шредера.



УВАГА! Не допускайте потрапляння краватки, намиста, рукав одягу тощо в отвір подачі. (Якщо це відбулося, перемкніть на «REV» і видаліть предмет).



УВАГА! Будь ласка, не допускайте потрапляння волосся в отвір подачі. (Якщо це випадково сталося, перемкніть на «REV» і видаліть волосся).



Будь ласка, перевірте, щоб перед знищенням на документах не було канцелярських скрепок, біндер-затискачів тощо, при застряганні документів скористуйтеся кнопкою «REV».



УВАГА! Не розпилюйте горючі матеріали поблизу обладнання, щоб уникнути пожежі.



УВАГА! Гострі краї. Не чіпати.



Рухомі частини. Тримайте подальше від дітей і домашніх тварин, тримайте руки подальше від рухомих частин. Завжди вимикайте або від'єднуйте від мережі, коли не користуєтесь.



2. Запобіжні заходи при функції автознищення

Скоби



Допустимі місця розміщення скоб



Не допустимі місця розміщення скоб



Надміцні скоби заборонені

Подрібнюючи стос паперу, скріпленого степлером, не перевищуйте 5 аркушів. Помістіть їх у відсік для знищення відповідно стрілки вказівника розміщення скоб у верхньому лівому або правому куті паперу.

Заборонені міцні скоби



Не допускаються документи, скріплені клеєм або кільцями



Не допускаються CD диски



Не допускається складений папір (А3, складений навпіл).



Не допускаються конверти



Не допускається будь-який скріплювач



Не допускається будь-які скріпки

3. Перелік аксесуарів

Переконайтеся, що корпус виробу неушкоджений після розпакування і перевірки всіх аксесуарів. Будь ласка, зверніться до дилера, якщо щось зламано або відсутнє.

Номер	Найменування	Кількість	Примітки
1	Шредер	1 од	
2	Інструкція	1 од	
3	Коліщата	4 шт	Зверху в пенопласті
4	Шнур живлення	1 шт	Зверху в пенопласті

4. Специфікація:

Модель	T088
Номінальна напруга	230V~/50HZ
Струм	1,5 A
Тип подрібнення	Перехресний
Розмір подрібнення (мм)	2x12
Подрібнення CD	-
Потужність подрібнення (70 г, A4) арк	Мануально 10 арк./авто 200 арк.
Швидкість (м/хв)	2
Ширина подачі паперу (мм)	220
Ширина подачі для дисків (мм)	-
Об'єм кошика (л)	32
Габарити (мм)	480x350x545
Рівень шуму (дБ)	60
Вага нетто (кг)	18,8
Час безперервної роботи (хв)	Мануально 30/авто 60
Індикатор переповненого кошика	Так

5. Технічне обслуговування

1. Перед проведенням технічного обслуговування вийміть вилку мережевого шнура з розетки.
2. Технічне обслуговування обмежується тільки очищенням зовнішніх частин.
3. Під час очищення зовнішніх частин необхідно стежити за тим, щоб краплі води не потрапляли у внутрішню частину шредера.

Примітка: під час очищення зовнішнього корпусу шредера акуратно протріть його м'якою тканиною, злегка змоченою мильною водою або мийним засобом. Слідкуйте за тим, щоб тканина не потрапила в отвір для подачі, і не використовуйте розчинники, як-от бензин, бензол, розчинник фарби.

6. Схема

❶ Вимикач живлення

❷ Лоток для автоподачі


❸ Слот для ручної подачі

❹ Внутрішній контейнер для паперу

❺ Кнопка відкриття лотка

для автоподачі

❻ Оглядове вікно на кошику для відходів

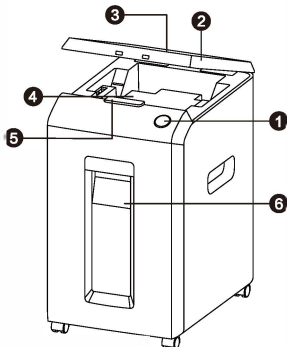

Спосіб установки коліщаток: вийміть коліщатка, встановіть два з них з гальмами з передньої сторони shreddera (тобто з боку оглядового вікна), а з задньої сторони подрібнювача встановіть коліщатка без гальм.

7. Інструкція по використанню

1. Підключіть джерело живлення 220 В відповідно до специфікації напруги вашої машини.
2. Натисніть кнопку вимикача живлення. Індикатор загоряється, і машина переходить у режим очікування, чекаючи на подрібнення.
3. Подрібнення паперу вручну: Подайте папір у вхідний отвір для паперу, індикатор «подрібнення паперу» засвітиться зеленим, що означає, що розпочато подрібнення паперу.
4. Автоматичне подрібнення паперу: Лоток для знищення паперу може вмістити 200 аркушів по 70 г (папір А4) за один раз, закрийте кришку, і засвітиться індикатор «папір завантажено. Натисніть клавішу «Подрібнення», і індикатор «Подрібнення» засвітиться зеленим, щоб розпочати автоматичне подрібнення паперу.
5. Призупинення подрібнення для ручного/автоматичного подрібнення паперу, коротко натисніть клавішу «Пауза/Відступ», щоб призупинити роботу машини. Натисніть і утримуйте клавішу «Пауза/Відступ», машина повернеться назад, щоб відступити папір для подрібнення.



Натисніть кнопку для відкриття лотка під автознищення



Покладіть стопу документів згідно інструкції



Закрийте кришку і натисніть клавішу "Подрібнення"

Примітка: автоматичне та ручне подрібнення не можна використовувати одночасно.

8. Значення індикаторів



Очистіть кошик



Зачиніть дверцятa шредера



Очистіть застряглий папір



Перегрів/Зачекайте



Закрийте кришку лотка для автознищення

Paper Loaded (Папір завантажено)

У лотку є папір

Without paper (Без паперу)

У лотку немає паперу

› Якщо зайвий папір одночасно вставляється у вхідний отвір для ручного подрібнення паперу, засвітиться **індикатор «Усунення застрягання паперу»**, і апарат поверне не подрібнений папір. Приберіть не подрібнений папір, і індикатор згасне та повернеться в режим очікування.

› Якщо є папір в лотку для автознищення, а машина не працює, світиться **індикатор «Усунення застрягання паперу»**, будь-ласка, перевірте, щоб в лотку не було залишків або сторонніх предметів у вхідному отворі для паперу. Організуйте папір для подрібнення згідно рекомендаціям, а потім покладіть його назад. Зачиніть кришку лотка, індикатор гасне, і знищувач почне роботу.

› Коли світиться **індикатор не зачинених дверцят**, будь-ласка перевірте чи зачинені дверцятa шредера, індикатор згасне, і шредер почне нормально працювати.

› Коли засвітиться **індикатор не зачиненої кришки лотка для автознищення**, будь-ласка, впевніться що кришка лотка закрита, індикатор згасне, і шредер почне нормально працювати.

› Коли засвітиться **індикатор переповненого кошика**, будь-ласка, очистіть кошик від залишків паперу, індикатор згасне, і шредер почне нормально працювати.

› Коли засвітиться **індикатор перегріву**, будь-ласка, зачекайте деякий час (близько 60 хв). індикатор згасне, і шредер почне нормально працюват

9. Усунення несправностей

Несправність	Причина	Спосіб усунення
Шредер не працює	Вилка не вставлена в розетку, немає живлення	Щільно вставте вилку в розетку
	Напруга живлення занадто низька	Забезпечте робочу напругу
	Кошик для паперових відходів не був засунутий у задане положення, або не зачинені дверцята	Вставте кошик для паперових відходів у задане положення
	Шредер працював безперервно протягом тривалого часу, і двигун перейшов у стан захисту через перегрів.	Зачекайте деякий час, доки шредер охолоне
	Папір занадто тонкий або занадто м'який	Додайте щільніший папір або складіть папір у кілька разів для збільшення товщини
	Кошик для паперових відходів переповнений	Очистіть кошик для паперових відходів
	Проблему перевантаження не вирішено	Скоротіть кількість паперу в пачці та знову завантажте папір в отвір для подачі
		Реорганізуйте папір в лотку для автознищення згідно інструкції та перезавантажте
Шредер зупинився	Застрягання паперу	Натисніть кнопку "Зворотний хід", щоб витягти застряглий папір
Шредер не зупиняється	Обривки паперу та інші сторонні предмети на отворі подачі для паперу	Реорганізуйте папір в лотку для автознищення згідно інструкції та перезавантажте
Сильний шум	Обладнання було встановлено на нерівну підлогу	Відкрийте лоток для автознищення та видаліть залишки або сторонні предмети; упорядкуйте папір, який потрібно знищити, і вставте його знову
		Відрегулюйте положення пристрою

Примітка: якщо виникла несправність, яку не вдається усунути вищевказаними способами, негайно припиніть використання шредера, відключіть шнур живлення від мережі, повідомте місцевий сервісний центр для обслуговування, і не намагайтеся розібрати пристрій самостійно!

10. Переробка

Переконайтеся, що використані електронні вироби та пакувальні матеріали відправляються на спеціалізовані пункти переробки, щоб запобігти неконтрольованому викиданню відходів і сприяти переробці матеріалів.