

ЗМІСТ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
ПРИЗНАЧЕННЯ ПРИСТРОЮ	2
ПРИНЦИП РОБОТИ ПРИСТРОЮ	3
СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ПРИСТРОЮ	3
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ	3
ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ ДО ВИКОРИСТАННЯ	7
ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ	8
НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРУ ВОДОЮ	8
ПРАСУВАННЯ	8
ПРАСУВАННЯ З ПАРОЮ	9
СУХЕ ПРАСУВАННЯ	9
Зволоження тканини	10
ПРАСУВАННЯ З ВІДПАРЮВАННЯМ	10
ІНТЕНСИВНЕ ВІДПАРЮВАННЯ	10
ВЕРТИКАЛЬНЕ ВІДПАРЮВАННЯ	10
ФУНКЦІЯ «ANTI-CALC»	11
ФУНКЦІЯ «ANTI-DRIP»	11
ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИМКНЕННЯ (в моделі SI-4050A)	11
ЧИЩЕННЯ ТА РЕГУЛЯРНИЙ ДОГЛЯД	11
Після кожного використання	12
Догляд за зовнішньою поверхнею приладу	12
Догляд за підошвою	13
Обслуговування та функція самоочищення	13
ДІЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ	13
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИСТРОЮ	14
УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ	14
ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ	14

ШАНОВНИЙ ПОКУПЦЮ!

Шановний покупець! Вітаємо Вас з придбанням нової парової праски. Ми сподіваємося, що наша продукція стане Вашим помічником на довгі роки.

Дана інструкція з експлуатації нової парової праски призначена для ознайомлення користувача з пристроєм. Будь ласка, уважно вивчіть нижче наведену інформацію. Вона містить важливі вказівки із заходів безпеки, експлуатації та обслуговування праски. Подбайте про збереження даної інструкції і, якщо праска переходить у власність іншій особі, передайте її разом з пристроєм.

Увага! Недотримання інструкцій може бути причиною уражень електричним струмом, призвести до пожежі та/або серйозних тілесних ушкоджень.

Документація, що входить в комплект поставки, при втраті не відновлюється.

Виробник має право на внесення змін в технічні характеристики та дизайн внаслідок постійного удосконалення продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

Технічні характеристики

Модель	SI-3050B	SI-3100B	SI-4050A
Матеріал підшови	кераміка		
Ємність резервуару для води	350 ml (мл)	300 ml (мл)	260 ml (мл)
Номінальна продуктивність пари	15-30 g (г) / min (хв.)		
Продуктивність «удара паром»	0,4-0,8 g (г) / 1 раз		
Діапазон регулювання термостату	70°C - 230°C		

Відхилення показників допускається в діапазоні +/- 10 %.

Призначення пристрою

Парова праска – це ергономічний пристрій, який підходить для щоденного розгладжування невеликої кількості білизни.

Праски мають наступні функції:

- припрасовування – фіксування швів, зменшення їх товщини, фіксація складок;
- розгладжування – розрівнення швів, складок і їх фіксація;
- відпарювання – бережне розгладжування тканини за допомогою пару без сильного натиску (відпарювання може бути вертикальним та горизонтальним);
- пропарювання – насичення тканини паром для кращого припрасовування чи пресування.


Принцип роботи пристрою

Принцип роботи праски ґрунтується на виділенні теплової енергії при проходженні електричного струму через резистивний нагрівальний елемент. Як правило, конструкція праски передбачає розташування нагрівального елемента якомога ближче до підошви і наявність ручки з термоізоляційного матеріалу, щоб уникнути опіків.

В сучасних електричних прасках є резервуар для води, який використовується для утворення пари, що дозволяє досягти більшої ефективності прасування.

Складові частини пристрою

1. Випускний отвір розпилювача.
2. Отвір для заливання води з кришкою.
3. Кнопка включення подачі пари.
4. Регулятор потужності пари.
5. Кнопка включення розпилення.
6. Індикатор роботи пристрою.
7. Резервуар для води.
8. Регулятор температури.
9. Підошва.

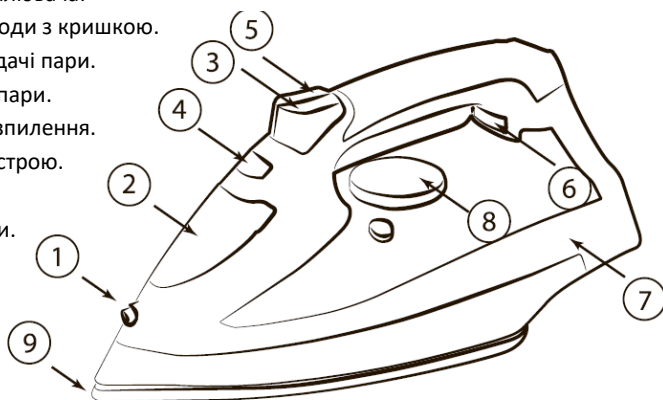

Експлуатаційні обмеження

Пристрій призначений для використання тільки у побутових цілях. Якщо він використовується у будь-яких інших цілях, тобто не за призначенням (професійне або комерційне використання, великі об'єми робіт тощо), або невірно, виробник не несе ніякої відповідальності за заподіяні цим збитки, а пристрій автоматично вважається негарантійним.

Пар від даної парової праски гарячий та подається під тиском. Будьте обережні, щоб не отримати опік чи інше ушкодження.

Не трясіть пристрій під час використання, щоб не було виплеску гарячої води.

Підшва праски нагрівається під час використання. Не торкайтесь до неї та дочекайтесь, поки вона охолоне.

Ніколи не направляйте пристрій на себе чи інших людей, тварин. Не розкладжуйте речі на собі або інших людях.

Праску слід використовувати та зберігати на широких нехитких, стійких поверхнях. При встановленні приладу на підставку, слід пересвідчитися, що і підставку встановлено на стійку поверхню.

Не торкайтесь до пристрою, коли Ви стоїте босоніж. Не торкайтесь до пристрою вологими руками.

Не використовуйте пристрій за межами приміщення.

Не встановлюйте прилад у приміщенні з підвищеною вологістю або в безпосередній близькості до води, у приміщеннях із підвищеною температурою, високим паротворенням, поблизу джерел тепла.

Не використовуйте прилад у приміщенні, де зберігаються кислоти, спиртовмісні або масляні рідини.

Не розпилюйте аерозолі поблизу приладу.

Заборонено розмішувати пристрій на відстані ближче 50 см від горючих речовин та герметичних контейнерів.

Не використовуйте прилад, якщо в повітрі містяться легкозаймисті пари: спирт, бензин, інсектициди тощо.

Не використовуйте прилад у запиленому середовищі або якщо в повітрі підвищена концентрація будь-якої речовини, що не входить у його нормальний склад.

Заборонено користуватися приладом поблизу джерел відкритого вогню та гарячих поверхонь, щоб уникнути плавлення корпусу.

Установлюйте та користуйтесь паровою праскою подалі від газових пристроїв, печей та інших опалювальних систем.

Не використовуйте прилад у безпосередній близькості з іншими предметами, щоб запобігти короткому замиканню чи пожежі.

Праска не повинна залишатися без нагляду, якщо вона приєднана до мережі живлення.

Вилку має бути видалено з мережі живлення перед наповненням резервуара для води.

Праску потрібно використовувати та зберігати на широких нехитких поверхнях.

Під час установлення праски на підставку потрібно пересвідчитися, що підставку встановлено на нехитку поверхню.

Праску не потрібно використовувати, якщо її впустили, якщо є видимі ознаки пошкоджень або, якщо праска підтікає.

Ніколи не виймайте вилку з розетки, тримаючи її за провід, або вологими, мокрими руками.

Обов'язково виймайте вилку з розетки в наступних випадках:

- перед зливом та наповненням резервуару водою;
- перед очищенням та технічним обслуговуванням;
- перед монтажем/демонтажем елементів пристрою;
- перед переміщенням пристрою в інше місце;
- якщо Ви не користуєтесь пристроєм.

Щоб уникнути займання, не розміщуйте провід електроживлення під килимовим покриттям, поруч із гарячими плитами, радіаторами, обігрівачами та іншими джерелами тепла.

Переконайтесь, що кабель електроживлення не підлягає впливу гарячих чи гострих предметів.

Заборонено загинати, тягнути кабель електроживлення, оскільки це може його пошкодити. Заміна пошкодженого кабелю виконується винятково фахівцем.

Використовуйте подовжувач, щоб збільшити відстань розташування приладу від розетки, але площа поперечного перерізу кабелю подовжувача має бути такою самою або більшою, ніж площа поперечного перерізу кабелю електроживлення приладу.

Довжина кабелю електроживлення має бути дібрана так, щоб уникнути його переплітання чи відключення від мережі електроживлення.

З метою уникнення небезпеки, не вмикайте прилад у мережу електроживлення, використовуючи інші прилади, такі як таймери чи програматори вмикання/вимикання, розетки з дистанційним керуванням, якщо такі прилади не розраховані на відповідне навантаження.

Заборонено використовувати прилад, якщо кабель електроживлення чи вилку пошкоджено. Зверніться до фахівця для їх заміни.

Не замінюйте кабель електроживлення чи вилку самостійно. Якщо вилка не підходить до Вашої розетки, зверніться до фахівця.

Технічне обслуговування приладу мають виконувати фахівці. Не намагайтесь самостійно ремонтувати прилад. Використання приладу після неправильного ремонту може стати небезпечним для її користувачів.

Не використовуйте прилад, якщо він несправний, відсутні деякі його деталі, Ви його впустили чи пошкодили.

Не вносьте зміни в механізм приладу, адже це призведе до втрати гарантії.

Не використовуйте деталі, які не входять у комплект постачання.

Будь-яке помилкове підключення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.

Негайно від'єднайте прилад від мережі електроживлення, якщо він пошкоджений.

Слідкуйте за правильністю користування приладом та його використанням за призначенням, щоб запобігти його поломці, короткому замиканню, пожежі, ураженню електричним струмом.

Увага! Тримайте прилад подалі від дітей. Не дозволяйте дітям гратись із ним.

Діти не усвідомлюють небезпеку, пов'язану з використанням електроприладів, тому не залишайте дітей без нагляду поблизу приладу. Прилад заборонено використовувати особам зі зниженими фізичними, чуттєвими, психічними здатностями та особам з недостатніми знаннями чи досвідом. Особа, відповідальна за безпеку, має наглядати за ними та провести інструктаж щодо використання.

Потрібно тримати праску та її шнур у місці, недоступному для дітей віком менше ніж 8 років, коли вона перебуває під напругою чи охолоджується.

Особам, які не ознайомлені з інструкцією щодо експлуатації, а також особам, які перебувають під дією медичних препаратів, алкоголю чи наркотиків, заборонено використовувати прилад.

Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки.

Очищення та обслуговування споживачем не повинні здійснювати діти без нагляду.

Вимикайте прилад із мережі електроживлення перед його очищенням, перенесенням в інше місце, ремонтом та після його використання.

Якщо Ви не плануєте використовувати прилад тривалий час, обов'язково від'єднайте його від електричної мережі. Праска не повинна залишатися без нагляду, якщо вона приєднана до мережі живлення.

Отвори для заливання води не повинні відкриватися в процесі прасування.

Ця інструкція не охоплює всі можливі випадки, які можуть виникнути під час експлуатації, технічного обслуговування, зберігання чи транспортування приладу. Як і у випадку з будь-якою іншою електричною побутовою технікою, використовуйте всі загальні знання щодо використання та обслуговування.



Цей символ означає:
УВАГА! Гаряча поверхня.

Підготовка приладу до використання

Увага! Вмикайте пристрій тільки в розетку із заземленням, змонтовану відповідно до існуючих норм.

Увага! Перевірте збіг параметрів електромережі (напругу, В та частоту, Гц) зі значеннями, вказаними на маркуванні пристрою. Пристрій призначений для роботи лише в електромережі змінного струму. Якщо пристрій буде використовуватись при неякісному енергопостачанні, а параметри електромережі не будуть відповідати встановленим нормам ДСТУ, пристрій автоматично вважається негарантійним. Пристрій має клас електрозахисту I, тобто потребує заземлення.

1. Вийміть пристрій з коробки та звільніть його від усіх пакувальних матеріалів.
2. Після переміщення парової праски з холоду в тепле приміщення, витримайте її при кімнатній температурі не менше години.
3. Переконайтесь, що ні розетка, ні вилка не мають пошкоджень.
4. Певні частини праски можуть бути злегка змащені, тому праска може випускати легкий дим під час першого використання. Це зникне після короткого часу.
5. Перед першим використанням зніміть пластиковий або паперовий протектор з підошви (якщо вона його має) і очистіть основу м'якою ганчіркою.
6. Перед першим використанням (або якщо пристрій не використовувався тривалий час) потримайте його горизонтально та дайте парі виходити протягом 1 хвилини, при цьому декілька разів натисніть на кнопку подачі (3).
7. Зберігайте підошву гладкою. Не водіть підошвою по твердим предметам (гудзики, блискавки).

Увага! Обов'язково збережіть наліпку із серійним номером виробу на його корпусі! Відсутність серійного номеру на виробі автоматично позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.

Використання пристрою

Наповнення резервуару водою

1. Переконайтеся у тому, що праска вимкнена з мережі живлення.
2. При наповненні водою регулятор відпарювання та терморегулятор повинні знаходитись у мінімальному положенні.
3. Відкрийте кришку отвору резервуару для води та наповніть його водою до риски з позначкою «MAX». Не заповнюйте водою більше, ніж ця відмітка.
4. Рівень води можна спостерігати через прозору частину резервуара, коли праска розміщується вертикально. Якщо рівень води стає низьким, наповніть резервуар, виконуючи процедуру, описану вище в кроках 1-3.

Увага! Використовуйте дистильовану воду.

Не додавайте хімічні речовини, ароматизатори та миючі засоби у воду, адже це може призвести до пошкодження та виходу із ладу парової праски, а також залишити сліди на тканині в процесі прасування.

Після використання злийте воду з резервуару для води.


Прасування

1. Наповніть резервуар водою відповідно до інструкції.
2. Під'єднайте пристрій до електромережі.
3. Засвітиться індикатор роботи пристрою.
4. Як тільки згасне лампочка-індикатор, пристрій готовий до використання.

Протягом всього часу роботи пристрою лампочка-індикатор буде включатись/виключатись. Це свідчить про підтримку пристроєм заданої Вами температури.

Ви можете обрати температуру відповідно до типу тканини.

Позначка	Температура	Тип тканини
...	Максимальна температура прасування	Використовуються для бавовни, льону
..	Середня - температура активації функції відпарювання	Використовуються для шовку, вовни
.	Низька температура	Використовується для синтетичних тканин (віскоза, акрил).

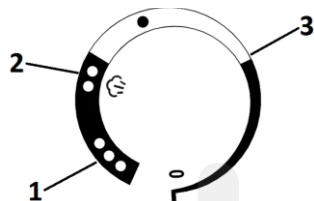

Під час прасування періодично буде включатись лампочка-індикатор, це цілком нормально і свідчить про роботу термостату по підтримці необхідної температури води.

Якщо в резервуарі мало води, виключіть пристрій, дайте йому охолонути та додайте воду.

Не наливайте багато води, щоб вона не витікала з резервуару, адже це може призвести до пошкодження пристрою.

Покладіть річ на прасувальну дошку таким чином, щоб на ній не було заломів і складок.

Після того, як праска розігріється, починайте розгладжувати виріб, проводячи вздовж нього. Якщо прасувати в поперечному напрямку, річ втратить свою форму або розтягнеться. Для розгладження складок використовуйте подачу пари.

Обробивши річ з одного боку, переверніть її і повторіть весь алгоритм знову.

Зніміть одяг з прасувальної дошки і розвісьте на вішалці-плічках, щоб він просох від пара.

Після того, як всі речі випрасовані, вимкніть праску з мережі. Прилад, що повністю вистиг, приберіть у місце постійного зберігання.

Не прасуйте речі на собі чи інших людях. Це може призвести до опіків. Бережіть руки від попадання пари.

Прасування з парою

1. Наповніть праску так, як вказано у розділі «Наповнення резервуару водою».
2. Підключіть праску до мережі електроживлення. Зачекайте, поки лампочка-індикатора згасне.
3. Поверніть регулятор потужності пари (4) у одне з необхідних Вам положень.
4. Після завершення прасування або під час перерв у прасуванні, ставте праску у вертикальне положення.

Парове прасування можливо в тому випадку, якщо вибрана найвища температура, позначена на регуляторі. Інакше вода може протікати через підшву.

Сухе прасування

1. Розташуйте праску вертикально.
2. Підключіть її до розетки.
3. Встановіть ручку регулювання відпарювання в мінімальне положення.
4. Встановіть терморегулятор у потрібне положення.
5. Розігрівайте праску, доки індикатор живлення не згасне.
6. Тепер можна починати сухе прасування.



Зволоження тканини

1. Перед використанням функції розпилення, перевірте фабричне маркування тканини для отримання інформації щодо прасування, оскільки деякі тканини не підлягають вологому прасуванню та можуть бути забруднені чи знебарвлені.
2. Функція розпилення особливо корисна при видаленні грубих зморшок і при необхідності додаткового зволоження. Розпилення може бути використане при паровому чи сухому прасуванні.
3. Натисніть кнопку розпилення води, коли потрібне зволоження тканини.

Прасування з відпарюванням

1. Наповніть резервуар для води, як зазначено у розділі вище.
2. Розташуйте праску вертикально та підключіть її до розетки.
4. Встановіть ручку регулювання відпарювання у потрібне положення.
5. Встановіть терморегулятор у положення «МАКС.». Функція відпарювання буде працювати лише при максимальній температурі прасування.
6. Розігрійте праску, доки індикатор живлення не загориться, а потім згасне. Індикатор згасає, якщо праска розігрілася до потрібної температури, встановленої за допомогою терморегулятора.
7. Для різних типів тканин використовуйте різну температуру прасування, яка зазначена на фабричному маркуванні виробу.
8. Тепер можна почати прасування з відпарюванням.

Інтенсивне відпарювання

Інтенсивне відпарювання використовується для видалення складок за допомогою виділення додаткової пари. Цю функцію можна використовувати для прасування з відпарюванням або сухого прасування. Для відпарювання натисніть кнопку подачі пари, натиснення цієї кнопки декілька разів може бути необхідним при видаленні грубих складок. Зачекайте декілька секунд, поки пара проникне у тканину, перед повторним натисканням кнопки подачі пари.

Увага! Після того, як індикатор живлення згасне, не застосовуйте функцію відпарювання більше трьох разів поспіль, для оптимальної якості пари.

Вертикальне відпарювання

1. Для прасування одягу, що висить на вішаку, можна використовувати функцію вертикального відпарювання.

2. Утримуйте праску у вертикальному положенні та натискайте кнопку подачі пари, злегка торкаючись одягу підшовою праски.

3. В процесі вертикального відпарювання не можливо розгладити грубі складки тканини. Вертикальне відпарювання рекомендовано використовувати для прасування делікатних тканин, тканин з паетками ті іншим декоративним оздобленням, а також для того, щоб надати вбранню свіжості.

Функція «Anti-Calc»

Це система очищення від вапняного нальоту, яка розташовується всередині резервуара для води, для фільтрування води від домішок та зменшення накопичення вапна.

Аби продовжити ефективність цієї системи, іноді виконуйте ці кроки:

1. Вимкніть праску та дайте їй охолонути.
2. Відкрийте резервуар для води та наповніть його водою із додаванням однієї чайної ложки солі на 3/4 до відмітки «MAX».
3. Залиште розчин у резервуарі протягом 15 хвилин, декілька разів струсіть праску та злийте розчин. Повторіть цю операцію ще раз, якщо резервуар все ще забруднений.
4. Наповніть резервуар свіжою водою, щоб промити та випорожнити його.

Функція «Anti-Drip»

Це система запобігання протіканню крапель води на тканину - якщо температура прасування встановлена нижче за необхідну для відпарювання, система зупиняє подачу води до підшови.

Функція автоматичного вимкнення (в моделі SI-4050A)

Автоматичне вимкнення приладу відбувається, якщо прилад залишений без використання у вертикальному положенні приблизно на 8 хвилин, чи у горизонтальному положенні приблизно на 30 секунд. Про автоматичне вимкнення праски свідчить вимкнений індикатор живлення. Щойно ви порухаєте приладом, він знову загориться і праска знову почне працювати.

Чищення та регулярний догляд

1. Даний пристрій потребує лише зовнішнього очищення.
2. Регулярно проводьте очищення праски.
3. Щоб продовжити строк служби праски, використовуйте дистильовану воду.

Увага! При використанні недистильованої води виробник не несе ніякої відповідальності у разі поломки пристрою, а гарантія на такий пристрій не поширюється.

Перш ніж починати чищення, вимкніть прилад, від'єднайте його від мережі живлення, дайте пристрою охолонути, вилийте залишки води з резервуару.

Для очищення пластикових частин пристрою використовуйте вологу ганчірку, змочену у мильному розчині.

Перед початком використання пристрою повністю висушіть його.

Не занурюйте пристрій у воду та не допускайте проникнення води у корпус.

Забороняється використовувати для очищення абразивні миючі засоби, бензин, розчинники та інші агресивні засоби, так як це може призвести до пошкодження або втрати яскравості кольору корпусу.

Для очищення пластикових частин пристрою використовуйте вологу ганчірку, змочену у мильному розчині.

Для очищення металевих частин використовуйте суху ганчірку.

Перед початком використання пристрою повністю висушіть його.

Після кожного використання

1. Вимкніть праску з розетки.
2. Вилийте залишки води з резервуару.
3. Дочекайтесь, поки праска повністю охолоне. При зберіганні будьте обережні, аби не подряпати підшву та запобігти появи корозії або плям.
4. Після повного охолодження приладу, зберігайте його у вертикальному положенні в безпечному місці.

Догляд за зовнішньою поверхнею приладу

Для догляду за зовнішніми частинами праски, після повного охолодження праски, протріть вологою тканиною та, якщо необхідно, використовуйте м'який миючий засіб. Ніколи не використовуйте жорсткі матеріали та абразивні миючі засоби.



Догляд за підшовою

Будь-які залишки або плями, які можуть з'явитися на підшові під час прасування, можна легко видалити за допомогою вологої тканини, після того, яка праска повністю охолоне.

При прасуванні синтетичних тканин при надто високій температурі може пошкодитись тканина та її залишки можуть залишитися на підшові праски. Найкращим засобом видалення таких залишків з підшови є розігрівання праски та прасування крізь бавовняну ганчірку.

Обслуговування та функція самоочищення

ПРИМІТКА: Ваша праска буде працювати краще та довше, якщо Ви будете застосовувати функцію самоочищення раз на місяць або частіше, в залежності від інтенсивності використання приладу.

1. Наповніть резервуар водою наполовину.
2. Розташуйте праску вертикально.
3. Встановіть терморегулятор в положення «МАКС.».
4. Увімкніть праску в розетку.
5. Дозвольте прасці розігрітись, доки індикатор живлення не згасне.
6. Відключіть праску від мережі живлення.
7. Тримайте праску горизонтально над раковиною.
8. Часто натискайте та відпускайте кнопку самоочищення. Під час цього з підшови праски буде виділятися кипляча вода та пара.
9. Продовжуйте процедуру, доки вода та пара виділяються з підшови та у резервуарі з водою присутня вода.
10. Відпустіть кнопку самоочищення.
11. Увімкніть праску у мережу живлення.
12. Встановіть терморегулятор у положення «МАКС.» та дозвольте прасці розігрітись ще раз, решта води буде випаровуватися з резервуару. Під час цього розташуйте праску горизонтально на підшову, на старому шматку тканини.

Дії в екстремальних умовах

Якщо робота пристрою свідчить про наявність несправностей, негайно виключіть пристрій, від'єднайте його від мережі електроживлення і зверніться до сервісного центру чи до фахівця.

Технічне обслуговування пристрою

У разі поломки чи ушкодження не намагайтесь ремонтувати пристрій самостійно. Зверніться у спеціалізовану майстерню чи до фахівця. Некваліфікований ремонт може спричинити виникнення значної небезпеки.

Всі роботи мають здійснюватися при відключеному пристрої від мережі електроживлення.

Умови транспортування і зберігання

Праски парові в пакуванні Виробника можуть транспортуватися всіма видами критичних транспортних засобів при температурі від -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$ та відносній вологості повітря не більше 80% з виключенням ударів і переміщень усередині транспортного засобу.

Праски парові повинні зберігатися в пакуванні Виробника в сухих опалюваних приміщеннях при температурі навколишнього середовища від $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ і відносній вологості повітря не більше 80%.

Не допускається зберігання електричних пристроїв у приміщеннях разом з рідинами й речовинами, пари яких можуть викликати корозію елементів конструкції та ушкодження ізоляції провідників.

Правила утилізації

Не викидайте старі або несправні електроприлади разом із побутовим сміттям.

Прилад не містить матеріалів, що вимагають спеціальних технологій утилізації. При виведенні з експлуатації прилад підлягає розбиранню з подальшим сортуванням брухту по групах на кольорові, чорні метали та неметали та їх утилізації відповідно до норм, правил і способів, що діють у місці утилізації.

Виріб не містить дорогоцінних металів.

Виробник: Нінгбо Шуавей Електрик Еплаенс Со., лтд. Іст Індастрі ереа, Чжоусян таун, Циси, Чжецзян, Китай. Імпортёр (приймає претензії від споживача): ТОВ «ЮК ДИСТРИБЬЮШН», Адреса: вул. Дорогожицька, 1, м. Київ, Україна, 04112.

Альтернативний формат одержання інструкції за посиланням:

<https://epicentrk.ua/ua/shop/utyug-hausmark-si-3050b.html>

<https://epicentrk.ua/ua/shop/utyug-hausmark-si-3100b.html>

<https://epicentrk.ua/ua/shop/utyug-hausmark-si-4050a.html>

