

ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ АПАРАТУ ДЛЯ СПІНІННЯ І ПІДГРІВУ МОЛОКА

Модель: MKW-03

ВКАЗІВКИ ПО БЕЗПЕЦІ ВИКОРИСТАННЯ

- Перед використанням уважно прочитайте інструкцію з обслуговування.
- Будьте обережні, коли поблизу пристрою знаходяться діти.
- Не використовуйте пристрої для цілей, що не відповідають його призначенню.
- Не занурюйте пристрій, проводи й штепсель у воду або інші рідини.
- Штепсель і провід повинні бути завжди сухими.
- Не залишайте пристрій без нагляду під час роботи.
- Завжди виймайте штепсель з мережевого гнізда, коли ви не користуєтеся пристроєм або робите його чистку.
- Не користуйтеся несправним виробом, в або коли пошкоджений кабель живлення або штепсель - в такому випадку віддайте пристрій для ремонту в авторизованому сервісному пункті.
- Ніколи не використовуйте виріб на відкритому повітрі.
- Не вішайте проводу живлення на гострих гранях і не допускайте їх контакту з гарячими поверхнями.
- Ніколи не наповнюйте ємність вище максимального рівня - з переповненої ємності може витікати молоко.
- Перед установкою пристрою на підставі переконайтеся, що воно вимкнене.
- Під час спінування / перемішування молока, кришка пристрою повинна бути закрита.
- Використовуйте пристрій для спінування та підігріву молока, виключно з приєднаною до нього підставою.
- Не встановлюйте пристрій поблизу джерел тепла, а також на гарячих поверхнях.
- Використовуйте пристрій тільки для спінування та підігріву молока.
- Під час підігріву молока не торкайтеся корпусу пристрою, тому що він може бути гарячим.
- Пристрій повинен бути приєднаний до мережевого гнізда з заземленням.
- Пристрій призначений тільки для домашнього вжитку.
- Не дозволяйте дітям гратися з обладнанням / пристроєм.
- Дане обладнання може використовуватися дітьми у віці старше 8 років та особами з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, а так само особами з відсутністю досвіду і знайомства з обладнанням, за умови забезпечення нагляду або проведення інструктажу з безпечного використання обладнання, з поясненням існуючих загроз. Діти, не повинні виконувати чистку і консервацію обладнання, без нагляду.
- Зберігайте пристрій і його шнур в місцях недоступних для дітей до 8 років.
- Не дозволяється включати пристрій при відсутності молока в ємності.
- Використовуйте пристрій, тільки в передбачених цілях.
- Використання аксесуарів, які не рекомендовані виробником, може бути причиною пошкодження пристрою або нещасного випадку.
- У разі нетипових звуків, запаху або диму з пристрою, його необхідно негайно вимкнути, і звернутися до авторизованого сервісного пункту, для ремонту пристрою.
- Не витягуйте вилку з розетки живлення за шнур.
- Не вставляйте вилку в розетку мокрим руками.
- Для безпеки дітей, будь ласка, не залишайте вільно доступні частини упаковки (пластикові мішки, картонні коробки, полістирол і т.д.).


ОБЕРЕЖНО! Не дозволяйте дітям гратися з плівкою. Небезпека задушення!

ОПИС ПРИСТРОЮ

1. Глечик з подвійними стінками / Об'ємом макс.500мл / з нержавіючої сталі - система термоізоляції - гарантує тривале підтримання необхідної температури молока
2. Прозора кришка
3. Поворотна підстава 360 ° з нековзкими ніжками
4. Кріплення для лопатей
5. Ручка глечика
6. Контрольна лампочка функції перемішування
7. Контрольна лампочка функції підігріву
8. Вимикач / вимикач
9. Лопасті для підігріву молока
10. Лопасті для спінування молока
11. Штифт для кріплення лопастей
12. Позначка максимального рівня, до якого можна залити молоко в залежності від вживаних лопастей:

* Лопасті для підігріву молока (9) - найвищий рівень макс. - 240 мл, хв. 70 мл

* Лопасті для спінування молока (в холодному вигляді або з підігрівом) (10) - найнижчий рівень макс. - 115 мл, хв. 70 мл

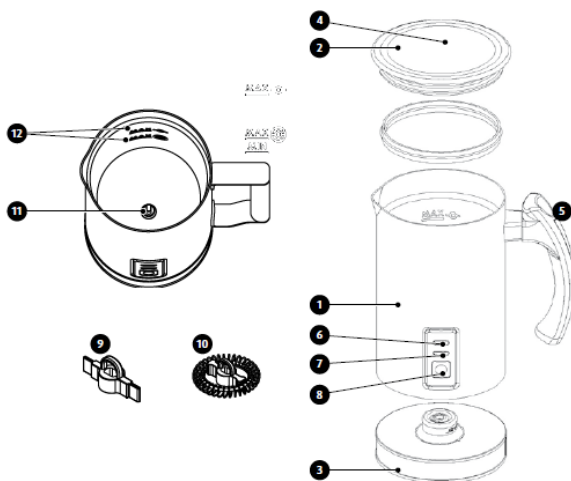

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ:

Розпакуйте пристрій і переконайтеся, що всі деталі цілі. Протріть виріб із середини м'яким миючим засобом. Кришку глечика (2) і лопаті (9), (10) можна промити проточною водою з використанням м'якого миючого засобу. Обережно протріть вологою серветкою зовнішні елементи пристрою.

ВИКОРИСТАННЯ:

УТВОРЕННЯ МОЛОЧНОЇ ПИНИ БЕЗ ПІДІГРІВУ - ХОЛОДНЕ (МАКС. 115 МЛ):

Закріпіть на спеціальному штифті (11) лопаті для спінування молока (10). Наповніть глек (1) до нижньої лінії МАХ. Притримайте вмикач (8) протягом 2 секунд.

Пристрій почне працювати, про що буде сигналізувати контрольна лампочка 6. Цикл спінування, триває близько 100 секунд. Після закінчення циклу, пристрій відключиться, а сигнальна лампочка (7) буде ще кілька секунд блимати.

УТВОРЕННЯ МОЛОЧНОЇ ПИНИ З ПІДІГРІВОМ - ТЕПЛЕ (МАКС. 115 МЛ):

Закріпіть на спеціальному штифті (11) лопаті для спінування молока (10). Наповніть глек (1) до нижньої лінії МАХ. У разі молока з високою жирністю, потрібно влити трохи меншу кількість. Надлишок молока може бути причиною його виливання, під час спінування.

Натисніть вимикач (8). Запаляться обидві сигнальні лампочки (6), (7). Цей цикл триває близько 100 секунд. Після закінчення циклу протягом декількох секунд буде блимати сигнальна лампочка, функції підігріву (7).

ПІДІГРІВ МОЛОКА З ПЕРЕМІШУВАННЯМ (МАКС. 240 МЛ):

Закріпіть на спеціальному штифті (11) лопаті для перемішування підігрівуючого молока (9). Наповніть глек (1) до верхньої лінії МАХ. Натисніть вимикач (8). Запаляться обидві сигнальні лампочки (6), (7). Цей цикл триває близько 100 секунд. Після закінчення циклу протягом декількох секунд буде блимати сигнальна лампочка, функції підігріву (7). Завдяки функції перемішування, під час підігріву в глечик з молоком можна додати какао. Після закінчення циклу, отримуємо ідеально підігріте молоко, або підігріте какао, яке готове до вживання.

УВАГА! Під час роботи пристрою, не потрібно знімати кришку (2) - це, може бути причиною виливання молока з глечика.

Глечик з подвійними стінками: це система термоізоляції, яка гарантує тривале підтримання відповідної температури молока.

ЗМІНА ЛОПАСТІ:

Установка і зміна лопастей здійснюється дуже легко. Досить вибрати лопасті (9), (10) після чого одягнути їх на спеціальний штифт (11), підбираючи форму гнізда в лопастях до форми штифта (11), який знаходиться всередині глечика.

ЧИЩЕННЯ І КОНСЕРВУВАННЯ:

УВАГА! З міркувань гігієни, потрібно після кожного використання, ретельно вичистити пристрій. В іншому випадку, в ньому можуть утворитися мікроби. Ні глечик (1) ні підставка (3) не повинні занурюватися в воду або під проточну воду. Для очищення не вживайте їдких хімікатів і абразивних засобів.

1. Перед початком чищення необхідно вийняти штепсель з розетки.
2. Зніміть глек (1) з підставки (3) і почекайте, поки пристрій охолоне.
3. Зніміть лопасті для підігріву молока (9), або лопасті для спінювання (10).
4. Прозору кришку глечика (2), лопасті для підігріву молока (9), а також лопаті для спінювання (10) можна чистити під проточною водою.

УВАГА! Не рекомендується мити вищезгадані частини в посудомийній машині.

5. Середину глечика ретельно промити вологою серветкою з додаванням м'якого миючого засобу. Потім протерти чистою серветкою і висушити.

6. Зовнішню частину пристрою обережно протерти вологою серветкою.

УВАГА! Вода не повинна потрапляти на електричні частини пристрою в нижній частині термоізолюваного глечика.

7. Глечик, а також підставку, не можна занурювати в воду!

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Технічні параметри вказані на маркувальному щитку виробу.

Довжина проводу: 0,74 м



Увага! Фірма MPM agd S.A. зберігає за собою право на внесення технічних змін.

Правильна ліквідація продукту (використане електричне і електронне обладнання)



Позначення розміщене на приладі вказує, що прилад після закінчення терміну користування не треба викидати з іншими відходами, що походять з домашніх господарств. Щоби уникнути шкідливого впливу на навколишнє середовище і здоров'я людей унаслідок неконтрольованої утилізації відходів, використане обладнання слід віддати у пункт приймання використаної домашньої техніки.