



GC-CF 18/110 Li



UKR Оригінальна інструкція з
експлуатації
Акумуляторний вентилятор











Art.-Nr.: 34.080.61

I.-Nr.: 21013



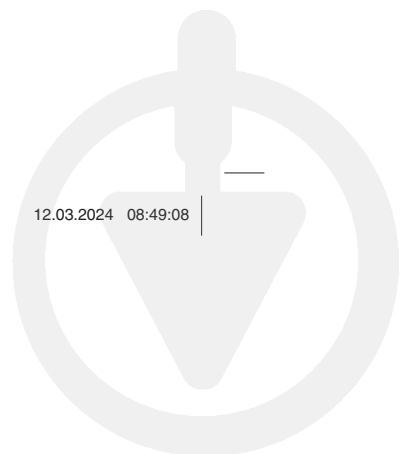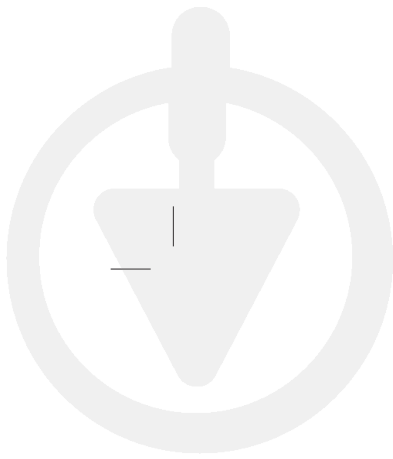

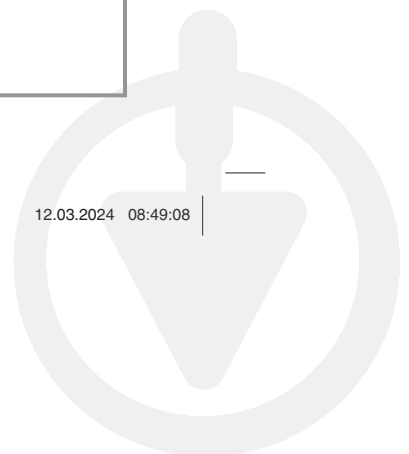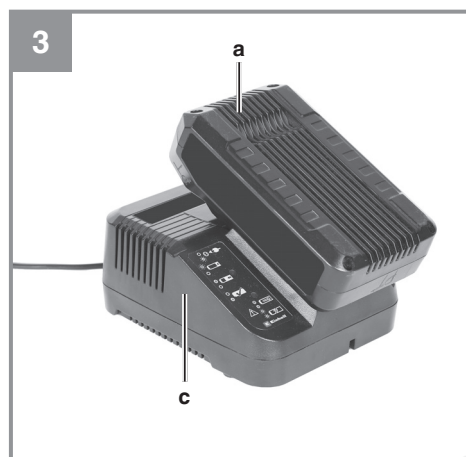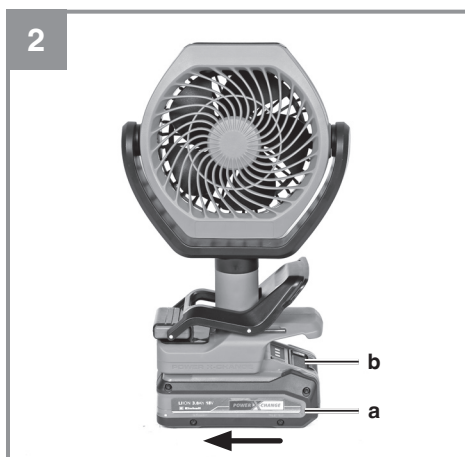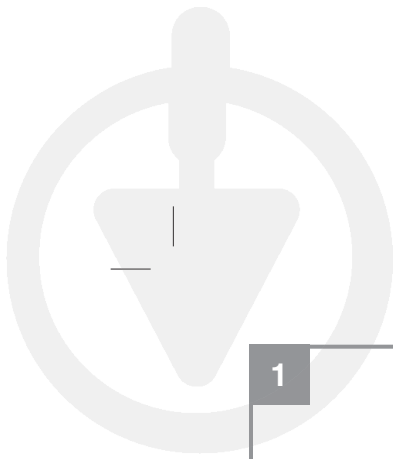

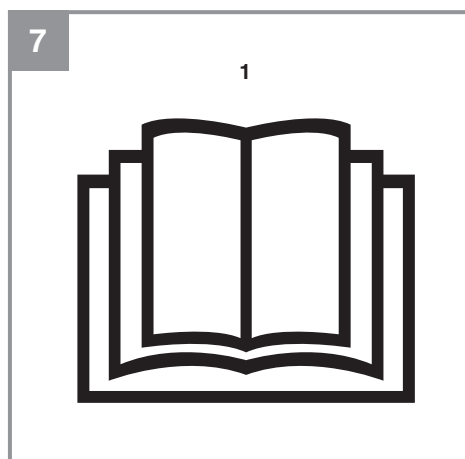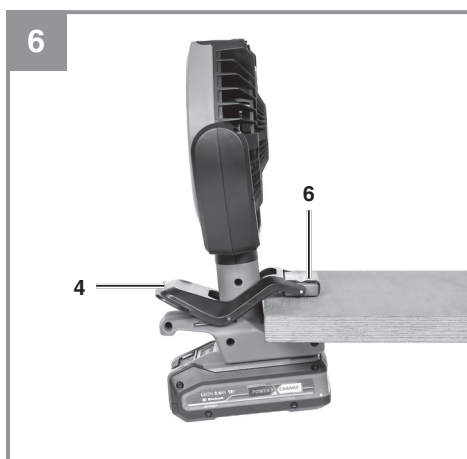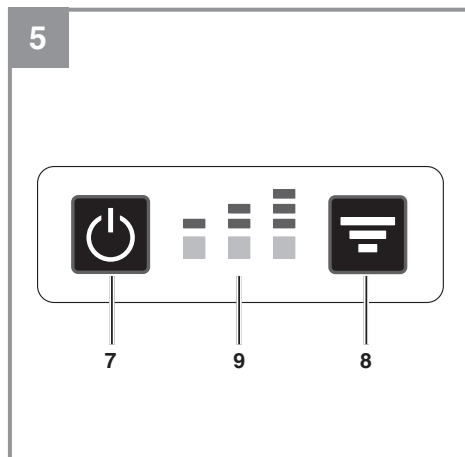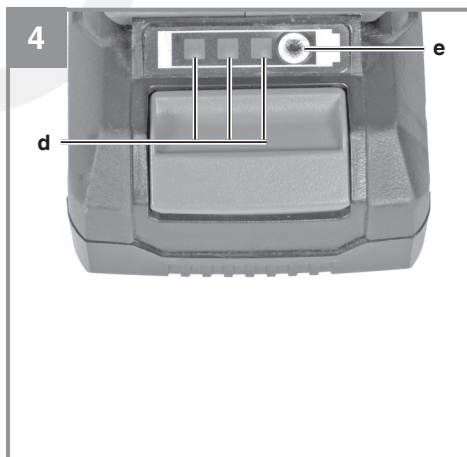



Враховуйте, будь ласка, те, що за призначенням наші прилади не сконструйовані для виробничого, ремісничого чи промислового застосування. Ми не беремо на себе жодних гарантій, якщо прилад застосовується на виробничих, ремісничих чи промислових підприємствах, а також при виконанні інших прирівняних до цього робіт.

4. Технічні параметри

Напруга живлення: 18 В DC
 Макс. швидкість повітря: 15 км/год
 Діаметр вентилятора: 11 см
 швидкості обертання макс. 40 мм
 Вага: 0.46 кг

Вентилятор постачається без акумулятора і зарядного пристрою. Дозволено використовувати лише літій-іонні акумулятори серії Power-X-Change!

5. Перед початком роботи

5.1 Встановлення акумулятора (Мал. 2)

Натисніть фіксуючу кнопку (b) акумулятора як показано на Мал. 2 і вставте акумулятор (a) у кріплення. Переконайтесь, що акумулятор зафіксовано!

5.2 Заряджання акумулятора (Мал. 2/3)

1. Вийміть акумулятор (a), натиснувши на фіксуючу кнопку (b).
2. Вставте кабель живлення зарядного пристрою у розетку. Зелений LED сигнал почне блимати.
3. Вставте акумулятор в зарядний пристрій.

У розділі "Індикатор  в розділі "Індикатор" знайдете таблицю з поясненнями LED індикації зарядного пристрою.

5.3 Індикатор заряду акумулятора (Мал. 4)

Натисніть на кнопку індикатору заряду (e). Індикатор заряду (d) покаже статус заряду акумулятора за допомогою 3 LED вогників.

Світяться всі 3 LED:

Акумулятор повністю заряджений.

Світяться всі 3 LED:

Акумулятор повністю заряджений.

Світяться 2 чи 1 LED:

Акумулятор має достатній рівень заряду.

1 LED блимає:

Акумулятор розряджено, зарядіть його.

Всі LED блимають:

Температура акумулятора занадто низька чи висока. Вийміть акумулятор з обладнання, залиште при кімнатній температурі на одну добу. Якщо повторюється, це означає, що акумуляторна батарея зазнала повного розряду та несправна. Вийміть акумулятор з обладнання. Ніколи не використовуйте та не заряджайте несправний акумулятор.

Якщо акумулятор не заряджається, перевірте

- напругу у розетці
- чи правильно вставлений акумулятор у зарядний пристрій.

Якщо акумулятор все ще не заряджається, зверніться до Сервісного Центру.

При пересилці чи утилізації акумуляторів, запакуйте кожен з них у окремий пластиковий пакет для того, щоб запобігти короткому замиканню і пожежі.

Для довгострокової роботи акумулятора треба забезпечити своєчасне його заряджання. Якщо ви помітили, що потужність пристрою падає, Вам потрібно зарядити акумулятор. Ніколи повністю не розряджайте акумулятор, це може призвести до його пошкодження.

6. Експлуатація

6.1 Перемикач ВКЛ/ВИКЛ (Мал. 5)

Включення:

- Натисніть перемикач ВКЛ/ВИКЛ (7).
- Акумуляторний вентилятор запуститься на найнижчому рівні швидкості.

Виключення:

- Знову натисніть перемикач ВКЛ/ВИКЛ (7).

6.2 Рівні швидкості вентилятора (Мал. 5)

- Вентилятор має три рівні налаштування швидкості потоку повітря.
- Вентилятор при запуску завжди включається на найнижчому рівні.
- ☐ об збільшити швидкість, натисніть перемикач рівня швидкості (8).
- При кожному натисканні швидкість потоку повітря збільшується на один рівень.
- Поточний рівень швидкості відображається на індикаторі (9).

6.3 Регулювання голови вентилятора

- Вертикальне положення регулюється плавно (приблизно на 300°) поворотом голови вентилятора (Мал. 1 / поз. 1).
- Горизонтальне положення регулюється плавно (приблизно на 290°) поворотом тримача голови пристрою (Мал. 1 / поз. 3).

6.4 Кріплення вентилятора (Мал. 6)

Акумуляторний вентилятор кріпиться за допомогою поворотної затискної частини (поз. 6). Вона має дві поверхні різної форми. Поверхня з напівкруглим заглибленням підходить, зокрема, для труб. (мін. Ø20 мм), інший для рівних поверхонь (наприклад, стільниць). Для закріплення натисніть на затискний важіль (поз. 4), перемістіть, наприклад, стільницю між затискною частиною (поз. 6) та затискною поверхнею (Мал. 1 / поз. 5а) та знову відпустіть затискний важіль. Затискання також можливе між затискним важелем та затискною поверхнею. **Увага!** Перевіряйте надійність затискання.

7. Чистка, обслуговування і замовлення запчастин

Небезпека!

Перед чисткою від'єднайте акумулятор.

7.1 Чистка

- Захисні пристосування, шліци для доступу повітря і корпус двигуна мають бути максимально чистими. Прилад протирайте чистою ганчіркою чи продувайте стисненим повітрям з невеликим тиском.

- Рекомендуємо чистити прилад одразу ж після кожного використання.
- Регулярно протирайте прилад вологою ганчіркою з невеликою кількістю мила. Не використовуйте очищуючі засоби чи розчинники; вони можуть пошкодити пластикові частини приладу. Слідкуйте за тим, щоб в середину приладу не потрапила вода.

7.2 Обслуговування

Всередині пристрою немає інших частин, які потребують технічного обслуговування.

7.3 Замовлення запчастин:

Для замовлення запчастин вкажіть наступне:

- Тип і модель пристрою
- Артикульний номер пристрою
- Ідентифікаційний номер пристрою
- Артикульний номер запчастини

Актуальні ціни та інформацію Ви можете знайти на веб-сторінці www.einhell-service.com. Замовлення запчастин Ви можете зробити у відповідному розділі на сайті www.einhell.ua.

8. Утилізація і переробка

Прилад знаходиться в опакунні, щоб запобігти пошкодженню при транспортуванні. Опакування є сировиною, яка придатна для вторинного використання або для утилізації. Прилад та комплектуючі до нього виготовлено з різних матеріалів, наприклад, з металів та пластмаси. Прилади, які вийшли з ладу, не є побутовим сміттям. Прилад слід здати у відповідний пункт прийому, щоб його було утилізовано належним чином.

9. Зберігання

Зніміть акумулятор. Зберігайте прилад та комплектуючі в недоступному для дітей темному та сухому приміщенні без мінусових температур. Оптимальна температура зберігання - від 5 до 30 °C. Зберігайте пристрій в оригінальному опакунні.

10. Індикатори зарядного пристрою

Стан індикатора		Значення і дії
Червоний світлодіод	Зелений світлодіод	
Не горить	Блє	Готовність до експлуатації Зарядний пристрій підключений до мережі живлення і готове до експлуатації, акумулятор не в зарядному пристрої.
Горить	Не горить	Зарядження Зарядний пристрій заряджає акумулятор в режимі швидкої зарядки. Інформацію о тривалості зарядки можна знайти безпосередньо на зарядному пристрої. Вказівка! В залежності від фактичного стану заряду акумулятора фактичний час зарядки може трохи відрізнятись від зазначених значень.
Не горить	Горить	Акумулятор заряджений і готовий до використання. Після цього активується режим дбайливої зарядки до повного зарядження акумулятора. Для цього залиште акумулятор в зарядному пристрої на 15 хвилин довше вказаного часу. Дія Вийміть акумулятор з зарядного пристрою. Від'єднайте зарядний пристрій від мережі живлення.
Блимає	Не горить	Дбайлива зарядка Зарядний пристрій в режимі дбайливої зарядки. З метою забезпечення безпеки, акумулятор заряджається повільніше, а для зарядки необхідно більше часу. Це може бети спричинено деякими причинами: - Акумулятор довгий час не заряджався. - температура акумулятора поза оптимального діапазону. Дія Дочекайтесь завершення процесу зарядки, незважаючи на це, акумулятор може продовжувати заряджатись.
Блимає	Блимає	Несправність Зарядка неможлива. Акумулятор пошкоджений. Дія Заборонено заряджати несправний акумулятор. Вийміть акумулятор з зарядного пристрою.
Горить	Горить	Порушення температурного режиму Зависока (наприклад, пряме сонячне світло) чи занижка (нижче 0 °C) температура акумулятора. Дія Вийміть акумулятор і помістіть його на зберігання при кімнатній температурі (близько 20 °C) на 1 день.