

EM450


KABOBAPKA


















DeLonghi











UA

стор. 6

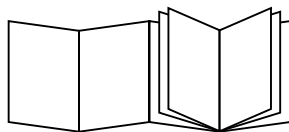

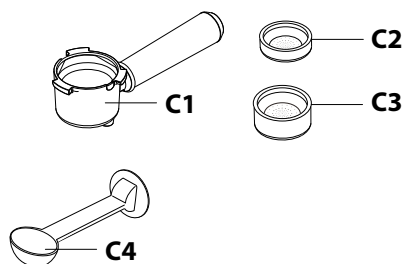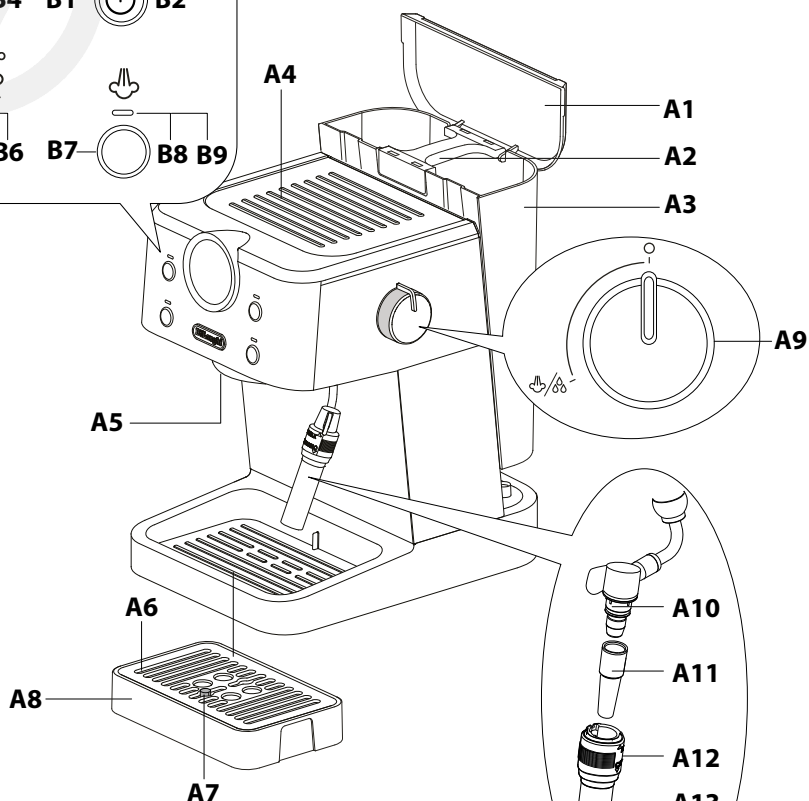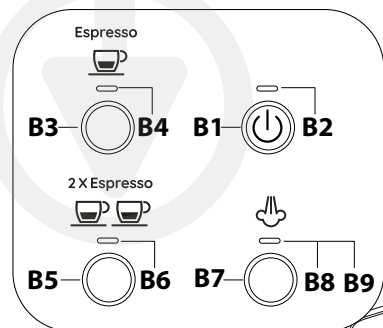

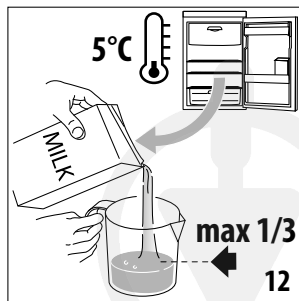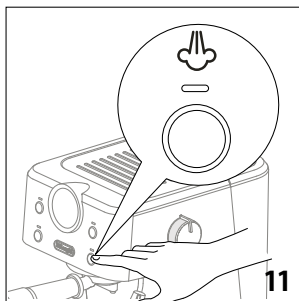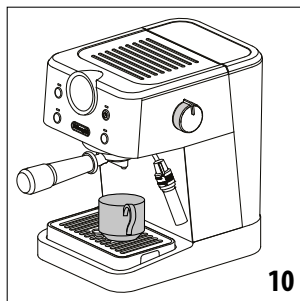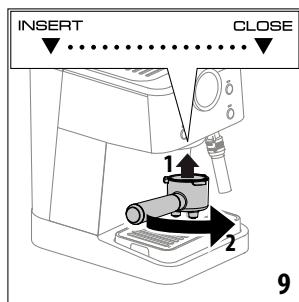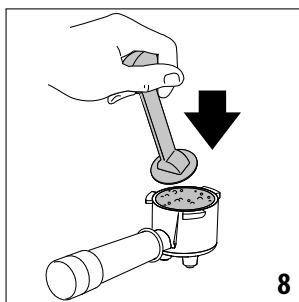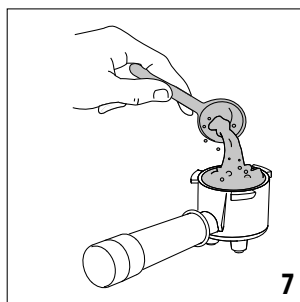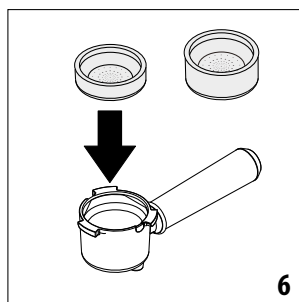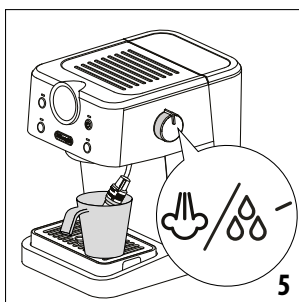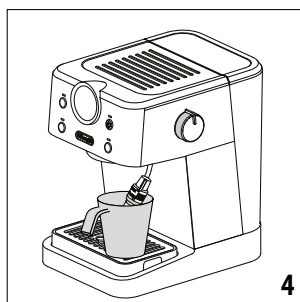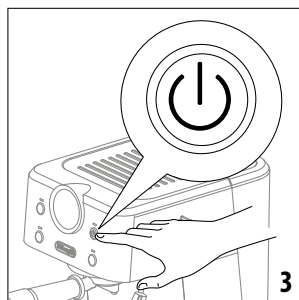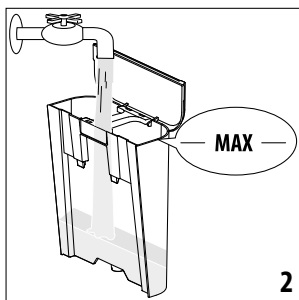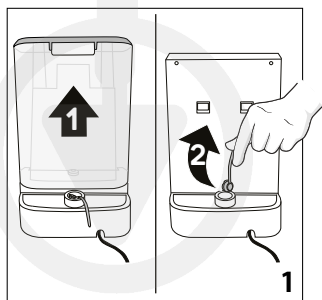

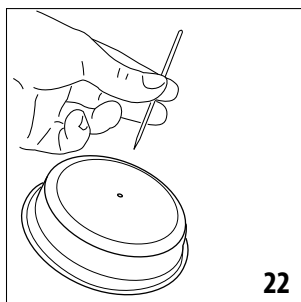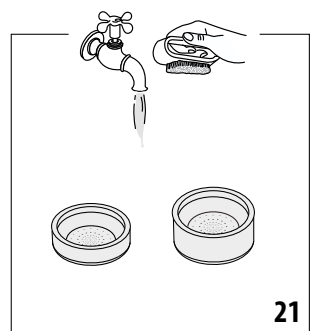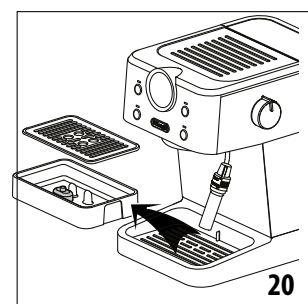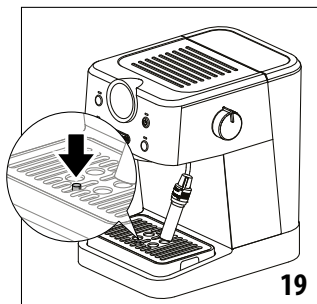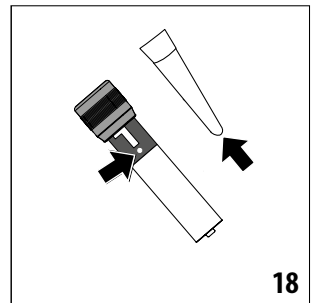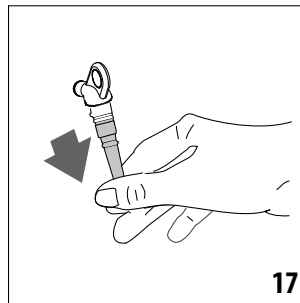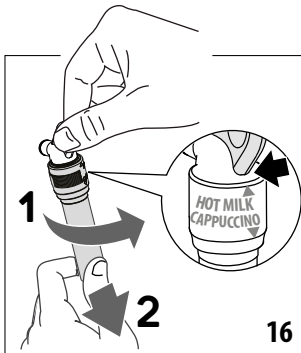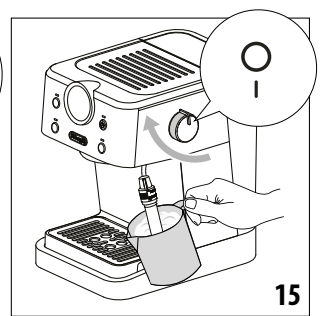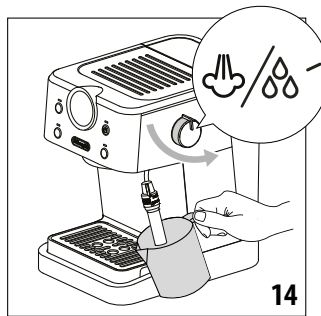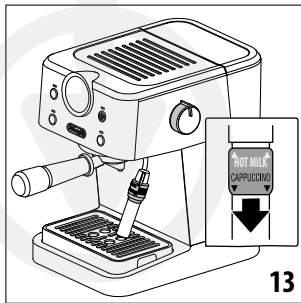

Перед використанням приладу завжди читайте попередження щодо безпеки.

1. ОПИС

1.1 Опис приладу - А

- A1. Кришка контейнеру для води
- A2. Ручка контейнера для води
- A3. Контейнер для води
- A4. Підставка для чашок
- A5. Блоки подачі кави
- A6. Решітка піддону для крапель
- A7. Індикатор рівня води у піддоні для крапель
- A8. Піддон для крапель
- A9. Регулятор гарячої води/пари
- A10. Дозатор гарячої води/пари
- A11. Насадка для гарячої води/пари
- A12. Регулятор спінувача
- A13. Трубка гарячої води/пари

1.2 Опис панелі управління - В

- B1. Головний вимикач (УВІМК/ОЧІКУВАННЯ)
- B2. Індикатор "УВІМКНЕННЯ" (білий)
- B3. кнопка 1 порції
- B4. Індикатор "1 чашка" (білий)
- B5. кнопка 2 порції
- B6. Індикатор "2 чашка" (білий)
- B7. Кнопка для пари
- B8. Індикатор "Пара" (білий)
- B9. Індикатор «Видалення накипу» (жовтогогарячий)

1.3 Опис приладдя - С

- C1. Тримач фільтра
- C2. фільтр на 1 чашку
- C3. фільтр на 2 чашки
- C4. Мірна ложка/Темпер

Будь ласка, зверніть увагу: щоб визначити вашу модель, перегляньте заводську табличку, розташовану внизу приладу.

2. ПІДГОТОВКА ПРИЛАДУ

Вимийте всі аксесуари теплою водою, а потім виконайте наступні дії:

- 1. Вийміть контейнер для води (A3), зніміть **червону кришку** на дні контейнера (рис. 1) і наповніть його свіжою чистою водою, намагаючись не перевищувати рівень MAX (рис. 2).
- 2. Вставте контейнер для води на місце, злегка натиснувши, щоб відкрити клапани, розташовані в нижній частині контейнера, і зверніть увагу на його правильне розташування (бак для води прилягає до приладу).

Важливо: Ніколи не використовуйте прилад без води у контейнері або без контейнера.

3. НАЛАШТУВАННЯ ПРИЛАДУ

Під час першого використання внутрішні контури приладу необхідно промити наступним чином:

- 1. Підключіть вилку у розетку. Прилад виконує цикл самодіагностики, про що свідчить послідовне миготіння всіх індикаторів  ,  ,  ,  ,  .
- 2. Натисніть головний вимикач  (B1) (рис. 3).
- 3. Індикатори  та  блимають, вказуючи на те, що прилад нагрівається: коли індикатори світяться постійно, прилад готовий до роботи.
- 4. Приєднайте холдер до приладу зі вставленим фільтром; сумістіть ручку холдера з написом «INSERT» (ВСТАВИТИ), а потім поверніть вправо, поки ручка не суміститься з написом «CLOSE» (ЗАКРИТО) (рис. 9).
- 5. Підставте під блок подачі кави ємність об'ємом не менше 0,5 літра. (A5).
- 6. Натисніть кнопку   . Повторіть цю процедуру 3 рази.
- 7. Спорожніть ємність і поставте її під блок подачі гарячої води/пари (рис. 4).
- 8. Поверніть регулятор пари (A9) в положення  /  (рис. 5) та почніть подачу гарячої води: прилад автоматично припинить подачу, а індикатори  ,  та  почнуть блимати. Поверніть ручку назад в положення "O".

Прилад готовий для використання.

Будь ласка, зверніть увагу: Якщо під контейнером з'явилася вода - це є нормальним явищем. Однак воду потрібно регулярно витирати за допомогою чистої губки.

4. ПРИГОТУВАННЯ КАВИ

- 1. Встановіть фільтр для меленої кави (C2) або (C3) у холдер (C1) (рис. 6).
- 2. Наповніть фільтр меленою кавою (мал. 7). Переконайтеся, що ви використовуєте каву дрібного помелу, призначену саме для кави espresso (1 мірна ложка на 1 чашку, 2 мірні ложки на 2 чашки).
- 3. Рівномірно розподіліть мелену каву і злегка притисніть її за допомогою темпера (C4) (рис. 8).
- 4. Видаліть надлишки кави з краю холдера і встановіть його на прилад (рис. 9).
- 5. Поставте чашку або чашки під носики тримача фільтра (C1).
- 6. Переконайтеся, що індикатори, що відповідають кнопкам кави, горять, а потім натисніть кнопку для кави  (B3) або   (B5).
- 7. Прилад продовжить приготування кави, і подача напою автоматично припиниться.
- 8. Щоб вийняти холдер, поверніть ручку ліворуч.

Будь ласка, зверніть увагу:

- Для правильної роботи перед наповненням меленою кавою переконайтеся, що на фільтрі немає залишків кавового порошку від попереднього заварювання.

- Коли прилад готує каву, ви можете перервати подачу у будь-який момент, попередньо натиснувши будь-яку кнопку для кави.
- В кінці подачі (протягом 3-х секунд), щоб збільшити кількість кави в чашці, натисніть і утримуйте кнопку для кави, яку ви натиснули раніше. Подача припиняється після відпускання кнопки (максимум 10 секунд).
- Щоб уникнути бризок, в жодному разі не знімайте холдер під час подачі кави. Завжди зачекайте протягом декількох секунд після подачі.

4.1 Трамбування кави:

Правильне трамбування меленої кави є суттєвим для отримання смачної кави espresso.

- Якщо її утрамбувати занадто сильно, кава буде подаватися повільно, а смак буде більш насиченим.
- Якщо її утрамбувати занадто слабо, кава буде подаватися швидко, а смак буде дуже слабким.

4.2 Поради щодо гарячішої кави

- Перед приготування кави, підігрійте чашки, трохи ополоснувши їх гарячою водою.
- Встановіть холдер (C1) разом з фільтром (C2) або (C3) у прилад, **але без додавання кави**. Використовуючи ту саму чашку, що й для приготування кави, натисніть кнопку «1 чашка» або «2 чашки» і подайте гарячу воду в чашку, щоб підігріти її.
- Поставте чашки, які ви будете використовувати, на підставку для чашок (A4), яка нагрівається під час роботи.

Будь ласка, зверніть увагу:

Це цілком нормально, що стрілка манометра рухається в оптимальній зоні під час фази промивання заварювального блоку.

4.3 Програмування кількості кави у чашці

Прилад за замовчуванням налаштований на автоматичну видачу стандартної кількості. Щоб змінити цю кількість, виконайте наступні дії:

1. Поставте одну або дві чашки під носики холдера (C1).
2. Натисніть і утримуйте кнопку, яку потрібно запрограмувати (☞ або ☞☞).
3. Кавоварка почне подавати каву. Через 5 секунд починається режим програмування, а кнопка приготування кави почне періодично блимати.
4. Після того, як необхідна кількість кави буде налита в чашку, відпустіть кнопку, індикатор блимне тричі. Подача припиняється, а індикатор блимає, що означає, що кількість була збережена правильно.

	Кількість, що програмується
☞	максимум 90 мл
☞☞	максимум 160 мл

Будь ласка, зверніть увагу: Запрограмована кількість кави може змінюватися залежно від типу кави.

5. ЯК ПРИГОТУВАТИ КАПУЧИНО

1. Приготуйте каву espresso, як описано в розділі 4. ПРИГОТУВАННЯ КАВИ, використовуючи достатньо великі чашки.
2. Натисніть кнопку ☞ (рис. 11): індикатор блимає;
3. Тим часом налийте в ємність приблизно 100 мл молока для однієї порції капучино (рис. 12). Для приготування декількох порцій капучино повторіть наступні операції. Для щільної та стійкої пінки слід використовувати знежирене або напівзнежирене охолоджене молоко (приблизно 5°C). Вибираючи розмір ємності, враховуйте, що молоко збільшиться в об'ємі приблизно вдвічі.
4. Перевірте, чи регулятор спінювача (A12) встановлено на «CAPPUCCINO» (рис. 13);
5. Зачекайте, поки кнопка ☞ не почне постійно світитися, вказуючи на те, що нагрівальний елемент досяг ідеальної температури для подачі пари.
6. Поставте порожню ємність під спінювач і відкрийте ручку на кілька секунд, щоб видалити всю воду з контури. Знову закрийте регулятор.
7. Поставте ємність з молоком під спінювач.
8. Занурте спінювач у контейнер для молока, не занурюючи чорного кільця (рис. 14). Поверніть регулятор в положення ☞/☞. Капучинатор подає пару і повітря, які перетворюють молоко на піну і збільшують його об'єм. Щоб покращити текстуру, занурте капучинатор у молоко і повільно рухайте ємність круговими рухами знизу вгору.
9. Коли температура (в ідеалі 60°C) і бажана текстура будуть досягнуті, припиніть подачу пари, повернувши ручку подачі пари в положення "○" (рис. 15).
10. Налийте спінене молоко в чашки, що містять каву еспресо, приготовані раніше. Капучино готовий: додайте цукор за смаком і за бажанням посипте пінку невеликою кількістю какао-порошку.
11. Щоб вийти з режиму подачі пари, натисніть будь-яку з кнопок.

Будь ласка, зверніть увагу:

- щоб приготувати більше одного капучино, спочатку приготуйте всю каву, а потім приготуйте спінене молоко на всі порції капучино;

Не можна випускати пару більше, ніж протягом 60 секунд.

5.1 Приготування гарячого молока

Щоб приготувати гаряче, не спінене молоко, дотримуйтеся інструкцій, наведених у розділі 5. ЯК ПРИГОТУВАТИ КАПУЧИНО, переконавшись, що регулятор для приготування капучино (A12) знаходиться в положенні «ГАРЯЧЕ МОЛОКО».

5.2 Очищення спінювача після кожного використання

Важливо:

З міркувань гігієни спінювач слід очищати після кожного використання.

Дійте наступним чином:

1. Випустіть пару, що утворилася, протягом кількох секунд (пункти 2, 5 і 6 вище), повернувши регулятор подачі пари. Ця процедура зливає все молоко, що потрапило в спінювач. Вимкніть прилад, натиснувши на кнопку УВИМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ (B1).
2. Зачекайте кілька хвилин, поки насадка для спінювання охолоне: однією рукою тримайте трубку спінювача нерухомо, а іншою вивільніть сам спінювач, повернувши його проти годинникової стрілки, а потім потягнувши донизу (рис. 16).
3. Зніміть гумову насадку пари з трубки, потягнувши її донизу (рис. 17).
4. Натисніть на кільце вгору та переконайтеся, що отвори, позначені стрілкою на рис. 18 не заблоковані. При необхідності прочистіть їх за допомогою голки;
5. Встановіть насадку на місце, переміщаючи кільце вниз, потім знову вставте спінювач на насадку, повертаючи та штовхаючи її вгору до клацання.

5.3 Цикл охолодження

Якщо після використання функції приготування на пару ви хочете повернутися до приготування кави, натисніть будь-яку з кнопок: три індикатори ☕ / ☕☕ та ☝ блимають одночасно, вказуючи на те, що нагрівальному елементу потрібно охолонути, щоб досягти правильної температури кави espresso, дійте наступним чином:

- Переконайтеся, що в контейнері для води є вода, і поставте ємність під дозатор гарячої води/пари (A10);
- відкрийте диск подачі пари, щоб подати пару і гарячу воду, коли нагрівальний елемент охолоне, подача припиниться, індикатори ☕ / ☕☕ та ☝ швидко заблимають, після чого закрийте регулятор подачі пари. Прилад готовий до використання.

6. ГАРЯЧА ВОДА


1. Поставте ємність під блок подачі гарячої води/пари (A10).
2. Зачекайте, поки загоряться індикатори приготування кави ☕ та ☕☕.
3. Поверніть регулятор (A9) пари на ☝/☕. Гаряча вода буде виходити з дозатора гарячої води/пари.
4. Індикатор ☕ та ☕☕ блиматиме під час подачі гарячої води.
5. Щоб зупинити подачу гарячої води, поверніть ручку регулятора на "○".

Не можна випускати гарячу воду довше, ніж протягом 60 секунд.

7. МЕНЮ НАЛАШТУВАННЯ

1. Доступ до меню:

Натисніть і утримуйте кнопку ⏻ не менше 10 секунд, доки індикатор ⏻ не почне блимати.

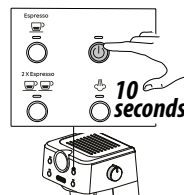

2. Автоматичне вимкнення

Відповідне налаштування	Натисніть, щоб вибрати налаштування	Натисніть, щоб змінити налаштування	Опис світлодіодів
Автоматичне вимкнення		Натисніть кнопку ☝ щонайменше на 1 секунду	Натисніть ☕ принаймні на 1 секунду, щоб вибрати 9 хвилин
		Натисніть ☝ принаймні на 1 секунду, щоб вибрати 30 хвилин	Натисніть ☕☕ принаймні на 1 секунду, щоб вибрати 3 години
		На приладі відображаються попередньо встановлені значення	

Після вибору індикатор ☝ блимає 5 разів, вказуючи на те, що вибір зроблено і машина готова до роботи.

Будь ласка, зверніть увагу:

- Індикатор, що відповідає зміненому налаштуванню, блимає швидко, що підтверджує зміну.
- Через 1 хвилину бездіяльності кавоварка автоматично виходить з меню налаштувань і готова до роботи.

8. СТАНДАРТНА КІЛЬКІСТЬ КАВИ (СКИДАННЯ)

Це скидає прилад до заводських налаштувань.

Дійте наступним чином:

- Для скидання налаштувань однієї порції кави натисніть і утримуйте кнопки  та  протягом 5 секунд, індикатори блимнуть тричі.
- Щоб скинути налаштування для подвійної порції кави, натисніть і утримуйте кнопки  та  протягом 5 секунд, індикатори блиматимуть тричі.

Прилад готовий до використання.

9. ОЧИЩЕННЯ КАВОМАШИНИ

Наступні деталі кавоварки потрібно очищати регулярно:

- піддон для крапель (A8)
- кавові фільтри (C2), (C3);
- блок подачі кави (A5);
- контейнер для води (A3);
- дозатор гарячої води/пари, як вказано в розділі «5.2 Очищення спінувача після кожного використання»;

Важливо!

- Жодну деталь або приладдя не можна мити в посудомийній машині.
- Для очищення кавомашини не використовувати розчинники, абразивні миючі засоби або спирт.
- Не використовувати металеві предмети для видалення накипу або кавового нальоту, оскільки вони можуть подрпати металеві або пластикові поверхні.
- Якщо прилад не використовується більше тижня, перед повторним використанням ми рекомендуємо виконати цикл промивання, як описано в розділі «3. Налаштування приладу».

Небезпека!

- В жодному разі не занурюйте кавоварку у воду під час чищення: це електричний прилад.
- Перш ніж розпочинати будь-які операції з очищення на зовнішній стороні машини, вимкніть її, від'єднайте від розетки та зачекайте, поки вона охолоне.

9.1 Очищення піддону для крапель

Важливо!

Піддон для крапель оснащено індикатором рівня (червоною кольору), що показує рівень води у піддоні.

Перед тим, як індикатор почне виступати з піддона для чашок (рис. 19), піддон необхідно спорожнити та очистити, інакше вода може перелитися через край і пошкодити прилад, поверхню або ділянку навколо виробу.

1. Витягніть піддон (A8) (рис. 20).
2. Зніміть решітку піддону для крапель (A6), злийте воду та очистіть піддон тканиною, а потім встановіть піддон для крапель на місце. Встановіть піддон для крапель на місце.

9.2 Очищення кавових фільтрів

Фільтри для кави сприяють утворенню найкращої пінки на каві. Щоб вони зберігали свою ефективність, їх завжди слід тримати у чистоті та очищати від будь-яких залишків кави.

- Після кожного використання промивайте фільтр під великою кількістю проточної води (рис. 21).
- Перевірте, щоб отвір на зворотній стороні фільтру (див. рис. 22) не був забруднений.

Якщо фільтр забруднився, та в будь-якому випадку один раз на місяць, очищуйте фільтри для кави наступним чином:

1. Промийте фільтри під проточною водою (мал. 21).
2. Переконайтеся, що отвори не заблоковані. При необхідності очистіть їх шпилькою (рис. 22).
3. Просушіть тканинною серветкою.

9.3 Очищення блоку подачі кави

Після приготування кожних 200 порцій кави промивайте фільтр 0,5 літрами води через блок подачі (натисніть кнопку для приготування кави, не засипаючи мелену каву).

9.4 Інші операції з очищення

1. Не використовуйте для очищення кавоварки розчинники чи абразивні миючі засоби. Використовуйте лише м'яку вологу тканину.
2. Очистіть чашу холдера.

9.5 Очищення контейнера для води

Періодично (приблизно раз на місяць) очищайте контейнер для води (A3).

4. Вийміть резервуар для води і промийте його питною водою;
5. Спорожніть контейнер для води та очистіть його теплою водою (приблизно 40 °C), за потреби протріть чистою м'якою тканиною. Ретельно промити під проточною водою;
6. Наповніть контейнер для води свіжою питною водою до позначки MAX і поверніть його на місце в машину.

Будь ласка, зверніть увагу:

- Якщо машина не використовувалася більше 3 днів, очистіть контейнер для води, як описано вище

10. ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ


Коли світиться оранжевий індикатор , виконайте цикл видалення накипу.

Важливо!

- Перед використанням засобу для видалення накипу прочитайте інструкції і маркування на упаковці.
- Важливо використовувати тільки засіб для видалення накипу De'Longhi. Використання невідповідних засобів для видалення накипу, а також неправильне видалення накипу, може призвести до виникнення дефектів, на які не поширюється гарантія виробника.
- Засіб для видалення накипу може пошкодити делікатні поверхні. Якщо засіб випадково розіллється, одразу витріть його.

Для зняття накипу	
Засіб для видалення накипу	ECODECALK www.delonghi.com
Ємність	Об'єм 1 л
Час	~25хв

1. Переконайтеся, що холдер не встановлений, і поставте ємність об'ємом 1 л під дозатор гарячої води та під носиками подачі кави.
2. Налийте розчин для видалення накипу в ємність (рівень А), розбавивши водою засіб для видалення накипу, що входить до комплекту поставки (рівень В) (рис. 23).

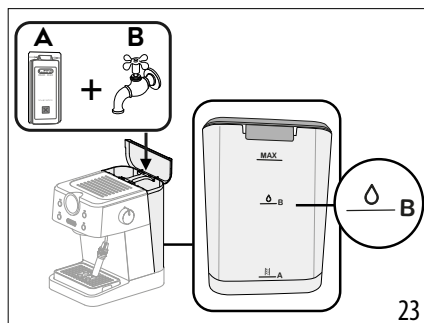


3. Натисніть кнопку , розчин для видалення накипу буде виходити через дозатори кави. Як тільки розчин перестане виходити з дозаторів кави, відкрийте регулятор подачі пари і тримайте його відкритим, доки не припиниться подача.

4. Зачекайте дві хвилини і повторіть пункт 3, доки вода в контейнері не закінчиться.

Вам слід виконати промивання приладу.

5. Спорожніть ємність, що використовувалася для збору розчину для видалення накипу та знову поставте її під блок подачі.
6. Машина готова до промивання свіжою питною водою. Вийміть контейнер для води, спорожніть і промийте його під проточною водою, наповніть свіжою водою (рис. 24) і поставте назад у прилад.
7. Повторюйте пункт 3, доки вода в контейнері не закінчиться.

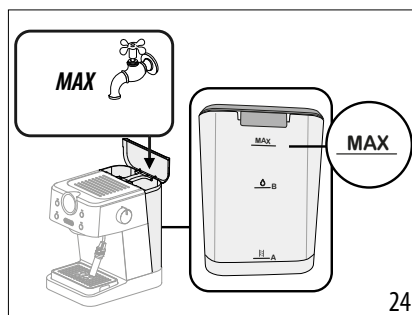

Щоб скинути індикатор видалення накипу (оранжевий індикатор , натисніть кнопку  на 10 секунд, спочатку загориться оранжеве світло, а потім біле світло, що вказує на скидання аварійного сигналу видалення накипу.

Перед приготуванням кави, будь ласка, ретельно очистіть машину, піддон для крапель і дозатор гарячої води/пари.

11. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Напруга електромережі:..... 220-240В~ 50-60Гц
 Поглинаюча потужність:..... 1325 W
 Тиск: 15 бар
 Об'єм контейнера для води:..... 1,7л
 Розмір ШхГхВ.....226х283х310 мм
 Вага 4,1 кг

12. ПОЯСНЕННЯ СВІТЛОВИХ ІНДИКАТОРІВ

Індикатори	Значення	Усунення
	Прилад підключено до електромережі	Прилад почне цикл автодіагностики, що вказується почергово блимаючими індикаторами
	Кнопка УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ (B1) увімкнена	Індикатори блимають: прилад розігрівається Індикатори світяться постійно: прилад готовий до роботи
	Регулятор для пари відкритий	Закрийте регулятор подачі пари
	Потрібен цикл охолодження	Див. розділ «5.3 Цикл охолодження»
	Потрібна функція пари	Індикатор, що блимає: прилад нагрівається для подачі пари Індикатор горить постійно: прилад готовий до подачі пари
	Помаранчевий індикатор пари горить, необхідно виконати процес видалення накипу	Очистіть прилад від накипу (див. параграф 10).

13. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Несправність	Причина	Усунення
Кава еспресо не подається	Недостатньо води в резервуарі для води	Наповніть резервуар для води
	Отвори в холдері забилися	Прочистіть отвори носика холдера
	Фільтр заблокований	Очистіть, як описано в розділі «9.2 Очищення кавових фільтрів»
	Контейнер для води було вставлено неправильно, і клапани на дні не відкрилися	Злегка притисніть донизу контейнер для води, щоб відкрилися клапани знизу
	Накип у внутрішній системі	Видаліть накип, як описано в розділі «10. Видалення накипу»
Кава еспресо капає з країв тримача фільтра, а не з отворів	Холдер вставлено неправильно або він забруднений	Правильно встановіть холдер і міцно закрутіть його до упору, якщо він забруднений, дотримуйтеся інструкцій, наведених у параграфі. 9.2 і 9.3
	Ущільнення блоку подачі кави втратило гнучкість або забруднене	Замініть ущільнювач дозатора кави у Сервісному центрі
	Забиті отвори носиків холдера	Прочистіть отвори носика холдера
	Фільтр заблокований	Очистіть, як описано в розділі «9.2 Очищення кавових фільтрів»
Тримач фільтра не вдається закріпити до приладу	У фільтр було наведено забагато кави	Використовуйте мірну ложку, що йде в комплекті та переконайтеся, що ви використовуєте правильний тип фільтру у залежності від приготування
		→

Несправність	Причина	Усунення
Пінка на каві espresso занадто світла	Мелена кава недостатньо щільно утрамбована	Сильніше утрамбуйте мелену каву
	Недостатньо меленої кави	Збільшіть кількість меленої кави
	Мелена кава занадто грубо помелена	Використовуйте лише мелену каву для кавоварок еспресо.
	Використано інший тип меленої кави	Змініть тип меленої кави
Пінка на каві espresso занадто темна	Мелену каву утрамбовано занадто щільно	Утрамбуйте каву менш щільно
	Кількість меленої кави занадто велика	Зменшіть кількість меленої кави
	Забиті носици подачі кави	Очистіть, як описано в розділі «9.3 Очищення блоку подачі кави»
	Фільтр заблокований	Очистіть, як описано в розділі «9.2 Очищення кавових фільтрів»
	Мелена кава занадто мілко помелена	Використовуйте лише мелену каву для кавоварок еспресо.
	Занадто дрібний помел кави	Використовуйте мелену каву тільки для кавоварок еспресо
	Накип у внутрішній системі	Видаліть накип, як описано в розділі «10. Видалення накипу»
Після подачі кави, фільтр залишився прикріпленим до блоку подачі кави		Знову вставте холдер, приготуйте каву, а потім зніміть холдер
Під час приготування капучино молочна пінка не утворюється	Регулятор встановлено на HOT MILK («ГАРЯЧЕ МОЛОКО»)	Перемістіть регулятор на «CAPPUCCINO»
	Молоко не достатньо холодне	Завжди використовуйте молоко з холодильника
	Забруднена трубка для пари	Очистіть капучинатор, як описано в розділі «5.2 Очищення спінувача після кожного використання»
	Накип у внутрішній системі	Видаліть накип, як описано в розділі «10. Видалення накипу»
Прилад не працює, а всі індикатори блимають		Негайно вимкніть машину та зверніться до авторизованого Сервісного центру
Стрілка манометра знаходиться в сірій пунктирній зоні	Під час фаз нагрівання, подачі води/пари, промивання блоку заварювання та попереднього настоювання кави стрілка манометра знаходиться в сірій пунктирній зоні, що є цілком нормальним явищем	
Стрілка манометра знаходиться в червоній пунктирній зоні	Усередині кавомашини занадто високий тиск	Відключіть прилад від електромережі та поверніть регулятор подачі пари (A9) в положення  , щоб скинути тиск, після чого повільно вийміть холдер і охолодіть його холодною водою, перш ніж очищати отвори носиків холдера.



Register Now 

www.delonghi.com/register

De'Longhi Appliances via Seitz, 47 31100 Treviso Italia delonghi.com

57132C9260_00_0225

