


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Секатор акумуляторний PROton CP-30 DN-2

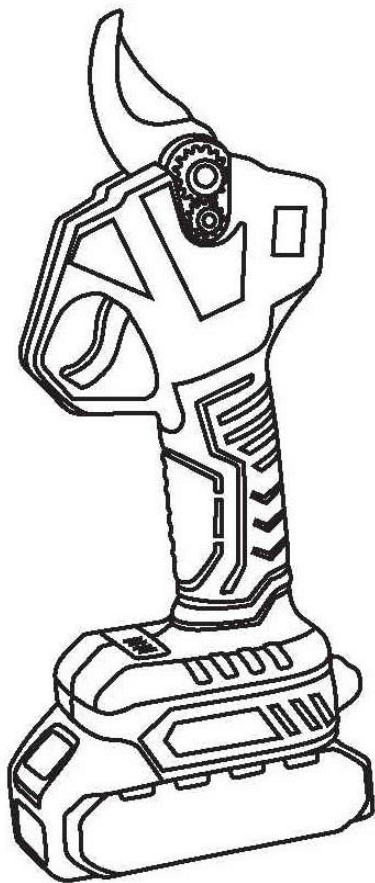





Шановний Споживач!

Ми дякуємо Вам за те, що ви придбали продукцію **PROton**. І сподіваємося, що робота з нашим інструментом Вам принесе задоволення.

Торгова марка **PROton** розроблена спеціально для використання в повсякденній домашній роботі. При проектуванні кожного інструменту враховуються потреби саме домашніх майстрів, які, виконують ремонтні роботи, будівництво будинку, облаштування присадибної ділянки, змогли б просто і точно виконати своїми руками весь обсяг роботи.

При купівлі інструменту вимагайте перевірки працездатності інструменту та перевірки відповідності його комплектності.

Перевірте відсутність механічних пошкоджень, наявність інструкції з експлуатації. Переконайтеся, що гарантійний талон заповнений, поставлена печатка продавця і дата продажу.

Зверніть увагу, що при втраті гарантійного талона Ви втрачаєте право на безкоштовний гарантійний ремонт. Перед включенням інструменту уважно прочитайте цей посібник. Вивчіть роботу, вимоги безпеки та вказівки по експлуатації машини.

З повагою, команда **PROton**





ПАМ'ЯТАЙТЕ! ДАНИЙ ІНСТРУМЕНТ Є ДЖЕРЕЛОМ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ!

Знаки безпеки, управління та інформації розміщені на інструменті у вигляді наклейок або нанесені рельєфно на корпусі.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Секатор акумуляторний PROton CP-30 DN-2 призначений для побутового використання. Цей секатор спеціально розроблений для полегшення та прискорення робіт у саду під час догляду за плодовими деревами, виноградниками, зростаючими чагарниками і живоплотом. Секатор оснащено безщітковим двигуном, який має низку переваг, зокрема до 50% довший термін служби, економію заряду акумулятора, менше нагрівання інструменту та зниження витрат на обслуговування. Тонкий та прогумований корпус секатора дозволяє зручно утримувати його як у робочих рукавицях, так і без них. Для прискорення обрізування гілок однакової товщини секатор має 2 варіанти налаштування положення робочого леза. Електроживлення виробу здійснюється від Li-ion акумуляторної батареї напругою 20 В із зарядним пристроєм від побутової електромережі. Використання секатора акумуляторного за призначенням передбачає дотримання інструкції з експлуатації та необхідне технічне обслуговування. Інструмент призначен для роботи в умовах помірного клімату при температурі від -10 до +40 °C та відносної вологості повітря не більше 80%. Секатор розрахований на повторно-короткочасний режим роботи з періодом часу: робота 15 хвилин / перерва 5 хвилин.



Звертаємо Вашу увагу на виключно побутове призначення даного виробу, тобто інструмент не повинен використовуватися для професійних робіт або в комерційних цілях. Робота секатором може здійснюватися тільки з рослинами. Під час роботи з іншими матеріалами можливе пошкодження ріжучих крайок ножів, що не є гарантійним випадком.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Найменування	CP-30 DN-2
Секатор	1 од.
Акумуляторна батарея	2 од.
Зарядний пристрій	1 од.
Ключ	1 од.
Додатковий комплект ріжучих ножів	1 од.
Інструкція з експлуатації	1 од.
Гарантійний талон	1 од.
Упаковка	картон

Примітка:

У зв'язку з постійною діяльністю щодо вдосконалення виробу, виробник залишає за собою право вносити в його конструкцію та комплект постачання незначні зміни, які можуть бути не відображені в інструкції, проте при цьому не погіршують його експлуатаційні характеристики та споживчі властивості.




Уважно перевірте інструмент на наявність пошкоджень, які могли статися під час транспортування. Переконайтеся, що гарантійний талон повністю і правильно заповнений.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування	CP-30 DN-2
Номінальна потужність двигуна	500 Вт
Тип двигуна	безщітковий
Тип акумуляторної батареї	Li-ion
Номінальна напруга живлення акумулятора	20 В
Місткість акумуляторної батареї	2 Аг
Зарядний пристрій	1,5 А
Максимальна товщина різy	30 мм
Швидкість різання	1 сек.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

1. Верхнє пересувне лезо.
2. Болт фіксації леза.
3. Рукоятка прогумована.
4. Акумуляторна батарея.
5. Кнопка розблокування акумулятора.
6. Тригерний вимикач.
7. Нижнє нерухоме лезо.
8. Індикатор заряду акумулятора.

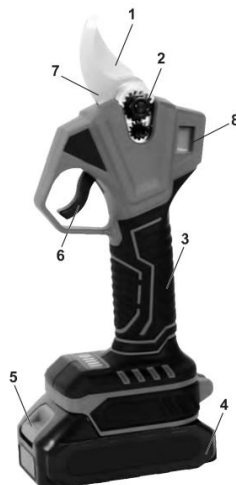

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



Прочитайте всі попередження про безпеку, інструкції та специфікації, що постачаються з цим електроінструментом. Недотримання всіх наведених нижче інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, спалаху та/або серйозних травм. Термін «електроінструмент» у всіх наведених нижче попередженнях стосується Вашого електроінструменту, що працює від мережі (провідного) або від акумулятора (бездротового).

Збережіть всі попередження та інструкції для подальшого використання.

ОСОБИСТА БЕЗПЕКА

- Використовувати електроінструмент необхідно виключно за його призначенням.
- Щоразу перед початком роботи варто виконувати технічний огляд і перевірку інструменту на наявність видимих пошкоджень на корпусі інструменту, а також

справність всіх його функцій та механізмів. Якщо будь-які частини пошкоджені, їх слід відремонтувати або замінити в авторизованому центрі обслуговування та ремонту інструменту. Заборонено використовувати для роботи інструмент з ознаками несправності.

- Забезпечте хорошу вентиляцію робочого місця. Забороняється робота електроінструменту в атмосфері випарів легкозаймистих речовин.
- Використовуйте засоби індивідуального захисту. Завжди надягайте захисні окуляри. Засоби захисту, такі як маска від пилу або респіратор з фільтром класу P2, рукавички зі щільної тканини для захисту від гострих елементів леза секатора, нековзне захисне взуття, захисний головний убір та пристрої захисту слуху, які використовуються у відповідних умовах, зменшать кількість травм.
- Працуйте лише при денному освітленні. Заборонено працювати в темний період доби, під час атмосферних опадів та під час вітру швидкістю понад 8 м/с.
- Одягайтеся належним чином. Не носіть вільний одяг або прикраси. Тримайте своє волосся, одяг і рукавички подалі від рухомих частин інструменту. Просторий одяг, прикраси або довге волосся можуть зачепитися за рухомі частини інструменту і завдати Вам шкоди.
- Перед включенням електроінструменту витягніть будь-який регульовальний або гайковий ключ. Гайковий або інший ключ, залишені прикріпленими до обертової частини електроінструменту, можуть призвести до травм.
- Уникайте випадкового запуску. Переконайтеся, що перемикач знаходиться у положенні «вимкнено», перед тим як підключати його до джерела живлення та/або батарейного блоку. Перенесення електроінструментів з пальцем на кнопки включення виробу може призвести до нещасних випадків.
- Під час роботи намагайтеся не втрачати рівновагу, щоб Ваше становище було завжди стійким та безпечним. Це дозволяє краще управляти електроінструментом в непередбачених ситуаціях.
- Будьте пильні, стежте за тим, що ви робите. Керуйтеся здоровим глуздом при роботі з електроінструментом. Не використовуйте електроінструмент, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або ліків. Найменша неуважність при роботі з електроінструментом може призвести до серйозних травм.
- Не дозволяйте, щоб досвід, отриманий під час частого використання інструментів, дозволив вам стати самовдоволеним та ігнорувати принципи безпеки під час роботи з інструментом. Необережна дія може призвести до серйозних травм за одну мить.

БЕЗПЕКА РОБОЧОЇ ЗОНИ

- Зберігайте робочу зону в чистоті та гарному освітленні.
- Не використовуйте електроінструмент у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності легкозаймистих рідин, газів або пилу. Електроінструменти створюють іскри, через які може спалахнути пил або газ.
- Відволікання під час роботи можуть призвести до втрати контролю. Відведіть дітей, тварин та сторонніх людей подалі під час роботи з електроінструментом.
- При роботі з виробом необхідно передбачити наявність медичної аптечки поблизу робочого місця;

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

- Під час експлуатації електроінструменту необхідно виконувати правила пожежної безпеки.
- Вилки електроінструменту або зарядного пристрою повинні підходити до розетки. У жодному разі не модифікуйте штекер. Немодифіковані вилки та відповідні розетки зменшать ризик ураження електричним струмом.
- Уникайте контакту тіла з заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити та холодильники. Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо ваше тіло заземлено.
- Не піддавайте електроінструмент впливу дощу або вологи. Потрапляння води в електроінструмент збільшує ризик ураження електричним струмом.
- Не смикайте шнур зарядного пристрою. Ніколи не використовуйте шнур зарядного пристрою для перенесення, витягування або від'єднання від мережі. Тримайте шнур зарядного пристрою подалі від джерел тепла, мастил, гострих країв або рухомих частин. Пошкоджені або заплутані шнури підвищують ризик ураження електричним струмом.
- Під час роботи з електроінструментом на відкритому повітрі використовуйте подовжувач, придатний для використання на відкритому повітрі. Використання шнура, придатного для застосування на відкритому повітрі, знижує ризик ураження електричним струмом.
- Якщо використання електроінструмента у вологому місці неминуче, використовуйте джерело, захищене пристроєм захисного відключення (RCD). Використання RCD знижує ризик ураження електричним струмом.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯД ЗА ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТОМ

- Не використовуйте електроінструмент із докладанням надмірних зусиль. Правильно підібраний для виконання Ваших завдань електроінструмент буде виконувати роботу краще та безпечніше.
- Не залишайте інструмент без нагляду з під'єднаною акумуляторною батареєю.
- Не використовуйте електроінструмент, якщо кнопка включення не вмикає і не вимикає його. Будь-який електроінструмент, яким не можна керувати за допомогою кнопки включення, є небезпечним та потребує ремонту.
- Перед будь-яким налаштуванням, заміною приладдя або зберіганням електроінструменту від'єднайте вилку від джерела живлення та/або акумуляторну батарею від електроінструменту. Такі превентивні заходи безпеки знижують ризик випадкового запуску електроінструменту.
- Зберігайте невикористані електроінструменти в недоступному для дітей місці та не дозволяйте людям, які не знайомі з електроінструментом або інструкціями до нього, працювати з електроінструментом. Електроінструменти є небезпечними у руках не підготовлених користувачів.
- Підтримуйте робочий стан електроінструментів. Перевірте, чи немає зміщення або застрягання рухомих частин, поломки деталей та будь-яких інших умов, що можуть вплинути на роботу електроінструменту. Перед використанням, несправний електроінструмент необхідно відремонтувати. Багато нещасних випадків спричинені погано підтягнутими деталями електроінструменту.

- Зберігайте ріжучі елементи інструменту гострими і чистими. Ріжучі частини інструменту з гострими ріжучими крайками, які обслуговуються належним чином, менш схильні до заклинювання та ними легше керувати.
- Використовуйте електроінструмент, аксесуари, приладдя та насадки тощо відповідно до інструкцій виробу, враховуючи умови роботи, яку необхідно виконувати. Використання електроінструменту не за призначенням може призвести до виникнення небезпечної ситуації.
- Тримайте ручки інструменту та поверхні для захоплення руками сухими, чистими та вільними від мастил та жиру. Слизькі рукоятки та поверхні для захоплення не дозволяють безпечно поводитися та контролювати інструмент у несподіваних ситуаціях.

ВИКОРИСТАННЯ І ДОГЛЯД ЗА АКУМУЛЯТОРНИМ ІНСТРУМЕНТОМ

- Перш ніж вставляти акумулятор, переконайтесь, що перемикач знаходиться у положенні вимкнено. Встановлення акумуляторної батареї в увімкнений електроінструмент може призвести до нещасних випадків.
- Заряджайте інструмент виключно за допомогою зарядного пристрою, зазначеного виробником акумуляторної батареї. Зарядний пристрій, що підходить для одного типу акумуляторної батареї, може створити ризик займання під час використання з іншим акумуляторним блоком.
- Використовуйте електроінструменти лише зі спеціально призначеними акумуляторними батареями. Використання будь-яких інших акумуляторних батарей може призвести до травм і займання.
- Коли акумулятор не використовується, тримайте його подалі від інших металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти або інші дрібні металеві предмети, які можуть з'єднати один елемент з іншим. Коротке замикання клем акумуляторної батареї може призвести до опіків або пожежі.
- За неналежних умов зберігання з акумуляторної батареї може витікати рідина, з якою слід уникати контакту. При випадковому потрапленні на частини тіла, промийте місце контакту водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться за медичною допомогою. Рідина, що витікає з акумуляторної батареї, може викликати роздратування або опіки шкіри.
- Не використовуйте пошкоджений або модифікований акумулятор з інструментом. Пошкоджені або модифіковані акумулятори можуть проявляти непередбачувану поведінку, що призведе до пожежі, вибуху або ризику травми.
- Слідкуйте за тим, щоб місце приєднання акумуляторної батареї завжди було сухим та чистим.
- Не піддавайте акумуляторну батарею чи інструмент дії вогню, прямих сонячних променів або високих температур. Вплив вогню або температури вище 45 °C може призвести до вибуху.
- Не піддавайте акумулятор та інструмент дії електромагнітних і електростатичних полів, впливу прямих сонячних променів та підвищеної вологості.
- Не заряджайте акумуляторну батарею чи інструмент за межами температурного діапазону, зазначеного в інструкціях. Заряджання при температурах поза вказаним діапазоном може пошкодити акумулятор та збільшити ризик пожежі.
- Після закінчення робіт електроінструмент має бути вимкненим, акумуляторна батарея від'єднана, захисний чохол одягнутий на напрямну шину.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Доручите обслуговування вашого електроінструменту кваліфікованому фахівцю з ремонту, з використанням лише ідентичних запчастин. Це забезпечить збереження та потужність електроінструменту.
- Ніколи самостійно не обслуговуйте пошкоджені акумуляторні батареї. Обслуговування акумуляторних батарей має проводитися лише виробником або авторизованими постачальниками послуг.
- Дотримуйтеся інструкцій щодо змашування виробу та заміни аксесуарів.

ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

- Перед використанням акумуляторної батареї прочитайте всі інструкції та попереджувальні позначки на інструменті, зарядному пристрої для акумулятора та безпосередньо акумуляторній батареї.
- Зарядіть акумуляторну батарею, перш ніж почати роботи з інструментом. Завжди припиняйте роботу інструмента та заряджайте акумуляторну батарею, коли помітите, що потужність інструменту зменшилась. Ніколи додатково не перезаряджайте повністю заряджену акумуляторну батарею. Перезарядження скорочує термін служби акумулятора. Заряджайте акумулятор слід при кімнатній температурі $10\text{ }^{\circ}\text{C} \div 40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Дайте гарячому акумулятору охолонути після роботи з інструментом, перш ніж заряджати його.
- Інструмент працює з Li-ion акумуляторною батареєю, яка має вбудований захист від глибокого розрядження – коли заряд акумуляторної батареї стане мінімальним, інструмент вимкнеться автоматично.
- Не використовуйте акумуляторні батареї іншого типу.
- Не розбирайте акумуляторну батарею. Не намагайтесь відкрити акумулятор. Існує ризик короткого замикання.
- Якщо час роботи став занадто коротким, негайно припиніть роботу. Це може призвести до ризику перегріву, можливих опіків і навіть вибуху.
- Якщо електроліт потрапив у очі, промийте очі чистою водою та негайно зверніться до лікаря. Це може призвести до втрати зору.
- Не замикайте акумуляторну батарею. Не торкайтесь клем акумуляторної батареї будь-яким струмопровідним матеріалом.
- Не піддавайте акумуляторну батарею впливу води або дощу.
- Коротке замикання батареї може стати причиною великого струму, перегріву, можливих опіків і навіть поломки електроінструменту.
- У разі пошкодження або неналежного використання акумулятора можливе виділення диму. Акумулятор може спалахнути або навіть вибухнути. Зверніться до лікаря, якщо ви відчули будь-які неприємні симптоми. Випаровування можуть викликати подразнення дихальних шляхів.
- Уникайте зберігання акумуляторної батареї в контейнері з іншими металевими предметами. Акумулятор може бути пошкоджений гострими предметами, такими як цвяхи і викрутки, або силою, прикладеною ззовні. Може виникнути внутрішнє коротке замикання, внаслідок чого батарея може спалахнути, задімїти, вибухнути або перегрітися.

- Використовуйте акумулятор тільки з виробами від виробника. Це єдиний спосіб захистити акумулятор від небезпечного перевантаження.
- Не зберігайте інструмент і акумуляторну батарею у місцях, де температура може досягати або перевищувати 45 °С.
- Не спалюйте акумулятор, навіть якщо він сильно пошкоджений або повністю зношений. Акумуляторна батарея може вибухнути під час пожежі.
- Будьте обережні, щоб не впустити або не вдарити акумуляторну батарею.
- Не накривайте зарядний пристрій під час зарядки акумуляторної батареї, він може перегрітися та вийти з ладу.
- Перезаряджати акумулятор тільки за допомогою зарядного пристрою з комплекту.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ ТА ВИКОРИСТАННЯ



Перед проведенням технічних робіт з електроінструментом або паузи в роботі від'єднайте акумулятор від електроінструменту. Акумулятор також необхідно знімати під час транспортування та зберігання. Існує ризик травмування при ненавмисному натисканні кнопки вимкнення.

- Після транспортування інструменту у зимових умовах, його необхідно витримати у теплому приміщенні не менше двох годин до повного зникнення вологи (конденсату).
- Витягніть секатор і всі складові з упаковки, перевірте комплектність.
- Перед початком роботи з інструментом необхідно:
 - вивчити вимоги щодо безпеки та експлуатації, викладені в цьому документі;
 - перевірити затягування всіх різьбових з'єднань;
 - переконатися у відсутності пошкоджень усіх елементів інструменту, акумуляторної батареї та зарядного пристрою;
 - перевірити заряд акумуляторної батареї, і, у разі потреби, зробити її зарядку;
 - перевірити, що клавіша ввімкнення в положенні «Вимк»;
 - перевірити без встановленої батареї чіткість функціонування кнопки захисту від випадкового запуску;
- Встановіть акумулятор в нижню частину рукоятки і змістіть трохи по напрямній до характерного клацання для надійного закріплення акумуляторної батареї безпосередньо з інструментом. Не докладайте надмірних зусиль. Якщо акумулятор не встановлюється вільно, значить він вставлений неправильно. Для вилучення акумуляторної батареї натисніть на кнопку розблокування акумулятора і витягніть батарею з роз'єму корпусу секатора.



При першому заряджанні акумуляторної батареї потрібно більше часу для досягнення повної ємності батареї. Час заряджання батареї може змінюватися в залежності від температури навколишнього середовища. Якщо батарея буде поставлена на зарядку перегрітою від прямого сонячного світла або внаслідок того, що вона щойно використовувалася, можливо, процес заряджання не почнеться. Процес заряджання почнеться автоматично після охолодження батареї.

- Для початку роботи двічі, короткочасно натисніть на тригерний вимикач. Ножі розкриються і секатор буде готовий до подальшої роботи.

- Для проведення обрізки щоразу притискайте тригерний вимикач, щоб закрити леза, і відпусткайте його, щоб відкрити леза. У разі якщо утримувати тригерний вимикач натиснутим – леза будуть закриті. Для вимкнення секатора натисніть і утримуйте кілька секунд тригерний вимикач – ножі закриються.



З метою безпеки інструмент автоматично блокується або вимикається, якщо його не використовують протягом певного періоду часу. Через 1 хвилину інструмент переходить у режим блокування. Щоб відключити блокування і активувати секатор для роботи треба двічі натиснути на тригерний вимикач.

- Під час першого використання необхідно попрактикуватися на тонких рослинних гілках. Ріжте гілки по одній. Максимальна товщина гілок, які можна різати цим секатором, становить близько 30 см. Обрізку різних садових культур проводьте згідно з правилами обрізки даної культури.



Якщо лезо застрягло в гілці, не вмикайте повторно притиск ножів. У цьому випадку вимкніть інструмент і повільно витягніть лезо з гілки в прямому положенні. Недотримання цієї вимоги може призвести до пошкодження леза.

- Перед кожним використанням секатора необхідно:
 - переконалися в тому, що інструмент очищений від бруду і пилу;
 - уважно оглянути секатор на предмет пошкоджень, всі органи управління мають бути в справному стані, болти і кріплення затягнуті, леза заточені;
 - обов'язково змастити леза – це зменшить навантаження на двигун і продовжить термін роботи акумулятора;
 - перевірити щоб леза секатора ні з чим не стискалися, а рухів'я очищене від олії та має чисту не ковзаючу поверхню.




Використовуйте спеціальне мастило для ланцюгових пилок або машинне мастило з високими адгезійними властивостями. Заборонено застосування відпрацьованої оливи, оскільки це може спричинити пошкодження механізму притискання лез.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Перед проведенням технічних робіт з електроінструментом відключіть акумулятор від електроінструменту. Акумулятор також необхідно знімати під час транспортування та зберігання. Існує ризик травмування при ненавмисному натисканні кнопки увімкнення/вимкнення.

- Для забезпечення безпечної та ефективної роботи завжди тримайте електроінструмент та його вентиляційні отвори в чистоті.
- Після кожного використання проводьте очищення корпусу виробу і механізму притискання ножів від забруднень м'яким пензлем і/або стисненим повітрям. Протріть леза тканиною, нанесіть на кромки лез і рухомі частини машинне мастило. Капніть кілька крапель мастила в спеціальний отвір (1).

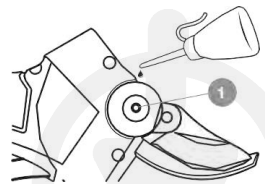




Для очищення не розбирайте корпус секатора.

У разі потреби звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

- Регулярно перевіряйте всі встановлені на виробі гвинти. Слідкуйте за тим, щоб вони були затягнуті до упору. негайно затягніть гвинт, який виявиться ослабленим. Невиконання цього правила може мати небезпечні наслідки.
- У процесі використання ріжучі ножі можуть затупитися, що призводить до зменшення тривалості роботи на одній зарядці акумулятора і незадовільної якості виробленого зрізу. Для заточування або заміни ножів приведіть їх у відкритий стан, відключіть і витягніть акумуляторну батарею з рукоятки секатора. Проведіть заміну лез, використовуючи комплект інструментів, що додається, і дотримуючись наведеної нижче схеми заміни ліз.

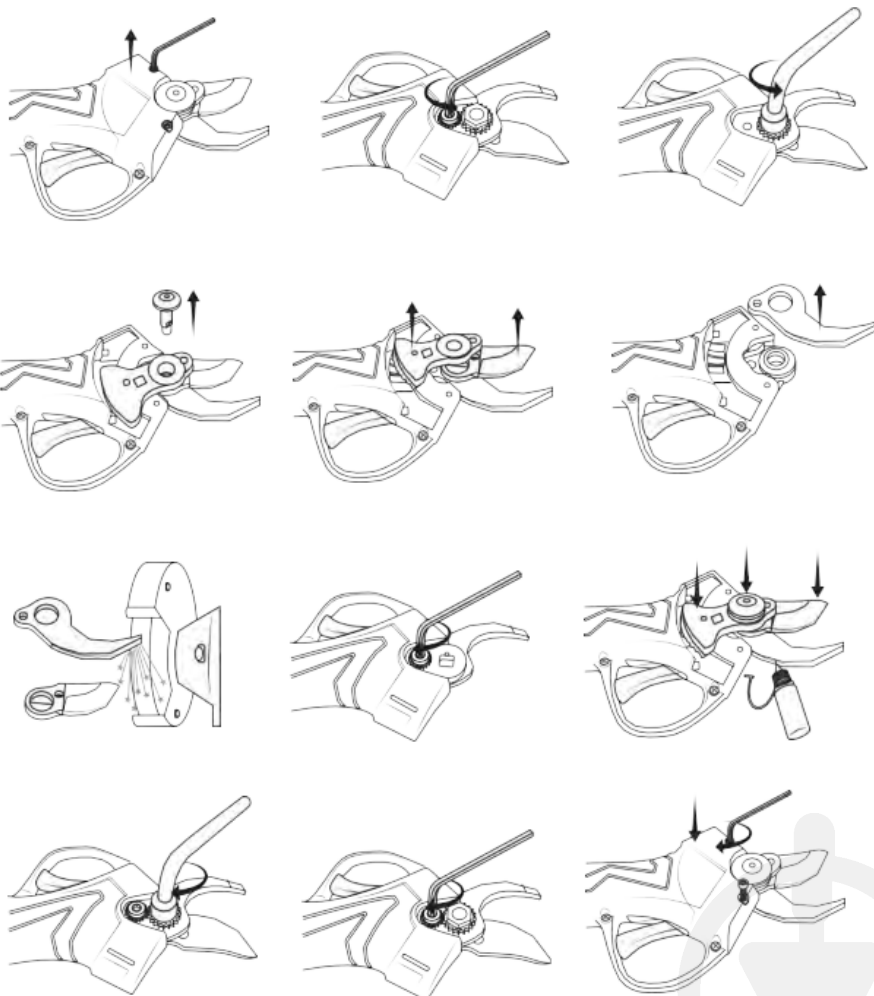

- Під час установалення лез секатора нанесіть машинне мастило на болти кріплення і між лезами. У момент встановлення рухоме лезо може перебувати як у закритому, так і у відкритому стані. Після під'єднання до секатора акумуляторної батареї він повернеться в робоче положення.



Перевірте надійність кріплення лез. Вони мають щільно триматися в посадкових місцях, а верхнє лезо має вручну відкриватися і закриватися приблизно на 3 мм.

- По закінченні роботи завжди очищуйте виріб та перевіряйте його на наявність пошкоджень.

Рекомендований графік технічного обслуговування ріжучого обладнання

Рекомендована дія	При кожному використанні	Після закінчення робіт	Кожен рік або 100 годин роботи
Перевірка	X		
Очищення		X	
Заміна			X

Примітка: у випадку пошкодження потрібна негайні заміна

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Секатор слід зберігати у недоступному для дітей сухому темному приміщенні з природною вентиляцією, при температурі навколишнього середовища від +5 °C до +45 °C, з відносною вологістю не вище 80% в упаковці виробника. Не допускається зберігання в одному приміщенні з хімічно активними речовинами.
- При тривалому зберіганні необхідно провести консервацію виробу, для цього:
 - очистити всі зовнішні частини пристрою, особливу увагу слід приділити ребрам охолодження на виробі та зарядному пристрої;
 - здійснити ремонт можливих несправностей;
 - деталі різальної частини слід добре очистити і змастити моторним мастилом, не допускаючи патьоків;
 - виконати повну зарядку акумуляторної батареї;
 - протягом всього періоду зберігання необхідно регулярно (один раз на 1-2 місяці) проводити зарядку акумулятора за допомогою мережевого адаптера.
- Мережевий адаптер та акумуляторні батареї зберігати у сухому теплому приміщенні при температурі від +5 °C до +30 °C.
- Категорично не допускається падіння та будь-які механічні впливи на упаковку при транспортуванні. Інструмент можна транспортувати будь-яким видом закритого транспорту в упаковці або без неї із збереженням виробу від механічних пошкоджень, атмосферних опадів, впливу хімічно активних речовин.
- Під час вантажно-розвантажувальних робіт інструмент не повинен зазнавати ударів, падінь і впливу атмосферних опадів.
- При перевезенні третіми особами (наприклад, повітряним транспортом або експедиторською компанією) необхідно дотримуватися особливих вимог до пакування та маркування.

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ДІЇ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ

Несправність	Причина	Дії щодо усунення
СЕКАТОР		
Леза не рухаються.	Розряджена або не під'єднана акумуляторна батарея.	Зарядити / підключити акумуляторну батарею.
	Несправна акумуляторна батарея.	Замініть акумуляторну батарею.
	Несправний блок увімкнення.	Звернутися до спеціалізованого сервісного центру для проведення ремонту.
Ножі перегріваються, рух ускладнений.	Недостатнє мастило ножового полотна.	Змащуйте ножі частіше, використовуйте рекомендоване мастило.
Двигун відключився.	Акумуляторна батарея розрядилася.	Зарядіть акумуляторну батарею.
	Пошкодження електричної частини.	Звернутися до спеціалізованого сервісного центру для проведення ремонту.
Результат або швидкість обрізки незадовільні.	Ножі затупилися.	Заточіть / замініть леза ножів.
	Низька зарядка акумулятора	Зарядіть акумуляторну батарею.
АКУМУЛЯТОР ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ		
Червоний індикатор зарядного пристрою блимає.	Акумуляторна батарея вставлена невірно.	Перевстановіть акумуляторну батарею.
	Забруднені контакти акумуляторної батареї.	Очистити контакти акумуляторної батареї.
	Акумуляторна батарея вийшла з ладу.	Замінити акумуляторну батарею.
Індикатор зарядного пристрою не світиться.	Вилка мережі зарядного пристрою не повністю вставлена в розетку.	Встановіть вилку в штепсельну розетку.
	Несправність штепсельної розетки, кабелю живлення, вилки зарядного пристрою.	Перевірте напругу мережі, зверніться до спеціалізованого сервісного центру.



УТИЛІЗАЦІЯ

- Електроінструмент, акумуляторні батареї, аксесуари та упаковка повинні бути відсортовані для екологічно безпечної переробки.
- Не викидайте електроінструмент та акумуляторні батареї разом з побутовими відходами!

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- Для інструменту передбачена гарантія відповідно до чинного Законодавства. Всі взаємовідносини споживача і виробника/постачальника в частині гарантійних зобов'язань регулюються Законом «Про захист прав споживачів».
- Виробник гарантує відповідність виробу вимогам технічних умов і норм безпеки праці.
- У разі невідповідного оформлення гарантійного талона гарантійний термін обчислюється від дати виробництва (перші чотири цифри серійного номера позначають місяць і рік виробництва даного інструменту).
- Гарантійні зобов'язання виробника дійсні лише при дотриманні споживачем всіх умов і правил експлуатації, зберігання і транспортування пристрою.
- Гарантійні зобов'язання втрачають силу у разі спроби споживача самостійно, поза гарантійною майстернею, відремонтувати виріб.





Виробник:

Цзиньхуа Шэнью Трейдинг Ко., Лтд.
Офіс 101, № 1300 вулиця Цзінфа,
місто Цзінхуа, провінція Чжецзян, Китай

Постачальник:

ТОВ"ОПЦИОН ТРЕЙД"
1а, вул. К.Гордієнка, м.Дніпро, 49064, Україна.
Тел. (056) 3703943

